

MOVEBAND



Obsah

Se	známení se zařízením MOVEBAND MB12	3
	Základní specifikace produktu	3
1	Začínáme se zařízením MOVEBAND	4
	1.1 Nabíjení baterie	4
	1.2 Nošení zařízení MOVEBAND MB12	5
	1.3 Čištění zařízení MOVEBAND	6
2	Použití zařízení MOVEBAND	7
	2.1 Zapnutí/vypnutí	7
	2.2 Párování	7
	2.3 Zrušení spárování	7
	2.4 Použití zařízení MOVEBAND MB12 k monitorování sportovních výkonů	8
	2.5 Použití zařízení MOVEBAND MB12 k monitorování spánku	8
3	Používání aplikace v chytrém telefonu	9
3	Používání aplikace v chytrém telefonu	
3		9
3	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	9 9
3	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	9 9
3	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	9 9 10
3	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	9 10 11
	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND 3.2 Vytvoření účtu 3.3 Přihlášení k účtu 3.4 Spárování zařízení MOVEBAND 3.5 Aplikace MOVEBAND	9 10 11 12
	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	9101215
4	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	910111516
4 5 Be	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND. 3.2 Vytvoření účtu 3.3 Přihlášení k účtu 3.4 Spárování zařízení MOVEBAND 3.5 Aplikace MOVEBAND Nastavení Můj profil Kontrolka LED	91012151617
4 5 Be	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND. 3.2 Vytvoření účtu 3.3 Přihlášení k účtu 3.4 Spárování zařízení MOVEBAND 3.5 Aplikace MOVEBAND Nastavení Můj profil Kontrolka LED ezpečnost a používání	91012151617
4 5 Be Oh Vy	3.1 Instalace aplikace MOVEBAND	9101115161723

Seznámení se zařízením MOVEBAND MB12

Zařízení MOVEBAND MB12 umožňuje používání řady užitečných funkcí. Můžete sledovat svoji aktivitu, nastavit sportovní cíle, monitorovat kvalitu spánku a nastavit inteligentní budík a upomínky na události. Otočením zápěstí můžete aktivovat funkce hudby nebo fotoaparátu. Údaje o aktivitě a spánku lze do aplikace MOVEBAND MB12 odesílat v reálném čase. Pokud je zařízení spárováno s mobilním telefonem, může vás upozorňovat na příchozí hovory, zprávy. události v kalendáři atd.

Nabíjecí port se nachází na zadní straně zařízení MOVEBAND MB12.



Základní specifikace produktu

Položka	Popis
Rozměr	48,5 × 18,0 × 7,9 mm
Hmotnost	Přibl. 6 g
Kapacita baterie	50 mAh (přibl. 20 – 30 dnů)
Dosah funkce Bluetooth	10 m (bez překážek)
Externí port	Port USB s pogo konektorem

1 Začínáme se zařízením MOVEBAND

Při prvním použití zařízení MOVEBAND proveďte následující kroky.

1.1 Nabíjení baterie


Baterii nabijte před prvním použitím a vždy po delší době nepoužívání.

Poznámka: Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností TCL. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení MB12.

1. Vytáhněte náramek ze zařízení MOVEBAND MB12.



Vezměte nabíjecí kabel a zarovnejte kolíky na nabíjecím kabelu s kolíky na zadní straně zařízení MOVEBAND MB12.

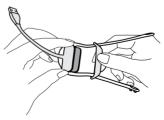

 Nasaďte zařízení MOVEBAND MB12 na nabíjecí kabel tak, aby nabíjecí koncovky byly proti sobě. Jakmile je spojení vytvořeno, rozsvítí se kontrolka LFD.



 Po úplném nabití zařízení MOVEBAND odpojte od nabíjecího kabelu. Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky nebo počítače.



1.2 Nošení zařízení MOVEBAND MB12

Otevřete přezku a umístěte zařízení MOVEBAND MB12 kolem zápěstí. Přizpůsobte délku náramku kolem zápěstí a zasuňte kolík do odpovídajícího otvoru.





Poznámky:

- Náramek nadměrně neohýbejte. V takovém případě může dojít k poškození zařízení MB12.
- 2. K dispozici jsou volitelné náramky na přání.

1.3 Čištění zařízení MOVEBAND

Zařízení MOVEBAND i zápěstí udržujte během nošení čisté a suché. Po sportování otřete veškerý pot. Zařízení MOVEBAND pravidelně čistěte čistou utěrkou z papíru nebo měkké tkaniny.

Péče o kožený náramek

- Při nasazování zařízení MOVEBAND náramek utahujte opatrně, abyste předešli nadměrnému opotřebování.
- Zařízení MOVEBAND uchovávejte na dobře větraném, chladném a suchém místě. Po namočení zařízení okamžitě osušte čistou utěrkou z papíru nebo měkké tkaniny. Dlouhodobé máčení ve vodě může mít vliv na kvalitu a životnost náramku.
- Kožený náramek nesušte na přímém slunci ani ohříváním pomocí elektrických přístrojů, jako jsou vysoušeče vlasů či mikrovlnné trouby. V takovém případě může docházet ke smršťování nebo roztahování povrchu náramku.
- Zabraňte kontaktu s drsnými a ostrými předměty, které by mohly kožený náramek poškodit.
- Náramek nestlačujte ani neohýbejte po delší dobu, jinak hrozí trvalá změna tvaru.
- Chraňte náramek před hořlavinami, kyselinami a zásadami. Záruka se nevztahuje na známky či poškození kůže způsobené přirozenými vlivy.
- Náramek nadměrně neutahujte, aby nedošlo ke vzniku rýh. Neohýbejte náramek nesprávným směrem, jinak hrozí vznik rýh či prasklin v kůži.
- Nevytvářejte v náramku vlastní otvory.

2 Použití zařízení MOVEBAND

2.1 Zapnutí/vypnutí

Zařízení MOVEBAND MB12 se zapne automaticky po připojení k nabíječce. Během používání je nemusíte vypínat.

2.2 Párování

Jedno zařízení MOVEBAND MB12 lze spárovat pouze s jedním telefonem. Jakmile je navázáno spojení Bluetooth s telefonem, nebude zařízení MOVEBAND MB12 k dispozici na seznamu zařízení Bluetooth v jiných telefonech. Pokud chcete zařízení MOVEBAND spárovat s jiným telefonem, nejdříve zrušte spárování se stávajícím telefonem.

2.3 Zrušení spárování

V systému Android:

Otevřete aplikaci MOVEBAND a přejděte na nastavení **Nastavení MOVEBAND** > **Odstranit MOVEBAND**.

V systému iOS:

- Otevřete aplikaci MOVEBAND a přejděte na nastavení Nastavení MOVEBAND > Odstranit MOVEBAND.
- Vyberte možnosti Nastavení > Bluetooth > Zařízení > vyberte položku MOVEBAND > stiskněte možnost Zapomenout zařízení, chcete-li zrušit spárování zařízení MOVEBAND.

Používání nespárovaného zařízení MOVEBAND MB12

Zařízení MOVEBAND musí být při prvním použití spárováno s telefonem, aby bylo možné synchronizovat čas s telefonem.

Po prvním spárování zařízení MOVEBAND s telefonem můžete zařízení MOVEBAND používat ke sledování aktivity a monitorování kvality spánku bez nutnosti opakovaného spárování s telefonem. Chcete-li však na zařízení MOVEBAND přijímat upozornění na příchozí hovory a zprávy, musíte je spárovat

s telefonem prostřednictvím funkce Bluetooth. Rovněž musí být spuštěna aplikace MOVEBAND v telefonu.

2.4 Použití zařízení MOVEBAND MB12 k monitorování sportovních výkonů

- Nastavte si sportovní cíl v aplikaci MOVEBAND.
- V aplikaci MOVEBAND v telefonu můžete zobrazit údaje o sportovních aktivitách.

2.5 Použití zařízení MOVEBAND MB12 k monitorování spánku

- Nasazené zařízení MOVEBAND MB12 můžete použít k monitorování stavu spánku.
- Pomocí aplikace MOVEBAND v telefonu můžete nastavit inteligentní budík.

3 Používání aplikace v chytrém telefonu

3.1 Instalace aplikace MOVEBAND

Aplikaci MOVEBAND můžete stáhnout a nainstalovat následujícími způsoby:

- 1. Vyhledejte text "ALCATEL MOVEBAND" v obchodě Google Play (pro systém Android).
- Vyhledejte text "ALCATEL MOVEBAND" v obchodě App Store (pro systém iOS).
- 3. Naskenujte následující kód QR.



3.2 Vytvoření účtu

Stiskněte možnost **Zaregistrovat** a vytvořte svůj účet MOVEBAND. Nastavte e-mailovou adresu a heslo k účtu.



3.3 Přihlášení k účtu

Přihlaste se zadáním e-mailu a hesla.



Poznámka: Pokud heslo zapomenete, získáte je znovu stisknutím možnosti **Zapomenuté heslo**.



3.4 Spárování zařízení MOVEBAND

Připojte zařízení MOVEBAND MB12 k telefonu prostřednictvím funkce Bluetooth.

Režim párování bude spuštěn, pokud je zařízení MOVEBAND MB12 zapnuté.

Zapněte funkci Bluetooth v telefonu nebo v aplikaci MOVEBAND. Vyhledejte zařízení MOVEBAND MB12 a připojte se k němu.





Když se zařízení MOVEBAND MB12 připojí k telefonu, kontrolky LED jednou bliknou

3.5 Aplikace MOVEBAND

Aplikace MOVEBAND slouží ke spárování zařízení MOVEBAND s telefonem, sledování aktivit, nastavení cílů atd. Před prvním použitím je nutné, abyste se zaregistrovali, přihlásili se ke svému účtu a vyplnili svůj profil.



Výchozí obrazovka:

Stisknutím zobrazíte počet uražených kroků, množství spálených kalorií, nachozenou vzdálenost a dobu pohybu při chůzi či běhu.




Stisknutím můžete dosažené výsledky

Zobrazení doby spánku a hlubokého spánku.



Přesunutím doleva a doprava můžete zobrazit počet kroků za den, týden, měsíc nebo rok.

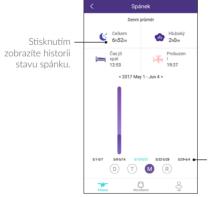

Přesunutím doleva a doprava můžete zobrazit stav spánku a dobu hlubokého spánku za den, týden, měsíc nebo rok.

4 Nastavení

Alarm: Nastavte alarm pro zařízení MOVEBAND. Když nastane čas alarmu, zařízení začne vibrovat.

Oznámení: Nastavte, aby zařízení MOVEBAND vibrovalo vždy, když telefon přijme oznámení.

Gesta: Nastavte ovládání pomocí gest. Otočte dlaň směrem dolů a dvakrát obratte zápěstí, chcete-li aktivovat ovládání hudby nebo fotoaparátu. Funkce hudby a fotoaparátu v telefonu můžete ovládat pomocí gest zaznamenaných zařízením MOVEBAND.

Ovládání hudby: Otočte dlaň dolů a ponechte ji bez pohybu po dobu 1 s. Dvojím obrácením hudbu spustíte/pozastavíte.

Otočte dlaň dolů a ponechte ji bez pohybu po dobu 1 s. Jedním obrácením tam a zpět spustíte přehrávání následující skladby.

Ovládání fotoaparátu: Otočte dlaň dolů a ponechte ji bez pohybu po dobu 1 s. Dvojím obrácením spustíte fotoaparát.

Otočte dlaň dolů a ponechte ji bez pohybu po dobu 1 s. Jedním obrácením tam a zpět pořídíte fotografii.

Nastavení zařízení MOVEBAND: Zařízení MOVEBAND můžete přidat, odstranit, přejmenovat, resetovat a zrušit jeho spárování.

Baterie: Stav baterie a doba používání od posledního nabití.

Vyhledání zařízení MOVEBAND: Když stisknete možnost **Najít zařízení MOVEBAND**, spárované zařízení MOVEBAND začne blikat a vibrovat.

Aktualizace firmwaru: Když je k dispozici nový firmware pro zařízení MOVEBAND MB12 nebo aktualizace aplikace MOVEBAND, zobrazí se oznámení. Stiskněte možnost "Aktualizovat prostřednictvím mobilního datového připojení".

Informace o zařízení: Podrobnosti o zařízení včetně firmwaru, modelu, číselného označení řady, verze Bluetooth atd.

Můj profil

Profil: Stiskněte tuto možnost, chcete-li aktualizovat fotografii nebo osobní údaje, tj. jméno, pohlaví, výšku, hmotnost a datum narození. Můžete rovněž změnit své heslo (8 až 16 alfanumerických znaků).

Nastavit cíl: Stiskněte tuto možnost, chcete-li nastavit cíle, např. počet kroků, hodnotu kalorií, vzdálenost či čas.

Moje úspěchy: Můžete zobrazit dosažené výsledky.

Poznámka: Dosažené výsledky se uloží na serveru. Pokud zařízení nevyměníte nebo nevymažete, můžete v závislosti na volném místě údaje za několik měsíců.

Odhlásit: Stiskněte možnosti Můj profil > Odhlásit se.

5 Kontrolka LED

Chcete-li zkontrolovat stav baterie, klepněte na zařízení dvakrát.

Kontrolka LED stavu nabíjení baterie

Proces	Kontrolka LED	Popis
67-100 %	• • *	První dvě kontrolky LED nepřetržitě svítí, třetí bliká.
33-67 %	• * •	První kontrolka LED nepřetržitě svítí, druhá bliká.
0-33 %	• 0 0	První kontrolka LED nepřetržitě svítí.

Kontrolka LED baterie

Úroveň	Kontrolka LED	Popis
10 %	* • •	První kontrolka LED 3krát blikne a zařízení bude vibrovat.
5%	* • •	První kontrolka LED 3krát blikne a zařízení bude vibrovat.

Bezpečnost a používání

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které

mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- u prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenčními vlnami.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Zařízení rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní zařízení navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulínových pump apod.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 °C až +50 °C.

Při teplotě nad 55°C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Chcete-li předejít zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nemalujte na telefon.

Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem zařízení. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií.

Dbejte veškerých varování.

Nepokoušejte se hodinky MOVEBAND otevřít nebo rozebrat. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození zařízení a jeho baterie, což může představovat nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Nečistěte hodinky MOVEBAND agresivními čisticími prostředky.

Nevkládejte hodinky MOVEBAND do myček nádobí, praček ani sušiček.

Nepokládejte hodinky MOVEBAND na hřející zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVEBAND extrémním teplotám. Doporučená teplota je v rozsahu $-20\,^{\circ}\text{C}$ až 55 $^{\circ}\text{C}$.

Neumisťuite hodinky MOVEBAND do blízkosti ohně.

Nelikvidujte hodinky MOVEBAND ohněm. Mohlo by dojít k výbuchu zařízení.

Zabraňte kontaktu USB konektoru s vodou, mohl by zrezivět.

Hodinky MOVEBAND nerozbíjejte, nepouštějte na zem a nepropichujte.

Nedovolte dětem, aby si s hodinkami MOVEBAND hrály. Drobné díly mohou pro děti představovat riziko udušení.

Hodinky MOVEBAND nedoporučujeme nosit na používanější ruce.

Stupeň krytí

Hodinky byly testovány v řízeném prostředí a jsou certifikovány jako odolné vůči vodě a prachu ve specifických situacích (splňují požadavky klasifikace IP67 popsané mezinárodním standardem IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP Code]; podmínky testu: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci vaše zařízení není imunní vůči poškození vodou za jakékoli situace.

Hodinky můžete například nosit a používat při tělesných aktivitách (vystavení potu hodinkám nevadí) nebo při umývání rukou sladkou vodou. Nedoporučuje se však ponořovat do vody, protože jsou chráněny pouze před nízkotlakými proudy vody. Z toho důvodu se je nedoporučuje nosit při plavání nebo sprchování.

Při používání hodinek dodržujte následující pokyny:

Pokud bylo zařízení vystaveno sladké vodě, důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno jakékoli jiné kapalině než sladké vodě (např. slané vodě, kapalným chemikáliím, octu, alkoholu nebo tekutým čisticím prostředkům), okamžitě je opláchněte sladkou vodou a důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte dle pokynů, mohou být fyzicky poškozeny nebo mohou začít fungovat nesprávně.

Před nabíjením hodinky usušte.

Neponořujte hodinky do kapalin.

Nevystavujte hodinky žádným silným proudům kapalin, jako je voda z kohoutku, mořské vlny nebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parních lázních.

Ačkoli jsou hodinky odolné vůči vodě, měli byste se vyhnout jejich nošení v prostředích s nadměrným množstvím prachu, písku či bláta a ve vlhkých prostředích s extrémně vysokými či nízkými teplotami.

Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození či vady způsobené zneužitím či nevhodným použitím hodinek (včetně použití v prostředích, kde jsou překročena omezení stanovená příslušným stupněm krytí).

První číslice ve dvouciferném stupni krytí udává stupeň ochrany před pevnými předměty, jako je prach. Druhá číslice udává míru odolnosti hodinek vůči vodě, jak je vysvětleno v tabulce níže.

Odolnost vůči pevným předmětům, jako je prach

- 0: Žádná zvláštní ochrana
- 1: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 50 mm
- 2: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 12 mm
- 3: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 2,5 mm
- 4: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 1 mm
- 5: Ochrana před prachem; omezené pronikání (žádné škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana před prachem

Odolnost vůči vodě

- 0: Žádná zvláštní ochrana
- 1: Ochrana vůči kapající vodě

- Ochrana vůči kapající vodě, když jsou hodinky nakloněny v úhlu max.
 stupňů
- 3: Ochrana vůči stříkající vodě
- 4: Ochrana vůči polití vodou
- 5: Ochrana vůči nízkotlakým proudům vody ze všech směrů
- 6: Ochrana vůči krátkodobému potopení do vody
- 7: Ochrana před důsledky ponoření do vody do hloubky až 1 metru po dobu 30 minut

ALFRGFNY:

Společnost TCL Communication Ltd. ve svých produktech nepoužívá známé alergeny. Občas může být při výrobě zařízení nebo jeho součásti použito stopové množství alergenu, který by mohl u některých jednotlivců způsobit potíže. Tento přístup je běžný u mnoha typů produktů. Doporučujeme sledovat veškeré produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, a v případě podráždění kůže je sundat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lídí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého užívatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

DŮVĚRNOST DAT

Pamatujte, že při používání hodinek MOVEBAND mohou být s hlavním zařízením (chytrým telefonem) sdíleny některé vaše osobní údaje. Za ochranu svých osobních údajů zodpovídáte vy sami. Nesdílejte je s žádnými neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran, která jsou připojena k vašemu zařízení. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Upozorňujeme, že veškerá data sdílená se společností TCL Communication Ltd. jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost TCL Communication Ltd. pro tyto účely zavádí a uplatňuje 20

odpovídající technická a organizační opatření určená k ochraně všech osobních dat, například před neoprávněným či nezákonným zpracováním nebo před zničením či poškozením. Tato opatření by měla poskytovat vhodnou úroveň zabezpečení s ohledem na:

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje si můžete kdykoli prohlédnout, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, po návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat na adrese <u>privacy.europe@tcl.com</u>. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaší žádost zpracovat.

BATERIE:

Uvědomte si prosím, že vaše zařízení představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 45 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení. Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

Obecné informace

- Internetová adresa: www.alcatel-mobile.com
- Číslo zákaznické linky: viz leták "TCL mobilní služby" nebo se podívejte na naši webovou stránku.
- Výrobce: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Toto vysokofrekvenční zařízení pracuje s následujícími frekvenčními pásmy a maximálním vysokofrekvenčním výkonem:

Bluetooth: < 4 dBm

Společnost TCL Communication Ltd. tímto prohlašuje, že toto vysokofrekvenční zařízení typu ALCATEL MB12 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplný text ES prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Popis příslušenství a součástí (včetně softwaru), které umožňují tomuto vysokofrekvenčnímu přístroji fungovat zamýšleným způsobem, najdete v úplném

ES prohlášení o shodě na následující internetové adrese: http://www.alcatel-mobile.com/EU doc.

LICENCES



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SlG, lnc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

ALCATEL MB12 Bluetooth Declaration ID D034414

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

Vyloučení odpovědnosti

SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SOFTWARE NEBO APLIKACI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, JEJÍHO OBSAHU NEBO EUNKCÍ. VČETNĚ. NE VŠAK POUZE, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S CHYBAMI, OPOMENUTÍMI, PŘERUŠENÍMI, VADAMI, OPOŽDĚNOU FUNKCÍ NEBO PŘENOSEM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM PŘIPOJENÍ, SÍŤOVÝMI POPLATKY. NÁKUPY V APLIKACI A ZA JAKÉKOLI DALŠÍ PŘÍMÉ. NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ. ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TCL Communication Ltd. VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY. POŠKOZENÍ ČI DŮSLEDKY VČETNĚ. MIMO JINÉ, TĚCH NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ATD., VZNIKLÁ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO APLIKACÍ TŘFTÍCH STRAN V TOMTO ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO PROHLÁŠENÍ V TÉTO SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU. KTEROU JSTE ZAPLATILI KONKRÉTNĚ

ZA APLIKACI MOVEBAND NEBO JAKOUKOLI APLIKACI TŘETÍ STRANY, KTERÁ BYLA SOUČÁSTÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU PLATNÉ DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNILO PŮVODNÍ ÚČEL.

MEZI POPISEM V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE A OVLÁDÁNÍM HODINEK MOVEBAND MOHOU BÝT DROBNÉ ODLIŠNOSTI, KTERÉ ZÁVISEJÍ NA VERZI SOFTWARU VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO KONKRÉTNÍCH SLUŽBÁCH OPFRÁTORA.

Péče o děti

Tato zařízení nejsou hračkami a mohou představovat riziko pro malé děti.

Recyklace

Nelikvidujte produkty a elektronická příslušenství (jako jsou nabíječky nebo baterie) spolu s komunálním odpadem. Varování: Nikdy baterie – samostatně ani v mobilním zařízení – nelikvidujte v ohni, mohlo by dojít k výbuchu. Tyto součásti je třeba likvidovat v souladu s plánem sběru a recyklace vašeho místního oblastního orgánu. Případně můžete nepoužívané produkty **ALCATEL** a jejico příslušenství zanést do některého autorizovaného servisního střediska **ALCATEL** v vaší oblasti. Obalový materiál a příručku k produktu likvidujte v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Podrobnosti získáte od místních orgánů.

7áruka

Naším cílem je "poskytovat zákazníkům vysokou hodnotu". Aby bylo možné zajistit maximální ochranu práv spotřebitele a nedocházelo k nedorozuměním, přečtěte si následující body.

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, u hodinek MOVEBAND při normálním způsobu používání neobjeví žádný defekt ani závada. (Záruční doba se může lišit v závislosti na konkrétní zemi.)

Během záruční doby poskytne společnost v případě poškození či závad, které budou označeny autorizovaným technickým personálem jako vzniklé při běžném používání, bezplatnou službu opravy. Společnost si vyhrazuje právo opravu zpoplatnit nebo odmítnout v následujících případech:

A. Poškození bylo způsobeno nehodou či nesprávným použitím.

B. Uživatel provedl nebo umožnil neoprávněné osobě provést testy, opravu nebo rozebrání produktu.

C. Škody byly způsobeny použitím neoriginálního příslušenství.

Baterie

Omezená záruka se vztahuje na baterie pouze v případě, že jejich kapacita klesne pod 80 % stanovené kapacity nebo pokud baterie vyteče. Omezenou záruku nelze využít na baterii, pokud:

- (i) baterie byla nabíjena pomocí nabíječky, kterou společnost TCL Communication Ltd. k nabíjení baterie neurčila nebo neschválila;
- (ii) některá z pečetí na baterii byla zlomena nebo vykazuje známky manipulace; nebo
- (iii) baterie byla používána v jiném zařízení než v hodinkách, pro které je určena.

Software

• Software, který je součástí produktu.

Není poskytována žádná záruka, že software bude splňovat vaše požadavky nebo že bude spolupracovat s hardwarem nebo softwarem třetích stran, že provoz softwarových produktů bude probíhat bez přerušení a chyb, nebo že veškeré chyby softwaru budou opraveny.

• Software, který NENÍ součástí produktu.

Software, který není součástí produktu (např. software stažený z internetu), je poskytován "jak je" a nevztahuje se na něj záruka.

Řešení problémů

Zařízení MOVEBAND MB12 se pravděpodobně nenabíjí.

Použijte kabel USB schválený společností TCL. Pokud se zařízení MOVEBAND stále nenabíjí, použijte jiný kabel USB a připojte jej k portu USB počítače. Můžete rovněž připojit nabíječku k jinému zdroji napájení.

Zařízení MOVEBAND MB12 nefunguje s mým telefonem.

- Ujistěte se, že je zařízení MOVEBAND nabité.
- Verze softwaru v zařízení se systémem Android musí být Android 4.3 nebo novější; verze softwaru v zařízení se systémem IOS musí být IOS 8.0 nebo vyšší. Zařízení musí podporovat funkci Bluetooth verze 4.2.
- Zkontrolujte, zda je v telefonu nainstalována nejnovější verze aplikace MOVEBAND. Poté zařízení spárujte a připojte k telefonu.

- Zařízení MOVEBAND musí být ve vzdálenosti do 10 metrů do telefonu.
- Funkce Bluetooth na telefonu musí být zapnutá.
- Vypněte funkci Bluetooth na telefonu, znovu ji zapněte a poté minutu vyčkejte.
- Znovu nastavte spojení zařízení MOVEBAND s telefonem.
- Pokud není spojení stále navázáno, resetujte zařízení nebo zrušte spárování a pokuste vytvořit spojení znovu.

Data ze zařízení MOVEBAND MB12 jsou patrně nesprávná.

- Je nutné, abyste při získávání dat nosili zařízení MOVEBAND na aktivním zápěstí. Před pořizováním měření je nutné, abyste měli zařízení MOVEBAND nasazeno během spánku alespoň jednu noc.
- K úspěšné synchronizaci dat mezi zařízením MOVEBAND a aplikací v telefonu je nutné aktivní internetové připojení.

Jak resetovat zařízení MOVEBAND MB12

- V telefonu klepněte na možnosti Moveband > Resetovat Moveband.
- Klepněte na možnost Vymazat všechna data a resetovat.

Co dělat, když chytrý telefon nepřijímá oznámení?

Chcete-li v telefonu aktivovat příjem oznámení ze zařízení MOVEBAND, proveďte následující kroky:

- Povolte automatické spuštění aplikace ALCATEL MOVEBAND po zapnutí telefonu.
- Přidejte aplikaci ALCATEL MOVEBAND na seznam povolených nebo chráněných aplikací.
- Vypněte nastavení úspory napájení, která aplikaci deaktivují při zamknutí obrazovky.
- Přejděte na možnosti Nastavení > Oznámení > Oznámení aplikace
 ALCATEL MOVEBAND. Deaktivujte oznámení aplikace ALCATEL MOVEBAND a znovu je povolte.
- 5. Restartujte chytrý telefon.



www.alcatel-mobile.com

Další informace o používání zařízení MOVEBAND naleznete na webu www.alcatel-mobile.com, kde si můžete stáhnout kompletní uživatelskou příručku. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na často kladené otázky a další důležité informace.

