


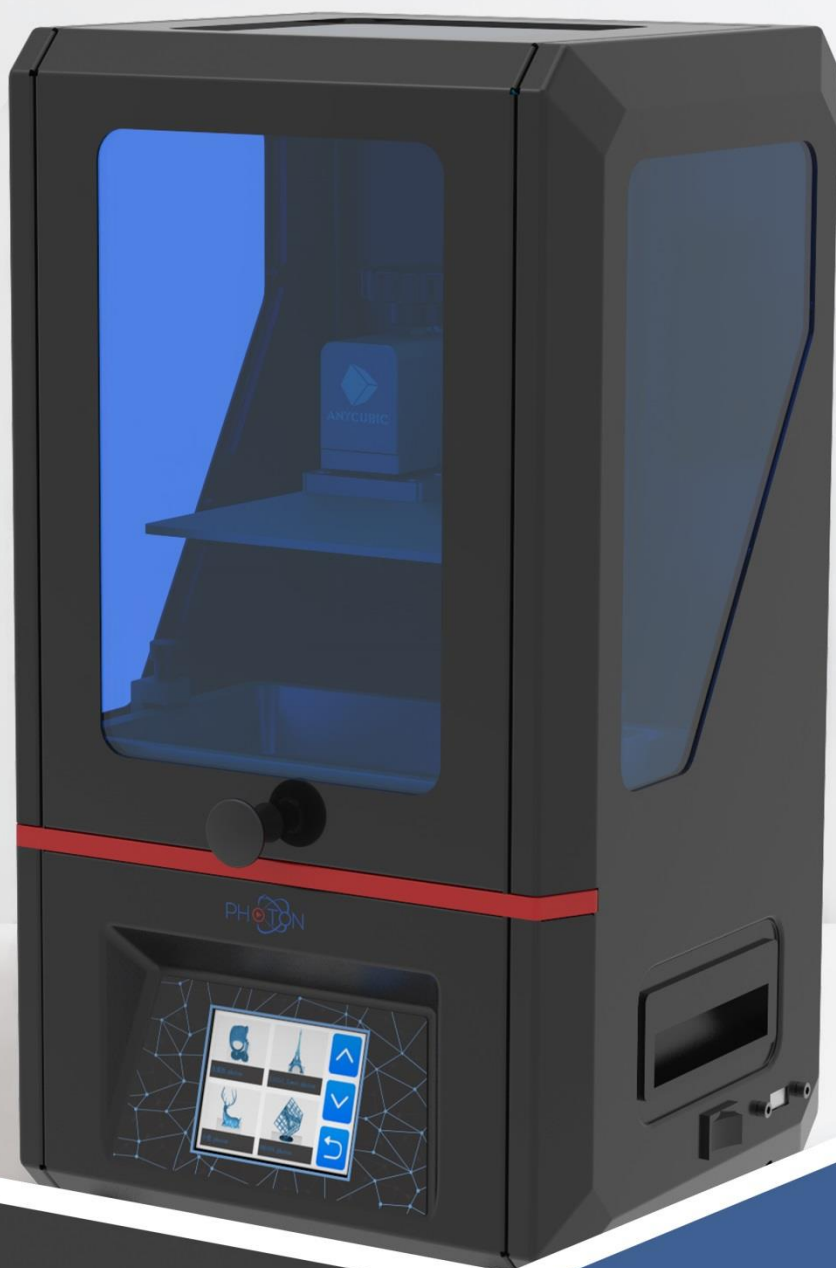

🔍 使用指南



感谢您选择ANYCUBIC产品！



[重要] 请仔细阅读使用指南后再进行操作。



请登录ANYCUBIC官网<http://www.anycubic3d.com>获取更多产品资讯（包括机器/软件升级信息）。



技术支持邮箱：support@anycubic3d.com 或 james@anycubic3d.com

此说明书文档版权归 “深圳市纵维立方科技有限公司” 所有，未经许可，谢绝转载。



ANYCUBIC官网



微信公众号



品牌官方微博



ANYCUBIC 团队

目录

一、装箱清单	1
二、注意事项	2
三、机器参数	3
四、机器总览	4
五、操作屏功能介绍	5
六、装配及调平说明	7
七、切片软件安装说明	11
八、首次打印说明	15
九、常见问题及机器的维护	17

一、装箱清单

			
	平台 1PCS	料槽 1PCS	
			
PHOTON 3D打印机 1PCS	U盘 1PCS	树脂 1PCS	
			
口罩 1PCS	手套 3双	漏斗 10PCS	说明书 1PCS
			
离型膜(赠) 1PCS	门把手 1PCS	工具包 1PCS	铲刀 1PCS
			
电源及电源线 1PCS	备用M3*5螺丝 5PCS		

二、注意事项



收到货后，若缺少任何配件，请联系客服补发！



请将**ANYCUBIC** PHOTON 3D打印机及其配件放在儿童触碰不到的地方。



请在室温、平整的条件下使用机器，避免在阳光直射、灰尘较多的环境下使用。



请注意对**ANYCUBIC** PHOTON 3D打印机进行防雨、防潮保护。



使用树脂前请穿戴手套，避免与皮肤直接接触。



从打印平台取下模型时，注意不要将尖锐物品划向手指。



ANYCUBIC PHOTON 3D打印机中少许配件属易损耗品，其保修范围各有不同。



切勿私自拆装**ANYCUBIC** PHOTON 3D打印机，如有问题，请联系**ANYCUBIC**售后服务。



如遇紧急情况，请直接关闭打印机的电源。

三、机器参数

打印参数

系统	ANYCUBIC Photon
操作	2.8寸电阻触摸屏
切片软件	ANYCUBIC Photon Slicer
连接方式	U盘



打印规格

技术	LCD屏幕光固化成型技术
光源配置	紫外线集成灯珠 (波长405nm)
XY分辨率	0.047mm (2560*1440)
Z轴精确度	0.00125mm
层厚度	0.01 ~ 0.2mm
打印速度	20mm/h
额定功率	40W

物理参数

机器尺寸	220mm (长) *200mm (宽) *400mm (高)
打印体积	115mm (长) *65mm (宽) *155mm (高)
材料	405nm 紫外光树脂
机器重量	~6.6kg

四、机器总览

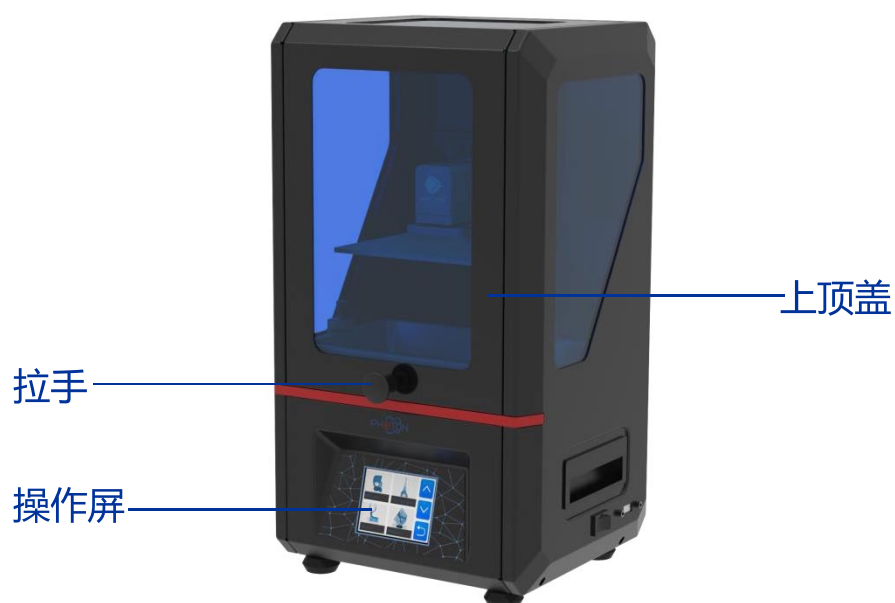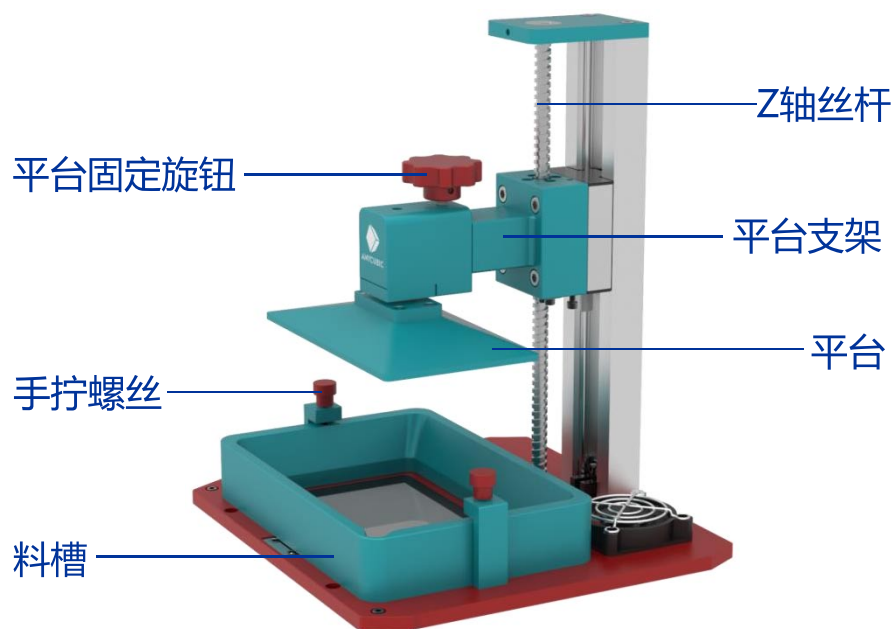

五、 操作屏功能介绍

主菜单


打印


系统


工具

打印

系统

工具

↑

↓

↶


语言


服务


信息


返回


移动Z轴


检测


Z=0


停止


返回

服务

信息

Website : www.anycubic3d.com

E-mail : support@anycubic3d.com



系统 :

版本 :

ID :





点击模型

移动Z轴

检测







0.1mm

1mm

10mm



↑

↓





请设置测试图像的曝光时间。

3 S

↑

↓

下一步



下一步



测试图像曝光中



3 S

1

2

3

Del

4

5

6

✓

7

8

9

↶

·

0

-

↶

五、 操作屏功能介绍

主菜单

-  点击进入打印界面
-  点击进入系统界面
-  点击进入工具界面

打印

-  上拉文件列表
-  下拉文件列表
-  返回主菜单

系统

-  中英文切换
-  显示官网及售后邮箱
-  显示机器基本信息
-  返回主菜单

工具

-  移动轴
-  固化屏检测
-  重置零点
-  关闭Z轴电机
-  返回主菜单

服务

-  返回系统菜单

点击模型

-  删除当前模型
-  点击开始打印
-  返回打印界面

信息

-  打开/关闭声音
-  返回系统菜单

移动Z轴


-  Z轴每次移动0.1mm
-  Z轴每次移动1mm
-  Z轴每次移动10mm
-  归零Z轴
-  向上移动Z轴
-  向下移动Z轴
-  关闭Z轴电机
-  返回工具菜单

检测


-  点击可输入检测的时间
-  增加检测的时间
-  减少检测的时间
-  点击进行预设时间的检测
-  返回工具菜单

六、 装配及调平说明

- 1、取出机器后撕掉外壳上的塑料保护膜。
- 2、将拉手安装在上顶盖上，如图(1)所示。
- 3、将上顶盖打开，**检查并保持2K成型屏及平台上干净无杂物。**如图(2)所示。
(此时不需安装料槽和打印平台)
- 4、插上电源，打开电源开关。

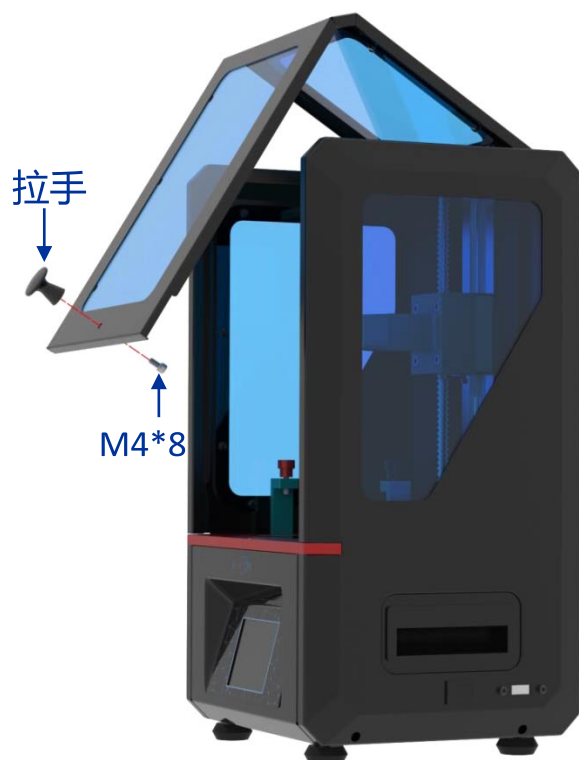


图(1)

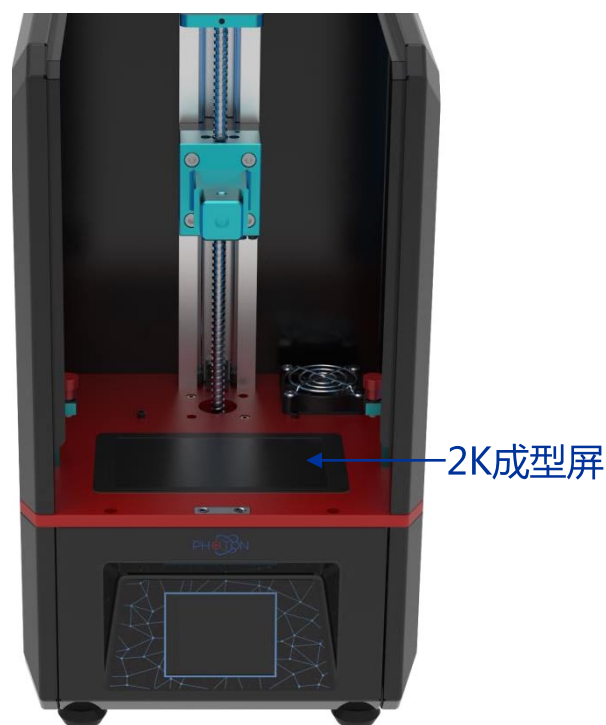

图(2)

请严格按以下步骤开始进行调平。


- 5、如图(3)所示，点击操作屏上的“工具”→“移动Z轴”→“归零”，等待Z轴下降并自动停止。

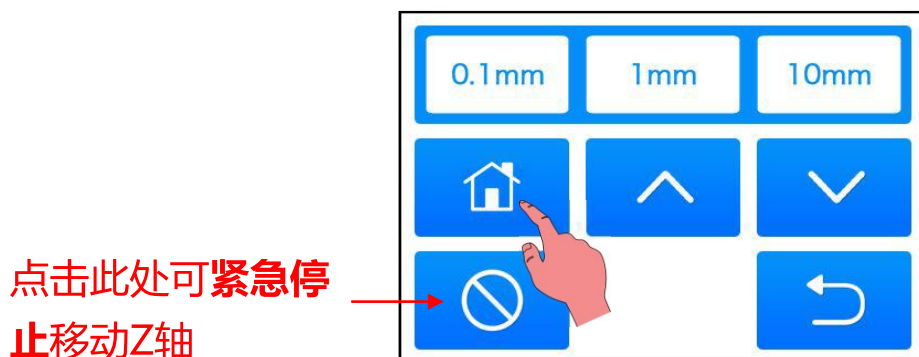

图(3)


六、 装配及调平说明

6、将平台组件上的顶丝拧松。如图(4)所示。

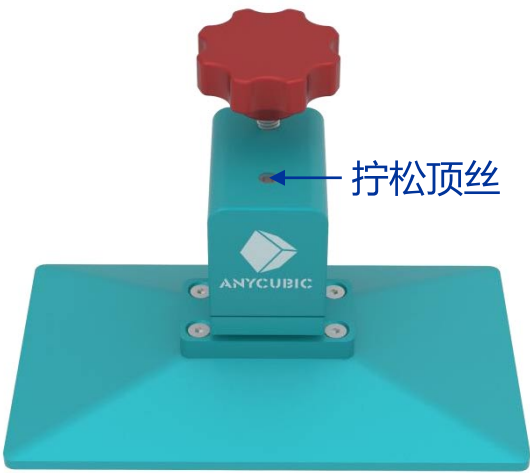


图(4)

7、如图(5)(6)所示，放一张A4纸在2K成型屏上，安装平台至平台支架，**拧紧红色的平台固定旋钮**（如无法插入，点击操作屏上的“0.1mm”或“1mm”后上升Z轴，直到平台能插入到支架上）。

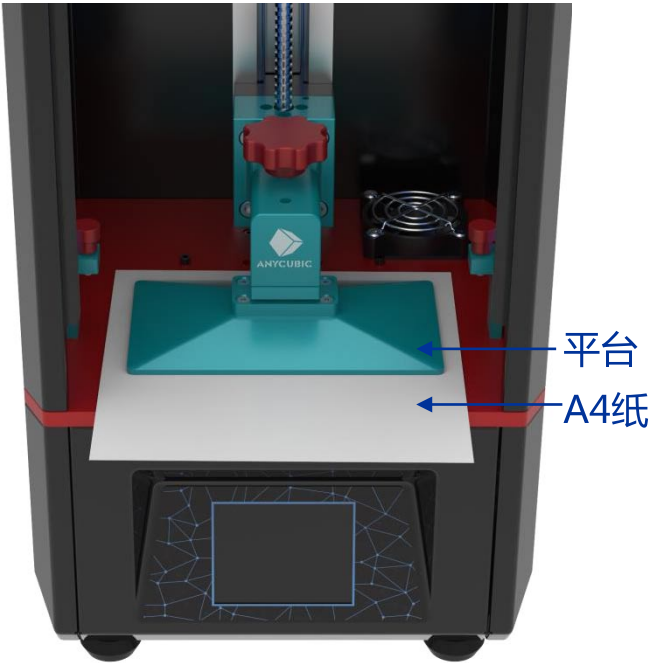


图(5)

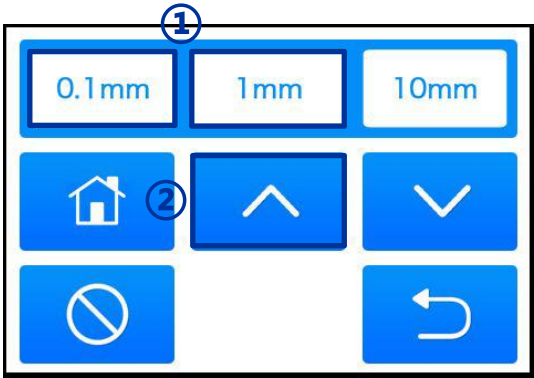

图(6)


8、安装平台后，若平台距离2K成型屏略远时，则如图(7)所示，点击操作屏上的“0.1mm”或“1mm”降低Z轴（**每次只按一下，切勿连续点击，避免平台撞到2K屏**），直至抽动A4纸有阻力，此时用手按压平台上方，使平台四个角受力均匀地贴合在2K成型屏上，拧紧平台顶丝至锁紧，如图(8)所示。

六、 装配及调平说明

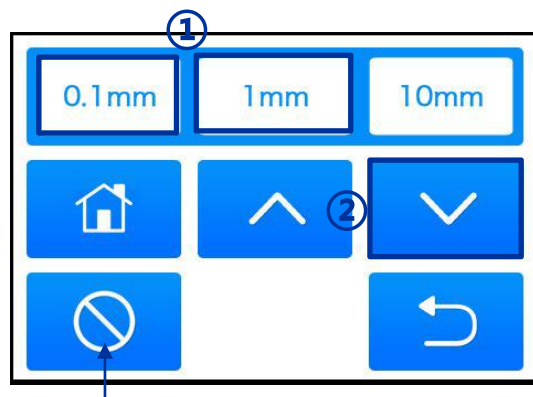

图(7)

Z轴下降时，如不慎点击过多，则点此立即停止下降

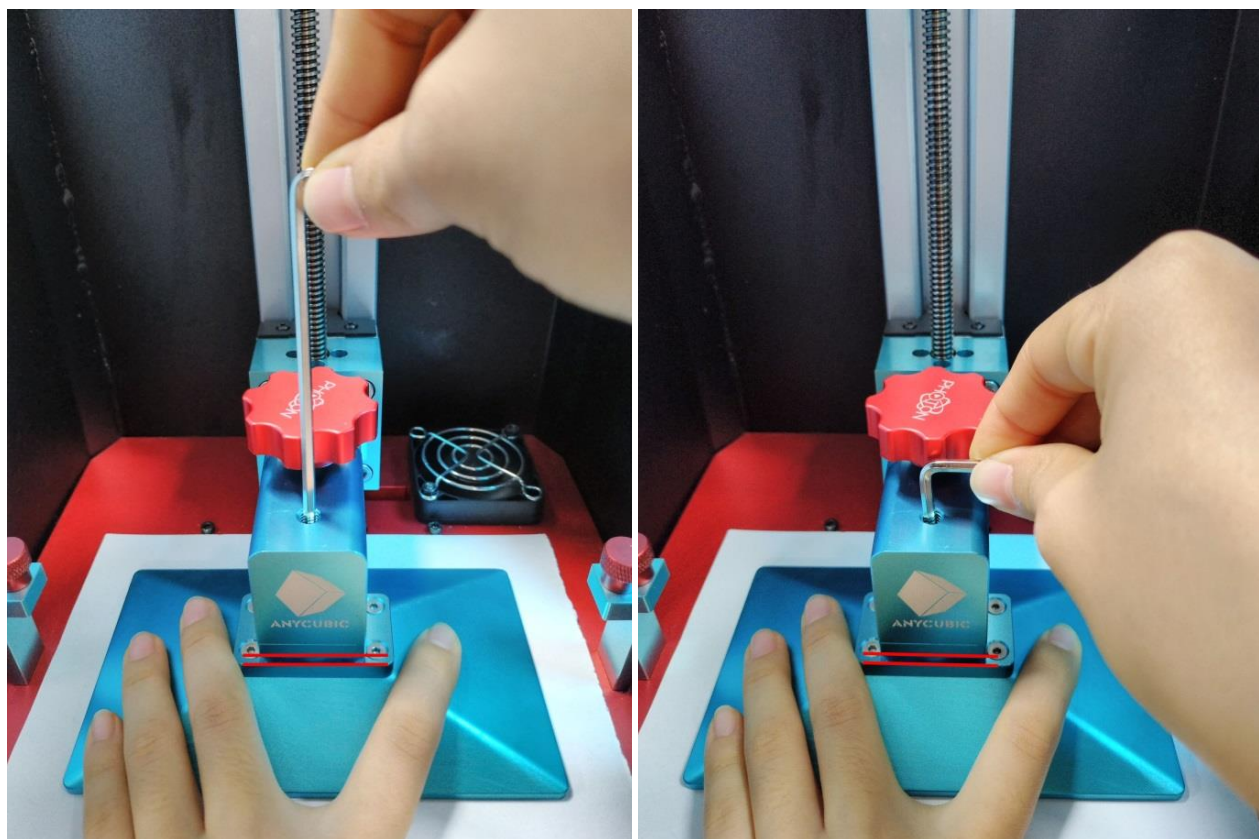


平台不能一边高一边低，不能倾斜；如上图所示两条红线平行时，拧紧顶丝，再用扳手短柄一侧锁紧。

图(8)

9、最后，再次点击屏幕，移动Z轴高度（上移/下移），并抽动A4纸看是否有明显的阻力，以阻力较大，但还是能将A4纸抽出为准，结束调整Z轴高度。

10、上述调平完成后，点击设置当前Z轴位置为首层打印起始高度（**该位置不同于归零Z轴位置，如图（9）所示**）。具体操作为：返回至主界面，点击“工具”界面中“Z=0”，此时将会弹出提醒界面，如图(10)所示，点击“确定”，完成。

六、 装配及调平说明

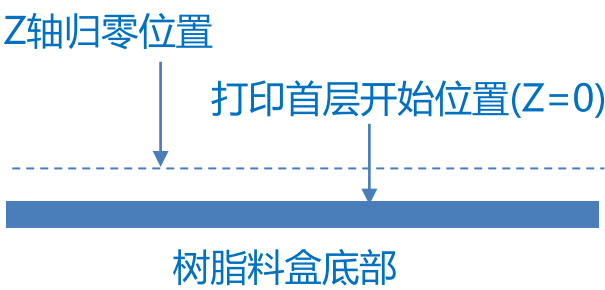


图(9)




图(10)

11、上升平台120mm左右，检测UV灯是否正常工作：如图(11)所示，按下操作屏“工具”→“检测”→“下一步”，2K成型屏上若能完整的显示一矩形方框，则表示UV灯正常工作，如图(12)所示。

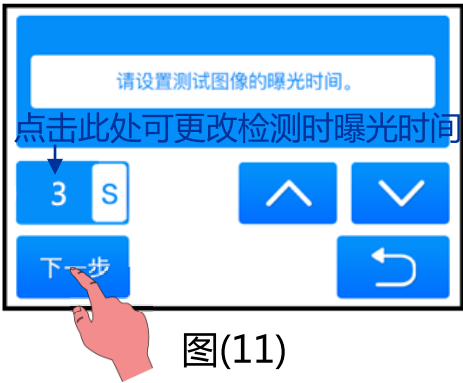


图(11)

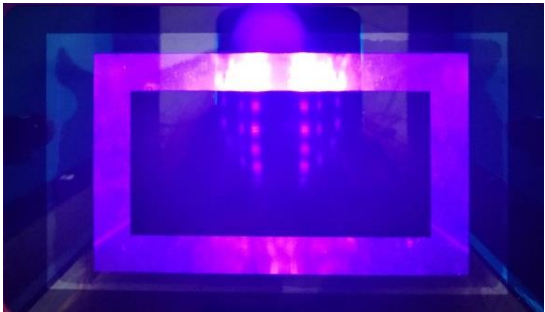

图(12)

12、**安装料槽**：将料槽推入底板，且与底板上料槽限位螺丝接触为标准，最后拧紧两边的手拧螺母，如图(13)所示。





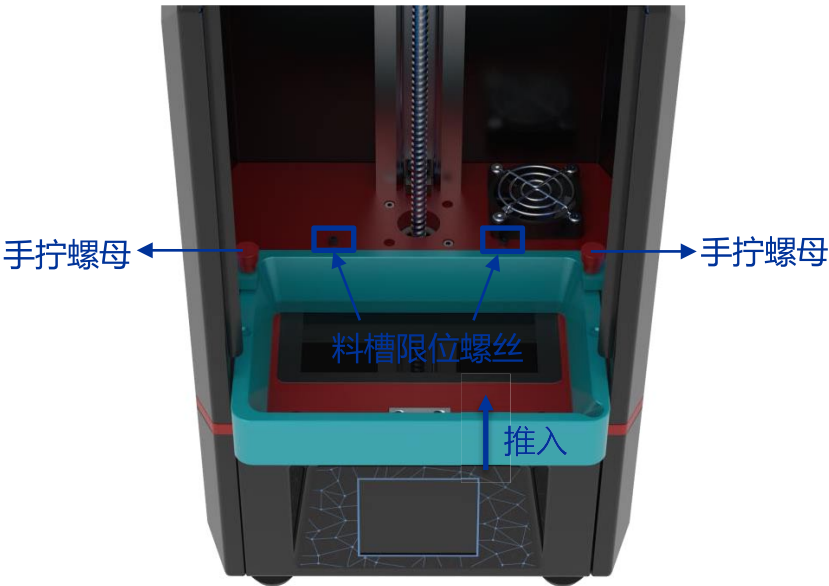


图(13)

七、切片软件安装说明

7.1 切片软件的安装


Photon切片软件存放在SD卡中，用户可安装此软件至电脑上。文件路径：SD卡→“资料_中文_Photon”→“Photon切片软件”，双击“**ANYCUBIC Photon SlicerInstall1.1.9.exe**”应用程序（软件具体版本以SD卡内文件为准），依次按下图进行安装：

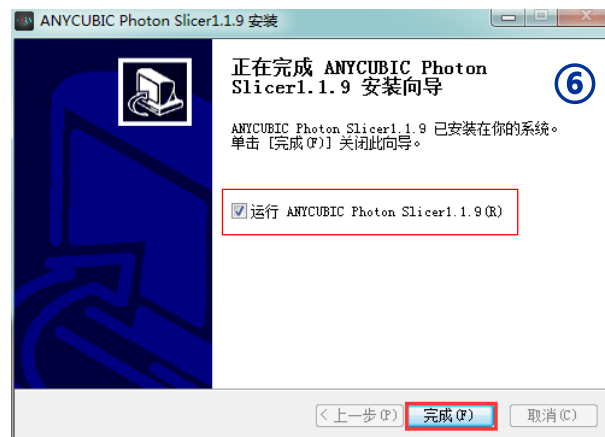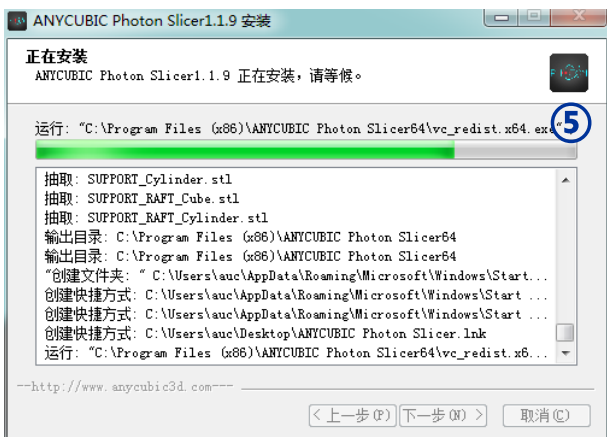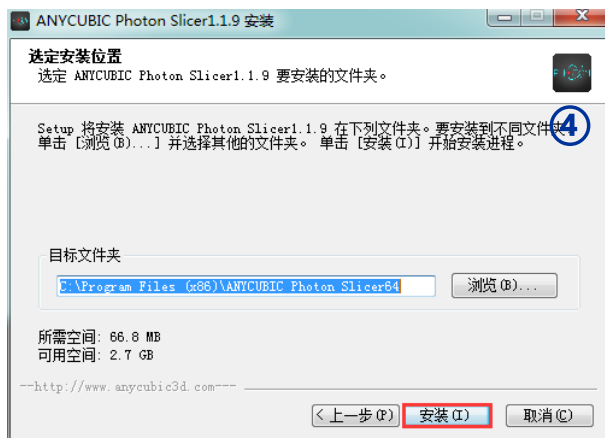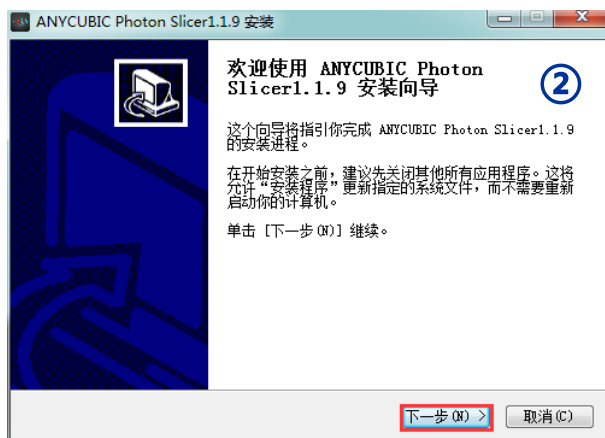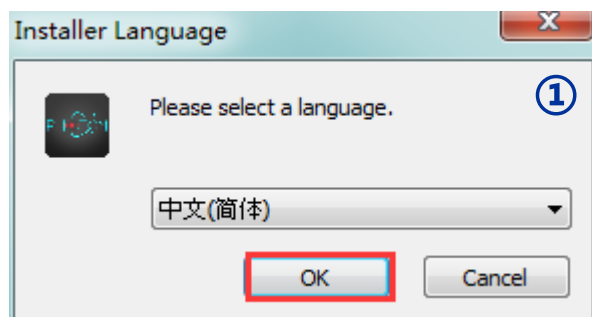

七、切片软件安装说明

7.2 切片软件的使用

软件安装完成后，自动运行此切片软件（或双击软件图标）。界面左上方点击“文件”→“打开文件”，导入自己的三维格式模型（.stl文件），或SD卡内测试文件（PHOTON.photon）。鼠标左键点击模型，通过操作软界面左边的选项可对模型的视角、角度、大小及位置进行更改。

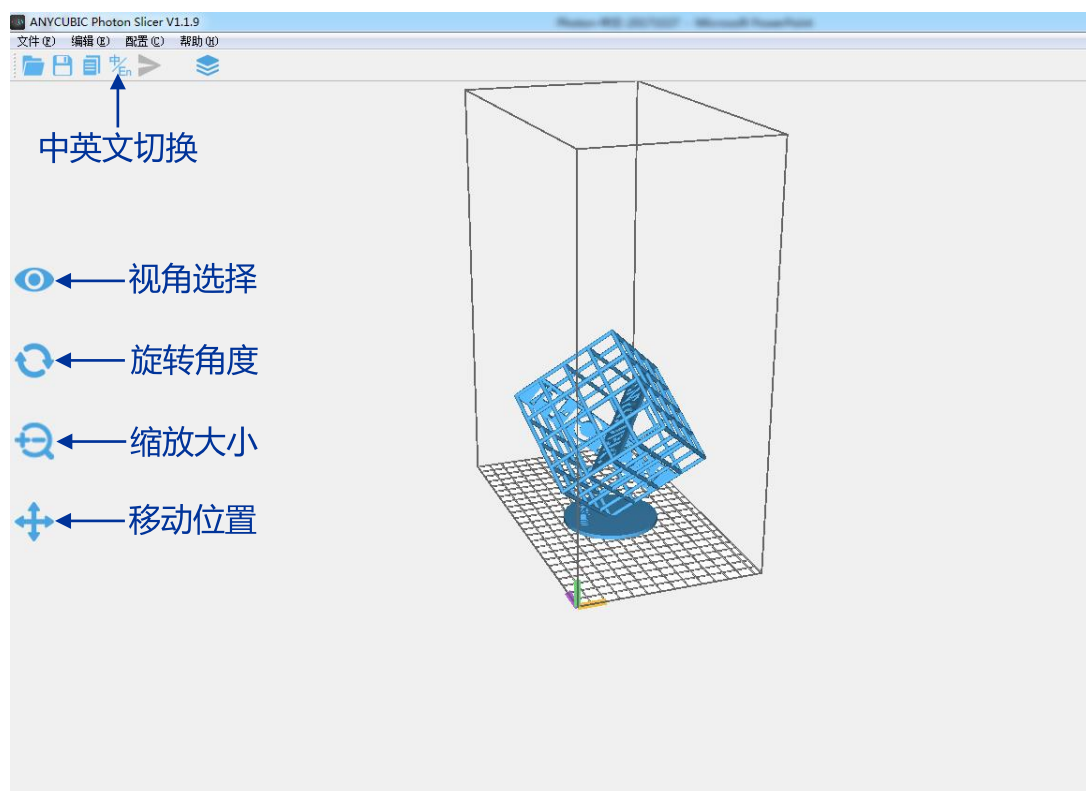

其他操作：

- （1）鼠标左键点击模型不放，拖拽鼠标可以移动模型在平台上的摆放位置。
- （2）滚动鼠标中间滚轮可以缩放视角。
- （3）鼠标右键点击平台不放，拖拽鼠标可以旋转视角。
- （4）客户点击菜单栏中有中英文切换的图标，**重启软件便可进行中英文切换。**

7.3 切片软件参数设置

软件界面右上方有“参数”、“支撑”、“打印尺寸”三项设置，客户可根据以下说明进行设置。

七、切片软件安装说明

1、参数的设置

每层厚度：建议设置为0.05mm厚，设置范围为：0.01~0.2mm。层厚越厚，每层曝光的时间就越长。

正常曝光时间：设置范围为6~15s，需根据每层厚度及细节的复杂程度来设置曝光时间（越厚曝光时间越长）。

灭灯时间：设置范围为3~6s。

底部曝光时间：设置范围为30~80s，底部曝光时间越长，底层与平台粘黏越牢。

底部层数：设置范围为3~6层。



每层厚度(mm):	0.05
正常曝光时间(s):	8
灭灯时间(s):	3
底部曝光时间(s):	60
底部层数:	5

2、支撑的设置

支撑类型的设置可分细、中、粗。每个设置都有对应的参数设置。

细：支撑与模型的接触面积小，易于取下支撑；

粗：支撑与模型的接触面积大，稳固。

建议设置成“中”，参数建议使用默认参数。

目前仅支持手动添加支撑，请关注

www.anycubic3d.com官网，后期有自动支撑版本的切片软件发布。

底筏：添加底筏会使底层与平台粘黏更牢，参数可以根据自己的要求进行更改。



顶部 中部 底部 底筏

形状: Cone

半径(mm): 0.60

长度(mm): 3.00

接触点深度(mm): 0.20

支撑角度: 0.80

自动支撑间距(mm): 6.00

添加自动支撑

添加支撑 移除支撑 编辑支撑

移除所有支撑

恢复默认

七、切片软件安装说明


3、打印尺寸的设置

此参数使用默认值无需修改（参考下图），如模型尺寸有较大误差的，可以适当等比例修改对应方向（X，Y或Z方向）的值。



7.4、保存模型

设置完成后，点击界面左上方的“切片”图标，保存（可保存在USB或者SD卡+读卡器中）后开始切片，点击“确定”完成切片；也可点击“显示预览”查看模型打印时的路径，设置的参数等。

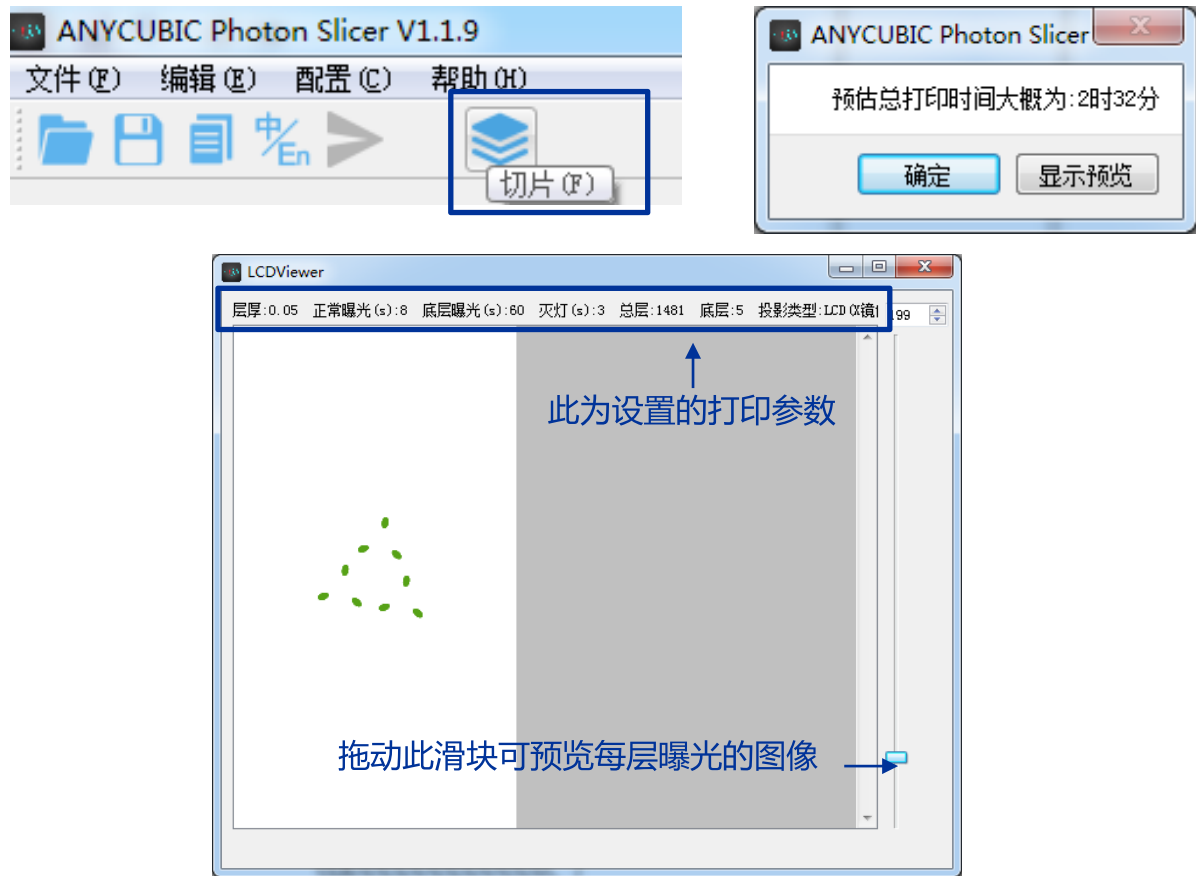


八、首次打印说明

为避免首次打印失败，打印前请再次检查（1）Z轴是否正常工作；（2）平台是否与2K成型屏贴合；（3）UV灯是否正常显示。


8.1 打印模型

将U盘插入机器U盘插口，**先戴上口罩和手套**，然后向料槽中缓慢倒入树脂至料槽高度约1/3（**注意树脂不能直接接触皮肤**），如图(14)中①②③所示，选中“PHOTON.photon”模型或者自己切好的模型，然后开始打印。打印过程中，**关好上顶盖，避开太阳光直射，且确保桌面平整不晃动**。

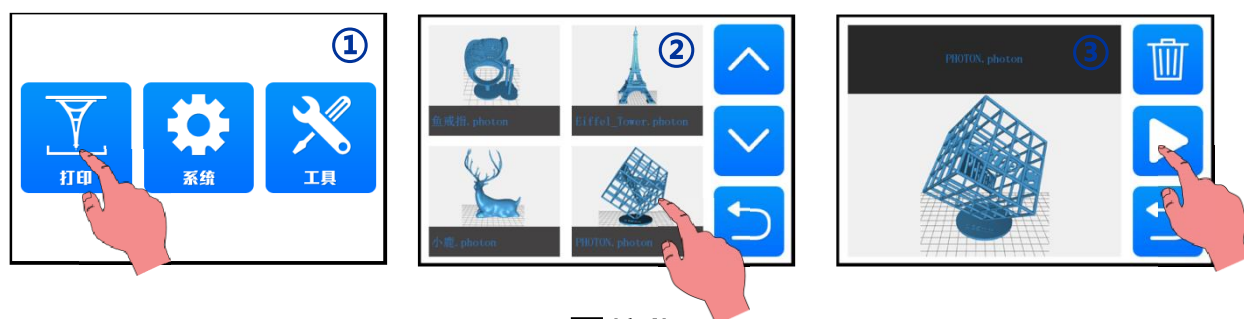


图(14)

打印过程中若发现树脂不够打印完模型，如图(15)所示，可点击“暂停”，Z轴上升后向料槽中缓慢加入树脂。点击“打印”，Z轴下降后继续打印，如图(16)所示。

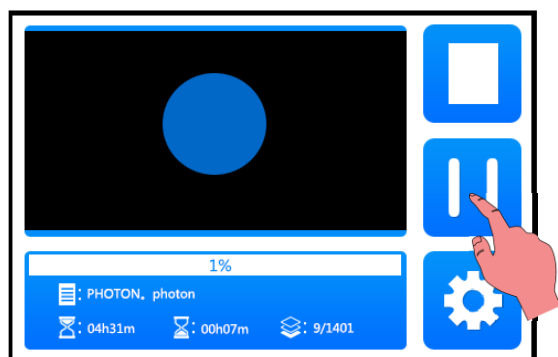

图(15)

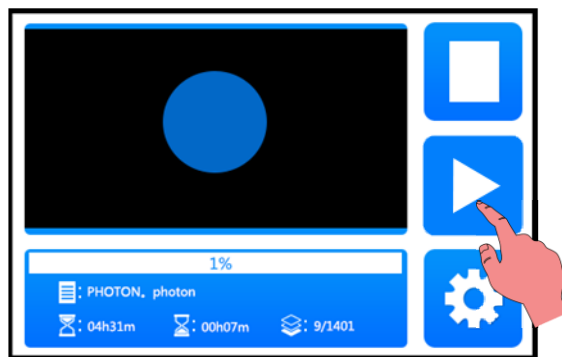

图(16)


八、首次打印说明

8.2 处理模型及残渣

打印完成后，待平台上的残留树脂不再下滴，拧松红色的平台固定旋钮，取下平台。然后，如图(17)所示，用铲刀将模型铲下，并用浓度为95%的乙醇清洗。

在固化不完全或打印失败等情况下，料槽中的树脂可能会留有固体残渣。如图(18)所示，**建议**每次打印完成后，将料槽里的树脂用漏斗过滤掉残渣后储存在密封的储存罐内。如不进行此操作，进行下一次的调平或打印时，平台下降时可能会将2K成型屏压坏损毁。

平台及料槽上残留的树脂可直接用纸巾擦拭干净即可。

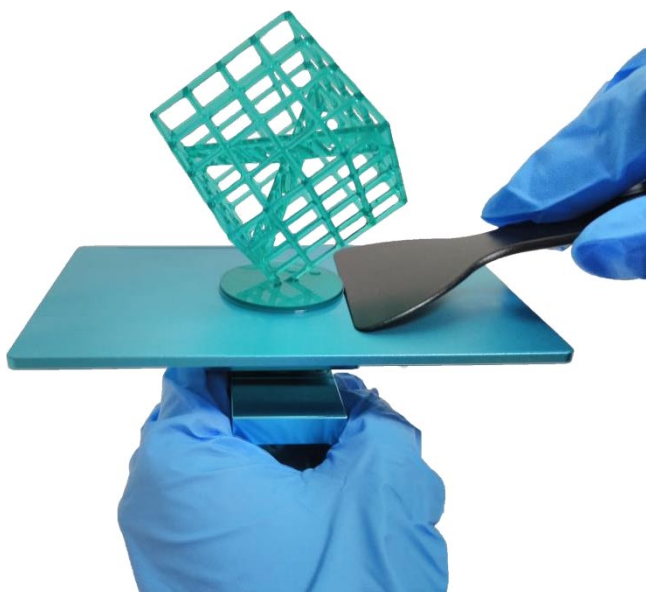

图(17)



图(18)

九、常见问题汇总及机器的维护

9.1、常见问题汇总

1. 模型不粘平台

底层曝光时间不足，请增加曝光时间

模型底面与平台接触面积小，需要添加底筏

调平没调好（打印的首层过高，或平台一边高一边低）


2. 模型断层开裂

打印过程中机器晃动


离型膜长时间使用后松动，需更换

打印平台或者料槽没有拧紧

9.2、机器的维护

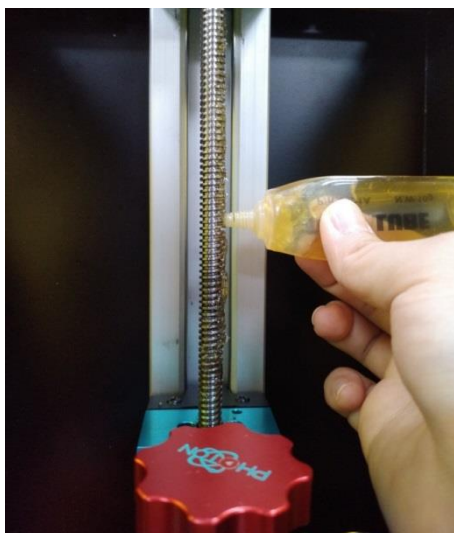

1、如Z轴工作过程中发出摩擦异响，请在Z轴丝杆上涂抹适量润滑油脂。

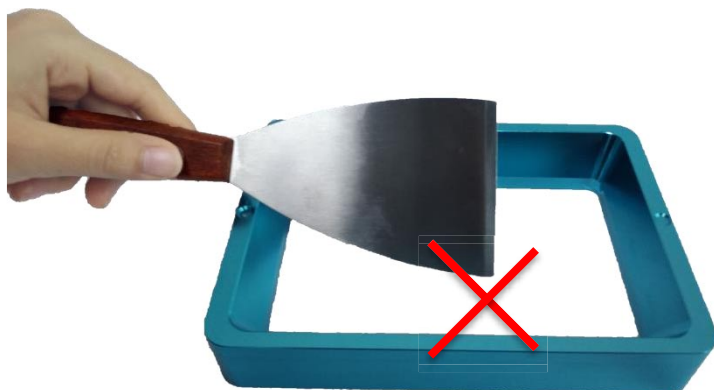


2、请不要用尖锐物品刮铲离型膜，以免损坏。

九、常见问题汇总及机器的维护



3、取平台时注意不要滑落，以免压碎2K成型屏。

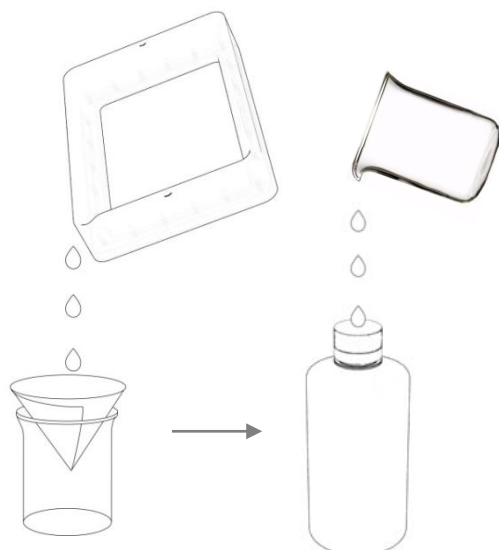

4、48小时内不使用机器时需将树脂倒回储存罐里(需过滤掉残渣)。


5、打印结束后注意清理干净平台(用纸巾直接擦干净或用酒精清洗)和料槽里面的残渣(用过滤漏斗过滤掉残渣)。

6、若机器上不慎沾有树脂时，可用酒精清洗干净。

7、切换不同颜色的树脂时应先将原来颜色的树脂清理干净。

如有任何疑问请联系客服或登录官网<http://www.anycubic3d.com>

我们将竭诚为您服务！

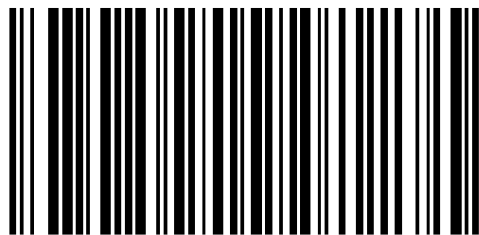

POT010-A