

INSTRUÇÕES DE USO


Ventilador TECME Graphnet TS+

Cuidados e limpeza:

- Mantenha o equipamento conectado à rede elétrica, mesmo quando não estiver em uso;
- Para limpeza, desligue o equipamento da tomada, utilize pano umedecido com detergente enzimático neutro ou álcool 70º e jamais aplique o produto diretamente no equipamento.


Descrição Geral:

Painel Frontal

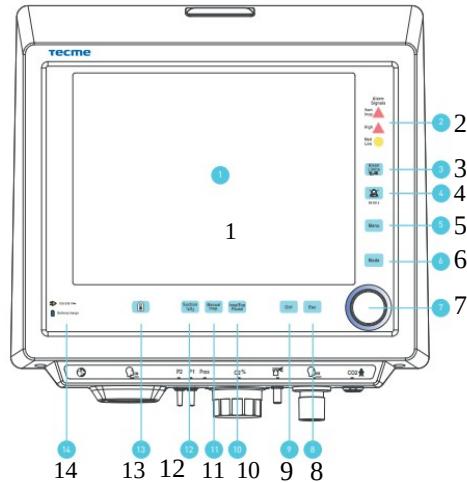


- 1 - Tela sensível ao toque.
- 2 - Sinais visuais de alarme
- 3 - Tecla de ajuste de limites de alarmes.
- 4 - Tecla de áudio em pausa.
- 5 - Tecla de menu.
- 6 - Tecla de **Modo Operacional**.
- 7 – Botão giratório
- 8 – Tecla ESC
- 9 – Tecla CTRL
- 10 – Tecla de Pausa Insp./Exp. manual
- 11 – Tecla de Inspiração Manual
- 12 – Tecla de aspiração %O2
- 13 – Tecla de bloqueio de TOUCH
- 14 – Indicadores de Rede Elétrica

Bloco Inferior

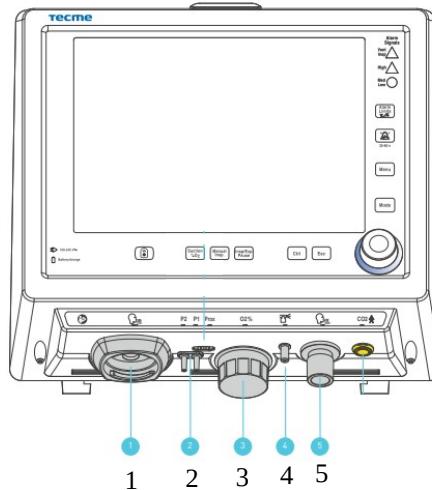


- 1 - Conexão para o conjunto expiratório
- 2 - Conexão para as mangueiras do pneumotacógrafo distal.
- 3 – Caixa de célula de O2
- 4 - Conexão para a mangueira do nebulizador.
- 5 - Conexão do circuito (Ramo Inspiratório)

Painel Traseiro

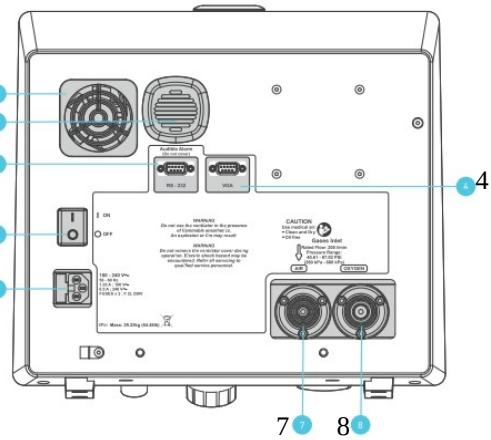


- 1 – Saída de ar do Ventilador
- 2 – Saída para áudios de alarme
- 3 – Porta RS-232
- 4 – Saída VGA
- 5 – **Botão LIGA/DESLIGA**
- 6 – Entrada para alimentação elétrica
- 7 – Entrada de AR (280 a 600 KPa)
- 8 – Entrada de O2 (280 a 600 KPa)

Válvula Expiratória

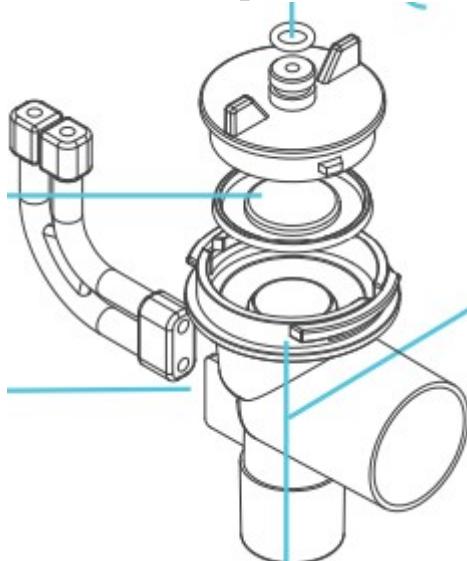

Válvula Expiratória Instalada

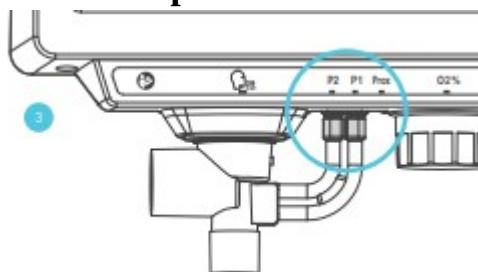


Em caso de falha, acione a supervisão para abertura de **chamado** pelo FixSystem:
app.fixcare.io/auth



O **manual** encontra-se disponível online.
Escaneie o QR code:
<https://x.gd/2xclu>

Entrada de gases

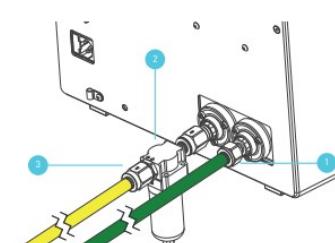


INSTRUÇÕES DE USO

Ventilador TECME Graphnet TS+


Utilização:

1 – Ligar o ventilador

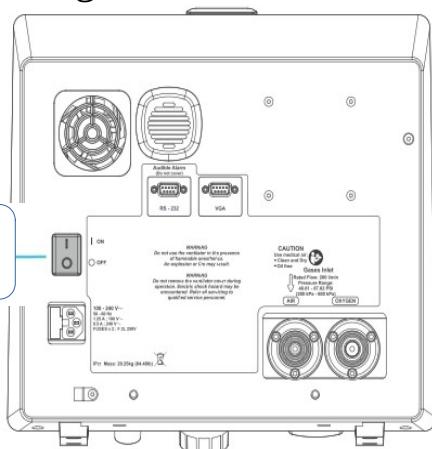


ON/OFF

2 – Escolher a categoria

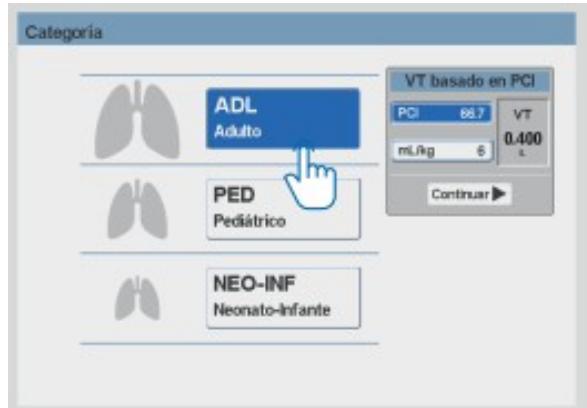


3 – Selecionar tipo de umidificação

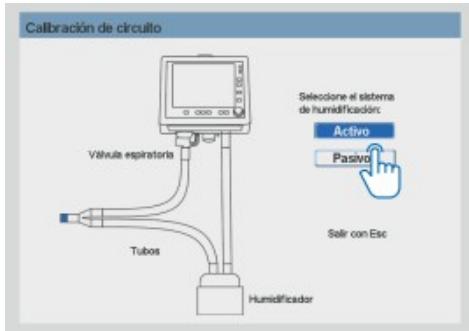


5 – Selecionar modo de operação



4 – Obstruir “Y” para calibração

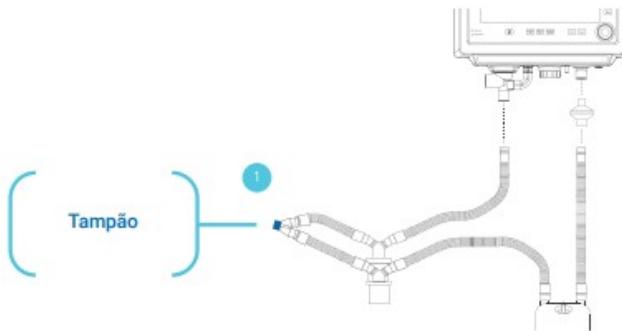

6 – Configurar modo de operação selecionado

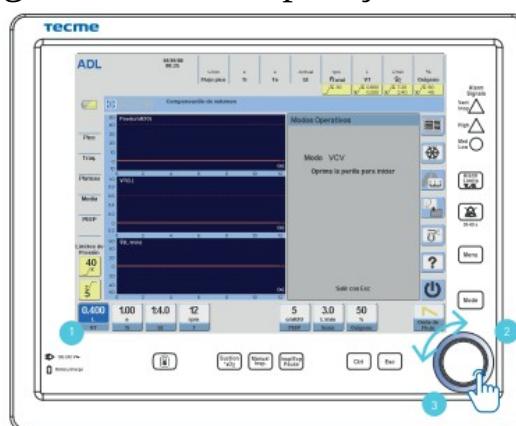

Ajuste os parâmetros (parte inferior da tela) e aperte ENTER (botão giratório) para iniciar a ventilação.

Em caso de falha, acione a supervisão para abertura de chamado pelo FixSystem:
app.fixcare.io/auth



O manual encontra-se disponível online.
Escaneie o QR code:
<https://x.gd/2xclu>

