

Отчёт по лабораторной работе №4

Абдуллахи Шугофа

Содержание

Цель работы	2
4. Выполнение лабораторной работы	2
4.1. Построение топологии сети	2
4.2. Общая методология настройки коммутаторов	4
4.3. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 1	5
4.4. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 2	7
4.5. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 3	9
4.6. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 4	10
5.7. Настройка msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1	12
Заключение и выводы	13
Ответы на контрольные вопросы	14

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является выполнение первоначальной настройки сетевых коммутаторов в соответствии с заданной топологией L1. Под первоначальной настройкой понимается:

присвоение устройству уникального имени; назначение IP адреса для управления устройством; настройка шлюза по умолчанию; конфигурирование парольной защиты на консольном порту и виртуальных терминалах (VTY); настройка защищенного удаленного доступа по протоколу SSH.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Построение топологии сети

В среде Cisco Packet Tracer была создана логическая рабочая область, в которой размещены все необходимые устройства согласно схеме сети L1.

Использованные коммутаторы:

- msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1
- msk donsкаya sabdullakhi sw 1
- msk donsкаya sabdullakhi sw 2
- msk donsкаya sabdullakhi sw 3
- msk donsкаya sabdullakhi sw 4

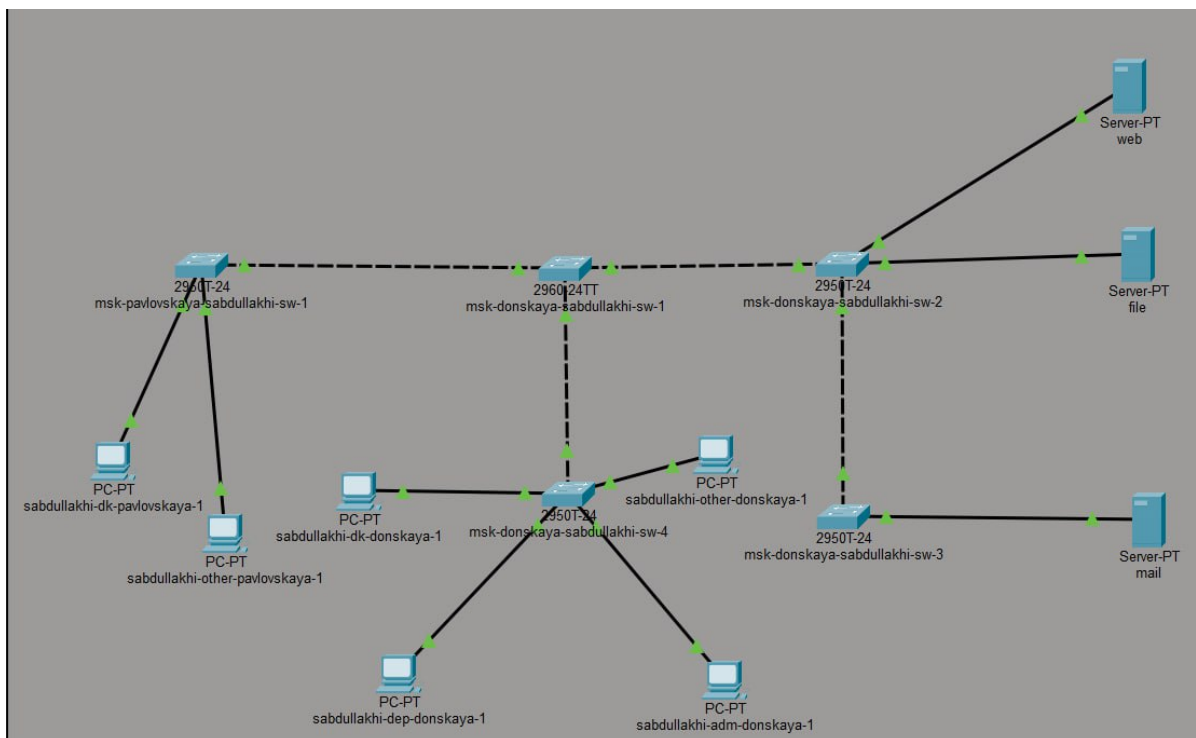


Рис. 1: Построение топологии сети

Оконечные устройства:

Рабочие станции: dk (департамент кадров), dep (департамент), adm (администрация), other (прочие) Серверы: web сервер, file сервер, mail сервер

Все соединения выполнены с использованием интерфейсов FastEthernet в соответствии с топологией, представленной на рисунке 3.1 из методического пособия.

4.2. Общая методология настройки коммутаторов

Настройка всех коммутаторов выполнялась по единому алгоритму, описанному в примере 4.1 методического пособия. Для управления коммутаторами была выделена подсеть 10.128.1.0/24 с шлюзом по умолчанию 10.128.1.1 .

Типовая последовательность команд для настройки коммутатора:

```
Switch>enable
```

```
Switch configure terminal
```

! Присвоение имени устройству

```
Switch(config) hostname [имя_устройства]
```

! Настройка управляющего интерфейса VLAN 2

```
[имя_устройства](config) interface vlan 2
```

```
[имя_устройства](config if) no shutdown
```

```
[имя_устройства](config if) ip address [IP адрес] 255.255.255.0
```

```
[имя_устройства](config if) exit
```

! Настройка шлюза по умолчанию

```
[имя_устройства](config) ip default gateway 10.128.1.1
```

! Настройка пароля на консольный порт

```
[имя_устройства](config) line console 0
```

```
[имя_устройства](config line) password cisco
```

```
[имя_устройства](config line) login
```

```
[имя_устройства](config line) exit
```

! Настройка пароля на виртуальные терминалы (VTY)

```
[имя_устройства](config) line vty 0 4
```

```
[имя_устройства](config line) password cisco
```

```
[имя_устройства](config line) login
```

```
[имя_устройства](config line) exit
```

! Настройка привилегированного режима

```
[имя_устройства](config) enable secret cisco
```

```
[имя_устройства](config) service password encryption
```

! Создание локального пользователя

```
[имя_устройства](config) username admin privilege 1 secret cisco
```

! Настройка SSH

```
[имя_устройства](config) ip domain name donskaya.rudn.edu
```

```
[имя_устройства](config) crypto key generate rsa
```

! При генерации ключей рекомендуется использовать длину модуля 1024 бита

! Ограничение доступа к VTY только по SSH

```
[имя_устройства](config) line vty 0 4
```

```
[имя_устройства](config line) transport input ssh
```

```
[имя_устройства](config line) exit
```

! Сохранение конфигурации

```
[имя_устройства](config) exit
```

```
[имя_устройства] write memory
```

4.3. Настройка msk donskaya sabdullakhi sw 1

Данный коммутатор расположен в здании на Донской улице и является первым коммутатором в данной локации. Ему назначен IP адрес 10.128.1.2/24 .

Процесс настройки:

1. Вход в привилегированный режим и режим глобальной конфигурации.
2. Присвоение имени `msk_donskaya_sabdullakhi_sw_1`.
3. Активация интерфейса VLAN 2 и назначение IP адреса 10.128.1.2 с маской 255.255.255.0.
4. Настройка шлюза по умолчанию 10.128.1.1.
5. Установка паролей на линии console и vty.
6. Настройка привилегированного режима с паролем `cisco`.
7. Создание пользователя `admin` с паролем `cisco`.
8. Генерация RSA ключей для SSH.
9. Ограничение доступа к VTY только по протоколу SSH.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-
sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:22:23.303: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:22:23.303: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#

```

Рис. 2: Настройка msk donskeya sabdullakhi sw 1

4.4. Настройка msk donskeya sabdullakhi sw 2

Второй коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.3/24.

Настройка выполнена аналогично первому коммутатору с изменением только имени устройства и IP адреса. Все параметры безопасности идентичны для обеспечения единообразия конфигураций.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#ip domain-name doskaya.rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-
sw-2.doskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:30:26.21: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:30:26.21: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 3: Настройка msk donsкаya sabdullakhi sw 2

4.5. Настройка msk donsкаya sabdullakhi sw 3

Третий коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.4/24 .

При настройке данного коммутатора особое внимание уделено корректной генерации RSA ключей и проверке доступности устройства после сохранения конфигурации.

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#ip domain-name donsokaya-rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3.donsokaya-
rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:33:6.865: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:33:6.865: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#

```

Рис. 4: Настройка msk donsokaya sabdullakhi sw 3

4.6. Настройка msk donsokaya sabdullakhi sw 4

Четвертый коммутатор в здании на Донской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.5/24.

После завершения настройки выполнена проверка работоспособности SSH

доступа и сохранение конфигурации в энергонезависимую память командой write memory.

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#ip domain-name dons-kaya-rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4.donskaya-
rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:44:10.280: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:44:10.280: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
```

Рис. 5: Настройка msk dons-kaya sabdullakhi sw 4

5.7. Настройка msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1

Данный коммутатор расположен в здании на Павловской улице. Ему назначен IP адрес 10.128.1.6/24 .

Настройка выполнена по аналогичной схеме с остальными коммутаторами, что обеспечивает единообразие управления всей сетью.


```

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6
255.255.255.0
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#lint vty 0 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1
secret cisco
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name
donskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-sabdullakhi-
sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:51:5.235: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:51:5.235: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#

```

Рис. 6: Настройка msk pavlovskaya sabdullakhi sw 1

Заключение и выводы

В результате выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. Построена топология сети L1 в среде Cisco Packet Tracer с размещением пяти коммутаторов и оконечных устройств согласно заданной схеме.
2. Выполнена первоначальная настройка всех коммутаторов:
 - Каждому устройству присвоено уникальное имя в соответствии с соглашением об именовании.
 - Назначены IP адреса управления из подсети 10.128.1.0/24.
 - Настроен шлюз по умолчанию для обеспечения связи с другими сетями.
3. Реализована система защиты доступа:
 - Установлены пароли на консольный порт и виртуальные терминалы.
 - Настроен привилегированный режим с шифрованием паролей.
 - Создана локальная учетная запись для административного доступа.
4. Настроен защищенный удаленный доступ:
 - Сгенерированы RSA ключи.
 - Ограничен доступ к VTY только по протоколу SSH.
 - Настроено доменное имя для корректной работы SSH.

5. Все конфигурации сохранены в энергонезависимую память коммутаторов.

Итог: Все коммутаторы готовы к удаленному администрированию по протоколу SSH в пределах сети управления 10.128.1.0/24. Созданная конфигурация обеспечивает базовый уровень безопасности и позволяет осуществлять дальнейшую настройку сетевых сервисов.

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

Ответ: Для просмотра конфигурации сетевого оборудования используются следующие команды:

Команда	Назначение
<code>show running-config</code>	Отображение текущей активной конфигурации, находящейся в оперативной памяти (RAM)
<code>show run</code>	Сокращенный вариант предыдущей команды
<code>show startup-config</code>	Отображение конфигурации, сохраненной в NVRAM (загружается при перезагрузке)
<code>show ip interface brief</code>	Краткая информация о состоянии интерфейсов и назначенных IP-адресах
<code>show interfaces</code>	Детальная информация о всех интерфейсах устройства
<code>show version</code>	Информация о версии IOS и аппаратных параметрах устройства

Вопрос 2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

Ответ: Стартовая конфигурация хранится в энергонезависимой памяти (NVRAM) и загружается при включении или перезагрузке устройства. Для её просмотра используются:

- `show startup-config` — основная команда для отображения сохраненной конфигурации
- `show start` — сокращенный вариант команды

Эта конфигурация остается неизменной после перезагрузки, в отличие от `running-config`, которая может быть изменена в процессе работы.

Вопрос 3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

Ответ: Экспорт конфигурации выполняется путем копирования файла на внешний сервер. Поддерживаются различные протоколы:

Команда	Описание
<code>copy running-config tftp:</code>	Экспорт текущей конфигурации на TFTP-сервер
<code>copy startup-config tftp:</code>	Экспорт стартовой конфигурации на TFTP-сервер
<code>copy running-config ftp:</code>	Передача файла на FTP-сервер
<code>copy running-config scp:</code>	Копирование по защищенному протоколу SCP
<code>copy running-config flash:</code>	Сохранение конфигурации во флеш-память устройства

При использовании данных команд система запросит IP-адрес сервера и имя файла для сохранения.

Вопрос 4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

Ответ: Импорт конфигурации является обратной операцией экспорту и выполняется следующими командами:

Команда	Описание
<code>copy tftp: running-config</code>	Загрузка конфигурации с TFTP-сервера в текущую конфигурацию
<code>copy tftp: startup-config</code>	Загрузка файла непосредственно в NVRAM
<code>copy ftp: running-config</code>	Импорт с FTP-сервера
<code>copy scp: startup-config</code>	Загрузка конфигурации по защищенному протоколу SCP

После импорта конфигурации в `running-config` необходимо выполнить сохранение командой `copy running-config startup-config` или `write memory`, чтобы изменения сохранились после перезагрузки устройства. ““