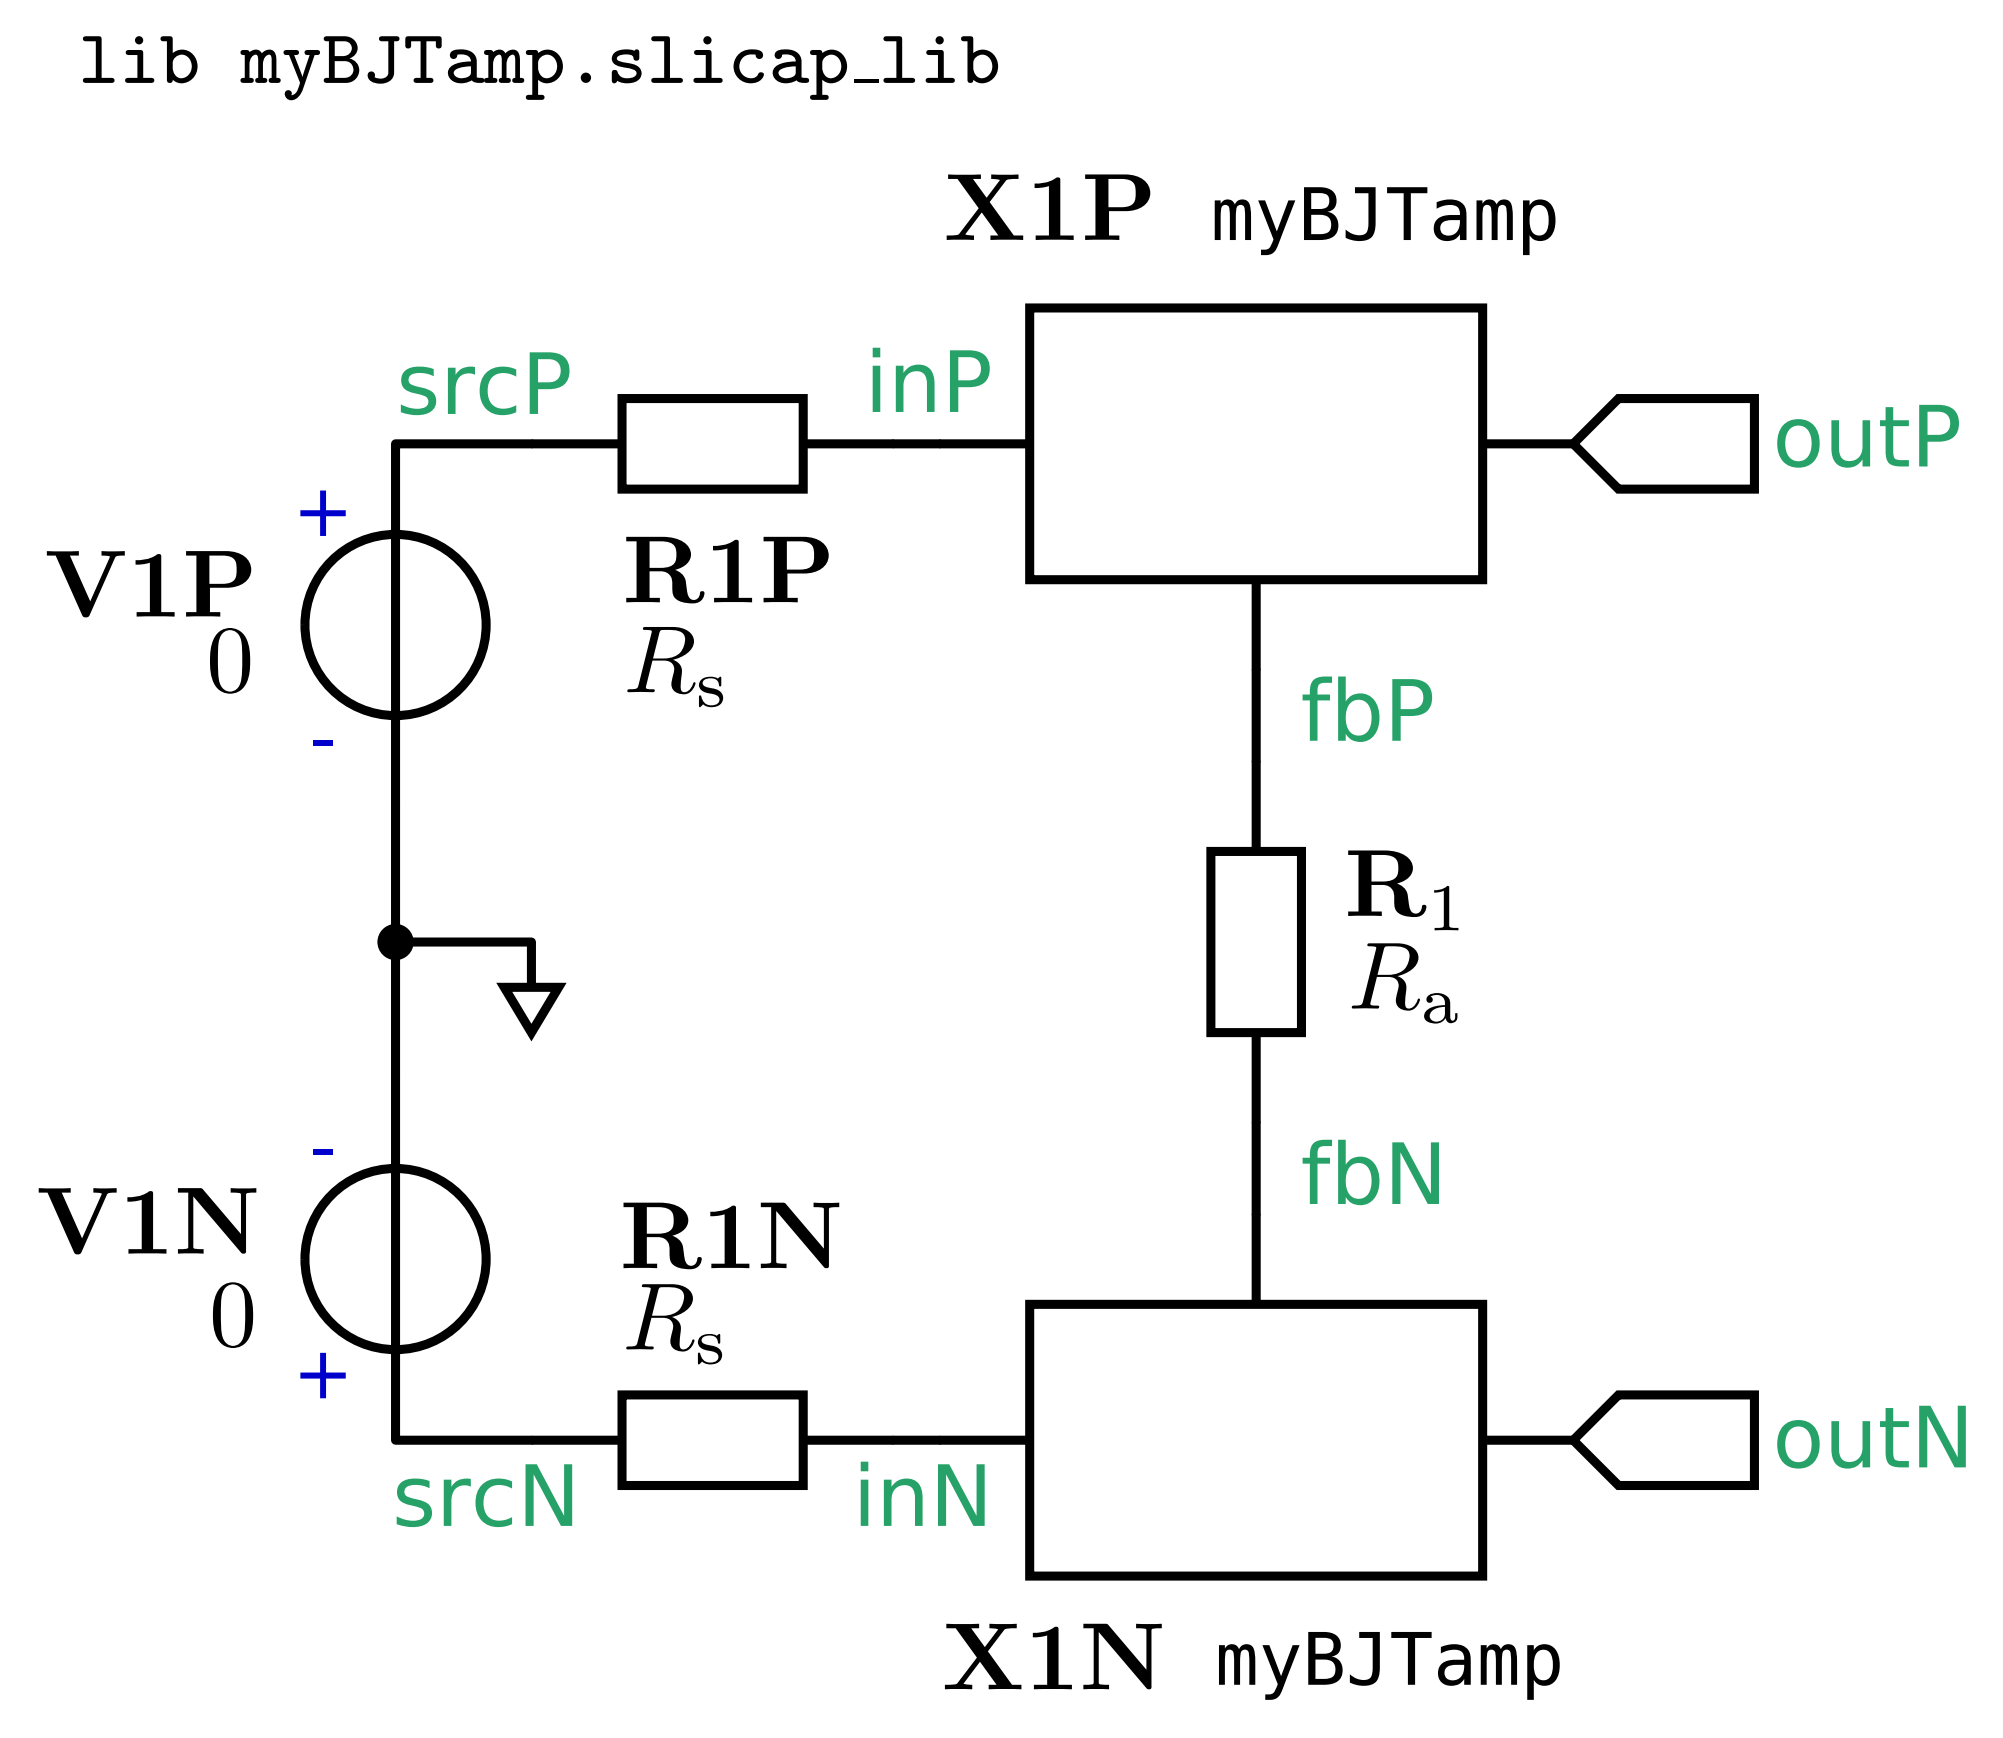
lib myBJTamp.slicap_lib
X1P myBJTamp
srcP
inP
outP
V1P
0
R1P
R_s
fbP
R_1
R_a
fbN
V1N
0
R1N
R_s
srcN
inN
outN
X1N myBJTamp