

# Cazan de perete cu condensație Condens 7000 W

ZSBR 28-3 A ... | ZWBR 35-3 A ... | ZBR 35-3 A ... | ZBR 42-3 A ...



Instrucțiuni de utilizare

## **Cuprins**

1.1 1.2	carea simbolurilor și instructiuni de siguranță Explicarea simbolurilor	3
Desc	hiderea măștii	7
Privii	re de ansamblu asupra elementelor de comandă	8
Pune	rea în functiune	10
Utiliz	are	14
5.1	Pornirea/oprirea centralei	15
5.2	Pornirea încalzirii	16
5.3	Reglarea încălzirii	18
5.4	Aparate cu boiler:	
	Programarea temperaturii apei calde	20
5.5	Aparate ZWBR - Setați temperatura apei calde	22
5.6	Regim de vară	
	(fără încălzire, numai prepararea apei calde)	
5.7	Protectie antiînghet	
5.8	Dispozitivul de blocare a tastelor	27
5.9	Defecțiuni	28
5.10	Dezinfecție termică în cazul aparatelor cu boiler	30
5.11	Afişaje pe display	32
Instr	uctiuni pentru economisirea energiei	33
Diver	'se	35
Instr	uctiuni de utilizare pe scurt	37

# 1 Explicarea simbolurilor și instructiuni de siguranță

#### 1.1 Explicarea simbolurilor

#### Mesaje de avertizare



Puteți recunoaște mesajele de avertizare prin fundalul de culoare gri, triunghiul de avertizare și chenarul în care sunt încadrate.



Dacă există pericol de electrocutare, semnul de exclamare din triunghi va fi înlocuit de simbolul fulger.

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de avertizare sunt caracteristice pentru tipul şi gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile pentru evitarea pericolului.

- ATENȚIE semnalizează că pot rezulta daune materiale.
- PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune corporale uşoare până la daune corporale grave.
- AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune corporale grave.
- PERICOL semnalizează că pot rezulta daune corporale periculoase.

#### Informații importante



Informațiile importante care nu presupun un pericol pentru persoane sau bunuri sunt semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea sunt încadrate de linii deasupra textului și sub text

#### Alte simboluri

Simbol	Semnificație
•	Etapă de operație
<b>→</b>	Trimitere la alte texte din document sau la alte documente
•	Enumerare/listă de înregistrări
-	Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea nivel)

Tab. 1

#### 1.2 Instructiuni de siguranță

#### La existenta mirosului de gaz

- Se închide robinetul de gaz (→ pagina 8).
- Se deschide fereastra.
- ▶ Nu se va actiona nici un întrerupator electric.
- ▶ Se stinge flacara deschisa, neprotejata.
- Se va suna din exterior societatea de distributie a gazului si firma de specialitate autorizata.

#### La existenta mirosului de gaze arse

- ▶ Oprirea centralei (→ pagina 15).
- Se deschid usile si ferestrele.
- Se anunta firma de specialitate autorizata.

#### Amplasare, montaj

- Alegeţi numai o firmă specializată să vă amplaseze şi să vă monteze aparatul.
- ▶ Nu schimbați părțile conducătoare de gaze arse.
- În cazul unei funcționări dependente de aerul din cameră: Nu închideți sau nu micşorați orificile de aerisire din uşi, ferestre şi pereți. În cazul montării de ferestre cu rosturi etanşe asigurați alimentarea cu aer de ardere.

#### Dezinfecție termică

#### ▶ Pericol de opărire!

Supravegheați funcționarea la temperaturi de peste 60 °C (→ pagina 30).

#### 6 | Explicarea simbolurilor și instructiuni de siguranță

#### Întretinerea


- Recomandari pentru beneficiar: contractul de întretinere trebuie încheiat cu o firma specializata, autorizata ISCIR iar aparatul trebuie verificat periodic.
- Beneficiarul raspunde de siguranta centralei si de reglarea instalatiei in vederea unei poluari cat mai reduse a mediului.
- ▶ Se vor folosi numai piese de schimb originale!

#### Materiale inflamabile si cu pericol de explozie

Materialele inflamabile (hârtie, diluanti, vopsele etc.) nu trebuie depozitate în apropierea aparatului.

#### Aerul necesar arderii/aerul din încapere

Aerul necesar arderii si aerul din încapere trebuie sa fie lipsit de substante agresive (de ex. hidrocarburi ale halogenurilor sau legaturi ale fluorului). Astfel se evita coroziunea.

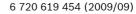

## 2 Deschiderea măștii

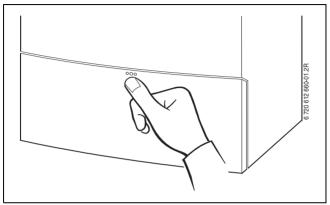


Fig. 1

## 3 Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă

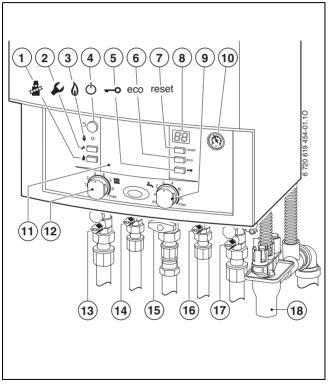


Fig. 2

#### Privire de ansamblu asupra elementelor de comandă | 9

- **1** Tasta cosar
- 2 Tasta de service
- 3 Lampă de control funcționare arzător
- 4 Întrerupător principal
- 5 Dispozitivul de blocare a tastelor
- 6 Tasta "eco"
- 7 Tasta Reset
- 8 Display
- 9 Termostat de temperatură a apei calde
- 10 Manometru
- Aici poate fi montat un regulator dependent de temperatura de afară sau un cronotermostat (accesorii)
- 12 Termostat incalzire temperatură pe tur
- 13 Robinet încălzire pe tur
- 14 Robinet pentru apă caldă (ZWBR), Tur boiler (ZSBR)
- 15 Robinet de gaz (închis)
- Robinet pentru apă rece (ZWBR), Retur boiler (ZSBR)
- 17 Robinet încălzire pe retur
- 18 Sifon pâlnie (accesorii)

### 4 Punerea în functiune

#### Deschideți robinetul de gaz

 Apasati mânerul si rotiti-l spre stânga, pâna la opritor (mânerul în lungul tevii = deschis).

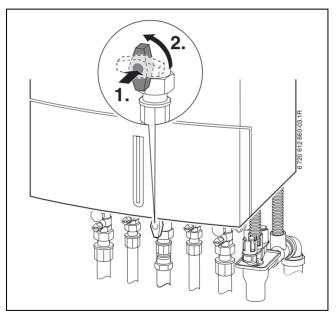


Fig. 3

#### Deschideți robinetele

- Rotiți surubul patrat cu cheia, până când crestătura se află în direcția de curgere.
  - Crestătura de-a curmezişul direcției de curgere = închis.

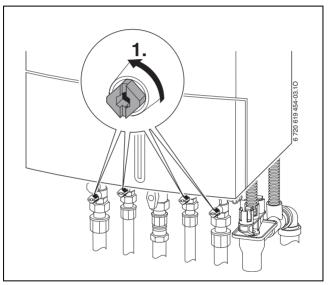


Fig. 4

#### Verificarea presiunii apei din instalația de încălzire

Presiunea de lucru este în caz normal de 1 până la 2 bari.

În cazul în care este necesara o presiune mai mare în instalatie, specialistul dvs. o sa va comunice acest lucru.

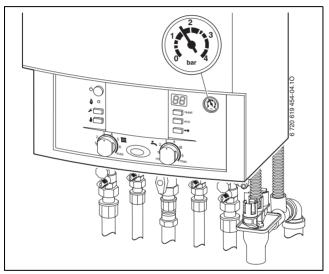


Fig. 5

#### Umplerea cu apă caldă

Umplerea cu apă a circuitul de încălzire este diferită pentru fiecare instalație de încălzire. Umplerea se va efectua de către un instalator autorizat



ATENȚIE: Aparatul se poate deteriora.

▶ Umpleți cu apă numai când aparatul este rece.

**Presiunea maximă** de 3 bari, la o temperatură mai mare a apei circuitului de încălzire, nu trebuie să fie depăşită (supapă de sigurantă deschisă).

### 5 Utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare se referă numai la aparat. În funcție de regulatorul de încălzire folosit unele funcții sunt diferite ca utilizare.

Se pot regăsi următoarele posibilități de reglare pentru circuitul de încălzire:

- regulator dependent de temperatura de afară montat în aparat,
  pagina 8, Poz. 11. Din aceasta rezultă o dezvoltare a elementelor de deservire de la aparat.
- Regulator dependent de temperatura de afară montat extern
- Termostat de cameră
- · și de fiecare dată combinat cu o telecomandă.



De aceea respectați instrucțiunile corespunzătoare ale regulatorului folosit.

#### 5.1 Pornirea/oprirea centralei

#### **Pornirea**

Conectați aparatul la întrerupătorul principal.
 Display-ul arată temperatura pe tur a apei de încălzit.

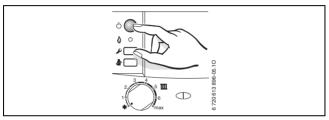


Fig. 6



Programul de umplere sifon garantează un sifon umplut pentru condensat după instalarea aparatului și după timpi de repaus mai îndelungați. De aceea aparatul rămâne timp de 15 minute la o putere mai mică de încălzire.

#### **Oprirea**

- Deconectați aparatul de la întrerupătorul principal.
  Display-ul se stinge.
- ► Dacă centrala este scoasă din funcțiune pe o perioadă mai lungă: trebuie asigurată protecția la îngheţ (→ Capitolul 5.7).

#### 5.2 Pornirea încalzirii

Temperatura maximă pe tur poate fi setată între 35 °C și circa 90 °C.



În cazul instalațiilor de încălzire de pardoseală se va tine cont de temperaturile maxim permise pe tur.

- Setati la instalația de încălzire temperatura maximă pe tur cu termostatul temperaturii pe tur 'IIII:
  - Încălzirea prin pardoseală de ex. poziția 3 (cca 50 °C)
  - Încălzire la temperatură joasă: poziția 6 (circa 75 °C)
  - temperatură pe tur de până la 90 °C: poziția max (vezi "anularea temperaturilor reduse pe tur")

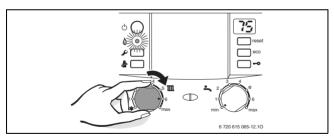


Fig. 7

Când arzătorul este în functiune, lampa de control luminează.

Poziția	Temperatură tur
1	circa 35 °C
2	circa 43 °C
3	circa 50 °C
4	circa 60 °C
5	circa 67 °C
6	circa 75 °C
max	circa 90 °C

Tab. 2

#### 5.3 Reglarea încălzirii



Respectați instrucțiunile de folosire ale regulatorului de încălzire utilizat. Acolo se arată,

- cum puteți să setați modul de funcționare şi curba de încălzire în cazul regulatorilor dependenți de vremea de afară,
- ▶ cum puteți să setați temperatura camerei,
- cum puteți încălzi în mod economic și să economisiți energie.

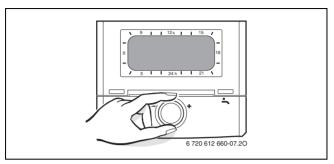


Fig. 8

## 5.4 Aparate cu boiler: Programarea temperaturii apei calde

 Setați temperatura apei calde la termostatul de temperatură a apei calde

Pe afișaj luminează intermitent timp de 30 de secunde temperatura setată a apei calde.

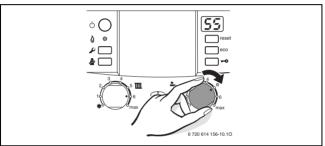


Fig. 9



#### **AVERTIZARE:** Pericol de oparire!

- Temperatura de funcţionare normală nu trebuie reglată la mai mult de 60 °C.
- Setaţi temperaturile de până la 70 °C numai pentru dezinfecţie termică (→ pagina 30).

Termostat de temperatură a apei calde 📥	Temperatura apei calde
min	circa 10 °C (protecție îngheț)
е	circa 55 °C
max	circa 70 °C

Tab. 3

#### Tasta eco

Prin apăsarea tastei eco până ce aceasta luminează se poate alege intre regim de confort și regim economic.

#### Regim de confort, tasta eco nu luminează (setare de bază)

În cazul modului de lucru confort este asigurată prioritatea apei calde menajere. Mai întîi se încălzeşte boilerul pînă la temperatura stabilită, după aceea aparatul poate funcționa pentru încălzire.

#### Regim economic, tasta eco luminează

In regimul economic, aparatul comuta intre functionarea pe incalzire si functionarea pe apa calda.

## 5.5 Aparate ZWBR - Setați temperatura apei calde

 Setați temperatura apei calde la termostatul de temperatură a apei calde

Pe afișaj luminează intermitent timp de 30 de secunde temperatura setată a apei calde.

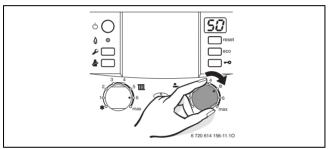


Fig. 10

Termostat de temperatură a apei calde 📥	Temperatura apei calde
min	circa 40 °C
е	circa 50 °C
maxim	circa 60 °C

Tab. 4

#### Tasta eco

Prin apăsarea tastei eco până ce aceasta luminează se poate alege intre regim de confort și regim economic.

#### Regim de confort, tasta eco nu luminează (setare de bază)

În schimbătorul de căldură, apa este menținută **permanent** la o anumită temperatură. Prin urmare, timpul de obținere a apei calde este redus.

Din această cauză, arzătorul pornește din când în când, pentru scurt timp, chiar dacă nu există cerere de apă caldă menajeră.

#### Regim economic, tasta eco luminează.

- Are loc o încălzire la temperatura setată de abia când exista solicitare de apa calda menajera.
- · cu mesaj de necesitate

Prin actionarea scurta inchis / deschis a robinetului de apă caldă, apa se încălzește la temperatura setată.



Mesajul de necesitate face posibilă o economisire maximă de gaz și apă.

## 5.6 Regim de vară (fără încălzire, numai prepararea apei calde)

Pompa de încalzire este astfel deconectata. Prepararea apei calde este disponibila, iar elementele de automatizare sunt alimentate electric.



Fig. 11



ATENȚIE: Pericolul înghețării instalației de încălzire.

Informatii suplimentare vezi instructiunile de utilizare ale regulatoarelor instalatiei de încalzire.

#### 5.7 Protectie antiinghet

Protecție la îngheț pentru încălzire:

 Permiteți conectarea aparatului, regulatorul temperaturii pe tur mo cel puțin la poziția 1.

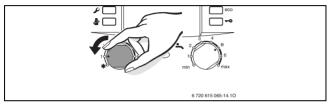


Fig. 12

În timp ce aparatul este oprit amestecați substanțe de protecție împotriva înghețului (vezi instrucțiunile de instalare) şi goliți circuitul de apă caldă.

Informatii suplimentare vezi instructiunile de utilizare ale regulatoarelor instalatiei de încalzire.

Protecție contra înghețului pentru boiler:

► Rotiți regulatorul temperaturii pentru apă caldă → către opritorul de pe partea stângă (10 °C).

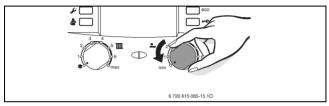


Fig. 13

#### 5.8 Dispozitivul de blocare a tastelor

Dispozitivul de blocare a tastelor acționează asupra regulatorului temperaturii pe tur, al regulatorului temperaturii apei calde și asupra tuturor tastelor în afară de întrerupătorul principal și tasta coșar.

Porniți dispozitivul de blocare a tastelor:

▶ Apăsați tasta până ce apare pe afișaj 🗓 ...

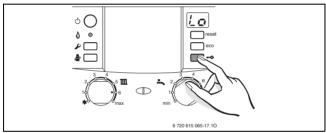


Fig. 14

Opriți dispozitivul de blocare a tastelor:

 Apăsați tasta până când apare pe afișaj temperatura pe turul circuitului de încălzire.

#### 5.9 Defecțiuni

Heatronic-ul supraveghează toate părțile constructive de protectie, reglare și de comandă.

Dacă în timpul funcționării apare un deranjament, este emisă o semnalizare acustică.



Dacă apăsați această tastă semnalul de avertizare este oprit.

Afișajul indică o defecțiune și tasta de resetare poate să lumineze intermitent.

Dacă tasta Reset se aprinde cu intermitentă:

▶ Apăsați tasta Reset și țineți-o apasat până când display-ul arată

Centrala îsi reia modul de lucru iar display-ul va afisa temperatura pe tur.

Dacă tasta Reset nu se aprinde cu intermitență:

 Opriti, apoi reporniti centrala.
 Centrala îsi reia modul de lucru iar display-ul va afisa temperatura pe tur. Dacă reapare codul de avarie:

Se va apela service-ul post-vânzare comunicându-se defectiunea şi datele centralei (→ pagina 36).



Puteți găsi o prezentare generală a afișajelor de pe ecran la pagina 32.

#### Presiune de lucru prea scăzută

Afişajul indică alternativ  $\begin{bmatrix} \cdot \\ \cdot \end{bmatrix}$  şi temperatura de încălzire pe tur: presiunea de lucru a încălzirii este prea scăzută ( $\leq 0.5$  bari).

Umpleţi circuitul de încălzire (→ pagina 12 şi 13).

## 5.10 Dezinfecție termică în cazul aparatelor cu boiler

Dezinfecția termică va cuprinde întreg sistemul de apă caldă, inclusiv toate punctele de preluare.



#### **AVERTIZARE:** Pericol de opărire!

Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.

- Efectuați dezinfecția termică numai în afara perioadelor normale de funcționare.
- Închideţi punctele de consum a apei calde.
- ▶ Informati locatarii cu privire la pericolul de opărire.
- În cazul unui regulator de încălzire cu program pentru apă caldă setați corespunzător timpul şi temperatura apei calde.
- ▶ Setați pompa eventual existentă pe funcționare continuă.
- Rotiți regulatorul temperaturii apei calde (circa 70 °C).

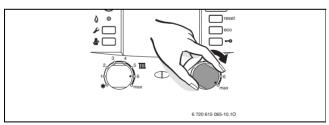


Fig. 15

Aşteptaţi până este atinsă temperatura maximă.

- Consumați apa caldă succesiv de la punctele de consum alăturate la cele mai îndepărtate până ce timp de 3 minute iese apă fierbinte la 70 °C.
- Resetați pe modul de funcționare normal termostatul pentru apa caldă, pompa de recirculare şi regulatorul de încălzire.



În cazul unor regulatoare ale circuitului de încăzire, dezinfecția termică poate fi programată la un timp fix, a se vedea instrucțiunile de utilizare ale regulatorului circuitului de încălzire.

### 5.11 Afişaje pe display

Display	Descriere
88	Inspecție necesară
88	Protecția de blocare a pompei, activă
88	Dispozitiv de blocare a tastelor activ.
88	Program activ de umplere cu sifon
88	Funcție de aerisire activă
88	Creștere nepermis de rapidă a temperaturii pe tur (monitorizare a gradientului). Regimul de încălzire este întrerupt timp de două minute.
88	Funcția de uscare (dry funktion). Când este activată uscarea șapei la regulatorul dependent de temperatura de afară consultați instrucțiunile de folosire ale regulatorului.
88	Presiunea de lucru a
	circuitului de încălzire este prea mică.

Tab. 5

# 6 Instructiuni pentru economisirea energiei

#### Încalzirea economica

Centrala este asfel construita încît consumul de gaze si poluarea mediului sa fie cît mai reduse. În functie de necesarul de caldura în locuinta, este reglat consumul de gaz. Centrala functioneaza cu flacara mica în continuu, cînd necesarul de caldura este mic. Specialistul numeste acest proces reglare continua sau modulare. Prin aceasta, variatiile de temperatura sînt minime, iar repartitia caldurii în camere este echilibrata. Astfel putem avea cazul în care aparatul este în functiune un timp mai îndelungat, dar consuma mai putin gaz decît o centrala care cupleaza si decupleaza permanent.

#### Întretinerea

Pentru un consum de gaz cât mai redus şi o mai mare protecție a mediului, recomandăm încheierea unui contract de revizie/ întreținere cu o firmă autorizată în vederea unei revizii anuale şi a unei întrețineri în caz de nevoie.

#### Reglarea încălzirii

În Germania se prevede prin articolul § 12 din Decretul de economisire a energiei că încălzirea se reglează prin termostatul de cameră sau termostatul de lucru în funcție de condițiile atmosferice si ventilul termostatat.

Instrucțiunile de utilizare ale regulatorului de încălzire vă pot oferi mai multe infomatii.

#### Ventile cu termostat

Ventilele cu termostat se deschid la maxim pentru a se atinge temperatura dorita din incapere. Curba de încălzire, respectiv temperatura dorită în încăpere se va modifica numai dacă după un timp mai lung nu se atinge temperatura dorită.

#### Încălzirea prin pardoseală

Temperatura pe tur nu trebuie să fie mai mare decât temperatura maximă pe tur recomandată de producător.

#### **Aerisirea**

Pentru aerisire nu lăsați ferestrele întredeschise. Altfel, căldura iese în permanență din încăpere, fără ca aerul să cunoască vreo îmbunătățire semnificativă. Mai bine lăsați pentru scurt timp fereastra complet deschisă.

În timpul aerisirii, ventilele termostatului trebuie închise.

#### Apa caldă

Reglați apa caldă menajeră întotdeauna la valori cât mai mici. O reglare la valori mici la termostatul de temperatură reprezintă o economisire mare a energiei.

Afara de aceasta, temperaturile prea mari ale apei calde menajere duc la o calcifiere accelerată, influenţând negativ funcţionalitatea centralei termice (de exemplu timp mai lung pentru încălzire sau la cantitate mică de curgere).

#### Pompa de recirculare

Setați o pompă de circulație pentru apă caldă (eventual prezentă) la un program conform nevoilor individuale (de ex. dimineața, la prânz, seara).

### 7 Diverse

#### Curățați carcasa.

Frecați carcasa cu o cârpă umedă. Nu folosiți mijloace de curățire ascuțite sau decapante.

#### Păstrați instrucțiunile de folosire



După lectură puteți să împăturiți scurtele instrucțiuni de folosire (→ capitol 8) și să le amplasati pentru păstrare în masca aparatului.

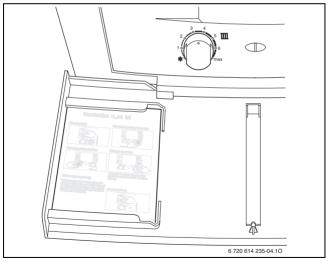


Fig. 16

#### 36 | Diverse


#### Date despre centrală

Dacă solicitați serviciul clienți este un avantaj sa dați date exacte despre aparatul dumneavoastră. Obțineți aceste date de pe plăcuța de identificare sau de pe autocolantul tipulului aparatului din mască.


Condens 7000 W (de exemplu ZBR 42-3 A)
Data fabricației (FD)
Data punerii în funcțiune:
Constructorul instalației:

### 8 Instructiuni de utilizare pe scurt

#### **Pornirea**

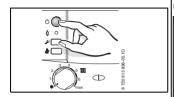


#### Pornirea încalzirii

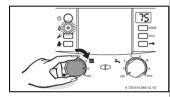

#### Reglarea încălzirii

Regulatorul încălzirii comandat de temperatura exterioară trebuie reglat la curba de căldură și modul de funcționare corespunzătoare, iar regulatorul pentru temperatura de ambianță pe temperatura dorită.

## Dispozitivul de blocare a tastelor

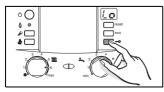

#### Temperatura apei calde menajere



#### AVERTIZARE:

Pericol de opărire!


 Rotiţi regulatorul de temperatură până la maxim "e".



Tasta **eco** luminează – Regim economic.

Tasta **eco** nu luminează – regim de confort.

#### Protecția împotriva înghețului

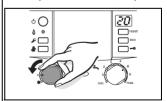

## Notițe

## Notițe

Robert Bosch S.R.L. Departamentul Termotehnică Str. Horia Măcelariu 30-34 013937 București ROMANIA

Tel.: +40-21-4057500 Fax: +40-21-2331313

www.bosch.com.ro