

Instrucțiuni de utilizare

# Centrală termică în condensație cu gaz

# Condens 2300 W

GC2300W 24/30 C







# **Cuprins**

1	Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță						
	1.1	Explicarea simbolurilor					
	1.2	Instrucțiuni generale de siguranță					
2	Date despre produs 6						
	2.1	Declarație de conformitate 6					
3	Utilizare						
	3.1	Conectarea/deconectarea aparatului					
	3.2	Privire de ansamblu asupra panoului de comandă 7					
	3.3	Afișaje pe ecran					
	3.4 Setarea temperaturii maxime a agentului termic						
	3.5 Setarea preparării apei calde						
	3.5.1 Setarea temperaturii apei calde						
	3.5.2 Setarea regimului confort sau a regimului eco						
	3.6	Regim manual					
	3.7	Setarea regimului de vară manual					
4	Dezinfecție termică						
5	Key (a	Key (accesorii)					
6	Indica	ii privind economisirea energiei					
7	Deranjamente						
	7.1	Deschiderea/închiderea robinetului de gaz					
	7.2	Remedierea deranjamentelor					
8	Întreți	nere12					
9	Consum de energie, protecția mediului și eliminarea ca deșeu						
	9.1	Date despre produs privind consumul de energie 13					
	9.2	Protecția mediului și eliminarea ca deșeu					
10	Terme	ni de specialitate15					



# 1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

# 1.1 Explicarea simbolurilor

#### Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:



#### **PERICOL:**

**PERICOL** înseamnă că pot rezulta vătămări personale grave până la vătămări care pun în pericol viața.



# **AVERTIZARE:**

**AVERTIZARE** înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



# **PRECAUTIE:**

**PRECAUȚIE** înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până la vătămări corporale grave.

# ATENȚIE:

ATENȚIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.

# Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

#### Alte simboluri

Simbol	Semnificație
<b>&gt;</b>	Etapă de operație
$\rightarrow$	Referință încrucișată la alte fragmente în document
•	Enumerare/listă de intrări
_	Enumerare/listă de intrări (al 2-lea. nivel)

Tab. 1

# 1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

# 🛕 Indicații privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt adresate utilizatorului instalației de încălzire.

Trebuie respectate indicațiile incluse în instrucțiuni. Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte.

- Înainte de utilizare, citiți și urmați instrucțiunile de utilizare (generator termic, regulator pentru instalația de încălzire etc.).
- Ţineţi cont de indicaţiile de siguranţă şi de avertizare.

# **⚠** Utilizarea conform destinației

Produsul poate fi folosit numai pentru încălzirea agentului termic și pentru încălzirea apei potabile.

Orice altă utilizare nu este conform destinației. Daunele apărute în această situație nu sunt acoperite de garanție.

# **⚠** Comportament în caz de miros de gaze

Scurgerile de gaz prezintă pericol de explozie. În cazul în care simțiți miros de gaze, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ► Evitaţi formarea de flăcări sau scântei:
  - Nu fumați, nu folosiți brichetă și chibrituri.
  - Nu acționați întrerupătoarele electrice, nu scoateți ștecărele din priză.
  - Nu utilizati telefonul sau soneria.
- ► Blocați alimentarea cu gaz la dispozitivul principal de blocare sau la contorul de gaz.
- ► Deschideti ferestrele si usile.
- Avertizaţi toţi locatarii şi părăsiţi clădirea.
- Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ► Exteriorul clădirii: contactați telefonic pompierii, poliția și societatea de alimentare cu gaz.

# ⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte.

# Nu modificați elementele pentru ghidarea gazelor arse.

În cazul tubulaturilor deteriorate sau neetanșe pentru gaze arse sau a mirosului de gaze arse, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ► Decuplati generatorul termic.
- Deschideţi ferestrele şi uşile.
- ► Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea imediat.
- ► Nu permiteți accesul terților în clădire.
- Înștiințați firma de specialitate autorizată.



► Solicitați remedierea defecțiunilor.

# ⚠ Pericol de moarte cauzat de monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz otrăvitor care se formează, printre altele, prin arderea incompletă a combustibililor fosili, precum motorină și gaz, sau a combustibililor solizi.

Pericolele rezultă când monoxidul de carbon este evacuat din instalație din cauza unei defecțiuni sau a unei neetanșeități și se acumulează neobservat în spațiile interioare.

Monoxidul de carbon este incolor, insipid și inodor. Pentru a evita pericolele cauzate de monoxidul de carbon:

- ▶ Dispuneți efectuarea periodică a verificărilor şi lucrărilor de inspecție şi întreținere la instalație de către o firmă de specialitate autorizată.
- ► Utilizaţi un detector de monoxid de carbon (CO), care să declanşeze la timp o alarmă în caz de scurgeri de CO.
- ▶ În cazul suspiciunii în privința scurgerilor de CO:
  - Avertizaţi toţi locatarii şi părăsiţi clădirea imediat.
  - Înștiințați firma de specialitate autorizată.
  - Solicitați remedierea defecțiunilor.

# ▲ Verificarea tehnică, curăţarea şi întreţinerea

Utilizatorul este răspunzător pentru siguranța și compatibilitatea instalației de încălzire cu mediul înconjurător.

Omiterea sau efectuarea necorespunzătoare a verificărilor tehnice, a lucrărilor de curățare sau de întreținere poate provoca daune materiale și vătămarea persoanelor, constituind chiar un pericol de moarte.

Vă recomandăm să încheiați un contract cu o firmă de specialitate autorizată pentru verificarea tehnică anuală și efectuarea lucrărilor de curățare și întretinere în functie de necesităti.

- ► Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- Dispuneți verificarea tehnică a instalației de încălzire de către o firmă de specialitate autorizată cel puțin o dată pe an.
- ▶ Dispuneți efectuarea imediată a lucrărilor de curățare și întreținere necesare.
- ➤ Dispuneți remedierea imediată a deficiențelor identificate la nivelul instalației de încălzire, independent de verificarea tehnică anuală.

# **⚠** Modificări și reparații

Modificările necorespunzătoare la nivelul echipamentului sau al altor componente ale instalației de încălzire pot duce la apariția de daune personale și/sau materiale.

- ► Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Nu îndepărtați niciodată mantaua echipamentului.
- ► Nu efectuați modificările la nivelul echipamentului sau al altor componente ale instalației de încălzire.
- ► Nu închideți în niciun caz orificiul de deversare a supapelor de siguranță. Instalații de încălzire cu boiler: pe parcursul încălzirii se poate deversa apă la nivelul supapei de siguranță a boilerului.

# ⚠ Funcționarea dependentă de aerul din încăpere Încăperea centralei termice trebuie aerisită suficient atunci când generatorul termic folosește aerul de ardere din încăpere.

- ► Nu acoperiți și nu micșorați orificiile de aerisire și evacuare a aerului din uși, ferestre și pereți.
- Asigurați respectarea cerințelor de aerisire după consultarea unui specialist:
  - la modificările constructive (de exemplu, înlocuirea ferestrelor și ușilor)
  - la montarea ulterioară a echipamentelor cu aerisire din exterior (de exemplu, ventilatoare de aspirație, hote sau aparate de climatizare).

# **⚠** Aer de ardere/aer din încăpere

Aerul din încăperea de amplasare nu trebuie să prezinte substanțe combustibile sau substanțe chimice agresive.

- Nu utilizaţi şi nu depozitaţi materiale inflamabile sau explozive (hârtie, benzină, diluanţi, vopsele etc.) în apropierea generatorului termic.
- Nu utilizaţi şi nu depozitaţi substanţe care favorizează coroziunea (diluanţi, adezivi, agenţi de curăţare pe bază de clor etc.) în apropierea generatorului termic.

# **⚠** Deteriorări din cauza înghețului

Dacă instalația de încălzire nu se găsește într-o încăpere asigurată împotriva înghețului **și** dacă este oprită, atunci aceasta poate îngheța în caz de ger. În regimul de funcționare de vară sau în regim de funcționare încălzire limitată protecția contra înghețului se aplică numai aparatelor.

► Pe cât posibil, lăsați instalația de încălzire permanent pornită și setați temperatura turului la minim 30 °C,

-sau-



Dispuneţi golirea conductelor de agent termic şi de apă potabilă de către un specialist în punctul cel mai jos.

# -sau-

- Dispuneți amestecarea substanței antigel în apa caldă de către un specialist și golirea circuitului pentru apă caldă.
- ► La fiecare 2 ani, trebuie să se verifice dacă este asigurată protecția necesară contra înghețului.

# ★ Siguranţa aparatelor electrice pentru uz casnic şi similar

Pentru a evita punerea în pericol prin aparate electrice se impun următoarele indicații conforme cu EN 60335-1:

"Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mintala redusa, sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care pot rezulta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și lucrările de întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați."

"Dacă se deteriorează cablul de conectare la rețea, acesta trebuie înlocuit de către serviciul pentru clienți ori de către o persoană calificată, pentru a se evita punerea în pericol."



# 2 Date despre produs

# 2.1 Declarație de conformitate

Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare cerințelor europene și naționale.

( (

Prin intermediul marcajului CE este declarată conformitatea produsului cu toate prescripțiile legale UE aplicabile, prevăzute la nivelul marcajului.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe Internet: www.bosch-climate.ro.

# 3 Utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare descriu utilizarea generatorului termic. În funcție de unitatea de comandă utilizată, utilizarea anumitor funcții se poate abate de la aceste instrucțiuni. În acest sens, respectați de asemenea instrucțiunile de utilizare ale unității de comandă.

# 3.1 Conectarea/deconectarea aparatului

#### Conectare

Porniți aparatul folosind tasta .
 Afișajul indică temperatura turului la apa caldă.



Dacă se afișează pe display | | alternativ cu temperatura pe tur, aparatul rămâne timp de 15 minute la cea mai mică putere termică pentru a umple aparatul cu sifon pentru condensat.

# **Oprire**

# ATENȚIE:

# Defecțiuni ale instalației cauzate de îngheț!

Instalația de încălzire poate îngheța după o perioadă mai lungă (de exemplu, în cazul unei căderi de tensiune, al întreruperii tensiunii de alimentare, al unei alimentări cu combustibil defectuoase sau al defectării cazanului etc.).

► Asigurați-vă că instalația de încălzire este permanent în stare de funcționare (în special în caz de pericol de îngheț).



Când aparatul este oprit, nu există protecție împotriva blocării.

Protecția împotriva blocării împiedică blocarea pompei pentru circuitul de încălzire și a vanei cu 3 căi după o pauză îndelungată în funcționare.

► Opriți aparatul folosind tasta 🖒 (→ fig. 1).



# 3.2 Privire de ansamblu asupra panoului de comandă

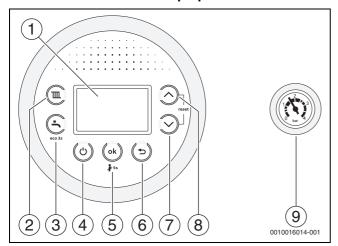


Fig. 1 Panou de comandă

- [1] Ecran
- [2] Tasta III
- [3] Tasta 📥
- [4] Tasta 🖒 (Standby)
- [5] Tasta **ok**
- [6] Tasta **5**
- [7] Tasta săgeată ▼
- [8] Tasta săgeată 🔺
- [9] Manometru

# 3.3 Afișaje pe ecran

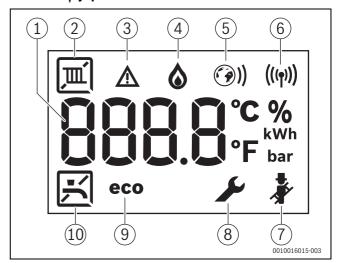


Fig. 2 Afișaje pe ecran

- [1] Afişaj digital
- [2] Regim de încălzire
- [3] Mesaj de defecțiune
- [4] Regim arzător
- [5] Conexiune Ethernet
- [6] Conexiune radio
- [7] Regimul coşar
- [8] Mod service
- [9] Regim eco activ
- [10] Prepararea apei calde



# 3.4 Setarea temperaturii maxime a agentului termic

Temperatura apei calde este setată prin temperatura turului. Temperatura maximă a turului poate fi setată între 30 °C și 82 °C  $^{1)}$ . Temperatura actuală a turului este indicată pe afișaj.

Cu regimul de încălzire pornit:

- Apăsaţi tasta III.
   Pe display luminează intermitent temperatura pe tur maximă setată şi apare simbolul IIII.
- ► Apăsați săgeata ▲ sau ▼ pentru setarea temperaturii pe tur maximă dorită.
- Salvați cu tasta ok. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.

Pe afișaj apare temperatura actuală a turului.

Temperaturile maxime tipice ale turului pot fi găsite în Tab. 2.



În regimul de vară, regimul de încălzire este blocat (pe afișaj apare 🎹).

În regimul de încălzire, pe afișaj luminează intermitent simbolul **IIII**. Dacă arzătorul este activ, apare, suplimentar, simbolul **\delta**.

Temperatură tur	Exemplu de utilizare
巡	Regim de vară
circa 75 °C	Încălzire cu radiatoare
circa 82 °C	Încălzire cu convectoare

Tab. 2 Temperatura maximă a turului

# 3.5 Setarea preparării apei calde

# 3.5.1 Setarea temperaturii apei calde

# <u>(</u>)

# **PRECAUȚIE:**

# Pericol de opărire/Pericol de ardere!

În instalația de încălzire se pot produce temperaturi > 60 °C.

Lăsați cazanul să se răcească anterior verificării tehnice și întreținerii.

Temperatura apei calde poate fi setată între 35 °C și 60 °C (70 °C Paparatele).

- ► Apăsați tasta ♣. Se afisează temperatura setată a apei calde.
- ► Setarea temperaturii dorite a apei calde cu tasta săgeată ▲ sau ▼
- Salvaţi cu tasta ok. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.

Pe afișaj apare temperatura actuală a turului.

În regimul de producere a apei calde, pe afișaj luminează intermitent simbolul —. Dacă arzătorul este activ, apare, suplimentar, simbolul .

# Măsuri în cazul apei cu conținut de calcar

Pentru a preveni precipitarea calcarului în cantități mari și lucrările de service ulterioare:



În cazul apei cu conținut de calcar cu un nivel ridicat al durității (≥ 15°dH / 27°fH/2,7 mmol/l)

► Setați temperatura apei calde la cel puțin 55 °C.

# 3.5.2 Setarea regimului confort sau a regimului eco

În regimul confort, aparatul este menținut în permanență la temperatura setată (→ funcție de service 3-CA). Astfel, pe de o parte, rezultă un timp de așteptare scurt la extragerea de apă caldă, pe de altă parte aparatul este pornit și când nu se prelevă apă caldă.

În regimul eco are loc încălzirea la temperatura setată, de îndată ce se prelevă apă caldă.



Pentru economie maximă de gaz și apă caldă:

Deschideţi pentru puţin timp robinetul pentru apă caldă şi închideţi-la loc

Apa este încălzită o dată la temperatura setată.

- Pentru a seta regimul eco: apăsați tasta până când pe afișaj apare
- Pentru a reveni la regimul confort: apăsați tasta până când eco dispare de pe afișaj.

<sup>1)</sup> Valoarea maximă poate fi redusă de către tehnicianul de service.



# 3.6 Regim manual

În cazul în care există probleme tehnice privind setarea orei și a temperaturii, se poate activa regimul manual. Astfel, cazanul de încălzire poate fi utilizat independent de setări.

Pentru a activa regimul manual:

- ► Ţineţi apăsată cheia de aerisire timp de 5 secunde.
- Verificaţi temperatura afişată a turului şi ajustaţi-o, dacă este cazul. Temperatura turului este afişată între două linii. Acest lucru indică faptul că este activat regimul manual.
- Utilizaţi cazanul de încălzire în regimul manual numai pentru o perioadă limitată de timp, până când au fost remediate problemele tehnice.

Pentru a dezactiva regimul manual:

▶ Țineți apăsată cheia de aerisire timp de 5 secunde.

# 3.7 Setarea regimului de vară manual

În regimul de vară, este oprită pompa pentru circuitul de încălzire și astfel încălzirea. Sunt menținute alimentarea cu apă caldă, precum și alimentarea cu energie electrică pentru sistemul de reglare.

Pornirea regimului de vară manual:

- Apăsați tasta III.
- Apăsați tasta săgeată ▼ până când apare simbolul ☐ ☐ ☐ pe afișaj.
- Salvaţi cu tasta ok. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.

Pe ecran se afişează permanent **111**.

Oprirea regimului de vară manual:

- Apăsați tasta III.
- ▶ Setaţi temperatura maximă a turului cu tasta săgeată ▲.
- Salvaţi cu tasta ok. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.

Pe ecran se afișează permanent **III**.

Mai multe informații sunt cuprinse în instrucțiunile de utilizare aferente sistemului de reglare.



# 4 Dezinfecție termică

Pentru a preveni contaminarea cu bacterii, de exemplu Legionella, la aparatele cu boiler, vă recomandăm o dezinfecție termică după o perioadă îndelungată de nefuncționare.

Puteți programa un regulator pentru instalația de încălzire cu comanda apei calde, astfel încât să aibă loc o dezinfecție termică. Alternativ, puteți solicita specialistului să efectueze dezinfecția termică.



# PRECAUȚIE:

# Pericol de accidentare prin opărire!

În timpul dezinfecției termice, preluarea apei calde neamestecate poate produce opăriri.

- Utilizați temperatură maximum setabilă pentru apă caldă numai pentru dezinfecția termică.
- ► Informați locuitorul casei cu privire la pericolul de opărire.
- Efectuați dezinfecția termică în afara perioadelor normale de funcționare.
- Nu preluați apa caldă neamestecată.

O dezinfecție termică adecvată acoperă sistemul de apă caldă, inclusiv punctele de prelevare.

- ► Setaţi dezinfecţia termică în programul de apă caldă al regulatorului pentru instalaţia de încălzire (→ instrucţiuni de utilizare ale regulatorului pentru instalaţia de încălzire).
- ▶ Închideți toate punctele de prelevare a apei calde.
- Setați o pompă de circulație eventual existentă să funcționeze continuu.
- De îndată ce este atinsă temperatura maximă: prelevați succesiv apă caldă de la cel mai apropiat punct de prelevare a apei calde la cel mai îndepărtat până când curge timp de până la 3 minute apă fierbinte cu o temperatură de 70 °C.
- ► Restabiliți setările individuale.

# 5 Key (accesorii)



Key permite efectuarea funcțiilor suplimentare ale aparatului (→ Instrucțiunile de instalare și utilizare ale Key).

# ► Introduceți Key.

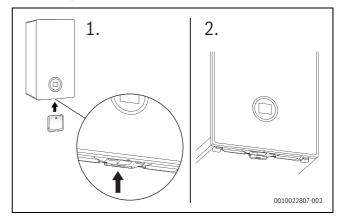


Fig. 3 Poziția soclului Key

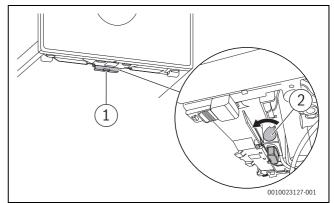


Fig. 4 Fixarea Key

Trageți mânerul în față [2].
 Key este asigurată.
 LED [1] luminează intermitent verde.



În regimul normal de operare, LED se stinge pentru a economisi energie.

Pentru informații suplimentare privind starea LED → Instrucțiunile de instalare și de utilizare a Key.



# 6 Indicaţii privind economisirea energiei

#### Încălzire economică

Aparatul este conceput pentru un consum de energie scăzut și o solicitare a mediului înconjurător redusă, oferind în același timp confort sporit. Necesarul de combustibil al arzătorului este reglat în funcție de necesarul de energie al locuinței. Când necesarul de căldură se reduce, aparatul continuă să funcționeze cu o flacără mai mică. Specialiștii denumesc acest proces reglare permanentă. Datorită reglării permanente, oscilațiile de temperatură sunt reduse, iar căldura este distribuită în mod uniform în încăperi. Astfel se poate întâmpla ca aparatul să fie în funcțiune pe o perioadă mai lungă, însă consumul de combustibil să fie mai mic decât în cazul unui aparat care pornește și se oprește în permanență.

# Sistem de reglare a încălzirii

Pentru o putere optimă a instalației de încălzire, recomandăm reglarea încălzirii prin intermediul unei automatizări comandate în funcție de temperatura încăperii sau al unei automatizări comandate în funcție de temperatura exterioară și al unor robinete termostate.

#### Robinete termostatate

Pentru a atinge temperatura dorită a încăperii, deschideți complet robinetele termostatate. Dacă temperatura nu este atinsă după o perioadă lungă, setați o valoare mai mare a temperaturii încăperii la nivelul automatizării.

#### Încălzire prin pardoseală

Nu setați temperatura turului mai mare decât temperatura maximă a turului recomandată de producător. Recomandăm utilizarea unui regulator controlat în funcție de temperatura exterioară.

#### **Aerisire**

Închideți robinetele termostatate în timpul aerisirii și deschideți în întregime fereastra pentru puțin timp. Pentru a aerisi, nu lăsați fereastra rabatată. În caz contrar, încăperea va pierde constant căldură, fără să se cunoască o îmbunătățire a calității aerului din încăpere.

#### Apă caldă

Selectați întotdeauna o valoare cât mai redusă a temperaturii apei calde. O valoare mică setată la termostat înseamnă o reducere semnificativă a consumului.

Suplimentar, temperaturile ridicate ale apei calde favorizează depunerile de calcar și afectează astfel funcționarea aparatului (de exemplu, perioade de încălzire mai lungi sau cantități mai mici de ieșire).

# Pompă de circulație

Setați o eventuală pompă de circulație a apei calde pentru a funcționa conform unui program temporizat adaptat nevoilor dumneavoastră individuale (de exemplu dimineața, la prânz, seara).

# 7 Deranjamente

# 7.1 Deschiderea/închiderea robinetului de gaz

- Apăsați mânerul și rotiți-l spre stânga până la opritor (mâner în direcția de curgere = deschidere).
- Apăsați mânerul și rotiți-l spre dreapta până la opritor (mâner transversal față de direcția de curgere = închidere).

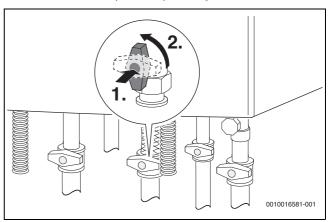


Fig. 5 Deschiderea robinetului de gaz

# 7.2 Remedierea deranjamentelor

Simbolul  $\triangle$  indică faptul că s-a produs o defecțiune. Cauza defecțiunii este afișată sub forma unui cod (de ex. cod de defecțiune **214**).



Fig. 6 Exemplu de cod de defecțiune

Unele defecțiuni duc la oprirea instalației de încălzire, care pornește din nou numai după o resetare:

▶ Închideți și reporniți echipamentul.

#### -sau-

Aparatul intră din nou în funcțiune. Este afișată temperatura turului.

Dacă nu puteți remedia un deranjament:

- ► Apelați firma de specialitate sau serviciul de relații cu clienții.
- ► Comunicați codul de defecțiune afișat și datele aparatului.

Date aparat					
Denumirea aparatului <sup>1)</sup>					
Număr de serie <sup>1)</sup>					
Data punerii în funcțiune					
Constructorul instalației					

1) Informațiile se află pe plăcuța de identificare a capacului panoului de comandă.

Tab. 3 Date despre aparat pentru trimitere în caz de deranjament



# 8 Întreţinere

# Verificarea tehnică, curățarea și întreținerea

Utilizatorul este răspunzător pentru siguranța și compatibilitatea instalației de încălzire cu mediul înconjurător.

În acest sens, trebuie efectuată verificarea tehnică a instalației de încălzire de către o firmă de specialitate autorizată cel puțin o dată pe an și, dacă este necesar, trebuie efectuate lucrări de curățare și întreținere la nivelul acesteia.

Vă recomandăm să încheiați un contract cu o firmă de specialitate autorizată pentru verificarea tehnică anuală și efectuarea lucrărilor de curățare și întreținere în funcție de necesități.

- Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată
- Dispuneți remedierea imediată a deficiențelor identificate la nivelul instalației de încălzire, independent de verificarea tehnică anuală.

# Curățarea mantalei

Nu folosiți pentru curățare obiecte ascuțite sau agenți de curățare agresivi.

► Frecați mantaua cu o cârpă umedă.

## Controlarea presiunii de lucru a încălzirii

Presiunea de lucru este în caz normal de 1 până la 2 bari.

Dacă este nevoie de o presiune de lucru mai mare, valoarea vă va fi comunicată de către specialistul dumneavoastră.

Citiți presiunea de lucru actuală de la nivelul manometrului (→ fig. 1, pagina 7).

# Completare cu apă caldă

Umplerea cu apă este diferită pentru fiecare instalație de încălzire. De aceea, pentru umplere, respectați instrucțiunile tehnicianului de specialitate.

# ATENȚIE:

# Daune materiale provocate de tensiunile termice!

La adăugarea apei pentru încălzire reci într-un cazan încins, tensiunile termice pot provoca fisuri la tensionare.

 Alimentați instalația de încălzire numai în stare rece. Temperatura maximă a turului 40 °C.

**Presiunea maximă** de 3 bari, la o temperatură mai mare a apei calde, nu trebuie depășită (supapă de siguranță deschisă).

## Aerisirea radiatoarelor

Dacă radiatoarele nu sunt încălzite uniform:

► Aerisiți radiatorul.

# Verificarea agentului termic în formă fluidă al instalației solare și umplerea cu agent termic în formă fluidă

Umplerea cu agent termic în formă fluidă trebuie efectuată exclusiv de către un specialist.

- Dispuneți anual verificarea protecției împotriva înghețului a agentului termic în formă fluidă.
- Dispuneți la fiecare 2 ani verificarea protecției împotriva coroziunii (valoare pH) a agentului termic în formă fluidă.

Nu trebuie depășită presiunea maximă de 6 bari la temperatura maximă a instalației solare (supapă de siguranță deschisă).



# 9 Consum de energie, protecția mediului și eliminarea ca deșeu

# 9.1 Date despre produs privind consumul de energie

Următoarele date de produs corespund cerințelor regulamentelor UE nr. 811/2013, nr. 812/2013, nr. 813/2013 şi nr. 814/2013 care completează directiva 2017/1369/UE.

Date despre produs	Atingeți simbolul	Unitate	7 736 901 290				
Tip de produs	-	-	GC2300W 24/30 C 23				
Cazan în condensație	-	-	da				
Aparat de încălzire combinat	-	-	da				
Putere termică nominală	P <sub>rated</sub>	kW	24				
Randament energetic sezonier aferent încălzirii camerei	$\eta_{s}$	%	94				
Clasă de randament energetic	-	-	А				
Putere termică utilizabilă							
La putere termică nominală și regim de temperatură înaltă <sup>1)</sup>	P <sub>4</sub>	kW	24				
La putere termică nominală 30 % și operare în regim de temperatură minimă <sup>2)</sup>	P <sub>1</sub>	kW	8				
Randament	Randament						
La putere termică nominală și regim de temperatură înaltă <sup>1)</sup>	η <sub>4</sub>	%	88,2				
La putere termică nominală 30 % și operare în regim de temperatură minimă <sup>2)</sup>	$\eta_1$	%	98,6				
Consum de curent auxiliar							
La randament maxim	el <sub>max</sub>	kW	0,037				
La sarcină parțială	el <sub>min</sub>	kW	0,010				
În stare pregătită de funcționare	P <sub>SB</sub>	kW	0,0027				
Alte informații							
Pierdere de căldură în stare pregătită de funcționare	P <sub>stby</sub>	kW	0,048				
Emisii de oxid de azot	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	28				
Nivel de emisii sonore în spații interioare	L <sub>WA</sub>	dB(A)	44				
Informații suplimentare pentru aparatele de încălzire combinate							
Profil de sarcină declarat	-	-	XL				
Consum zilnic de curent	Q <sub>elec</sub>	kWh	0,128				
Consum de curent pe parcursul anului	AEC	kWh	28				
Consum zilnic de combustibil		kWh	23,128				
Consumul anual de combustibil	Q <sub>fuel</sub> AFC	GJ	18				
Randament energetic pentru pregătirea apei calde	$\eta_{wh}$	%	85				
Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde	-	-	A				

<sup>1)</sup> Regimul de temperatură înaltă reprezintă o temperatură de retur de 60 °C la admisia echipamentului de încălzire și o temperatură a turului de 80 °C la evacuarea echipamentului de încălzire.

# Tab. 4 Date despre produs privind consumul de energie

<sup>2)</sup> Operarea în regim de temperatură minimă reprezintă o temperatură de retur (la admisia echipamentului de încălzire) pentru cazanul în condensație de 30 °C, pentru cazanul de încălzire de 37 °C și pentru alte echipamente de încălzire de 50 °C



# 9.2 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu

Protecția mediului este unul dintre principiile fundamentale ale grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și protecția mediului, ca obiective, au aceeași prioritate. Legile și prescripțiile privind protecția mediului sunt respectate în mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale ținând cont și de punctele de vedere economice.

# Ambalaj

În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele de valorificare specifice fiecărei țări, care garantează o reciclare optimă.

Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante și reutilizabile.

# Deșeuri de echipamente

Aparatele uzate conțin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate. Grupele constructive sunt uşor de demontat. Materialele plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate şi reutilizate sau reciclate.



# 10 Termeni de specialitate

#### Presiune de lucru

Presiunea de lucru reprezintă presiunea instalației de încălzire.

# Aparat în condensație

Aparatul în condensație nu utilizează numai căldura, reprezentată ca temperatură măsurabilă a gazelor de încălzire la ardere, ci și căldura de la vaporii de apă. De aceea, un aparat în condensație prezintă de obicei un randament ridicat.

#### Principiu în contracurent

Apa se încălzește în timp ce curge prin aparat. Capacitatea maximă de alimentare este pusă rapid la dispoziție fără timp de așteptare îndelungat sau întrerupere pentru încălzire.

## Regulator pentru instalația de încălzire

Regulatorul pentru instalația de încălzire asigură reglarea automată a temperaturii turului în funcție de temperatura exterioară (la automatizările comandate în funcție de temperatura încăperii) sau de temperatura încăperii și conform unui program temporizat.

# Returul instalației de încălzire

Returul instalației de încălzire este linia de conducte prin care curge agent termic cu temperatură mai mică de la corpurile radiante la aparat.

#### Turul de încălzire

Turul instalației de încălzire este linia de conducte prin care curge agent termic cu temperatură mai mare de la aparat la corpurile radiante.

#### **Agent termic**

Agentul termic este apa cu care se umple instalația de încălzire.

#### **Robinet termostatat**

Robinetul termostatat este un termostat mecanic care, în funcție de temperatura ambientală, asigură un debit mai mic sau mai mare al apei calde prin intermediul unei supape, pentru a menține temperatura constantă.

# Sifon

Sifonul este utilizat pentru devierea apei care iese dintr-o supapă de siguranță.

# Temperatură a turului

Temperatura turului este temperatura cu care curge agentul termic incalzit, de la aparat la corpurile radiante.

# Pompă de circulație

Pompa de circulație permite circularea apei calde între boiler sau stocator și locul de alimentare. În felul acesta, puteți avea imediat la dispoziție apă caldă la locurile de alimentare.

Robert Bosch S.R.L.
Departamentul Termotehnică
Str. Horia Măcelariu 30-34
013937 Bucureşti
ROMANIA

Tel.: +40-21-4057500 Fax: +40-21-2331313 www.bosch-climate.ro