



Instrucțiuni de utilizare

Centrală termică în condensatie cu gaz

Condens 1200W

GC1200W 32 C 23



Cuprins

1	Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță...	2
1.1	Explicarea simbolurilor	2
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță.	2
2	Date despre produs	4
2.1	Declarație de conformitate	4
3	Utilizare	4
3.1	Conectarea/deconectarea aparatului	4
3.2	Privire de ansamblu asupra panoului de comandă	4
3.3	Afișaje pe ecran	4
3.4	Setarea temperaturii maxime a apei calde	5
3.5	Reglarea preparării apei calde.	5
3.5.1	Reglarea temperaturii apei calde	5
3.5.2	Setarea regimului confort sau a regimului Eco	5
3.6	Regim manual	5
3.7	Setarea regimului de vară manual	6
4	Indicații privind economisirea energiei	6
5	Deranjamente	6
5.1	Deschiderea/închiderea robinetului de gaz	6
5.2	Remedierea defecțiunilor	6
6	Întreținere	7
7	Consum de energie	8
7.1	Date despre produs privind consumul de energie	8
8	Protecția mediului și eliminarea ca deșeu	8
9	Notificare privind protecția datelor	9
9.1	Declarație de confidențialitate	9
10	Termeni de specialitate	9

1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:



PERICOL

PERICOL înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



AVERTIZARE

AVERTIZARE înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



PRECAUȚIE

PRECAUȚIE înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până la vătămări corporale grave.

ATENȚIE

ATENȚIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.

Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

Alte simboluri

Simbol	Semnificație
►	Etapă de operație
→	Referință încrucișată la alte fragmente în document
•	Enumerare/listă de intrări
–	Enumerare/listă de intrări (al 2-lea. nivel)

Tab. 1

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

⚠ Atenționări privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt destinate utilizatorului sistemului de încălzire.

Toate instrucțiunile trebuie respectate. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca daune materiale și vătămări fizice, inclusiv pericol de moarte.

- Citiți și păstrați instrucțiunile de utilizare (generator de căldură, regulator pentru instalația de încălzire etc.) înainte de exploatare.
- Respectați instrucțiunile de siguranță și avertizările.
- Utilizați generatorul de căldură doar cu carcasa montată și închisă.

⚠ Utilizarea conform destinației

Produsul poate fi folosit numai pentru încălzirea agentului termic și pentru încălzirea apei potabile.

Orice altă utilizare nu este conformă destinației. Daunele apărute în această situație nu sunt acoperite de garanție.

⚠ Comportament în caz de miros de gaze

Scurgerile de gaz prezintă pericol de explozie. În cazul în care simțiți miros de gaze, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ▶ Evitați formarea de flăcări sau scântei:
 - Nu fumați, nu folosiți brichetă și chibrituri.
 - Nu acționați întrerupătoarele electrice, nu scoateți ștecărele din priză.
 - Nu utilizați telefonul sau soneria.
- ▶ Blocați alimentarea cu gaz la dispozitivul principal de blocare sau la contorul de gaz.
- ▶ Deschideți ferestrele și ușile.
- ▶ Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- ▶ Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ▶ Exteriorul clădirii: contactați telefonic pompierii, poliția și societatea de alimentare cu gaz.

⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte.

▶ Nu modificați elementele pentru ghidarea gazelor arse.

În cazul tubulaturilor deteriorate sau neetanșe pentru gaze arse sau a mirosului de gaze arse, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ▶ Decuplați generatorul termic.
- ▶ Deschideți ferestrele și ușile.
- ▶ Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea imediat.
- ▶ Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ▶ Însușiți firma de specialitate autorizată.
- ▶ Solicitați remedierea defecțiunilor.

⚠ Pericol de moarte cauzat de monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz otrăvitor care se formează, printre altele, prin arderea incompletă a combustibililor fosili, precum ulei și gaz, sau a combustibililor solizi.

Pericolele rezultă când monoxidul de carbon este evacuat din instalație din cauza unei defecțiuni sau a unei neetanșeități și se acumulează neobservat în spațiile interioare.

Monoxidul de carbon este incolor, insipid și inodor.

Pentru a evita pericolele cauzate de monoxidul de carbon:

- ▶ Dispuneți efectuarea periodică a verificărilor și lucrărilor de inspecție și întreținere la instalație de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Utilizați un detector de monoxid de carbon (CO), care să declanșeze la timp o alarmă în caz de scurgeri de CO.
- ▶ În cazul suspiciunii în privința scurgerilor de CO:
 - Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea imediat.
 - Însușiți firma de specialitate autorizată.
 - Solicitați remedierea defecțiunilor.

⚠ Verificarea tehnică, curățarea și întreținerea

Utilizatorul este răspunzător pentru siguranța și compatibilitatea instalației de încălzire cu mediul înconjurător.

Omiterea sau efectuarea necorespunzătoare a verificărilor tehnice, a lucrărilor de curățare sau de întreținere poate provoca daune materiale și vătămarea persoanelor, constituind chiar un pericol de moarte.

Vă recomandăm să încheiați un contract cu o firmă de specialitate autorizată pentru verificarea tehnică anuală și efectuarea lucrărilor de curățare și întreținere în funcție de necesități.

- ▶ Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Dispuneți verificarea tehnică a instalației de încălzire de către o firmă de specialitate autorizată cel puțin o dată pe an.
- ▶ Dispuneți efectuarea imediată a lucrărilor de curățare și întreținere necesare.
- ▶ Dispuneți remedierea imediată a deficiențelor identificate la nivelul instalației de încălzire, independent de verificarea tehnică anuală.

⚠ Modificări și reparații

Modificările necorespunzătoare la nivelul echipamentului sau al altor componente ale instalației de încălzire pot duce la apariția de daune personale și/sau materiale.

- ▶ Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- ▶ Nu îndepărtați niciodată mantaua echipamentului.
- ▶ Nu efectuați modificările la nivelul echipamentului sau al altor componente ale instalației de încălzire.
- ▶ Nu închideți în niciun caz orificiul de deversare a supapelor de siguranță. Instalații de încălzire cu boiler: pe parcursul încălzirii se poate deversa apă la nivelul supapei de siguranță a boilerului.

⚠ Funcționarea dependentă de aerul din încăpere

Încăperea centralei termice trebuie aerisită suficient atunci când generatorul termic folosește aerul de ardere din încăpere.

- ▶ Nu acoperiți și nu micșorați orificiile de aerisire și evacuare a aerului din uși, ferestre și pereți.
- ▶ Asigurați respectarea cerințelor de aerisire după consultarea unui specialist:
 - la modificările constructive (de exemplu, înlocuirea ferestrelor și ușilor)
 - la montarea ulterioară a echipamentelor cu aerisire din exterior (de exemplu, ventilatoare de aspirație, hote sau aparate de climatizare).

⚠ Aer de ardere/aer din încăpere

Aerul din încăperea de amplasare nu trebuie să prezinte substanțe combustibile sau substanțe chimice agresive.

- ▶ Nu utilizați și nu depozitați materiale inflamabile sau explozive (hârtie, benzină, diluanți, vopsele etc.) în apropierea generatorului termic.
- ▶ Nu utilizați și nu depozitați substanțe care favorizează coroziunea (diluanți, adezivi, agenți de curățare pe bază de clor etc.) în apropierea generatorului termic.

⚠ Deteriorări din cauza înghețului

Dacă instalația de încălzire nu se găsește într-o încăpere asigurată împotriva înghețului și dacă este oprită, atunci aceasta poate îngheța în caz de ger. În regimul de funcționare de vară sau în regim de funcționare încălzire limitată protecția contra înghețului se aplică numai aparatelor.

- ▶ Pe cât posibil, lăsați instalația de încălzire permanent pornită și setați temperatura turului la minim 30 °C,

-sau-

- ▶ Dispuneți golirea conductelor de agent termic și de apă potabilă de către un specialist în punctul cel mai jos.

-sau-

- ▶ Dispuneți amestecarea substanței antigel în apa caldă de către un specialist și golirea circuitului pentru apă caldă.
- ▶ La fiecare 2 ani, trebuie să se verifice dacă este asigurată protecția necesară contra înghețului.

⚠ Siguranța aparatelor electrice pentru uz casnic și similar

Pentru a evita punerea în pericol prin aparate electrice se impun următoarele indicații conforme cu EN 60335-1:

„Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani, precum și de persoane cu o capacitate fizică, senzorială sau mintală redusă, sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care pot rezulta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și lucrările de întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.”

„Dacă se deteriorează cablul de conectare la rețea, acesta trebuie înlocuit de către serviciul pentru clienți ori de către o persoană calificată, pentru a se evita punerea în pericol.”

⚠ Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten folgende Vorgaben:

„Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.“

2 Date despre produs

2.1 Declarație de conformitate

Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare cerințelor europene și naționale.

Prin intermediul marcatului CE este declarată conformitatea produsului cu toate prescripțiile legale UE aplicabile, prevăzute la nivelul marcatului.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe Internet: www.bosch-homecomfort.ro.

3 Utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare descriu utilizarea generatorului termic. În funcție de unitatea de comandă utilizată, utilizarea anumitor funcții se poate abate de la aceste instrucțiuni. În acest sens, respectați de asemenea instrucțiunile de utilizare ale unității de comandă.

3.1 Conectarea/deconectarea aparatului

Conectare

- ▶ Porniți aparatul folosind tasta .
- Afișajul indică temperatura turului la apa caldă.



Dacă se afișează pe display alternativ cu temperatura pe tur, aparatul rămâne timp de 15 minute la cea mai mică putere termică pentru a umple aparatul cu sifon pentru condensat.

Oprire

ATENȚIE

Defecțiuni ale instalației cauzate de îngheț!

Instalația de încălzire poate îngheța după o perioadă mai lungă (de exemplu, în cazul unei căderi de tensiune, al întreruperii tensiunii de alimentare, al unei alimentări cu combustibil defectuoase sau al defectării cazanului etc.).

- ▶ Asigurați-vă că instalația de încălzire este în permanență în funcțiune (în mod special când există pericol de îngheț).



Când aparatul este oprit, nu există protecție împotriva blocării.

Protecția împotriva blocării împiedică blocarea pompei pentru circuitul de încălzire și a vanei cu 3 căi după o pauză îndelungată în funcționare.

- ▶ Opiți aparatul folosind tasta (→ fig. 1).

3.2 Privire de ansamblu asupra panoului de comandă

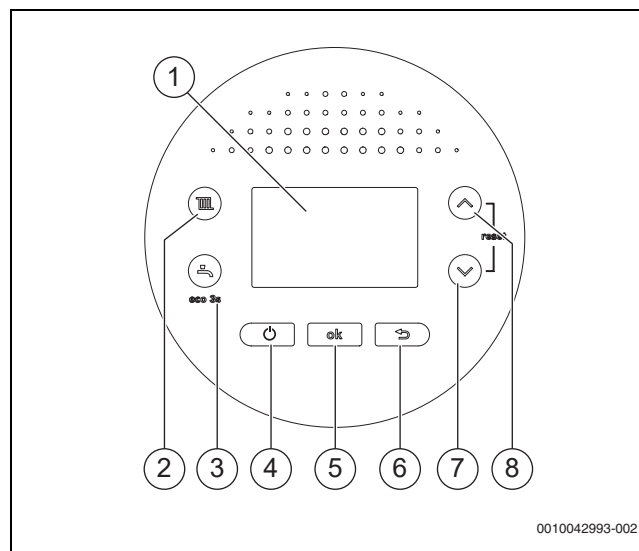


Fig. 1 Privire de ansamblu asupra panoului de comandă

- [1] Display
- [2] Tasta
- [3] Tasta
- [4] Tasta (Standby)
- [5] Tasta **ok**
- [6] Tasta
- [7] Tasta săgeată ▼
- [8] Tasta săgeată ▲

3.3 Afișaje pe ecran

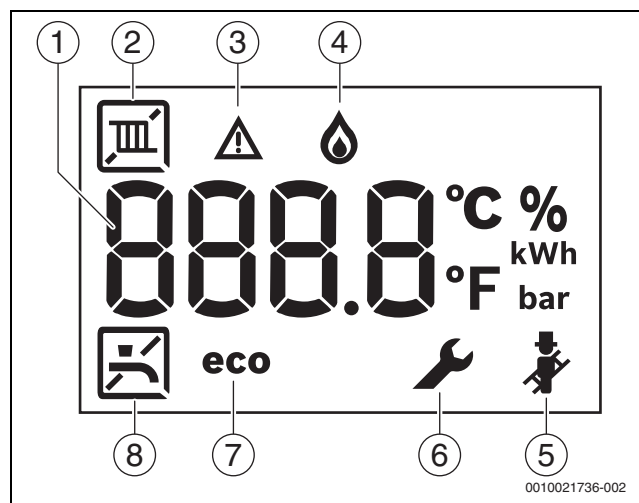


Fig. 2 Afișaje pe ecran

- [1] Afișaj digital
- [2] Regim de încălzire
- [3] Mesaj de defecțiune
- [4] Regim arzător
- [5] Regimul coșar
- [6] Mod Service
- [7] Regim eco activ
- [8] Prepararea apei calde

3.4 Setarea temperaturii maxime a apei calde

Temperatura apei calde este setată prin temperatura turului. Temperatura maximă a turului poate fi setată între 30 °C și 82 °C¹⁾. Temperatura actuală a turului este indicată pe afișaj.

Cu regimul de încălzire pornit:

- ▶ Apăsăți tasta . Pe afișaj luminează intermitent temperatura maximă a turului setată și apare simbolul .
- ▶ Apăsăți tasta săgeată ▲ sau ▼ pentru setarea temperaturii maxime dorite a turului.
- ▶ Salvați cu tasta **ok**. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat. Pe afișaj apare temperatura actuală a turului.

Temperaturile maxime tipice ale turului pot fi găsite în tabelul 2.



În regimul de vară, regimul de încălzire este blocat (pe afișaj apare .

În regimul de încălzire, pe afișaj luminează intermitent simbolul . Dacă arzătorul este activ, apare suplimentar simbolul .

Temperatură a turului	Exemplu de utilizare
	Regim de vară
circa 75 °C	Încălzire prin radiator
circa 82 °C	Încălzire prin convector
circa 50 °C	Încălzirea prin pardoseală

Tab. 2 Temperatură maximă tur

3.5 Reglarea preparării apei calde

3.5.1 Reglarea temperaturii apei calde



PRECAUȚIE

Pericol de opărire/Pericol de ardere!

În instalația de încălzire se pot produce temperaturi > 60 °C.

- ▶ Lăsați cazanul să se răcească anterior verificării tehnice și întreținerii.

Temperatura apei calde poate fi setată între 35 °C și 60 °C.

- ▶ Apăsăți tasta . Se afișează temperatura setată a apei calde.
- ▶ Setarea temperaturii dorite a apei calde cu tasta săgeată ▲ sau ▼
- ▶ Salvați cu tasta **ok**. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat. Pe afișaj apare temperatura actuală a turului.

În regimul de producere a apei calde, pe afișaj luminează intermitent simbolul . Dacă arzătorul este activ, apare, suplimentar, simbolul .

Măsurile în cazul apei cu conținut de calcar

Pentru a preveni precipitarea calcarului în cantități mari și lucrările de service ulterioare trebuie efectuată o preparare a apei.

Prepararea apei

Umplerea și adăugarea valorilor de duritate a apei pentru procesele de preparare a apei recomandare și aprobate:

- 5 până la 15 °F (duritatea apei pentru Franța)
- 2,81 până la 8,43 dH (duritatea apei pentru Germania)
- 50 până la 150 CaCO₃ ppm (maximum 10 lt volum de instalație / kW)

Nu este adecvat dacă duritatea apei este mai mare de 150 CaCO₃ ppm. La valori mai mari ale durității apei, utilizarea inhibitorilor este obligatorie.

Valoarea necesară a Ph-ului este între 7,5 și 9,5.

Producător	Fernox	Sentinel	ADEY
Inhibitoare	Protector F1/ Alphi 11	X100, X500	MC1+
Amortizor de zgomot	-	X200	-
Curățător universal	Restaurator	X800	-
Aparat de îndepărtarea nămolului	Protector F1, Cleaner F3	X400	-
Protecție împotriva înghețului	Alphi 11	X500	-

Tab. 3

Măsura recomandată și aprobată pentru prepararea apei este desalinizarea apei de alimentare și de completare cu o conductibilitate ≤ 10 Microsiemens/cm (≤ 10 μS/cm). În locul unei măsuri de preparare a apei poate fi prevăzută, de asemenea, o separare a sistemului direct în spatele generatorului de căldură cu ajutorul unui schimbător de căldură. Pentru informații suplimentare despre prepararea apei, puteți contacta producătorul. Puteți găsi datele de contact pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

3.5.2 Setarea regimului confort sau a regimului Eco

În regimul confort, aparatul este menținut în permanență la temperatura setată (→ funcție de service 3-CA). Astfel, pe de o parte, rezultă un timp de așteptare scurt la extragerea de apă caldă, pe de altă parte aparatul este pornit și când nu se prelevă apă caldă.

În regimul eco are loc încălzirea la temperatura setată, de îndată ce se prelevă apă caldă.



Pentru economie maximă de gaz și apă caldă:

- ▶ Deschideți pentru puțin timp robinetul pentru apă caldă și închideți-l la loc. Apa este încălzită o dată la temperatura setată.

- ▶ Pentru a seta regimul eco: apăsați tasta  până când pe afișaj apare **eco**.
- ▶ Pentru a reveni la regimul confort: apăsați tasta  până când **eco** dispare de pe afișaj.

3.6 Regim manual

În cazul în care există probleme tehnice privind setarea orei și a temperaturii, se poate activa regimul manual. Astfel, cazanul de încălzire poate fi utilizat independent de setări.

Pentru a activa regimul manual:

- ▶ Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde.
- ▶ Verificați temperatura afișată a turului și ajustați-o, dacă este cazul. Temperatura turului este afișată între două linii. Acest lucru indică faptul că este activat regimul manual.
- ▶ Utilizați cazanul de încălzire în regimul manual numai pentru o perioadă limitată de timp, până când au fost remediate problemele tehnice.

Pentru a dezactiva regimul manual:

- ▶ Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde.

1) Valoarea maximă poate fi redusă de către tehnicianul de service.

6 Întreținere

Verificarea tehnică, curățarea și întreținerea

Utilizatorul este răspunzător pentru siguranța și compatibilitatea instalației de încălzire cu mediul înconjurător.

În acest sens, trebuie efectuată verificarea tehnică a instalației de încălzire de către o firmă de specialitate autorizată cel puțin o dată pe an și, dacă este necesar, trebuie efectuate lucrări de curățare și întreținere la nivelul acesteia.

Vă recomandăm să încheiați un contract cu o firmă de specialitate autorizată pentru verificarea tehnică anuală și efectuarea lucrărilor de curățare și întreținere în funcție de necesități.

- Lucrările se vor efectua numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- Dispuneți remedierea imediată a deficiențelor identificate la nivelul instalației de încălzire, independent de verificarea tehnică anuală.

Curățarea mantalei

Nu folosiți pentru curățare obiecte ascuțite sau agenți de curățare agresivi.

- Frecați mantaua cu o cârpă umedă.

Controlarea presiunii de lucru a încălzirii

În mod normal, presiunea de lucru este între 1 și 2 bar.

Dacă este nevoie de o presiune de lucru mai mare, valoarea vă va fi comunicată de către specialistul dumneavoastră.



Presiunea de lucru a aparatului trebuie să fie cuprinsă între 0,6 bar și 3 bar. Pentru a proteja schimbătorul de căldură în intervalul de la 0,6 bar și 1,1 bar, este activat algoritmul de limitare a temperaturii în apa de evacuare a încălzirii.

Presiune de lucru (bar)	Temperatura turului de încălzire (c)
1,1	86
1,0	79
0,9	72
0,8	64
0,7	57
0,6	50

Tab. 5

Completare cu apă caldă

Umplerea cu apă este diferită pentru fiecare instalație de încălzire. De aceea, pentru umplere, respectați instrucțiunile tehnicianului de specialitate.

ATENȚIE

Daune materiale provocate de tensiunile termice!

La adăugarea apei pentru încălzire reci într-un cazan încins, tensiunile termice pot provoca fisuri la tensionare.

- Alimentați instalația de încălzire numai în stare rece. Temperatura maximă a turului 40 °C.

Presiunea maximă de 3 bari, la o temperatură mai mare a apei calde, nu trebuie depășită (supapă de siguranță deschisă).

Aerisirea radiatoarelor

Dacă radiatoarele nu sunt încălzite uniform:

- Aerisiți radiatorul.

Verificarea agentului termic în formă fluidă al instalației solare și umplerea cu agent termic în formă fluidă

Umplerea cu agent termic în formă fluidă trebuie efectuată exclusiv de către un specialist.

- Dispuneți anual verificarea protecției împotriva înghețului a agentului termic în formă fluidă.
- Dispuneți la fiecare 2 ani verificarea protecției împotriva coroziunii (valoare pH) a agentului termic în formă fluidă.

Nu trebuie depășită presiunea maximă de 6 bari la temperatura maximă a instalației solare (supapă de siguranță deschisă).

7 Consum de energie

7.1 Date despre produs privind consumul de energie

Următoarele date despre produs corespund cerințelor regulamentelor UE nr. 811/2013, nr. 812/2013, nr. 813/2013 și nr. 814/2013 care completează Directiva 2017/1369/UE.

Date despre produs	Simbol	Unitate	7736902991
Tip de produs	–	–	GC1200W 32 C 23
Cazan în condensatie	–	–	da
Echipament combinat	–	–	da
Putere termică nominală	P_{rated}	kW	32
Randament energetic sezonier aferent încălzirii camerei	η_s	%	94
Clasă de randament energetic	–	–	A
Putere termică utilizabilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură înaltă ¹⁾	P_4	kW	32
La puterea termică nominală 30 % și operare în regimul de temperatură minimă ²⁾	P_1	kW	10,7
Randament			
La putere termică nominală și regim de temperatură înaltă ¹⁾	η_4	%	88,2
La puterea termică nominală 30 % și operare în regimul de temperatură minimă ²⁾	η_1	%	98,2
Consum de curent auxiliar			
La randament maxim	$e_{l_{max}}$	kW	0006
La sarcină parțială	$e_{l_{min}}$	kW	0013
În stare pregătită de funcționare	P_{SB}	kW	0004
Alte informații			
Pierdere de căldură în stare pregătită de funcționare	P_{stby}	kW	0051
Emisii de oxid de azot	NO_x	mg/kWh	47
Nivel de emisii sonore în spații interioare	L_{WA}	dB(A)	54
Informații suplimentare pentru aparatele de încălzire combinate			
Profil de sarcină indicat	–	–	XL
Consum de energie electrică zilnic	Q_{elec}	kWh	0158
Consum de curent pe parcursul anului	AEC	kWh	35
Consum de combustibil zilnic	Q_{fuel}	kWh	22390
Consum de combustibil anual	AFC	GJ	17
Randament energetic pentru pregătirea apei calde	η_{wh}	%	84
Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde	–	–	A

1) Regimul de temperatură înaltă reprezintă o temperatură de retur de 60 °C la admisia echipamentului de încălzire și o temperatură a turului de 80 °C la evacuarea echipamentului de încălzire.

2) Operarea în regim de temperatură minimă reprezintă o temperatură de retur (la admisia echipamentului de încălzire) pentru cazanul în condensatie de 30 °C, pentru cazanul de încălzire de joasă temperatură de 37 °C și pentru alte echipamente de încălzire de 50 °C

Tab. 6 Date despre produs privind consumul de energie

8 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu

Protecția mediului este unul dintre principiile fundamentale ale grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și protecția mediului, ca obiective, au aceeași prioritate. Legile și prescripțiile privind protecția mediului sunt respectate în mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale ținând cont și de punctele de vedere economice.

Ambalaj

În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele de valorificare specifice fiecărei țări, care garantează o reciclare optimă.

Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante și reutilizabile.

Deșuri de echipamente

Aparatele uzate conțin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate.

Grupele constructive sunt ușor de demontat. Materialele plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate și reutilizate sau reciclate.

9 Notificare privind protecția datelor

9.1 Declarație de confidențialitate

Noi, Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar, tel. +49 6441 418-0 prelucrăm datele dumneavoastră de contact, date ale produselor și privind instalarea (de exemplu, adresa unde se efectuează instalarea, numărul de serie, tipul echipamentului, data instalării), date tehnice și privind conexiunile (de exemplu, adresa IP, date privind conexiunile internet), date de înregistrare (de exemplu, date de identificare, nume de utilizator), date privind înregistrarea produselor (informații privind instalatorul, data înregistrării), date de sistem (de exemplu, evenimente, puncte de date, parametri de pornire-oprire, date istorice de măsurare și de eroare), precum și informații de identificare a echipamentelor (de exemplu, număr de serie, cod de identificare a echipamentului) pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale principale și auxiliare (temei juridic: articolul 6 alineatul 1 S. 1 lit. b DS-GVO), în scopul monitorizării produselor și siguranței produselor în baza obligației noastre legale și a interesului nostru legitim de garantare a siguranței produselor noastre (temei juridic: articolul 6 alineatul 1 S. 1 lit. f DS-GVO), pentru a furniza funcțiile de bază ale produselor noastre conectate la internet (temei juridic: articolul 6 alineatul 1 S. 1 lit. b DS-GVO), precum și pentru verificări și îmbunătățiri ale calității (temei juridic: articolul 6 alineatul 1 S. 1 lit. f DS-GVO, interesul nostru legitim cu privire la dezvoltarea și perfecționarea produselor și a serviciilor noastre). În absența furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale și/sau legale pe care le avem față de dumneavoastră. În principiu, transferăm date cu caracter personal altor operatori, precum furnizori de servicii externi sau întreprinderi afiliate ("terți"), pentru activități precum servicii de asistență tehnică, numai dacă acest demers este necesar pentru executarea contractului, dacă este deținut de către noi sau de către terț un interes legitim cu privire la transferul datelor sau dacă există acordul dumneavoastră în acest sens. După îndeplinirea obiectivului prelucrării datelor, expirarea perioadelor legale de păstrare a datelor și expirarea termenelor de exercitare a intereselor legitime prioritare privind prelucrarea datelor, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse.

Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, realizată în temeiul articolului 6, alineatul 1 S. 1 lit. e, lit. f DS-GVO, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, sau prelucrării în scopuri de marketing direct și/sau activității conexe de creare a unor profiluri.

Puteți solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, limitarea utilizării, ștergerea și corectarea acestora sau un exemplar (în format electronic) al acestora. Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea responsabilă pentru protecția datelor în a cărei jurisdicție se află întreprinderea noastră este: Autoritatea pentru protecția datelor și libertatea informației din landul Hessen. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact menționate mai sus sau adresa de e-mail privacy.ttde@bosch.com. Date de contact ale responsabilului pentru protecția datelor din cadrul concernului nostru: Responsabilul cu protecția datelor, securitatea informațiilor și protecția datelor (C/ISP), Robert Bosch GmbH, casuța poștală 30 02 20 in 70442 Stuttgart.

10 Termeni de specialitate

Presiune de lucru

Presiunea de lucru reprezintă presiunea instalației de încălzire.

Aparat în condensatie

Aparatul în condensatie nu utilizează numai căldura, reprezentată ca temperatură măsurabilă a gazelor de încălzire la ardere, ci și căldura de la vaporii de apă. De aceea, un aparat în condensatie prezintă de obicei un randament ridicat.

Principiu în contracurent

Apa se încălzește în timp ce curge prin aparat. Capacitatea maximă de alimentare este pusă rapid la dispoziție fără timp de așteptare îndelungat sau întrerupere pentru încălzire.

Regulator pentru instalația de încălzire

Regulatorul pentru instalația de încălzire asigură reglarea automată a temperaturii turului în funcție de temperatura exterioară (la automatizările comandate în funcție de temperatura încăperii) sau de temperatura încăperii și conform unui program temporizat.

Racordul returului de încălzire

Returul de încălzire este țeava care returnează apa caldă la o temperatură mai scăzută de la suprafețele de încălzire la aparat.

Tur de încălzire

Turul de încălzire este ramificația de conducte în care curge apa caldă cu o temperatură mai mare de la aparat până la suprafețele de încălzire.

Apă caldă

Apa caldă este apa cu care este umplută instalația de încălzire.

Robinet termostatat

Robinetul termostatat este un termostat mecanic care, în funcție de temperatura ambientală, asigură un debit mai mic sau mai mare al apei calde prin intermediul unei supape, pentru a menține temperatura constantă.

Bucă de cablu

Sifonul este un sifon de reținere a mirosului pentru evacuarea apei care iese din supapa de siguranță.

Temperatură a turului

Temperatura turului este temperatura cu care curge agentul termic incalzit, de la aparat la corpurile radiante.

Pompă de circulație

Pompa de circulație permite circulația apei calde între boiler sau stocator și locul de alimentare. În felul acesta, puteți avea imediat la dispoziție apă caldă la locurile de alimentare.





Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com

