


(五) 本杰明VESC6.4加强版连接PPM遥控器控制两个电机


原创：邱增顺 电子开发者养成记 1周前

上一节本人介绍了如何使用PPM遥控器控制单个电机旋转，这一节将要介绍如何控制两个电机旋转。


来看一下这一节我们需要哪些东西呢？2个VESC6.4加强版电调，1条Type-C数据线，2个电机，1个电源（可调数字电源或者电池），1个PPM遥控器，1个遥控器接收机，1条CAN连接线，如下图所示：

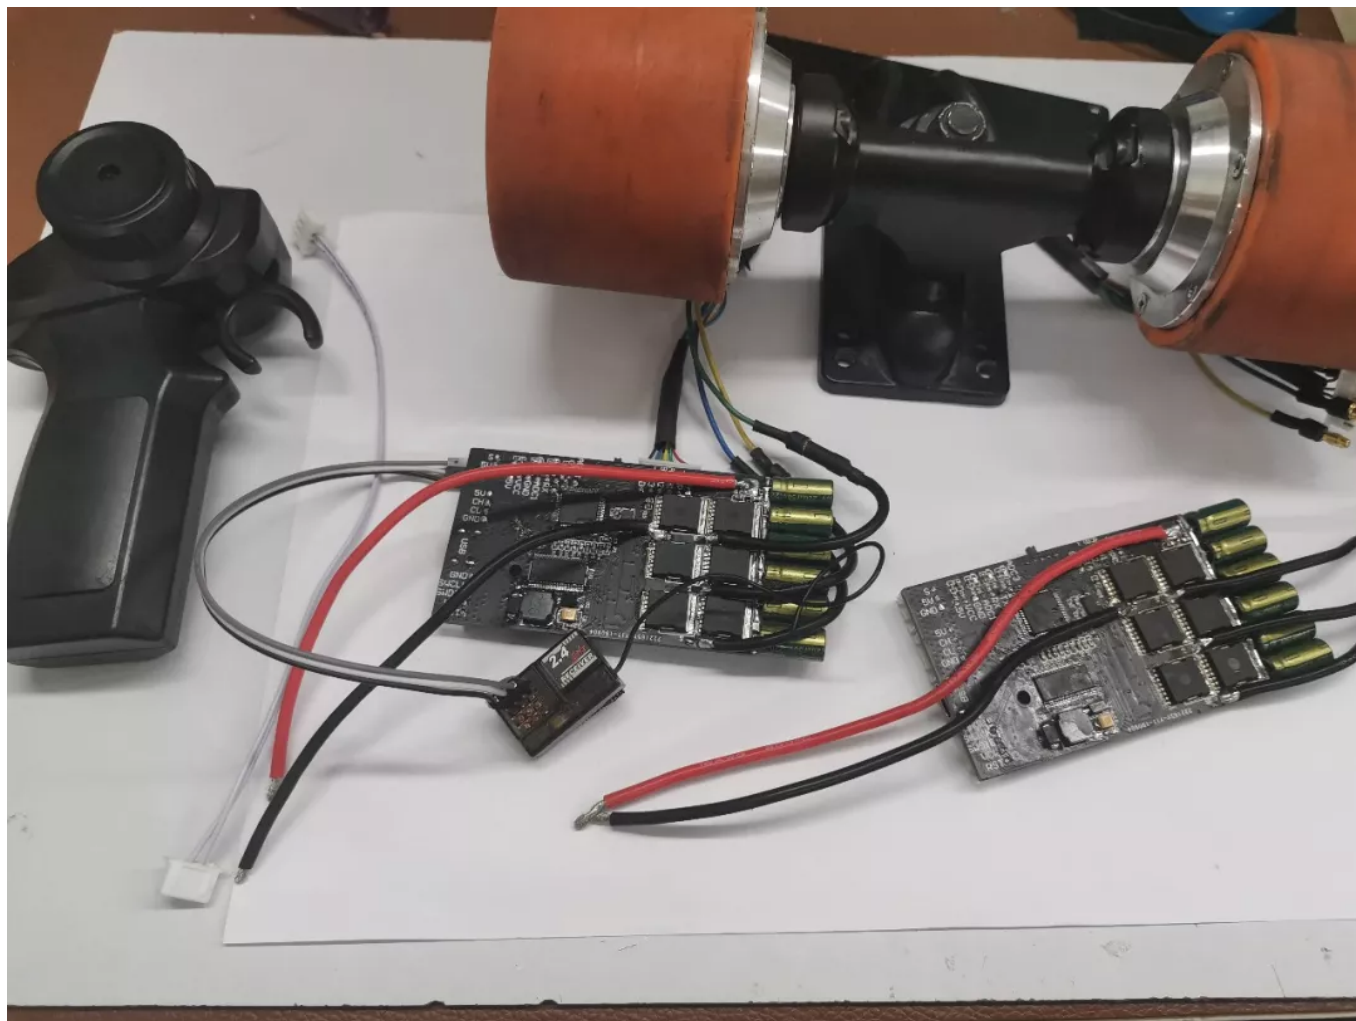


这里我们用到了两个VESC，但是遥控器只有一个，我们怎么同时控制两个VESC呢？我们可以使用VESC的CAN总线接口，什么是CAN总线接口呢？CAN总线是和PPM不同的一种通信方式，将两个CAN总线连在一起，它们就能进行通信了，这样其中一个VESC收到PPM信号后，然后再将这个信号信息通过CAN总线传给下一个VESC，这样就能达到一个遥控器同时控制两个电机的目的了。首先按照（三）（四）节所介绍的让另外一个电机旋转起来，然后使用一条连接线将两个VESC的CL-CL,CH-CH连接起来，注意5V和GND不用连接。如下图所示：

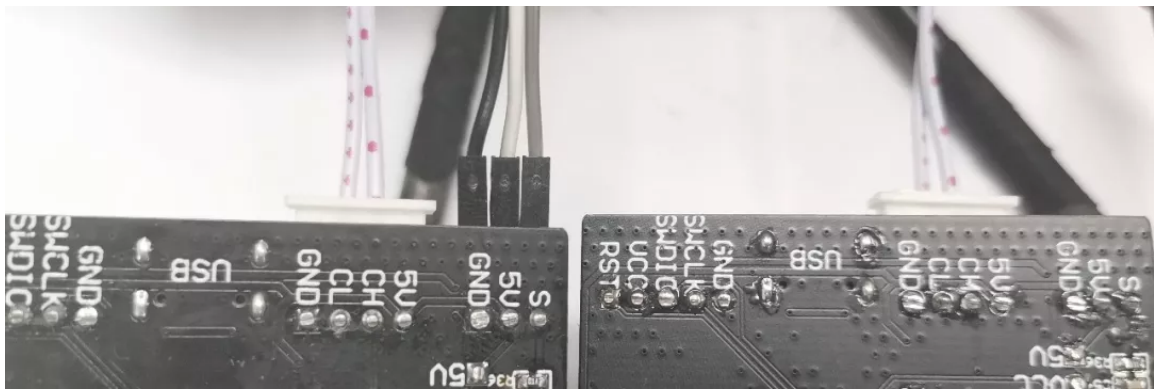


然后将其余的线也连接好，如下图所示：

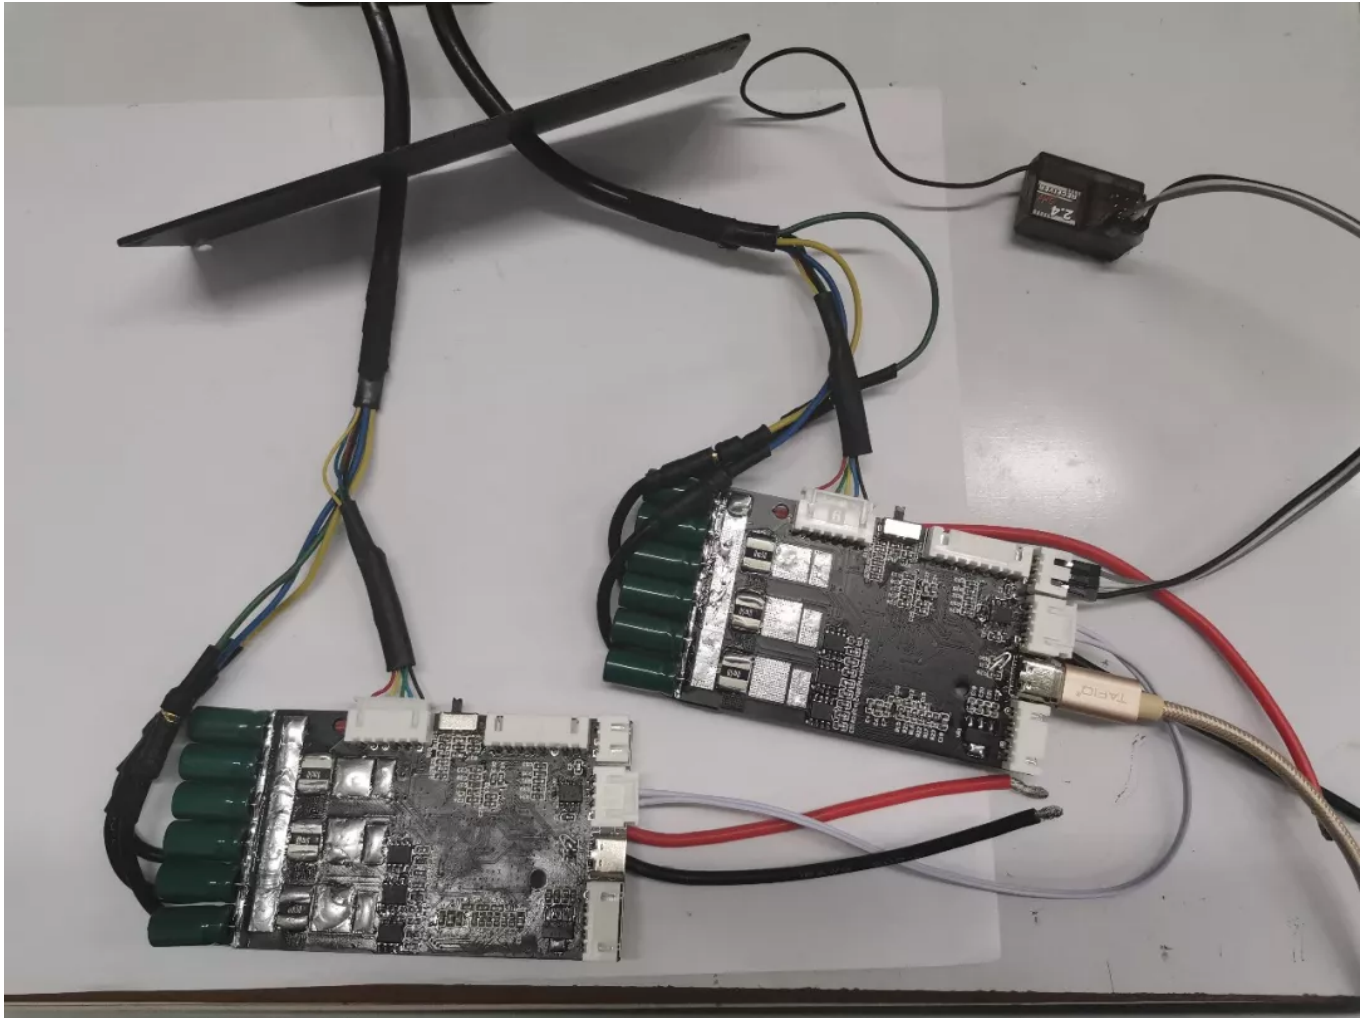


接通电源，打开上位机软件，点击“连接”，点击“输入向导设置”。

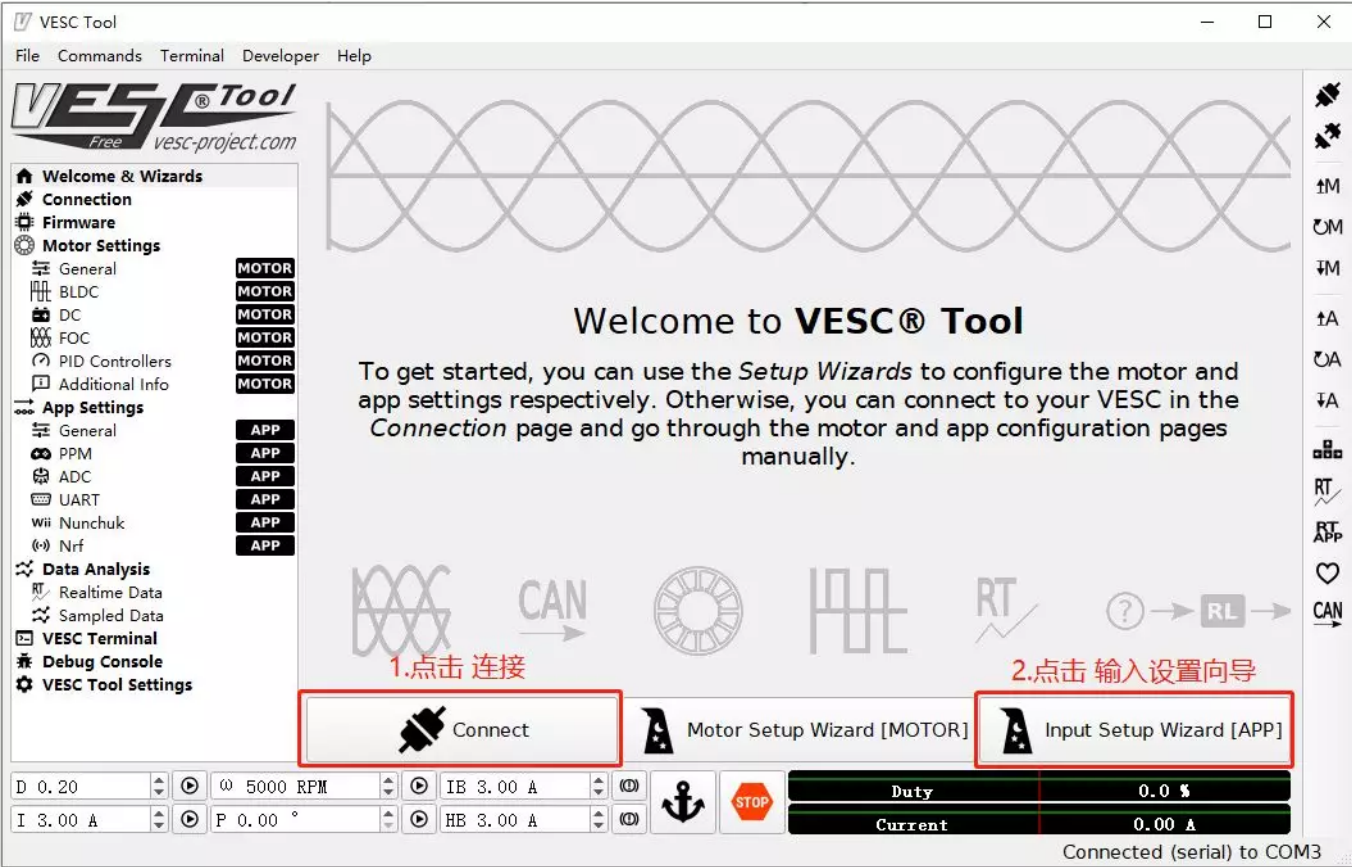

点击“下一步”。

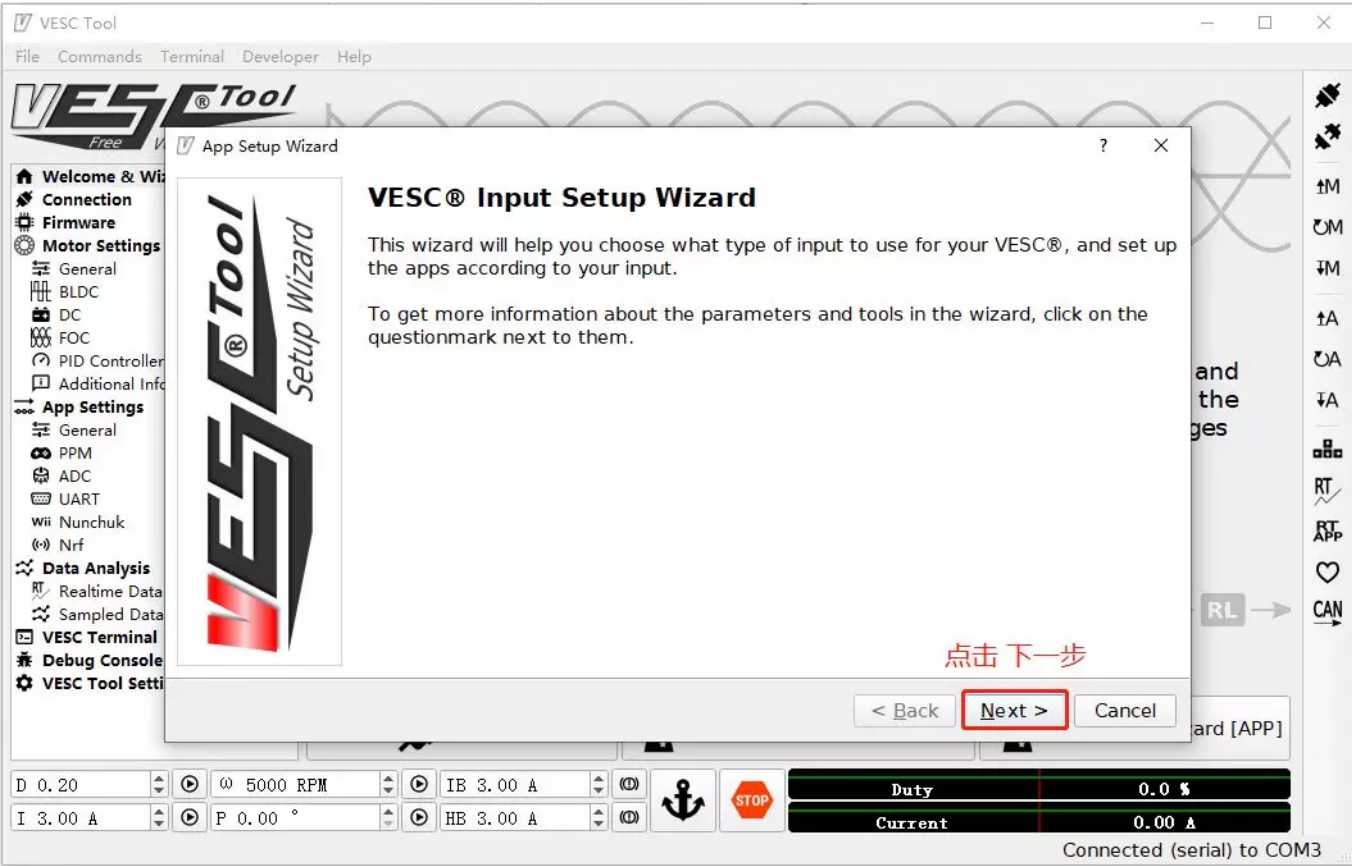


点击“是”。

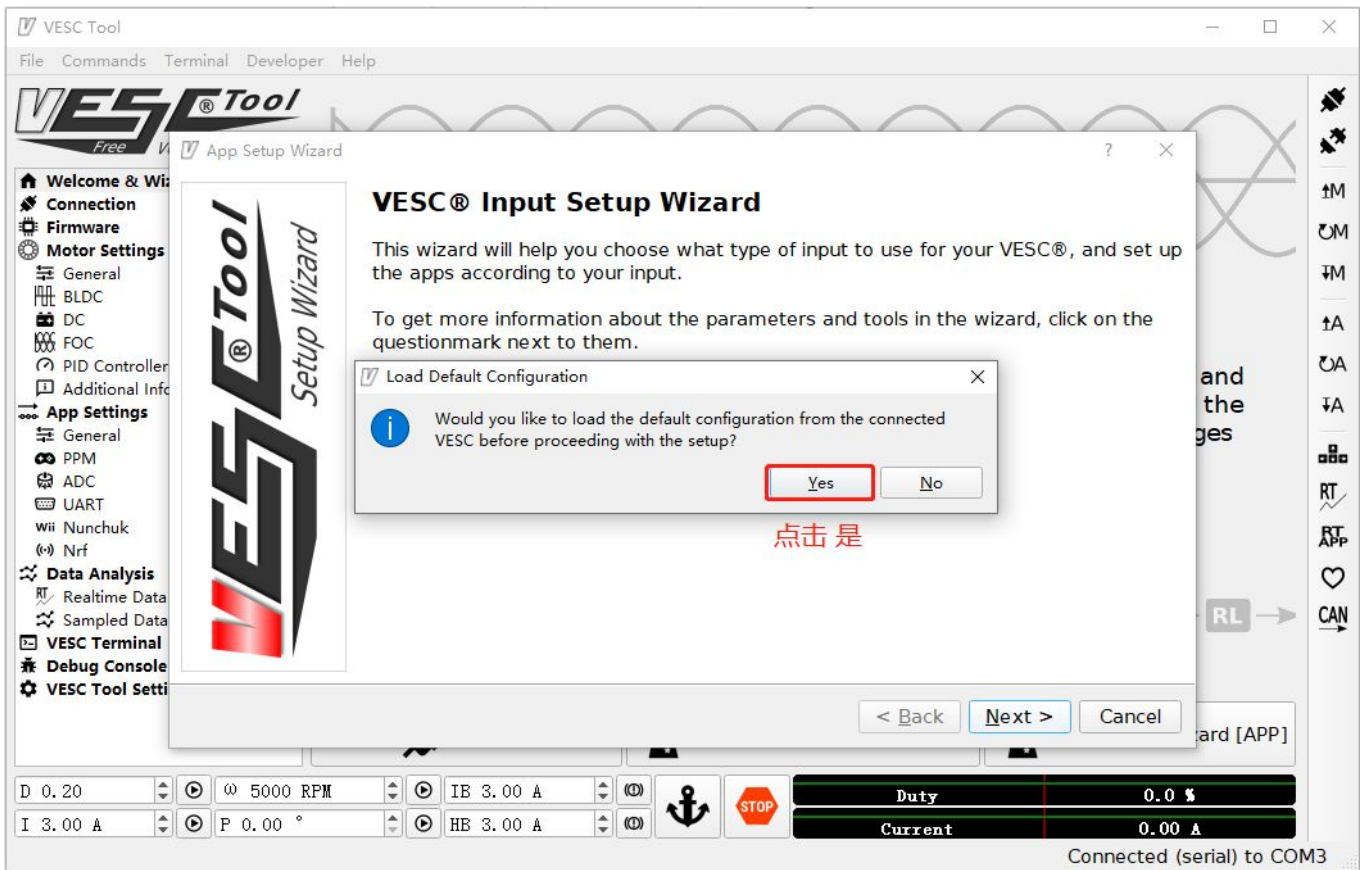


这里选择主VESC，点击“下一步”。







VESC ID设置为0，点击“下一步”。

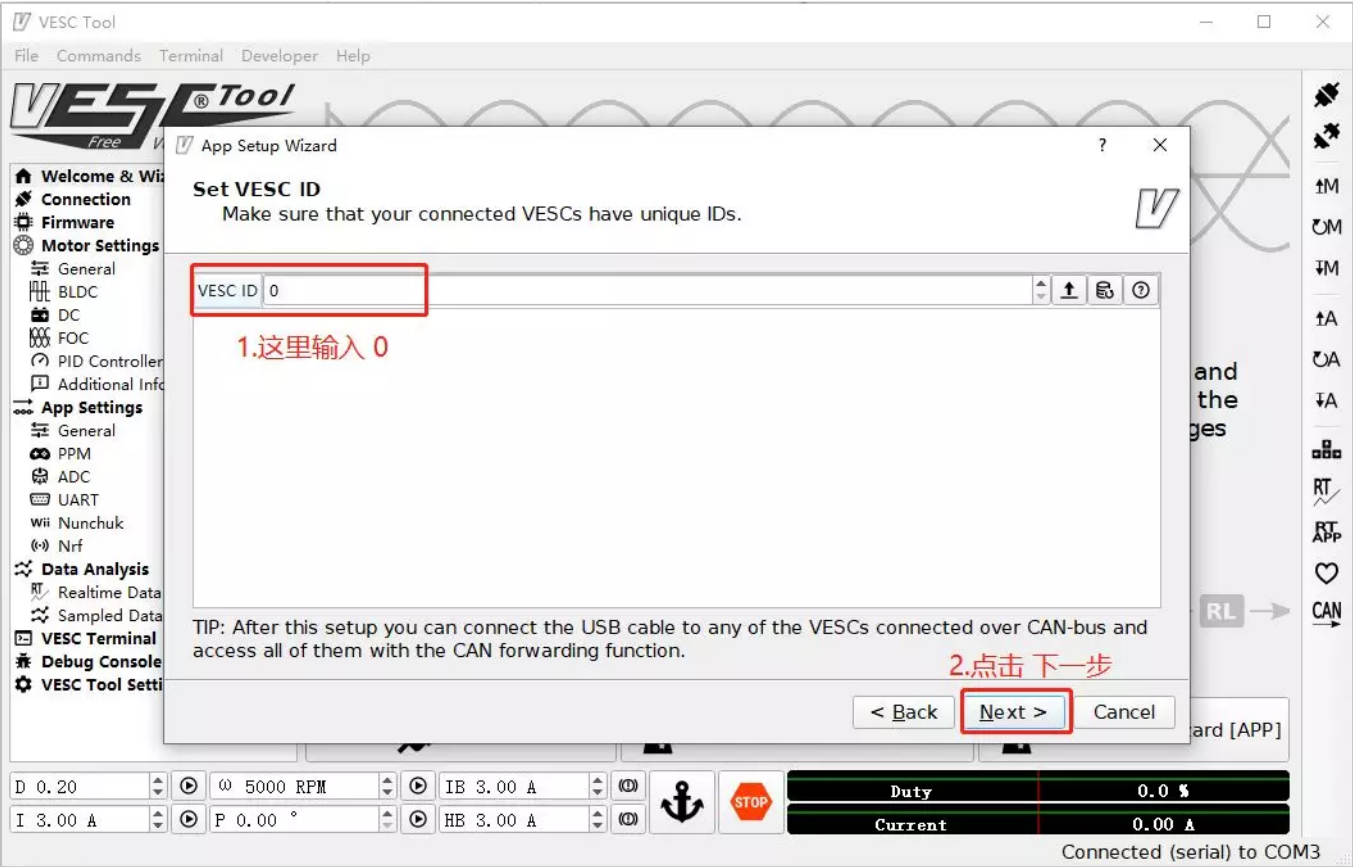


后面的步骤与之前的章节（四）类似。

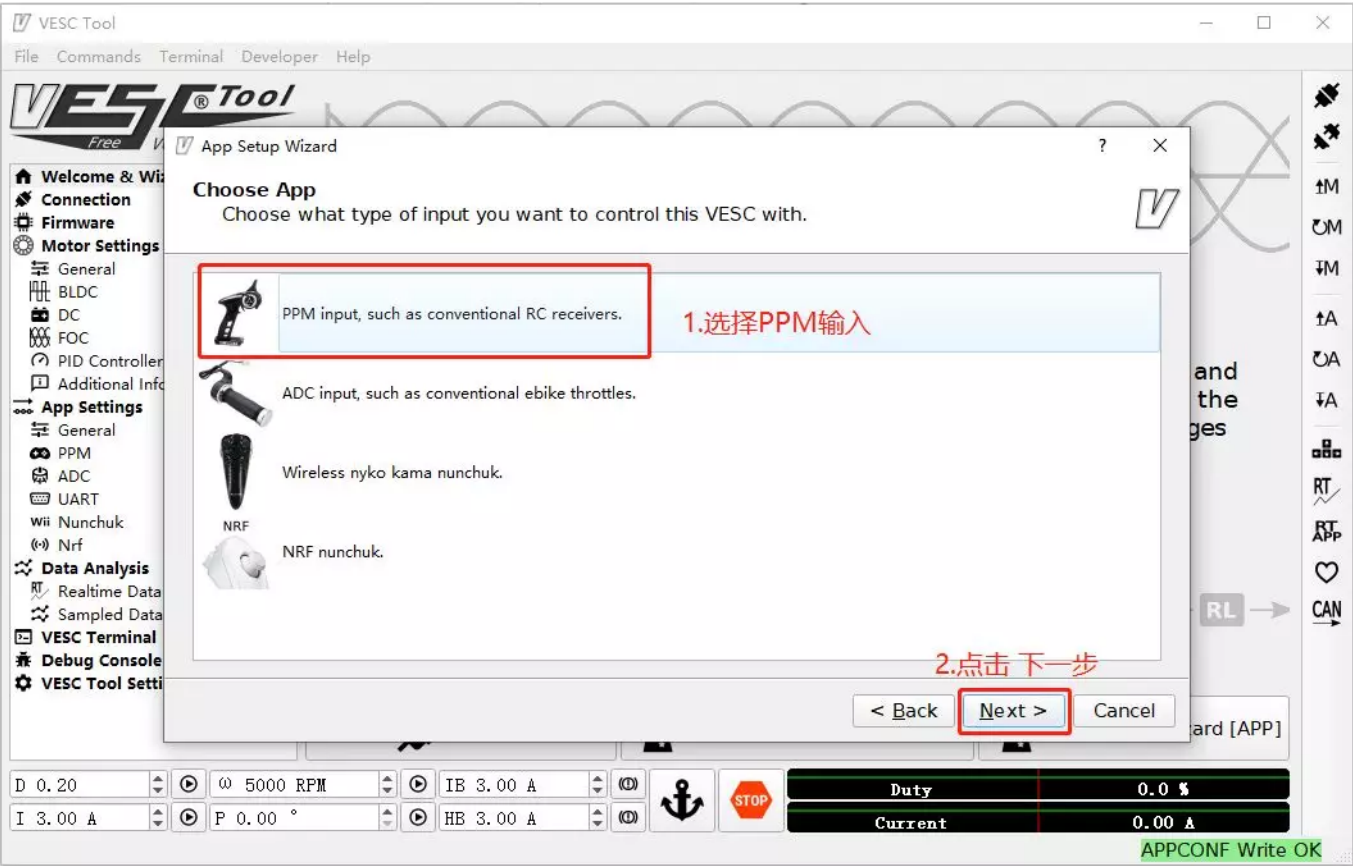


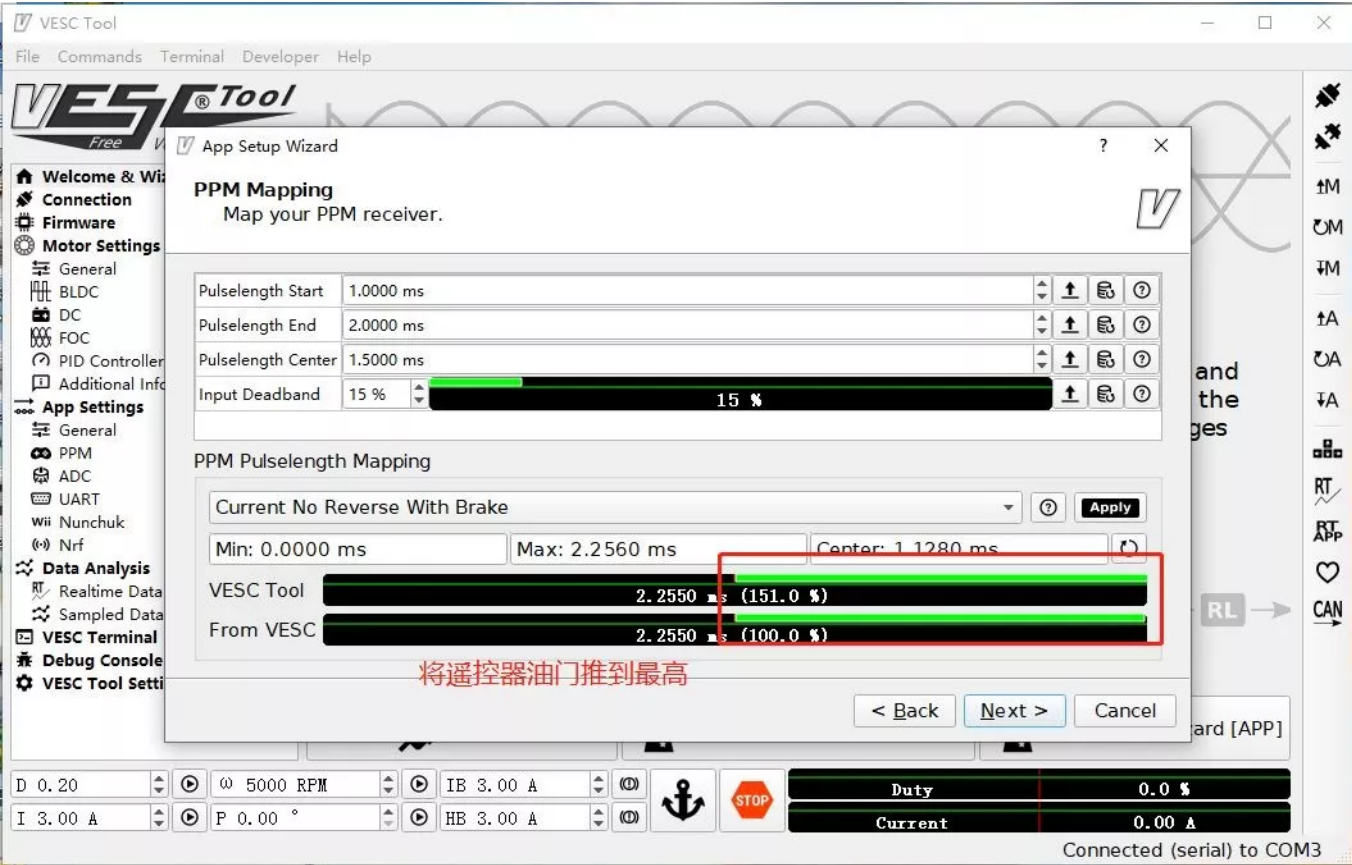
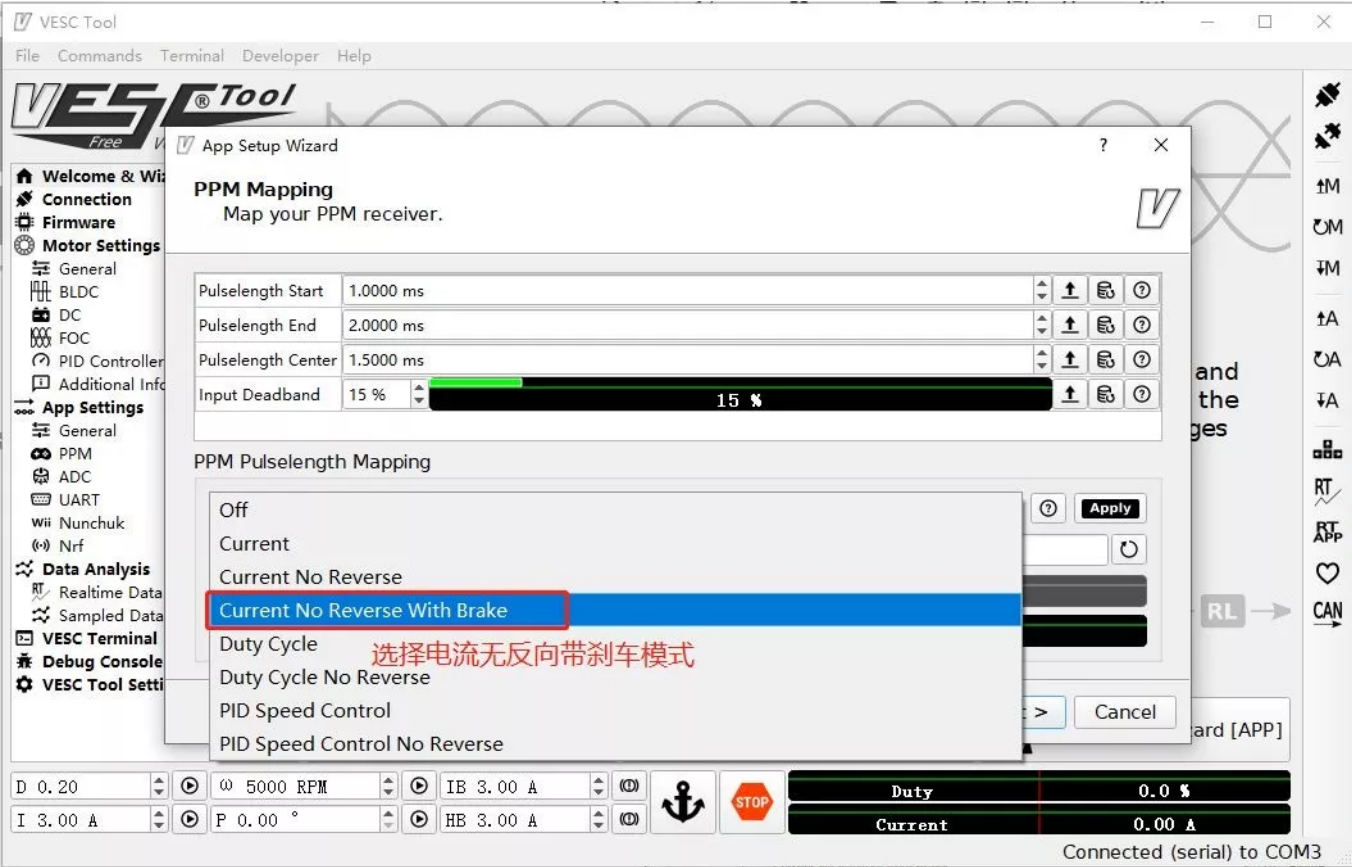


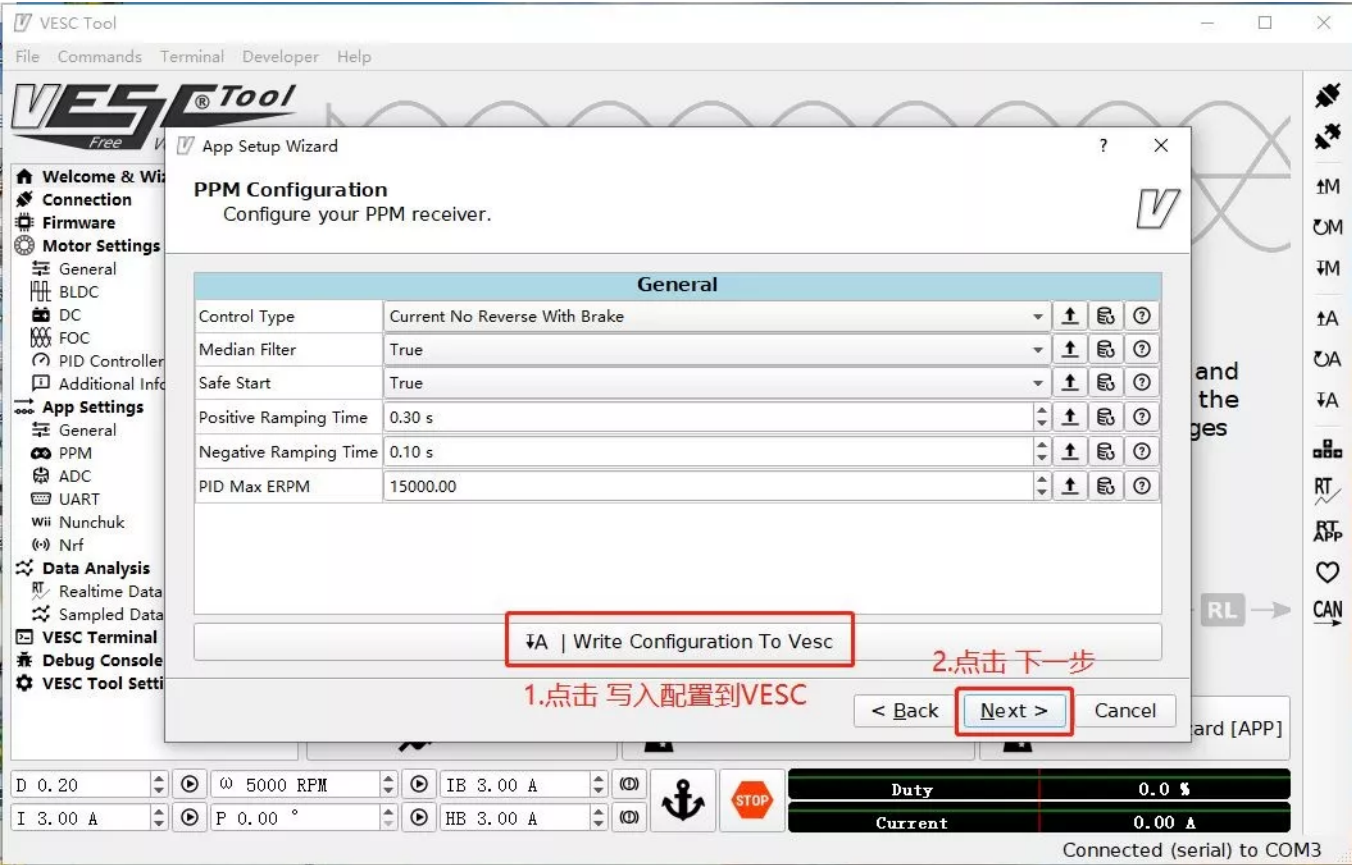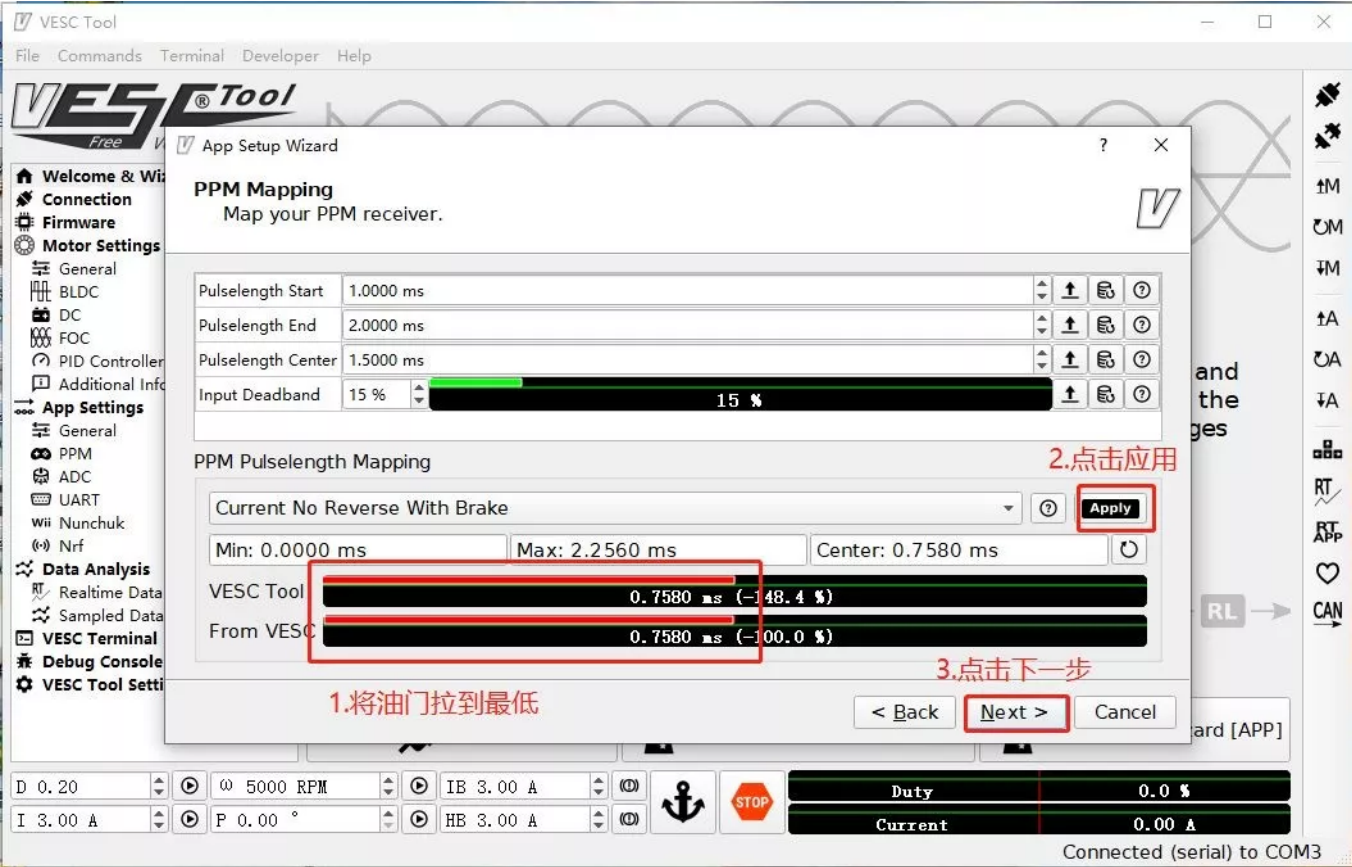

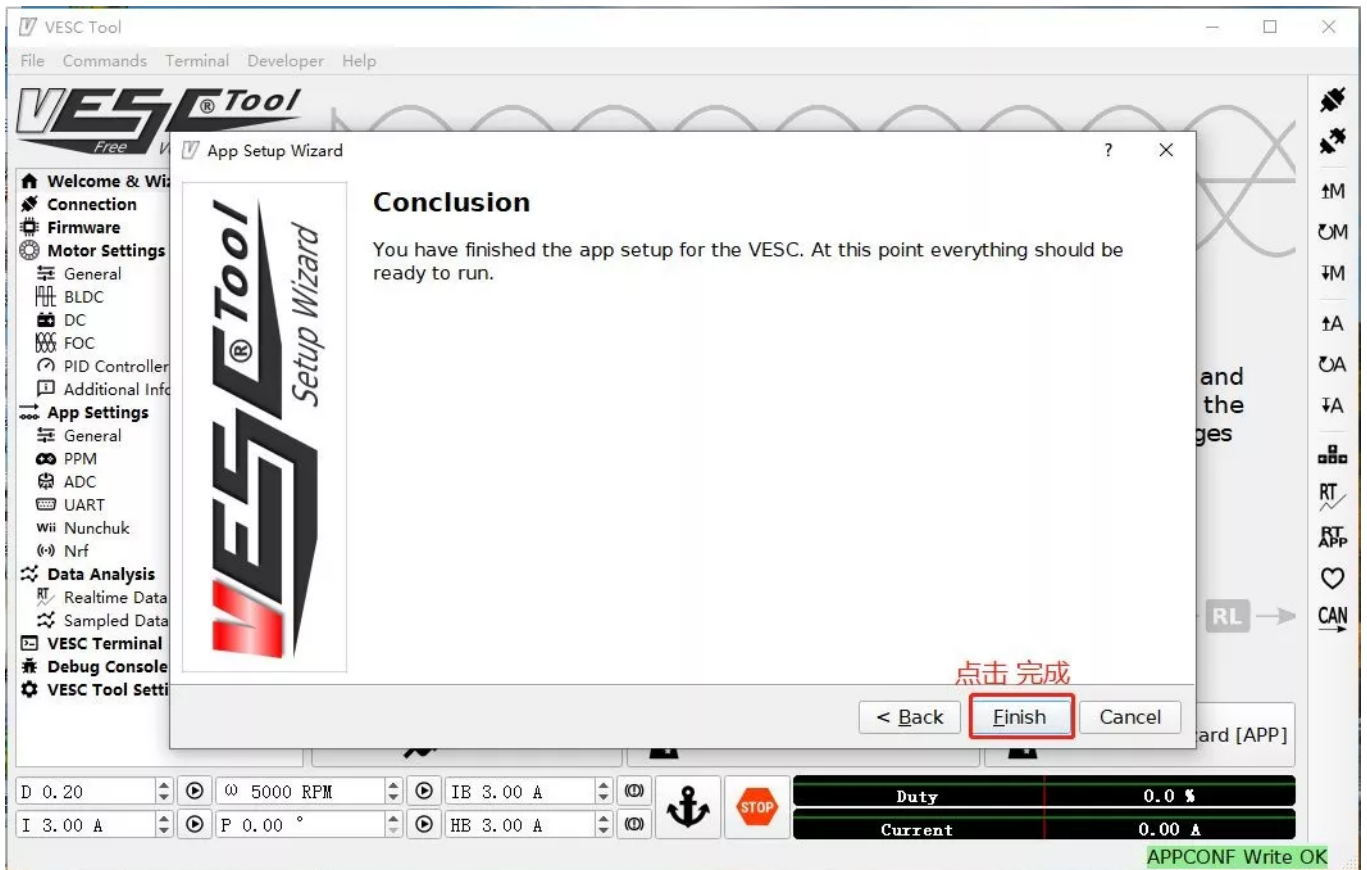


断开连接主VESC连接，将USB线连接到副VESC上，点击“连接”，点击“输入设置向导”。

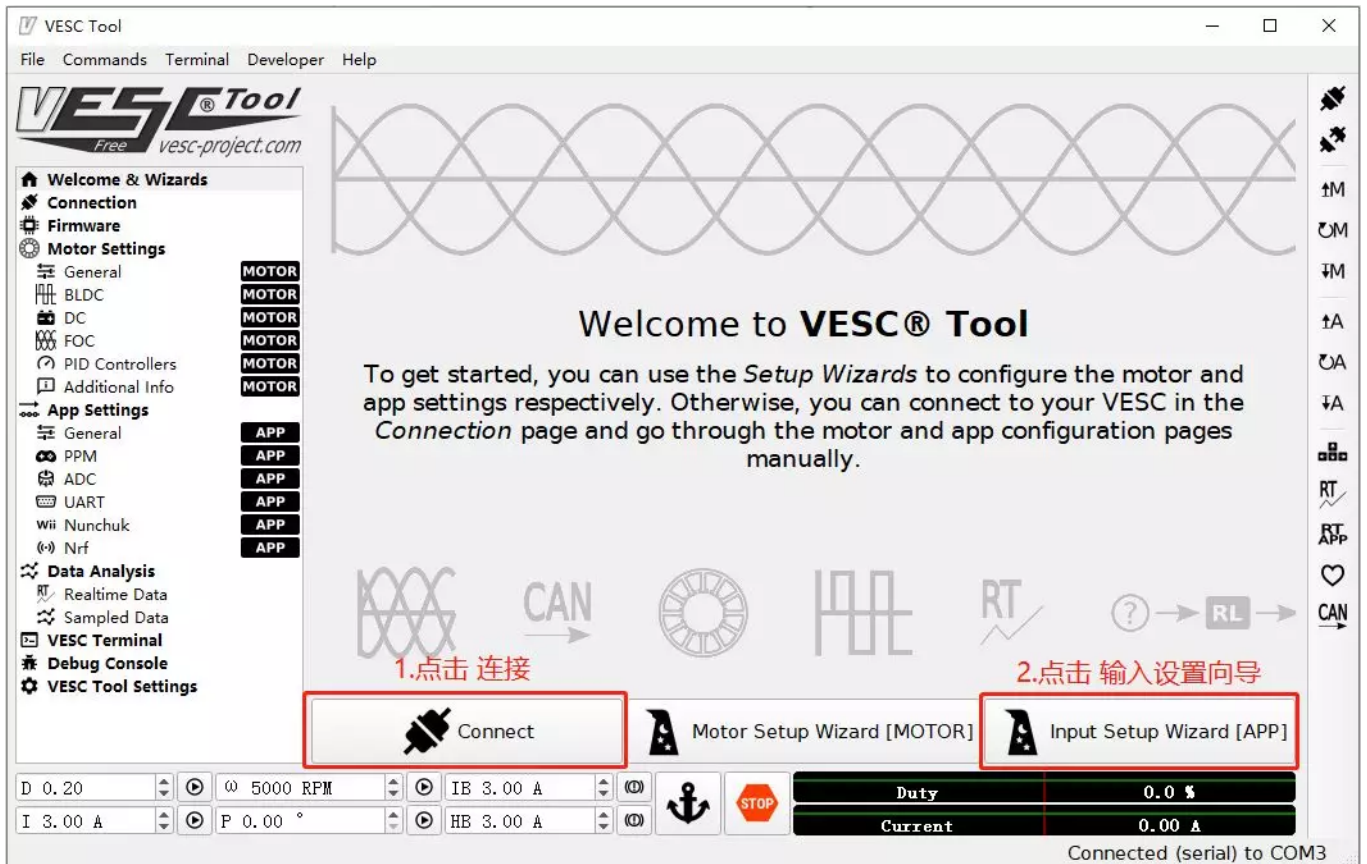


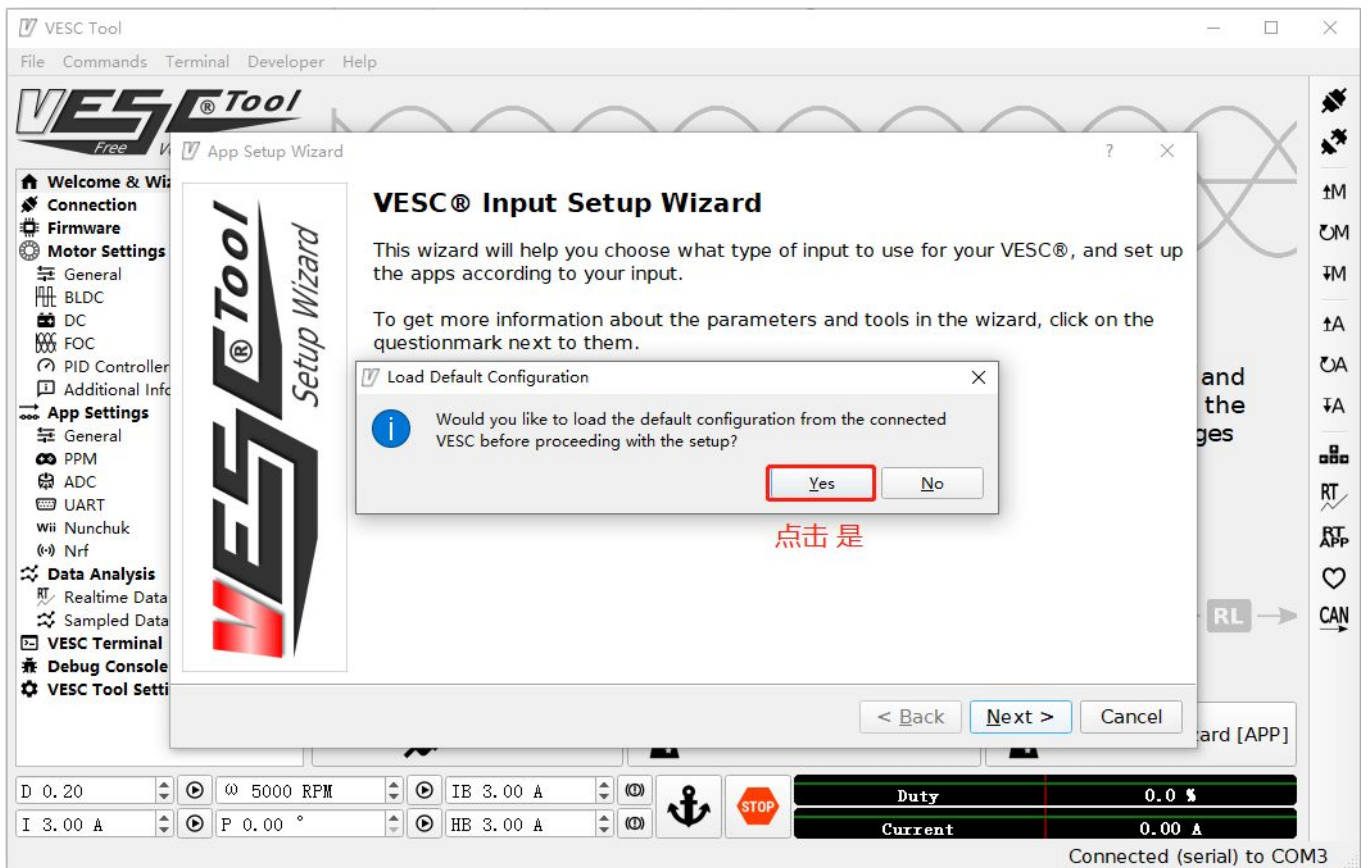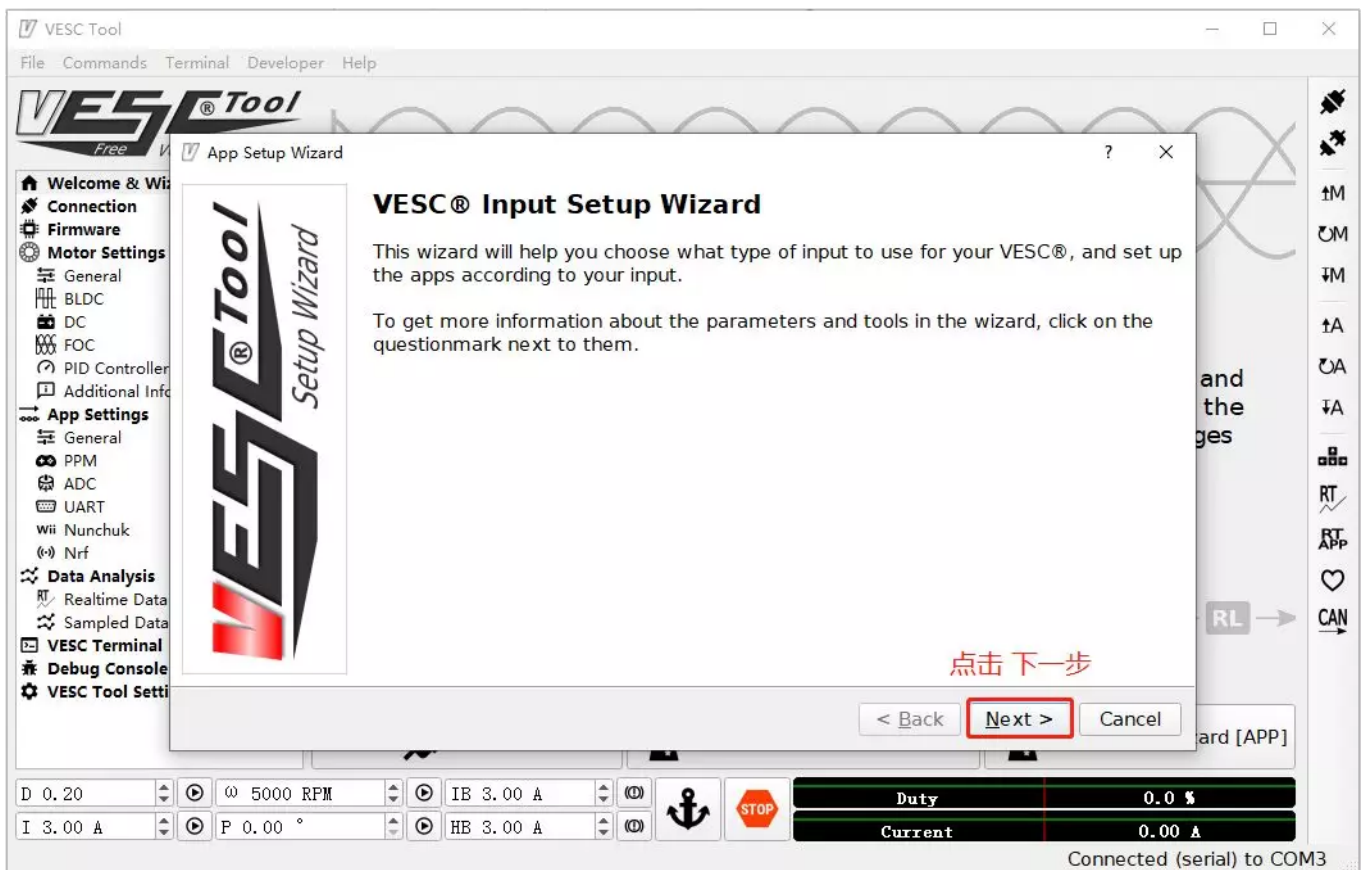


这里将第二个VESC设置为从VESC，点击“下一步”。

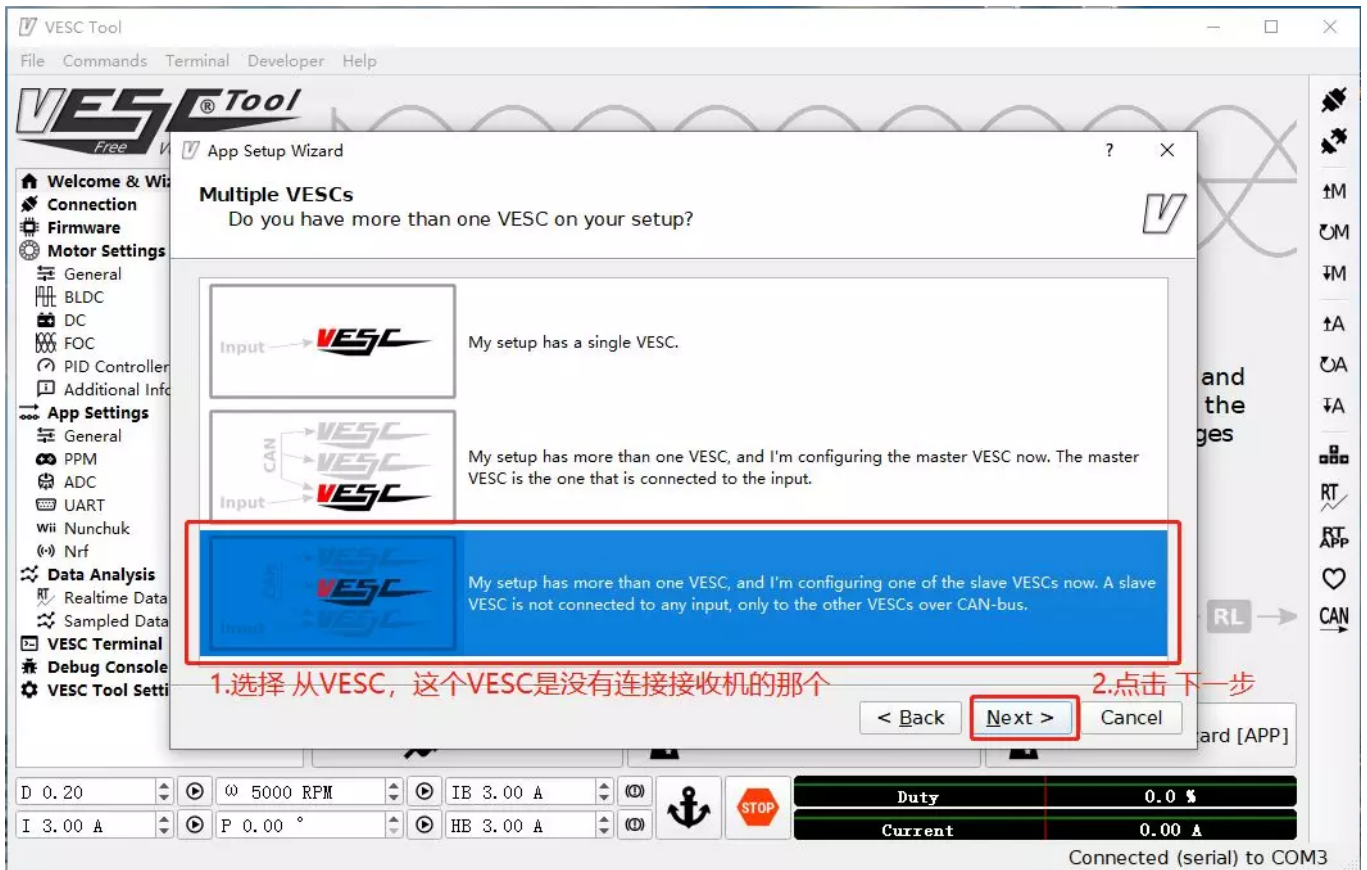


将VESC ID设置为1，点击“下一步”。

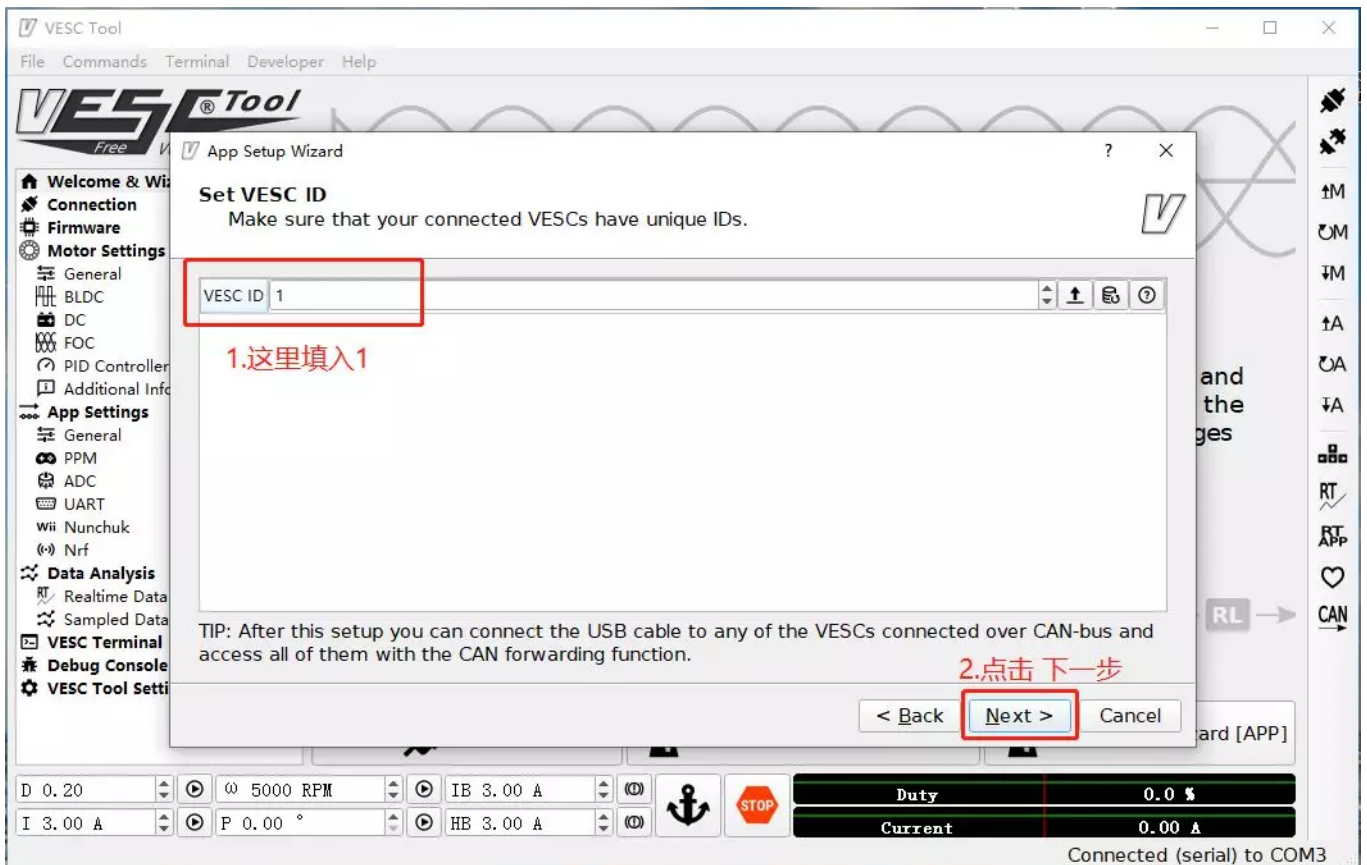

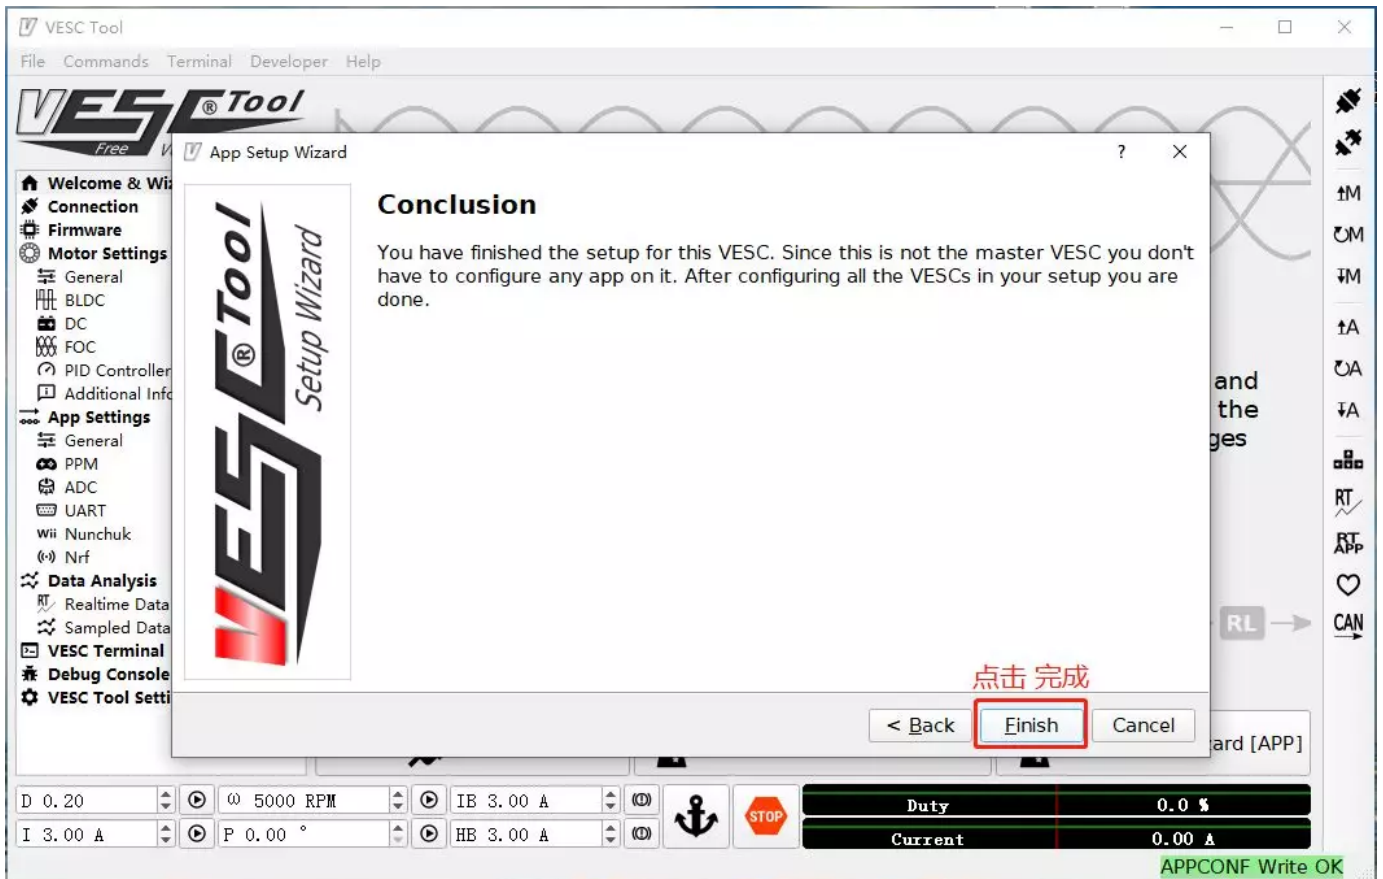

接下来尝试一下是不是能控制两个电机旋转，是不是有的同学碰到了两个电机旋转方向不一致的情况呀？那怎么调整电机旋转方向呢？连接VESC，点击“General”，将转换电机方向参数设置为“真”，点击“写入参数”。

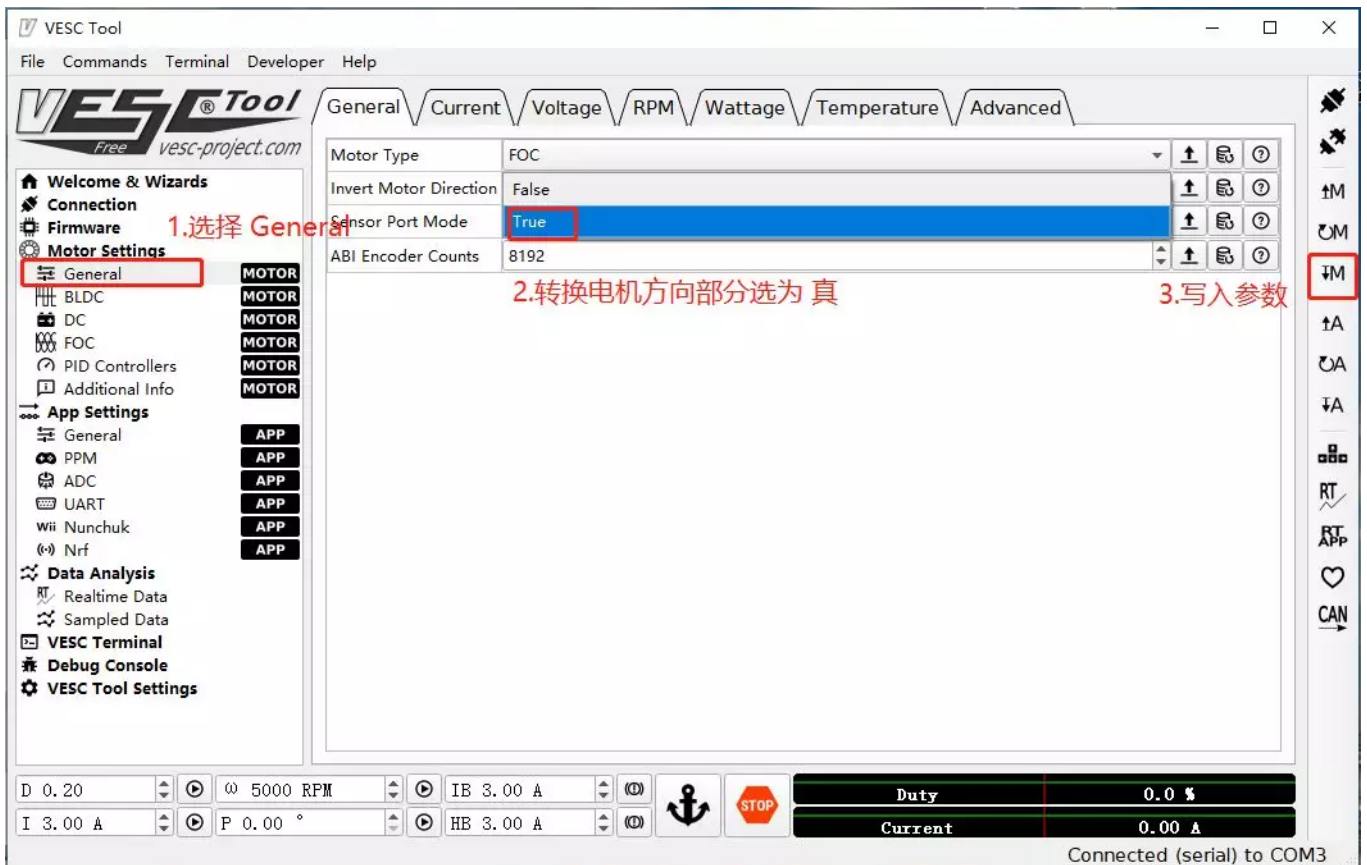

再试一试，看看电机旋转方向是不是变化了。

好了，今天就到这里，下一节将介绍一些其他的功能，敬请关注。

推荐阅读:

本杰明VESC6.4加强版电调介绍

- (一) 本杰明VESC6.4加强版出厂固件烧录
- (二) 本杰明VESC6.4加强版用户固件烧录
- (三) 本杰明VESC6.4加强版控制电机旋转
- (四) 本杰明VESC6.4加强版连接PPM遥控器控制电机

若觉得文章对你有帮助，转发并分享也是对我的支持。

关注公众号【电子开发者养成记】，进入公众号点击底部菜单“往期文章”，查看更多精彩内容。



长按识别图中二维码关注