Machinist

X99 B9

User Manual

(English)

Contents

Specifications 1

Overview of Components 2

Install CPU & Fan 3
Install Memory 4
Install Expansion Card 5
Back Panel Connectors 5
USB 2.0 Port 5
USB 3.0 Port 6
RJ45 LAN Port 6
Audio Port 6
PS/2 Port 6
Internal Connectors 7
F_PANEL1 Connector 7
F_AUDIO1 Connector 7
SATA1~6: SATA 3.0 Connectors 7
M.2 Slot 8
JCMOS1: CMOS Discharge 8
ATXPWR1, ATX_CPU: Power Connectors 9
CPU_FAN1; SYS_FAN1~2: Fan Connectors 10
FP_USB1: USB 3.0 Connector 10
F_USB1: USB 2.0 Connector 10

BIOS Setup 11

BIOS Setup 11
Enter BIOS Setup 12
Reset BIOS 12

FAQs 13

No Boot 13
Start-up - Shutdown 13
Repeated reboots 13
No Display 13
Blue Screen, Crash 14

Specifications

X99 B9			
Processor	Intel Xeon E5 LGA2011-3 series processor		
Southbridge	C612 Chipset		
RAM	Technology	4-channel DDR4 2133/2400MHz	
	Maximum Capacity	128GB (32GB*4)	
	Memory Slot	4 * DDR4	
Rear I/O	USB	4 * USB 2.0；4 * USB3.0	
	Ethernet	1 * Gigabit LAN Card	
	Video	0	
	PS/2	2	
	AUDIO	1 (Mic-in, Line-out、Line-in)	
Internal connector	CPUFAN	1 * 4PIN CPU_FAN	
	SYSFAN	1 * 4PIN SYS_FAN；1 * 3PIN SYS_FAN	
	ATXPWR Interface	1 * 8PIN Power Socket；1 * 24PIN Power Socket	
	USB2.0	1	
	USB3.0	1	
	M.2	2(NVME M.2/SATAM.2)	
	SATA Interface	6 * SATA3.0	
	FAUDIO	1 * 2x5Pin	
	PCIe	1 * PCIe x16; 1 * PCIe x4; 1 * PCIe x1	
	JAUTO_ON	1	
	JCMOS Port	1	
	JCOMPort	1	
Environment	Temperature Range	Working Environment	Storage Environment
		Temperature：0～50°C Humidity：5%~95%	Temperature: -20~70°C Humidity: 5%~95%
Physical Size	Size	245mm*190mm	

Overview of Components



Package List:

X99 B9 Motherboard * 1


SATA Cable * 1

I/O Blocking * 1

LGA2011-3 Cooler Bracket Mounting Kit * 1

Install CPU & Fan

Please install the CPU into the CPU socket (LGA 2011-3) as shown below.

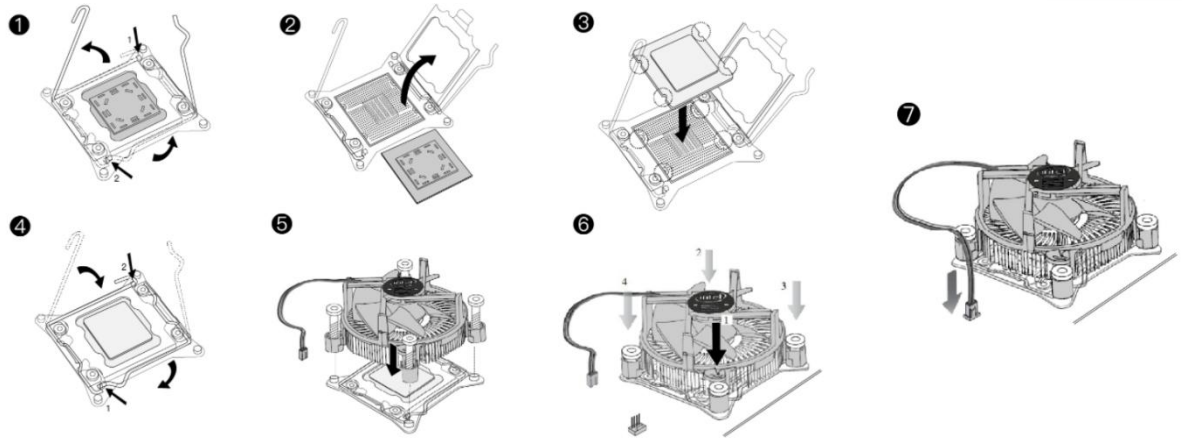


Important

• Make sure that the motherboard supports the CPU.
• Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU to prevent hardware damage.
• Please retain the CPU protective cap after installing the processor.
• Do not turn on the computer if the CPU cooler is not installed, otherwise overheating and damage to the CPU may occur.
• Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
• Apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.
• Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with a plastic cap.
• Locate the pin one of the CPU socket and the CPU. Once the CPU is positioned into its socket, place one finger down on the middle of the CPU, lowering the locking lever and latching it into the fully locked position.
• Do not force the CPU into the CPU socket before the CPU socket locking lever is lifted up, or damage to the CPU and CPU socket may occur.
• Connect the CPU heatsink's 4pin fan power connector to the 4pin CPU fan header on the motherboard.
• Please be sure to plug in the 8-PIN power supply to power the CPU.

Install Memory

The motherboard provides 4 DDR4 DIMM slots, each with a maximum capacity of 32GB.

1. Wrench the latches on both sides of the memory slot outwards.
2. Insert the memory into the slot by aligning it with the notch in the slot.
3. Flip the latches on both sides of the slot to lock the memory.

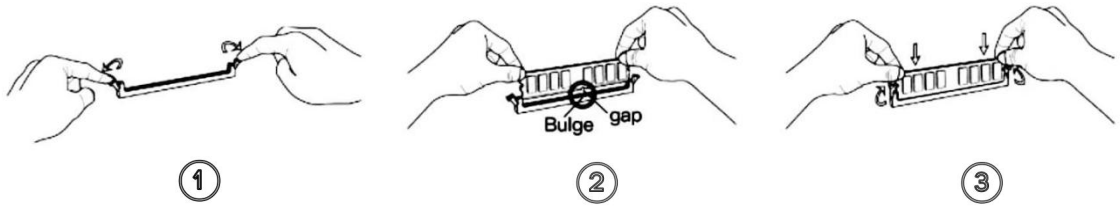

Important

• Make sure that the motherboard supports the memory. It is recommended that memory of the same capacity, brand, speed, and chips be used.

• Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before installing the memory to prevent hardware damage.


• Memory modules have a foolproof design. A memory module can be installed in only one direction. If you are unable to insert the memory, switch the direction.

• The stability and compatibility of the installed memory module depend on the installed CPU and devices when overclocking.

•This motherboard provides 4 memory sockets and supports quad-channel Technology. Install 4 memory modules to enable quad-channel mode, and install 2 to enable dual-channel mode.

Install Expansion Card


The motherboard provides 1 PCIe Express 3.0 x16 expansion slot, 1 PCIe Express 2.0 x4 expansion slot and 1 PCIe Express 2.0 x1 expansion slot.
Place the expansion card in an available PCI Express slot and press the expansion card until it is fully inserted into the slot.

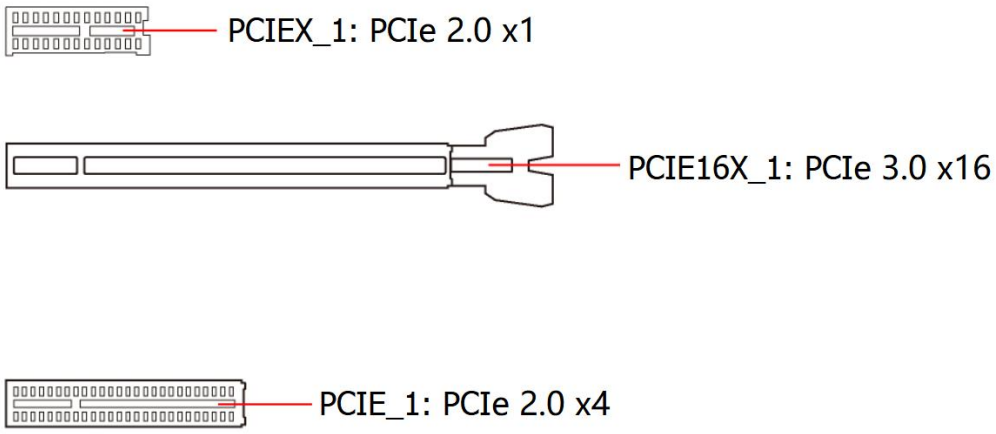

Important

• When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet to prevent hardware damage.
• If the expansion card is not installed correctly, it may cause a short circuit throughout the metal pins, which could burn out the expansion card or the motherboard.

Back Panel Connectors

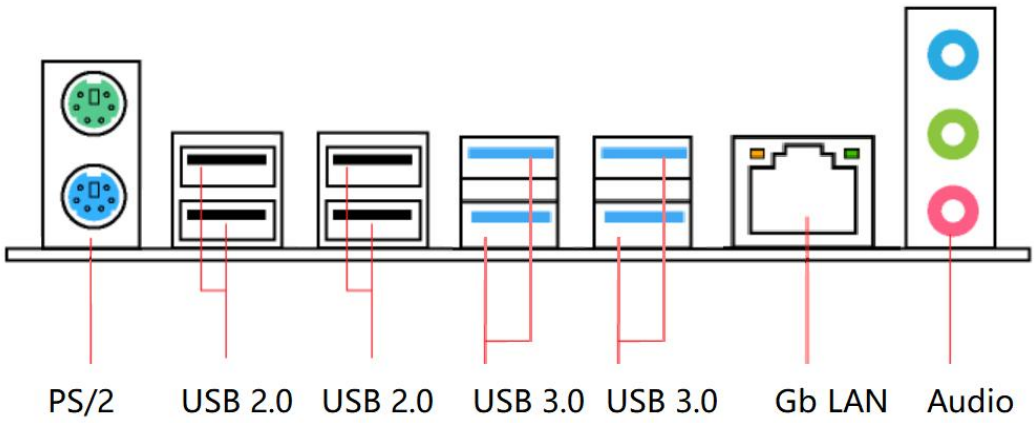

USB 2.0 Port

The USB port supports the USB 2.0 specification. Use this port for USB devices.


USB 3.0 Port

The USB 3.0 supports the USB 3.0 specification and is compatible to the USB 2.0 specification. Use this port for USB devices.

RJ45 LAN Port

The Gigabit Ethernet LAN port provides Internet connection at up to 1000Mbps/s data rate. The following describes the states of the LAN port LEDs.

Link/Activity LED	
Status	**Description**
Off	No Link
Yellow	Linked

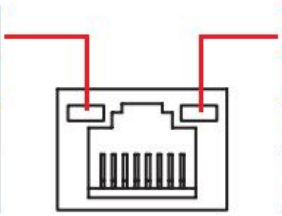

Speed LED	
Status	**Description**
Off	10 Mbps connection
Green	100/1000 Mbps connection

Audio Port

Line-in Port

The line in jack. Use this audio jack for line in devices such as an optical drive, walkman, etc.

Line-out Port

The line out jack.

Mic-in Port


The Mic in jack.

PS/2 Port

The PS/2 port of the mouse is green, and the PS/2 port of the keyboard is blue.


Internal Connectors

F_PANEL1 Connector

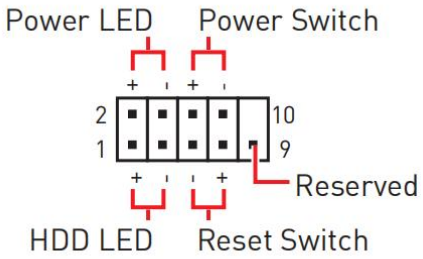

F_AUDIO1 Connector

This connector allows you to connect audio jacks on the front panel.

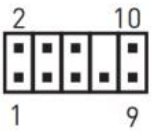


1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

Important

• An incorrect connection between the module connector and the motherboard header will make the device unable to work or even damage it.

SATA1~6: SATA 3.0 Connectors

These SATA 3.0 connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each SATA connector supports a single SATA device.




M.2 Slot


This motherboard has 2 M.2 slots, support NVME M.2/NGFF M.2 SSD.



Insert your M.2 SSD into the M.2 slot at a 30-degree angle. Secure the M.2 SSD in place with the screw.

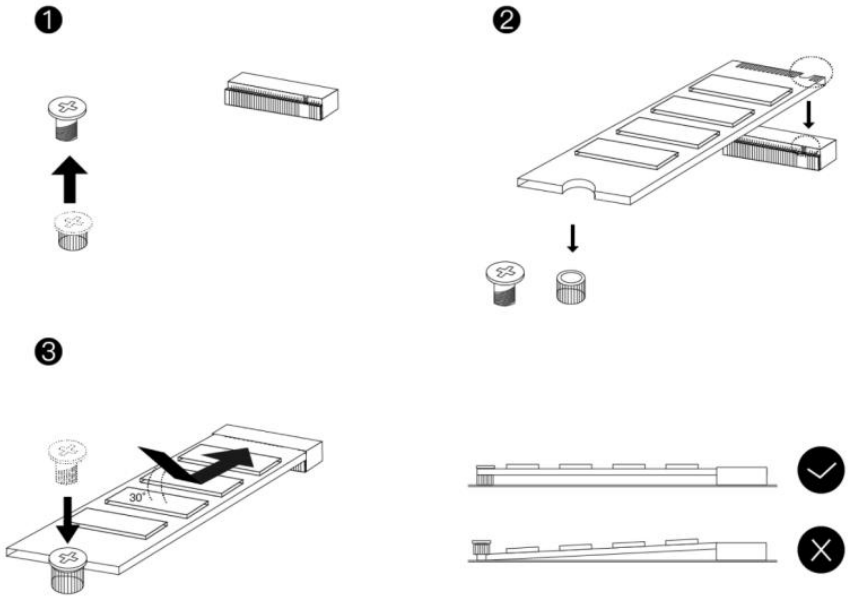

JCMOS1: CMOS Discharge

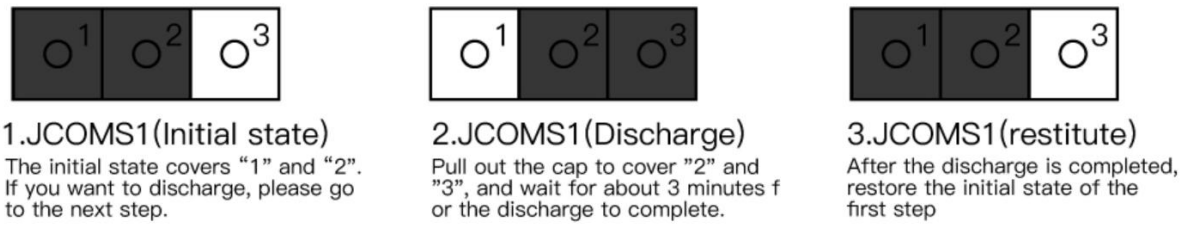

Important


• Always turn off the computer and unplug the power cord from the power outlet before discharging.

ATXPWR1, ATX_CPU: Power Connectors

With the use of the power connector, the power supply can provide enough stable power to all the components on the motherboard. Before connecting the power connector, make sure the power supply is turned off and all devices are properly installed.
24PIN for motherboard power supply.
8PIN for CPU power supply.


Important

• It is recommended that a power supply that can withstand high power consumption be used (at least 500W). If a power supply is used that does not provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.

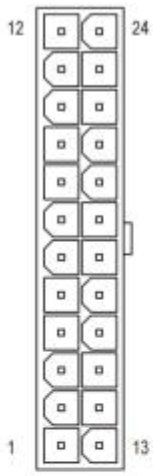

ATXPWR

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	Power OK	20	NC
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground




ATX_CPU

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_FAN1; SYS_FAN1~2: Fan Connectors

CPU_FAN is an interface for the CPU cooler. The 4-pin fan has an intelligent PWM speed regulation function, which can intelligently control the fan speed based on load and temperature changes.
SYS_FAN is the system fan interface, generally connected to the chassis fan, has no PWM setting option.

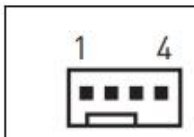

CFAN/SYSFAN

1	Ground
2	+12V
3	Sense
4	Speed Control




SYSFAN

1	Ground
2	+12V
3	Sense

FP_USB1: USB 3.0 Connector


The header conforms to USB 3.0 and USB 2.0 specification. This connector allows you to connect USB 3.0 ports on the front panel.

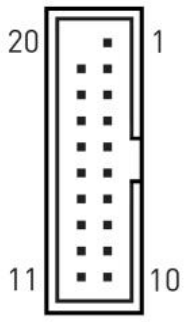

1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SST2+
8	D-	18	SST2-
9	D+	19	VBUS
10	NC	20	No Pin

F_USB1: USB 2.0 Connector

The headers conform to USB 2.0 specification. This connector allows you to connect USB 2.0 port on the front panel.

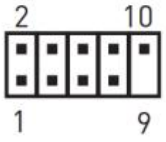

1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

BIOS Setup

BIOS (Basic Input and Output System) records hardware parameters of the system in the CMOS on the motherboard. BIOS identifies, configures, tests and connects computer hardware to the OS immediately after a computer is turned on.

Its major functions include conducting the Power-On Self-Test (POST) during system startup, saving system parameters and loading the operating system, etc. BIOS includes a BIOS Setup program that allows the user to modify basic system configuration settings or to activate certain system features.

When the power is turned off, the battery on the motherboard supplies the necessary power to the CMOS to keep the configuration values in the CMOS.

Important

• Because BIOS flashing is potentially risky if you do not encounter problems using the current version of BIOS, it is recommended that you not flash the BIOS. To flash the BIOS, do it with caution. Inadequate BIOS flashing may result in system malfunction.

BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. It is recommended that you not alter the default settings (unless you need to) to prevent system instability or other unexpected results. Inadequately altering the settings may result in the system's failure to boot.

Important

• BIOS items are regularly updated for better system performance. The items may be slightly different from the latest BIOS; therefore, the description is for reference only.

Enter BIOS Setup

When the computer starts up, BIOS enters the self-test process. When the self-test is completed, the following message is displayed: Press DEL key to enter Setup Menu. At this time, Press <Delete> key to enter the BIOS setup.

If this message disappears before you press <DEL> key, you can turn it off and then turn on your computer or press <Reset> on the case to restart your computer.

Important

• Functions may vary depending on the product you have.

Reset BIOS

When you need to restore the default BIOS settings to resolve certain issues, you can short the Clear CMOS jumper on the motherboard.

Important

• Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.

FAQs

No Boot

Press the computer boot button, the computer does not respond (fan does not rotate, indicator light does not light).

1. Clear CMOS.
2. Check whether the CPU model is compatible with the motherboard.
3. Check whether the motherboard power supply, CPU power supply is plugged in, chassis power switch is turned on.
4. Check whether the chassis power-on cable is plugged in properly.
5. Check whether the power supply is good.
6. Unplug the graphics card, hard disk, USB and other devices, and then try to boot (it is best to use metal objects to directly short the switch pins, so that you can rule out the chassis switch problem).
7. Replace the CPU.

Start-up - Shutdown

Press the start button and the fan turns for a while, then it turns off.

1. Clear CMOS.
2. Check whether the CPU model is compatible with the motherboard.
3. Replace the CPU and troubleshoot if the CPU is bad.
4. Replace the RAM and check if the RAM is bad.
5. Unplug the graphics card, hard disk, USB device, and then reboot.

Repeated reboots

The computer will restart repeatedly.

1. Clear CMOS.
2. Check whether the CPU model is compatible with the motherboard.
3. Replace the CPU and troubleshoot if the CPU is bad.
4. Replace the RAM and check if the RAM is bad.
5. Unplug the graphics card, hard disk, USB and other devices, and then reboot.

No Display

The fan is rotating, press the keyboard case-switching key (CapsLK), the keyboard indicator does not respond.

1. Clear CMOS.
2. Check the motherboard power supply, CPU power supply is plugged.
3. Check the location of the memory stick installation, determine whether the memory location is inserted correctly (some models of the motherboard memory slot can not be

randomly inserted, if you are not sure, please contact us through the online communication tool).
4. Check whether the CPU and memory model is compatible with the motherboard.
5. Replace the CPU, check whether the CPU is bad.
6. Replace the memory, check whether the memory is bad.

The fan is rotating, press the keyboard case-switching key (CapsLK), the keyboard light responds.
1. Check if the monitor is on.
2. Check whether the monitor display cable is plugged in (DP,HDMI,DVI,VGA).
3. If you are using a set of graphics (no external graphics card installed), check whether the CPU with integrated graphics (for example, the suffix with F CPU and Intel Xeon series CPU are not integrated graphics, you need to install an external graphics card to display).
4. Check whether the monitor cable is inserted in the right place, not installed external graphics card, then inserted in the motherboard display interface; installed external graphics card, then have to be inserted in the graphics card display interface.
5. Replace the monitor cable, check whether the monitor cable is bad.
6. Replace the graphics card to check whether the monitor is bad.

Blue Screen, Crash

1. Check whether the heat dissipation is done properly, whether the CPU cooler fan is rotating, whether the base of the cooler and the CPU are tightly fitted, and whether the thermal paste is applied.
2. Replace the CPU.
3. Replace the memory.
4. Replace the hard disk.
5. Replace the system.
6. Replace the power supply.

SHANGZHAOYUAN

X99 B9

Benutzerhandbuch

(Deutsch)

Inhalt

Spezifikationen 1

Übersicht der Komponenten 2

- Installieren Sie CPU und Lüfter 3
- Arbeitsspeicher installieren 4
- Erweiterungskarte installieren 5
- Back Panel Connectors 5
  - USB 2.0-Anschluss 5
  - USB 3.0-Anschluss 6
  - RJ45 LAN-Anschluss 6
  - Audio-Anschluss 6
  - PS/2-Anschluss 6
- Interne Anschlüsse 7
  - F_PANEL1-Anschluss 7
  - F_AUDIO1-Anschluss 7
  - SATA1~6: SATA 3.0 Connectors 7
  - M.2-Steckplätze 8
  - JCMOS1: CMOS-Entladung 8
  - ATXPWR1, ATX_CPU: Stromanschlüsse 9
  - CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Lüfteranschluss 10
  - FP_USB1: USB 3.0-Anschluss 10
  - F_USB1: USB 2.0-Anschluss 10

BIOS-Setup 11

- BIOS-Setup 11
- Rufen Sie das BIOS-Setup auf 12
- BIOS zurücksetzen 12

FAQs 13

- Kein Hochfahren 13
- Hochfahren - Herunterfahren 13
- Wiederholte Neustarts 13
- Keine Anzeige 13
- Blauer Bildschirm, Absturz 14

Spezifikationen

X99 B9			
Prozessor	Intel Xeon E5 LGA2011-3-Serie Prozessor		
Southbridge	C612 Chipsatz		
RAM	Technologie	4-Kanal DDR4 2133/2400 MHz	
	Maximale Kapazität	128 GB (32 GB*4)	
	Speichersteckplatz	4 * DDR4	
E/A auf der Rückseite	USB	4 * USB 2.0; 4 * USB 3.0	
	Ethernet	1 * Gigabit-LAN-Karte	
	Video	0	
	PS/2	2	
	AUDIO	1 (Mikrofoneingang, Line-Ausgang, Line-Eingang)	
Interner Anschluss	CPUFAN	1 * 4-poliger CPU-Lüfter	
	SYSFAN	1 * 4-poliger SYS-Lüfter; 1 * 3-poliger SYS-Lüfter	
	ATXPWR-Schnittstelle	1 * 8-poliger Stromanschluss; 1 * 24-poliger Stromanschluss	
	USB2.0	1	
	USB3.0	1	
	M.2	2 (NVME M.2/SATAM.2)	
	SATA-Schnittstelle	6 * SATA3.0	
	FAUDIO	1 * 2 x 5-polig	
	PCIe	1 * PCIe x16; 1 * PCIe x4; 1 * PCIe x1	
	JAUTO_ON	1	
	JCMOS-Port	1	
	JCOMPort	1	
Umfeld	Temperaturbereich	Arbeitsumfeld	Speicherumgebung
		Temperatur：0～50°C Luftfeuchtigkeit：5%~95%	Temperatur: -20~70°C Luftfeuchtigkeit: 5%~95%
Physische Größe	Größe	245mm*190mm	

Übersicht der Komponenten



Package List:

X99 B9 Motherboard * 1


SATA Cable * 1

I/O Blocking * 1

LGA2011-3 Cooler Bracket Mounting Kit * 1

Installieren Sie CPU und Lüfter

Bitte installieren Sie die CPU wie unten gezeigt im CPU-Sockel (LGA 2011-3).

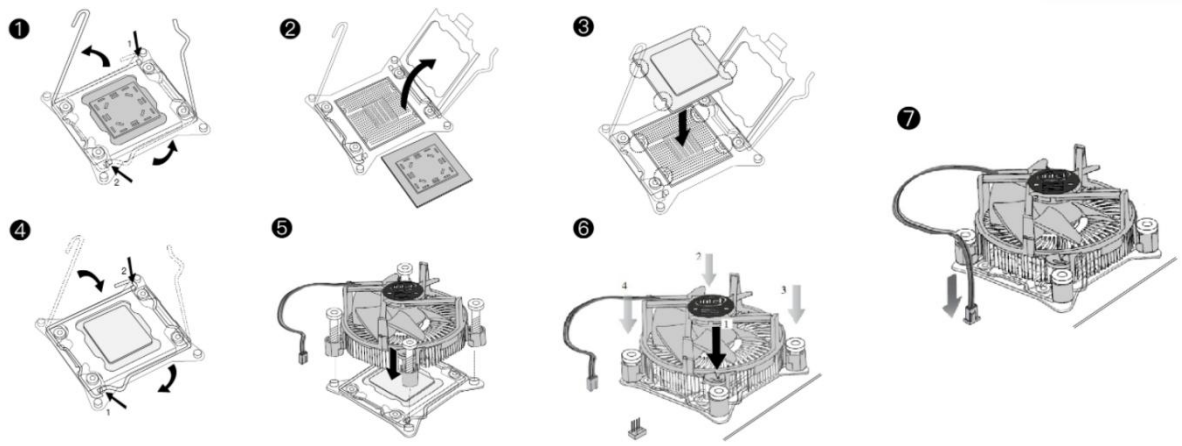


Wichtig

• Stellen Sie sicher, dass das Motherboard die CPU unterstützt.
• Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die CPU installieren oder entfernen, um Hardwareschäden zu vermeiden.
• Bitte bewahren Sie die CPU-Schutzkappe nach dem Einbau des Prozessors auf.
• Schalten Sie den Computer nicht ein, wenn der CPU-Kühler nicht installiert ist, da es sonst zu einer Überhitzung und Beschädigung der CPU kommen kann.
• Stellen Sie sicher, dass der CPU-Kühlkörper eine dichte Verbindung mit der CPU gebildet hat, bevor Sie Ihr System booten.
• Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht Wärmeleitpaste (oder Wärmeleitband) zwischen der CPU und dem Kühlkörper auf, um die Wärmeableitung zu verbessern.
• Wenn die CPU nicht installiert ist, schützen Sie immer die Stifte des CPU-Sockels, indem Sie den Sockel mit einer Plastikkappe abdecken.
• Lokalisieren Sie Pin 1 des CPU-Sockels und der CPU. Sobald die CPU in ihrem Sockel positioniert ist, legen Sie einen Finger auf die Mitte der CPU, senken Sie den Verriegelungshebel und verriegeln Sie ihn in der vollständig verriegelten Position.
• Setzen Sie die CPU nicht mit Gewalt in den CPU-Sockel ein, bevor der Verriegelungshebel des CPU-Sockels angehoben ist, da sonst die CPU und der CPU-Sockel beschädigt werden können.
• Verbinden Sie den 4-Pin-Lüfterstromanschluss des CPU-Kühlkörpers mit dem 4-Pin-CPU-Lüfteranschluss auf dem Motherboard.
• Achten Sie darauf, das 8-polige Netzteil anzuschließen, um die CPU mit Strom zu versorgen.

Arbeitsspeicher installieren

Das Motherboard bietet 4 DDR4-DIMM-Steckplätze mit jeweils einer maximalen Kapazität von 32 GB.

1. Drehen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Speichersteckplatzes nach außen.
2. Setzen Sie den Speicher in den Steckplatz ein, indem Sie ihn an der Kerbe im Steckplatz ausrichten.
3. Klappen Sie die Riegel auf beiden Seiten des Steckplatzes um, um den Speicher zu verriegeln.

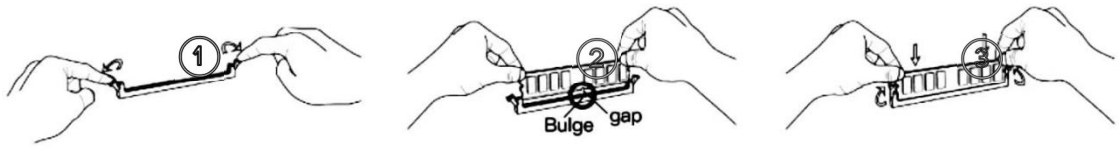


Wichtig

• Stellen Sie sicher, dass das Motherboard den Speicher unterstützt. Es wird empfohlen, Speicher gleicher Kapazität, Marke, Geschwindigkeit und Chips zu verwenden.
• Schalten Sie den Computer immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Speicher installieren, um Schäden an der Hardware zu vermeiden.
• Speichermodule haben ein narrensicheres Design. Ein Speichermodul kann nur in einer Richtung installiert werden. Wenn Sie den Speicher nicht einsetzen können, ändern Sie die Richtung.
• Die Stabilität und Kompatibilität des installierten Speichermoduls hängt beim Übertakten von der installierten CPU und den Geräten ab.
•Dieses Motherboard bietet 4 Speichersteckplätze und unterstützt die Quad-Channel-Technologie. Installieren Sie 4 Speichermodule, um den Quad-Channel-Modus zu aktivieren, und installieren Sie 2, um den Dual-Channel-Modus zu aktivieren.

Erweiterungskarte installieren


Das Motherboard bietet 1 PCI Express 3.0 x16-Erweiterungssteckplatz und 1 PCI Express 3.0 x1-Erweiterungssteckplatz.
Platzieren Sie die Erweiterungskarte in einem freien PCI-Express-Steckplatz und drücken Sie auf die Erweiterungskarte, bis sie vollständig in den Steckplatz eingesetzt ist.

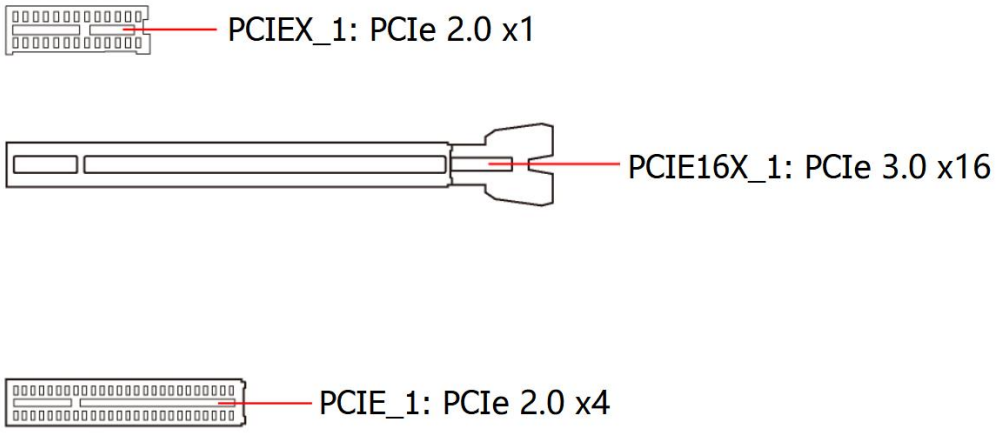

Wichtig

• Schalten Sie beim Hinzufügen oder Entfernen von Erweiterungskarten immer die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, um Hardwareschäden zu vermeiden.
• Wenn die Erweiterungskarte nicht richtig installiert ist, kann es zu einem Kurzschluss zwischen den Metallstiften kommen, der die Erweiterungskarte oder das Motherboard durchbrennen könnte.

Back Panel Connectors

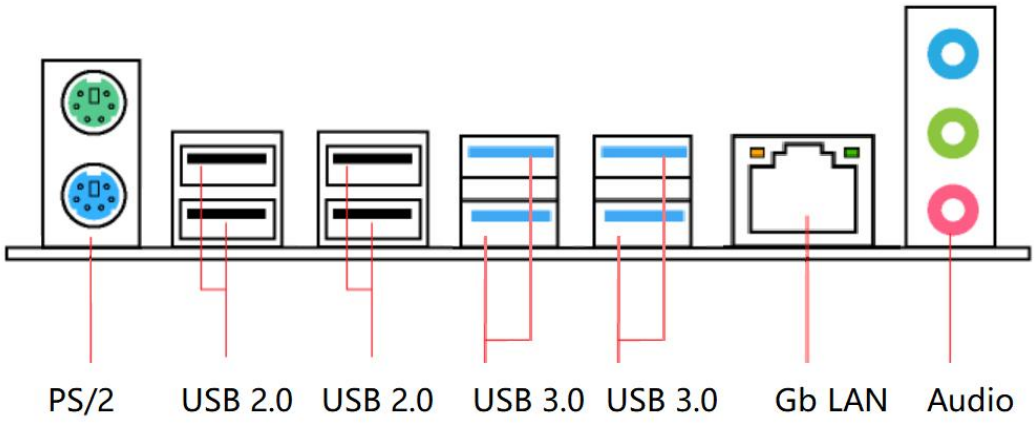

USB 2.0-Anschluss

Der USB-Anschluss unterstützt die USB 2.0-Spezifikation. Verwenden Sie diesen Anschluss für USB-Geräte.


USB 3.0-Anschluss

USB 3.0 unterstützt die USB 3.0-Spezifikation und ist mit der USB 2.0-Spezifikation kompatibel. Verwenden Sie diesen Anschluss für USB-Geräte.

RJ45 LAN-Anschluss

Der Gigabit-Ethernet-LAN-Anschluss bietet eine Internetverbindung mit einer Datenrate von bis zu 1000 Mbit/s.
Im Folgenden werden die Zustände der LAN-Port-LEDs beschrieben.

Link/Activity LED	
Status	**Description**
Off	No Link
Yellow	Linked

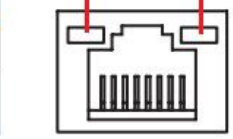

Speed LED	
Status	**Description**
Off	10 Mbps connection
Green	100/1000 Mbps connection

Audio-Anschluss

Line-in-Anschluss

Die Line-in-Buchse. Verwenden Sie diese Audiobuchse für Line-In-Geräte wie optische Laufwerke, Walkman usw.

Line-out-Anschluss

Die Line-Out-Buchse.

Mic-in-Anschluss


Die Mic-in-Buchse.

PS/2-Anschluss

Der PS/2-Anschluss der Maus ist grün und der PS/2-Anschluss der Tastatur ist blau.


Interne Anschlüsse

F_PANEL1-Anschluss

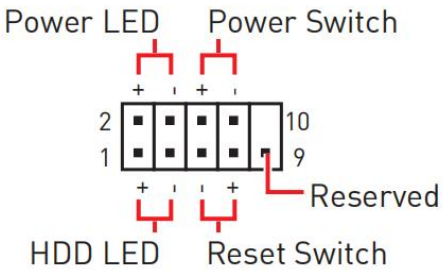

F_AUDIO1-Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie Audiobuchsen auf der Vorderseite anschließen.

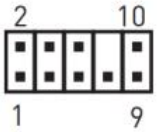


1	MIC L	2	Ground
3	MIC R	4	NC
5	Head Phone R	6	MIC Detection
7	SENSE_SEND	8	No Pin
9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

Wichtig

• Eine falsche Verbindung zwischen dem Modulanschluss und dem Motherboard-Header führt dazu, dass das Gerät nicht funktioniert oder sogar beschädigt wird.

SATA1~6: SATA 3.0 Connectors

Diese SATA 3.0-Anschlüsse sind SATA 6 Gb/s-Schnittstellenanschlüsse. Jeder SATA-Anschluss unterstützt ein einzelnes SATA-Gerät.

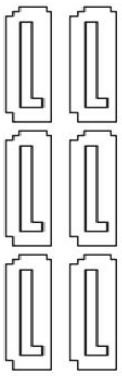


M.2-Steckplätze

Dieses Motherboard verfügt über 1 M.2-Steckplatz und unterstützt NVME M.2/NGFF M.2 SSD.



Setzen Sie Ihre M.2-SSD in einem 30-Grad-Winkel in den M.2-Steckplatz ein. Befestigen Sie die M.2-SSD mit der Schraube.

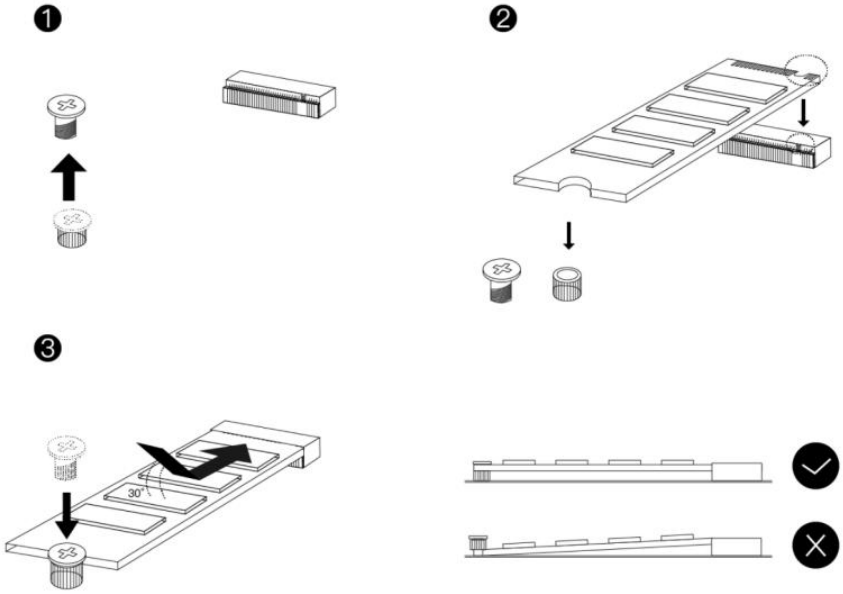

JCMOS1: CMOS-Entladung



1.JCOMS1 (Anfangszustand)
Der Anfangszustand umfasst „1“ und „2“. Wenn Sie entladen möchten, gehen Sie bitte zum nächsten Schritt.



2.JCOMS1 (Entladung)
Ziehen Sie die Kappe heraus, um „2“ und „3“ abzudecken, und warten Sie etwa 3 Minuten, bis die Entladung abgeschlossen ist.



3.JCOMS1 (Wiederherstellung)
Nachdem die Entladung abgeschlossen ist, stellen Sie den Anfangszustand des ersten Schritts wieder her.

Wichtig


• Schalten Sie den Computer immer aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie ihn entladen.

ATXPWR1, ATX_CPU: Stromanschlüsse

Mit der Verwendung des Stromanschlusses kann das Netzteil alle Komponenten auf dem Motherboard ausreichend stabil mit Strom versorgen. Stellen Sie vor dem Anschließen des Netzsteckers sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist und alle Geräte ordnungsgemäß installiert sind.
24PIN für Motherboard-Stromversorgung.
8PIN für CPU-Stromversorgung.


Wichtig

• Es wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, das einem hohen Stromverbrauch standhält (mindestens 500 W). Wenn ein Netzteil verwendet wird, das nicht die erforderliche Leistung liefert, kann dies zu einem instabilen oder nicht bootfähigen System führen.

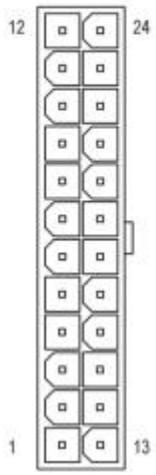

ATXPWR

1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	Ground	15	Ground
4	+5V	16	PS-ON
5	Ground	17	Ground
6	+5V	18	Ground
7	Ground	19	Ground
8	Power OK	20	NC
9	5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	Ground




ATX_CPU

1	Ground	5	+12V
2	Ground	6	+12V
3	Ground	7	+12V
4	Ground	8	+12V

CPU_FAN1, SYS_FAN1~2: Lüfteranschluss

CPU_FAN is an interface for the CPU cooler. The 4-pin fan has an intelligent PWM speed regulation function, which can intelligently control the fan speed based on load and temperature changes.
SYS_FAN is the system fan interface, generally connected to the chassis fan, has no PWM setting option.

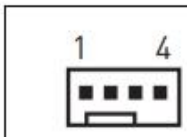


1	Ground
2	+12V
3	Sense
4	Speed Control



1	Ground
2	+12V
3	Sense

FP_USB1: USB 3.0-Anschluss


Der Header entspricht der USB 3.0- und USB 2.0-Spezifikation. Mit diesem Anschluss können Sie USB 3.0-Anschlüsse an der Vorderseite anschließen.

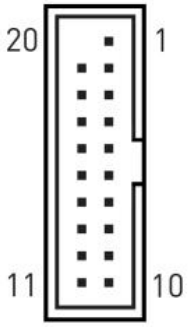

1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	Ground
4	Ground	14	SSTX2+
5	SSTX1-	15	SSTX2-
6	SSTX1+	16	Ground
7	Ground	17	SST2+
8	D-	18	SST2-
9	D+	19	VBUS
10	NC	20	No Pin

F_USB1: USB 2.0-Anschluss

Die Header entsprechen der USB 2.0-Spezifikation. Mit diesem Anschluss können Sie den USB 2.0-Anschluss an der Vorderseite anschließen.

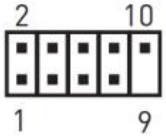

1	VCC	2	VCC
3	USB0-	4	USB1-
5	USB0+	6	USB1+
7	Ground	8	Ground
9	No Pin	10	NC

BIOS-Setup

Das BIOS (Basic Input and Output System) zeichnet Hardwareparameter des Systems im CMOS auf der Hauptplatine auf. Das BIOS identifiziert, konfiguriert, testet und verbindet die Computerhardware unmittelbar nach dem Einschalten eines Computers mit dem Betriebssystem.

Zu den Hauptfunktionen gehören die Durchführung des Power-On Self-Test (POST) während des Systemstarts, das Speichern von Systemparametern und das Laden des Betriebssystems usw. Das BIOS enthält ein BIOS-Setup-Programm, mit dem der Benutzer grundlegende Systemkonfigurationseinstellungen ändern oder bestimmte aktivieren kann Systemfeatures.

Wenn der Strom abgeschaltet wird, versorgt die Batterie auf der Hauptplatine das CMOS mit der nötigen Energie, um die Konfigurationswerte im CMOS zu halten.

Wichtig

• Da das Flashen des BIOS potenziell riskant ist, wenn Sie mit der aktuellen BIOS-Version keine Probleme haben, wird empfohlen, das BIOS nicht zu flashen. Gehen Sie beim Flashen des BIOS mit Vorsicht vor. Ein unzureichendes Flashen des BIOS kann zu einer Fehlfunktion des Systems führen.

BIOS-Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für Systemstabilität unter normalen Bedingungen. Es wird empfohlen, die Standardeinstellungen nicht zu ändern (es sei denn, dies ist erforderlich), um Systeminstabilität oder andere unerwartete Ergebnisse zu vermeiden. Eine unsachgemäße Änderung der Einstellungen kann dazu führen, dass das System nicht booten kann.

Wichtig

• BIOS-Elemente werden regelmäßig aktualisiert, um die Systemleistung zu verbessern. Die Elemente können sich geringfügig vom neuesten BIOS unterscheiden; daher dient die Beschreibung nur als Referenz.

Rufen Sie das BIOS-Setup auf

Wenn der Computer hochfährt, tritt das BIOS in den Selbsttestprozess ein. Wenn der Selbsttest abgeschlossen ist, wird die folgende Meldung angezeigt: Drücken Sie die DEL-Taste, um das Setup-Menü aufzurufen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste <Löschen>, um das BIOS-Setup aufzurufen.

Wenn diese Meldung verschwindet, bevor Sie die Taste <DEL> drücken, können Sie sie ausschalten und dann Ihren Computer einschalten oder auf dem Gehäuse <Reset> drücken, um Ihren Computer neu zu starten.

Wichtig

• Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

BIOS zurücksetzen

Wenn Sie zur Behebung bestimmter Probleme die BIOS-Standardeinstellungen wiederherstellen müssen, können Sie den Clear-CMOS-Jumper auf der Hauptplatine kurzschließen.

Wichtig

• Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist, bevor Sie CMOS-Daten löschen. Informationen zum Zurücksetzen des BIOS finden Sie im Abschnitt zum Löschen des CMOS-Jumpers.

FAQs

Kein Hochfahren

Wenn Sie die Boot-Taste des Computers drücken, reagiert der Computer nicht (der Lüfter dreht sich nicht, die Anzeige leuchtet nicht).
1. CMOS löschen.
2. Prüfen Sie, ob das CPU-Modell mit dem Motherboard kompatibel ist.
3. Prüfen Sie, ob das Motherboard-Netzteil und das CPU-Netzteil eingesteckt sind und ob der Netzschalter des Gehäuses eingeschaltet ist.
4. Prüfen Sie, ob das Einschaltkabel des Gehäuses richtig eingesteckt ist.
5. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung in Ordnung ist.
6. Ziehen Sie Grafikkarte, Festplatte, USB und andere Geräte ab, und versuchen Sie dann zu booten (am besten verwenden Sie Metallgegenstände, um die Schalterstifte direkt kurzzuschließen, damit Sie das Problem mit dem Gehäuseschalter ausschließen können).
7. Tauschen Sie die CPU aus.

Hochfahren - Herunterfahren

Drücken Sie die Starttaste und der Lüfter dreht sich eine Weile, dann schaltet er sich aus.
1. Löschen Sie das CMOS.
2. Prüfen Sie, ob das CPU-Modell mit dem Motherboard kompatibel ist.
3. Tauschen Sie die CPU aus und führen Sie eine Fehlersuche durch, wenn die CPU defekt ist.
4. Tauschen Sie den RAM aus und prüfen Sie, ob der RAM defekt ist.
5. Ziehen Sie die Grafikkarte, die Festplatte und das USB-Gerät ab und starten Sie neu.

Wiederholte Neustarts

Der Computer wird wiederholt neu gestartet.
1. Löschen Sie das CMOS.
2. Prüfen Sie, ob das CPU-Modell mit der Hauptplatine kompatibel ist.
3. Tauschen Sie die CPU aus und führen Sie eine Fehlersuche durch, wenn die CPU defekt ist.
4. Tauschen Sie den RAM aus und prüfen Sie, ob der RAM defekt ist.
5. Trennen Sie Grafikkarte, Festplatte, USB und andere Geräte ab und starten Sie neu.

Keine Anzeige

Das Gebläse dreht sich, drücken Sie die Tastatur-Gehäuseumschalttaste (CapsLK), die Tastaturanzeige reagiert nicht.
1. CMOS löschen.
2. Prüfen Sie die Stromversorgung der Hauptplatine, die CPU-Stromversorgung ist eingesteckt.
3. Überprüfen Sie die Position des Speichersticks, stellen Sie fest, ob der Speicher richtig eingesetzt ist (einige Modelle des Motherboard-Speichersteckplatzes können nicht zufällig

eingesetzt werden, wenn Sie nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns bitte über das Online-Kommunikationstool).
4. Prüfen Sie, ob das CPU- und Speichermodell mit dem Motherboard kompatibel ist.
5. Tauschen Sie die CPU aus und prüfen Sie, ob die CPU defekt ist.
6. Tauschen Sie den Speicher aus, prüfen Sie, ob der Speicher defekt ist.

Das Gebläse dreht sich, drücken Sie die Taste zum Umschalten des Tastaturgehäuses (CapsLK), und die Tastaturbeleuchtung leuchtet auf.
1. Prüfen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist.
2. Prüfen Sie, ob das Monitorkabel eingesteckt ist (DP, HDMI, DVI, VGA).
3. Wenn Sie einen Satz von Grafiken (keine externe Grafikkarte installiert), überprüfen Sie, ob die CPU mit integrierter Grafik (zum Beispiel das Suffix mit F-CPU und Intel Xeon-Serie CPU sind nicht integrierte Grafik, müssen Sie eine externe Grafikkarte zu installieren, um anzuzeigen).
4. Prüfen Sie, ob das Monitorkabel an der richtigen Stelle eingesteckt ist, nicht installierte externe Grafikkarte, dann in der Motherboard-Display-Schnittstelle eingesetzt; installierte externe Grafikkarte, dann müssen in der Grafikkarte Display-Schnittstelle eingesetzt werden.
5. Tauschen Sie das Monitorkabel aus, prüfen Sie, ob das Monitorkabel defekt ist.
6. Tauschen Sie die Grafikkarte aus, um zu prüfen, ob der Monitor defekt ist.

Blauer Bildschirm, Absturz

1. Prüfen Sie, ob die Wärmeableitung ordnungsgemäß erfolgt, ob der Lüfter des CPU-Kühlers rotiert, ob der Sockel des Kühlers und die CPU fest sitzen und ob die Wärmeleitpaste aufgetragen ist.
2. Tauschen Sie die CPU aus.
3. Tauschen Sie den Speicher aus.
4. Ersetzen Sie die Festplatte.
5. Ersetzen Sie das System.
6. Tauschen Sie das Netzteil aus.