

LINK:
INHALTSVERZEICHNIS & A-Z



BETRIEBSANLEITUNG. MINI 3-TÜRER / 5-TÜRER.





WILLKOMMEN BEI MINI.

BETRIEBSANLEITUNG.

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen MINI entschieden haben. Je besser Sie mit ihm vertraut sind, desto souveräner sind Sie im Straßenverkehr. Deshalb unsere Bitte:

Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie mit Ihrem neuen MINI starten. Nutzen Sie auch die Integrierte Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeug. Sie erhalten wichtige Hinweise zur Fahrzeugbedienung, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge Ihres MINI vollständig zu nutzen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen, die der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie der bestmöglichen Werterhaltung Ihres MINI dienen.

Aktualisierungen nach Redaktionsschluss befinden sich ggf. im Anhang der gedruckten Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Starten Sie jetzt. Wir wünschen Ihnen Fahrspaß und Begeisterung mit Ihrem MINI.

INHALTSVERZEICHNIS

Navigation, Entertainment und Kommunikation sind über die Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug aufrufbar.

HINWEISE

Hinweise..... 6

KURZANLEITUNG

Einsteigen..... 18

Einstellen und Bedienen..... 22

Unterwegs..... 26

ÜBERBLICK

Cockpit..... 34

Bordmonitor..... 38

Spracheingabesystem..... 45

Allgemeine Einstellungen..... 49

Medien der Betriebsanleitung..... 61

BEDIENUNG

Öffnen und Schließen..... 64

Sitze, Spiegel und Lenkrad..... 84

Kinder sicher befördern..... 95

Fahren..... 106

Anzeigen..... 126

Licht..... 150

Sicherheit..... 157

Fahrstabilitätsregelsysteme..... 180

Fahrkomfort..... 185

Klima..... 207

Innenausstattung.....	215
Ablagen.....	220
Gepäckraum.....	224

FAHRTIPPS

Beim Fahren berücksichtigen.....	230
Kraftstoffverbrauch reduzieren.....	237

MOBILITÄT

Tanken.....	246
Kraftstoff.....	248
Räder und Reifen.....	250
Motorraum.....	265
Motoröl.....	268
Kühlmittel.....	272
Wartung.....	274
Auswechseln von Teilen.....	277
Hilfe im Pannenfall.....	289
Pflege.....	298

NACHSCHLAGEN

Technische Daten.....	304
Anhang.....	311
Alles von A bis Z.....	312

Hinweise

Zu dieser Betriebsanleitung

Orientierung

Am schnellsten können bestimmte Themen über das Stichwortverzeichnis gefunden werden.

Für einen Überblick über das Fahrzeug empfiehlt sich das erste Kapitel.

Aktualisierungen nach Redaktionsschluss

Aufgrund von Aktualisierungen nach Redaktionsschluss kann es zu Unterschieden zwischen der gedruckten Betriebsanleitung und der Integrierten Betriebsanleitung im Fahrzeug kommen.

Hinweise zu Aktualisierungen befinden sich ggf. im Anhang der gedruckten Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation

Die Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment und Kommunikation ist als gedrucktes Buch beim Service erhältlich.

Die Themen sind zusätzlich in der Integrierten Betriebsanleitung im Fahrzeug beschrieben.

Zusätzliche Informationsquellen

Service Partner

Fragen beantwortet ein Service Partner des Herstellers jederzeit gern.

Internet

Fahrzeuginformationen und allgemeine Informationen zu MINI, z. B. zur Technik, stehen im Internet zur Verfügung:
www.mini.com.

Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug

Die Integrierte Betriebsanleitung beschreibt speziell die Ausstattungen und Funktionen, die im Fahrzeug vorhanden sind. Die Integrierte Betriebsanleitung kann am Control Display angezeigt werden. Weitere Informationen, siehe Seite 61.

MINI Driver's Guide App

Die App beschreibt speziell die Ausstattungen und Funktionen, die im Fahrzeug vorhanden sind. Die App kann auf Smartphones und Tablets angezeigt werden.

MINI Driver's Guide Web

Driver's Guide Web zeigt die jeweils passendsten Informationen für das ausgewählte Fahrzeug. Nach Möglichkeit werden nur Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die tatsächlich im Fahrzeug verbaut sind. Driver's Guide Web kann in jedem aktuellen Browser angezeigt werden.

Symbole und Darstellungen

Symbole in der Betriebsanleitung

Sym- bol	Bedeutung
	Warnhinweise, die zu beachten sind. Zum Schutz der eigenen Sicherheit, der Sicherheit anderer und um das Fahrzeug vor Schäden zu bewahren.
	Maßnahmen, die zum Umweltschutz beitragen.
„...“	Texte am Control Display zur Auswahl von Funktionen.
>...<	Kommandos für das Spracheingabesystem.
>>...<<	Antworten des Spracheingabesystems.

Handlungsschritte

Auszuführende Handlungsschritte sind als nummerierte Liste dargestellt. Die Reihenfolge der Schritte ist einzuhalten.

1. Erster Handlungsschritt.
2. Zweiter Handlungsschritt.

Aufzählungen

Aufzählungen ohne zwingende Reihenfolge oder alternative Möglichkeiten sind als Liste mit Aufzählungspunkten dargestellt.

- Erste Möglichkeit.
- Zweite Möglichkeit.

Symbol an Fahrzeugteilen

 Verweist an Fahrzeugteilen auf die Betriebsanleitung, um weitere Informationen zu erhalten.

Fahrzeugausstattung

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Modelle und alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen, die in der Modellreihe angeboten werden. In dieser Betriebsanleitung sind daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben und abgebildet, die in einem Fahrzeug, z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante, nicht vorhanden sind.

Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme.

Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Sind Ausstattungen und Modelle nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben, ggf. die beigelegten Zusatzbetriebsanleitungen beachten.

Bei Rechtslenkung sind die Bedienelemente teilweise anders angeordnet als abgebildet.

Aktualität der Betriebsanleitung

Grundsätzliches

Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau der Fahrzeuge wird durch eine ständige Weiterentwicklung gewährleistet. In seltenen Fällen können sich daraus Abweichungen zwischen der Beschreibung und dem Fahrzeug ergeben.

Aktualisierungen nach Redaktionsschluss

Aufgrund von Aktualisierungen nach Redaktionsschluss kann es zu Unterschieden zwischen der gedruckten Betriebsanleitung

und der Integrierten Betriebsanleitung im Fahrzeug kommen.

Hinweise zu Aktualisierungen befinden sich ggf. im Anhang der gedruckten Betriebsanleitung zum Fahrzeug.

Eigene Sicherheit

Hersteller

Der Hersteller dieses MINI ist die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, BMW AG.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei der Nutzung des Fahrzeugs Folgendes beachten:

- Betriebsanleitung.
- Informationen am Fahrzeug. Aufkleber nicht entfernen.
- Technische Daten des Fahrzeugs.
- Die geltenden Gesetze und Sicherheitsstandards des Landes, in dem das Fahrzeug bewegt wird.
- Fahrzeugpapiere und gesetzliche Dokumente.

Gewährleistung

Das Fahrzeug ist technisch auf die Betriebsbedingungen und Zulassungsanforderungen ausgelegt, die im Land der ersten Auslieferung herrschen – Homologation. Soll das Fahrzeug in einem anderen Land betrieben werden, muss das Fahrzeug möglicherweise vorher an ggf. davon abweichende Betriebsbedingungen und Zulassungsanforderungen angepasst werden. Entspricht das Fahrzeug den Homologationsanforderungen für ein bestimmtes Land nicht, können dort keine Gewährleistungsansprüche für das Fahrzeug geltend gemacht werden. Der Gewährleistungsanspruch kann auch erlöschen, soweit das Bordnetz verändert wurde, z. B.

durch Steuergeräte, Hardware oder Software, die vom Hersteller des Fahrzeugs als nicht geeignet eingestuft sind. Weitere Informationen sind bei einem Service Partner erhältlich.

Wartung und Reparatur

Fortschrittliche Technik, z. B. der Einsatz moderner Werkstoffe und leistungsfähiger Elektronik, erfordert angepasste Wartungs- und Reparaturmethoden.

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt daher, entsprechende Arbeiten von einem MINI Service Partner durchführen zu lassen. Sollte eine andere Fachwerkstatt gewählt werden, empfiehlt MINI, eine Werkstatt zu wählen, die entsprechende Arbeiten, z. B. Wartung und Reparatur, nach MINI Vorgaben durchführt und mit entsprechend geschultem Personal arbeitet. Eine solche Werkstatt wird in der Betriebsanleitung als anderer qualifizierter Service Partner oder Fachwerkstatt bezeichnet.

Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten, z. B. Wartung und Reparatur, besteht die Gefahr von Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisiken.

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten an der Fahrzeuglackierung können zum Ausfall oder zur Störung von Komponenten, z. B. der Radarsensoren, führen und damit ein Sicherheitsrisiko zufolge haben.

Teile und Zubehör

MINI empfiehlt, Teile und Zubehörprodukte zu verwenden, die vom Hersteller des MINI freigegeben und somit als geeignet eingestuft sind.

Der MINI Service Partner ist der richtige Ansprechpartner für Original MINI Teile und Zubehör, sonstige vom Hersteller des MINI freigegebene Produkte sowie die dazugehörige qualifizierte Beratung.

Diese Produkte wurden vom Hersteller des MINI auf ihre Sicherheit und Tauglichkeit im Funktionszusammenhang in MINI Fahrzeugen geprüft.

Der Hersteller des MINI übernimmt für Original MINI Teile und Zubehör die Produktverantwortung. Andererseits kann der Hersteller des MINI für nicht freigegebene Teile oder Zubehörprodukte jeglicher Art keine Haftung übernehmen.

Der Hersteller des MINI kann nicht für jedes einzelne Fremdprodukt beurteilen, ob es bei MINI Fahrzeugen ohne Sicherheitsrisiko eingesetzt werden kann. Diese Gewähr ist auch dann nicht gegeben, wenn eine länderspezifische behördliche Genehmigung erteilt wurde. Solche Prüfungen können nicht immer alle Einsatzbedingungen für MINI Fahrzeuge berücksichtigen und sind deswegen teilweise nicht ausreichend.

Fahrzeugdaten und Datenschutz

Verantwortung und Rechte

Verantwortung für Daten

Der Hersteller des Fahrzeugs ist im Sinne der Datenschutzrichtlinien bzw. Gesetze verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Nutzung des Fahrzeugs oder von Webseiten, Kundenbetreuung, Online-Diensten und Marketingmaßnahmen erhoben werden.

Personenbezug

Jedes Fahrzeug ist mit einer eindeutigen Fahrzeug-Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Länderabhängig kann mithilfe der Fahrzeug-Identifizierungsnummer, des Kennzeichens und der entsprechenden Behörden der Fahrzeughalter ermittelt werden. Darüber hinaus gibt es weitere Mög-

lichkeiten, um im Fahrzeug erhobene Daten auf den Fahrer oder Fahrzeughalter zurückzuführen, z. B. über genutzte Dienste.

Datenschutzrechte

Fahrzeugnutzer haben gemäß geltendem Datenschutzrecht bestimmte Rechte gegenüber dem Hersteller des Fahrzeugs oder Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben oder verarbeiten.

Fahrzeugnutzer besitzen einen unentgeltlichen und umfassenden Auskunftsanspruch gegenüber Stellen, die personenbezogene Daten zum Fahrzeugnutzer speichern.

Diese Stellen können sein:

- Hersteller des Fahrzeugs.
- Qualifizierte Service Partner.
- Fachwerkstätten.
- Serviceprovider.

Fahrzeugnutzer dürfen Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen Daten gespeichert wurden, zu welchem Zweck die Daten verwendet werden und woher die Daten stammen. Zum Erlangen dieser Auskunft wird ein Halter- oder Nutzungsnachweis benötigt.

Der Auskunftsanspruch umfasst auch Informationen zu Daten, die an andere Unternehmen oder Stellen übermittelt wurden.

Die Webseite des Herstellers des Fahrzeugs enthält die jeweils anwendbaren Datenschutzhinweise. In diesen Datenschutzhinweisen sind Informationen zum Recht auf Löschung oder Berichtigung von Daten enthalten. Der Hersteller des Fahrzeugs stellt im Internet auch seine Kontaktdaten und die des Datenschutzbeauftragten bereit.

Der Fahrzeughalter kann bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt gegebenenfalls gegen Entgelt die im Fahrzeug gespeicherten Daten auslesen lassen.

Das Auslesen der Fahrzeugdaten erfolgt über die gesetzlich vorgeschriebenen Steckdose für On-Board-Diagnose OBD im Fahrzeug.

Datenverarbeitung

Die Erhebung personenbezogener Daten kann erforderlich sein, um als Hersteller des Fahrzeugs den Verpflichtungen gegenüber dem Kunden oder Gesetzgeber nachzukommen, oder um hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Dazu gehören z. B.:

- Die Erfüllung der vertraglichen Pflicht im Rahmen von Vertrieb, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, z. B. Verkaufsprozesse, Wartung.
- Die Erfüllung der vertraglichen Pflicht zur Erbringung digitaler fahrzeugbezogener Dienste, z. B. MINI Connected.
- Die Sicherung der Produktqualität, Forschung und Entwicklung für neue Produkte, sowie die Optimierung von Serviceprozessen.
- Die Durchführung der Vertriebs-, Service- und Verwaltungsprozesse, inkl. Niederlassungen und nationaler Vertriebsgesellschaften.
- Kundenbetreuung, z. B. bei Vertragsabwicklung.
- Werbliche Kommunikation und Marktforschung auf Grund persönlicher Einwilligung.
- Die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, z. B. bei Information über Technische Aktionen.
- Die Bearbeitung von geltend gemachten Gewährleistungsansprüchen.

Datenerhebung

Art der erhobenen Daten

Je nach Situation können folgende personenbezogenen Daten erhoben werden.

Kontaktdaten

Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse.

Persönliche Daten

- Von Kunden bereitgestellte persönliche Informationen, z. B. Geburtsdatum, Bildung, Haushaltsgröße oder berufliche Situation.
- Daten zur Feststellung der Identität, z. B. Führerschein.

Vertragsdaten

- Kundennummer, Vertragsnummer, gebuchte Online-Dienste.
- Hinterlegte Zahlungsinformationen, z. B. Kreditkartennummer.

Bonitätsangaben

- Informationen zu Transaktionen.
- Informationen zu Betrugsfällen oder strafbaren Handlungen.

Interessen

Von Kunden bereitgestellte Informationen über Interessensbereiche, z. B. bevorzugte Produkte, Hobbies und weitere persönliche Präferenzen.

Nutzung von Webseiten und Kommunikation

- Informationen darüber, wie Webseiten genutzt werden und ob Mitteilungen geöffnet oder weitergeleitet werden.
- Account Informationen zu Online-Diensten, Kunden- und Interessentenportalen.

Transaktions- und Interaktionsdaten

Informationen zu Käufen von Produkten und Dienstleistungen, Interaktionen mit der Kundenbetreuung sowie die Teilnahme an Marktforschungsstudien.

Nutzung von Apps und Diensten des Fahrzeugherstellers

Informationen zur Nutzung von Apps auf mobilen Endgeräten und Online-Diensten.

Angaben zu Fahrzeugfunktionen und -einstellungen

Informationen über Funktionen und Einstellungen des Fahrzeugs, z. B. bei der Nutzung von Online-Diensten.

Fahrzeugbezogene Sensordaten und Nutzungsdaten

Daten, die im Fahrzeug erzeugt bzw. verarbeitet werden.

- Fahrerassistenzsysteme: Verarbeitung von Sensordaten, mit denen das Fahrzeugumfeld oder das Verhalten der Fahrer ausgewertet wird.
- Persönliche Einstellungen: Im Fahrzeugprofil gespeicherte Einstellungen, z. B. Sitzeinstellung.
- Multimedia, Navigation, z. B. Navigationsziele.

Zeitpunkt der Datenerhebung

Die Erhebung personenbezogener Daten kann zu folgenden Zeitpunkten erfolgen:

- Bei direkter Kontaktaufnahme mit dem Hersteller des Fahrzeugs, z. B. über die Webseite.
- Bei Anforderung von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen oder direkten Einkäufen, z. B. auf Webseiten oder Apps.
- Bei direkten Einkäufen, z. B. auf der Webseite.

- Bei direkten Einkäufen von Dienstleistungen, z. B. Online-Diensten.
- Bei Antwort des Kunden auf Direktmarketingaktivitäten, z. B. wenn personenbezogene Daten angegeben werden.
- Bei der Nutzung von Fahrzeugen, Produkten, Services und digitalen Angeboten, z. B. Webseiten, Apps.
- Bei Übermittlung personenbezogener Daten durch qualifizierte Partner des Herstellers des Fahrzeugs oder durch Drittanbieter, insofern die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
- Bei Bereitstellung von personenbezogenen Daten durch zertifizierte Adressanbieter, insofern die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
- Bei Auslesen von Fahrzeugdaten, inkl. Fahrzeug-Identifizierungsnummer, während Service-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen.

Daten im Fahrzeug

Allgemein

Im Fahrzeug sind elektronische Steuergeräte verbaut. Elektronische Steuergeräte verarbeiten Daten, die sie z. B. von Fahrzeug-Sensoren empfangen, selbst generieren oder untereinander austauschen. Eine hohe Anzahl der Steuergeräte sind für die sichere Funktion des Fahrzeugs erforderlich oder unterstützen beim Fahren, z. B. Fahrerassistenzsysteme. Darüber hinaus ermöglichen Steuergeräte Komfort- oder Infotainmentfunktionen.

Im Fahrzeug gespeicherte Daten können jederzeit gelöscht werden. Eine Übermittlung dieser Daten an Dritte erfolgt ausschließlich auf persönlichen Wunsch im Rahmen der Nutzung von Online-Diensten. Die Übermittlung ist abhängig von den gewählten Einstellungen bei der Nutzung der Dienste.

Sensordaten

Fahrerassistenzsysteme, wie z. B. die aktive Geschwindigkeitsregelung, Kollisionswarnung oder Müdigkeitsassistent, verarbeiten Sensordaten, mit denen das Fahrzeugumfeld und ggf. das Verhalten des Fahrers ausgewertet wird.

Dazu gehören z. B.:

- Statusmeldungen des Fahrzeugs und dessen Einzelkomponenten, z. B. Radrehzahl, Radgeschwindigkeit, Bewegungsverzögerung, Querbeschleunigung, angelegte Sicherheitsgurte.
- Umgebungszustände, z. B. Temperatur, Signale des Regensensors.

Die Daten werden im Fahrzeug verarbeitet und sind in der Regel flüchtig. Sie werden nur dann über die Betriebszeit hinaus gespeichert, wenn sie für die Erbringung von mit dem Kunden vereinbarten Diensten erforderlich sind.

Elektronische Bauteile

Elektronische Bauteile, z. B. Steuergeräte und Fahrzeugschlüssel, enthalten Komponenten zur Speicherung technischer Informationen. Sie können Informationen über Fahrzeugzustand, Bauteilbeanspruchung, Wartungsbedarfe, Ereignisse oder Fehler temporär oder dauerhaft speichern.

Diese Informationen dokumentieren im Allgemeinen den Zustand eines Bauteils, eines Moduls, eines Systems oder der Fahrzeugumgebung, z. B.:

- Betriebszustände von Systemkomponenten, z. B. Füllstände, Reifenfülldruck, Batteriestatus.
- Fehlfunktionen und Defekte in wichtigen Systemkomponenten, z. B. Licht und Bremsen.
- Reaktionen des Fahrzeugs in speziellen Fahrsituationen, z. B. Auslösen eines

Airbags, Einsetzen der Fahrstabilitätsregelsysteme.

- Informationen zu fahrzeugschädigenden Ereignissen.

Die Daten sind für die Erbringung der Steuergerätefunktionen notwendig. Darüber hinaus dienen sie der Erkennung und Behebung von Fehlfunktionen sowie der Optimierung von Fahrzeugfunktionen.

Der Großteil dieser Daten ist flüchtig und wird nur im Fahrzeug selbst verarbeitet. Nur ein geringer Teil der Daten wird anlassbezogen in Ereignis- oder Fehlerspeichern abgelegt.

Persönliche Einstellungen

Komfortfunktionen, z. B. Sitz-, Klima- oder Lichteinstellungen, machen jede Fahrt noch angenehmer. Die persönlichen Einstellungen dieser Funktionen können in einem Profil im Fahrzeug gespeichert werden und sind auf Wunsch abrufbar, z. B. wenn die Einstellungen zwischenzeitlich durch einen anderen Fahrer geändert wurden. Je nach Ausstattung können diese Profile in sicheren Datensystemen des Herstellers des Fahrzeugs gespeichert werden. Bei einem Fahrzeugwechsel können diese gespeicherten Profile in ein anderes Fahrzeug einfach übernommen werden.

Die im Fahrzeugprofil gespeicherten Fahrzeugeinstellungen können jederzeit geändert oder gelöscht werden.

Multimedia und Navigation

Daten können zusätzlich in das Entertainment- und Kommunikationssystem des Fahrzeugs eingebracht werden, z. B. über Smartphones oder MP3-Player. Die eingebrachten Daten können im Fahrzeug verarbeitet werden, z. B. zum Abspielen der persönlichen Lieblingsmusik.

Dazu gehören in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausstattung:

- Multimediadaten, wie Musik, Filme oder Fotos zur Wiedergabe in einem integrierten Multimediasystem.
- Adressbuchdaten zur Nutzung in Verbindung mit einer integrierten Freisprecheinrichtung oder einem integrierten Navigationssystem.
- Navigationsziele: Mithilfe von Navigationszielen, die durch das Navigationssystem erlernt wurden, kann je nach Ausstattung automatisch die Zielführung gestartet werden.
- Daten über die Nutzung von Internetdiensten.

Diese Daten können lokal im Fahrzeug gespeichert werden, oder sie befinden sich auf einem Gerät, das mit dem Fahrzeug verbunden wurde, z. B. Smartphone, USB-Stick, MP3-Player.

Daten im Service

Allgemein

Wenn Serviceleistungen in Anspruch genommen werden, z. B. Reparaturen, Serviceprozesse, Garantiefälle und Qualitätssicherungsmaßnahmen, können diese technischen Informationen zusammen mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer aus dem Fahrzeug ausgelesen werden.

Gespeicherte Daten

Elektronische Komponenten des Fahrzeugs enthalten ggf. Datenspeicher, die technische Informationen über Fahrzeugzustand, Ereignisse und Fehler speichern. Die für Servicemaßnahme notwendigen Daten werden vor Ort lokal verarbeitet und nach Abschluss der Arbeiten automatisch wieder gelöscht. Das Auslesen der Informationen kann durch einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt erfolgen. Im Rahmen von Service- bzw. Repa-

raturaufträgen werden die Daten über die Steckdose für On-Board-Diagnose OBD mit speziellen Diagnosegeräten ausgelesen und an den Hersteller des Fahrzeugs übertragen. Dem Auslesen und Weiterleiten der Daten kann widersprochen werden.

Optimierung von Service Prozessen

Der Hersteller des Fahrzeugs pflegt eine Dokumentation zum jeweiligen Fahrzeug, um einen optimalen Service sicherstellen zu können. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen kann diese Dokumentation berechtigten Dritten zur Verfügung gestellt werden, z. B. Fachwerkstätten.

Die berechtigten Dritten dürfen diese Daten ausschließlich zweckbezogen zur Erbringung des jeweiligen Service- oder Reparaturauftrags nutzen. So wird verhindert, dass z. B. unnötige Doppelarbeiten am Fahrzeug ausgeführt werden.

Sicherung der Produktqualität

Die Daten dokumentieren technische Zustände des Fahrzeugs, helfen bei der Fehlerfindung, der Einhaltung von Gewährleistungsverpflichtungen und bei der Qualitätsverbesserung.

Zur Sicherung der Produktqualität und der Entwicklung neuer Produkte können Daten zur Nutzung einzelner Komponenten und Systeme ausgelesen werden, z. B. Licht, Bremse, Fensterheber, Displays. Diese Daten helfen dem Hersteller des Fahrzeugs dabei, die Konzeption von Komponenten und Systemen zu optimieren. Die Analyse der Daten bildet auch die Grundlage für technische Aktionen bzw. gesetzlich geforderte Rückrufe.

Darüber hinaus hat der Hersteller die Produktbeobachtungspflicht aus dem Produkthaftungsrecht. Zur Erfüllung dieser Pflichten benötigt der Hersteller des Fahrzeugs technische Daten aus dem Fahrzeug.

Kulanz und Gewährleistungsansprüche

Die Daten aus dem Fahrzeug können auch dazu genutzt werden, Ansprüche des Kunden auf Gewährleistung und Garantie zu überprüfen. Bei geltend gemachten Kulanz- oder Gewährleistungsansprüchen werden die ausgelesenen Daten zur raschen Klärung der Ansprüche an den Hersteller des Fahrzeugs übermittelt.

Fehler- und Ereignisspeicher im Fahrzeug können im Rahmen von Reparatur oder Servicearbeiten bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt zurückgesetzt werden.

Kontrolle über die Daten

Datenübertragungen an den Hersteller des Fahrzeugs zum Zweck der Sicherung der Produktqualität bzw. der Optimierung der Service Prozesse können auf Wunsch unterbunden werden.

Gesetzliche Anforderungen zur Offenlegung von Daten

Der Hersteller des Fahrzeugs ist im Rahmen des geltenden Rechts dazu verpflichtet, bei ihm gespeicherte Daten den Behörden bereitzustellen. Diese Bereitstellung von Daten im erforderlichen Umfang erfolgt im Einzelfall, z. B. zur Aufklärung einer Straftat.

Staatliche Stellen sind im Rahmen des geltenden Rechts dazu befugt, im Einzelfall selbst Daten aus dem Fahrzeug auszulesen. Informationen können unter anderem aus dem Airbag-Steuergerät ausgelesen werden, z. B. um einen Unfall aufzuklären.

Mobile Endgeräte

Je nach Ausstattung können mobile Endgeräte, z. B. Smartphones, mit dem Fahrzeug verbunden werden, um mit ihnen Funktio-

nen des Fahrzeugs zu steuern, z. B. MINI Connected, Apple CarPlay. Dabei können z. B. Bild und Ton des mobilen Endgeräts über das Multimediasystem im Fahrzeug ausgegeben werden.

Gleichzeitig werden ausgewählte Informationen an das mobile Endgerät übertragen. Abhängig von der Art der Einbindung gehören dazu z. B. Positionsdaten und weitere allgemeine Fahrzeuginformationen. Das ermöglicht die optimale Nutzung ausgewählter Apps, z. B. Navigation oder Musikwiedergabe. Die Art der weiteren Datenverarbeitung wird durch den Anbieter der jeweils verwendeten App bestimmt.

Dienste

Allgemein

Verfügt das Fahrzeug über eine Funknetz-anbindung, ist der Austausch von Daten zwischen dem Fahrzeug und weiteren Systemen möglich, z. B. mit MINI Connected.

Dienste des Fahrzeugherstellers

Bei Online-Diensten des Herstellers des Fahrzeugs werden die jeweiligen Funktionen an geeigneter Stelle beschrieben, z. B. Betriebsanleitung, Webseite des Herstellers. Dort werden auch die relevanten datenschutzrechtlichen Informationen gegeben.

Zur Erbringung von Online-Diensten können personenbezogene Daten verwendet werden. Der Datenaustausch erfolgt über eine sichere Verbindung, z. B. mit den dafür vorgesehenen Datensystemen des Herstellers des Fahrzeugs.

Eine über die Bereitstellung von Diensten hinausgehende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich auf Basis einer gesetzlichen Erlaubnis, einer vertraglichen Verein-

barung oder aufgrund einer Einwilligung des Nutzers.

MINI Connected

MINI Connected sorgt für die Vernetzung des Fahrzeugs mit einer Vielzahl digitaler Services. Bei der Nutzung werden nur die im Fahrzeug gespeicherten Daten online übertragen, die für die Erbringung des vereinbarten Dienstes notwendig sind, z. B. Informationen zur Identifizierung und Lokalisierung des Fahrzeugs. Grundlage ist eine vertragliche Vereinbarung mit dem Nutzer.

In Einzelfällen wird die Übertragung von Daten durch vordefinierte Ereignisse ausgelöst, z. B. durch den Intelligenz Notruf. Die Funknetzanbindung wird durch eine fahrzeugeigene Send- und Empfangseinheit oder über persönlich eingebrachte mobile Endgeräte ermöglicht, z. B. Smartphones. Die Datenübertragung kann auf Wunsch deaktiviert werden.

Über die Funknetzanbindung können Online-Funktionen genutzt werden. Dazu zählen Online-Dienste und Apps, die durch den Hersteller des Fahrzeugs oder durch andere Anbieter bereitgestellt werden.

Dienste anderer Anbieter

Bei der Nutzung von Online-Diensten anderer Anbieter unterliegen diese Dienste der Verantwortung sowie den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen des jeweiligen Anbieters. Der Hersteller des Fahrzeugs hat keinen Einfluss auf die dabei ausgetauschten Daten.

Informationen über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten im Rahmen von Diensten Dritter können beim jeweiligen Anbieter in Erfahrung gebracht werden.

Persönliche Entscheidung

Jeder Nutzer entscheidet selbst, ob ein Vertrag für einen Dienst eingegangen wird, z. B. für MINI Connected. Eine schriftliche Information über Umfang und Inhalt der Datenverarbeitung erfolgt vor dem Erwerb des Dienstes und ist Teil der Fahrzeugübergabe.

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, die Dienste deaktivieren zu lassen und damit die für die Dienste notwendige Datenverarbeitung zu unterbinden. Es ist auch möglich, die gesamte Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren zu lassen. Davon ausgenommen sind gesetzlich vorgeschriebene Funktionen und Dienste, z. B. Notrufsysteme.

Transparenz über Fahrzeugdaten

MINI CarData ermöglicht Transparenz im Umgang mit Fahrzeugdaten bei der Nutzung von MINI Connected. Über MINI CarData kann gesteuert werden, ob Fahrzeugdaten, die im Kontext von MINI Connected verarbeitet werden, an Dritte übermittelt werden sollen. Bei jedem einzelnen Serviceangebot kann dadurch entschieden werden, ob eine Datenfreigabe für Dritte erteilt oder abgelehnt werden soll, z. B. für Versicherungsunternehmen.

Darüber hinaus kann jederzeit ein Archiv von MINI CarData anfordert werden. Das Archiv gibt Auskunft über die im Rahmen von MINI Connected gesendeten und gespeicherten Daten. Der Zugriff von dritten Anbietern auf MINI CarData erfolgt ausschließlich über Server des Herstellers des Fahrzeugs. Ein direkter Zugriff auf das Fahrzeug und seine Daten wird nicht gewährt.


Weitere Informationen zu MINI CarData sind im MINI Connected Portal erhältlich.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Allgemein

Je nach Länderausstattung befindet sich die Fahrzeug-Identifizierungsnummer an unterschiedlichen Positionen im Fahrzeug. In diesem Kapitel werden alle Positionen beschrieben, die für die Modellreihe möglich sind.


Motorraum

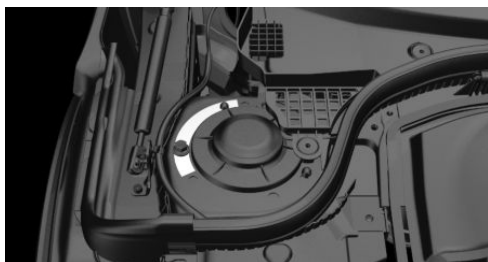

Die eingetragte Fahrzeug-Identifizierungsnummer befindet sich im Motorraum auf der rechten Fahrzeugseite.

Typenschild rechts

Bei 3-Türer:

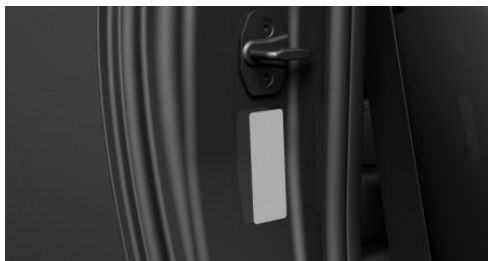

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer befindet sich auf dem Typenschild auf der rechten Fahrzeugseite.


Bei 5-Türer:



Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer befindet sich auf dem Typenschild auf der rechten Fahrzeugseite.

Typenschild links

Bei 3-Türer:

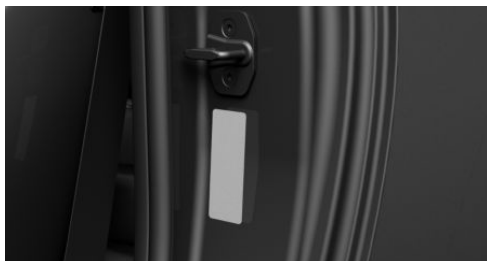

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer befindet sich auf dem Typenschild auf der linken Fahrzeugseite.

Bei 5-Türer:



Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer befindet sich auf dem Typenschild auf der linken Fahrzeugseite.

Frontscheibe




Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer befindet sich zusätzlich hinter der Frontscheibe.

Einsteigen

Öffnen und Schließen

Tasten des Fahrzeugschlüssels

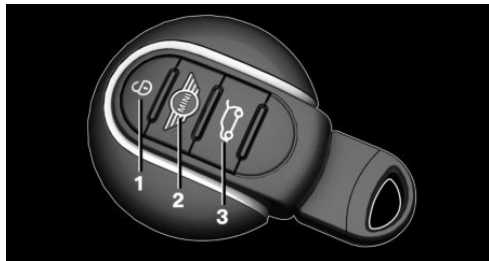

- 1 Entriegeln
- 2 Verriegeln
- 3 Heckklappe entriegeln

Fahrzeug entriegeln



Taste des Fahrzeugschlüssels drücken.

Abhängig von den Einstellungen wird nur die Fahrertür oder werden alle Fahrzeugzugänge entriegelt.

Wird nur die Fahrertür entriegelt, Taste des Fahrzeugschlüssels erneut drücken, um die anderen Fahrzeugzugänge zu entriegeln.



Taste des Fahrzeugschlüssels nach dem Entriegeln gedrückt halten.

Die Fenster und das Glasdach werden geöffnet, solange die Taste des Fahrzeugschlüssels gedrückt wird.

Fahrzeug verriegeln



Taste des Fahrzeugschlüssels drücken.

Alle Fahrzeugzugänge werden verriegelt.



Taste des Fahrzeugschlüssels nach dem Verriegeln gedrückt halten.

Die Fenster und das Glasdach werden geschlossen, solange die Taste des Fahrzeugschlüssels gedrückt wird.

Tasten für Zentralverriegelung

Überblick



Tasten für Zentralverriegelung.

Verriegeln



Durch Drücken der Taste wird das Fahrzeug bei geschlossenen Vordertüren verriegelt.

Entriegeln



Durch Drücken der Taste wird das Fahrzeug entriegelt.

Komfortzugang


Prinzip

Der Zugang zum Fahrzeug ist ohne Betätigung des Fahrzeugschlüssels möglich.

Es genügt, den Fahrzeugschlüssel bei sich zu tragen, z. B. in der Hosentasche.


Das Fahrzeug erkennt automatisch den Fahrzeugschlüssel in der Nähe oder im Innenraum.

Fahrzeug entriegeln

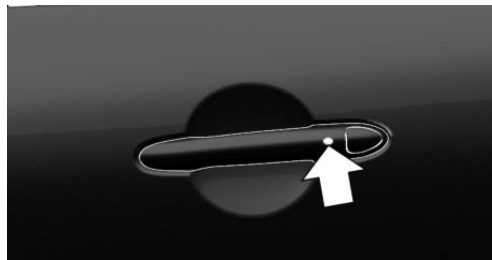

Am Türgriff der Fahrer- oder der Beifahrertür auf die Taste drücken.

Fahrzeug verriegeln

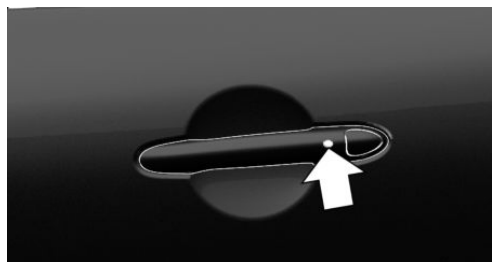

Am Türgriff der Fahrer- oder der Beifahrertür auf die Taste drücken.

Heckklappe

Entriegeln



- Fahrzeug entriegeln, anschließend Taste an der Außenseite der Heckklappe drücken.

-  Taste des Fahrzeugschlüssels ca. 1 Sekunde gedrückt halten.

Ggf. werden die Türen ebenfalls entriegelt.

Schließen

Heckklappe manuell schließen.

Anzeigen und Bedienelemente

Rund um das Lenkrad



- 1 Abblendlicht, Nebellicht
- 2 Fernlicht, Lichthupe, Blinker
- 3 Instrumentenkombination
- 4 Wischanlage

Kontroll- und Warnleuchten

Instrumentenkombination

Kontroll- und Warnleuchten können in unterschiedlichen Kombinationen und Farben aufleuchten.

Einige Leuchten werden beim Motorstart oder Einschalten der Zündung auf Funktion geprüft und leuchten vorübergehend auf.

Fahrtür

Bei 3-Türer:




- 1 Fensterheber
- 2 Außenspiegel

Bei 5-Türer:



- 1 Sicherheitsschalter
- 2 Fensterheber
- 3 Außenspiegel

Rund um den Wählhebel

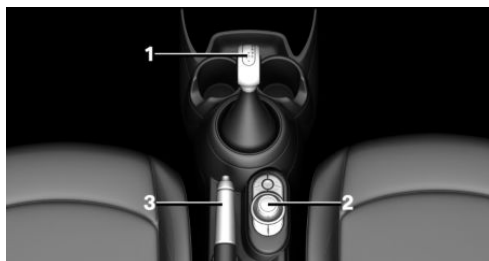

- 1 Wählhebel
- 2 Controller mit Tasten
- 3 Parkbremse

Bordmonitor

Prinzip

Der Bordmonitor fasst die Funktionen einer Vielzahl von Schaltern zusammen. Diese Funktionen können über den Controller bedient werden.

Tasten am Controller

Taste	Funktion
	Einmal drücken: Hauptmenü aufrufen. Zweimal drücken: Zuletzt verwendete Menüs aufrufen.
	Menü Kommunikation aufrufen.
	Menü Media/Radio aufrufen.
	Zieleingabemenü der Navigation aufrufen.
	Karte der Navigation aufrufen.
	Vorherige Tafel aufrufen.
	Menü Optionen aufrufen.

Spracheingabe

Spracheingabe aktivieren

- Taste am Lenkrad drücken.
- Signalton abwarten.
- Kommando sprechen.

Symbol zeigt an, dass das Spracheingabesystem aktiv ist.

Ggf. sind keine weiteren Kommandos möglich, die Funktion in diesem Fall über den Bordmonitor bedienen.

Spracheingabe beenden




Taste am Lenkrad drücken oder
>Abbruch<.

Einstellen und Bedienen

Sitze, Spiegel und Lenkrad


Manuell einstellbare Sitze

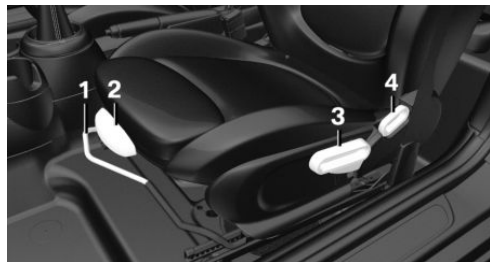

- 1 Längsrichtung
- 2 Oberschenkelauflage
- 3 Höhe
- 4 Lehnenneigung


Kopfstütze einstellen

Höhe

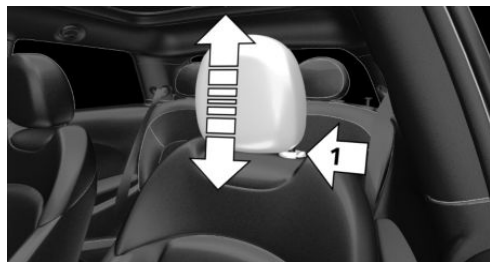

- Nach oben: Kopfstütze nach oben schieben.
- Nach unten: Taste, Pfeil 1, drücken und die Kopfstütze nach unten schieben.

Außenspiegel einstellen

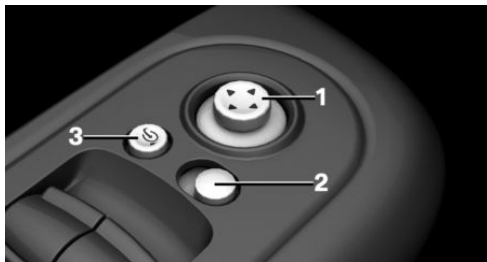

- 1 Einstellen
- 2 Spiegel auswählen, Bordsteinautomatik
- 3 An- und Abklappen

Lenkrad einstellen

In vier Richtungen



1. Zündung einschalten.
2. Hebel nach unten klappen.
3. Lenkrad in Längsrichtung und Höhe der Sitzposition anpassen.
4. Hebel wieder zurückklappen.
5. Zündung ggf. wieder ausschalten.

Einstieg nach hinten

1. Hebel bis zum Anschlag ziehen.



2. Lehne nach vorn klappen.
3. Sitz nach vorn schieben.

Ursprüngliche Position

1. Sitz in die Ausgangsstellung zurück-schieben.
2. Lehne zurückklappen, um den Sitz zu verriegeln.

Infotainment

Radio

Bedienelemente



1. Verkehrsinformationen
2. Entertainmentquelle wechseln
3. Tonausgabe ein/aus, Lautstärke
4. Sender/Titel wechseln
5. Favoritentasten

Navigation Zieleingabe

Ziel über Adresse eingeben

Land

1. „Navigation“
2. „Adresseingabe“
3. „Land?“
4. Land in der Liste auszuwählen.

Adresse eingeben

1. „Ort/PLZ?“
2. Buchstaben oder Ziffern eingeben.
3. Controller nach rechts kippen, um den Ort oder die Postleitzahl in der Liste auszuwählen.
4. „Straße?“
5. Straße analog zum Ort eingeben.
6. „Hausnummer/Kreuzung?“
7. Zur Liste der Hausnummern und Kreuzungen wechseln.
8. Hausnummer oder Kreuzung auswählen.

Zielführung starten

„Zielführung starten“

Wurde nur der Ort eingegeben: Zielführung zur Ortsmitte wird gestartet.

Mobiltelefon anmelden

Nach einmaliger Anmeldung am Fahrzeug kann das Mobiltelefon über den Bordmonitor, die Tasten am Lenkrad und per Sprache bedient werden.

1. „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Neues Gerät verbinden“

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Control Display angezeigt.

5. Funktionen auswählen, für die das Mobiltelefon genutzt werden soll.
6. Weitere Arbeitsschritte am Mobiltelefon durchführen, siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons: z. B. Bluetooth-Gerät suchen, verbinden oder Neues Gerät.

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Display des Mobiltelefons angezeigt. Bluetooth-Namen des Fahrzeugs auswählen.

7. Abhängig vom mobilen Gerät wird entweder eine Kontrollnummer angezeigt oder die Kontrollnummer muss selbst eingegeben werden.
 - Angezeigte Kontrollnummer am Control Display mit der Kontrollnummer im Display des Geräts vergleichen.

Kontrollnummer im Gerät und am Control Display bestätigen.

 - Dieselbe Kontrollnummer am Gerät und über den Bordmonitor eingeben und bestätigen.
- Das Gerät wird verbunden und in der Geräteliste angezeigt.

Das Mobiltelefon wird verbunden und an erster Stelle der Liste der Mobiltelefone angezeigt.

Telefonieren

Anruf annehmen

Eingehende Anrufe können über den Bordmonitor oder die Taste am Lenkrad angenommen werden.

Über den Bordmonitor

 „Annehmen“

Über Taste am Lenkrad



Taste drücken.

Über Instrumentenkombination

Mit der OK-Taste am Lenkrad auswählen: „Annehmen“

Nummer wählen

1. „Kommunikation“
2. „Nummer wählen“
3. Ziffern einzeln auswählen.
4.  Symbol auswählen.

Verbindung über das Zusatztelefon aufbauen:

1. Taste drücken.



2. „Anrufen über“

Apple CarPlay Vorbereitung

Prinzip

CarPlay ermöglicht es, bestimmte Funktionen eines kompatiblen Apple iPhones über die Siri-Sprachbedienung und über den Bordmonitor zu bedienen.

Funktionsvoraussetzungen

- Kompatibles iPhone: iPhone 5 oder neuer mit iOS 7.1 oder neuer.
- Entsprechender Mobilfunkvertrag.
- Am iPhone sind Bluetooth, WLAN und die Siri-Sprachbedienung eingeschaltet.
- Ggf. muss die Einstellung für mobile Daten im iPhone aktiviert sein.
- Im Fahrzeug sind WLAN und Bluetooth aktiviert.

Bluetooth und CarPlay einschalten

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Einstellungen“
5. Die folgenden Einstellungen auswählen:
 - „Bluetooth“
 - „Apple CarPlay“

iPhone mit CarPlay anmelden

iPhone über Bluetooth am Fahrzeug anmelden.

Als Funktion CarPlay auswählen:

- „Apple CarPlay“

Das iPhone wird mit dem Fahrzeug verbunden und in der Geräteliste angezeigt.

Unterwegs

Fahren

Motor starten und abstellen

Zündung ein/aus



- Ein: Start-/Stopp-Knopf drücken.

Die meisten Kontroll- und Warnleuchten leuchten unterschiedlich lange auf.

- Aus: Start-/Stopp-Knopf erneut drücken.
Alle Kontrollleuchten erlöschen.
- Radiobereitschaft: Bei ausgeschalteter Zündung Ein/Aus-Knopf am Radio drücken oder bei laufendem Motor Start-/Stopp-Knopf drücken.
Einzelne Stromverbraucher bleiben betriebsbereit.

Motor starten/abstellen

Steptronic Getriebe: Starten

1. Bremse treten.
2. Wählhebelposition P oder N einlegen.
3. Start-/Stopp-Knopf drücken.

Manuelles Getriebe: Starten

1. Bremse treten.
2. Kupplung treten und Leerlauf einlegen.
3. Start-/Stopp-Knopf drücken.

Steptronic Getriebe: Abstellen

1. Bei stehendem Fahrzeug Parkbremse feststellen.
2. Wählhebelposition P einlegen.
3. Start-/Stopp-Knopf drücken.

Manuelles Getriebe: Abstellen

1. Bei stehendem Fahrzeug Start-/Stopp-Knopf drücken.
2. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen.
3. Parkbremse feststellen.

Auto Start Stopp Funktion

Steptronic Getriebe: Stellt im Stand selbsttätig den Motor ab, um Kraftstoff zu sparen. Sobald das Bremspedal gelöst wird, startet der Motor automatisch.

Manuelles Getriebe: Stellt im Stand selbsttätig den Motor ab, um Kraftstoff zu sparen. Sobald das Kupplungspedal getreten wird, startet der Motor automatisch.

Parkbremse

Anziehen

Der Hebel rastet nach dem Hochziehen selbsttätig ein.

Lösen



Hebel etwas hochziehen, den Knopf drücken und den Hebel nach unten führen.

Manuelles Getriebe

Schalten

Während des Schaltens in der Ebene 5./6. Gang den Schalthebel nach rechts drücken, um unbeabsichtigtes Schalten in den 3. oder 4. Gang zu vermeiden.

Rückwärtsgang

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

Zum Überwinden des Widerstands den Schalthebel in einer dynamischen Bewegung nach links bewegen und den Rückwärtsgang durch eine Schaltbewegung nach vorn einlegen.

Steptronic Getriebe

Wählhebelpositionen

P Parkstellung.

R Rückwärtsgang.

N Leerlauf.

D Fahrstufe.

Wählhebelposition P oder R nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

Die Bremse bis zum Anfahren treten, sonst bewegt sich das Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe oder Rückwärtsgang.

Wählhebelsperre

Eine Sperre verhindert den versehentlichen Wechsel aus Wählhebelposition P in eine andere Wählhebelposition und je nach Getriebeausführung das versehentliche Schalten nach Wählhebelposition P oder R.

Sperre aufheben: Bei getretener Bremse die Taste seitlich am Wählhebel drücken.

Steptronic Getriebe, Sport- und Manuellbetrieb



Sportprogramm:


Wählhebel aus Wählhebelposition D nach links drücken.

Manuellbetrieb:

- Zurückschalten: Wählhebel nach vorn drücken.
- Hochschalten: Wählhebel nach hinten ziehen.

Blinker, Fernlicht, Lichthupe, Parklicht

Blinker

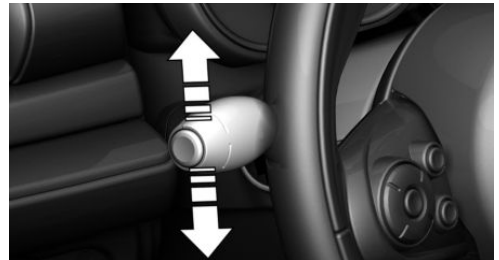

- Ein: Den Hebel über den Druckpunkt hinaus drücken.
- Aus: Den Hebel leicht bis zum Druckpunkt antippen.
- Tippblinken: Den Hebel leicht nach oben oder unten antippen.

- Kurzzeitig blinken: Den Hebel bis zum Druckpunkt drücken und halten, solange geblinkt werden soll.


Fernlicht, Lichthupe



Den Hebel nach vorn drücken oder nach hinten ziehen.

- Fernlicht ein, Pfeil 1.
Das Fernlicht leuchtet bei eingeschaltetem Abblendlicht.
- Fernlicht aus/Lichthupe, Pfeil 2.

Parklicht

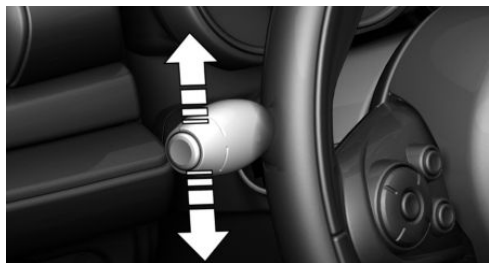

Fahrzeug einseitig beleuchten.

- Ein: Bei ausgeschalteter Radiobereitschaft den Hebel ca. 2 Sekunden über den Druckpunkt nach oben oder unten drücken.
- Aus: Hebel in die entgegengesetzte Richtung kurz bis zum Druckpunkt drücken.

Licht und Beleuchtung

Lichtfunktionen

Symbol	Funktion
	Nebelschlusslicht.
	Nebelscheinwerfer.
	Automatische Fahrlichtsteuerung.
	Licht aus. Tagfahrlicht.
	Standlicht.
	Abblendlicht.
	Manuelle Leuchtweitenregulierung.
	Instrumentenbeleuchtung.

Wischenanlage

Wischer ein-/ausschalten und Kurzwischen

Einschalten



Den Hebel nach oben tippen oder über den Druckpunkt drücken.

- Normale Wischergeschwindigkeit: Einmal nach oben tippen.
- Schnelle Wischergeschwindigkeit: Zweimal nach oben tippen oder einmal über den Druckpunkt drücken.

Ausschalten und Kurzwischen



Den Hebel nach unten drücken.

- Ausschalten von Schnell: Zweimal nach unten drücken.
- Ausschalten von Normal: Einmal nach unten drücken.
- Kurzwischen: Einmal nach unten drücken.

Regensensor

Aktivieren/Deaktivieren



Taste am Wischerhebel drücken.

Intervallzeit oder Empfindlichkeit des Regensensors einstellen



Rändelrad am Wischerhebel drehen.

Frontscheibe reinigen



Den Hebel ziehen.

Klima

Heizung und Belüftung, Klimaanlage

Taste	Funktion
	Temperatur.
	Kühlfunktion.
	Umluftbetrieb.
	Luftmenge manuell regeln.
	Luftverteilung manuell regeln.
	Frontscheibenheizung.

Klimaautomatik

Taste	Funktion
	Temperatur.
	Kühlfunktion.
	Maximales Kühlen.

Taste	Funktion
	AUTO-Programm.
	Umluftbetrieb.
	Luftmenge manuell regeln.
	Luftverteilung, manuell.
	Scheiben abtauen und Beschlag beseitigen.
	Frontscheibenheizung.
	Heckscheibenheizung.

Tankstopp

Tanken

Tankverschluss

1. Tankklappe am hinteren Rand anfassen und öffnen.



2. Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Tankverschluss in die Halterung an der Tankklappe stecken.

Benzin

Das Benzin sollte für optimalen Kraftstoffverbrauch schwefelfrei oder schwefelarm sein.

Nur bleifreies Benzin ohne metallische Zusätze tanken.

Angaben zur empfohlenen Benzinqualität befinden sich in der Betriebsanleitung.

Räder und Reifen

Reifenfülldruckangaben



Bei 5-Türer:

Die Reifenfülldruckwerte befinden sich auf dem Schild an der Türsäule.



Bei 3-Türer:

Die Reifenfülldruckwerte befinden sich auf dem Schild an der Türsäule.

Reifenfülldruck prüfen

Regelmäßig prüfen und ggf. korrigieren:

- Mindestens zweimal monatlich.
- Vor einer längeren Fahrt.

Nach Korrektur des Reifenfülldrucks

Reifen Pannen Anzeige neu initialisieren.
Reset Reifen Druck Control durchführen.

Elektronische Ölmessung

Voraussetzungen

Ein aktueller Messwert steht nach ca. 30 Minuten Fahrt zur Verfügung. Bei einer kürzeren Fahrt wird der Status der letzten, ausreichend langen, Fahrt dargestellt.

Motorölstand anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3.  „Motorölstand“


Der Motorölstand wird angezeigt.

Motoröl nachfüllen

Allgemein

Zündung ausschalten und Fahrzeug sicher abstellen, bevor Motoröl nachgefüllt wird.

Motoröl nachfüllen

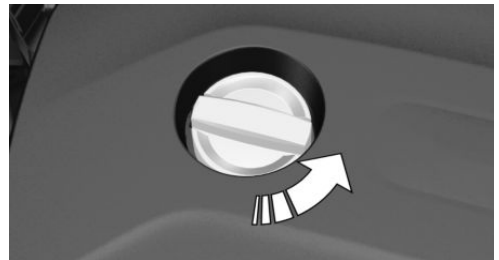

Motoröl erst nachfüllen, wenn die Meldung in der Instrumentenkombination angezeigt wird.

Die Nachfüllmenge in der Meldung beachten.

Darauf achten, dass nicht zu viel Motoröl eingefüllt wird.

Empfohlene Motorölsorten beachten.

Helfen und helfen lassen

Warnblinker



Die Taste befindet sich über dem Control Display.

Hilfe im Pannenfall

MINI Pannenhilfe

In vielen Ländern rund um die Uhr telefonisch erreichbar.

1.  „MINI Connected“
2. „MINI Assistance“
3. „MINI Pannenhilfe“

Der Kontakt zur MINI Pannenhilfe wird hergestellt.

Ggf. wird eine Telefonnummer angezeigt. Auswählen, um die Telefonnummer über ein verbundenes Mobiltelefon zu wählen.


Cockpit

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahr-

zeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Rund um das Lenkrad

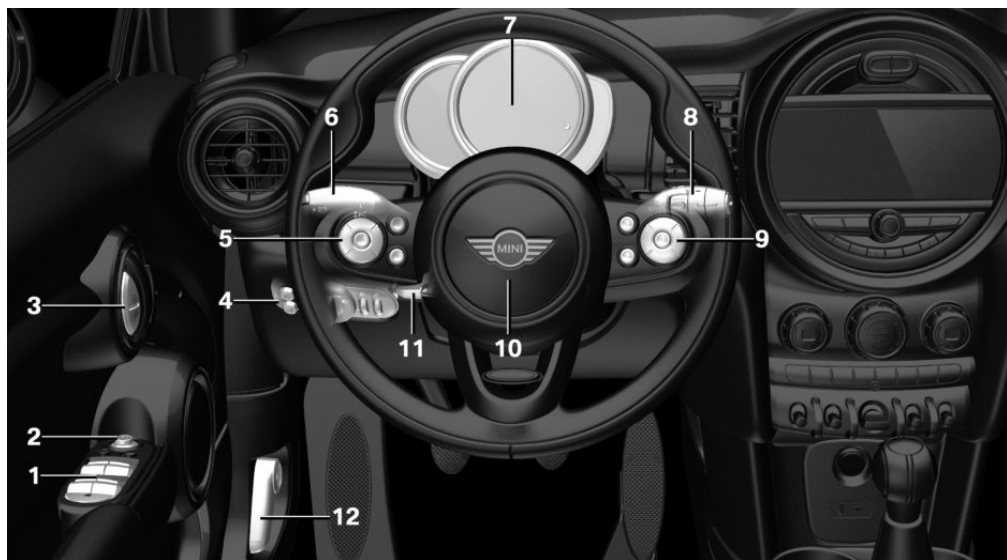

- 1 Fensterheber 79
- 2 Außenspiegelbedienung 91
- 3 Tasten der Zentralverriegelung 70
- 4 Licht



Nebelscheinwerfer 154



Nebelschlusslicht 154



Lichtschalter 150



Licht aus
Tagfahrlicht 152



Standlicht 150



Abblendlicht 151



Automatische Fahrlichtsteuerung 152

Abbiegeleucht 152

Fernlichtassistent 153



Instrumentenbeleuchtung 155



Manuelle Leuchtweitenregulierung 153

5 Tasten am Lenkrad, links



Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung ein/aus 185



Geschwindigkeitsregelung ein/aus 192



Geschwindigkeitsbegrenzer 176



Geschwindigkeitsregelung unterbrechen, fortsetzen



Geschwindigkeitsregelung: Geschwindigkeit erhöhen



Geschwindigkeitsregelung: Geschwindigkeit verringern



Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung: Abstand verringern



Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung: Abstand vergrößern

6 Lenkstockhebel, links



Blinker 113



Fernlicht, Lichthupe 113



Fernlichtassistent 153



Parklicht 151



Bordcomputer 141

7 Instrumentenkombination 126

8 Lenkstockhebel, rechts



Wischer 113



Regensensor 114



Scheiben reinigen 115



Heckscheibenwischer 116



Heckscheibe reinigen 116

9 Tasten am Lenkrad, rechts



Spracheingabe 45



Telefon



Auswahl bestätigen 140



Auswahl nach oben 140



Auswahl nach unten 140



Lautstärke erhöhen



Lautstärke verringern

10 Hupe, gesamte Fläche



11 Lenkrad einstellen 93

12 Motorhaube entriegeln 266

Rund um die Mittelkonsole



- | | |
|--|---|
| <p>1  Warnblinkanlage 289</p> <p> Intelligent Safety 169</p> | <p> Motor starten/abstellen und Zündung ein-/ausschalten 106</p> <p> Dynamische Stabilitäts Control DSC 180</p> <p> MINI Driving Modes-Schalter 182</p> |
| <p>2 Control Display 38</p> <p>3 Radio/Multimedia</p> <p>4 Handschuhkasten 220</p> <p>5 Klima 207</p> | <p>7 Steptronic Getriebe Wählhebel 119</p> <p>Manuelles Getriebe Schalthebel 118</p> |
| <p>6  Park Distance Control PDC 195</p> <p>Rückfahrkamera 198</p> <p>Parkassistent 202</p> <p> Auto Start Stopp Funktion 109</p> | <p>8 Controller mit Tasten 40</p> <p>9 Parkbremse 112</p> |

Rund um den Dachhimmel



- | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 1 |  | Notruf, SOS 290 | 4 |  | Ambientes Licht 156 |
| 2 |  | Kontrollleuchte Beifahrerairbag 160 | 5 |  | Panorama-Glasdach 81 |
| 3 |  | Leseleuchten 156 | 6 |  | Innenlicht 155 |

Bordmonitor

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Der Bordmonitor fasst die Funktionen einer Vielzahl von Schaltern zusammen. Diese Funktionen können über den Controller bedient werden.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen.

Eingabe und Darstellung

Buchstaben und Ziffern

Abhängig vom Menü kann zwischen der Eingabe von großen und kleinen Buchstaben, Ziffern und Zeichen gewechselt werden:

Symbol	Funktion
abc ABC	Zwischen Groß-/Kleinschreibung wechseln.
	Leerzeichen einfügen.
	Spracheingabe nutzen.
OK	Eingabe bestätigen.

Ohne Navigationssystem

@ A^a a[@] Symbol auswählen.

Eingabevergleich

Bei der Eingabe von Namen und Adressen wird die Auswahl mit jedem eingegebenen Buchstaben schrittweise eingegrenzt und ggf. ergänzt.

Eingaben werden laufend mit den im Fahrzeug gespeicherten Daten verglichen.

- Es werden nur Buchstaben bei der Eingabe angeboten, für die Daten vorliegen.
- Zielsuche: Ortsnamen können in allen Sprachen eingegeben werden, die am Control Display verfügbar sind.

Funktionen aktivieren/deaktivieren

Einigen Menüpunkten ist ein Kästchen vorangestellt. Das Kästchen zeigt an, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.

Durch Auswählen des Menüpunkts wird die Funktion aktiviert oder deaktiviert.

- ☒ Funktion ist aktiviert.
☐ Funktion ist deaktiviert.

Statusinformationen

Allgemein

Im oberen Bereich des Control Displays befindet sich das Statusfeld. Statusinformationen werden in Form von Symbolen angezeigt.

Telefon

Symbol	Bedeutung
	Ein- oder ausgehender Anruf.
	Entgangener Anruf.
	Empfangsstärke Mobilfunknetz. Symbol blinkt: Netzsuche.
	Kein Mobilfunknetz verfügbar.
	Datenübertragung nicht möglich.
	Roaming aktiv.
	SMS erhalten.
	Nachricht erhalten.
	Erinnerung.
	Senden nicht möglich.

Entertainment

Symbol	Bedeutung
	Bluetooth-Audio.
	USB-Audio-Schnittstelle.
	Audio-Schnittstelle Mobiltelefon.
	Apple CarPlay.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
	Check-Control-Meldung.
	Tonausgabe ausgeschaltet.
	Verschlüsselte Verbindung nicht aktiv.
	Bestimmung der aktuellen Fahrzeugposition.
	Verkehrsinfo.

Geteilte Bildschirmansicht, Splitscreen

Allgemein

Im rechten Teil des geteilten Bildschirms können zusätzliche Informationen angezeigt werden, z. B. Informationen des Bordcomputers.

Diese Informationen bleiben bei der geteilten Bildschirmansicht, dem sogenannten Splitscreen, auch beim Wechsel in ein anderes Menü sichtbar.

Geteilte Bildschirmansicht ein-/ausschalten

-  Taste drücken.
- „Splitscreen“

Anzeige auswählen

Die Anzeige kann in den Menüs ausgewählt werden, in denen die geteilte Bildschirmansicht möglich ist.

- Controller nach rechts kippen, bis der Splitscreen ausgewählt ist.
- Controller drücken.
- Gewünschte Einstellung auswählen.

Auswahl der Anzeigen festlegen

Die Auswahl der Anzeigen kann festgelegt werden.

1. Controller nach rechts kippen, bis der Splitscreen ausgewählt ist.
2. Controller drücken.
3. „Menü anpassen“
4. Gewünschte Einstellung auswählen.
5. Controller nach links kippen.

Bedienelemente

Überblick



- 1 Control Display mit Touchscreen
- 2 Controller mit Tasten

Control Display

Allgemein

Zum Reinigen des Control Displays Pflegehinweise, siehe Seite 302, beachten.

Wenn das Control Display sehr hohen Temperaturen ausgesetzt wird, z. B. durch intensive Sonneneinstrahlung, kann es zu einer Reduktion der Helligkeit bis zum völligen Abschalten kommen. Bei Reduktion der Temperatur, z. B. durch Schatten oder Klimaanlage, werden die normalen Funktionen wiederhergestellt.

Sicherheitshinweis

⚠ HINWEIS

Gegenstände im Bereich vor dem Control Display können verrutschen und das Control Display beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine Gegenstände im Bereich vor dem Control Display ablegen.

Automatisch ein-/ausschalten

Das Control Display wird nach dem Entriegeln des Fahrzeugs, oder sobald das Control Display zur Bedienung benötigt wird automatisch eingeschaltet.

In bestimmten Situationen wird das Control Display automatisch ausgeschaltet, z. B. wenn nach wenigen Minuten keine Bedienung am Fahrzeug erfolgt.

Manuell ein-/ausschalten

Das Control Display kann auch manuell ausgeschaltet werden.

1.  Taste drücken.
2. „Control Display ausschalten“

Zum erneuten Einschalten den Controller oder eine beliebige Taste am Controller drücken.


Controller

Allgemein


Mit den Tasten können Menüs direkt aufgerufen werden. Mit dem Controller können Menüpunkte ausgewählt und Einstellungen vorgenommen werden.

Bedienung


- Drehen, um z. B. zwischen Menüpunkten zu wechseln.

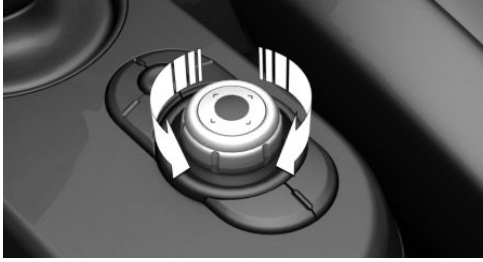


- Drücken, um z. B. Menüpunkt auszuwählen.

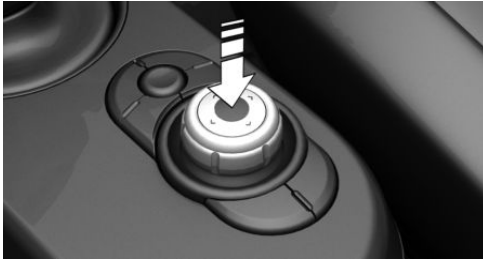

- Mit Navigationssystem: Kippen in vier Richtungen, um z. B. zwischen Tafeln zu wechseln.

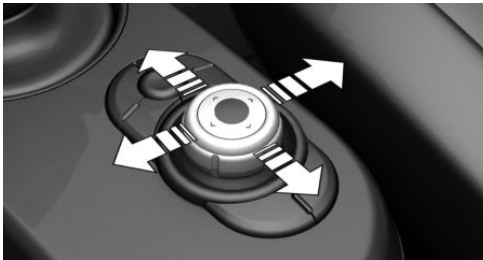

- Ohne Navigationssystem: Kippen in zwei Richtungen, um z. B. zwischen Tafeln zu wechseln.

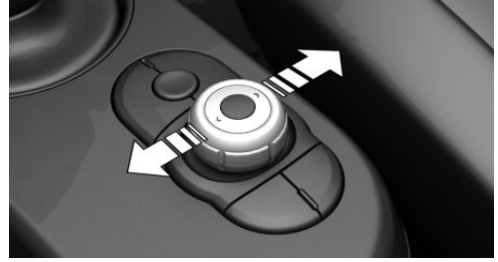


Tasten am Controller

Taste	Funktion
	Einmal drücken: Hauptmenü aufrufen. Zweimal drücken: Zuletzt verwendete Menüs aufrufen.
	Mit Navigationssystem: Menü Kommunikation aufrufen.
	Mit Navigationssystem: Menü Media/Radio aufrufen.
	Ohne Navigationssystem: Menü Audio aufrufen.
	Ohne Navigationssystem: Menü Telefon aufrufen.
	Mit Navigationssystem: Zieleingabemenü der Navigation aufrufen.
	Mit Navigationssystem: Karte der Navigation aufrufen.
	Vorherige Tafel aufrufen.
	Menü Optionen aufrufen.

Bedienung über Controller

Hauptmenü aufrufen

-  Taste drücken.

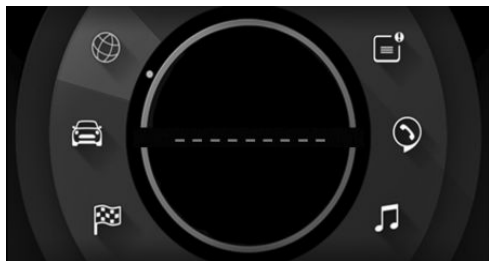


Das Hauptmenü wird angezeigt.

Alle Funktionen des Bordmonitors sind über das Hauptmenü aufrufbar.

Menüpunkt auswählen

Hervorgehobene Menüpunkte können ausgewählt werden.

1. Controller drehen, bis der gewünschte Menüpunkt markiert ist.

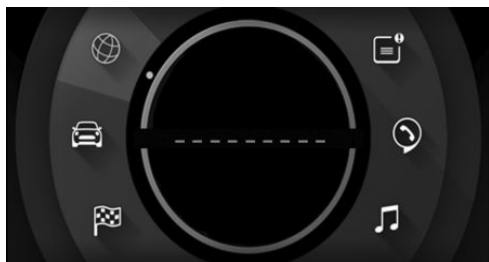

2. Controller drücken.

Menü-Inhalte anpassen

Die Anzeige der Menüs „Media/Radio“, „Kommunikation“ und „MINI Connected“ kann angepasst werden, um z. B. die Einträge nicht verwendeter Funktionen aus dem Menü zu entfernen.

Über Bordmonitor:

1. Menü auswählen.
2. „Menü anpassen“
3. Gewünschte Menü-Inhalte, die angezeigt werden sollen, auswählen.

Zwischen Tafeln wechseln

Nach Auswahl eines Menüpunkts, z. B. „Systemeinstellungen“, wird eine neue Tafel angezeigt.

- Controller nach links kippen.
Die aktuelle Tafel wird geschlossen und die vorherige Tafel angezeigt.



- TASTE drücken.
Die vorherige Tafel wird neu geöffnet.
- Controller nach rechts kippen.
Neue Tafel wird geöffnet.

Ein Pfeil zeigt an, dass weitere Tafeln aufgerufen werden können.

Zuletzt verwendete Menüs aufrufen

Die zuletzt verwendeten Menüs können angezeigt werden.



Taste zweimal drücken.

Menü Optionen aufrufen



Taste drücken.

Das Menü „Optionen“ wird angezeigt.

Das Menü besteht aus verschiedenen Bereichen, z. B.:

- „Splitscreen“: Bildeinstellungen.
- „Media/Radio“: Bedienmöglichkeiten für das ausgewählte Hauptmenü.
- „Sender speichern“: Ggf. weitere Bedienmöglichkeiten für das ausgewählte Menü.

Buchstaben und Ziffern eingeben

Eingabe

1. Controller drehen: Buchstaben oder Ziffer auswählen.
2. **OK** : Eingabe bestätigen.

Löschen

Symbol	Funktion
⬅	Controller drücken: Buchstaben oder Ziffer löschen.
⬅ oder ABC	Controller gedrückt halten: Alle Buchstaben oder Ziffern löschen.

Alphabetische Listen bedienen

Bei alphabetischen Listen mit mehr als 30 Einträgen können die Buchstaben, zu denen ein Eintrag vorhanden ist, am linken Rand angezeigt werden.

1. Controller schnell nach links oder rechts drehen.
Am linken Rand werden alle Buchstaben angezeigt, zu denen ein Eintrag vorhanden ist.
2. Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrags auswählen.
Der erste Eintrag des ausgewählten Buchstabens wird angezeigt.

Bedienung über Touchscreen


Allgemein

Das Control Display ist mit einem Touchscreen ausgestattet.

Touchscreen mit den Fingern berühren.
Keine Gegenstände verwenden.

Hauptmenü aufrufen

1.  Symbol antippen.

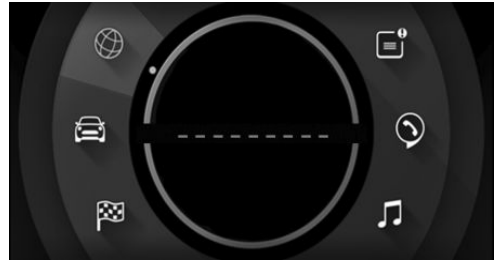


Das Hauptmenü wird angezeigt.

Alle Funktionen des Bordmonitors sind über das Hauptmenü aufrufbar.

Menüpunkt auswählen

Gewünschten Menüpunkt antippen.

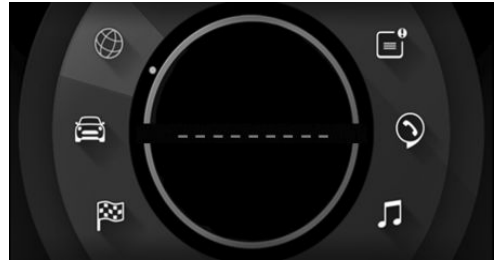

Zwischen Tafeln wechseln

Nach Auswahl eines Menüpunkts wird eine neue Tafel angezeigt.

Ein Pfeil zeigt an, dass weitere Tafeln aufgerufen werden können.

- Nach links Wischen.
 - Pfeil antippen.
- Neue Tafel wird geöffnet.

Zuletzt verwendete Menüs aufrufen

1.  Symbol antippen.
2.  Symbol antippen.

Buchstaben und Ziffern eingeben

Eingabe

1.  Symbol am Touchscreen antippen.
Es wird eine Tastatur auf dem Control Display angezeigt.
2. Gewünschte Buchstaben und Ziffern eingeben.

Löschen

Symbol	Funktion
	Symbol antippen: Buchstabe oder Ziffer löschen.
	Symbol lang antippen: Alle Buchstaben oder Ziffern löschen.

Karte der Navigation bedienen

Die Karte der Navigation kann über den Touchscreen bewegt werden.

Funktion	Bedienung
Karte vergrößern/verkleinern.	Mit den Fingern zu- oder aufziehen.

Favoritentasten

Allgemein

Funktionen des Bordmonitors können auf den Favoritentasten gespeichert und direkt aufgerufen werden, z. B. Radiosender, Navigationsziele, Telefonnummern und Einsprünge ins Menü.

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Funktion speichern

1. Funktion über den Bordmonitor auswählen.

2.  Gewünschte Taste gedrückt halten bis ein Signal ertönt.

Funktion ausführen

1.  Taste drücken.
Die Funktion wird sofort ausgeführt. Das bedeutet, dass z. B. bei Auswahl einer Telefonnummer auch die Verbindung aufgebaut wird.

Belegung der Tasten anzeigen

Tasten mit dem Finger berühren. Keine Handschuhe tragen oder Gegenstände verwenden.

Die Belegung der Tasten wird im oberen Bereich des Control Displays angezeigt.

Belegung der Tasten löschen

1. Tasten 1 und 6 gleichzeitig ca. 5 Sekunden gedrückt halten.
2. „OK“

Spracheingabesystem

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Prinzip

Über das Spracheingabesystem können die meisten Funktionen, die am Control Display angezeigt werden, durch gesprochene Kommandos bedient werden. Das System unterstützt bei der Eingabe durch Ansagen.

Allgemein

- Funktionen, die nur bei stehendem Fahrzeug nutzbar sind, können über das Spracheingabesystem nur eingeschränkt bedient werden.
- Zum System gehört ein spezielles Mikrofon auf der Fahrerseite.
- >...< kennzeichnet Kommandos für das Spracheingabesystem in der Betriebsanleitung.

Funktionsvoraussetzungen

- Über das Control Display muss eine Sprache eingestellt werden, die vom Spracheingabesystem unterstützt wird. Sprache einstellen, siehe Seite 49.
- Kommandos immer in der Sprache des Spracheingabesystems sprechen.

Kommandos sprechen

Spracheingabe aktivieren

1.  Taste am Lenkrad drücken.
2. Signalton abwarten.
3. Kommando sprechen.

 Symbol zeigt an, dass das Spracheingabesystem aktiv ist.

Ggf. sind keine weiteren Kommandos möglich. Die Funktion in diesem Fall über den Bordmonitor bedienen.

Spracheingabe beenden

 Taste am Lenkrad drücken oder >Abbruch<.

Mögliche Kommandos

Allgemein

Die meisten Menüpunkte am Control Display können als Kommandos gesprochen werden.

Es können auch Kommandos aus anderen Menüs gesprochen werden.

Einige Listeneinträge, z. B. Telefonbucheinträge, können ebenfalls über das Spracheingabesystem ausgewählt werden. Listeneinträge dabei exakt so sprechen, wie sie in der jeweiligen Liste angezeigt werden.

Anzeige möglicher Kommandos

Im oberen Bereich des Control Displays wird Folgendes angezeigt:

- Einige mögliche Kommandos des aktuellen Menüs.
- Einige mögliche Kommandos aus anderen Menüs.
- Status der Spracherkennung.
-  verschlüsselte Verbindung nicht verfügbar.

Hilfe zum Spracheingabesystem

- ›Allgemeines zur Sprachbedienung‹: Informationen zum Funktionsprinzip des Spracheingabesystems ansagen lassen.
- ›Hilfe‹: Hilfe zum aktuellen Menü ansagen lassen.

Ein Beispiel: Klangeinstellungen aufrufen

Es werden die Kommandos der Menüpunkte gesprochen, so wie sie auch über den Controller ausgewählt werden.

1. Ggf. Tonausgabe Entertainment einschalten.
2.  Taste am Lenkrad drücken.
3. ›Media und Radio‹
4. ›Klang‹

Einstellungen

Sprachdialog einstellen

Es kann eingestellt werden, ob das System den Standarddialog oder eine kurze Variante verwendet.

Bei der kurzen Variante des Sprachdialogs werden die Ansagen des Systems verkürzt wiedergegeben.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Sprache“
4. „Sprachdialog:“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Sprechen während der Sprachausgabe

Es ist möglich, während der Rückfrage des Spracheingabesystems zu antworten. Die Funktion kann deaktiviert werden, falls die Rückfragen häufig unerwünscht abbrechen, z. B. durch Hintergrundgeräusche oder durch Unterhaltungen im Fahrzeug.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Sprache“
4. „Sprechen während Sprachausg.“

Spracherkennung über Server aktivieren

Die Spracherkennung über Server ermöglicht die Diktierfunktion, eine natürliche Zieleingabe und verbessert die Qualität der Spracherkennung. Zur Nutzung werden Daten über eine verschlüsselte Verbindung an einen Serviceprovider übermittelt und dort lokal gespeichert.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Sprache“
4. „Spracherkennung über Server“

Lautstärke anpassen

Den Lautstärke-Knopf während des Sprachhinweises drehen, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

- Die Lautstärke bleibt erhalten, auch wenn die Lautstärke anderer Audioquellen geändert wird.
- Die Lautstärke wird für das momentan verwendete Profil gespeichert.

Hinweis für Notrufe

Spracheingabesystem nicht für Notrufe nutzen. In Stresssituationen können sich Sprache und Stimmlage verändern. Dadurch wird der Aufbau einer Telefonverbindung unnötig verzögert.

Stattdessen die SOS-Taste, siehe Seite 290, im Bereich des Innenspiegels nutzen.

Grenzen des Systems

- Bestimmte Geräusche können erkannt werden und eventuell zu Problemen führen. Türen, Fenster und Glasdach geschlossen halten.
- Durch Geräusche vom Beifahrer oder der Rückbank kann das System gestört werden. Nebengeräusche im Fahrzeug während des Sprechens vermeiden.
- Bei stark ausgeprägten Dialekten kann es zu Problemen bei der Spracherkennung kommen. Laut und deutlich sprechen.

Spracheingabesystem des Smartphones nutzen

Ein mit dem Fahrzeug verbundenes Smartphone kann über die Spracheingabe bedient werden.

Dazu die Sprachsteuerung im Smartphone aktivieren.

1.  Taste am Lenkrad ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Die Sprachsteuerung im Smartphone wird aktiviert.
2.  Taste loslassen.
Bei erfolgreicher Aktivierung wird eine Bestätigung am Control Display angezeigt.

Konnte die Sprachsteuerung nicht aktiviert werden, wird die Bluetooth-Geräteliste am Control Display angezeigt.

Sprachassistenten von Drittanbietern

Prinzip

Einige Drittanbieter stellen digitale Sprachassistenten zur Verfügung. Unterstützte Sprachassistenten können im Fahrzeug verwendet werden.

Allgemein

Einige Funktionen sind im Fahrzeug nur eingeschränkt verfügbar, um die Sicherheit beim Fahren nicht zu beeinträchtigen.

Funktionsvoraussetzungen

- Connected Voice Services über den MINI Connected Store erworben.

- Gleicher MINI Connected Account im Fahrzeug und in der MINI Connected App verwendet.
- Fahrzeug in der MINI Connected App hinzugefügt.
- Drittanbieter-Konto und MINI Konto in der MINI Connected App verbunden.
- Smartphone über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden.

Aktivierung in der MINI Connected App

Die Einrichtung der Assistenten von Drittanbietern erfolgt in der MINI Connected App.

Den Anweisungen in der App folgen.

Aktivierung im Fahrzeug

Vor jedem Fahrtantritt ist eine Autorisierung zur Nutzung des Sprachassistenten erforderlich.

1. Sprachassistenten von Drittanbietern autorisieren:
 - Smartphone über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden.
 - Passendes Fahrerprofil auswählen, siehe Seite 73.
2.  Taste am Lenkrad drücken.
3. Signalton abwarten.
4. Spezifisches Aktivierungswort des Drittanbieters und gewünschtes Kommando sprechen.
Am Control Display werden Informationen zur aktiven Funktion angezeigt.

Funktionsstörung

Bei einer Funktionsstörung den Motor ausschalten und erneut einschalten.

Allgemeine Einstellungen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Sprache

Sprache einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. Ggf. „Sprache“
4. „Sprache:“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Uhrzeit

Zeitzone einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datum und Uhrzeit“

4. „Zeitzone:“

5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Uhrzeit einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datum und Uhrzeit“
4. „Uhrzeit:“
5. Controller drehen, bis gewünschte Stunden angezeigt werden.
6. Controller drücken.
7. Controller drehen, bis gewünschte Minuten angezeigt werden.
8. Controller drücken.

Uhrzeitformat einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datum und Uhrzeit“
4. „Zeitformat:“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Datum

Datum einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datum und Uhrzeit“
4. „Datum:“
5. Controller drehen, bis gewünschter Tag angezeigt wird.
6. Controller drücken.
7. Einstellung für Monat und Jahr vornehmen.

Datumsformat einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datum und Uhrzeit“
4. „Datumsformat:“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Maßeinheiten einstellen

Die Maßeinheiten für verschiedene Werte können eingestellt werden, z. B. Verbrauch, Entfernungen und Temperatur.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Einheiten“
4. Gewünschten Menüpunkt auswählen.
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Anzeige der aktuellen Fahrzeugposition aktivieren/deaktivieren

Prinzip

Ist die Fahrzeugortung aktiviert, kann die aktuelle Fahrzeugposition in der MINI Connected App angezeigt werden.

Aktivieren/deaktivieren

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Datenschutz“
4. „Fahrzeugortung“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Hinweisfenster aktivieren/deaktivieren

Zu manchen Funktionen werden automatisch Hinweisfenster am Control Display angezeigt. Einige dieser Hinweisfenster können aktiviert oder deaktiviert werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Hinweisfenster“
4. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Control Display

Helligkeit

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Control Display“
5. „Helligkeit bei Nacht“
6. Controller drehen, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
7. Controller drücken.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Je nach Lichtverhältnissen ist die Helligkeitsregelung nicht unmittelbar erkennbar.

Bildschirmschoner

Wenn über den Bordmonitor keine Eingaben vorgenommen werden, kann nach einer einstellbaren Zeit der Bildschirmschoner angezeigt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Control Display“
5. „Bildschirmschoner“
6. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Mitteilungen

Prinzip

Das Menü zeigt alle Nachrichten, die im Fahrzeug eingehen, zentral in Form einer Liste an.

Allgemein

Folgende Nachrichten können angezeigt werden:

- Verkehrsnachrichten.
- Kommunikationsnachrichten, z. B. E-Mail, SMS oder Erinnerungen.
- Check-Control-Meldungen.
- Servicebedarfsmeldungen.
- Nachrichten des Herstellers des Fahrzeugs.

Mitteilungen werden zusätzlich im Statusfeld angezeigt.

Mitteilungen aufrufen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mitteilungen“
2. Gewünschte Mitteilung auswählen.

Das Menü, in dem die Mitteilung angezeigt wird, wird geöffnet.

Mitteilungen löschen

Es können alle Mitteilungen aus der Liste gelöscht werden, die keine Check-Control-Meldung oder Nachrichten des Herstellers des Fahrzeugs sind.

Check-Control-Meldungen oder Nachrichten des Herstellers des Fahrzeugs bleiben so lange bestehen, wie sie relevant sind.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mitteilungen“
2. Ggf. gewünschte Mitteilung auswählen.

3.  Taste drücken.
4. „Diese Mitteilung löschen“ oder „Alle Mitteilungen löschen“

Einstellungen

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- Die Anwendungen auswählen, von denen Mitteilungen zugelassen werden.
- Die Reihenfolge der Mitteilungen nach Datum oder Priorität sortieren.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mitteilungen“
4. Gewünschte Einstellung auswählen.

Datenschutz

Datenübertragung

Prinzip

Das Fahrzeug bietet verschiedene Funktionen, für deren Nutzung eine Datenübertragung an MINI oder an einen Serviceprovider erforderlich ist. Für einige Funktionen kann die Datenübertragung deaktiviert werden.

Allgemein

Bei deaktivierter Datenübertragung kann die jeweilige Funktion nicht genutzt werden.

Einstellungen nur im Stand vornehmen.

Aktivieren/Deaktivieren

Die Anweisungen am Control Display beachten.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datenschutz“
4. Gewünschte Einstellung auswählen.

Persönliche Daten im Fahrzeug löschen

Prinzip

Das Fahrzeug speichert je nach Benutzung persönliche Daten, wie z. B. gespeicherte Radiosender. Diese persönlichen Daten können über den Bordmonitor unwiderruflich gelöscht werden.

Allgemein

Je nach Ausstattung werden folgende Daten gelöscht:

- Einstellungen des Fahrerprofils.
- Gespeicherte Radiosender.
- Gespeicherte Favoritentasten.
- Reise- und Bordcomputer-Werte.
- Musikfestplatte.
- Navigation, z. B. gespeicherte Ziele.
- Telefonbuch.
- Office-Daten, z. B. Sprachnotizen.
- Login-Accounts.

Das Löschen der Daten kann insgesamt bis zu 15 Minuten dauern.

Funktionsvoraussetzung

Daten können nur im Stand gelöscht werden.

Daten löschen

Die Anweisungen am Control Display beachten und befolgen.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Datenschutz“
4. „Persönliche Daten löschen“
5. „Persönliche Daten löschen“
6. „OK“
7. Fahrzeug verlassen und verriegeln.

Nach 15 Minuten ist der Löschvorgang vollständig beendet.

Sind nicht alle Daten gelöscht, das Löschen ggf. wiederholen.

Löschen abbrechen

Um das Löschen der Daten abubrechen, den Motor starten.

Verbindungen

Prinzip

Um mobile Geräte im Fahrzeug nutzen zu können, stehen verschiedene Verbindungsarten zur Verfügung. Die zu wählende Verbindungsart ist abhängig vom mobilen Gerät und der gewünschten Funktion.

Allgemein

Die folgende Übersicht zeigt mögliche Funktionen und die dafür geeigneten Verbindungsarten. Der Funktionsumfang ist abhängig vom mobilen Gerät.

Funktion	Verbindungsart
Telefonieren über die Freisprecheinrichtung.	Bluetooth.
Telefonfunktionen über den Bordmonitor bedienen.	
Office-Funktionen des Smartphones nutzen.	
Musik vom Smartphone oder vom Audioplayer wiedergeben.	Bluetooth oder USB.
Kompatible Apps über den Bordmonitor bedienen.	Bluetooth oder USB.
USB-Speichergerät: Fahrerprofile exportieren und importieren.	USB.
Software-Aktualisierungen durchführen.	
Musik wiedergeben.	
Videos vom Smartphone oder vom USB-Gerät wiedergeben.	USB.
Apple CarPlay-Apps über den Bordmonitor und über Sprache bedienen.	Bluetooth und WLAN.

Bei folgenden Verbindungsarten ist eine einmalige Anmeldung am Fahrzeug notwendig:

- Bluetooth.
- Apple CarPlay

Angemeldete Geräte werden anschließend automatisch erkannt und mit dem Fahrzeug verbunden.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Die Bedienung von integrierten Informationssystemen und Kommunikationsgeräten während der Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken. Die Kontrolle über das Fahrzeug kann verloren gehen. Es besteht Unfallgefahr. Die Systeme oder Geräte nur bedienen, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Bei Bedarf anhalten und die Systeme oder Geräte bei stehendem Fahrzeug bedienen.

Kompatible Geräte

Allgemein

Informationen zu mobilen Geräten, die mit dem Fahrzeug kompatibel sind, sind erhältlich bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt.

Bei nicht aufgeführten Geräten oder bei abweichenden Softwareständen kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Fahrzeug-Identifizierungsnummer und Software-Teilenummer anzeigen

Bei der Suche nach kompatiblen Geräten müssen ggf. die Fahrzeug-Identifizierungsnummer und die Software-Teilenummer angegeben werden. Diese Nummern können im Fahrzeug angezeigt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Einstellungen“
5. „Bluetooth-Info“
6. „Systeminformationen“

Es besteht die Möglichkeit, eine Software-Aktualisierung, siehe Seite 59, durchzuführen.

Bluetooth-Verbindung

Funktionsvoraussetzungen

- Kompatibles Gerät, siehe Seite 54, mit Bluetooth-Schnittstelle.
- Fahrzeugschlüssel befindet sich im Fahrzeug.
- Gerät ist betriebsbereit.
- Bluetooth am Gerät und im Fahrzeug aktiviert, siehe Seite 54.
- Ggf. sind Bluetooth-Voreinstellungen am Gerät notwendig, z. B. Sichtbarkeit, siehe Bedienungsanleitung des Geräts.

Bluetooth einschalten

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Einstellungen“
5. „Bluetooth“

Telefonfunktionen aktivieren/deaktivieren

Um alle unterstützten Funktionen eines Mobiltelefons nutzen zu können, müssen vor dem Anmelden folgende Funktionen aktiviert werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Einstellungen“
5. Gewünschte Einstellung auswählen:
 - „Office“

Funktion aktivieren, um Kurznachrichten, E-Mails, Kalender, Aufgaben, Notizen und Erinnerungen an das Fahrzeug zu übertragen. Durch die Übertragung aller Daten an das Fahrzeug können Kosten entstehen.

- „Kontaktbilder“

Funktion aktivieren, um Kontaktbilder anzeigen zu lassen.

Mobiles Gerät am Fahrzeug anmelden

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Neues Gerät verbinden“
5. Funktionen auswählen, für die das Gerät genutzt wird:

-  „Telefon“
-  „Bluetooth-Audio“
-  „Apps“
-  „Apple CarPlay“

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Control Display angezeigt.

6. Am mobilen Gerät nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung suchen.

Der Bluetooth-Name des Fahrzeugs wird am Display des mobilen Geräts angezeigt.

Bluetooth-Namen des Fahrzeugs auswählen.

7. Abhängig vom mobilen Gerät wird entweder eine Kontrollnummer angezeigt oder die Kontrollnummer muss selbst eingegeben werden.
 - Angezeigte Kontrollnummer am Control Display mit der Kontrollnummer im Display des Geräts vergleichen.

Kontrollnummer im Gerät und am Control Display bestätigen.

- Dieselbe Kontrollnummer am Gerät und über den Bordmonitor eingeben und bestätigen.

Das Gerät wird verbunden und in der Geräteliste angezeigt.

War das Verbinden nicht erfolgreich: Häufig gestellte Fragen, siehe Seite 55.

Häufig gestellte Fragen

Alle Voraussetzungen sind erfüllt und alle notwendigen Schritte wurden in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt. Trotzdem funktioniert das mobile Gerät nicht wie erwartet.

In diesem Fall können folgende Erklärungen weiterhelfen:

Warum konnte das Mobiltelefon nicht angemeldet oder nicht verbunden werden?

- Es sind zu viele Bluetooth-Geräte mit dem Mobiltelefon oder mit dem Fahrzeug verbunden.

Im Fahrzeug Bluetooth-Verbindung mit anderen Geräten löschen.

Alle bekannten Bluetooth-Verbindungen aus der Geräteliste des Mobiltelefons löschen und neue Gerätesuche starten.

- Mobiltelefon befindet sich im Stromsparmodus oder hat nur noch geringe Akkulaufzeit.

Mobiltelefon aufladen.

Warum reagiert das Mobiltelefon nicht mehr?

- Die Anwendungen im Mobiltelefon funktionieren nicht mehr.
Mobiltelefon aus- und wieder einschalten.
- Ggf. zu hohe oder zu niedrige Umgebungstemperaturen für den Betrieb des Mobiltelefons.

Mobiltelefon keinen extremen Umgebungsbedingungen aussetzen.

Warum können die Telefonfunktionen nicht über den Bordmonitor bedient werden?

- Das Mobiltelefon ist ggf. nicht richtig konfiguriert, z. B. als Bluetooth-Audio-Gerät.

Das Mobiltelefon mit der Funktion Telefon oder Zusatztelefon verbinden.

Warum werden nicht alle, keine oder unvollständige Telefonbucheinträge angezeigt?

- Übertragung der Telefonbucheinträge ist noch nicht abgeschlossen.
- Ggf. werden nur die Telefonbucheinträge des Mobiltelefons oder der SIM-Karte übertragen.
- Telefonbucheinträge mit Sonderzeichen können ggf. nicht angezeigt werden.
- Kontakte aus sozialen Netzwerken können ggf. nicht übertragen werden.
- Anzahl der zu speichernden Telefonbucheinträge ist zu hoch.
- Datenmenge des Kontakts zu groß, z. B. durch gespeicherte Informationen wie Notizen.

Datenmenge des Kontakts reduzieren.

- Ein Mobiltelefon ist nur als Audioquelle verbunden.

Mobiltelefon neu konfigurieren und mit der Funktion Telefon oder Zusatztelefon verbinden.

Wie kann die Qualität der Telefonverbindung verbessert werden?

- Stärke des Bluetooth-Signals am Mobiltelefon kann eingestellt werden, abhängig vom Mobiltelefon.
- Mobiltelefon in die Wireless Charging Ablage einlegen.
- Lautstärke des Mikrofons und Lautsprecher separat einstellen.

Wenn alle Punkte der Liste überprüft sind und die gewünschte Funktion nicht ausgeführt werden kann, an die Hotline, einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

USB-Verbindung

Allgemein

An den USB-Anschluss können folgende mobile Geräte angeschlossen werden:

- Mobiltelefone.
- Audio-Geräte mit USB-Anschluss, z. B. MP3-Player.
- USB-Speichergeräte.

Die gängigen Dateisysteme werden unterstützt. Empfohlen werden die Formate FAT32 und exFAT.

Ein angeschlossenes USB-Gerät wird über den USB-Anschluss mit Ladestrom versorgt, wenn das Gerät dies unterstützt. Den maximalen Ladestrom des USB-Anschlusses beachten.

Die folgenden Verwendungen sind an USB-Anschlüssen mit Datenübertragung möglich:

- Exportieren und Importieren von Fahrerprofilen, siehe Seite 73.
- Musikdateien wiedergeben über USB-Audio.
- Videofilme wiedergeben über USB-Video.
- Einspielen von Software-Aktualisierungen, siehe Seite 59.

Beim Anschließen Folgendes beachten:

- Den Stecker nicht gewaltsam in den USB-Anschluss stecken.
- Flexibles Adapterkabel verwenden.
- USB-Gerät vor mechanischen Beschädigungen schützen.

- Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen USB-Geräte kann eine Bedienung über das Fahrzeug nicht für jedes Gerät sichergestellt werden.
- USB-Geräte keinen extremen Umgebungsbedingungen aussetzen, z. B. sehr hohen Temperaturen, siehe Bedienungsanleitung des Geräts.
- Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Komprimierungstechniken kann die einwandfreie Wiedergabe der auf dem USB-Gerät gespeicherten Medien nicht in jedem Fall sichergestellt werden.
- Um die einwandfreie Übertragung der gespeicherten Daten sicherzustellen, ein USB-Gerät nicht über die Bordsteckdose laden, wenn es an dem USB-Anschluss angeschlossen ist.
- Abhängig davon, wie das USB-Gerät genutzt wird, sind ggf. Einstellungen am USB-Gerät notwendig, siehe Bedienungsanleitung des Geräts.

Nicht geeignete USB-Geräte:

- USB-Festplatten.
- USB-Hubs.
- USB-Speicherkartenleser mit mehreren Einschüben.
- HFS-formatierte USB-Geräte.
- Geräte wie z. B. Ventilatoren oder Lampen.

Funktionsvoraussetzung

Kompatibles Gerät, siehe Seite 54, mit USB-Anschluss.

Gerät verbinden

USB-Gerät mit einem geeigneten Adapterkabel mit einem USB-Anschluss, siehe Seite 217, verbinden.

Das USB-Gerät wird mit dem Fahrzeug verbunden und in der Geräteliste angezeigt.

Apple CarPlay Vorbereitung

Prinzip

CarPlay ermöglicht es, bestimmte Funktionen eines kompatiblen Apple iPhones über die Siri-Sprachbedienung und über den Bordmonitor zu bedienen.

Funktionsvoraussetzungen

- Kompatibles iPhone, siehe Seite 54. iPhone 5 oder neuer mit iOS 7.1 oder neuer.
- Entsprechender Mobilfunkvertrag.
- Am iPhone sind Bluetooth, WLAN und die Siri-Sprachbedienung eingeschaltet.
- Buchung des MINI Connected Dienstes: Apple CarPlay Vorbereitung.
- Ggf. muss die Einstellung für mobile Daten im iPhone aktiviert sein.

Bluetooth und CarPlay einschalten

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Einstellungen“
5. Die folgenden Einstellungen auswählen:
 - „Bluetooth“
 - „Apple CarPlay“

iPhone mit CarPlay anmelden

iPhone über Bluetooth am Fahrzeug anmelden, siehe Seite 55

Als Funktion CarPlay auswählen:

 „Apple CarPlay“

Das iPhone wird mit dem Fahrzeug verbunden und in der Geräteliste, siehe Seite 58, angezeigt.

Bedienung

Weitere Informationen, siehe Integrierte Betriebsanleitung oder Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation.

Häufig gestellte Fragen

Alle Voraussetzungen sind erfüllt und alle notwendigen Schritte wurden in der vorgegebenen Reihenfolge durchgeführt. Trotzdem funktioniert das mobile Gerät nicht wie erwartet.

In diesem Fall können folgende Erklärungen weiterhelfen:

Das iPhone wurde bereits für Apple CarPlay angemeldet. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau kann CarPlay nicht mehr ausgewählt werden.

- Das betroffene iPhone aus der Geräte-
liste löschen.
- Am iPhone das betroffene Fahrzeug unter Bluetooth und unter WLAN aus der Liste der gespeicherten Fahrzeuge löschen.
- iPhone als neues Gerät anmelden.

Kann die gewünschte Funktion auch nach Durchführung der aufgeführten Maßnahmen nicht ausgeführt werden: An die Hotline, einen Service Partner des Herstellers, einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Mobile Geräte verwalten

Allgemein

- Nach einmaligem Anmelden werden die Geräte bei eingeschalteter Zündung automatisch erkannt und wieder verbunden.
- Die auf der SIM-Karte oder dem Mobiltelefon gespeicherte Daten werden nach Erkennung an das Fahrzeug übertragen.

- Bei einigen Geräten sind evtl. bestimmte Einstellungen notwendig, z. B. Autorisierung, siehe Bedienungsanleitung des Geräts.

Geräteliste anzeigen

Alle am Fahrzeug angemeldeten, oder verbundenen Geräte werden in der Geräteliste angezeigt.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“

Ein Symbol zeigt an, für welche Funktion ein Gerät verwendet wird.

Symbol	Funktion
	„Telefon“
	„Zusatztelefon“
	„Bluetooth-Audio“
	„Apps“
	„Apple CarPlay“

Gerät konfigurieren

Funktionen können bei angemeldetem oder verbundenem Gerät aktiviert oder deaktiviert werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. Gewünschtes Gerät auswählen.
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Wird einem Gerät eine Funktion zugewiesen, wird diese ggf. bei einem bereits verbundenen Gerät deaktiviert und das Gerät getrennt.

Gerät trennen

Die Verbindung des Geräts mit dem Fahrzeug wird getrennt.

Das Gerät bleibt angemeldet und kann wieder verbunden werden, siehe Seite 59.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. Gerät auswählen.
5. „Gerät trennen“

Gerät verbinden

Ein getrenntes Gerät kann wieder verbunden werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. Gerät auswählen.
5. „Gerät verbinden“

Die vor dem Trennen des Geräts zugewiesenen Funktionen werden dem Gerät beim Wiederverbinden zugewiesen. Bei einem bereits verbundenen Gerät werden diese Funktionen ggf. deaktiviert.

Gerät löschen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. Gerät auswählen.
5. „Gerät löschen“

Das Gerät wird getrennt und aus der Geräteliste gelöscht.

Telefon und Zusatztelefon tauschen

Sind zwei Mobiltelefone mit dem Fahrzeug verbunden, können die Funktionen von Telefon und Zusatztelefon getauscht werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Mobile Geräte“
4. „Einstellungen“
5. „Telefon/Zusatztelefon tauschen“

Software-Aktualisierung

Allgemein

Das Fahrzeug unterstützt eine große Anzahl mobiler Geräte, z. B. Mobiltelefone und MP3-Player. Für viele der unterstützten Geräte werden Software-Aktualisierungen zur Verfügung gestellt. Durch eine regelmäßige Aktualisierung der Fahrzeug-Software wird das Fahrzeug auf dem neuesten Stand gehalten.

Für Informationen zu verfügbaren Software-Aktualisierungen, mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

Installierte Software-Version anzeigen

Die im Fahrzeug installierte Software-Version wird angezeigt.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Aktuelle Version zeigen“

Wenn bereits eine Aktualisierung durchgeführt wurde, gewünschte Version auswählen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

Software aktualisieren über USB

Das Aktualisieren der Software darf nur im Stand durchgeführt werden.

Über den Bordmonitor:

1. Die Datei für die Software-Aktualisierung auf einem USB-Gerät in das Hauptverzeichnis speichern.
2. USB-Gerät an den USB-Anschluss anschließen.
3.  „Mein MINI“
4. „Systemeinstellungen“
5. „Software-Update“
6. „Software aktualisieren“
7. „USB“
8. „Software installieren“
9. „OK“
10. Aktualisierung abwarten.
11. Neustart des Systems bestätigen.

6. „Software entfernen“
7. „OK“
8. Wiederherstellung abwarten.
9. Neustart des Systems bestätigen.

Software-Version wiederherstellen

Die Software-Version vor der letzten Software-Aktualisierung und der Software-Werkszustand können wiederhergestellt werden.

Das Wiederherstellen der Software darf nur im Stand durchgeführt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Software-Update“
4. „Software wiederherstellen“
5. – „Vorherige Version“
Die vorhergehende Software-Version wird wiederhergestellt.
- „Software-Werkszustand“
Die erste Software-Version wird wiederhergestellt.

Medien der Betriebsanleitung

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Die Inhalte zur Betriebsanleitung sind über folgende Medien aufrufbar:

- Gedruckte Betriebsanleitung, siehe Seite 61.
- Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug, siehe Seite 61.

Gedruckte Betriebsanleitung

Prinzip

In der gedruckten Betriebsanleitung sind alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden.

Allgemein

Die Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment und Kommunikation ist als gedrucktes Buch beim Service erhältlich.

Zusatzbetriebsanleitungen

Auch Zusatzbetriebsanleitungen beachten, die ggf. zusätzlich der Bordliteratur beigelegt sind.

Integrierte Betriebsanleitung im Fahrzeug

Prinzip

Die Integrierte Betriebsanleitung beschreibt speziell die Ausstattungen und Funktionen, die im Fahrzeug vorhanden sind. Die Integrierte Betriebsanleitung kann am Control Display angezeigt werden.

Betriebsanleitung auswählen

1.  Taste drücken.
2.  „Mein MINI“
3. „Betriebsanleitung“
4. Gewünschten Zugriffsweg auf die Inhalte wählen.

Scrollen innerhalb der Betriebsanleitung

Controller drehen, bis die nächsten oder vorherigen Inhalte angezeigt werden.

Kontexthilfe

Allgemein

Die Betriebsanleitung zur momentan ausgewählten Funktion kann direkt angezeigt werden.

Aufruf bei Bedienung über Bordmonitor

Aus der Funktion am Control Display direkt in das Menü Optionen wechseln:

1.  Taste drücken.
2. „Betriebsanleitung“

Aufruf bei Anzeige einer Check-Control-Meldung

Direkt aus der Check-Control-Meldung am Control Display:

-  „Betriebsanleitung“

Wechsel zwischen Funktion und Betriebsanleitung

Am Control Display aus einer Funktion, z. B. Radio, in die Betriebsanleitung und zwischen den beiden Anzeigen hin- und herwechseln:

1.  Taste drücken.
2. „Betriebsanleitung“
3. Gewünschte Seite in der Betriebsanleitung auswählen.
4.  Taste erneut drücken, um in die zuletzt angezeigte Funktion zurückzuwechseln.
5.  Taste drücken, um auf die zuletzt angezeigte Seite der Betriebsanleitung zurückzuwechseln.

Um permanent zwischen der zuletzt angezeigten Funktion und der zuletzt angezeigten Seite der Betriebsanleitung zu wechseln, Schritte 4. und 5. wiederholen. Dabei werden immer neue Tafeln geöffnet.

Favoritentasten

Allgemein

Die Betriebsanleitung kann auf den Favoritentasten gespeichert und direkt aufgerufen werden.

Speichern

1. Gewünschten Einsprung über den Bordmonitor auswählen:
 - „Kurzanleitung“
 - „Bildsuche“
 - „Stichwortsuche“
 - „Animationen“
2. ... Gewünschte Taste gedrückt halten bis ein Signal ertönt.

Ausführen

- ... Taste drücken.
- Betriebsanleitung wird sofort angezeigt.

Öffnen und Schließen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Fahrzeugschlüssel

Allgemein

Im Lieferumfang sind zwei Fahrzeugschlüssel mit integriertem Schlüssel enthalten.

Jeder Fahrzeugschlüssel enthält eine austauschbare Batterie, siehe Seite 67.

Je nach Ausstattung und Ländervariante sind für die Funktionen der Tasten unterschiedliche Einstellungen, siehe Seite 76, möglich.

Für jeden Fahrzeugschlüssel ist ein persönliches Fahrerprofil, siehe Seite 73, im Fahrzeug gespeichert.

Zur Information über den Wartungsbedarf werden die Servicedaten im Fahrzeugschlüssel, siehe Seite 274, gespeichert.

Um ein mögliches Einschließen des Fahrzeugschlüssels zu vermeiden, den Fahrzeugschlüssel beim Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Im Fahrzeug befindliche Personen oder Tiere können die Türen von innen verriegeln und sich einschließen. Das Fahrzeug kann in dem Fall von außen nicht geöffnet werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Fahrzeugschlüssel mitnehmen, damit das Fahrzeug von außen geöffnet werden kann.

WARNUNG

Bei einigen Ländervarianten ist ein Entriegeln von innen nicht möglich, wenn das Fahrzeug von außen verriegelt wurde.

Verbringen Personen eine längere Zeit im Fahrzeug und sind dadurch extremen Temperaturen ausgesetzt, besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Das Fahrzeug nicht von außen verriegeln, wenn sich Personen darin befinden.


WARNUNG

Unbeaufsichtigte Kinder oder Tiere im Fahrzeug können das Fahrzeug in Bewegung setzen und sich selbst oder den Verkehr gefährden, z. B. durch folgende Handlungen:

- Drücken des Start-/Stopp-Knopfs.
- Lösen der Parkbremse.
- Öffnen und Schließen der Türen oder Fenster.
- Einlegen von Wählhebelposition N.
- Bedienen von Fahrzeugausstattungen.

Es besteht Unfallgefahr oder Verletzungsgefahr. Kinder oder Tiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen. Beim Verlassen des Fahrzeugs den Fahrzeugschlüssel mitnehmen und das Fahrzeug verriegeln.

Überblick

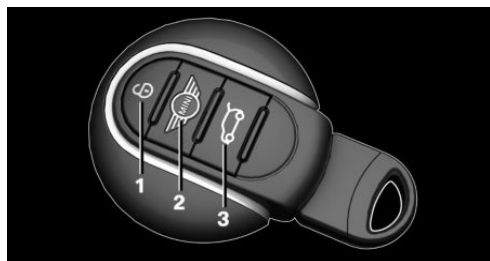

- 1 Entriegeln
- 2 Verriegeln
- 3 Heckklappe entriegeln

Entriegeln

 Taste des Fahrzeugschlüssels drücken.

Abhängig von den Einstellungen, siehe Seite 76, werden folgende Zugänge entriegelt.

- Die Fahrertür und die Tankklappe.
Taste des Fahrzeugschlüssels erneut drücken, um die anderen Fahrzeugzugänge zu entriegeln.
- Alle Türen, die Heckklappe und die Tankklappe.

Zusätzlich werden folgende Funktionen ausgeführt:

- Das Entriegeln wird über die Blinker quittiert. Diese Funktion muss in den Einstellungen, siehe Seite 76, aktiviert werden.

- Die im Fahrerprofil, siehe Seite 73, gespeicherten Einstellungen werden vorgenommen.
- Das Innenlicht, siehe Seite 155, und die MINI Logo-Projektion werden eingeschaltet, sofern das Innenlicht nicht manuell ausgeschaltet wurde.
- Abhängig von den Einstellungen werden Begrüßungslicht und Heimleuchten, siehe Seite 151, eingeschaltet.
- Über Komfortschließen angeklappte Außenspiegel werden abgeklappt.
- Mit Diebstahlsicherung: Die Diebstahlsicherung wird ausgeschaltet.
- Die Alarmanlage, siehe Seite 77, wird ausgeschaltet.

Die Lichtfunktionen sind ggf. abhängig von der Umgebungshelligkeit.



Bei 3-Türer:

Taste des Fahrzeugschlüssels zweimal direkt hintereinander drücken, um den Komferteinstieg zu aktivieren.

Beim Öffnen einer Tür wird das Fenster weiter abgesenkt, um das Einsteigen zu erleichtern. Diese Funktion muss in den Einstellungen, siehe Seite 76, aktiviert sein.

Komfortöffnen



Taste des Fahrzeugschlüssels nach dem Entriegeln gedrückt halten.

Die Fenster und das Glasdach werden geöffnet, solange die Taste des Fahrzeugschlüssels gedrückt wird.

Verriegeln

1. Die Fahrertür schließen.



2. Taste des Fahrzeugschlüssels drücken.

Folgende Funktionen werden ausgeführt:

- Alle Türen, die Heckklappe und die Tankklappe werden verriegelt.
- Das Verriegeln wird über die Blinker quittiert. Diese Funktion muss in den Einstellungen, siehe Seite 76, aktiviert werden.
- Mit Diebstahlsicherung: Die Diebstahlsicherung wird eingeschaltet. Dadurch wird verhindert, dass die Türen über die Verriegelungsknöpfe oder die Türöffner entriegelt werden können.
- Die Alarmanlage, siehe Seite 77, wird eingeschaltet.

Ist der Motor oder ist die Zündung beim Verriegeln noch eingeschaltet, dann hupt das Fahrzeug zweimal. In diesem Fall den Motor oder die Zündung über den Start-/Stopp-Knopf ausschalten.

Komfortschließen

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Beim Komfortschließen können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Komfortschließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich frei ist.

Schließen



Taste des Fahrzeugschlüssels nach dem Verriegeln gedrückt halten.

Die Fenster und das Glasdach werden geschlossen, solange die Taste des Fahrzeugschlüssels gedrückt wird.

Die Außenspiegel werden angeklappt.

Innenlicht und Vorfeldbeleuchtung einschalten



Taste des Fahrzeugschlüssels bei verriegeltem Fahrzeug drücken.

Zusätzlich wird die MINI Logo-Projektion eingeschaltet.

Diese Funktionen sind nicht verfügbar, wenn das Innenlicht manuell ausgeschaltet wurde.

Die Lichtfunktionen sind ggf. abhängig von der Umgebungshelligkeit.

Nach dem Verriegeln 10 Sekunden warten, bevor die Taste erneut gedrückt wird.

Heckklappe

Allgemein

Um ein mögliches Einschließen des Fahrzeugschlüssels zu vermeiden, den Fahrzeugschlüssel nicht im Gepäckraum ablegen.

Je nach Ausstattung und Ländervariante kann eingestellt werden, ob die Heckklappe mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt werden kann und wie sich die Fahrzeugtüren dabei verhalten. Einstellungen vornehmen, siehe Seite 76.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei der Bedienung der Heckklappe können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Heckklappe frei ist.

HINWEIS

Die Heckklappe schwenkt beim Öffnen nach hinten und nach oben aus. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Heckklappe frei ist.

HINWEIS

Spitze oder kantige Gegenstände können während der Fahrt an die Scheiben und die Heizleiter stoßen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Kanten abdecken und darauf achten, dass spitze Gegenstände nicht gegen die Scheiben stoßen.

Öffnen




Taste des Fahrzeugschlüssels ca. 1 Sekunde gedrückt halten.

Die Heckklappe wird entriegelt und kann nach oben geschwenkt werden.


Batterie wechseln

1. Integrierten Schlüssel aus dem Fahrzeugschlüssel nehmen, siehe Seite 69.
2. Integrierten Schlüssel in die Öffnung schieben und die Abdeckung abheben.


Das Batteriefach ist zugänglich.

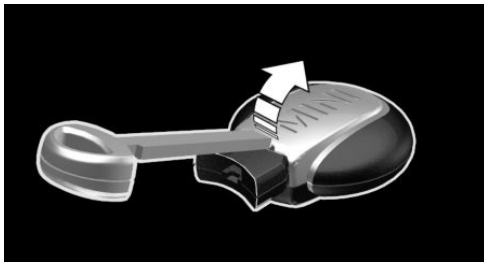

3. Integrierten Schlüssel in den Deckel des Batteriefachs schieben und Deckel abheben.

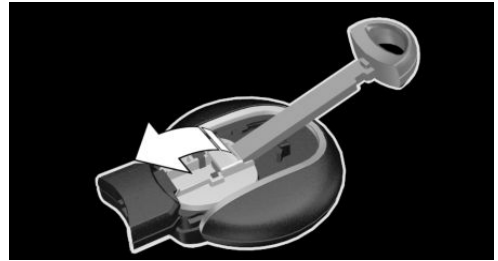

4. Batterie mit einem spitzen Gegenstand in Pfeilrichtung drücken und herausheben.

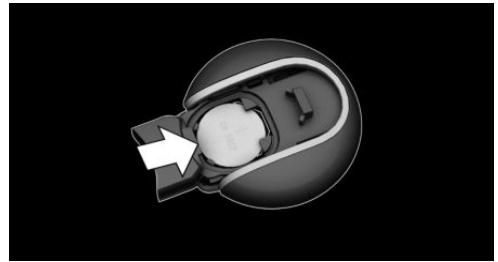

5. Batterie des Typs CR 2032 mit der Plus-Seite nach oben einlegen.
6. Deckel und Abdeckung einsetzen.
7. Integrierten Schlüssel in den Fahrzeugschlüssel einschieben, bis er einrastet.



Alt Batterien von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt entsorgen lassen oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Zusätzliche Fahrzeugschlüssel

Zusätzliche Fahrzeugschlüssel sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Verlust von Fahrzeugschlüsseln

Ein verloren gegangener Fahrzeugschlüssel kann von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt gesperrt und ersetzt werden.

Funktionsstörung

Allgemein

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Die Erkennung des Fahrzeugschlüssels durch das Fahrzeug kann unter anderem durch folgende Umstände gestört sein:

- Die Batterie des Fahrzeugschlüssels ist entladen. Batterie wechseln, siehe Seite 67.
- Störung der Funkverbindung durch Sendemasten oder andere Einrichtungen mit hohen Sendeleistungen.
- Abschirmung des Fahrzeugschlüssels durch metallische Gegenstände.

Den Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit metallischen Gegenständen transportieren.

- Störung der Funkverbindung durch Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugschlüssels.

Den Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit elektronischen Geräten transportieren.

- Störung der Funkübertragung durch einen Ladevorgang bei mobilen Geräten, z. B. Laden eines Mobiltelefons.
 - Der Fahrzeugschlüssel befindet sich in unmittelbarer Nähe der Wireless Charging Ablage.
- Den Fahrzeugschlüssel an anderer Stelle ablegen.

Im Störfall kann das Fahrzeug mit dem integrierten Schlüssel, siehe Seite 69, von außen entriegelt und verriegelt werden.

Motor starten über Noterkennung des Fahrzeugschlüssels



Wurde der Fahrzeugschlüssel nicht erkannt, kann der Motor nicht gestartet werden.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

1. Den Fahrzeugschlüssel wie abgebildet an die Markierung der Lenksäule halten. Dabei auf die Anzeige in der Instrumentenkombination achten.
2. Wird der Fahrzeugschlüssel erkannt: Innerhalb von 10 Sekunden Motor starten.

Wird der Fahrzeugschlüssel nicht erkannt, die Position des Fahrzeugschlüssels etwas verändern und den Vorgang wiederholen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Vorkehrungen können getroffen werden, damit ein Fahrzeug trotz versehentlich eingesperrter Fahrzeugschlüssel geöffnet werden kann?

- Die Remote Services der MINI Connected App bieten unter anderem die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu verriegeln und zu entriegeln.

Dazu muss ein aktiver MINI Connected-Vertrag vorliegen und die MNI Con-

nected App muss auf einem Smartphone installiert sein.

- Das Entriegeln des Fahrzeugs kann über das MINI Connected Callcenter angefordert werden.

Dazu muss ein aktiver MINI Connected-Vertrag vorliegen.

Integrierter Schlüssel

Allgemein

Mit dem integrierten Schlüssel kann die Fahrertür ohne Fahrzeugschlüssel entriegelt und verriegelt werden.

Mit dem integrierten Schlüssel kann der Schlüsselschalter für Beifahrerairbags, siehe Seite 159, bedient werden.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Bei einigen Ländervarianten ist ein Entriegeln von innen nicht möglich, wenn das Fahrzeug von außen verriegelt wurde.

Verbringen Personen eine längere Zeit im Fahrzeug und sind dadurch extremen Temperaturen ausgesetzt, besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Das Fahrzeug nicht von außen verriegeln, wenn sich Personen darin befinden.

⚠️ HINWEIS

Das Türschloss ist fest mit der Tür verbunden. Der Türgriff lässt sich bewegen. Beim Ziehen des Türgriffs bei gestecktem integrierten Schlüssel kann der Lack oder der integrierte Schlüssel beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Ziehen am äußeren Türgriff den integrierten Schlüssel abziehen.

Entnehmen




Taste, Pfeil 1, drücken und integrierten Schlüssel herausziehen, Pfeil 2.

Über das Türschloss entriegeln/verriegeln

1. Abdeckkappe auf dem Türschloss entfernen.

Dazu den integrierten Schlüssel von unten bis zum Anschlag in die Öffnung schieben und die Abdeckkappe abnehmen.

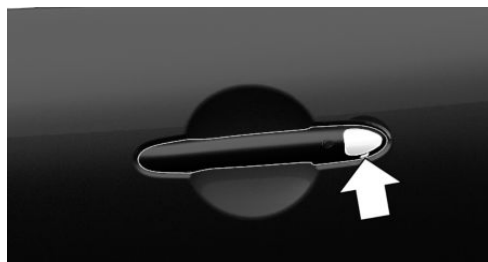

2. Türschloss mit dem integrierten Schlüssel entriegeln oder verriegeln.

Die anderen Türen müssen von innen entriegelt oder verriegelt werden.

Alarmanlage

Die Alarmanlage wird nicht eingeschaltet, wenn das Fahrzeug mit dem integrierten Schlüssel verriegelt wird.

Die Alarmanlage löst beim Öffnen der Tür aus, wenn über das Türschloss entriegelt wurde.

Tasten für Zentralverriegelung

Allgemein

Bei einem Unfall entsprechender Schwere wird das Fahrzeug automatisch entriegelt. Warnblinkanlage und Innenlicht schalten sich ein.

Überblick



Tasten für Zentralverriegelung.

Verriegeln



Taste bei geschlossenen Vordertüren drücken.

- Die Tankklappe bleibt entriegelt.
- Beim Verriegeln wird das Fahrzeug nicht diebstahlgesichert.

Entriegeln



Taste drücken.

Öffnen



- Taste drücken, um die Türen gemeinsam zu entriegeln und dann den Türöffner über der Armlehne ziehen.
- Türöffner an der zu öffnenden Tür ziehen. Die anderen Türen bleiben verriegelt.

Komfortzugang

Prinzip

Der Zugang zum Fahrzeug ist ohne Betätigung des Fahrzeugschlüssels möglich.

Es genügt, den Fahrzeugschlüssel bei sich zu tragen, z. B. in der Hosentasche.

Das Fahrzeug erkennt automatisch den Fahrzeugschlüssel in der Nähe oder im Innenraum.

Allgemein


Komfortzugang unterstützt folgende Funktionen:

- Entriegeln und Verriegeln des Fahrzeugs.
- Komfortschließen.
- Heckklappe öffnen.

Funktionsvoraussetzungen

- Zum Verriegeln muss sich der Fahrzeugschlüssel außerhalb des Fahrzeugs im Bereich der Türen befinden.
- Erneutes Entriegeln und Verriegeln ist erst wieder nach ca. 2 Sekunden möglich.

Entriegeln

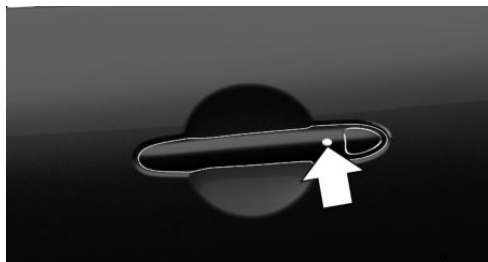


Am Türaußengriff der Fahrer- oder der Beifahrertür auf die Taste drücken.

Abhängig von den Einstellungen, siehe Seite 76, werden ggf. nur die Fahrertür

und die Tankklappe entriegelt. Im Unterschied zum Entriegeln mit dem Fahrzeugschlüssel führt erneutes Drücken der Taste am Türaußengriff nicht zum Entriegeln der anderen Fahrzeugzugänge. Stattdessen wird das Fahrzeug wieder verriegelt.

Wenn das Fahrzeug automatisch nach dem Anfahren oder über die Taste der Zentralverriegelung von innen verriegelt wurde, ist Folgendes zu beachten: Wird an einem verriegelten Fahrzeug eine Tür von innen über den Türöffner geöffnet, dann wird durch Drücken der Taste am Türaußengriff das Fahrzeug zunächst wieder verriegelt. Zum Entriegeln muss die Taste am Türaußengriff erneut gedrückt werden.

Verriegeln

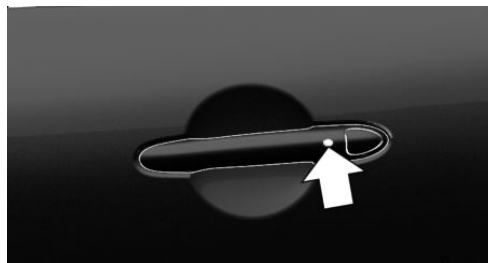

Am Türaußengriff der Fahrer- oder Beifahrertür auf die Taste drücken.


Komfortschließen

Sicherheitshinweis

⚠️ WARNUNG

Beim Komfortschließen können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Komfortschließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich frei ist.

Schließen

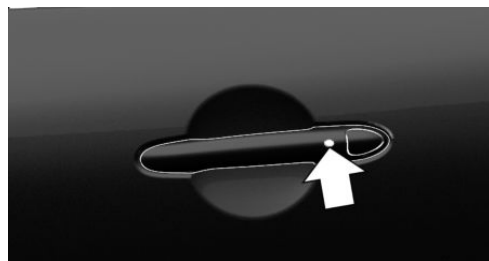

Taste auf dem Türaußengriff der Fahrer- oder der Beifahrertür gedrückt halten.

Zusätzlich zum Verriegeln werden die Fenster und das Glasdach geschlossen.

Die Außenspiegel werden angeklappt.

Heckklappe öffnen

Allgemein

Wird die Heckklappe über den Komfortzugang geöffnet, werden verriegelte Türen nicht entriegelt.

Um ein mögliches Einschließen des Fahrzeugschlüssels zu vermeiden, den Fahrzeugschlüssel nicht im Gepäckraum ablegen.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Bei der Bedienung der Heckklappe können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Heckklappe frei ist.

⚠ HINWEIS

Die Heckklappe schwenkt beim Öffnen nach hinten und nach oben aus. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Heckklappe frei ist.

⚠ HINWEIS

Spitze oder kantige Gegenstände können während der Fahrt an die Scheiben und die Heizleiter stoßen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Kanten abdecken und darauf achten, dass spitze Gegenstände nicht gegen die Scheiben stoßen.

Öffnen

Taste an der Heckklappe drücken.

Die Heckklappe wird entriegelt und kann nach oben geschwenkt werden.

Funktionsstörung

Die Erkennung des Fahrzeugschlüssels durch das Fahrzeug kann unter anderem durch folgende Umstände gestört sein:

- Die Batterie des Fahrzeugschlüssels ist entladen. Batterie wechseln, siehe Seite 67.
- Störung der Funkverbindung durch Sendemasten oder andere Einrichtungen mit hohen Sendeleistungen.

- Abschirmung des Fahrzeugschlüssels durch metallische Gegenstände.

Den Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit metallischen Gegenständen transportieren.

- Störung der Funkverbindung durch Mobiltelefone oder andere elektronische Geräte in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugschlüssels.

Den Fahrzeugschlüssel nicht zusammen mit elektronischen Geräten transportieren.

Die Erkennung des Verriegelungswunsches an den Türgriffen kann durch Nässe oder Schnee gestört sein.

Im Störfall das Fahrzeug mit den Tasten des Fahrzeugschlüssels oder mit dem integrierten Schlüssel, siehe Seite 69, entriegeln und verriegeln.

Heckklappe**Allgemein**

Um ein mögliches Einschließen des Fahrzeugschlüssels zu vermeiden, den Fahrzeugschlüssel nicht im Gepäckraum ablegen.

Je nach Ausstattung und Ländervariante kann eingestellt werden, ob die Heckklappe mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt werden kann und wie sich die Fahrzeugtüren dabei verhalten. Einstellungen vornehmen, siehe Seite 76.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Bei der Bedienung der Heckklappe können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Heckklappe frei ist.

⚠ HINWEIS

Die Heckklappe schwenkt beim Öffnen nach hinten und nach oben aus. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Heckklappe frei ist.

⚠ HINWEIS

Spitze oder kantige Gegenstände können während der Fahrt an die Scheiben und die Heizleiter stoßen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Kanten abdecken und darauf achten, dass spitze Gegenstände nicht gegen die Scheiben stoßen.

Öffnen und Schließen

Öffnen



- Ohne Komfortzugang: Fahrzeug entriegeln.
Mit Komfortzugang: Fahrzeug entriegeln oder Fahrzeugschlüssel mitführen.

Taste an der Heckklappe drücken.

-  Taste des Fahrzeugschlüssels ca. 1 Sekunde gedrückt halten.
Ggf. werden die Türen ebenfalls entriegelt. Entriegeln mit dem Fahrzeugschlüssel, siehe Seite 66.

Die Heckklappe wird entriegelt und kann nach oben geschwenkt werden.

Schließen



Griffmulden an der Innenverkleidung der Heckklappe erleichtern das Herunterziehen.

Fahrerprofile

Prinzip

In den Fahrerprofilen können individuelle Einstellungen mehrerer Fahrer gespeichert und bei Bedarf wieder abgerufen werden.

Allgemein

Es werden drei Fahrerprofile zur Verfügung gestellt, in denen persönliche Fahrzeug-Einstellungen gespeichert werden. Jedem Fahrzeugschlüssel ist eines dieser Fahrerprofile zugeordnet.

Wird das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel entriegelt, wird das zugeordnete Fahrerprofil aktiviert. Alle im Fahrerprofil gespeicherten Einstellungen werden automatisch vorgenommen.

Verwenden mehrere Fahrer jeweils einen eigenen Fahrzeugschlüssel, passt sich das Fahrzeug beim Entriegeln an die persönlichen Einstellungen an. Diese Einstellungen werden auch wiederhergestellt, wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich von einer Person mit einem anderen Fahrzeugschlüssel genutzt wurde.

Änderungen an den Einstellungen werden automatisch im momentan verwendeten Fahrerprofil gespeichert.

Wird über den Bordmonitor ein anderes Fahrerprofil ausgewählt, werden die darin gespeicherten Einstellungen automatisch vorgenommen. Das neue Fahrerprofil wird dem momentan verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet.

Zusätzlich steht ein Gastprofil zur Verfügung, das keinem Fahrzeugschlüssel zugeordnet wird: Es kann verwendet werden, um Einstellungen am Fahrzeug vorzunehmen, ohne die persönlichen Fahrerprofile zu verändern.

Funktionsvoraussetzungen

Damit das zum Fahrer passende Fahrerprofil eingestellt werden kann, muss die Zuordnung von erkanntem Fahrzeugschlüssel und Fahrer eindeutig sein.

Diese Eindeutigkeit ist unter folgenden Bedingungen gegeben:

- Der Fahrer trägt nur seinen Fahrzeugschlüssel bei sich.
- Der Fahrer entriegelt das Fahrzeug.
- Der Fahrer steigt durch die Fahrertür in das Fahrzeug ein.

Einstellungen

Einstellungen folgender Systeme und Funktionen werden im aktiven Profil gespeichert. Der Umfang der speicherbaren Einstellungen ist landes- und ausstattungsabhängig.

- Entriegeln und Verriegeln.
- Licht.
- Radio.
- Instrumentenkombination.
- Favoritentasten.
- Lautstärken, Klang.
- Control Display.
- Klimatisierung.
- Navigation.
- Park Distance Control PDC.
- Rückfahrkamera.
- Head-Up Display.
- MINI Driving Modes.
- Intelligent Safety.

Profilverwaltung

Fahrerprofil auswählen

Unabhängig vom momentan verwendeten Fahrzeugschlüssel kann ein anderes Fahrerprofil aufgerufen werden. Dadurch wird ein Aufrufen der persönlichen Fahrzeug-Einstellungen möglich, auch wenn nicht mit dem eigenen Fahrzeugschlüssel entriegelt wurde.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
 2. „Fahrerprofile“
 3. Fahrerprofil auswählen.
 4. „OK“
- Die im aufgerufenen Fahrerprofil hinterlegten Einstellungen werden automatisch vorgenommen.
 - Das aufgerufene Fahrerprofil wird dem momentan verwendeten Fahrzeugschlüssel zugewiesen.
 - Ist das Fahrerprofil bereits einem anderen Fahrzeugschlüssel zugeordnet, ist

dieses Fahrerprofil für beide Fahrzeugschlüssel gültig.

Gastprofil verwenden

Mit dem Gastprofil können individuelle Einstellungen vorgenommen werden, die in keinem der drei persönlichen Fahrerprofile gespeichert werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrerprofile“
3. „Einfach losfahren (Gast)“
4. „OK“

Das Gastprofil kann nicht umbenannt werden. Es wird nicht dem momentan verwendeten Fahrzeugschlüssel zugeordnet.

Fahrerprofil umbenennen

Um eine Verwechslung der Fahrerprofile zu vermeiden, kann dem momentan verwendeten Fahrerprofil eine persönliche Benennung gegeben werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrerprofile“
3. Fahrerprofil auswählen.
 Das mit diesem Symbol gekennzeichnete Fahrerprofil kann umbenannt werden.
4. „Fahrerprofil-Namen ändern“
5. Profilname eingeben.
6. **OK** Symbol auswählen.

Fahrerprofil zurücksetzen

Die Einstellungen des momentan verwendeten Fahrerprofils werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrerprofile“
3. Fahrerprofil auswählen.
 Das mit diesem Symbol gekennzeichnete Fahrerprofil kann zurückgesetzt werden.
4. „Fahrerprofil zurücksetzen“
5. „OK“

Fahrerprofil exportieren

Die meisten Einstellungen des momentan verwendeten Fahrerprofils können exportiert werden.

Das Exportieren ist beim Sichern und Wiederaufrufen persönlicher Einstellungen hilfreich, z. B. vor einem Werkstattaufenthalt. Die gesicherten Fahrerprofile können in ein anderes Fahrzeug mitgenommen werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrerprofile“
3. Fahrerprofil auswählen.
 Das mit diesem Symbol gekennzeichnete Fahrerprofil kann exportiert werden.
4. „Fahrerprofil exportieren (USB)“
Ggf. USB-Speichergerät auswählen.

Fahrerprofil importieren

Auf einem USB-Gerät gespeicherte Profile können über den USB-Anschluss importiert werden.

Bestehende Einstellungen des momentan verwendeten Fahrerprofils werden mit den Einstellungen des importierten Fahrerprofils überschrieben.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrerprofile“
3. Fahrerprofil auswählen, das überschrieben wird.
 Das mit diesem Symbol gekennzeichnete Fahrerprofil kann überschrieben werden.
4. „Fahrerprofil importieren (USB)“
 Ggf. USB-Speichergerät auswählen.
5. Zu importierendes Fahrerprofil auswählen.

Fahrerprofile beim Start anzeigen

Die Fahrerprofile können bei jedem Start zur Auswahl des gewünschten Profils angezeigt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrerprofile“
3. „Fahrerprofile beim Start zeigen“

Grenzen des Systems

Eine eindeutige Zuordnung von Fahrzeugschlüssel und Fahrer ist beispielsweise in folgenden Fällen nicht immer möglich.

- Der Beifahrer entriegelt das Fahrzeug mit seinem Fahrzeugschlüssel, es fährt jedoch eine andere Person.
- Der Fahrer entriegelt das Fahrzeug über den Komfortzugang und hat dabei mehrere Fahrzeugschlüssel bei sich.
- Bei einem Fahrerwechsel, ohne dass das Fahrzeug ver- und entriegelt wird.
- Wenn sich mehrere Fahrzeugschlüssel im Außenbereich des Fahrzeugs befinden.

Einstellungen

Allgemein

Je nach Ausstattung und Ländervariante sind für die Funktionen des Fahrzeugschlüssels verschiedene Einstellungen möglich.

Diese Einstellungen werden für das momentan verwendete Fahrerprofil, siehe Seite 73, gespeichert.

Entriegeln

Türen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Türen/Schlüssel“
4. „Fahrertür“ oder „Alle Türen“
5. Gewünschte Einstellung auswählen:
 - „Nur Fahrertür“
 Nur Fahrertür und Tankklappe werden entriegelt. Erneutes Drücken entriegelt das ganze Fahrzeug.
 - „Alle Türen“
 Ganzes Fahrzeug wird entriegelt.
 - Bei 3-Türer:
 „KomfortEinstieg“
 Ganzes Fahrzeug wird entriegelt.
 Wird die Taste des Fahrzeugschlüssels zweimal direkt hintereinander gedrückt, wird beim anschließenden Öffnen der Tür das Fenster weiter abgesenkt.

Heckklappe

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Türen/Schlüssel“
4. 

Der Text neben dem Symbol zeigt die aktuelle Einstellung an.
5. Gewünschte Einstellung auswählen:
 - „Heckklappe“
Nur die Heckklappe wird entriegelt.
 - „Heckklappe und Tür(en)“
Die Heckklappe und die Türen werden entriegelt.
 - „Heckklappe öffnet nur bei zuvor entriegeltem Fahrzeug“
Das Fahrzeug muss entriegelt werden, bevor die Heckklappe mit dem Fahrzeugschlüssel bedient werden kann.
 - „Taste sperren“
Die Bedienung der Heckklappe mit dem Fahrzeugschlüssel wird gesperrt.

Je nach Ausstattung und Ländervariante wird diese Einstellung ggf. nicht angeboten.

Automatisches Verriegeln

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Türen/Schlüssel“
4. Gewünschte Einstellung auswählen:
 - „Verriegeln automatisch“
Wird nach dem Entriegeln keine Tür geöffnet, wird nach kurzer Zeit automatisch wieder verriegelt.
 - „Verriegeln bei Anfahren“

Nach dem Losfahren wird automatisch verriegelt.

Automatisches Entriegeln

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Türen/Schlüssel“
4. „Nach Fahrtende entriegeln“
Nach Ausschalten des Motors durch Drücken des Start-/Stopp-Knopfs wird das verriegelte Fahrzeug automatisch entriegelt.

Quittierungssignale des Fahrzeugs

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Türen/Schlüssel“
4. „Blinken bei Ver-/Entriegeln“
Das Entriegeln wird durch zweimaliges Blinken quittiert, das Verriegeln durch einmaliges Blinken.

Alarmanlage

Allgemein

Die Alarmanlage reagiert bei verriegeltem Fahrzeug auf folgende Veränderungen:

- Unbefugtes Öffnen einer Tür, der Motorhaube oder der Heckklappe.
- Bewegungen im Fahrzeuginnenraum.
- Verändern der Neigung des Fahrzeugs, z. B. beim Versuch des Raddiebstahls oder beim Abschleppen.
- Unterbrechung der Batteriespannung.
- Unsachgemäße Nutzung der Steckdose für die On-Board-Diagnose.


- Verriegeln des Fahrzeugs, während ein Gerät an der Steckdose für die On-Board-Diagnose OBD angeschlossen ist. Steckdose für die On-Board-Diagnose OBD, siehe Seite 275.

Diese Veränderungen signalisiert die Alarmanlage optisch und akustisch:

- Akustischer Alarm:
Je nach Länderbestimmung wird der akustische Alarm ggf. unterdrückt.
- Optischer Alarm:
Durch Blinken der Warnblinkanlage und ggf. der Scheinwerfer.

Um die Funktion der Alarmanlage zu gewährleisten, das System nicht verändern.

Überblick

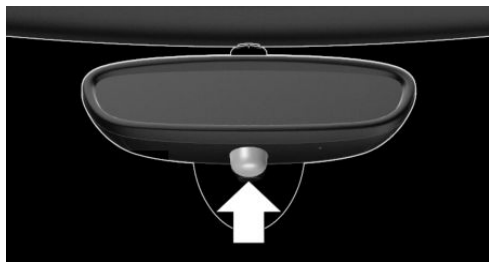

Kontrollleuchte am Innenspiegel.

Ein-/Ausschalten

Die Alarmanlage wird aus- bzw. eingeschaltet, sobald das Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel oder über den Komfortzugang entriegelt bzw. verriegelt wird.

Türen öffnen bei eingeschalteter Alarmanlage

Die Alarmanlage löst beim Öffnen einer Tür aus, wenn diese mit dem integrierten Schlüssel über das Türschloss entriegelt wurde.

Alarm beenden, siehe Seite 79.

Heckklappe öffnen bei eingeschalteter Alarmanlage

Die Heckklappe kann auch bei eingeschalteter Alarmanlage geöffnet werden.

Mit dem Schließen der Heckklappe wird sie wieder verriegelt und überwacht, sofern die Türen verriegelt sind. Die Warnblinkanlage blinkt einmal auf.

Signale der Kontrollleuchte

- Kontrollleuchte blitzt alle 2 Sekunden:
Die Alarmanlage ist eingeschaltet.
- Kontrollleuchte blinkt für ca. 10 Sekunden, bevor sie alle 2 Sekunden blitzt:
Innenraumschutz und Neigungsalarmgeber sind nicht aktiv, weil Türen, Motorhaube oder Heckklappe nicht richtig geschlossen sind. Korrekt geschlossene Zugänge sind gesichert.
Innenraumschutz und Neigungsalarmgeber sind nicht aktiv, weil Türen, Motorhaube oder Kofferraumklappe nicht richtig geschlossen sind. Korrekt geschlossene Zugänge sind gesichert.
Werden noch offene Zugänge geschlossen, werden Innenraumschutz und Neigungsalarmgeber eingeschaltet.
- Kontrollleuchte erlischt nach dem Entriegeln:
Am Fahrzeug wurde nicht manipuliert.
- Kontrollleuchte blinkt nach dem Entriegeln so lange, bis die Zündung eingeschaltet wird, längstens aber ca. 5 Minuten:
Alarm wurde ausgelöst.

Neigungsalarmgeber

Neigung des Fahrzeugs wird überwacht.

Alarmanlage reagiert z. B. beim Versuch des Raddiebstahls oder beim Abschleppen.

Innenraumschutz

Zur einwandfreien Funktion müssen die Fenster und das Glasdach geschlossen sein.

Ungewollten Alarm vermeiden

Allgemein

Durch den Neigungsalarmgeber und den Innenraumschutz kann ein Alarm ausgelöst werden, obwohl keine unbefugte Handlung vorliegt.

Mögliche Situationen für einen ungewollten Alarm:

- In Waschanlagen oder Waschstraßen.
- In Duplex-Garagen.
- Beim Transport auf Autoreisezügen, auf See oder auf einem Anhänger.
- Bei Tieren im Fahrzeug.
- Wenn nach Beginn des Betankens das Fahrzeug verriegelt wird.

Für solche Situationen können Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz ausgeschaltet werden.

Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz ausschalten



Taste des Fahrzeugschlüssels innerhalb von 10 Sekunden drücken, sobald das Fahrzeug verriegelt ist.

Kontrollleuchte leuchtet ca. 2 Sekunden auf und blitzt dann weiter.

Neigungsalarmgeber und Innenraumschutz sind bis zum erneuten Verriegeln ausgeschaltet.

Alarm beenden

- Fahrzeug mit dem Fahrzeugschlüssel entriegeln.
- Fahrzeug mit dem integrierten Schlüssel entriegeln und Zündung einschalten

über Noterkennung des Fahrzeugschlüssels, siehe Seite 68.

- Mit Komfortzugang: Bei mitgeführtem Fahrzeugschlüssel Fahrzeug über die Taste in der Fahrer- oder Beifahrertür entriegeln.

Fensterheber

Allgemein

Bei einem Unfall entsprechender Schwere werden die Fenster bis auf einen Spalt automatisch geschlossen.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Bei der Bedienung der Fenster können Körperteile oder Gegenstände eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Fenster frei ist.

Überblick

Bei 3-Türer



Fensterheber

Bei 5-Türer



Fensterheber



Sicherheitsschalter

Öffnen

-  Schalter bis zum Druckpunkt drücken.

Das Fenster wird geöffnet, solange der Schalter gehalten wird.

-  Schalter über den Druckpunkt hinausdrücken.

Das Fenster wird automatisch geöffnet. Erneutes Drücken des Schalters stoppt die Bewegung.

Komfortöffnen mit dem Fahrzeugschlüssel, siehe Seite 65.

Schließen

-  Schalter bis zum Druckpunkt ziehen.

Das Fenster wird geschlossen, solange der Schalter gehalten wird.

-  Schalter über den Druckpunkt hinausziehen.

Bei geschlossener Tür wird das Fenster automatisch geschlossen. Erneutes Ziehen des Schalters stoppt die Bewegung.

Komfortschließen mit dem Fahrzeugschlüssel, siehe Seite 66.

Schließen über den Komfortzugang, siehe Seite 71.

Nach Ausschalten der Zündung

Fenster können noch bedient werden:

- In der Radiobereitschaft über längere Zeit.
- Bei ausgeschalteter Zündung ca. 1 Minute lang.

Einklemmschutz

Prinzip

Der Einklemmschutz verhindert, dass Gegenstände oder Körperteile beim Schließen eines Fensters zwischen Türrahmen und Scheibe eingeklemmt werden.

Allgemein

Wird beim Schließen eines Fensters ein Widerstand oder eine Blockade erkannt, wird der Schließvorgang unterbrochen.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Zubehör an den Fenstern, z. B. Antennen, kann den Einklemmschutz beeinträchtigen. Es besteht Verletzungsgefahr. Kein Zubehör im Bewegungsbereich der Fenster befestigen.

Schließen ohne Einklemmschutz

Bei Gefahr von außen oder wenn Vereisung ein normales Schließen verhindert, wie folgt vorgehen:

1.  Schalter über den Druckpunkt hinausziehen und halten.

Das Fenster wird mit eingeschränktem Einklemmschutz geschlossen. Übersteigt die Schließkraft einen bestimmten Wert, wird der Schließvorgang unterbrochen.

2.  Schalter innerhalb von ca. 4 Sekunden erneut über den Druckpunkt hinausziehen und halten.

Das Fenster wird ohne Einklemmschutz geschlossen.

Bei 5-Türer: Sicherheitsschalter

Allgemein

Mit dem Sicherheitsschalter kann verhindert werden, dass z. B. Kinder die hinteren Fenster über die Schalter im Fond öffnen und schließen.

Bei einem Unfall entsprechender Schwere wird die Sicherheitsfunktion automatisch ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschalteter Sicherheitsfunktion.

Funktionsstörung

Allgemein

In bestimmten Fällen ist es möglich, dass sich ein Fenster nur eingeschränkt bedienen lässt.

- Nach einer Stromunterbrechung während des Öffnungs- oder Schließvorgangs lässt sich ein Fenster ggf. nur eingeschränkt bedienen. In diesem Fall muss das System initialisiert werden.
- Die Fensterhebermotoren sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wird ein Fenster innerhalb kurzer Zeit mehrfach geöffnet und geschlossen,

schaltet der Überhitzungsschutz den Motor vorübergehend aus. Abhängig vom Grad der Überhitzung lässt sich das Fenster nur noch schließen oder gar nicht mehr bedienen.

In diesem Fall: Fensterhebermotor abkühlen lassen.

System initialisieren

Das System kann bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor initialisiert werden.

Bei der Initialisierung wird das betroffene Fenster ohne Einklemmschutz geschlossen.

WARNUNG

Bei der Bedienung der Fenster können Körperteile oder Gegenstände eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Fenster frei ist.

1. Betroffenes Fenster vollständig öffnen.
2.  Schalter bis zum Druckpunkt ziehen und halten.
Das Fenster wird geschlossen.
3.  Schalter weiterhin bis zum Druckpunkt gezogen halten.
Nach ca. 15 Sekunden wird das Fenster ausstattungsabhängig einmal oder zweimal geöffnet und geschlossen.
4. Schalter loslassen.

Panorama-Glasdach

Allgemein

Bei einem Unfall entsprechender Schwere wird das Glasdach automatisch geschlossen.

Sicherheitshinweis

⚠ WARNUNG

Bei der Bedienung des Glasdachs können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich des Glasdachs frei ist.

Überblick



Glasdach anheben



Schalter bis zum Druckpunkt oder über den Druckpunkt hinaus nach hinten drücken und loslassen.

Das Glasdach wird angehoben.

Glasdach öffnen

Bei geschlossenem Glasdach



Schalter zweimal über den Druckpunkt hinaus nach hinten drücken und loslassen.

Das Glasdach wird geöffnet.

Erneutes Drücken des Schalters stoppt die Bewegung.

Bei angehobenem Glasdach



- Schalter bis zum Druckpunkt nach hinten drücken und halten.

Das Glasdach wird geöffnet, solange der Schalter gedrückt wird.

- Schalter über den Druckpunkt hinaus nach hinten drücken und loslassen.

Das Glasdach wird geöffnet.

Erneutes Drücken des Schalters stoppt die Bewegung.

Komfortposition

Bei einigen Modellen sind die Windgeräusche im Innenraum am geringsten, wenn das Glasdach noch nicht vollständig geöffnet ist. Bei diesen Modellen wird das Glasdach durch die Automatik zunächst nur bis zu dieser Komfortposition geöffnet.

Durch eine erneute Betätigung des Schalters wird das Glasdach vollständig geöffnet.

Glasdach schließen

Bei geöffnetem Glasdach



- Schalter bis zum Druckpunkt nach vorn drücken und halten.

Das Glasdach wird geschlossen, solange der Schalter gedrückt wird und stoppt in der angehobenen Position.

- Schalter über den Druckpunkt hinaus nach vorn drücken und loslassen.


Das Glasdach wird geschlossen und stoppt in der angehobenen Position.

Erneutes Drücken des Schalters stoppt die Bewegung.

- Schalter zweimal über den Druckpunkt hinaus nach vorn drücken und loslassen.

Das Glasdach wird geschlossen.
Erneutes Drücken des Schalters stoppt die Bewegung.

Bei angehobenem Glasdach

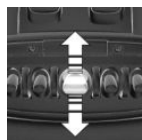

Schalter über den Druckpunkt hinaus nach vorn drücken und loslassen.

Das Glasdach wird geschlossen.

Nach Ausschalten der Zündung

Das Glasdach kann bei ausgeschalteter Zündung noch ca. 1 Minute lang bedient werden.

Einklemmschutz

Prinzip

Der Einklemmschutz verhindert, dass Gegenstände oder Körperteile beim Schließen des Glasdachs zwischen Dachrahmen und Glasdach eingeklemmt werden.

Allgemein

Wird beim Schließen des Glasdachs ein Widerstand oder eine Blockade erkannt, wird der Schließvorgang unterbrochen.

Das Glasdach wird etwas geöffnet.

Schließen ohne Einklemmschutz

Bei Gefahr von außen wie folgt vorgehen:



1. Schalter über den Druckpunkt hinaus nach vorn drücken und halten.

Das Glasdach wird mit eingeschränktem Einklemmschutz geschlossen. Übersteigt die Schließkraft einen bestimmten

Wert, wird der Schließvorgang unterbrochen.

2. Schalter erneut über den Druckpunkt hinaus nach vorn schieben und so lange halten, bis das Glasdach ohne Einklemmschutz geschlossen wird. Darauf achten, dass der Schließbereich frei ist.

Initialisieren nach Stromunterbrechung

Nach einer Stromunterbrechung während des Öffnungs- oder Schließvorgangs lässt sich das Glasdach ggf. nur eingeschränkt bedienen. Das System muss in diesem Fall initialisiert werden. MINI empfiehlt, diese Arbeit von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

Sitze, Spiegel und Lenkrad

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Sicher sitzen

Voraussetzung für entspanntes und möglichst ermüdungsfreies Fahren ist eine Sitzposition, die an die Bedürfnisse der Insassen angepasst ist.

Bei einem Unfall spielt die korrekte Sitzposition eine wichtige Rolle. Die Hinweise in den folgenden Kapiteln beachten:

- Sitze, siehe Seite 84.
- Sicherheitsgurte, siehe Seite 87.
- Kopfstützen, siehe Seite 89.
- Airbags, siehe Seite 157.

Sitze vorn

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Durch die Sitzeinstellung während der Fahrt kann es zu unerwarteten Sitzbewegungen kommen. Das Fahrzeug kann außer Kontrolle geraten. Es besteht Unfallgefahr. Den Sitz auf der Fahrerseite nur im Stand einstellen.

WARNUNG


Durch eine zu weit nach hinten geneigte Rückenlehne ist eine Schutzwirkung des Sicherheitsgurts nicht mehr gewährleistet. Es besteht bei einem Unfall die Gefahr, unter dem Sicherheitsgurt durchzurutschen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Den Sitz vor der Fahrt einstellen. Rückenlehne in möglichst aufrechte Position stellen und während der Fahrt nicht verändern.

WARNUNG

Beim Bewegen der Sitze besteht Einklemmgefahr. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Einstellen darauf achten, dass der Bewegungsbereich des Sitzes frei ist.

Sitze einstellen

Überblick

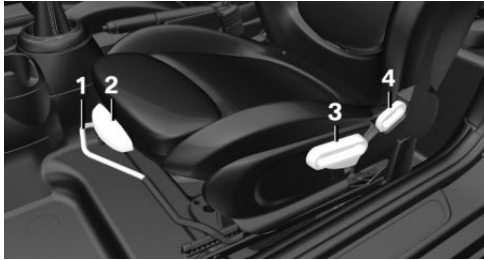

- 1 Längsrichtung
- 2 Oberschenkelauflage
- 3 Höhe
- 4 Lehnenneigung


Längsrichtung



Hebel ziehen und Sitz in gewünschte Richtung schieben.

Nach dem Loslassen des Hebels den Sitz leicht vor- oder zurückbewegen, damit er richtig einrastet.

Höhe

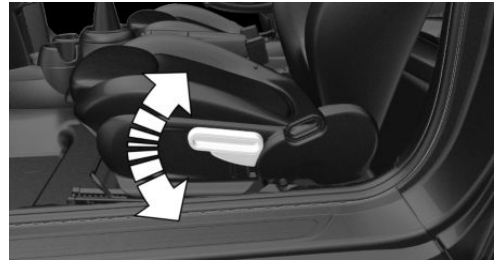

Hebel so oft nach oben ziehen oder nach unten drücken, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Lehnenneigung



Hebel ziehen und die Rückenlehne nach Bedarf be- oder entlasten.


Lordosenstütze

Die Wölbung der Rückenlehne lässt sich so verändern, dass die Lendenwirbelsäule, die Lordose, unterstützt wird. Für eine aufrechte Sitzhaltung werden oberer Beckenrand und Wirbelsäule abgestützt.



Rad drehen, um Wölbung zu verstärken oder abzuschwächen.

Oberschenkelauflage

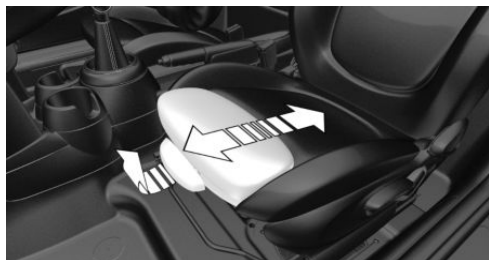

Hebel an der Vorderseite des Sitzes ziehen und Oberschenkelauflage einstellen.

Bei 3-Türer: Einstieg nach hinten

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Beim Bewegen der Sitze besteht Einklemmgefahr. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Einstellen darauf achten, dass der Bewegungsbereich des Sitzes frei ist.

⚠️ WARNUNG

Durch eine nicht verriegelte Rückenlehne kann es während der Fahrt zu unerwarteten Bewegungen der Rückenlehne kommen. Das Fahrzeug kann außer Kontrolle

geraten. Es besteht Verletzungsgefahr. Vor der Fahrt die Rückenlehnen zurückklappen und verriegeln.

Rückenlehne umklappen

1. Hebel bis zum Anschlag ziehen.



2. Rückenlehne nach vorn klappen.
3. Sitz nach vorn schieben.

Ursprüngliche Position

Der Fahrersitz enthält eine mechanische Memoryfunktion für die Längs- und Lehneinstellung.

1. Sitz in die Ausgangsstellung zurück-schieben.
2. Rückenlehne zurückklappen, um den Sitz zu verriegeln.

Wird die Rückenlehne zurückgeklappt, wenn sich der Sitz noch nicht in der Ausgangsstellung befindet, rastet der Sitz in der momentanen Position ein. In diesem Fall die Längsrichtung manuell einstellen, siehe Seite [85](#).

Sitzheizung vorn

Überblick



Sitzheizung

Einschalten



Taste je Temperaturstufe einmal drücken.

Höchste Temperatur bei drei leuchtenden LEDs.

Wird die Fahrt nach einem Zwischenhalt innerhalb von ca. 15 Minuten fortgesetzt, schaltet sich die Sitzheizung automatisch mit der zuletzt eingestellten Temperatur ein.

Ist GREEN Mode aktiviert, siehe Seite 239, wird die Heizleistung reduziert.

Ausschalten



Taste gedrückt halten, bis LEDs erlöschen.

Sicherheitsgurte

Allgemein

Zur Sicherheit der Insassen ist das Fahrzeug mit vier oder fünf Sicherheitsgurten ausgestattet. Diese können ihre Schutzwirkung jedoch nur entfalten, wenn sie korrekt angelegt wurden.

Den Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt auf allen belegten Sitzplätzen anlegen. Airbags ergänzen die Sicherheitsgurte als zusätzliche Sicherheitseinrichtung, ersetzen diese aber nicht.

Den Sicherheitsgurt im Fond ggf. aus der seitlichen Gurtspange aushängen.

Der Gurtbefestigungspunkt passt für Erwachsene aller Körpergrößen bei korrekter Sitzeinstellung.

Die beiden äußeren Gurtschlösser der Rücksitzbank sind für die links und rechts sitzenden Personen vorgesehen.

Das innere Gurtschloss der Rücksitzbank ist für die in der Mitte sitzende Person vorgesehen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Wenn mit einem Sicherheitsgurt mehr als eine Person angegurtet wird, ist eine Schutzwirkung des Sicherheitsgurts nicht mehr gewährleistet. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Nur eine Person pro Sicherheitsgurt angurten. Säuglinge und Kinder nicht auf den Schoß nehmen, sondern in den dafür vorgesehenen Kinderrückhaltesystemen befördern und sichern.

WARNUNG

Die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte kann eingeschränkt sein oder ausfallen, wenn diese falsch angelegt sind. Ein falsch angelegter Sicherheitsgurt kann zusätzliche Verletzungen verursachen, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Darauf achten, dass die Sicherheitsgurte bei allen Fahrzeuginsassen korrekt angelegt sind.

⚠️ WARNUNG

Bei nicht verriegelter Rücksitzlehne ist eine Schutzwirkung des mittleren Sicherheitsgurts nicht gewährleistet. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Bei Benutzung des mittleren Sicherheitsgurts die breitere Rücksitzlehne verriegeln.

⚠️ WARNUNG

Die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte kann in folgenden Situationen eingeschränkt sein oder ausfallen:

- Sicherheitsgurte oder Gurtschlösser sind beschädigt, verschmutzt oder in anderer Art verändert.
- Gurtstrammer oder Gurtaufroller wurden verändert.

Sicherheitsgurte können bei einem Unfall unmerklich beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Sicherheitsgurte, Gurtschlösser, Gurtstrammer, Gurtaufroller und Gurtverankerungen nicht verändern und sauber halten. Nach einem Unfall die Sicherheitsgurte bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Korrektter Gebrauch von Sicherheitsgurten


- Den Sicherheitsgurt verdrehungsfrei und straff über Becken und Schulter eng am Körper anlegen.
- Den Sicherheitsgurt im Beckenbereich tief an der Hüfte anlegen. Der Sicherheitsgurt darf nicht auf den Bauch drücken.
- Den Sicherheitsgurt nicht an scharfen Kanten scheuern, über feste oder zer-

brechliche Gegenstände führen oder einklemmen.

- Auftragende Kleidung vermeiden.
- Den Sicherheitsgurt im Oberkörperbereich öfter nach oben nachspannen.

Sicherheitsgurt schließen

1. Den Sicherheitsgurt beim Anlegen langsam über Schulter und Becken führen.
2. Die Gurtzunge in das Gurtschloss stecken. Das Gurtschloss muss hörbar einrasten.

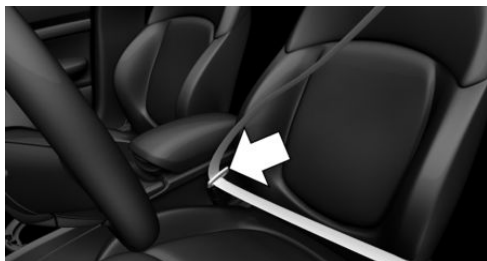

Sicherheitsgurt öffnen

1. Sicherheitsgurt festhalten.
2. Rote Taste im Schlossteil drücken.
3. Sicherheitsgurt zum Aufrollmechanismus führen.

Gurterinnerung für Fahrer- und Beifahrersitz

Allgemein

Die Gurterinnerung wird aktiv, wenn der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite nicht angelegt ist. Bei einigen Ländervarianten wird die Gurterinnerung auch aktiv, wenn der Beifahrergurt nicht angelegt ist und schwere Gegenstände auf dem Beifahrersitz liegen.

Anzeige in der Instrumentenkombination



Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt. Prüfen, ob der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist.

Gurterinnerung für Rücksitze

Allgemein

Die Gurterinnerung ist bei jedem Motorstart automatisch aktiv.

Die Gurterinnerung wird auch aktiv, wenn ein Sicherheitsgurt der Rücksitze während der Fahrt abgelegt wird.

Anzeige in der Instrumentenkombination

Die Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet nach dem Motorstart auf.

Symbol	Beschreibung
	Grün: Sicherheitsgurt auf dem entsprechenden Rücksitz ist angelegt.
	Rot: Sicherheitsgurt auf dem entsprechenden Rücksitz ist nicht angelegt.

Kopfstützen vorn

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Eine fehlende Schutzwirkung durch ausgebaute oder nicht korrekt eingestellte Kopfstützen kann Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich verursachen. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Ausgebaute Kopfstützen vor der Fahrt auf den belegten Sitzen einbauen.
- Die Kopfstütze wenn möglich so einstellen, dass die Mitte der Kopfstütze den Hinterkopf auf Augenhöhe abstützt.
- Den Abstand so einstellen, dass die Kopfstütze so nah wie möglich am Hinterkopf anliegt. Den Abstand ggf. über die Lehnenneigung einstellen.



WARNUNG

Beim Bewegen der Kopfstütze können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Bewegen der Kopfstütze darauf achten, dass der Bewegungsbereich frei ist.



WARNUNG


Gegenstände an der Kopfstütze verringern die Schutzwirkung im Kopf- und Nackenbereich. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Keine Sitz- oder Kopfstützenbezüge verwenden.
- Keine Gegenstände, z. B. Kleiderbügel, direkt an die Kopfstütze hängen.
- Nur Zubehör verwenden, das als sicher eingestuft wurde, um an der Kopfstütze befestigt zu werden.
- Während der Fahrt kein Zubehör, z. B. Kissen, verwenden.

Höhe einstellen: John Cooper Works Sportsitz

Die Kopfstützen können nicht in der Höhe eingestellt werden.

Höhe einstellen

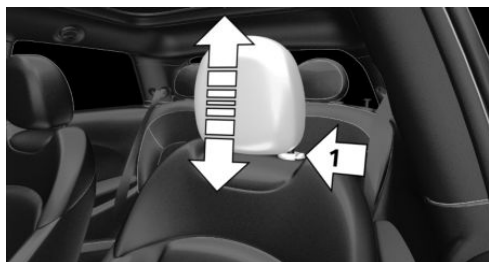

- Nach unten: Taste, Pfeil 1, drücken und die Kopfstütze nach unten schieben.
- Nach oben: Kopfstütze nach oben schieben.


Nach dem Einstellen der Höhe sicherstellen, dass die Kopfstütze richtig einrastet.

Ausbauen: John Cooper Works Sportsitz

Die Kopfstützen können nicht ausgebaut werden.

Ausbauen

Die Kopfstütze nur ausbauen, wenn auf dem jeweiligen Sitz keine Person mitfährt.

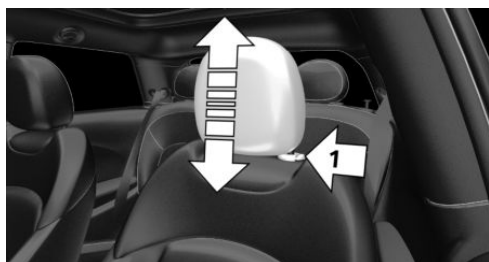

1. Rückenlehne ggf. nach vorn klappen.
2. Kopfstütze bis zum Anschlag nach oben ziehen.
3. Taste, Pfeil 1, drücken und die Kopfstütze komplett herausziehen.

Einbauen

Zum Einbauen der Kopfstützen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Kopfstützen hinten

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Eine fehlende Schutzwirkung durch ausgebaute oder nicht korrekt eingestellte Kopfstützen kann Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich verursachen. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Ausgebaute Kopfstützen vor der Fahrt auf den belegten Sitzen einbauen.
- Die Kopfstütze wenn möglich so einstellen, dass die Mitte der Kopfstütze den Hinterkopf auf Augenhöhe abstützt.
- Den Abstand so einstellen, dass die Kopfstütze so nah wie möglich am Hinterkopf anliegt. Den Abstand ggf. über die Lehnenneigung einstellen.

⚠ WARNUNG

Beim Bewegen der Kopfstütze können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Bewegen der Kopfstütze darauf achten, dass der Bewegungsbereich frei ist.


⚠ WARNUNG

Gegenstände an der Kopfstütze verringern die Schutzwirkung im Kopf- und Nackenbereich. Es besteht Verletzungsgefahr.

- Keine Sitz- oder Kopfstützenbezüge verwenden.

- Keine Gegenstände, z. B. Kleiderbügel, direkt an die Kopfstütze hängen.
- Nur Zubehör verwenden, das als sicher eingestuft wurde, um an der Kopfstütze befestigt zu werden.
- Während der Fahrt kein Zubehör, z. B. Kissen, verwenden.

Höhe einstellen

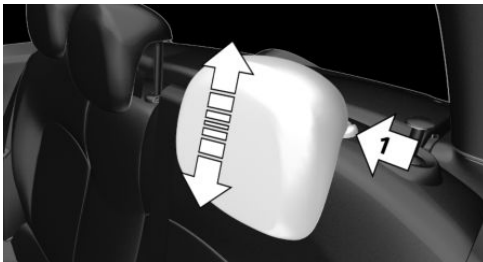


- Nach unten: Taste, Pfeil 1, drücken und die Kopfstütze nach unten schieben.
- Nach oben: Kopfstütze nach oben schieben.

Nach dem Einstellen der Höhe sicherstellen, dass die Kopfstütze richtig einrastet.

Ausbauen

Die Kopfstütze nur ausbauen, wenn auf dem jeweiligen Sitz keine Person mitfährt.

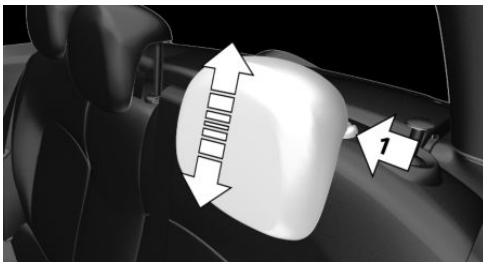

1. Entsprechende Rücksitzlehne umklappen, siehe Seite 226.
2. Kopfstütze bis zum Widerstand nach oben ziehen.

3. Taste, Pfeil 1, drücken und die Kopfstütze komplett herausziehen.

Einbauen

Zum Einbauen der Kopfstützen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Spiegel


Außenspiegel

Sicherheitshinweis

⚠ WARNUNG

Die im Spiegel sichtbaren Objekte sind näher, als sie erscheinen. Der Abstand zu nachfolgenden Verkehrsteilnehmern könnte falsch eingeschätzt werden, z. B. beim Fahrspurwechsel. Es besteht Unfallgefahr. Den Abstand zum nachfolgenden Verkehr mit Blick über die Schulter abschätzen.

Überblick

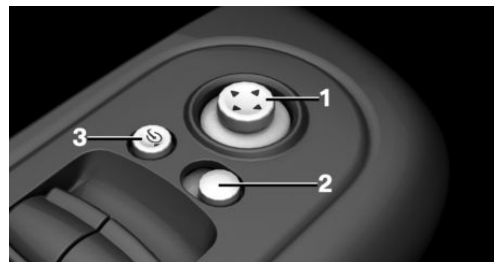

- 1 Einstellen
- 2 Spiegel auswählen, Bordsteinautomatik
- 3 An- und Abklappen

Spiegel auswählen



Umschalten auf anderen Spiegel:

Schalter schieben.

Elektrisch einstellen



Taste drücken.

Der Spiegel bewegt sich analog der Tastenbewegung.

Funktionsstörung

Bei einem elektrischen Defekt den Spiegel durch Drücken an den Rändern des Spiegelglases einstellen.

An- und Abklappen

HINWEIS

Bedingt durch die Fahrzeugbreite kann das Fahrzeug in Waschstraßen beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Waschen die Spiegel von Hand oder mit der Taste anklappen.



Taste drücken.

Das Anklappen ist möglich bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h.

Das An- und Abklappen der Spiegel ist in folgenden Situationen hilfreich:

- In Waschanlagen.
- In engen Straßen.

Angeklappte Spiegel klappen bei ca. 40 km/h automatisch ab.

Automatische Beheizung

Beide Außenspiegel werden bei Bedarf und bei eingeschalteter Zündung automatisch beheizt.

Automatisch abblendend

Der Außenspiegel auf der Fahrerseite wird automatisch abgeblendet. Zur Steuerung

dienen Fotozellen im Innenspiegel, siehe Seite 93.

Bordsteinautomatik, Außenspiegel

Prinzip

Bei eingelegtem Rückwärtsgang wird das Spiegelglas auf der Beifahrerseite nach unten geneigt. Damit wird die Sicht, z. B. beim Einparken, auf die Bordsteinkante oder andere bodennahe Hindernisse verbessert.

Aktivieren


1.  Schalter in Stellung Fahrerspiegel schieben.
2. Wählhebelposition R einlegen.

Deaktivieren

Schalter in Stellung Beifahrerspiegel schieben.

Innenspiegel, manuell abblendend

Hebel kippen

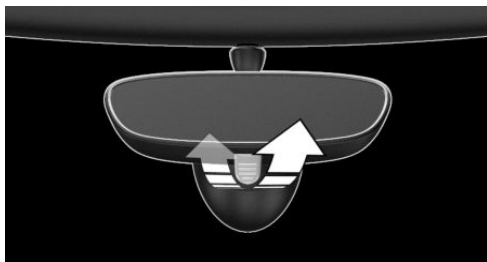

Zur Reduzierung der Blendwirkung durch den Innenspiegel den Hebel nach vorn kippen.


Knopf drehen



Zur Reduzierung der Blendwirkung durch den Innenspiegel den Knopf drehen.

Innenspiegel, automatisch abblendend

Überblick

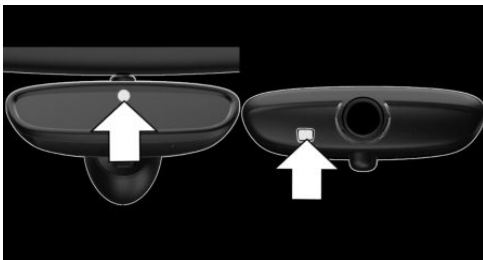

Zur Steuerung dienen Fotozellen:

- Im Spiegelglas.
- An der Rückseite des Spiegels.

Funktionsvoraussetzungen

- Fotozellen sauber halten.
- Bereich zwischen Innenspiegel und Frontscheibe nicht verdecken.

Lenkrad

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Durch die Lenkradeinstellung während der Fahrt kann es zu unerwarteten Lenkradbewegungen kommen. Das Fahrzeug kann außer Kontrolle geraten. Es besteht Unfallgefahr. Das Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug einstellen.

Einstellen



1. Zündung einschalten.
2. Hebel nach unten klappen.
3. Lenkrad in Längsrichtung und Höhe der Sitzposition anpassen.
4. Hebel wieder zurückklappen.
5. Zündung ggf. wieder ausschalten.

Elektrische Lenkradverriegelung

Allgemein

Je nach Ausstattung verriegelt das Lenkrad automatisch beim Öffnen der Fahrertür. Zum Entriegeln Zündung einschalten.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Bei aktivierter Lenkradverriegelung kann das Fahrzeug nicht gelenkt werden. Es besteht Unfallgefahr. Vor Bewegen des Fahrzeugs Zündung einschalten.

Kinder sicher befördern

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Der richtige Platz für Kinder

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Unbeaufsichtigte Kinder oder Tiere im Fahrzeug können das Fahrzeug in Bewegung setzen und sich selbst oder den Verkehr gefährden, z. B. durch folgende Handlungen:

- Drücken des Start-/Stopp-Knopfs.
- Lösen der Parkbremse.
- Öffnen und Schließen der Türen oder Fenster.
- Einlegen von Wählhebelposition N.
- Bedienen von Fahrzeugausstattungen.

Es besteht Unfallgefahr oder Verletzungsgefahr. Kinder oder Tiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen. Beim Verlassen des Fahrzeugs den Fahrzeugschlüssel mitnehmen und das Fahrzeug verriegeln.

WARNUNG

Ein aufgeheiztes Fahrzeug kann für Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere tödliche Folgen haben. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere, nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen.

WARNUNG

Kinderrückhaltesysteme und deren Teile können sich bei Sonneneinstrahlung stark erhitzen. Personen können sich an den heißen Teilen verbrennen. Es besteht Verletzungsgefahr. Das Kinderrückhaltesystem keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder wenn nötig abdecken. Bei Bedarf das Kinderrückhaltesystem abkühlen lassen, bevor ein Kind befördert wird. Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen.

Kinder auf dem Rücksitz

Allgemein

Die Unfallforschung zeigt, dass der sicherste Platz für Kinder auf dem Rücksitz ist. Kinder, die jünger als 12 Jahre oder kleiner als 150 cm sind, möglichst nur auf dem Rücksitz in geeigneten Kinderrückhaltesystemen befördern, die für das entsprechende Alter, Gewicht und die Größe vorgesehen sind. Kinder ab 12 Jahren mit einem Sicherheitsgurt sichern, sobald ein geeignetes Kinderrückhaltesystem aufgrund ihres Alters, ihres Gewichts oder ihrer Größe nicht mehr in Frage kommt.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Kinder unter einer Größe von 150 cm können den Sicherheitsgurt ohne geeignete zusätzliche Kinderrückhaltesysteme nicht korrekt anlegen. Die Schutzwirkung der Sicherheitsgurte kann eingeschränkt sein oder ausfallen, wenn diese falsch angelegt sind. Ein falsch angelegter Sicherheitsgurt kann zusätzliche Verletzungen verursachen, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Kinder unter einer Größe von 150 cm in geeigneten Kinderrückhaltesystemen sichern.

Kinder auf dem Beifahrersitz

Allgemein

Bei Verwendung eines Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz darauf achten, dass Front- und Seitenairbag auf der Beifahrerseite deaktiviert sind. Eine Deaktivierung der Beifahrerairbags ist nur mit Schlüsselschalter für Beifahrerairbags, siehe Seite 159, möglich.

Ist eine Deaktivierung der Beifahrerairbags nicht möglich, Kinder in den geeigneten Kinderrückhaltesystemen nicht auf dem Beifahrersitz befördern.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Aktive Beifahrerairbags können beim Auslösen ein Kind in einem Kinderrückhaltesystem verletzen. Es besteht Verletzungsgefahr. Sicherstellen, dass die Beifahrerairbags deaktiviert sind und die Kontrollleuchte PASSENGER AIRBAG OFF leuchtet.

WARNUNG

Bei falscher Sitzeinstellung oder falscher Kindersitzmontage ist die Stabilität des Kinderrückhaltesystems eingeschränkt oder nicht vorhanden. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Darauf achten, dass das Kinderrückhaltesystem fest an der Sitzlehne anliegt. Bei allen betroffenen Sitzlehnen möglichst die Lehnenneigung anpassen und die Sitze korrekt einstellen. Darauf achten, dass die Sitze und deren Lehnen richtig eingerastet oder verriegelt sind. Wenn möglich, die Kopfstützen in der Höhe anpassen oder entfernen.

Montage von Kinderrückhaltesystemen

Allgemein

Bei Auswahl, Einbau und Verwendung von Kinderrückhaltesystemen die Angaben des Herstellers des Kinderrückhaltesystems beachten.

Um die Montage eines rückwärtsgerichteten Kinderrückhaltesystems im Fond zu erleichtern:

Den Vordersitz möglichst in die oberste Position stellen, bevor die Lehne umgeklappt wird.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei beschädigten oder durch Unfall beanspruchten Kinderrückhaltesystemen und deren Befestigungssystemen kann die Schutzwirkung eingeschränkt sein oder ausfallen. Ein Kind kann nicht ausreichend zurückgehalten werden, z. B. bei einem

Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr.

Beschädigte oder bei einem Unfall beanspruchte Kinderrückhaltesysteme nicht weiter verwenden.

Beschädigte oder bei einem Unfall beanspruchte Befestigungssysteme von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt prüfen und austauschen lassen.

WARNUNG

Bei falscher Sitzeinstellung oder falscher Kindersitzmontage ist die Stabilität des Kinderrückhaltesystems eingeschränkt oder nicht vorhanden. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Darauf achten, dass das Kinderrückhaltesystem fest an der Sitzlehne anliegt. Bei allen betroffenen Sitzlehnen möglichst die Lehnenneigung anpassen und die Sitze korrekt einstellen. Darauf achten, dass die Sitze und deren Lehnen richtig eingerastet oder verriegelt sind. Wenn möglich, die Kopfstützen in der Höhe anpassen oder entfernen.

Auf den Rücksitzen

Um die Montage eines rückwärtsgerichteten Kinderrückhaltesystems zu erleichtern: Den Vordersitz möglichst in die oberste Position stellen, bevor die Lehne umgeklappt wird.

Auf dem Beifahrersitz

Airbags deaktivieren

WARNUNG

Aktive Beifahrerairbags können beim Auslösen ein Kind in einem Kinderrückhaltesystem verletzen. Es besteht Verletzungsgefahr. Sicherstellen, dass die Beifahrerairbags deaktiviert sind und die Kontrollleuchte PASSENGER AIRBAG OFF leuchtet.

Vor Montage eines Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz darauf achten, dass Front- und Seitenairbag auf der Beifahrerseite deaktiviert sind.

Können Front- und Seitenairbag auf der Beifahrerseite nicht deaktiviert werden, kein Kinderrückhaltesystem auf dem Beifahrersitz montieren.

Beifahrerairbags mit Schlüsselschalter deaktivieren, siehe Seite 159.

Rückwärts gerichtete Kinderrückhaltesysteme

GEFAHR

Aktive Beifahrerairbags können beim Auslösen ein Kind in einem rückwärts gerichteten Kinderrückhaltesystem tödlich verletzen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Sicherstellen, dass die Beifahrerairbags deaktiviert sind und die Kontrollleuchte PASSENGER AIRBAG OFF leuchtet.



Den Hinweis auf der Sonnenblende der Beifahrerseite beachten.

Niemals nach hinten gerichtete Kinderrückhalteeinrichtungen auf einem Sitz mit aktiviertem Frontairbag verwenden; dies kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen bei Kindern führen.

Sitzposition und -höhe

Nach Montage eines universellen Kinderrückhaltesystems den Beifahrersitz möglichst in die hinterste und oberste Position bringen, um einen bestmöglichen Gurtverlauf und Schutz bei einem Unfall zu erreichen.

Wenn sich der obere Befestigungspunkt des Sicherheitsgurts vor der Gurtführung des Kindersitzes befindet, den Beifahrersitz vorsichtig nach vorn führen bis die bestmögliche Gurtführung erreicht wird.

Kindersitzbefestigung ISOFIX

Allgemein

Zum Anbringen und Verwenden von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen die Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers des Kinderrückhaltesystems beachten.

Geeignete ISOFIX Kinderrückhaltesysteme

Es dürfen nur bestimmte ISOFIX Kinderrückhaltesysteme auf den dazu geeigneten Sitzen verwendet werden. Die entsprechende Größenklasse und Größenkategorie befindet sich an dem Kindersitz auf einem Schild als Buchstabe oder ISO-Angabe.

Informationen zur Nutzbarkeit von Kinderrückhaltesystemen auf den jeweiligen Sitzplätzen, wenn die Kinderrückhaltesysteme ISOFIX geeignet sind oder ISOFIX entsprechen, unter: geeignete Sitzplätze für Kinderrückhaltesysteme, siehe Seite 101.

Aufnahmen für untere ISOFIX-Verankerungen

Sicherheitshinweis


⚠️ WARNUNG

Sind die ISOFIX Kinderrückhaltesysteme nicht richtig eingerastet, ist die Schutzwirkung der ISOFIX Kinderrückhaltesysteme eingeschränkt. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Darauf achten, dass die untere Verankerung richtig eingerastet ist und das ISOFIX Kinderrückhaltesystem fest an der Sitzlehne anliegt.

Rücksitz: Position


Symbol	Bedeutung
	Das entsprechende Symbol zeigt die Aufnahmen für untere ISOFIX-Verankerungen.

3-Türer:

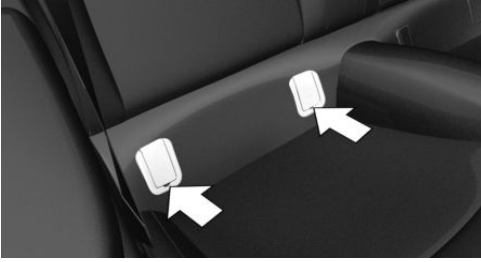


Aufnahmen für die unteren ISOFIX-Verankerungen befinden sich hinter den gekennzeichneten Abdeckungen.

5-Türer:

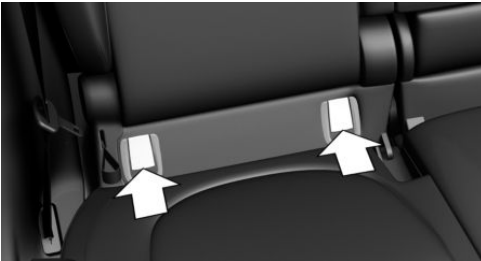

Aufnahmen für die unteren ISOFIX-Verankerungen befinden sich hinter den gekennzeichneten Abdeckungen.

Beifahrersitz

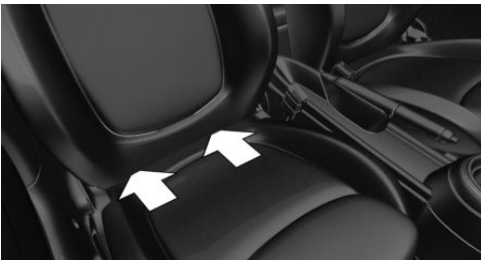

Aufnahmen für die unteren ISOFIX-Verankerungen befinden sich im Spalt zwischen Sitz und Lehne.

Vor Montage von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen

Den Sicherheitsgurt aus dem Bereich der Kindersitzbefestigung wegziehen.

Montage von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen

1. Kinderrückhaltesystem montieren, siehe Herstellerhinweise.
2. Darauf achten, dass beide ISOFIX-Verankerungen richtig eingerastet sind.

Aufnahmen für oberen Haltegurt

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei falscher Anwendung des oberen Haltegurts beim Kinderrückhaltesystem ist die Schutzwirkung verringert. Es besteht Verletzungsgefahr. Darauf achten, dass der obere Haltegurt nicht über scharfe Kanten und verdrehungsfrei zum oberen Befestigungspunkt geführt wird.

WARNUNG

Bei nicht verriegelter Rücksitzlehne ist die Schutzwirkung des Kinderrückhaltesystems eingeschränkt oder nicht vorhanden. In bestimmten Situationen, z. B. Bremsmanöver oder Unfall, kann die Rücksitzlehne nach vorne klappen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Darauf achten, dass die Rücksitzlehnen verriegelt sind.

⚠ HINWEIS


Die Befestigungspunkte für die oberen Haltegurte von Kinderrückhaltesystemen sind nur für diese Haltegurte vorgesehen. Beim Befestigen von anderen Gegenständen können die Befestigungspunkte beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Nur Kinderrückhaltesysteme an den oberen Befestigungspunkten befestigen.

Befestigungspunkte

Für den oberen Haltegurt von ISOFIX Kinderrückhaltesystemen gibt es zwei Befestigungspunkte an der Rückseite der Rück Sitzlehne.



Der Befestigungspunkt für den oberen Haltegurt ist mit einem Top Tether Symbol gekennzeichnet.

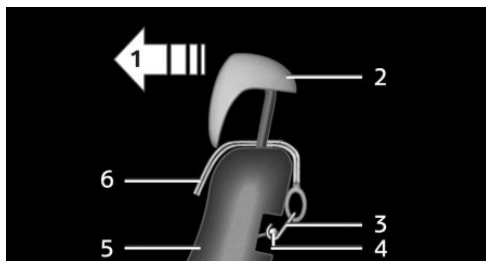
Führung des Haltegurts

- 1 Fahrtrichtung
- 2 Kopfstütze
- 3 Haken des oberen Haltegurts
- 4 Befestigungspunkt
- 5 Sitzlehne
- 6 Oberer Haltegurt

Oberen Haltegurt an Befestigungspunkt anbringen**⚠ WARNUNG**

Hinten sitzende Personen können bei einem Unfall mit dem gespannten Haltegurt des Kinderrückhaltesystems auf dem Beifahrersitz in Kontakt kommen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Bei montiertem Kinderrückhaltesystem keine Personen auf dem Rücksitz hinter dem Beifahrersitz befördern.

1. Kopfstütze ggf. nach oben bringen.
2. Auf Rücksitz: Oberen Haltegurt zwischen oder beidseitig neben den Halterungen der Kopfstütze zum Befestigungspunkt führen.
3. Haken des Haltegurts in den Befestigungspunkt am Rücksitz einhängen.
4. Haltegurt straff nach unten anziehen.

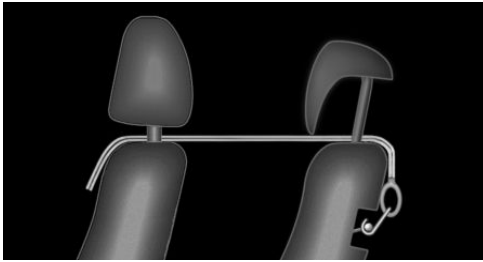

Auf Beifahrersitz: Oberen Haltegurt zwischen den Halterungen der Kopfstützen von

Beifahrersitz und Rücksitz auf der Beifahrerseite durchführen.

Bei Ausstattung mit integrierter Kopfstütze den oberen Haltegurt über die Kopfstütze führen.

Geeignete Sitzplätze für Kinderrückhaltesysteme

Allgemein

Die gesetzlichen Bestimmungen, welcher Kindersitz für welches Alter und welche Körpergröße zulässig ist, können je nach Land unterschiedlich sein. Die jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen des Landes beachten.

Weitere Informationen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Geeignete Sitzplätze für gegurtete Kinderrückhaltesysteme

Informationen zur Nutzbarkeit von Kinderrückhaltesystemen auf den jeweiligen Sitzen, wenn die Kinderrückhaltesysteme mit

einem Sicherheitsgurt befestigt werden, gemäß der Norm ECE-R 16:

3-Türer:

Gruppe	Gewicht des Kindes	Ungefährtes Alter	Beifahrersitz, Airbag ON	Beifahrersitz, Airbag OFF – a)	Rücksitze
0	bis 10 kg	bis 9 Monate	X	U, L	U, L
0+	bis 13 kg	bis 18 Monate	X	U, L	U, L
I	9 – 18 kg	bis 4 Jahre	X	U, L	U, L
II	15 – 25 kg	bis 7 Jahre	X	U, L	U, L

Gruppe	Gewicht des Kindes	Ungefähres Alter	Beifahrersitz, Airbag ON	Beifahrersitz, Airbag OFF – a)	Rücksitze
III	22 – 36 kg	ab 7 Jahre	X	U, L	U, L

U: Geeignet für Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Universal, die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind.

L: Geeignet für Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Semi-Universal, wenn das Fahrzeug und der Sitzplatz in der Fahrzeugtypenliste des Herstellers des Kinderrückhaltesystems aufgeführt sind.

X: Nicht geeignet für Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Universal, die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind.

a) Den Beifahrersitz in der Längsverstellung anpassen und, wenn nötig, in die oberste Position bringen, um einen bestmöglichen Gurtverlauf zu erreichen.

5-Türer:

Gruppe	Gewicht des Kindes	Ungefähres Alter	Beifahrersitz, Airbag ON	Beifahrersitz, Airbag OFF – a)	Rücksitze, Außen	Rücksitz, Mitte
0	bis 10 kg	bis 9 Monate	X	U, L	U, L	X
0+	bis 13 kg	bis 18 Monate	X	U, L	U, L	X
I	9 – 18 kg	bis 4 Jahre	X	U, L	U, L	X
II	15 – 25 kg	bis 7 Jahre	X	U, L	U, L	X
III	22 – 36 kg	ab 7 Jahre	X	U, L	U, L	X

U: Geeignet für Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Universal, die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind.

L: Geeignet für semi-universelle Kinderrückhaltesysteme, wenn das Fahrzeug und der Sitzplatz in der Fahrzeugtypenliste des Herstellers des Kinderrückhaltesystems aufgeführt sind.

X: Nicht geeignet für Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Universal, die zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe genehmigt sind.

a) Den Beifahrersitz in der Längsverstellung anpassen und, wenn nötig, in die oberste Position bringen, um einen bestmöglichen Gurtverlauf zu erreichen.

Geeignete Sitzplätze für ISOFIX Kinderrückhaltesysteme

Folgende ISOFIX Kinderrückhaltesysteme dürfen auf den dazu geeigneten Sitzen verwendet werden. Die entsprechende Größenklasse und Größenkategorie befindet sich

an dem Kindersitz auf einem Schild als Buchstabe oder ISO-Angabe.
3-Türer:

Gruppe	Gewicht des Kindes	Ungefährtes Alter	Klasse/Kategorie	Beifahrersitz, Airbag ON	Beifahrersitz, Airbag OFF – b)	Rücksitze – a, c)
0	bis 10 kg	ca. 9 Monate	E - ISO/R1	X	IL	IL
0+	bis 13 kg	ca. 18 Monate	E - ISO/R1	X	IL	IL
			D - ISO/R2	X	IL	IL
I	9 - 18 kg	bis ca. 4 Jahre	D - ISO/R2	X	IL	IL
			C - ISO/R3	X	IL	–
			B - ISO/F2	X	IL, IUF	IL, IUF
			B1 - ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF
			A - ISO/F3	X	IL, IUF	IL, IUF

a) Bei Verwendung von Kindersitzen auf den Rücksitzen ggf. die Längsverstellung des Vordersitzes anpassen.

b) Nur bei Ausstattung mit Kindersitzbefestigung ISOFIX.

c) Bei Befestigung mit dem Befestigungsgurt TOP TETHER ggf. die Kopfstütze ausbauen.

IL: Der Sitz ist unter Beachtung der dem Kindersitz beiliegenden Fahrzeugliste für den Einbau eines ISOFIX-Kindersitzes der Kategorie Semi-Universal geeignet.

IUF: Geeignet für nach vorn gerichtete ISOFIX Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Universal, die zur Verwendung in dieser Gewichtsklasse genehmigt sind.

–: Auf dem Sitz kann ein ISOFIX-Kindersitz der entsprechenden Klasse nicht montiert werden.

5-Türer:

Gruppe	Gewicht des Kindes	Ungefähres Alter	Klasse/Kategorie	Beifahrersitz, Airbag ON	Beifahrersitz, Airbag OFF – b)	Rücksitze, außen 2. Sitzreihe – a)	Rücksitz, Mitte 2. Sitzreihe
Babytragetasche			F - ISO/L1	X	X	IL	X
			G - ISO/L2	X	X	IL	X
0	bis 10 kg	bis 9 Monate	E - ISO/R1	X	IL	IL	X
0+	bis 13 kg	bis 18 Monate	E - ISO/R1	X	IL	IL	X
			D - ISO/R2	X	IL	IL	X
			C - ISO/R3	X	IL	IL	X
I	9 - 18 kg	bis 4 Jahre	D - ISO/R2	X	IL	IL	X
			C - ISO/R3	X	IL	IL	X
			B - ISO/F2	X	IL, IUF	IL, IUF	X
			B1 - ISO/F2X	X	IL, IUF	IL, IUF	X
			A - ISO/F3	X	IL, IUF	IL, IUF	X

a) Bei Verwendung von Kindersitzen auf den Rücksitzen ggf. die Längsverstellung des Vordersitzes anpassen und die Kopfstütze des Rücksitzes anpassen oder entfernen.

b) Nur bei Ausstattung mit Kindersitzbefestigung ISOFIX.

IL: Geeignet für ISOFIX Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Semi-Universal, wenn das Fahrzeug und der Sitzplatz in der Fahrzeugtypenliste des Herstellers des Kinderrückhaltesystems aufgeführt sind.

IUF: Geeignet für nach vorn gerichtete ISOFIX Kinderrückhaltesysteme der Kategorie Universal, die zur Verwendung in dieser Gewichtsklasse genehmigt sind.

X: Der Sitz ist nicht mit Befestigungspunkten für das ISOFIX System ausgestattet oder zugelassen.

Empfohlene Kindersitze

Bei Auswahl, Anbringen und Verwenden von Kinderrückhaltesystemen die Angaben, Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers des Kinderrückhaltesystems beachten.

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt folgende Kinderrückhaltesysteme:

- Maxi-Cosi CabrioFix.
- Maxi-Cosi FamilyFix Base.
- Römer DUO PLUS.
- Römer KIDFIX XP.

Bei 5-Türer: Sicherung von Türen und Fenstern

Türen



Sicherungshebel an den Fondtüren nach oben schieben.

Die jeweilige Tür kann nur von außen geöffnet werden.

Sicherheitsschalter für Fond



Taste an der Fahrertür drücken, wenn Kinder im Fond mitfahren.

Verschiedene Funktionen werden gesperrt und können im Fond nicht bedient werden, Sicherheitsschalter, siehe Seite [81](#).

Fahren

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Start-/Stopp-Knopf

Prinzip



Durch Drücken des Start-/Stopp-Knopfs wird die Zündung ein- oder ausgeschaltet und der Motor gestartet.

Steptronic Getriebe: Der Motor startet in Wählhebelposition P oder N, wenn beim Drücken des Start-/Stopp-Knopfs die Bremse getreten wird.

Manuelles Getriebe: Der Motor startet, wenn beim Drücken des Start-/Stopp-Knopfs die Kupplung getreten wird.

Zündung ein

Manuelles Getriebe: Start-/Stopp-Knopf drücken, Kupplung dabei nicht treten.

Steptronic Getriebe: Start-/Stopp-Knopf drücken, Bremse dabei nicht treten.

Alle Systeme sind betriebsbereit.

Die meisten Kontroll- und Warnleuchten in der Instrumentenkombination leuchten unterschiedlich lange auf.

Bei abgestelltem Motor die Zündung und nicht benötigte Stromverbraucher ausschalten, um die Batterie zu schonen.

Zündung aus

Manuelles Getriebe: Start-/Stopp-Knopf erneut drücken, Kupplung dabei nicht treten.

Steptronic Getriebe: Start-/Stopp-Knopf erneut drücken, Bremse dabei nicht treten.

Alle Kontrollleuchten in der Instrumentenkombination erlöschen.

Bei abgestelltem Motor die Zündung und nicht benötigte Stromverbraucher ausschalten, um die Batterie zu schonen.

Sicherheitsmaßnahmen

Die Zündung wird bei stehendem Fahrzeug und abgestelltem Motor bei folgenden Gegebenheiten automatisch ausgeschaltet:

- Bei Verriegeln, auch bei eingeschaltetem Abblendlicht.
- Kurz bevor die Batterie entladen ist, damit ein Motorstart möglich bleibt. Diese Funktion steht nur bei ausgeschaltetem Abblendlicht zur Verfügung.
- Beim Öffnen oder Schließen der Fahrertür, wenn der Fahrergurt abgelegt und das Abblendlicht ausgeschaltet ist.
- Bei Ablegen des Fahrergurts, wenn die Fahrertür geöffnet ist und das Abblendlicht ausgeschaltet ist.
- Beim Öffnen der Vordertüren, wenn sich auf den vorderen Sitzen keine weitere Person befindet.

- Nach einigen Minuten ohne weitere Bedienung wird von Abblendlicht auf Standlicht umgeschaltet.
- Kurz bevor die Batterie entladen ist, damit ein Motorstart möglich bleibt.

Steptronic Getriebe: Beim Ausschalten der Zündung wird automatisch die Wählhebelposition P eingelegt, wenn die Wählhebelposition R, D oder M/S eingelegt ist.

Radiobereitschaft

Allgemein

Bei Radiobereitschaft bleiben einzelne Stromverbraucher betriebsbereit.

Aktivieren

Bei laufendem Motor den Start-/Stopp-Knopf drücken.

Bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung: Beim Öffnen der Tür wird die Radiobereitschaft automatisch aktiviert, wenn das Licht ausgeschaltet oder das Tagfahrlicht eingeschaltet ist.

Radiobereitschaft bleibt aktiv wenn die Zündung z. B. aus folgenden Gründen automatisch ausgeschaltet wird:

- Öffnen oder Schließen der Fahrertür.
- Ablegen des Fahrergurts.
- Bei automatischem Umschalten von Abblendlicht auf Standlicht.

Automatisch ausschalten

Die Radiobereitschaft wird in folgenden Situationen automatisch ausgeschaltet:

- Wenn beim Verlassen des Fahrzeugs, bei manuell abgestelltem Motor, die Fahrertür oder die Beifahrertür geöffnet wird.
- Wenn die Zündung mit dem Start-/Stopp-Knopf manuell ausgeschaltet wird.
- Nach ca. 8 Minuten.
- Bei Verriegeln über die Zentralverriegelung.

Motorstart

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Bei einem blockierten Abgasrohr oder unzureichender Belüftung können gesundheitsschädliche Abgase in das Fahrzeug eindringen. Die Abgase enthalten farb- und geruchlose Schadstoffe. In geschlossenen Räumen können sich die Abgase auch außerhalb des Fahrzeugs ansammeln. Es besteht Lebensgefahr. Das Abgasrohr frei halten und für ausreichend Belüftung sorgen.

WARNUNG

Ein ungesichertes Fahrzeug kann sich selbstständig in Bewegung setzen und wegrollen. Es besteht Unfallgefahr. Vor Verlassen das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert ist, Folgendes beachten:

- Parkbremse feststellen.
- An Steigungen oder im Gefälle die Vorderräder in Richtung Bordsteinkante drehen.
- An Steigungen oder im Gefälle das Fahrzeug zusätzlich sichern, z. B. mit einem Unterlegkeil.

⚠ HINWEIS

Bei wiederholten Startversuchen oder mehrmaligem Starten kurz hintereinander kann der Anlasser überhitzen. Zusätzlich wird der Kraftstoff nicht oder ungenügend verbrannt, sodass der Katalysator überhitzen kann. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Mehrmaliges Starten kurz hintereinander vermeiden.

Benzinmotor

Je nach Motorisierung steht nach dem Starten des Motors die volle Antriebsleistung ggf. erst nach ca. 30 Sekunden zur Verfügung. Das Fahrzeug beschleunigt in diesem Fall nicht wie gewohnt.

Steptronic Getriebe**Motor starten**

1. Bremse treten.
2. Wählhebelposition P oder N einlegen.
3. Start-/Stopp-Knopf drücken.

Anlassen erfolgt für kurze Zeit automatisch und wird beendet, sobald der Motor angesperrt ist.

Manuelles Getriebe**Motor starten**

1. Bremse treten.
2. Kupplung treten und Leerlauf einlegen.
3. Start-/Stopp-Knopf drücken.

Anlassen erfolgt für kurze Zeit automatisch und wird beendet, sobald der Motor angesperrt ist.

Motorstopp**Sicherheitshinweise****⚠ WARNUNG**

Unbeaufsichtigte Kinder oder Tiere im Fahrzeug können das Fahrzeug in Bewegung setzen und sich selbst oder den Verkehr gefährden, z. B. durch folgende Handlungen:

- Drücken des Start-/Stopp-Knopfs.
- Lösen der Parkbremse.
- Öffnen und Schließen der Türen oder Fenster.
- Einlegen von Wählhebelposition N.
- Bedienen von Fahrzeugausstattungen.

Es besteht Unfallgefahr oder Verletzungsgefahr. Kinder oder Tiere nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug lassen. Beim Verlassen des Fahrzeugs den Fahrzeugschlüssel mitnehmen und das Fahrzeug verriegeln.

⚠ WARNUNG

Ein ungesichertes Fahrzeug kann sich selbstständig in Bewegung setzen und wegrollen. Es besteht Unfallgefahr. Vor Verlassen das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert ist, Folgendes beachten:

- Parkbremse feststellen.
- An Steigungen oder im Gefälle die Vorderräder in Richtung Bordsteinkante drehen.
- An Steigungen oder im Gefälle das Fahrzeug zusätzlich sichern, z. B. mit einem Unterlegkeil.

Steptronic Getriebe

Motor abstellen

1. Bei stehendem Fahrzeug Parkbremse feststellen.
2. Wählhebelposition P einlegen.
3. Start-/Stopp-Knopf drücken.
Der Motor wird abgestellt.
Die Radiobereitschaft wird eingeschaltet.

Manuelles Getriebe

Motor abstellen

1. Bei stehendem Fahrzeug Start-/Stopp-Knopf drücken.
Der Motor wird abgestellt.
Die Radiobereitschaft wird eingeschaltet.
2. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen.
3. Parkbremse feststellen.

Auto Start Stopp Funktion

Prinzip

Die Auto Start Stopp Funktion hilft Kraftstoff zu sparen. Das System stellt dazu den Motor während eines Halts ab, z. B. im Stau oder an Ampeln. Die Zündung bleibt eingeschaltet. Zum Anfahren startet der Motor automatisch.

Nach jedem Motorstart über den Start-/Stopp-Knopf ist die Auto Start Stopp Funktion in Bereitschaft und wird ab ca. 5 km/h aktiviert.

Je nach gewählttem Fahrmodus, siehe Seite 182, wird das System automatisch aktiviert oder deaktiviert.

Motorstopp

Funktionsvoraussetzungen

Der Motor wird während des Halts unter folgenden Voraussetzungen automatisch abgestellt:

Manuelles Getriebe:

- Leerlauf ist eingelegt und Kupplungspedal ist nicht getreten.
- Fahrergurt ist angelegt oder Fahrertür ist geschlossen.

Steptronic Getriebe:

- Wählhebel in Wählhebelposition D.
- Bremspedal bleibt während des Fahrzeugstillstands getreten.
- Fahrergurt ist angelegt oder Fahrertür ist geschlossen.

Um bei Fahrzeugstillstand das Bremspedal lösen zu können, die Wählhebelposition P einlegen. Der Motor bleibt abgestellt.

Zur Weiterfahrt Bremspedal treten. Mit dem Einlegen eines Gangs startet der Motor automatisch.

Bei abgestelltem Motor wird die Luftmenge der Klimaanlage reduziert.

Steptronic Getriebe: Manueller Motorstopp

Je nach Ausstattung und Ländervariante kann der Motor manuell abgestellt werden, wenn der Motor beim Anhalten des Fahrzeugs nicht automatisch abgestellt wurde:

- Bremspedal aus aktueller Position zügig nachtreten.
- Wählhebelposition P einlegen.


Sind alle Funktionsvoraussetzungen erfüllt, wird der Motor abgestellt.

Anzeigen in der Instrumentenkombination

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Anzeige




Die Anzeige signalisiert, dass die Auto Start Stopp Funktion zum automatischen Motorstart bereit ist.

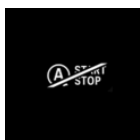

Die Anzeige signalisiert, dass die Voraussetzungen für einen automatischen Motorstopp nicht erfüllt sind.

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Anzeige

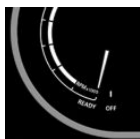

Die Anzeige signalisiert, dass die Auto Start Stopp Funktion zum automatischen Motorstart bereit ist.



Die Anzeige signalisiert, dass die Voraussetzungen für einen automatischen Motorstopp nicht erfüllt sind.

Funktionseinschränkungen

Der Motor wird in folgenden Situationen nicht automatisch abgestellt:

- Außentemperatur zu niedrig.
- Hohe Außentemperatur und Betrieb der Klimaautomatik.
- Innenraum noch nicht wie gewünscht aufgeheizt oder abgekühlt.
- Motor ist noch nicht betriebswarm.
- Starker Lenkeinschlag oder Lenkvor- gang.
- Nach Rückwärtsfahrt.

- Scheibenbeschlag bei eingeschalteter Klimaautomatik.
- Fahrzeug-Batterie ist stark entladen.
- In Höhenlagen.
- Motorhaube ist entriegelt.
- Parkassistent ist aktiviert.
- Stop-and-go-Verkehr.
- Wählhebel in Wählhebelposition R, N oder M/S.

Motorstart

Zum Anfahren startet der Motor unter folgenden Bedingungen automatisch:

- Manuelles Getriebe: Kupplungspedal wird getreten.
- Steptronic Getriebe: Durch Lösen des Bremspedals.

Nach Motorstart wie gewohnt beschleunigen.

Sicherheitsfunktion

Der Motor startet nach automatischem Abstellen nicht selbsttätig, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Fahrergurt abgelegt und Fahrertür geöffnet.
- Motorhaube wurde entriegelt.

Einige Kontrollleuchten leuchten unterschiedlich lange auf.

Der Motor kann nur über den Start-/Stopp-Knopf gestartet werden.

Funktionseinschränkungen

Auch wenn nicht angefahren werden soll, startet der abgestellte Motor in folgenden Situationen selbsttätig:

- Stark aufheizender Innenraum bei eingeschalteter Kühlfunktion.
- Bei Lenkvor- gang.

- Steptronic Getriebe: Wechseln der Wählhebelposition von D auf R, N oder M/S.
- Steptronic Getriebe: Wechseln der Wählhebelposition von P auf R, N, D, oder M/S.
- Anrollendes Fahrzeug.
- Scheibenbeschlag bei eingeschalteter Klimaautomatik.
- Fahrzeug-Batterie ist stark entladen.
- Stark auskühlender Innenraum bei eingeschalteter Heizung.
- Manuelles Getriebe: Niedriger Bremsunterdruck, z. B. durch mehrmaliges Treten des Bremspedals hintereinander.

Zusatzfunktionen Auto Start Stopp

Je nach Ausstattung und Ländervariante verfügt das Fahrzeug über verschiedene Sensoren zur Erfassung der Verkehrssituation. Damit kann sich die Auto Start Stopp Funktion an verschiedene Verkehrssituationen anpassen und sich ggf. vorausschauend verhalten.

Z. B. in folgenden Situationen:

- Wenn eine Situation erkannt wird, in der die Haltedauer voraussichtlich sehr kurz sein wird, wird der Motor nicht automatisch abgestellt. Je nach Situation wird am Control Display eine Meldung angezeigt.
- Wenn eine Situation erkannt wird, in der unmittelbar angefahren werden soll, wird der abgestellte Motor selbsttätig gestartet.

Die Funktion kann z. B. bei ungültigen, veralteten oder nicht verfügbaren Navigationsdaten eingeschränkt sein.

System ein-/ausschalten

Über Taste



Taste drücken.

- LED leuchtet: Auto Start Stopp Funktion ist deaktiviert.
Während eines automatischen Motorstopps wird der Motor gestartet.
Der Motor kann nur über den Start-/Stopp-Knopf abgestellt oder gestartet werden.
- LED erlischt: Auto Start Stopp Funktion ist aktiviert.

Fahrzeug während automatischem Motorstopp abstellen

Bei automatischem Motorstopp kann das Fahrzeug sicher abgestellt werden, z. B. um es zu verlassen.

Steptronic Getriebe:

1. Wählhebelposition P einlegen.
2. Start-/Stopp-Knopf drücken. Die Zündung wird ausgeschaltet. Die Auto Start Stopp Funktion ist deaktiviert.
3. Parkbremse feststellen.

Manuelles Getriebe:

1. Start-/Stopp-Knopf drücken. Die Zündung wird ausgeschaltet. Die Auto Start Stopp Funktion ist deaktiviert.

2. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen.
3. Parkbremse feststellen.

Motorstart wie gewohnt über Start-/Stopp-Knopf.

Automatische Deaktivierung

In bestimmten Situationen wird die Auto Start Stopp Funktion automatisch deaktiviert, um die Sicherheit zu gewährleisten, z. B. wenn erkannt wird, dass kein Fahrer anwesend ist.

Funktionsstörung

Die Auto Start Stopp Funktion stellt den Motor nicht mehr automatisch ab. Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt. Weiterfahrt ist möglich. System von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Parkbremse

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Ein ungesichertes Fahrzeug kann sich selbstständig in Bewegung setzen und wegrollen. Es besteht Unfallgefahr. Vor Verlassen das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert ist, Folgendes beachten:

- Parkbremse feststellen.
- An Steigungen oder im Gefälle die Vorderräder in Richtung Bordsteinkante drehen.

- An Steigungen oder im Gefälle das Fahrzeug zusätzlich sichern, z. B. mit einem Unterlegkeil.

Anziehen

Der Hebel rastet nach dem Hochziehen selbsttätig ein.




Kontrollleuchte leuchtet rot auf. Parkbremse ist festgestellt.

Ist ausnahmsweise der Einsatz während des Fahrens nötig, die Parkbremse leicht anziehen und dabei den Knopf gedrückt halten.

Zur Vermeidung von Korrosion und einseitiger Bremswirkung die Parkbremse von Zeit zu Zeit beim Ausrollen leicht anziehen, wenn es die Verkehrsverhältnisse zulassen.

Die Bremsleuchten leuchten nicht, wenn die Parkbremse angezogen wird.

Lösen

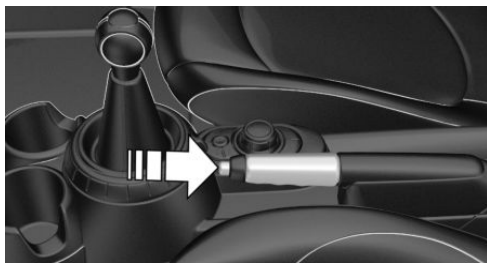


Hebel etwas hochziehen, den Knopf drücken und den Hebel nach unten führen.

Blinker, Fernlicht, Lichthupe

Blinker

Blinken

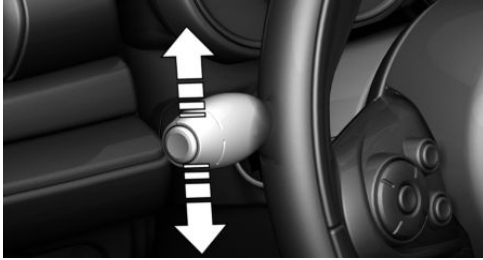

Den Hebel über den Druckpunkt hinaus drücken.

Der Hebel kehrt nach Betätigung in die Ausgangsposition zurück.

Zum manuellen Ausschalten den Hebel leicht bis zum Druckpunkt antippen.

Tippblinken

Den Hebel leicht nach oben oder unten antippen.

Die Dauer des Tippblinkens kann eingestellt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Licht“
4. „Außenbeleuchtung“
5. „Tippblinken“
6. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Profil gespeichert.

Kurzzeitig blinken

Den Hebel bis zum Druckpunkt drücken und halten, solange geblickt werden soll.

Funktionsstörung

Untypisch schnelles Blinken der Kontrollleuchte weist auf den Ausfall einer Blinkerlampe hin.

Fernlicht, Lichthupe

Den Hebel nach vorn drücken oder nach hinten ziehen.



- Fernlicht ein, Pfeil 1.
Das Fernlicht leuchtet bei eingeschaltetem Abblendlicht.
- Fernlicht aus/Lichthupe, Pfeil 2.

Wischanlage

Allgemein

Die Wischer nicht bei trockener Frontscheibe benutzen, sonst können die Wischerblätter schneller verschleifen oder beschädigt werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Wenn sich die Wischer im abgeklappten Zustand in Bewegung setzen, können Körperteile eingeklemmt oder Teile des Fahrzeugs beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass bei abgeklappten Wischern das Fahrzeug abge-

schaltet ist und beim Einschalten die Wischer angeklappt sind.

HINWEIS

Bei angefrorenen Wischern können beim Einschalten die Wischerblätter ausreißen und der Wischermotor kann überhitzen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Einschalten der Wischer die Scheibe abtauen.

Einschalten



Den Hebel nach oben tippen oder über den Druckpunkt drücken.

- Normale Wischergeschwindigkeit: Einmal nach oben tippen.
Im Stand wird auf Intervallbetrieb umgeschaltet.
- Schnelle Wischergeschwindigkeit: Zweimal nach oben tippen oder einmal über den Druckpunkt drücken.
Im Stand wird auf normale Geschwindigkeit umgeschaltet.

Nach dem Loslassen kehrt der Hebel in die Grundstellung zurück.

Ausschalten und Kurzwischen



Den Hebel nach unten drücken.

- Ausschalten von schneller Wischergeschwindigkeit: Zweimal nach unten drücken.
- Ausschalten von normaler Wischergeschwindigkeit: Einmal nach unten drücken.
- Kurzwischen: Einmal nach unten drücken.

Nach dem Loslassen kehrt der Hebel in die Grundstellung zurück.

Intervallbetrieb oder Regensensor

Prinzip

Der Regensensor steuert automatisch den Wischerbetrieb in Abhängigkeit von der Regenintensität.

Allgemein

Der Sensor befindet sich an der Frontscheibe direkt vor dem Innenspiegel. Ohne Regensensor ist das Intervall für den Wischerbetrieb vorgegeben.

Sicherheitshinweis

⚠ HINWEIS

In Waschanlagen können sich die Wischer versehentlich in Bewegung setzen, wenn der Regensensor aktiviert ist. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. In Waschanlagen den Regensensor deaktivieren.

Aktivieren/deaktivieren



Die Taste am Wischerhebel drücken.

Ein Wischvorgang wird gestartet.

Bei Ausstattung mit Regensensor: Die LED im Wischerhebel leuchtet.

Bei Frost wird ggf. kein Wischvorgang gestartet.

Bei Fahrtunterbrechung mit eingeschaltetem Regensensor: Wird die Fahrt innerhalb ca. 15 Minuten fortgesetzt, aktiviert sich der Regensensor wieder automatisch.

Intervallzeit oder Empfindlichkeit des Regensensors einstellen



Das Rändelrad drehen.

Bei deaktiviertem Regensensor: Intervallzeit einstellen.

Bei aktiviertem Regensensor: Empfindlichkeit des Regensensors einstellen.

Nach oben: Kurzes Intervall oder hohe Empfindlichkeit des Regensensors.

Nach unten: Langes Intervall oder geringe Empfindlichkeit des Regensensors.

Scheibenwaschanlage

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Bei niedrigen Temperaturen kann die Waschflüssigkeit auf der Scheibe gefrieren und die Sicht einschränken. Es besteht Unfallgefahr. Wascheinrichtungen nur benutzen, wenn ein Gefrieren der Waschflüssigkeit ausgeschlossen ist. Bei Bedarf Frostschutzmittel verwenden.

⚠ HINWEIS

Bei leerem Waschflüssigkeitsbehälter kann die Wascpumpe nicht wie vorgesehen arbeiten. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Wascheinrichtung nicht bei

leerem Waschflüssigkeitsbehälter benutzen.

Frontscheibe reinigen



Den Hebel ziehen.

Waschflüssigkeit wird an die Frontscheibe gesprüht und die Wischer werden kurz eingeschaltet.

Scheibenwaschdüsen

Die Scheibenwaschdüsen werden bei eingeschalteter Zündung automatisch beheizt.

Heckscheibenwischer

Überblick



Einschalten

Den äußeren Schalter nach oben drehen.

- Ruheposition des Wischers, Stellung 0.
- Intervallbetrieb, Pfeil 1. Bei eingelegtem Rückwärtsgang erfolgt Dauerbetrieb.

Heckscheibe reinigen

Den äußeren Schalter in die gewünschte Richtung drehen.

- In Ruhestellung: Den Schalter nach unten drehen, Pfeil 3. Nach dem Loslassen geht der Schalter in die Ruhestellung zurück.
- Im Intervallbetrieb: Den Schalter weiterdrehen, Pfeil 2. Nach dem Loslassen geht der Schalter in die Intervallstellung zurück.

Bei niedrigem Füllstand des Waschflüssigkeitsbehälters wird die Funktion deaktiviert.

Abklappstellung der Wischer

Prinzip

In der Abklappstellung können die Wischer von der Frontscheibe abgeklappt werden.

Allgemein

Hilfreich z. B. zum Wechseln der Wischerblätter oder zum Abklappen bei Frost.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Wenn sich die Wischer im abgeklappten Zustand in Bewegung setzen, können Körperteile eingeklemmt oder Teile des Fahrzeugs beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass bei abgeklappten Wischern das Fahrzeug abgeschaltet ist und beim Einschalten die Wischer angeklappt sind.

HINWEIS


Bei angefrorenen Wischern können beim Einschalten die Wischerblätter ausreißen und der Wischermotor kann überhitzen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Einschalten der Wischer die Scheibe abtauen.

Wischer abklappen

1. Zündung ein- und wieder ausschalten.
2. Wischerhebel nach oben über den Druckpunkt drücken und ca. 3 Sekunden halten, bis die Wischer in einer etwa senkrechten Stellung stillstehen.



3. Wischer vollständig von der Frontscheibe abklappen.

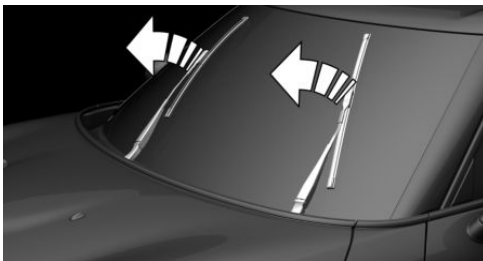

Wischer anklappen

Nach Anklappen der Wischer muss die Wischanlage wieder aktiviert werden.

1. Wischer vollständig an die Frontscheibe anklappen.

2. Zündung einschalten.
3. Wischerhebel nach unten drücken. Wischer fahren zurück in Ruheposition und sind wieder betriebsbereit.

Waschflüssigkeit

Allgemein

Alle Waschdüsen werden aus einem Behälter versorgt.

Ein Gemisch aus Leitungswasser, Scheibenreiniger-Konzentrat und ggf. Zusatz von Frostschutzmittel für die Scheibenwaschanlage verwenden.

Empfohlene Mindestfüllmenge: 1 Liter.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Einige Frostschutzmittel können gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe enthalten und sind entzündlich. Es besteht Brandgefahr und Verletzungsgefahr. Hinweise auf den Behältern beachten. Frostschutzmittel von Zündquellen fernhalten. Betriebsmittel nicht in andere Flaschen umfüllen. Betriebsmittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

WARNUNG

Waschflüssigkeit kann sich bei Kontakt mit heißen Motorteilen entzünden und in Brand geraten. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Waschflüssigkeit nur bei abgekühltem Motor nachfüllen. Anschließend den Deckel des Waschflüssigkeitsbehälters vollständig schließen.

⚠ HINWEIS

Silikonhaltige Zusätze in der Waschflüssigkeit für den ABERLEFF-Effekt des Wassers auf den Scheiben können zu Schäden an der Waschanlage führen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine silikonhaltigen Zusätze der Waschflüssigkeit beimischen.

⚠ HINWEIS

Die Mischung von unterschiedlichen Scheibenreiniger-Konzentraten oder Frostschutzmitteln kann zu Schäden an der Waschanlage führen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Unterschiedliche Scheibenreiniger-Konzentrate oder Frostschutzmittel nicht mischen. Die auf den Behältern angegebenen Hinweise und Mischungsverhältnisse beachten.

Überblick

Der Behälter für die Waschflüssigkeit befindet sich im Motorraum.

Funktionsstörung

Bei der Verwendung von unverdünntem Scheibenreiniger-Konzentrat oder Frostschutzmittel aus Alkohol kann es bei tiefen Temperaturen unter -15 °C zu Fehlanzeigen kommen.

Manuelles Getriebe**Sicherheitshinweise****⚠ WARNUNG**


Ein ungesichertes Fahrzeug kann sich selbstständig in Bewegung setzen und wegrollen. Es besteht Unfallgefahr. Vor Verlassen das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert ist, Folgendes beachten:

- Parkbremse feststellen.
- An Steigungen oder im Gefälle die Vorderräder in Richtung Bordsteinkante drehen.
- An Steigungen oder im Gefälle das Fahrzeug zusätzlich sichern, z. B. mit einem Unterlegkeil.

⚠ HINWEIS

Beim Schalten in einen zu niedrigen Gang können zu hohe Drehzahlen den Motor beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Während des Schaltens in den 5. oder 6. Gang den Schalthebel nach rechts drücken.

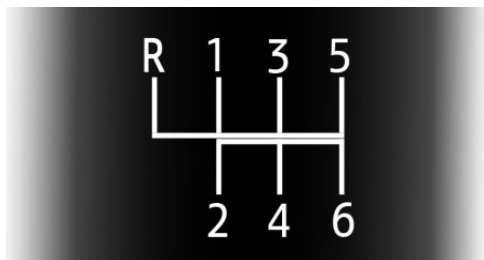Schaltschema

- 1–6: Vorwärtsgänge.

- R: Rückwärtsgang.

Schalten

Allgemein

Je nach Motorisierung wird für einen harmonischen Gangwechsel die Drehzahl während eines Schaltvorgangs bei Bedarf automatisch angepasst.

Rückwärtsgang

Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

Zum Überwinden des Widerstands den Schalthebel in einer dynamischen Bewegung nach links bewegen und den Rückwärtsgang durch eine Schaltbewegung nach vorn einlegen.

Fahrzeug rollen oder schieben

In manchen Situationen soll das Fahrzeug ohne eigenen Antrieb rollen, z. B. in einer Waschstraße oder zum Schieben des Fahrzeugs.

1. Zündung einschalten.
2. Kupplung treten und Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang herausnehmen.
3. Parkbremse lösen.

Steptronic Getriebe

Prinzip

Das Steptronic Getriebe vereint die Funktionen eines Automatikgetriebes mit der Möglichkeit, bei Bedarf manuell zu schalten.

Sicherheitshinweis

⚠ WARNUNG

Ein ungesichertes Fahrzeug kann sich selbstständig in Bewegung setzen und wegrollen. Es besteht Unfallgefahr. Vor Verlassen das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Um sicherzustellen, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert ist, Folgendes beachten:

- Parkbremse feststellen.
- An Steigungen oder im Gefälle die Vorderräder in Richtung Bordsteinkante drehen.
- An Steigungen oder im Gefälle das Fahrzeug zusätzlich sichern, z. B. mit einem Unterlegkeil.

Wählhebelausführung

Wählhebel



Die Wählhebelpositionen R, N und D werden durch Tippen des Wählhebels nach vorn oder hinten ausgewählt. Der Wählhebel kehrt nach dem Loslassen in die Mittelstellung zurück.

Die Wählhebelposition P wird durch Drücken der Taste P am Wählhebel oder in bestimmten Situationen automatisch eingelegt, siehe Seite [120](#).

Wählhebelpositionen

D Fahrstufe

Wählhebelposition für den normalen Fahrbetrieb. Alle Gänge für die Vorwärtsfahrt werden automatisch geschaltet.

R Rückwärtsgang

Wählhebelposition R nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

N Leerlauf

In Wählhebelposition N kann das Fahrzeug geschoben werden oder ohne Motorkraft rollen, z. B. in Waschstraßen, siehe Seite 121.

P Parkstellung

Allgemein

Wählhebelposition z. B. für das Abstellen des Fahrzeugs.

In Wählhebelposition P werden die Antriebsräder durch das Getriebe blockiert.

Wählhebelposition P nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs sicherstellen, dass die Wählhebelposition P eingelegt ist. Sonst kann sich das Fahrzeug in Bewegung setzen.

Automatische Parkstellung

Wählhebelposition P wird z. B. in folgenden Situationen automatisch eingelegt:

- Nach Abstellen des Motors in Radiobereitschaft, siehe Seite 107, oder Zündung aus, siehe Seite 106, wenn Wählhebelposition R, D oder M/S eingelegt ist.
- Wenn im Stand bei eingelegter Wählhebelposition D, M/S oder R der Fahrergurt abgelegt, die Fahrertür geöffnet und die Bremse nicht getreten wird.

- Nach Ausschalten der Zündung, wenn Wählhebelposition N eingelegt ist.

Wählhebelpositionen einlegen

Allgemein

Die Bremse bis zum Anfahren treten, sonst bewegt sich das Fahrzeug bei eingelegter Fahrstufe.

Funktionsvoraussetzungen

Ein Wechsel von Wählhebelposition P in eine andere Wählhebelposition erfolgt erst bei getretener Bremse.

Je nach Getriebeausführung muss dazu auch der Motor laufen.

Wählhebelposition P kann ggf. erst verlassen werden, wenn alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wählhebelposition D, N, R einlegen

Eine Wählhebelsperre verhindert folgende Fehlbedienung:

- Ein versehentliches Schalten nach Wählhebelposition R.
 - Einen versehentlichen Wechsel aus Wählhebelposition P in eine andere Wählhebelposition.
1. Zum Aufheben der Wählhebelsperre die Taste gedrückt halten.



2. Bei angelegtem Fahrergurt den Wählhebel in die gewünschte Richtung tippen, ggf. über einen Druckpunkt. Der Wähl-

hebel kehrt nach dem Loslassen in die Mittelstellung zurück.



Wählhebelposition P einlegen



Taste P drücken.

Fahrzeug rollen oder schieben

Allgemein

In manchen Situationen soll das Fahrzeug ohne eigenen Antrieb eine kurze Strecke rollen, z. B. in einer Waschstraße oder zum Schieben des Fahrzeugs.

Wählhebelposition N einlegen

1. Bei getretener Bremse den Motor starten.
2. Ggf. Parkbremse lösen.
3. Bremse treten.
4. Wählhebelsperre betätigen und Wählhebelposition N einlegen.
5. Motor abstellen.

Die Zündung bleibt auf diese Weise eingeschaltet und eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Das Fahrzeug kann rollen.

HINWEIS

Wählhebelposition P wird beim Ausschalten der Zündung automatisch eingelegt. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Zündung in Waschstraßen nicht ausschalten.

Unabhängig von der Zündung wird die Wählhebelposition P nach ca. 15 Minuten automatisch eingelegt.

Bei einem Defekt kann es sein, dass ein Wechsel der Wählhebelposition nicht möglich ist.

Ggf. die Getriebesperre elektronisch entriegeln, siehe Seite 124.

Kick-down

Mit Kick-down wird die maximale Fahrleistung erreicht. Gaspedal über den Widerstand am Vollgaspunkt niedertreten.

Sportprogramm M/S

Prinzip

Im Sportprogramm sind die Schaltpunkte und die Schaltzeiten für ein sportlicheres Fahrverhalten ausgelegt. Das Getriebe schaltet z. B. später hoch und die Schaltzeiten sind kürzer.

Sportprogramm aktivieren



Den Wählhebel aus Wählhebelposition D nach links drücken.

In der Instrumentenkombination wird der eingelegte Gang angezeigt, z. B. S1.

Das Sportprogramm des Getriebes ist aktiviert.

Sportprogramm beenden

Den Wählhebel nach rechts drücken.

In der Instrumentenkombination wird D angezeigt.

Manuellbetrieb M/S

Prinzip

Im Manuellbetrieb können die Gänge manuell gewechselt werden.

Manuellbetrieb aktivieren

1. Den Wählhebel aus Wählhebelposition D nach links drücken, Pfeil 1.



2. Den Wählhebel nach vorn drücken oder nach hinten ziehen, Pfeile 2.

Manuellbetrieb M/S wird aktiv und der Gang wird gewechselt.

In der Instrumentenkombination wird der eingelegte Gang angezeigt, z. B. M1.

Schalten

- Zurückschalten: Den Wählhebel nach vorn drücken.
- Hochschalten: Den Wählhebel nach hinten drücken.

In bestimmten Situationen schaltet das Steptronic Getriebe weiterhin automatisch, z. B. beim Erreichen bestimmter Drehzahlgrenzen.

Wenn bei stehendem Fahrzeug M2 manuell eingestellt wird, schaltet das Getriebe nicht mehr bis M1 zurück. Dieses Schaltverhalten bleibt solange bestehen, bis manuell M1 eingelegt oder M verlassen wird.

Automatisches Hochschalten vermeiden

Bei Erreichen bestimmter Drehzahlgrenzen wird im Manuellbetrieb M/S bei Bedarf automatisch hochgeschaltet.

John Cooper Works: Bei Erreichen bestimmter Drehzahlgrenzen wird im Manuellbetrieb M/S nicht automatisch hochgeschaltet.

Beim Steptronic Sport Getriebe werden diese automatischen Schaltvorgänge nicht durchgeführt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- DSC ist deaktiviert.
- TRACTION ist aktiviert.

Darüber hinaus wird bei Kick-down nicht zurückgeschaltet.

Bei entsprechender Getriebeausführung kann durch gleichzeitigen Kick-down und Betätigen der linken Schaltwippe in den

kleinstmöglichen Gang zurückgeschaltet werden. Bei kurzzeitigem Wechsel über die Schaltwippen von Wählhebelposition D in den Manuellbetrieb M/S ist dies nicht möglich.

Manuellbetrieb beenden

Den Wählhebel nach rechts drücken.

In der Instrumentenkombination wird D angezeigt.

Schaltwippen bei Steptronic Sport Getriebe

Prinzip

Die Schaltwippen am Lenkrad ermöglichen einen schnellen Wechsel der Gänge, wobei beide Hände am Lenkrad bleiben können.

Allgemein

Schaltvorgang

Der Gangwechsel wird nur bei passender Drehzahl und Geschwindigkeit ausgeführt, z. B. wird bei zu hoher Drehzahl nicht zurückgeschaltet.

Kurzzeitiger Manuellbetrieb

In Wählhebelposition D wird nach Betätigung einer Schaltwippe kurzzeitig in den Manuellbetrieb gewechselt.

Das Getriebe schaltet zurück in den Automatikbetrieb, wenn im Manuellbetrieb über einen bestimmten Zeitraum gemäßigt gefahren, nicht beschleunigt und nicht über die Schaltwippen geschaltet wird.

Ein Wechsel in den Automatikbetrieb ist wie folgt möglich:

- Die rechte Schaltwippe gezogen halten, bis in der Instrumentenkombination D angezeigt wird.

- Zusätzlich zur gezogenen rechten Schaltwippe die linke Schaltwippe ziehen.

Dauerhafter Manuellbetrieb

In Wählhebelposition S wird nach Betätigung einer Schaltwippe dauerhaft in den Manuellbetrieb gewechselt.

Schalten



- Hochschalten: Die rechte Schaltwippe ziehen.
- Zurückschalten: Die linke Schaltwippe ziehen.
- In den kleinstmöglichen Gang zurückschalten: Die linke Schaltwippe gezogen halten.

In der Instrumentenkombination wird kurz der angewählte Gang angezeigt, dann wieder der aktuelle.

Anzeigen in der Instrumentenkombination



Die Wählhebelposition wird angezeigt, z. B. P.

Getriebesperre elektronisch entriegeln

Allgemein

Die Getriebesperre elektronisch entriegeln, um das Fahrzeug aus einem Gefahrenbereich zu rangieren.

Vor dem Entriegeln der Getriebesperre die Parkbremse feststellen, um ein Wegrollen des Fahrzeugs zu verhindern.

Wählhebelposition N einlegen

Eine Entriegelung ist möglich, wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann.

1. Die Bremse treten und getreten halten.
2. Den Start-/Stopp-Knopf drücken. Der Anlasser muss hörbar anlaufen.
3. Die Taste am Wählhebel drücken, Pfeil 1, und den Wählhebel nach Wählhebelposition N drücken und halten, Pfeil N, bis die Wählhebelposition N in der Instrumentenkombination angezeigt wird.

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.



4. Den Wählhebel loslassen.
5. Die Bremse lösen, sobald der Anlasser stoppt.
6. Das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich rangieren und anschließend gegen Wegrollen sichern.

Weitere Informationen, siehe Kapitel An-/Abschleppen.

Steptronic Sport Getriebe: Launch Control

Prinzip

Bei trockenen Umgebungsbedingungen ermöglicht die Launch Control eine optimierte Beschleunigung auf griffiger Fahrbahn.

Allgemein

Die Nutzung von Launch Control führt zu vorzeitigem Bauteilverschleiß, da diese Funktion für das Fahrzeug eine sehr hohe Belastung darstellt.

Launch Control nicht während des Einfahrens, siehe Seite 230, nutzen.

Zum Anfahren mit Launch Control das Lenkrad nicht einschlagen.

Funktionsvoraussetzungen

Launch Control steht zur Verfügung sobald Motor und Getriebe auf Betriebstemperatur sind.

Motor und Getriebe benötigen, je nach Außentemperatur und Fahrweise, eine ununterbrochene Fahrt von bis zu 50 km, um die für Launch Control erforderliche Betriebstemperatur zu erreichen.

Mit Launch Control anfahren

Bei laufendem Motor:

1.  Taste drücken und mit dem MINI Driving Modes-Schalter SPORT wählen.
In der Instrumentenkombination wird TRACTION in Kombination mit SPORT angezeigt. Die Kontrollleuchte DSC OFF leuchtet.
2. Wählhebelposition S einlegen.

3. Mit linkem Fuß die Bremse kräftig drücken.
4. Gaspedal über den Widerstand am Vollgaspunkt niedertreten und halten, Kick-down.

In der Instrumentenkombination wird ein Flaggensymbol angezeigt.

5. Die Anfahrtdrehzahl wird eingeregelt. Kurz abwarten, bis die Motordrehzahl konstant ist. Das Gaspedal in dieser Stellung halten.
6. Innerhalb von 3 Sekunden nach dem Aufleuchten des Flaggensymbols die Bremse lösen.

Das Fahrzeug beschleunigt.

Das Hochschalten erfolgt automatisch, solange das Flaggensymbol angezeigt wird und das Gaspedal nicht zurückgenommen wird.

Erneute Nutzung innerhalb einer Fahrt

Nach dem Einsatz von Launch Control muss das Getriebe ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Launch Control erneut benutzt werden kann.

Nach dem Einsatz von Launch Control

Zur Unterstützung der Fahrstabilität die Dynamische Stabilitäts Control DSC wieder aktivieren.

Grenzen des Systems

Ein geübter Fahrer kann im Modus DSC OFF ggf. bessere Beschleunigungswerte erreichen.

Anzeigen


Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahr-

zeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Instrumentenkombination

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Überblick

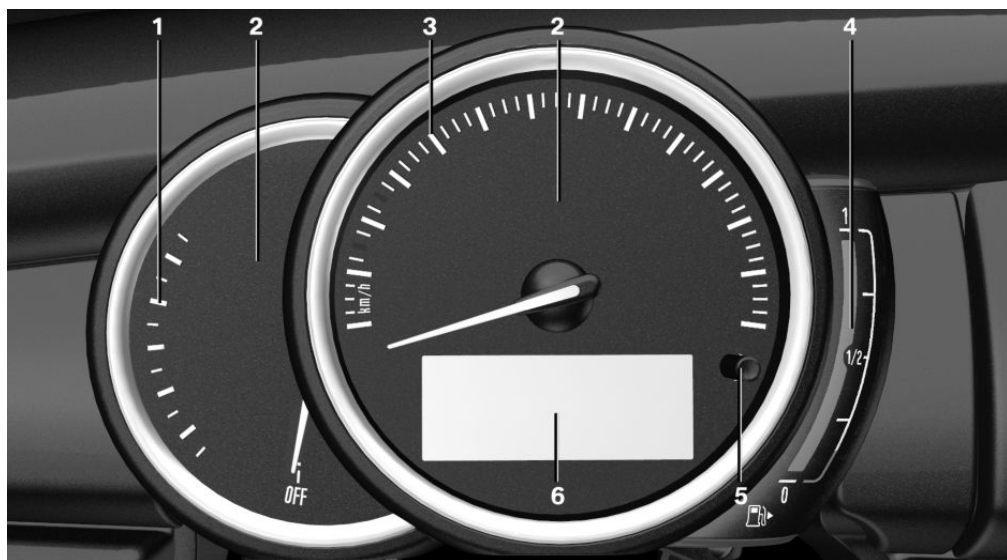

1 Drehzahlmesser [134](#)

2 Kontroll- und Warnleuchten

3 Geschwindigkeitsmesser

4 Kraftstoffanzeige [134](#)

5 Kilometer zeigen/zurücksetzen [134](#)


6 Elektronische Anzeigen [128](#)

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Überblick




- | | |
|---|---|
| 1 Drehzahlmesser 134 | 4 Geschwindigkeit |
| 2 Kilometer zeigen/zurücksetzen 134 | 5 Kontroll- und Warnleuchten |
| 3 Elektronische Anzeigen 129 | 6 Kraftstoffanzeige 134 |

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Elektronische Anzeigen

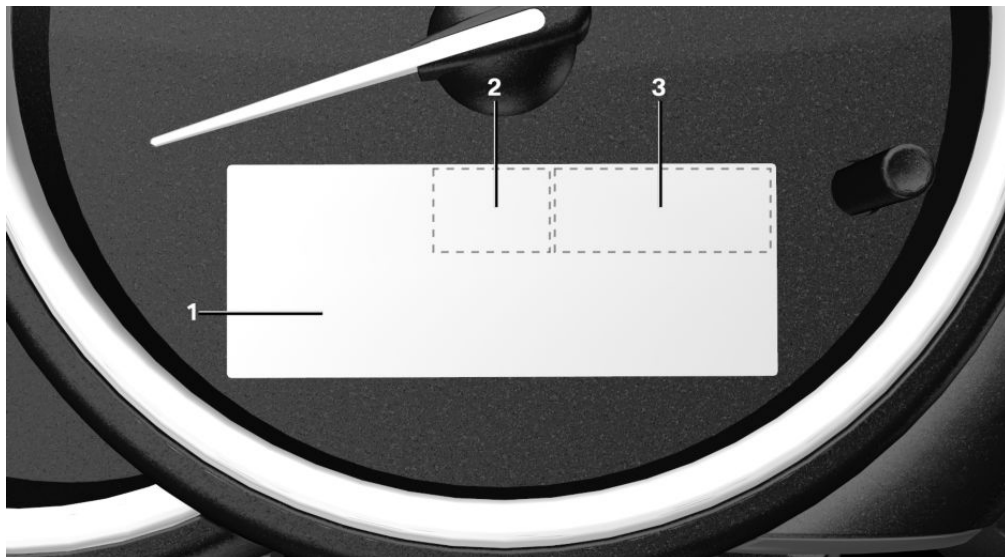

- | | |
|---|--|
| 1 Fahrerassistenzsysteme | Bordcomputer 141 |
| Meldungen, z. B. Check-Control | 2 Wählhebelposition 119 |
| Uhrzeit 135 | Schaltpunktanzeige 137 |
| Außentemperatur 134 | 3 Status MINI Driving Modes-Schalter 182 |
| Auswahllisten 140 | |
| Kilometer-/Tageskilometerzähler 134 | |

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Elektronische Anzeigen

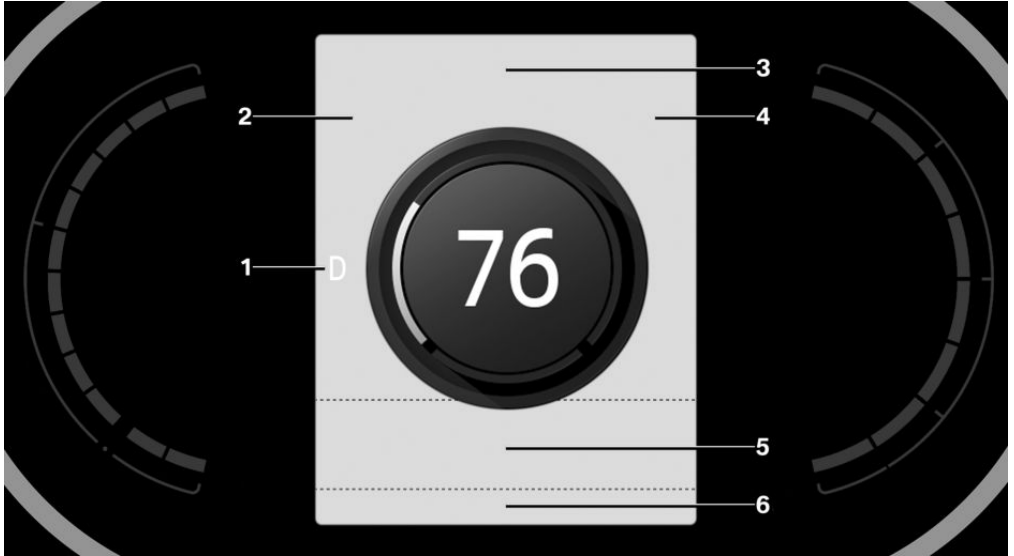

- | | |
|--|---|
| 1 Wählhebelposition 119 | 5 Meldungen, z. B. Check-Control |
| Schaltpunktanzeige 137 | Auswahllisten 140 |
| 2 Uhrzeit 135 | Navigationshinweise |
| Status MINI Driving Modes-Schalter 182 | 6 Kilometer-/Tageskilometerzähler 134 |
| 3 Fahrerassistenzsysteme | Bordcomputer 141 |
| 4 Außentemperatur 134 | |
| Reichweite 135 | |

Check-Control

Prinzip

Check-Control überwacht Funktionen im Fahrzeug und meldet, wenn in überwachten Systemen eine Störung vorliegt.

Allgemein

Eine Check-Control-Meldung wird als Kombination von Kontroll- oder Warnleuchten und Textmeldungen in der Instrumenten-

kombination und im Head-Up Display angezeigt.

Zusätzlich wird ggf. ein akustisches Signal ausgegeben und eine Textmeldung am Control Display angezeigt.

Kontroll- und Warnleuchten

Allgemein

Kontroll- und Warnleuchten können in unterschiedlichen Kombinationen und Farben aufleuchten.

Einige Leuchten werden beim Motorstart oder Einschalten der Zündung auf Funktion geprüft und leuchten vorübergehend auf.

Rote Leuchten

Gurterinnerung



Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite ist nicht angelegt. Bei einigen Ländervarianten: Beifahrergurt ist nicht angelegt oder Gegenstände werden auf dem Beifahrersitz erkannt.

Prüfen, ob der Sicherheitsgurt korrekt angelegt ist.

Gurterinnerung für Rücksitze



Sicherheitsgurt auf dem entsprechenden Rücksitz ist nicht angelegt.

Airbagsystem



Airbagsystem und Gurtstrammer sind ggf. defekt.

Fahrzeug umgehend von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Parkbremse



Parkbremse ist angezogen.
Parkbremse lösen, siehe Seite [112](#).

Auffahrwarnung



Kontrollleuchte leuchtet: Vorwarnung, z. B. bei sich abzeichnender Kollisionsgefahr oder bei sehr geringem Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug.

Abstand vergrößern.

Kontrollleuchte blinkt: Akutwarnung bei unmittelbarer Kollisionsgefahr, wenn sich das Fahrzeug mit relativ hoher Differenzgeschwindigkeit einem anderen Fahrzeug nähert.

Eingreifen durch Bremsen und ggf. ausweichen.

Personenwarnung



Droht eine Kollision mit einer erkannten Person, leuchtet das Symbol auf und ein Signal ertönt.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Orange Leuchten

Aktive Geschwindigkeitsregelung



Die Anzahl der Querbalken zeigt den gewählten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an.

Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung, siehe Seite [185](#).

Fahrzeugerkennung, Aktive Geschwindigkeitsregelung



Kontrollleuchte leuchtet: Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.

Kontrollleuchte blinkt: Die Voraussetzungen für den Betrieb des Systems sind nicht mehr erfüllt.

Das System wurde deaktiviert, bremsst aber bis der Fahrer das Fahrzeug durch Treten der Bremse oder des Gaspedals aktiv übernimmt.

Gelbe Leuchten

Antiblockiersystem ABS



Bremskraftverstärkung ist ggf. defekt. Abruptes Bremsen vermeiden. Längeren Bremsweg berücksichtigen.

Umgehend von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Dynamische Stabilitäts Control DSC



Kontrollleuchte blinkt: DSC regelt die Antriebs- und Bremskräfte. Das Fahrzeug wird stabilisiert. Geschwindigkeit verringern und Fahrweise an die Straßengegebenheiten anpassen.

Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist ausgefallen.

System von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

DSC, siehe Seite 180.

Dynamische Stabilitäts Control DSC deaktiviert oder Dynamische Traktions Control DTC aktiviert



DSC ist deaktiviert oder DTC ist aktiviert.

DSC, siehe Seite 180, und DTC, siehe Seite 181.

Reifen Pannen Anzeige RPA



RPA meldet einen Reifenfülldruckverlust in einem Reifen.

Geschwindigkeit reduzieren und vorsichtig anhalten. Heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden.

Reifen Pannen Anzeige RPA, siehe Seite 166.

Reifen Druck Control RDC



Kontrollleuchte leuchtet: Die Reifen Druck Control meldet einen niedrigen Reifenfülldruck oder eine Reifenpanne. Die Informationen in der Check-Control-Meldung beachten.

Kontrollleuchte blinkt und leuchtet anschließend dauerhaft: Reifenpannen oder Reifenfülldruckverluste können nicht erkannt werden.

- Störung durch Anlagen oder Geräte mit gleicher Funkfrequenz: Nach Verlassen des Störfelds wird das System automatisch wieder aktiv.
- RDC konnte den Reset nicht abschließen: Reset des Systems erneut durchführen.
- Rad ohne RDC-Radelektronik ist montiert: Ggf. von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
- Funktionsstörung: System von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Reifen Druck Control RDC, siehe Seite 161.

Lenksystem



Lenksystem ggf. defekt.

System von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Emissionen



Motorfunktion gestört.

Fahrzeug von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Steckdose für On-Board-Diagnose, siehe Seite 275.

Nebelschlusslicht



Nebelschlusslicht ist eingeschaltet.

Nebelschlusslicht, siehe Seite 154.

Grüne Leuchten

Gurterinnerung für Rücksitze



Grün: Sicherheitsgurt auf dem entsprechenden Rücksitz ist angelegt.

Blinker



Blinker eingeschaltet.

Untypisch schnelles Blinken der Kontrollleuchte weist auf den Ausfall einer Blinkerlampe hin.

Blinker, siehe Seite 113.

Standlicht, Fahrlicht



Standlicht oder Fahrlicht ist eingeschaltet.

Stand-/Abblendlicht, Fahrlichtsteuerung, siehe Seite 150.

Nebelscheinwerfer



Nebelscheinwerfer sind eingeschaltet.

Nebelscheinwerfer, siehe Seite 154.

Fernlichtassistent



Fernlichtassistent ist eingeschaltet.

Fernlicht wird abhängig von der Verkehrssituation automatisch ein- und ausgeschaltet.

Fernlichtassistent, siehe Seite 153.

Geschwindigkeitsregelung



System ist eingeschaltet. Die Geschwindigkeit wird gehalten, die mit den Bedienelementen am Lenkrad vorgegeben wurde.

Manueller Geschwindigkeitsbegrenzer



Kontrollleuchte leuchtet: System ist eingeschaltet.

Kontrollleuchte blinkt: Eingestelltes Geschwindigkeitslimit überschritten. Ggf. ertönt ein Signal.

Geschwindigkeit reduzieren oder System deaktivieren.

Blaue Leuchten


Fernlicht



Fernlicht ist eingeschaltet.

Fernlicht, siehe Seite 113.

Check-Control-Meldungen ausblenden

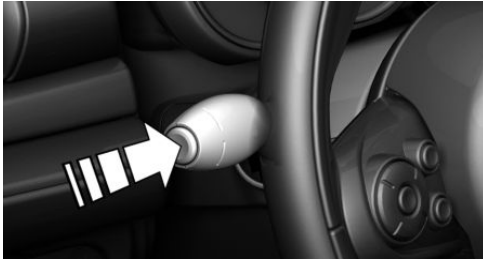

Taste am Blinkerhebel drücken.

Dauerhafte Anzeige

Einige Check-Control-Meldungen werden dauerhaft angezeigt und bleiben bestehen, bis die Störung behoben ist. Bei mehreren Störungen gleichzeitig werden die Meldungen nacheinander angezeigt.

Die Meldungen können für ca. 8 Sekunden ausgeblendet werden. Danach werden sie wieder automatisch angezeigt.

Vorübergehende Anzeige

Einige Check-Control-Meldungen werden automatisch nach ca. 20 Sekunden ausgeblendet. Die Check-Control-Meldungen bleiben gespeichert und können wieder angezeigt werden.

Gespeicherte Check-Control-Meldungen anzeigen

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.
4. „Check Control“
5. Textmeldung auswählen.

Anzeige

Check-Control



Mindestens eine Check-Control-Meldung wird angezeigt oder ist gespeichert.

Textmeldungen

Textmeldungen in Kombination mit einem Symbol in der Instrumentenkombination erläutern eine Check-Control-Meldung und die Bedeutung der Kontroll- und Warnleuchten.

Ergänzende Textmeldungen

Weitere Informationen, z. B. zur Ursache einer Störung und zu entsprechendem Handlungsbedarf, können über Check-Control abgerufen werden.

Bei dringenden Meldungen wird der ergänzende Text automatisch am Control Display angezeigt.

Abhängig von der Check-Control-Meldung können weiterführende Hilfen ausgewählt werden.

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.
4. „Check Control“
5. Gewünschte Textmeldung auswählen.
6. Gewünschte Einstellung auswählen.

Meldungen nach Fahrtende

Bestimmte Meldungen, die während der Fahrt angezeigt wurden, werden nach Ausschalten der Zündung erneut angezeigt.

Kraftstoffanzeige

Prinzip

Der aktuelle Füllstand des Kraftstofftanks wird angezeigt.

Allgemein

Die Fahrzeugneigung kann zu Schwankungen in der Anzeige führen.

Hinweise zum Tanken, siehe Seite 246.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Anzeige



Der Pfeil neben dem Tanksäulen-Symbol zeigt, auf welcher Seite des Fahrzeugs die Tankklappe ist.

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Anzeige



Der Pfeil neben dem Tanksäulen-Symbol zeigt, auf welcher Seite des Fahrzeugs die Tankklappe ist.

Drehzahlmesser

Motordrehzahlen im roten Warnfeld unbedingt vermeiden. In diesem Bereich wird zum Schutz des Motors die Kraftstoffzufuhr abgeregelt.

Kilometer- und Tageskilometerzähler

Prinzip

Die Gesamtkilometer und Tageskilometer seit dem letzten Zurücksetzen werden in der Instrumentenkombination angezeigt.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Tageskilometer zurücksetzen



Knopf drücken.

- Bei ausgeschalteter Zündung wird der Kilometerzähler angezeigt.
- Bei eingeschalteter Zündung wird der Tageskilometerzähler zurückgesetzt.

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Tageskilometer zurücksetzen



Knopf drücken.

- Bei ausgeschalteter Zündung wird der Kilometerzähler angezeigt.
- Bei eingeschalteter Zündung wird der Tageskilometerzähler zurückgesetzt.

Außentemperatur

Allgemein

Sinkt die Anzeige auf +3 °C, ertönt ein Signal.

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Es besteht erhöhte Glättegefahr.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Auch bei Temperaturen über +3 °C kann erhöhte Glättegefahr bestehen, z. B. auf Brücken oder schattigen Fahrbahnschnitten. Es besteht Unfallgefahr. Bei niedrigen Temperaturen die Fahrweise den Witterungsverhältnissen anpassen.

Anzeige

+26.5 °C

Die Außentemperatur wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Uhrzeit

11:35

Die Uhrzeit wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Uhrzeit über den Bordmonitor einstellen, siehe Seite 49.

Datum

 10.01.12

Das Datum wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Datum über den Bordmonitor einstellen, siehe Seite 50.

Reichweite

Allgemein

Bei einer geringen Restreichweite:

- Eine Check-Control-Meldung wird kurz eingeblendet.
- Im Bordcomputer wird die verbleibende Reichweite angezeigt.
- Bei sportlicher Fahrweise, z. B. schnelle Kurvenfahrten, ist die Motorfunktion nicht immer sichergestellt.

Unter einer Reichweite von ca. 50 km wird die Check-Control-Meldung dauerhaft angezeigt.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Bei einer Reichweite unter 50 km könnte der Motor nicht mehr mit ausreichend Kraftstoff versorgt werden. Motorfunktionen sind nicht mehr sichergestellt. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Rechtzeitig tanken.

Anzeige

 559 km

Die aktuelle Reichweite wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Reichweite anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Instrumentenkombination“
5. „Reichweite“

Momentanverbrauch

Prinzip

Zeigt den momentanen Kraftstoffverbrauch an. Es kann kontrolliert werden, wie wirtschaftlich und umweltschonend gefahren wird.

Momentanverbrauch anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Instrumentenkombination“
5. „Momentanverbrauch“

Servicebedarf

Prinzip

Die Funktion zeigt den erforderlichen Servicebedarf und die entsprechenden Wartungsumfänge an.

Allgemein

Die Fahrstrecke oder die Zeit bis zur nächsten Wartung wird nach Einschalten der Zündung kurz in der Instrumentenkombination angezeigt.

Der aktuelle Servicebedarf kann von einem Serviceberater aus dem Fahrzeugschlüssel ausgelesen werden.

Anzeige

Detaillierte Informationen zum Servicebedarf

Nähere Informationen zum Wartungsumfang können am Control Display angezeigt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.
4.  „Servicebedarf“
Wartungsumfänge und ggf. gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen werden angezeigt.
5. Eintrag auswählen, um nähere Informationen anzeigen zu lassen.

Symbole

Symbole	Beschreibung
	Ein Service ist aktuell nicht notwendig.
	Eine Wartung oder eine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung steht demnächst an.
	Service-Intervall ist überschritten.

Termine eingeben

Termine für vorgeschriebene Untersuchungen des Fahrzeugs eingeben.

Sicherstellen, dass Datum und Uhrzeit des Fahrzeugs richtig eingestellt sind.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.
4.  „Servicebedarf“
5. „§ Fahrzeuguntersuchung“
6. „Datum:“
7. Gewünschte Einstellung auswählen.

Automatische Service Benachrichtigung

Daten zum Wartungszustand oder zu gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen des Fahrzeugs werden automatisch vor einer Fälligkeit an den Service Partner übertragen.

Es kann überprüft werden, wann der Service Partner benachrichtigt wurde.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.
4.  „Teleservice Call“

Service Historie

Prinzip

Durchgeführte Wartungen können am Control Display angezeigt werden. Die Funktion ist verfügbar, sobald eine Wartung in den Fahrzeugdaten eingetragen wurde.

Allgemein

Wartungsarbeiten bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen. Die durchgeführten Wartungsarbeiten werden in den Fahrzeugdaten eingetragen.

Anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.
4.  „Servicebedarf“
5.  „Service Historie“
6. Eintrag auswählen, um nähere Informationen anzeigen zu lassen.

Symbole

Symbole	Beschreibung
	Grün: Wartung wurde termingerecht durchgeführt.
	Gelb: Wartung wurde verspätet durchgeführt.
	Wartung wurde nicht durchgeführt.

Schaltpunktanzeige

Prinzip

Das System empfiehlt zur aktuellen Fahrsituation den verbrauchsgünstigsten Gang.

Allgemein

Die Schaltpunktanzeige ist je nach Ausstattung und Ländervariante im Manuell-Betrieb des Steptronic Getriebes und beim Manuellen Getriebe aktiv.

Hinweise zum Hoch- oder Zurückschalten werden in der Instrumentenkombination angezeigt.

Manuelles Getriebe: Anzeigen

Beispiel	Beschreibung
	Verbrauchsgünstigster Gang ist eingelegt.
	Je nach Ausstattung in verbrauchsgünstigeren Gang schalten.
	

Steptronic Getriebe: Anzeigen

Beispiel	Beschreibung
	Verbrauchsgünstigster Gang ist eingelegt.
	Je nach Ausstattung in verbrauchsgünstigeren Gang schalten.
	

Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige

Speed Limit Info

Prinzip

Speed Limit Info zeigt in der Instrumentenkombination die aktuell erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung an.

Allgemein

Die Kamera im Fuß des Innenspiegels erfasst Verkehrszeichen am Fahrbahnrand sowie Anzeigen von Schilderbrücken. Verkehrszeichen mit Zusatzzeichen, z. B. bei Nässe, werden ebenfalls erkannt und mit fahrzeuginternen Daten, z. B. des Regensensors, abgeglichen und situationsabhängig angezeigt.

Mit Navigationssystem berücksichtigt das System die in den Navigationsdaten gespeicherten Informationen und zeigt auch auf nicht beschilderten Strecken vorliegende Geschwindigkeitsbegrenzungen an.

Geschwindigkeitsbegrenzungen für den Anhängerbetrieb werden nicht angezeigt.

Überholverbotsanzeige

Prinzip

Von der Kamera erkannte Überholverbote und deren Aufhebungen werden mit entsprechenden Symbolen in der Instrumentenkombination angezeigt.

Allgemein

Das System berücksichtigt ausschließlich durch Beschilderung kenntlich gemachte Überholverbote und Aufhebungen.

In folgenden Situationen erfolgt keine Anzeige:

- In Ländern, in denen Überholverbote hauptsächlich durch Straßenmarkierungen kenntlich gemacht sind.
- Auf nicht beschilderten Strecken.
- Bei Bahnübergängen, Fahrbahnmarkierungen oder sonstigen Situationen, die auf ein nicht beschildertes Überholverbot hinweisen.

Überholverbote für den Anhängerbetrieb werden nicht angezeigt.


Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Sichtverhältnisse und Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

Überblick

Kamera

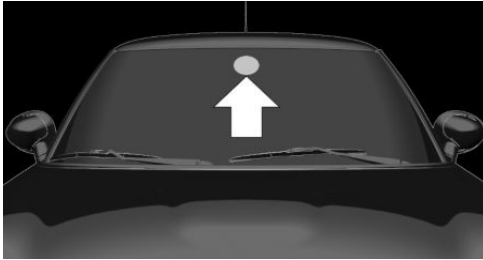

Die Kamera befindet sich im Bereich des Innenspiegels.

Frontscheibe im Bereich vor dem Innenspiegel sauber und frei halten.

Anzeige

Je nach Ausstattung wird Speed Limit Info dauerhaft in der Instrumentenkombination oder über den Bordcomputer angezeigt.



Taste am Blinkerhebel ggf. mehrmals drücken.


Speed Limit Info wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Überholverbote werden gemeinsam mit Speed Limit Info angezeigt.

Speed Limit Info



Zuletzt erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung.

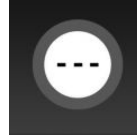

Mit Navigationssystem: Speed Limit Info nicht verfügbar.

Speed Limit Info kann auch im Head-Up Display angezeigt werden.

Überholverbotsanzeige



Überholverbot.



Überholverbot aufgehoben.

Überholverbote können auch im Head-Up Display angezeigt werden.

Grenzen des Systems

Die Funktion kann z. B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein und ggf. etwas Falsches anzeigen:

- Bei starkem Nebel, Nässe oder Schneefall.
- Wenn Verkehrszeichen durch Objekte, Aufkleber oder Farbe gänzlich oder teilweise verdeckt sind.
- Bei dichtem Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug.
- Bei starkem Gegenlicht oder starken Reflexionen.

- Wenn die Frontscheibe vor dem Innen-
spiegel beschlagen, verschmutzt oder
durch Aufkleber etc. verdeckt ist.
- Aufgrund möglicher Falscherkennungen
der Kamera.
- Wenn die im Navigationssystem gespei-
cherten Geschwindigkeitsbegrenzungen
falsch sind.
- In Gebieten, die nicht im Navigations-
system berücksichtigt sind.
- Bei Abweichungen zur Navigation, z. B.
aufgrund geänderter Straßenführungen.
- Beim Überholen von Bussen oder LKW
mit Geschwindigkeitsaufkleber.
- Wenn Verkehrszeichen nicht der Norm
entsprechen.
- Bei Erkennung von Verkehrszeichen,
die für eine Parallelstraße gelten.
- Während des Kalibriervorgangs der Ka-
mera unmittelbar nach Fahrzeugauslie-
ferung.

Auswahllisten

Allgemein


Je nach Ausstattung kann über die Tasten
am Lenkrad über die Anzeige in der Instru-
mentenkombination Folgendes angezeigt
oder bedient werden:

- Aktuelle Audioquelle.
- Wahlwiederholung beim Telefon.
- Aktivieren des Spracheingabesystems.

Liste aktivieren und Einstellung vornehmen

Taste am Lenkrad	Funktion
	Auswahl nach oben.
	Auswahl nach un- ten.
	Auswahl bestäti- gen.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Anzeige

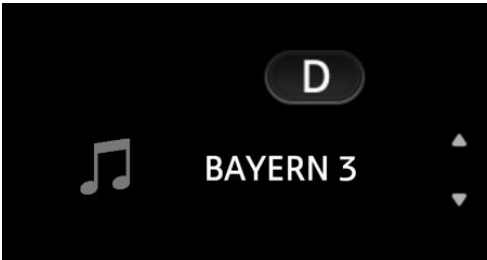

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Anzeige




Bordcomputer

Prinzip

Der Bordcomputer zeigt verschiedene Daten des Fahrzeugs in der Instrumentenkombination an, wie z. B. Durchschnittswerte.


Informationen abrufen

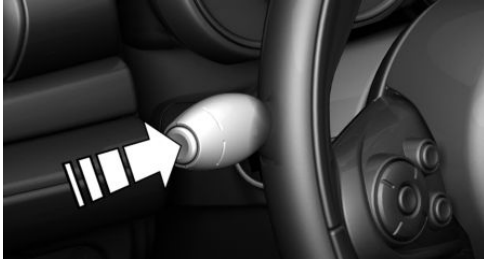

Taste am Blinkerhebel drücken.

Informationen werden in der Instrumentenkombination angezeigt.

Überblick der Informationen

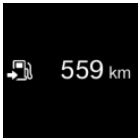

Durch wiederholtes Drücken der Taste am Blinkerhebel werden folgende Informationen angezeigt:

- Reichweite.
- GREEN Info.
Wenn GREEN Mode aktiviert ist.
- Durchschnittsverbrauch, Kraftstoff.
- Durchschnittsverbrauch seit Werksauslieferung.
- Momentanverbrauch, Kraftstoff.
- Durchschnittsgeschwindigkeit.
- Datum.
- Motortemperaturanzeige.
- Bei Ausstattung mit Head-Up Display und Navigation:

Entfernung zum Ziel.

Bei aktiver Zielführung im Navigationssystem.

- Bei Ausstattung mit Head-Up Display und Navigation:

Ankunftszeit.

Bei aktiver Zielführung im Navigationssystem.

- Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:
- Speed Limit Info.
- Geschwindigkeit.
- Tageskilometer.

Die Maßeinheit einiger Informationen kann umgestellt werden.

Maßeinheiten einstellen, siehe Seite 50.

Informationen auswählen

Bei entsprechender Ausstattung kann eingestellt werden, welche Informationen des Bordcomputers in der Instrumentenkombination abgerufen werden können.

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Instrumentenkombination“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Profil gespeichert.

Informationen im Detail

Reichweite

Angezeigt wird die voraussichtliche Reichweite mit dem vorhandenen Kraftstoff.

Die Reichweite wird unter Berücksichtigung der Fahrweise über die letzten 30 km hochgerechnet.

GREEN Info

Die erzielte Verlängerung der Reichweite kann als Bonusreichweite angezeigt werden.

Durchschnittsverbrauch

Der Durchschnittsverbrauch wird für die Zeit ermittelt, in der der Motor läuft.

Der Durchschnittsverbrauch wird auf die gefahrene Strecke seit dem letzten Zurücksetzen im Bordcomputer berechnet.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Bei der Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit bleibt ein Stillstand mit manuell abgestelltem Motor unberücksichtigt.

Durchschnittswerte zurücksetzen



Taste am Blinkerhebel gedrückt halten.

Motortemperaturanzeige

Prinzip


Die momentane Motortemperatur wird aus einer Kombination von Kühlmittel- und Motoröltemperatur angezeigt. Sobald die optimale Betriebstemperatur erreicht ist, steht die Anzeige in der Mittelstellung.

Allgemein


Wenn das Motoröl oder Kühlmittel und damit der Motor zu heiß werden, wird zusätzlich eine Check-Control-Meldung angezeigt.

Kühlmittelstand prüfen, siehe Seite [272](#).

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Anzeige

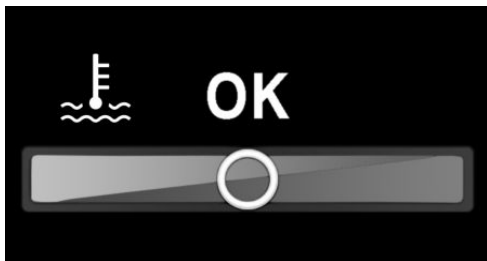

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Anzeige

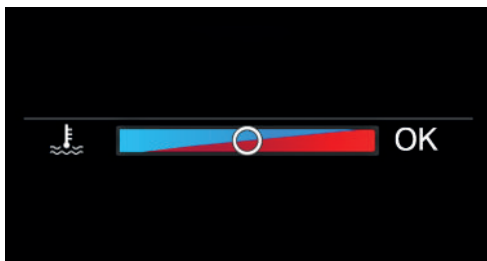

Entfernung zum Ziel

Je nach Ausstattung wird die noch verbleibende Entfernung zum Fahrtziel angezeigt, wenn vor Fahrtbeginn ein Ziel im Navigationssystem eingegeben wurde.

Die Entfernung zum Ziel wird automatisch übernommen.

Ankunftszeit

Je nach Ausstattung wird die voraussichtliche Ankunftszeit angezeigt, wenn vor Fahrtbeginn ein Ziel im Navigationssystem eingegeben wurde.

Voraussetzung ist eine richtig eingestellte Uhrzeit.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Speed Limit Info

Speed Limit Info zeigt in der Instrumentenkombination die aktuell erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung an.

Bordcomputer am Control Display

Prinzip

Der Bordcomputer zeigt verschiedene Daten des Fahrzeugs am Control Display an, wie z. B. Durchschnittswerte.

Allgemein

Am Control Display stehen zwei Arten von Bordcomputern zur Verfügung:

- „Bordcomputer“: Es werden Durchschnittswerte, wie z. B. der Verbrauch, angezeigt. Die Werte können einzeln zurückgesetzt werden.
- „Reise-Bordcomputer“: Werte liefern eine Übersicht über eine bestimmte Wegstrecke und können beliebig oft zurückgesetzt werden.

Bordcomputer oder Reise-Bordcomputer aufrufen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrinfo“
3. „Bordcomputer“ oder „Reise-Bordcomputer“

Bordcomputer zurücksetzen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrinfo“
3. „Bordcomputer“
4. „Verbrauch“ oder „Geschwindigkeit“
5. „OK“

Reise-Bordcomputer zurücksetzen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrinfo“
3. „Reise-Bordcomputer“
4. Controller ggf. nach links kippen.
 -  „Zurücksetzen“: Alle Werte werden zurückgesetzt.
 -  „Automatisch zurücksetzen“: Alle Werte werden nach ca. 4 Stunden Fahrzeugstillstand zurückgesetzt.
5. Ggf. „OK“

Driving Excitement

Prinzip

Am Control Display können Sportinstrumente angezeigt und der Fahrzeugzustand vor dem Einsatz des Programms SPORT geprüft werden.

Sportinstrumente

Allgemein

Am Control Display werden Werte zu Leistung und Drehmoment angezeigt.

Sportinstrumente anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „Sportanzeigen“
4.  „Sportinstrumente“

Über MINI Driving Modes-Schalter:

1. SPORT aktivieren.
2. „Sportanzeigen“

3. „Sportinstrumente“

Fahrzeugzustand

Allgemein

Folgende Fahrzeugs- und Umgebungsdaten werden automatisch nacheinander geprüft und ausgewertet:

- Reichweite.
- Motortemperatur.
- Außentemperatur.
- Zustand Programm SPORT.

Abschließend wird eine Gesamtbewertung des Fahrzeugzustandes angezeigt.

Fahrzeugzustand prüfen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „Sportanzeigen“
4.  „Fahrzeug und Umgebung“

Über den MINI Driving Modes-Schalter:

1. SPORT aktivieren.
2. „Sportanzeigen“
3.  „Fahrzeug und Umgebung“

Geschwindigkeitswarnung

Prinzip

Mit dem System kann eine Geschwindigkeitsgrenze eingestellt werden, bei deren Überschreiten gewarnt wird.

Allgemein

Es wird erneut gewarnt, wenn die eingestellte Geschwindigkeitsgrenze nach Unterschreitung um 5 km/h erneut überschritten wird.

Einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Geschwindigkeitswarnung“
4. „Warnung bei:“
5. Controller drehen, bis die gewünschte Geschwindigkeit angezeigt wird.
6. Controller drücken.

Aktivieren/Deaktivieren

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Geschwindigkeitswarnung“
4. „Geschwindigkeitswarnung“

Momentane Geschwindigkeit als Geschwindigkeitswarnung übernehmen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Geschwindigkeitswarnung“
4. „Aktuelle Geschw. übernehmen“

LED-Ring am Zentralinstrument

Prinzip

Der LED-Ring zeigt analog zu bestimmten Funktionen Lichtanimationen an.

Basisanzeigen

Grundfunktionen, die ggf. dauerhaft angezeigt werden, können eingestellt werden, z. B. der Drehzahlmesser.

Ereignisanzeigen

Funktionen, die nur zeitweise angezeigt werden, können als Ereignisanzeigen eingestellt werden, z. B. die Anzeige bei der Verstellung der Lautstärke oder Temperatur.

Einige Assistenzfunktionen des Fahrzeugs können ebenfalls am LED-Ring angezeigt werden. Die Darstellung entspricht hierbei der Anzeige der Funktion im jeweiligen Display.

Ein Beispiel: Drehzahlmesser

Die Lichtanimationen der Basisanzeige Drehzahlmesser zeigen analog zum Drehzahlmesser in der Instrumentenkombination die aktuelle Drehzahl und das Warnfeld des zulässigen Drehzahlmesserbereichs an.

Anzeige



- Pfeil 1: Aktuelle Drehzahl.
- Pfeil 2: Vorwarnfeld.
- Pfeil 3: Warnfeld.

LED-Ring ein-/ausschalten

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“

3. „Displays“
4. „Zentralinstrument“
5. „Zentralinstrument“

LED-Ring einstellen

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Zentralinstrument“
5. „Basisanzeige“ oder „Ereignisanzeigen“
6. Gewünschte Einstellung auswählen.

Helligkeit einstellen

Die Helligkeit kann eingestellt werden, wenn die Nachtbeleuchtung in der Instrumentenkombination aktiv ist.

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Zentralinstrument“
5. „Helligkeit bei Nacht“
6. Controller drehen, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
7. Controller drücken.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Head-Up Display

Prinzip

Das System projiziert wichtige Informationen in das Sichtfeld des Fahrers, z. B. die Geschwindigkeit.

Der Fahrer kann Informationen aufnehmen, ohne den Blick von der Straße abzuwenden.

Allgemein

Hinweise zur Reinigung des Head-Up Displays beachten. Weitere Informationen siehe Kapitel Pflege.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Beim Aus- und Einfahren der Projektions-scheibe des Head-Up Displays können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Aus- und Einfahren darauf achten, dass der Bewegungs-be-reich der Projektionsscheibe frei ist.

⚠️ HINWEIS

Das Head-Up Display besteht aus empfindlichen Komponenten, die leicht verkratzt oder beschädigt werden können. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine Gegenstände auf dem Head-Up Display ablegen, an Komponenten des Systems anbringen oder in das System stecken. Bewegliche Teile nicht manuell bewegen.

Überblick



Head-Up Display ein-/ausschalten

Beim Einschalten wird die Projektions-scheibe des Head-Up Displays ausgefahren. Beim Ausschalten wird die Projektions-scheibe des Head-Up Displays wieder eingefahren.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Head-Up Display“
5. „Head-Up Display“

Anzeige

Übersicht

Im Head-Up Display werden folgende Informationen angezeigt:

- Geschwindigkeit.
- Navigationshinweise.
- Check-Control-Meldungen.
- Auswahlliste aus der Instrumentenkombination.
- Fahrerassistenzsysteme.

Einige dieser Informationen werden nur bei Bedarf kurzzeitig angezeigt.

Anzeigen im Head-Up Display auswählen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Head-Up Display“
5. „Angezeigte Informationen“
6. Gewünschte Anzeigen im Head-Up Display auswählen.

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Helligkeit einstellen

Die Helligkeit wird automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst.

Die Grundeinstellung kann manuell eingestellt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Head-Up Display“
5. „Helligkeit“
6. Controller drehen, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
7. Controller drücken.

Bei eingeschaltetem Abblendlicht kann die Helligkeit des Head-Up Displays über die Instrumentenbeleuchtung, siehe Seite 155, zusätzlich beeinflusst werden.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Höhe einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Head-Up Display“
5. „Höhe“
6. Controller drehen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
7. Controller drücken.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Rotation einstellen

Das Bild des Head-Up Displays kann um die eigene Achse rotiert werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Head-Up Display“
5. „Rotation“
6. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
7. Controller drücken.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Erkennbarkeit des Displays

Die Erkennbarkeit der Anzeigen im Head-Up Display wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Bestimmte Sitzpositionen.
- Gegenstände auf der Abdeckung des Head-Up Displays.
- Sonnenbrillen mit bestimmten Polarisationsfiltern.
- Nasse Fahrbahn.
- Ungünstige Lichtverhältnisse.

John Cooper Works: Sportanzeigen im Head-Up Display

Allgemein

Die Sportanzeigen im Head-Up Display unterstützen vor allem bei einer sportlichen Fahrweise.


Einschalten

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Head-Up Display“
5. „Angezeigte Informationen“
6. „Sportanzeigen“

Mit Navigationssystem: Sind die Sportanzeigen eingeschaltet, werden keine Navigationsinhalte im Head-Up Display angezeigt.

Anzeige

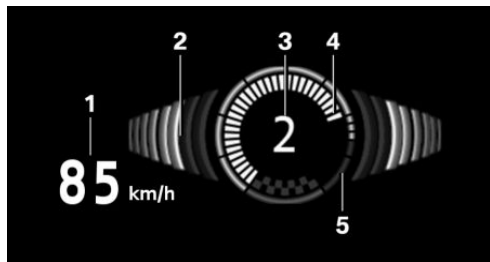

- 1 Geschwindigkeit
- 2 Shift Lights
- 3 Ganganzeige
- 4 Aktuelle Drehzahl
- 5 Warnfeld, Drehzahl

Shift Lights

Prinzip

Shift Lights zeigen im Head-Up Display den optimalen Schaltzeitpunkt an. Somit wird bei sportlicher Fahrweise die bestmögliche Fahrzeugbeschleunigung erzielt.

Funktionsvoraussetzungen

- Steptronic Sport Getriebe:

Manuellbetrieb M/S und ggf. die Dynamische Traktions Control DTC sind aktiviert.

- Gaspedal komplett nach unten durchtreten.

Anzeige

Nacheinander grau aufleuchtende Felder weisen auf bevorstehenden Schaltzeitpunkt hin.

Unmittelbar hochschalten, sobald die roten Felder aufleuchten.

Beim Erreichen der Höchstdrehzahl blinkt die gesamte Anzeige rot und zum Schutz des Motors wird die Kraftstoffzufuhr abgeregt.

Fahrzeugstatus

Allgemein

Es können für einige Systeme die Zustände angezeigt oder Aktionen ausgeführt werden.

Fahrzeugstatus aufrufen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. Controller nach links kippen.

Überblick der Informationen

Symbole	Beschreibung
	„Reifen Pannen Anzeige“: Status der Reifen Pannen Anzeige RPA, siehe Seite 166 .
	„Reifendruck-Kontrolle“: Status der Reifen Druck Control RDC, siehe Seite 161 .
	„Motorölstand“: Elektroni- sche Ölstandskontrolle, siehe Seite 268 .
	„Check Control“: Check-Con- trol-Meldungen werden im Hintergrund gespeichert und können am Control Dis- play angezeigt werden. An- zeige von gespeicherten Check-Control-Meldungen, siehe Seite 133 .
	„Servicebedarf“: Anzeige des Servicebedarfs, siehe Seite 136 .
	„Teleservice Call“: Tele- service Call.

Licht

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Überblick

Schalter im Fahrzeug



Das Lichtschalterelement befindet sich neben dem Lenkrad.

Symbol	Funktion
	Nebelschlusslicht.
	Nebelscheinwerfer.

Symbol	Funktion
	Automatische Fahrlichtsteuerung. Abbiegelicht und variable Lichtverteilung.
	Licht aus. Tagfahrlicht.
	Standlicht.
	Abblendlicht.
	Manuelle Leuchtweitenregulierung.
	Instrumentenbeleuchtung.

Stand-, Abblend- und Parklicht

Allgemein

Schalterstellung: 0, D, D, D

Die Außenbeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn bei ausgeschalteter Zündung die Fahrertür geöffnet wird.

Standlicht

Schalterstellung: DD

Das Fahrzeug ist rundum beleuchtet.

Das Standlicht nicht über längere Zeiträume eingeschaltet lassen, sonst wird die Batterie entladen und der Motor kann ggf. nicht mehr gestartet werden.

Zum Parken das einseitige Parklicht, siehe Seite 151, einschalten.

Abblendlicht

Schalterstellung: 


Das Abblendlicht leuchtet bei eingeschalteter Zündung.

Parklicht

Prinzip

Das Fahrzeug kann einseitig beleuchtet werden.

Einschalten

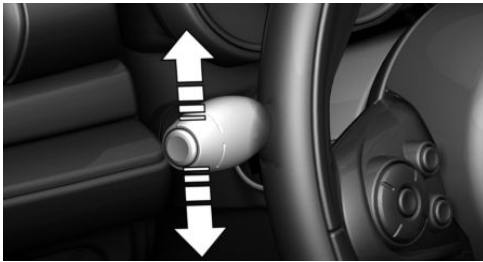

Bei ausgeschalteter Radiobereitschaft den Hebel ca. 2 Sekunden über den Druckpunkt hinaus nach oben oder unten drücken.

Ausschalten

Den Hebel in die entgegengesetzte Richtung kurz bis zum Druckpunkt drücken.

Begrüßungslicht und Heimleuchten

Begrüßungslicht

Allgemein

Je nach Ausstattung werden einzelne Lichtfunktionen beim Entriegeln des Fahrzeugs

ggf. abhängig von der Umgebungshelligkeit kurz eingeschaltet.

Aktivieren/Deaktivieren

Schalterstellung:  , 

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Licht“
4. „Außenbeleuchtung“
5. „Begrüßungslicht“

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Heimleuchten

Allgemein

Das Abblendlicht leuchtet noch eine bestimmte Zeit weiter, wenn nach Ausschalten der Radiobereitschaft die Lichthupe aktiviert wird.

Dauer einstellen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Licht“
4. „Außenbeleuchtung“
5. „Heimleuchten“
6. Dauer einstellen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Automatische Fahrlichtsteuerung

Prinzip

Das Abblendlicht wird abhängig von der Umgebungshelligkeit automatisch ein- oder ausgeschaltet, z. B. in einem Tunnel, bei Dämmerung oder Niederschlägen.

Allgemein

Blauer Himmel mit tief stehender Sonne kann zum Einschalten des Lichts führen.

Aktivieren

Schalterstellung: 

Die Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet bei eingeschaltetem Abblendlicht.

Grenzen des Systems

Die Automatische Fahrlichtsteuerung kann die persönliche Einschätzung der Lichtverhältnisse nicht ersetzen.

Die Sensoren können z. B. Nebel oder dieses Wetter nicht erkennen. In solchen Situationen das Licht manuell einschalten.

Tagfahrlicht

Allgemein

Schalterstellung:

– 0 , 

Das Tagfahrlicht leuchtet bei eingeschalteter Zündung.

Aktivieren/Deaktivieren

In einigen Ländern ist ein Tagfahrlicht verpflichtend, daher kann das Tagfahrlicht ggf. nicht deaktiviert werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Licht“
4. „Außenbeleuchtung“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für den momentan verwendeten Fahrzeugschlüssel gespeichert.

Abbiegelicht und variable Lichtverteilung

Abbiegelicht

Schalterstellung: 

In engen Kurven, z. B. Serpentin, oder beim Abbiegen wird bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit ein Abbiegelicht zugeschaltet, das den kurveninneren Bereich ausleuchtet.

Das Abbiegelicht wird abhängig von Lenkeinschlag oder ggf. Blinker automatisch zugeschaltet.

Beim Rückwärtsfahren wird ggf. das Abbiegelicht unabhängig vom Lenkeinschlag automatisch zugeschaltet.

Variable Lichtverteilung

Prinzip

Die variable Lichtverteilung ermöglicht eine noch bessere Ausleuchtung der Fahrbahn.

Allgemein

Die Lichtverteilung wird automatisch der Geschwindigkeit angepasst.

Aktivieren

Schalterstellung: 

Die variable Lichtverteilung ist bei eingeschalteter Zündung aktiv.

Stadtlicht

Der Leuchtbereich des Abblendlichts wird an den Seiten erweitert.

Autobahnlicht

Die Leuchtweite des Abblendlichts wird vergrößert.

Manuelle Leuchtweitenregulierung

Allgemein

Je nach Ausstattung die Leuchtweite des Abblendlichts manuell der Fahrzeugbeladung anpassen, sonst wird der Gegenverkehr geblendet.

Einstellungen

- 0 = 1 bis 2 Personen ohne Gepäck.
- 1 = 4 oder 5 Personen ohne Gepäck.
- 1 = 4 oder 5 Personen mit Gepäck.
- 2 = 1 Person Gepäckraum voll.

Adaptive Leuchtweitenregulierung

Die Adaptive Leuchtweitenregulierung gleicht Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sowie Beladungszustände des Fahrzeugs aus, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn wird erreicht.

Fernlichtassistent

Prinzip

Der Fernlichtassistent erkennt frühzeitig andere Verkehrsteilnehmer und blendet je nach Verkehrssituation automatisch auf oder ab.

Allgemein


Der Fernlichtassistent sorgt dafür, dass das Fernlicht eingeschaltet wird, wenn es die Verkehrssituation erlaubt. Im niedrigen Geschwindigkeitsbereich wird das Fernlicht durch das System nicht eingeschaltet.

Das System reagiert auf die Beleuchtung des entgegenkommenden und vorausfahrenden Verkehrs, sowie auf die Umgebungsbeleuchtung, z. B. in Ortschaften.

Das Fernlicht kann jederzeit manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Bei Ausstattung mit blendfreiem Fernlichtassistenten wird das Fernlicht bei entgegenkommenden oder vorausfahrenden Fahrzeugen nicht ausgeschaltet. Es werden nur die Bereiche ausgeblendet, die den entgegenkommenden oder vorausfahrenden Verkehr blenden. In diesem Fall leuchtet die blaue Kontrollleuchte weiter.

Aktivieren/Deaktivieren

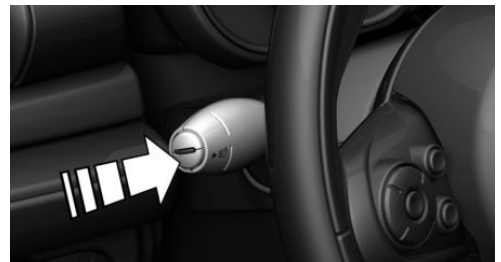

Schalterstellung je nach Ausstattung:  , 
Taste am Blinkerhebel drücken.



Bei eingeschaltetem Abblendlicht leuchtet die Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination.

Der Wechsel zwischen Abblendlicht und Fernlicht wird automatisch vorgenommen.



Die blaue Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet, wenn das Fernlicht durch das System eingeschaltet wird.

Beim manuellen Auf- und Abblenden, siehe Seite 113, wird der Fernlichtassistent deaktiviert.

Um den Fernlichtassistent wieder zu aktivieren, die Taste am Blinkerhebel drücken.

Grenzen des Systems

Der Fernlichtassistent kann die persönliche Entscheidung über die Nutzung des Fernlichts nicht ersetzen. In Situationen, die dies erfordern, deshalb manuell abblenden.

In folgenden Situationen arbeitet das System nicht oder nur eingeschränkt und eine persönliche Reaktion kann erforderlich sein:

- Bei extrem ungünstigen Witterungsbedingungen wie Nebel oder heftigem Niederschlag.
- Bei der Wahrnehmung von Verkehrsteilnehmern mit schlechter Eigenbeleuchtung, wie Fußgängern, Radfahrern, Reitern, Fuhrwerken, bei Zug- oder Schiffsverkehr nahe der Straße oder bei Wildwechsel.
- In engen Kurven, an steilen Kuppen oder Senken, bei kreuzendem Verkehr oder halb verdecktem Gegenverkehr auf der Autobahn.
- In schlecht beleuchteten Ortschaften oder bei stark reflektierenden Schildern.
- Wenn die Frontscheibe im Bereich vor dem Innenspiegel beschlagen, verschmutzt oder durch Aufkleber, Vignetten etc. verdeckt ist.

Nebellicht

Nebelscheinwerfer

Prinzip

Die Nebelscheinwerfer sorgen zusätzlich zum Abblendlicht für eine breitere Ausleuchtung der Fahrbahn.

Funktionsvoraussetzung

- Abblendlicht ist eingeschaltet.
- Je nach Ländervariante: Standlicht ist eingeschaltet.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

Die grüne Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern.

Ist die Automatische Fahrlichtsteuerung, siehe Seite 152, aktiviert, wird das Abblendlicht beim Einschalten der Nebelscheinwerfer automatisch eingeschaltet.

Führungs-Nebellicht

Schalterstellung: 

Die Lichtverteilung des Abblendlichts wird ggf. abhängig von der Geschwindigkeit den Nebelbedingungen angepasst.

Nebelschlusslicht

Funktionsvoraussetzung

Vor dem Einschalten des Nebelschlusslichts müssen das Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

Die gelbe Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Nebelschlusslicht.

Ist die Automatische Fahrlichtsteuerung, siehe Seite 152, aktiviert, wird das Abblendlicht beim Einschalten des Nebelschlusslichts automatisch eingeschaltet.

Rechts-/Linksverkehr

Allgemein

Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Zulassungsland gefahren wird, sind Maßnahmen zur Vermeidung von Blendwirkung der Scheinwerfer erforderlich.

Halogenscheinwerfer

Der Service Partner des Herstellers oder ein anderer qualifizierter Service Partner oder eine Fachwerkstatt hält Abklebefolie bereit. Zum Anbringen der Folie die beigefügten Hinweise beachten.

LED-Scheinwerfer

Die Lichtverteilung der Scheinwerfer vermeidet die Blendwirkung des Abblendlichts, auch wenn in einem Land auf der anderen Straßenseite als im Zulassungsland gefahren wird.

Variable Lichtverteilung

Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Zulassungsland gefahren wird, nicht mit Schalterstellung  fahren. Sonst kann es zu einer Blendwirkung durch die variable Lichtverteilung kommen.

Instrumentenbeleuchtung

Funktionsvoraussetzung

Zur Einstellung der Helligkeit muss das Stand- oder Abblendlicht eingeschaltet sein.

Einstellen



Die Helligkeit kann mit dem Rändelrad eingestellt werden.

Innenlicht

Allgemein

Je nach Ausstattung werden das Innenlicht, die Fußraumleuchten, die Einstiegsleuchten und die Vorfeldbeleuchtung automatisch gesteuert.

Die Helligkeit einiger Ausstattungen wird vom Rändelrad für die Instrumentenbeleuchtung beeinflusst.

Überblick



- 1 Innenlicht
- 2 Leseleuchten
- 3 Ambientes Licht

Innenlicht ein-/ausschalten



Taste drücken.

Dauerhaft ausschalten: Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten.

Leseleuchten manuell ein-/ausschalten



Taste drücken.

Die Leseleuchten befinden sich vorn neben dem Innenlicht.

Ambientes Licht

Allgemein

Je nach Ausstattung kann die Beleuchtung im Innenraum für einige Leuchten eingestellt werden.

Aktivieren/deaktivieren

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Licht“
4. „Innenbeleuchtung“
5. „Ambientes Licht“
6. Gewünschte Einstellung auswählen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Profil gespeichert.

Farbe wechseln



Schalter nach vorn oder hinten drücken: manueller Farbwechsel.



Schalter ca. 3 Sekunden nach vorn oder hinten gedrückt halten bis das ambiente Licht mehrmals aufleuchtet: automatischer Farbwechsel. Schalter erneut drücken um den Farbwechsel zu beenden.

Helligkeit einstellen

Je nach Ausstattung kann die Helligkeit des ambienten Lichts über das Rändelrad für

die Instrumentenbeleuchtung oder am Control Display eingestellt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Licht“
4. „Innenbeleuchtung“
5. „Helligkeit“
6. Helligkeit einstellen.


Sicherheit

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahr-

zeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Airbags

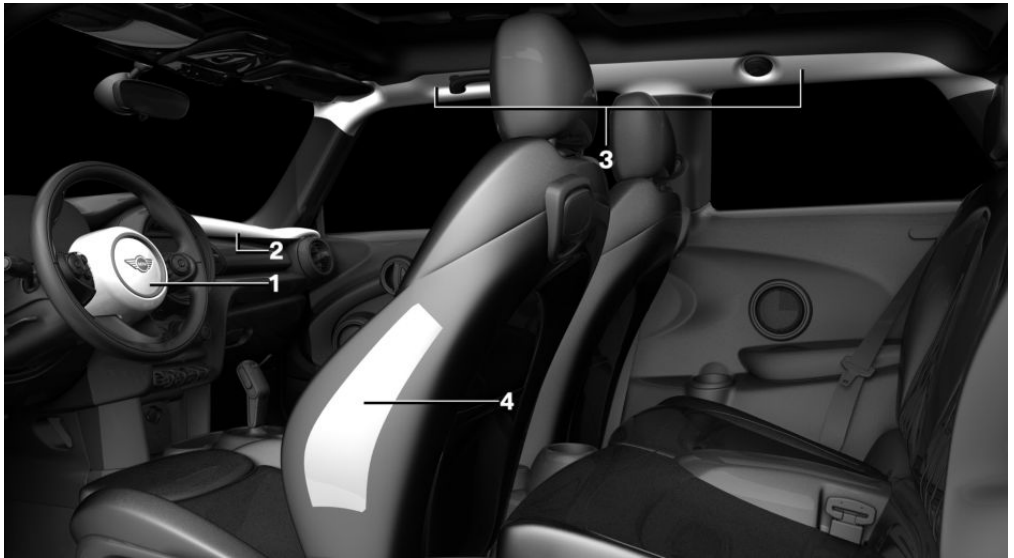

- 1 Frontairbag, Fahrer
- 2 Frontairbag, Beifahrer

- 3 Kopfairbag
- 4 Seitenairbag

Frontairbags

Frontairbags schützen den Fahrer und den Beifahrer bei einem Frontalaufprall, bei dem der Schutz durch Sicherheitsgurte alleine nicht mehr ausreicht.

Seitenairbag

Der Seitenairbag schützt bei einem Seitenaufprall den Körper im seitlichen Brust- und Beckenbereich.

Kopfairbag

Der Kopfairbag schützt bei einem Seitenaufrall den Kopf.

Schutzwirkung

Airbags werden nicht bei jeder Aufprallsituation ausgelöst, z. B. nicht bei leichteren Unfällen oder Heckkollisionen.

Hinweise zur optimalen Schutzwirkung der Airbags

WARNUNG

Bei falscher Sitzposition oder beeinträchtigtem Entfaltungsbereich der Airbags kann das Airbagsystem nicht wie vorgesehen schützen und durch das Auslösen zusätzliche Verletzungen verursachen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Die Hinweise zur optimalen Schutzwirkung des Airbagsystems beachten.

- Zu den Airbags Abstand halten.
- Lenkrad immer am Lenkradkranz anfasen. Hände in 3-Uhr- und 9-Uhr-Position platzieren, um das Verletzungsrisiko an Händen oder Armen bei Auslösen des Airbags möglichst gering zu halten.
- Sitz und Lenkrad so einstellen, dass ein diagonales Übergreifen des Lenkrads möglich ist. Die Einstellungen so wählen, dass beim Übergreifen die Schulter an der Sitzlehne anliegt und ein möglichst großer Abstand vom Oberkörper zum Lenkrad eingehalten wird.
- Darauf achten, dass der Beifahrer korrekt sitzt, d. h. Füße oder Beine im Fußraum belässt und sie nicht auf der Armaturentafel abstützt.
- Darauf achten, dass Insassen den Kopf vom Seitenairbag fernhalten.

- Keine weiteren Personen, Tiere oder Gegenstände zwischen Airbags und Personen bringen.
- Armaturentafel und Frontscheibe im Bereich der Beifahrerseite frei halten, d. h. nicht mit Klebefolie oder Überzügen abdecken und keine Halterungen für z. B. Navigationsgerät oder Mobiltelefon anbringen.
- Abdeckungen der Airbags nicht verkleben, überziehen oder in sonstiger Weise verändern.
- Abdeckung des Frontairbags auf der Beifahrerseite nicht als Ablage benutzen.
- Keine Schonbezüge, Sitzpolster oder sonstigen Gegenstände auf den Vordersitzen anbringen, die nicht speziell für Sitze mit integrierten Seitenairbags geeignet sind.
- Keine Kleidungsstücke, z. B. Jacken, über die Sitzlehnen hängen.
- An Einzelkomponenten und der Verkarbelung keine Veränderung vornehmen. Das gilt auch für Abdeckungen des Lenkrads, die Armaturentafel und die Sitze.
- Airbagsystem nicht demontieren.

Auch bei Beachtung aller Hinweise sind situationsabhängig Verletzungen infolge eines Kontakts mit den Airbags nicht vollständig ausgeschlossen.

Bei sensiblen Insassen kann es durch das Zünd- und Aufblasgeräusch zu kurzfristigen, in der Regel nicht bleibenden, Gehörbeeinträchtigungen kommen.

Funktionsbereitschaft des Airbagsystems

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Nach dem Auslösen des Airbagsystems können die Einzelkomponenten heiß sein. Es besteht Verletzungsgefahr. Nicht an die Einzelkomponenten fassen.

WARNUNG

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten können einen Ausfall, eine Störung oder ein unbeabsichtigtes Auslösen des Airbagsystems zur Folge haben. Bei einer Störung könnte das Airbagsystem bei einem Unfall trotz entsprechender Unfallschwere nicht wie vorgesehen auslösen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Prüfung, Reparatur oder Demontage und Verschrottung des Airbagsystems von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Korrekte Funktion



Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Warnleuchte in der Instrumentenkombination kurz auf und zeigt damit die Funktionsbereitschaft des gesamten Airbagsystems und der Gurtstrammer an.

Airbagsystem gestört

- Warnleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung nicht auf.
- Warnleuchte leuchtet permanent.

Schlüsselschalter für Beifahrerairbags

Allgemein



Front- und Seitenairbag für den Beifahrer können mit dem integrierten Schlüssel aus dem Fahrzeugschlüssel deaktiviert und wieder aktiviert werden.

Beifahrerairbags deaktivieren



1. Schlüssel einstecken und ggf. nachdrücken.
2. Gedrückt halten und bis zum Anschlag in Stellung OFF drehen. Am Anschlag abziehen.
3. Darauf achten, dass der Schlüsselschalter in der Endposition steht, damit die Airbags deaktiviert sind.

Die Beifahrerairbags sind deaktiviert. Die Fahrerairbags bleiben weiterhin aktiv.

Ist auf dem Beifahrersitz kein Kinderrückhaltesystem mehr montiert, die Beifahrerairbags wieder aktivieren, damit sie bei einem Unfall bestimmungsgemäß auslösen.

Der Zustand der Airbags wird über die Kontrollleuchte Beifahrerairbags, siehe Seite 160, angezeigt.

Beifahrerairbags aktivieren



1. Schlüssel einstecken und ggf. nachdrücken.
2. Gedrückt halten und bis zum Anschlag in Stellung ON drehen. Am Anschlag abziehen.
3. Darauf achten, dass der Schlüsselschalter in der Endposition steht, damit die Airbags aktiviert sind.

Die Beifahrerairbags sind wieder aktiviert und lösen in entsprechenden Situationen aus.

Kontrollleuchte Beifahrerairbags



Die Kontrollleuchte der Beifahrerairbags zeigt den Funktionszustand der Beifahrerairbags an.

Nach Einschalten der Zündung leuchtet die Leuchte kurz auf und zeigt danach an, ob die Airbags aktiviert oder deaktiviert sind.



- Bei deaktivierten Beifahrerairbags leuchtet die Kontrollleuchte dauernd.
- Bei aktivierten Beifahrerairbags leuchtet die Kontrollleuchte nicht.

Aktiver Fußgängerschutz

Prinzip

Mit dem aktiven Fußgängerschutz wird bei einer Kollision der Fahrzeugfront mit einem Fußgänger die Motorhaube angehoben. Zur Erkennung dienen Sensoren unter dem Stoßfänger. Dadurch wird zusätzlicher Deformationsraum unter der aktiven Motorhaube für den anschließenden Kopfaufprall zur Verfügung gestellt.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Bei Kontakt mit Einzelkomponenten der Scharniere und Motorhaubenschlösser kann das System unbeabsichtigt auslösen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Einzelkomponenten der Scharniere und Motorhaubenschlösser nicht berühren.

⚠️ WARNUNG

Veränderungen am Fußgängerschutz können einen Ausfall, eine Störung oder ein unbeabsichtigtes Auslösen des Fußgängerschutzes zur Folge haben. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Am Fußgängerschutz, dessen Einzelkomponenten und der Verkabelung keine Veränderungen vornehmen. Das System nicht demontieren.

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten können einen Ausfall, eine Störung oder ein unbeabsichtigtes Auslösen des Systems zur Folge haben. Bei einer Störung könnte das System bei einem Unfall trotz entsprechender Unfallschwere nicht wie

vorgesehen auslösen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Prüfung, Reparatur oder Demontage und Verschrottung des Systems von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Grenzen des Systems

Der aktive Fußgängerschutz wird nur bei Geschwindigkeiten zwischen ca. 30 km/h und 55 km/h ausgelöst.

Aus Sicherheitsgründen kann das System in seltenen Fällen auch dann auslösen, wenn ein Fußgängeraufprall nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann, z. B.:

- Beim Aufprall auf eine Tonne oder einen Begrenzungspfosten.
- Bei Kollision mit Tieren.
- Bei Steinschlag.
- Bei Fahrt in eine Schneewehe.

Ausgelöster Fußgängerschutz

WARNUNG

Nach Auslösung oder Beschädigung ist die Funktionalität des Systems eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr.

Nach Auslösung oder bei Beschädigung das System bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen und ersetzen lassen.

HINWEIS

Durch Öffnen der Motorhaube bei ausgelöstem Fußgängerschutz kann es zu Beschädigungen an der Motorhaube oder dem Fußgängerschutz kommen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Die Motor-

haube nach der Anzeige der Check-Control-Meldung nicht öffnen. Von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt prüfen lassen.

Funktionsstörung



Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Das System wurde ausgelöst oder ist gestört.

Sofort gemäßigt zu einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt fahren, um das System prüfen und reparieren zu lassen.

Reifen Druck Control RDC

Prinzip

Das System überwacht den Reifenfülldruck in den vier montierten Reifen. Das System warnt, wenn in einem oder mehreren Reifen der Reifenfülldruck deutlich abgefallen ist.

Allgemein

Sensoren in den Reifenventilen messen den Reifenfülldruck und modellabhängig die Reifentemperatur.

Für die Bedienung des Systems auch die weiteren Informationen und Hinweise unter Reifenfülldruck, siehe Seite [250](#), beachten.

Funktionsvoraussetzungen

Für das System müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, sonst ist eine zuverlässige Meldung eines Reifenfülldruckverlusts nicht gewährleistet:

- Nach einem Reifen- oder Radwechsel wurde bei korrektem Reifenfülldruck ein Reset durchgeführt.
- Nach einer Anpassung des Reifenfülldrucks auf einen neuen Wert wurde ein Reset durchgeführt.
- Räder mit RDC-Radelektronik.

Statusanzeige

Aktueller Status

Der Status des Systems kann am Control Display angezeigt werden, z. B. ob das System aktiv ist.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3.  „Reifendruck-Kontrolle“

Der aktuelle Status wird angezeigt.

Reifenzustände

Allgemein

Am Control Display wird der Reifen- und Systemzustand durch die Farbe der Räder und einen Text dargestellt.

Alle Räder Grün

System ist aktiv und bezieht sich für die Warnung auf die zuletzt beim Reset gespeicherten Reifenfülldrücke.

Ein bis vier Räder gelb

Eine Reifenpanne oder ein größerer Reifenfülldruckverlust in den angezeigten Reifen liegt vor.

Räder grau

Reifenfülldruckverluste können ggf. nicht erkannt werden.

Mögliche Ursachen:

- Funktionsstörung.
- Reset des Systems wird durchgeführt.

Zusatzinformationen

In der Zustandsanzeige werden zusätzlich die aktuellen Reifenfülldrücke angezeigt. Die angezeigten Werte sind momentane Messwerte und können sich durch den Fahrbetrieb oder witterungsbedingt ändern.

Reset durchführen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3.  „Reifendruck-Kontrolle“
4. Motor starten und nicht losfahren.
5. Reifenfülldruck zurücksetzen: „Reset durchführen“.
6. Losfahren.

Die Räder werden grau dargestellt und Folgendes wird angezeigt: „Reset Reifendruck-Kontrolle wird durchgeführt...“.

Nach einer Fahrzeit von mehreren Minuten werden die eingestellten Reifenfülldrücke als Sollwerte übernommen. Das Zurücksetzen wird während der Fahrt automatisch abgeschlossen.

Nach erfolgreich abgeschlossenem Reset werden die Reifen am Control Display grün dargestellt und „Reifendruck-Kontrolle aktiv. Sollwerte siehe Fülldruckschild.“ wird angezeigt.

Die Fahrt kann jederzeit unterbrochen werden. Der Reset wird bei einer Weiterfahrt automatisch fortgesetzt.

Meldungen

Allgemein

Bei der Meldung eines niedrigen Reifenfülldrucks wird ggf. die Dynamische Stabilitäts Control DSC eingeschaltet.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Ein beschädigter Normalreifen mit zu geringem oder fehlendem Reifenfülldruck beeinträchtigt die Fahreigenschaften, z. B. Lenk- und Bremsverhalten. Reifen mit Notlaufeigenschaften können eine begrenzte Stabilität aufrechterhalten. Es besteht Unfallgefahr. Nicht weiterfahren, wenn das Fahrzeug mit Normalreifen ausgestattet ist. Hinweise zur Bereifung mit Notlaufeigenschaften und Weiterfahrt mit diesen Reifen beachten.

Bei erforderlicher Reifenfülldruckprüfung

Meldung

Ein Symbol mit einer Check-Control-Meldung wird am Control Display angezeigt.

Symbol	Mögliche Ursache
	Das System hat einen Radwechsel erkannt, ohne dass ein Reset durchgeführt wurde. Für das System wurde kein Reset durchgeführt. Das System bezieht sich für die Warnung auf die zuletzt beim Reset gespeicherten Reifenfülldrucke. Die Befüllung wurde nicht vor-schriftsmäßig durchgeführt.
	Der Reifenfülldruck ist gegen-über dem letzten Reset abgefal-len.



Das System hat einen Radwechsel erkannt, ohne dass ein Reset durchgeführt wurde.

Für das System wurde kein Reset durchgeführt. Das System bezieht sich für die Warnung auf die zuletzt beim Reset gespeicherten Reifenfülldrucke.

Die Befüllung wurde nicht vor-schriftsmäßig durchgeführt.



Der Reifenfülldruck ist gegen-über dem letzten Reset abgefal-len.

Maßnahme

1. Reifenfülldruck prüfen und ggf. korrigieren.
2. Ein Reset des Systems durchführen.

Bei zu niedrigem Reifenfülldruck

Meldung



Eine gelbe Warnleuchte leuchtet in der Instrumentenkombination.

Zusätzlich wird ein Symbol mit einer Check-Control-Meldung am Control Display angezeigt.

Symbol	Mögliche Ursache
	Ein Reifenfülldruckverlust liegt vor. Für das System wurde kein Reset durchgeführt. Das System bezieht sich für die Warnung auf die zuletzt beim Reset gespeicherten Reifenfülldrucke.



Ein Reifenfülldruckverlust liegt vor.

Für das System wurde kein Reset durchgeführt. Das System bezieht sich für die Warnung auf die zuletzt beim Reset gespeicherten Reifenfülldrucke.

Maßnahme

1. Die Geschwindigkeit reduzieren und gemäßigt weiterfahren. Geschwindigkeit von 130 km/h nicht mehr überschreiten.
2. Bei nächster Gelegenheit, z. B. Tankstelle, den Reifenfülldruck in allen vier Reifen prüfen und ggf. korrigieren.
3. Ein Reset des Systems durchführen.

Bei starkem Reifenfülldruckverlust

Meldung



Eine gelbe Warnleuchte leuchtet in der Instrumentenkombination.

Zusätzlich wird ein Symbol mit dem betroffenen Reifen in einer Check-Control-Meldung am Control Display angezeigt.

**Sym-
bol**

Mögliche Ursache



Eine Reifenpanne oder ein größerer Reifenfülldruckverlust liegt vor.

Für das System wurde kein Reset durchgeführt. Das System bezieht sich für die Warnung auf die zuletzt beim Reset gespeicherten Reifenfülldrucke

Maßnahme

1. Geschwindigkeit reduzieren und vorsichtig anhalten. Heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden.
2. Prüfen, ob das Fahrzeug mit Normalbereifung oder Bereifung mit Notlaufeigenschaften ausgestattet ist.
Die Bereifung mit Notlaufeigenschaften, siehe Seite 254, ist mit einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC auf der Reifenseitenwand gekennzeichnet.

Verhalten bei einer Reifenpanne

Normalbereifung

1. Beschädigten Reifen identifizieren.
Dazu den Reifenfülldruck in allen vier Reifen prüfen, z. B. mit der Reifenfülldruckanzeige eines Reifenpannensets.
Ist der Reifenfülldruck in allen vier Reifen korrekt, wurde für die Reifen Druck Control ggf. kein Reset durchgeführt. Reset dann durchführen.
Ist der Reifenfülldruck in allen vier Reifen korrekt, wurde die Reifen Pannen Anzeige ggf. nicht initialisiert. System dann initialisieren.

Wenn die Identifizierung eines Reifenschadens nicht möglich ist, mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

2. Reifenpanne beheben, z. B. mit einem Reifenpannenset oder durch einen Radwechsel.

Die Verwendung von Dichtmittel, z. B. Reifenpannenset, kann die RDC-Radelektronik beschädigen. In diesem Fall die Elektronik bei nächster Gelegenheit ersetzen lassen.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei Reifen mit Notlaufeigenschaften mit zu geringem oder fehlendem Reifenfülldruck verändern sich die Fahreigenschaften, z. B. verminderte Spurstabilität beim Bremsen, verlängerter Bremsweg und geändertes Eigenlenkverhalten. Es besteht Unfallgefahr. Gemäßigt fahren und eine

Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.

Höchstgeschwindigkeit

Eine Weiterfahrt mit beschädigtem Reifen ist bis maximal 80 km/h möglich.

Weiterfahrt mit Reifenpanne

Bei der Weiterfahrt mit beschädigtem Reifen:

1. Heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden.
2. Geschwindigkeit von 80 km/h nicht mehr überschreiten.
3. Bei nächster Gelegenheit den Reifenfülldruck in allen vier Reifen prüfen.

Ist der Reifenfülldruck in allen vier Reifen korrekt, wurde für die Reifen Druck Control ggf. kein Reset durchgeführt. Reset dann durchführen.

Mögliche Fahrstrecke mit drucklosem Reifen

Die mögliche Fahrstrecke variiert je nach Beladung und Beanspruchung des Fahrzeugs, z. B. Geschwindigkeit, Straßenbeschaffenheit, Außentemperatur. Die Fahrstrecke kann geringer oder bei schonender Fahrweise auch größer sein.

Bei mittlerer Beladung und geringer Beanspruchung kann die mögliche Fahrstrecke bis zu 80 km betragen.

Fahreigenschaften mit beschädigten Reifen

Bei der Fahrt mit beschädigtem Reifen verändern sich Fahreigenschaften und können z. B. zu folgenden Situationen führen:

- Schnelleres Ausbrechen des Fahrzeugs.
- Verlängerter Bremsweg.
- Geändertes Eigenlenkverhalten.

Fahrweise anpassen. Abruptes Lenken oder Fahren über Hindernisse, z. B. Bordsteine oder Schlaglöcher vermeiden.

Endgültiger Ausfall des Reifens

Vibrationen oder laute Geräusche während der Fahrt können den endgültigen Ausfall des Reifens ankündigen.

Geschwindigkeit reduzieren und anhalten. Reifenteile können sich lösen, was zu einem Unfall führen kann.

Nicht weiterfahren, sondern mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

Grenzen des Systems

Temperatur

Der Reifenfülldruck ist von der Temperatur des Reifens abhängig.

Durch die Erhöhung der Reifentemperatur, z. B. im Fahrbetrieb oder durch Sonneneinstrahlung, erhöht sich der Reifenfülldruck.

Der Reifenfülldruck verringert sich, wenn die Reifentemperatur sinkt.

Durch dieses Verhalten kann es bei gravierenden Temperaturabfällen aufgrund der gegebenen Warngrenzen zu einer Warnung kommen.

Plötzlicher Reifenfülldruckverlust

Gravierende plötzliche Reifenschäden durch äußere Einwirkungen können durch das System nicht angekündigt werden.

Reset nicht durchgeführt

Das System funktioniert nicht korrekt, wenn kein Reset durchgeführt wurde, z. B. wird trotz korrekter Reifenfülldrucke eine Reifenpanne gemeldet.

Funktionsstörung



Gelbe Warnleuchte blinkt und leuchtet anschließend dauerhaft. Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt. Reifendruckverluste können ggf. nicht erkannt werden.

In diesen Fällen:

- Rad ohne RDC-Radelektronik ist montiert: Ggf. die Räder prüfen lassen.
- Funktionsstörung: System prüfen lassen.
- Das System konnte den Reset nicht abschließen. Einen Reset des Systems erneut durchführen.
- Störung durch Anlagen oder Geräte mit gleicher Funkfrequenz: Nach Verlassen des Störfelds wird das System automatisch wieder aktiv.

Reifen Pannen Anzeige RPA

Prinzip

Das System erkennt einen Reifenfülldruckverlust aufgrund von Drehzahlvergleichen zwischen den einzelnen Rädern während der Fahrt.

Bei Reifenfülldruckverlust ändert sich der Durchmesser und damit die Drehgeschwindigkeit des entsprechenden Rads. Der Unterschied wird erkannt und als Reifenpanne gemeldet.

Das System misst nicht den tatsächlichen Reifenfülldruck in den Reifen.

Funktionsvoraussetzungen

Für das System müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, sonst ist eine zuverlässige Meldung eines Reifenfülldruckverlusts nicht gewährleistet:

- Nach einem Reifen- oder Radwechsel wurde bei korrektem Reifenfülldruck eine Initialisierung durchgeführt.

- Nach einer Anpassung des Reifenfülldrucks auf einen neuen Wert wurde eine Initialisierung durchgeführt.

Statusanzeige

Der momentane Status der Reifen Pannen Anzeige kann angezeigt werden, z. B. ob die RPA aktiv ist.

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. „Reifen Pannen Anzeige“

Der Status wird angezeigt.

Initialisierung erforderlich

In folgenden Situationen muss eine Initialisierung durchgeführt werden:

- Nach einer Anpassung des Reifenfülldrucks.
- Nach einem Reifen- oder Radwechsel.

Initialisierung durchführen

Mit der Initialisierung werden die eingestellten Reifenfülldrücke als Referenz für die Erkennung einer Reifenpanne übernommen. Gestartet wird die Initialisierung durch Bestätigung der Reifenfülldrücke.

Beim Fahren mit Schneeketten das System nicht initialisieren.

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3. „Reifen Pannen Anzeige“
4. Motor starten und nicht losfahren.
5. Initialisierung starten: „Reset durchführen“.
6. Losfahren.

Der Abschluss der Initialisierung erfolgt während der Fahrt, die jederzeit unterbrochen werden kann.

Bei Weiterfahrt wird die Initialisierung automatisch fortgesetzt.

Meldungen

Allgemein

Bei der Meldung einer Reifenpanne wird ggf. die Dynamische Stabilitäts Control DSC eingeschaltet.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Ein beschädigter Normalreifen mit zu geringem oder fehlendem Reifenfülldruck beeinträchtigt die Fahreigenschaften, z. B. Lenk- und Bremsverhalten. Reifen mit Notlaufeigenschaften können eine begrenzte Stabilität aufrechterhalten. Es besteht Unfallgefahr. Nicht weiterfahren, wenn das Fahrzeug mit Normalreifen ausgestattet ist. Hinweise zur Bereifung mit Notlaufeigenschaften und Weiterfahrt mit diesen Reifen beachten.

Meldung einer Reifenpanne



Eine gelbe Warnleuchte leuchtet in der Instrumentenkombination.

Zusätzlich wird ein Symbol mit einer Check-Control-Meldung am Control Display angezeigt.

Symbol	Mögliche Ursache
	Eine Reifenpanne oder ein größerer Reifenfülldruckverlust liegt vor.



Maßnahme

1. Geschwindigkeit reduzieren und vorsichtig anhalten. Heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden.
2. Prüfen, ob das Fahrzeug mit Normalbereifung oder Bereifung mit Notlaufeigenschaften ausgestattet ist.

Die Bereifung mit Notlaufeigenschaften, siehe Seite 254, ist mit einem kreisrunden Symbol mit den Buchstaben RSC auf der Reifenseitenwand gekennzeichnet.

Verhalten bei einer Reifenpanne

Normalbereifung

1. Beschädigten Reifen identifizieren.
Dazu den Reifenfülldruck in allen vier Reifen prüfen, z. B. mit der Reifenfülldruckanzeige eines Reifenpannensets.
Ist der Reifenfülldruck in allen vier Reifen korrekt, wurde für die Reifen Druck Control ggf. kein Reset durchgeführt. Reset dann durchführen.
Ist der Reifenfülldruck in allen vier Reifen korrekt, wurde die Reifen Pannen Anzeige ggf. nicht initialisiert. System dann initialisieren.
Wenn die Identifizierung eines Reifenschadens nicht möglich ist, mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.
2. Reifenpanne beheben, z. B. mit einem Reifenpannenset oder durch einen Radwechsel.

Die Verwendung von Dichtmittel, z. B. Reifenpannenset, kann die RDC-Radelektronik beschädigen. In diesem Fall die Elektronik bei nächster Gelegenheit ersetzen lassen.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei Reifen mit Notlaufeigenschaften mit zu geringem oder fehlendem Reifenfülldruck verändern sich die Fahreigenschaften, z. B. verminderte Spurstabilität beim Bremsen, verlängerter Bremsweg und geändertes Eigenlenkverhalten. Es besteht Unfallgefahr. Gemäßigt fahren und eine Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.

Höchstgeschwindigkeit

Eine Weiterfahrt mit beschädigtem Reifen ist bis maximal 80 km/h möglich.

Weiterfahrt mit Reifenpanne

Bei der Weiterfahrt mit beschädigtem Reifen:

1. Heftige Brems- und Lenkmanöver vermeiden.
2. Geschwindigkeit von 80 km/h nicht mehr überschreiten.
3. Bei nächster Gelegenheit den Reifenfülldruck in allen vier Reifen prüfen.

Ist der Reifenfülldruck in allen vier Reifen korrekt, wurde die Reifen Pannen Anzeige ggf. nicht initialisiert. System dann initialisieren.

Mögliche Fahrstrecke mit drucklosem Reifen

Die mögliche Fahrstrecke variiert je nach Beladung und Beanspruchung des Fahrzeugs, z. B. Geschwindigkeit, Straßenbeschaffenheit, Außentemperatur. Die Fahrstrecke kann geringer oder bei schonender Fahrweise auch größer sein.

Bei mittlerer Beladung und geringer Beanspruchung kann die mögliche Fahrstrecke bis zu 80 km betragen.

Fahreigenschaften mit beschädigten Reifen

Bei der Fahrt mit beschädigtem Reifen verändern sich Fahreigenschaften und können z. B. zu folgenden Situationen führen:

- Schnelleres Ausbrechen des Fahrzeugs.
- Verlängerter Bremsweg.
- Geändertes Eigenlenkverhalten.

Fahrweise anpassen. Abruptes Lenken oder Fahren über Hindernisse, z. B. Bordsteine oder Schlaglöcher vermeiden.

Endgültiger Ausfall des Reifens

Vibrationen oder laute Geräusche während der Fahrt können den endgültigen Ausfall des Reifens ankündigen.

Geschwindigkeit reduzieren und anhalten. Reifenteile können sich lösen, was zu einem Unfall führen kann.

Nicht weiterfahren, sondern mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

Grenzen des Systems

In folgenden Situationen könnte das System verzögert oder falsch arbeiten:

- Ein natürlicher, gleichmäßiger Reifenfülldruckverlust in allen vier Reifen wird nicht erkannt. Daher den Reifenfülldruck regelmäßig überprüfen.
- Gravierende plötzliche Reifenschäden durch äußere Einwirkungen können nicht angekündigt werden.
- System wurde nicht initialisiert.
- Fahrt auf verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.

- Sportliche Fahrweise: Schlupf auf den Antriebsrädern, hohe Querbeschleunigung.
- Fahren mit Schneeketten.

Intelligent Safety

Prinzip

Intelligent Safety ermöglicht die zentrale Bedienung der Fahrerassistenzsysteme.

Die Intelligent Safety-Systeme können helfen, eine drohende Kollision zu vermeiden.

- Auffahrwarnung mit City-Anbremsfunktion, siehe Seite 170.
- Personenwarnung mit City-Anbremsfunktion, siehe Seite 173.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Sichtverhältnisse und Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Anzeigen und Warnungen entbinden nicht von der eigenen Verantwortung. Aufgrund von Systemgrenzen können Warnungen oder Reaktionen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet ausgegeben werden. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Durch Systemgrenzen kann es beim An-/Abschleppen mit aktivierten Intelligent Safety-Systemen zu Fehlverhalten einzelner Funktionen kommen. Es besteht Unfallgefahr. Vor dem An-/Abschleppen alle Intelligent Safety-Systeme abschalten.

Überblick

Taste im Fahrzeug



Intelligent Safety-Taste

Ein-/Ausschalten

Einige Intelligent Safety-Systeme sind nach jedem Fahrtantritt automatisch aktiv. Einige Intelligent Safety-Systeme aktivieren sich entsprechend der letzten Einstellung.



Taste kurz drücken:

- Das Menü zu den Intelligent Safety-Systemen wird angezeigt. Die Systeme werden je nach individueller Einstellung einzeln ausgeschaltet.
- LED leuchtet orange oder erlischt, je nach individueller Einstellung.

Um die Auffahrwarnung auszuschalten die Taste gegebenenfalls zweimal drücken.

Es können Einstellungen vorgenommen werden. Die individuellen Einstellungen

werden für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.



Taste erneut drücken:

- Alle Intelligent Safety-Systeme werden eingeschaltet.
- Die LED leuchtet grün.



Taste lang drücken:

- Alle Intelligent Safety-Systeme werden ausgeschaltet.
- Die LED erlischt.

Auffahrwarnung mit City-Anbremsfunktion

Prinzip

Das System kann helfen, Unfälle zu vermeiden. Wenn ein Unfall nicht vermieden werden kann, hilft das System, die Aufprallgeschwindigkeit zu verringern.

Das System warnt vor möglicher Kollisionsgefahr und bremst ggf. selbsttätig.

Der automatische Bremsengriff erfolgt mit begrenzter Kraft und Dauer.

Das System wird über eine Kamera im Fuß des Innenspiegels gesteuert.

Die Auffahrwarnung ist auch bei deaktivierter Geschwindigkeitsregelung verfügbar.


Bei bewusstem Annähern an ein Fahrzeug erfolgen Auffahrwarnung und Bremsengriff später, um unberechtigte Systemreaktionen zu vermeiden.

Allgemein

Das System warnt ab ca. 5 km/h in zwei Stufen vor eventueller Kollisionsgefahr mit Fahrzeugen. Der Zeitpunkt dieser Warnungen kann in Abhängigkeit von der aktuellen Fahrsituation variieren.

Bis ca. 60 km/h erfolgt ggf. ein Bremsengriff.

Erkennungsbereich

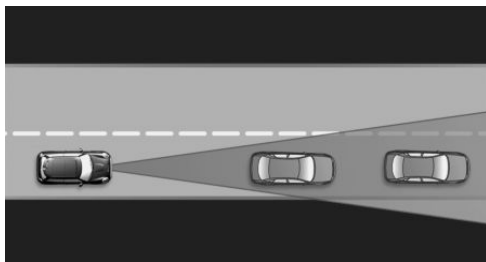

Es werden Objekte berücksichtigt, die vom System erkannt werden.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Sichtverhältnisse und Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.



WARNUNG

Anzeigen und Warnungen entbinden nicht von der eigenen Verantwortung. Aufgrund von Systemgrenzen können Warnungen oder Reaktionen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet ausgegeben werden. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

⚠️ WARNUNG

Durch Systemgrenzen kann es beim An-/Abschleppen mit aktivierten Intelligent Safety-Systemen zu Fehlverhalten einzelner Funktionen kommen. Es besteht Unfallgefahr. Vor dem An-/Abschleppen alle Intelligent Safety-Systeme abschalten.


Überblick

Taste im Fahrzeug



Intelligent Safety-Taste

Kamera

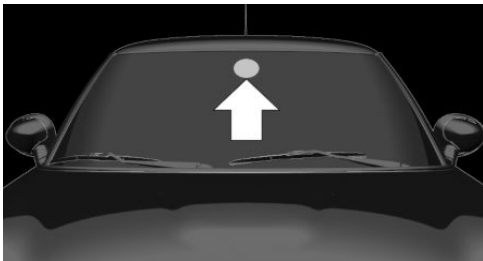

Die Kamera befindet sich im Bereich des Innen spiegels.

Frontscheibe im Bereich vor dem Innen- spiegel sauber und frei halten.

Ein-/Ausschalten

Automatisch einschalten

Das System ist nach jedem Fahrtantritt automatisch aktiv.

Manuell ein-/ausschalten



Taste kurz drücken:

- Das Menü zu den Intelligent Sa-
fety-Systemen wird angezeigt.
Die Systeme werden je nach in-
dividueller Einstellung einzeln
ausgeschaltet.
- LED leuchtet orange oder erlischt, je
nach individueller Einstellung.

Um die Auffahrwarnung auszuschalten die
Taste gegebenenfalls zweimal drücken.

Es können Einstellungen vorgenommen
werden. Die individuellen Einstellungen
werden für das momentan verwendete Fah-
rerprofil gespeichert.



Taste erneut drücken:

- Alle Intelligent Safety-Systeme
werden eingeschaltet.
- Die LED leuchtet grün.



Taste lang drücken:

- Alle Intelligent Safety-Systeme
werden ausgeschaltet.
- Die LED erlischt.

Warnzeitpunkt einstellen

Der Warnzeitpunkt kann über den Bordmo-
nitor eingestellt werden.

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Intelligent Safety“
4. „Warnzeitpunkt“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Der gewählte Warnzeitpunkt wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Warnung mit Anbremsfunktion

Anzeige

In der Instrumentenkombination und im Head-Up Display wird ein Warnsymbol angezeigt, wenn eine Kollision mit einem erkannten Fahrzeug droht.

Symbol	Maßnahme
	Symbol leuchtet rot: Vorwarnung. Bremsen und Abstand vergrößern.
	Symbol blinkt rot und ein Signal ertönt: Akutwarnung. Bremsen und ggf. ausweichen.

Vorwarnung

Eine Vorwarnung wird z. B. angezeigt bei sich abzeichnender Kollisionsgefahr oder bei sehr geringem Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug.

Der Fahrer muss bei Vorwarnung selbst eingreifen.

Akutwarnung mit Anbremsfunktion

Eine Akutwarnung wird angezeigt bei unmittelbarer Kollisionsgefahr, wenn sich das Fahrzeug mit hoher Differenzgeschwindigkeit einem anderen Objekt nähert.

Der Fahrer muss bei Akutwarnung selbst eingreifen. Bei Kollisionsgefahr wird der Fahrer ggf. durch einen geringen automatischen Bremseingriff unterstützt.

Eine Akutwarnung kann auch ohne vorhergehende Vorwarnung ausgelöst werden.

Bremseingriff

Die Warnung fordert dazu auf, selbst einzugreifen. Während einer Warnung wird beim Betätigen der Bremse die maximale Bremskraft genutzt. Voraussetzung für die Bremskraftunterstützung ist ein ausreichend schnelles und ausreichend starkes Treten der Bremse. Zusätzlich kann das System bei Kollisionsgefahr durch einen geringen Bremseneingriff unterstützen. Das Fahrzeug kann bei geringer Geschwindigkeit bis zum Stillstand abgebremst werden.

Manuelles Getriebe: Bei einem Bremseneingriff bis zum Stillstand kann es zur Abschaltung des Motors kommen.

Der Bremseneingriff kann durch Treten des Gaspedals oder durch eine aktive Lenkbewegung abgebrochen werden.

Das Erkennen von Objekten kann eingeschränkt sein. Grenzen des Erkennungsbereichs und die Funktionseinschränkungen beachten.

Grenzen des Systems

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System kann aufgrund von Grenzen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet reagieren. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Die Hinweise zu den Grenzen des Systems beachten und ggf. aktiv eingreifen.

Erkennungsbereich

Das Erkennungsvermögen des Systems ist begrenzt.

Deshalb kann es zu fehlenden oder verspäteten Systemreaktionen kommen.

Z. B. wird möglicherweise Folgendes nicht erkannt:

- Langsames Fahrzeug beim Auffahren mit hoher Geschwindigkeit.
- Plötzlich einscherende oder stark abbremsende Fahrzeuge.
- Fahrzeuge mit ungewöhnlicher Heckansicht.
- Vorfahrende Zweiräder.

Funktionseinschränkungen

Die Funktion kann z. B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein:

- Bei starkem Nebel, Nässe oder Schneefall.
- In scharfen Kurven.
- Wenn das Kamerasichtfeld oder die Frontscheibe verschmutzt oder verdeckt ist.
- Bei Deaktivierung der Fahrstabilitätssysteme, z. B. DSC OFF.
- Bis zu 10 Sekunden nach Motorstart über den Start-/Stopp-Knopf.
- Während des Kalibriervorgangs der Kamera unmittelbar nach Fahrzeugauslieferung.
- Bei andauernder Blendwirkung durch Gegenlicht, z. B. tief stehende Sonne.

Empfindlichkeit der Warnungen

Je empfindlicher die Warnungen eingestellt werden, umso mehr Warnungen werden angezeigt. Es kann daher auch vermehrt zu verfrühten oder unbegründeten Warnungen und Reaktionen kommen.

Personenwarnung mit City-Anbremsfunktion

Prinzip

Das System kann helfen, Unfälle mit Fußgängern zu vermeiden.

Das System warnt im Stadtgeschwindigkeitsbereich vor möglicher Kollisionsgefahr mit Fußgängern und unterstützt durch eine Anbremsfunktion.


Das System wird über die Kamera im Fuß des Innenspiegels gesteuert.

Allgemein

Das System warnt bei ausreichender Helligkeit ab ca. 10 km/h bis ca. 60 km/h vor eventueller Kollisionsgefahr mit Fußgängern und unterstützt mit Bremsengriff kurz vor einer Kollision.

Personen werden berücksichtigt, wenn sich diese im Erkennungsbereich des Systems befinden.

Erkennungsbereich

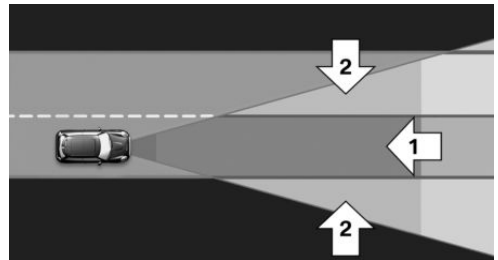

Der Erkennungsbereich vor dem Fahrzeug besteht aus zwei Teilen:

- Zentraler Bereich, Pfeil 1, direkt vor dem Fahrzeug.
- Erweiterter Bereich, Pfeil 2, rechts und links vom zentralen Bereich.

Eine Kollision droht, wenn sich Personen im zentralen Bereich befinden. Vor Personen, die sich im erweiterten Bereich befinden, wird nur gewarnt, wenn sich diese in Richtung des zentralen Bereichs bewegen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Sichtverhältnisse und Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Anzeigen und Warnungen entbinden nicht von der eigenen Verantwortung. Aufgrund von Systemgrenzen können Warnungen oder Reaktionen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet ausgegeben werden. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Durch Systemgrenzen kann es beim An-/Abschleppen mit aktivierten Intelligent Safety-Systemen zu Fehlverhalten einzelner Funktionen kommen. Es besteht Unfallgefahr. Vor dem An-/Abschleppen alle Intelligent Safety-Systeme abschalten.


Überblick

Taste im Fahrzeug



 Intelligent Safety-Taste

Kamera

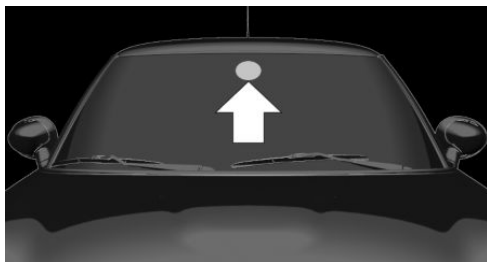

Die Kamera befindet sich im Bereich des Innen spiegels.

Frontscheibe im Bereich vor dem Innen spiegel sauber und frei halten.

Ein-/Ausschalten

Automatisch einschalten

Das System ist nach jedem Fahrtantritt automatisch aktiv.

Manuell ein-/ausschalten

-  Taste kurz drücken:
- Das Menü zu den Intelligent Safety-Systemen wird angezeigt. Die Systeme werden je nach in-

dividueller Einstellung einzeln ausgeschaltet.

- LED leuchtet orange oder erlischt, je nach individueller Einstellung.

Um die Auffahrwarnung auszuschalten die Taste gegebenenfalls zweimal drücken.

Es können Einstellungen vorgenommen werden. Die individuellen Einstellungen werden für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.



Taste erneut drücken:

- Alle Intelligent Safety-Systeme werden eingeschaltet.
- Die LED leuchtet grün.



Taste lang drücken:

- Alle Intelligent Safety-Systeme werden ausgeschaltet.
- Die LED erlischt.

Warnung mit Anbremsfunktion

Anzeige

In der Instrumentenkombination und im Head-Up Display wird ein Warnsymbol angezeigt, wenn eine Kollision mit einer bekannten Person droht.



Rotes Symbol wird angezeigt und ein Signal ertönt.

Sofort selbst eingreifen, durch Bremsen oder Ausweichen.

Bremseingriff

Die Warnung fordert dazu auf, selbst einzugreifen. Während einer Warnung wird beim Betätigen der Bremse die maximale Bremskraft genutzt. Voraussetzung für die Bremskraftunterstützung ist ein ausreichend schnelles und ausreichend starkes Treten der Bremse. Zusätzlich kann das System bei Kollisionsgefahr durch einen geringen

Bremseingriff unterstützen. Das Fahrzeug kann bei geringer Geschwindigkeit bis zum Stillstand abgebremst werden.

Manuelles Getriebe: Bei einem Bremsengriff bis zum Stillstand kann es zur Abschaltung des Motors kommen.

Der Bremsengriff kann durch Treten des Gaspedals oder durch eine aktive Lenkbewegung abgebrochen werden.

Das Erkennen von Objekten kann eingeschränkt sein. Grenzen des Erkennungsbereichs und die Funktionseinschränkungen beachten.

Grenzen des Systems

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Das System kann aufgrund von Grenzen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet reagieren. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Die Hinweise zu den Grenzen des Systems beachten und ggf. aktiv eingreifen.

Erkennungsbereich

Das Erkennungsvermögen der Kamera ist begrenzt.

Deshalb kann es zu fehlenden oder verspäteten Warnungen kommen.

Z. B. wird möglicherweise Folgendes nicht erkannt:

- Teilweise verdeckte Fußgänger.
- Fußgänger, die aufgrund des Blickwinkels oder der Kontur nicht als solche erkannt werden.
- Fußgänger außerhalb des Erkennungsbereichs.
- Fußgänger mit einer Körpergröße von weniger als 80 cm.

Funktionseinschränkungen

Die Funktion kann z. B. in folgenden Situationen eingeschränkt verfügbar sein:

- Bei starkem Nebel, Nässe oder Schneefall.
- In scharfen Kurven.
- Wenn das Kamerasichtfeld oder die Frontscheibe verschmutzt oder verdeckt ist.
- Bei Deaktivierung der Fahrstabilitätssysteme, z. B. DSC OFF.
- Bis zu 10 Sekunden nach Motorstart über den Start-/Stopp-Knopf.
- Während des Kalibriervorgangs der Kamera unmittelbar nach Fahrzeugauslieferung.
- Bei andauernder Blendwirkung durch Gegenlicht, z. B. tief stehende Sonne.
- Bei Dunkelheit.

Manueller Geschwindigkeitsbegrenzer

Prinzip

Mit dem System kann ein Geschwindigkeitslimit eingestellt werden, z. B. um Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu überschreiten.

Allgemein

Mit dem System kann die Geschwindigkeit ab einem Wert von 30 km/h begrenzt werden. Unterhalb des eingestellten Geschwindigkeitslimits kann ohne Einschränkung gefahren werden.

Überschreitung des Geschwindigkeitslimits

In besonderen Situationen kann das Geschwindigkeitslimit bewusst durch Gas geben überschritten werden.

Wenn die gefahrene Geschwindigkeit das eingestellte Geschwindigkeitslimit überschreitet, wird eine Warnung ausgegeben.

Kein Bremseingriff

Bei Erreichen oder unbewusstem Überschreiten des eingestellten Geschwindigkeitslimits, z. B. Bergabfahrt, wird nicht aktiv abgebremst.

Wenn während der Fahrt ein Geschwindigkeitslimit eingestellt wird, das unter der Fahrgeschwindigkeit liegt, rollt das Fahrzeug aus, bis die Fahrgeschwindigkeit unter das Geschwindigkeitslimit fällt.

Überblick

Tasten am Lenkrad links

Taste	Funktion
	System ein/aus.
	Geschwindigkeitslimit erhöhen.
	Geschwindigkeitslimit verringern.

Bedienung

Einschalten

 Taste am Lenkrad drücken.

Die aktuell gefahrene Geschwindigkeit wird als Geschwindigkeitslimit übernommen.

Beim Einschalten im Stand oder bei geringer Geschwindigkeit wird 30 km/h als Geschwindigkeitslimit eingestellt.

Die eingestellte Geschwindigkeit wird unter der Anzeige LIMIT oder LIM angezeigt. Beim Einschalten des Geschwindigkeitslimits wird ggf. die Dynamische Stabilitäts Control DSC eingeschaltet.

Ausschalten

LIM Taste am Lenkrad drücken.

Das System schaltet sich automatisch aus, z. B. in folgenden Situationen:

- Beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
- Beim Ausschalten des Motors.
- Beim Einschalten der Geschwindigkeitsregelung.
- Beim Aktivieren der Dynamischen Traktions Control DTC oder Deaktivieren von DSC.

Die Anzeigen erlöschen.

Geschwindigkeitslimit ändern

+ oder **-** Taste: So oft nach oben oder unten drücken, bis das gewünschte Geschwindigkeitslimit eingestellt ist.

- **+** oder **-** Taste: Jedes Antippen bis zum Druckpunkt erhöht oder verringert das Geschwindigkeitslimit um 1 km/h.
- **+** oder **-** Taste: Jedes Drücken über den Druckpunkt hinaus erhöht oder verringert das Geschwindigkeitslimit auf die nächste Zehnerstelle der km/h-Anzeige im Geschwindigkeitsmesser.

Wenn während der Fahrt ein Geschwindigkeitslimit eingestellt wird, das unter der gefahrenen Geschwindigkeit liegt, rollt das Fahrzeug bis zum eingestellten Geschwindigkeitslimit aus.

Überschreiten des Geschwindigkeitslimits

Das Geschwindigkeitslimit kann bewusst überschritten werden. In dieser Situation erfolgt keine akustische Warnung.

Das Gaspedal komplett nach unten durchtreten, um das eingestellte Geschwindigkeitslimit bewusst zu überschreiten.

Die Begrenzung wird automatisch wieder aktiv, sobald die aktuelle Geschwindigkeit unter das eingestellte Geschwindigkeitslimit sinkt.

Warnung bei Überschreitung des Geschwindigkeitslimits

Optische Warnung

Bei Überschreiten des eingestellten Geschwindigkeitslimits blinkt die Anzeige LIMIT oder LIM, solange über dem eingestellten Geschwindigkeitslimit gefahren wird.

Akustische Warnung

- Bei unbewusstem Überschreiten des eingestellten Geschwindigkeitslimits ertönt ein Signal.
- Wenn das Geschwindigkeitslimit während der Fahrt unter die gefahrene Geschwindigkeit verringert wird, ertönt das Signal nach ca. 30 Sekunden.
- Wenn das Geschwindigkeitslimit bewusst durch Durchtreten des Gaspedals überschritten wird, ertönt kein Signal.

Anzeigen in der Instrumentenkombination

LIMIT 55 Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Die Wunschgeschwindigkeit wird unter der Anzeige LIMIT angezeigt.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

Die Wunschgeschwindigkeit wird unter der Anzeige LIM angezeigt.

- Anzeige leuchtet nicht: System ist ausgeschaltet.
- Anzeige leuchtet grün: System ist aktiv.
- Anzeige blinkt grün: Eingestelltes Geschwindigkeitslimit überschritten.

Anzeigen im Head-Up Display

Die Informationen des Manuellen Geschwindigkeitsbegrenzers können auch im Head-Up Display angezeigt werden.

Dynamische Bremsleuchten

Prinzip

Nachfolgenden Verkehrsteilnehmern wird durch Blinken der Bremsleuchten eine Notbremsung angezeigt. Die Gefahr eines Auffahrunfalls kann dadurch reduziert werden.

Allgemein



- Normales Bremsen: Bremsleuchten leuchten.
- Starkes Bremsen: Bremsleuchten blinken.

Kurz vor dem Stillstand wird die Warnblinkanlage aktiviert.

Warnblinkanlage deaktivieren:

- Beschleunigen.
- Taste Warnblinkanlage drücken.

Aufmerksamkeitsassistent

Prinzip

Das System kann nachlassende Aufmerksamkeit oder Ermüdung des Fahrers bei langen monotonen Fahrten, z. B. auf Autobahnen, erkennen. In dieser Situation wird empfohlen, eine Pause einzulegen.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die körperliche Verfassung richtig einzuschätzen. Zunehmende Unaufmerksamkeit oder Ermüdung wird möglicherweise nicht oder nicht rechtzeitig erkannt. Es besteht Unfallgefahr. Darauf achten, dass der Fahrer ausgeruht und aufmerksam ist. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen.

Funktion

Das System ist bei jedem Motorstart eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden.

Nach Fahrtbeginn wird das System auf den Fahrer eingelernt, so dass eine nachlassende Aufmerksamkeit oder Ermüdung erkannt werden kann.

Dieser Vorgang berücksichtigt folgende Kriterien:

- Persönliche Fahrweise, z. B. Lenkverhalten.
- Fahrtbedingungen, z. B. Uhrzeit, Fahrtdauer.

Das System ist ab ca. 70 km/h aktiv und kann eine Pausenempfehlung anzeigen.

Pausenempfehlung

Bei nachlassender Aufmerksamkeit oder Ermüdung des Fahrers wird ein Hinweis am Control Display angezeigt mit der Empfehlung, eine Pause einzulegen.

Eine Pausenempfehlung wird nur einmal während einer ununterbrochenen Fahrt angezeigt.

Nach einer Pause kann frühestens nach ca. 45 Minuten wieder eine Pausenempfehlung angezeigt werden.

Grenzen des Systems

Die Funktion kann z. B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein und es wird keine oder eine falsche Warnung ausgegeben:

- Wenn die Uhrzeit falsch eingestellt ist.
- Wenn die gefahrene Geschwindigkeit überwiegend unter ca. 70 km/h beträgt.
- Bei sportlicher Fahrweise, z. B. bei starker Beschleunigung oder schneller Kurvenfahrt.
- In aktiven Fahrsituationen, z. B. häufige Spurwechsel.
- Bei schlechtem Fahrbahnzustand.
- Bei starkem Seitenwind.

Das System wird ca. 45 Minuten nach dem Abstellen des Fahrzeugs zurückgesetzt, z. B. bei einer Pause auf einer längeren Autobahnfahrt.

PostCrash – iBrake

Prinzip

Das System kann das Fahrzeug in bestimmten Unfallsituationen ohne Eingriff des Fahrers automatisch zum Stillstand bringen.

Das Risiko einer weiteren Kollision und deren Folgen können dadurch verringert werden.

Im Stillstand

Nach Erreichen des Stillstands wird die Bremse automatisch gelöst. Das Fahrzeug dann gegen Wegrollen sichern.

Fahrzeug stärker abbremsen

In bestimmten Situationen kann es nötig sein, das Fahrzeug schneller zum Stillstand zu bringen, als durch die automatische Bremsung.

Dazu schnell und kräftig bremsen. Der Bremsdruck wird für eine kurze Zeit höher als der Bremsdruck, der durch die automatische Bremsfunktion erzielt wird. Die automatische Bremsung wird dadurch abgebrochen.

Automatisches Bremsen abbrechen

In bestimmten Situationen kann es nötig sein, das automatische Bremsen abzubrechen, z. B. für ein Ausweichmanöver.

Automatisches Bremsen abbrechen:

- Durch Treten des Bremspedals.
- Durch Treten des Gaspedals.

Fahrstabilitätsregelsysteme

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Antiblockiersystem ABS

ABS verhindert ein Blockieren der Räder beim Bremsen.

Die Lenkfähigkeit bleibt auch bei Vollbremsungen erhalten, wodurch die aktive Fahrsicherheit erhöht wird.

Nach Einschalten der Fahrbereitschaft ist ABS in Bereitschaft.

Bremsassistent

Bei schnellem Treten der Bremse bewirkt dieses System automatisch eine möglichst große Bremskraftverstärkung. Der Bremsweg wird bei Vollbremsungen somit möglichst kurz gehalten. Dabei werden auch die Vorteile des Antiblockiersystems ABS genutzt.

Solange die Vollbremsung andauern soll, den Druck auf die Bremse nicht verringern.

Dynamische Stabilitäts Control DSC

Prinzip

Das System hilft, das Fahrzeug durch Reduzierung der Motorleistung und durch Bremseingriffe an einzelnen Rädern innerhalb der physikalischen Grenzen auf sicherem Kurs zu halten.

Allgemein

DSC erkennt z. B. folgende instabile Fahrzustände:

- Ausbrechen des Fahrzeughecks, was zum Übersteuern führen kann.
- Haftungsverlust der Vorderräder, was zum Untersteuern führen kann.

Eine auf Vortrieb optimierte Variante des DSC ist die Dynamische Traktions Control DTC, siehe Seite 181.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Aufgrund von Systemgrenzen kann das System nicht in allen Verkehrssituationen selbsttätig angemessen reagieren. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

⚠️ WARNUNG

Beim Fahren mit Dachlast, z. B. mit Dachgepäckträger, kann durch den erhöhten Schwerpunkt in fahrkritischen Situationen die Fahrsicherheit nicht mehr gegeben sein. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Beim Fahren mit Dachlast die Dynamische Stabilitäts Control DSC nicht deaktivieren.

Kontroll- und Warnleuchten



Kontrollleuchte blinkt: DSC regelt die Antriebs- und Bremskräfte.

Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist ausgefallen.

DSC deaktivieren: DSC OFF

Allgemein

Durch Deaktivieren von DSC wird die Fahrstabilität beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt.

Zur Unterstützung der Fahrstabilität DSC möglichst bald wieder aktivieren.

DSC deaktivieren



Taste so lange drücken, jedoch nicht länger als ca. 10 Sekunden, bis in der Instrumentenkombination die Kontrollleuchte für DSC OFF leuchtet und DSC OFF angezeigt wird.

DSC ist ausgeschaltet.

DSC aktivieren



Taste drücken.
DSC OFF und Kontrollleuchte DSC OFF erlöschen.

Kontroll- und Warnleuchten

Bei deaktiviertem DSC wird in der Instrumentenkombination DSC OFF angezeigt.



Kontrollleuchte leuchtet: DSC ist deaktiviert.

Automatische Aktivierung

Bei deaktiviertem DSC erfolgt in folgenden Situationen eine automatische Aktivierung:

- Bei einer Reifenpanne.
- Bei Aktivierung der Geschwindigkeitsregelung in den Einstellungen TRAC-TION oder DSC OFF.

Dynamische Traktions Control DTC

Prinzip

DTC ist eine auf Vortrieb optimierte Variante der Dynamischen Stabilitäts Control DSC.

Das System gewährleistet bei besonderen Straßenverhältnissen, z. B. nicht geräumten, verschneiten Fahrbahnen oder losem Untergrund, einen maximalen Vortrieb bei eingeschränkter Fahrstabilität.

Bei aktiviertem DTC besteht maximale Traktion. Die Fahrstabilität ist beim Beschleunigen und bei Kurvenfahrt eingeschränkt.

Vorsichtig fahren.

In folgenden Ausnahmesituationen kann es zweckmäßig sein, DTC kurzzeitig zu aktivieren:

- Fahren im Schneematsch oder auf nicht geräumten, verschneiten Fahrbahnen.
- Anfahren aus tiefem Schnee oder auf losem Untergrund.
- Fahren mit Schneeketten.

Dynamische Traktions Control DTC aktivieren/deaktivieren

DTC aktivieren



Taste drücken.

In der Instrumentenkombination wird TRACTION angezeigt und die Kontrollleuchte für DSC OFF leuchtet.

DTC deaktivieren



Taste erneut drücken.

TRACTION und Kontrollleuchte DSC OFF erlöschen.

Performance Control

Performance Control steigert die Agilität des Fahrzeugs.

Zur Erhöhung der Wendigkeit werden bei sportlicher Fahrweise einzelne Räder abgebremst.

Adaptives Fahrwerk

Prinzip

Mit dem System kann die Abstimmung des Fahrwerks verändert werden.

Das System bietet unterschiedliche Programme.

Die Programme lassen sich über den MINI Driving Modes-Schalter auswählen.

Programme

MID/GREEN

Ausgewogene Abstimmung der Stoßdämpfer für mehr Komfort.

SPORT

Konsequent sportliche Abstimmung der Stoßdämpfer für höhere Agilität beim Fahren.

MINI Driving Modes-Schalter

Prinzip

Mit dem MINI Driving Modes-Schalter können bestimmte Eigenschaften des Fahrzeugs angepasst werden.

Dazu stehen drei verschiedene Programme zur Auswahl.

Durch Drücken des MINI Driving Modes-Schalters kann jeweils ein Programm aktiviert werden.

Bedienung der Programme

Schalter	Programm
	SPORT
	MID
	GREEN

MID

MID bietet eine ausgewogene Abstimmung.

Bei jedem Startvorgang über den Start-/Stopp-Knopf ist MID aktiviert.

GREEN

Prinzip

GREEN bietet eine konsequent verbrauchsmindernde Abstimmung für maximale Reichweite.

GREEN aktivieren

MINI Driving Modes-Schalter nach unten drücken, bis in der Instrumentenkombination GREEN angezeigt wird.

GREEN konfigurieren

Über MINI Driving Modes-Schalter

1. GREEN aktivieren.
2. „GREEN konfigurieren“
3. Programm konfigurieren.

Bei der Aktivierung von GREEN wird diese Konfiguration abgerufen.

Über den Bordmonitor

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. Ggf. „Fahrmodus“
4. „GREEN konfigurieren“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Bei der Aktivierung von GREEN wird diese Konfiguration abgerufen.

SPORT

Prinzip

Konsequent sportliche Abstimmung des Antriebs für höhere Agilität beim Fahren.

Je nach Ausstattung verändert sich zusätzlich die Abstimmung des Fahrwerks und SPORT kann individuell konfiguriert werden.

Die Konfiguration wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

SPORT aktivieren

MINI Driving Modes-Schalter nach oben drücken, bis in der Instrumentenkombination SPORT angezeigt wird.

SPORT konfigurieren

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. Ggf. „Fahrmodus“
4. „SPORT konfigurieren“
5. Gewünschte Einstellung auswählen.

Bei der Aktivierung von SPORT wird diese Konfiguration abgerufen.


Fahrprogramm konfigurieren

Unter Fahrmodus konfigurieren können Einstellungen für folgende Fahrprogramme vorgenommen werden:

- GREEN, siehe Seite [182](#).
- SPORT, siehe Seite [183](#).


Anzeigen

Programmauswahl

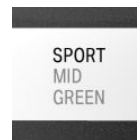

Mit dem Drücken des MINI Driving Modes-Schalters wird eine Liste der auswählbaren Programme angezeigt.

Ausgewähltes Programm

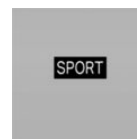

Das ausgewählte Programm wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Anfahrassistent

Prinzip

Das System unterstützt beim Anfahren an Steigungen. Die Parkbremse wird dazu nicht benötigt.

Anfahren mit Anfahrasistent

1. Fahrzeug mit der Fußbremse halten.
2. Fußbremse lösen und zügig anfahren.

Nach Lösen der Fußbremse wird das Fahrzeug für ca. 2 Sekunden gehalten.

Servotronic

Die Servotronic ist eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung.

Bei niedrigen Geschwindigkeiten wird die Lenkkraft stärker unterstützt als bei höheren Geschwindigkeiten. Dadurch wird z. B. das Einparken erleichtert und bei schnellerem Fahren die Lenkung straffer.

Zusätzlich wird die Lenkkraft je nach Fahrprogramm angepasst, so dass ein sportlich-straftes oder komfortables Lenkverhalten vermittelt wird.

Fahrkomfort

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung

Prinzip

Mit diesem System kann über die Tasten am Lenkrad eine Wunschgeschwindigkeit und ein Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug eingestellt werden.

Bei freier Fahrt wird die Wunschgeschwindigkeit vom System gehalten. Das Fahrzeug beschleunigt oder bremst automatisch.

Bei einem vorausfahrenden Fahrzeug passt das System die eigene Geschwindigkeit so an, dass der eingestellte Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten wird. Die Anpassung der Geschwindigkeit erfolgt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Der Abstand kann in mehreren Stufen eingestellt werden und ist aus Sicherheitsgründen abhängig von der jeweiligen Geschwindigkeit.

Allgemein

Zur Erkennung vorausfahrender Fahrzeuge dient eine Kamera am Innenspiegel.

Je nach Fahrzeugeinstellung kann sich die Charakteristik der Geschwindigkeitsregelung in bestimmten Bereichen ändern.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Aufgrund von Systemgrenzen kann das System nicht in allen Verkehrssituationen selbsttätig angemessen reagieren. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Die Wunschgeschwindigkeit kann versehentlich falsch eingestellt oder abgerufen werden. Es besteht Unfallgefahr. Wunschgeschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Unfallgefahr durch zu hohe Geschwindigkeitsunterschiede zu anderen Fahrzeugen, z. B. in folgenden Situationen:

- Schnelles Annähern an ein langsam fahrendes Fahrzeug.

- Plötzlich auf die eigene Fahrspur aus-scherendes Fahrzeug.
- Schnelle Zufahrt auf stehende Fahr-zeuge.

Es besteht Verletzungsgefahr oder Le-bensgefahr. Verkehrsgeschehen beobach-ten und in den entsprechenden Situatio-nen aktiv eingreifen.


Überblick

Tasten am Lenkrad

Taste	Funktion
	Geschwindigkeitsregelung ein-/aus, siehe Seite 186.
	Geschwindigkeitsregelung unterbrechen, siehe Seite 186. Geschwindigkeitsregelung mit letzter Einstellung fortsetzen, siehe Seite 188.
	Abstand verringern, siehe Seite 188.
	Abstand vergrößern, siehe Seite 188.
	Geschwindigkeit erhöhen, siehe Seite 187.
	Geschwindigkeit verringern, siehe Seite 187.

Die Anordnung der Tasten variiert je nach Ausstattung oder Ländervariante.

Kamera

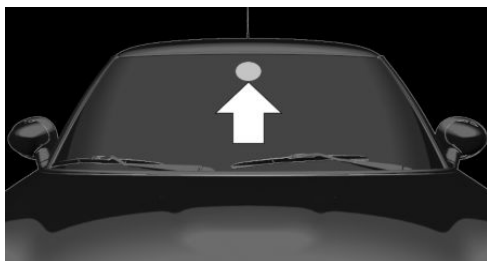

Die Kamera befindet sich im Bereich des In-nenspiegels.

Frontscheibe im Bereich vor dem Innen-spiegel sauber und frei halten.

Funktionsvoraussetzungen

Der optimale Einsatzbereich liegt auf gut ausgebauten Straßen.

Das System funktioniert ab ca. 30 km/h.

Die maximal einstellbare Geschwindigkeit beträgt 140 km/h.

Eine aktive Geschwindigkeitsregelung wird unter ca. 30 km/h unterbrochen. Das Sys-tem bremsst nicht bis zum Stillstand ab.

Bei ausgeschalteter Abstandsregelung, siehe Seite 189, können auch höhere Wunschgeschwindigkeiten gewählt wer-den.

Geschwindigkeitsregelung ein-/ausschalten und unterbrechen

Einschalten



Taste am Lenkrad drücken.



Instrumentenkombination ohne er-weiterte Umfänge:

Anzeige in der Instrumentenkombi-nation leuchtet.



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Anzeige in der Instrumentenkombination leuchtet. Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Wunschgeschwindigkeit übernommen und am Symbol angezeigt.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

Anzeige in der Instrumentenkombination leuchtet. Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Wunschgeschwindigkeit übernommen und am Symbol angezeigt.

Die Geschwindigkeitsregelung ist aktiv und hält die eingestellte Geschwindigkeit.

Die Dynamische Stabilitäts Control DSC wird ggf. eingeschaltet.

Ausschalten



Taste am Lenkrad drücken.

Die Anzeigen erlöschen. Die gespeicherte Wunschgeschwindigkeit wird gelöscht.

Manuell unterbrechen



Taste am Lenkrad drücken.

Automatisch unterbrechen

Das System unterbricht in folgenden Situationen automatisch:

- Wenn vom Fahrer gebremst wird.
- Manuelles Getriebe: Wenn die Kupplung einige Sekunden getreten oder bei nicht eingelegtem Gang losgelassen wird.
- Wenn Wählhebelposition N eingelegt wird.
- Wenn die Dynamische Traktions Control DTC aktiviert oder die Dynamische Stabilitäts Control DSC deaktiviert wird.

- Wenn die Dynamische Stabilitäts Control DSC regelt.
- Wenn der Erkennungsbereich der Kamera gestört ist, z. B. durch Verschmutzung, starken Niederschlag oder Blendwirkung durch die Sonne.
- Wenn das vorausfahrende Fahrzeug unter eine Geschwindigkeit von ca. 30 km/h abbremst.

Geschwindigkeit einstellen

Geschwindigkeit halten, speichern

oder Taste im unterbrochenen Zustand drücken.

Bei eingeschaltetem System wird die aktuelle Geschwindigkeit gehalten und als Wunschgeschwindigkeit gespeichert.



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird am Symbol im Info Display der Instrumentenkombination angezeigt.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird angezeigt.

Die Dynamische Stabilitäts Control DSC wird ggf. eingeschaltet.

Geschwindigkeit ändern

oder Taste: So oft drücken, bis die Wunschgeschwindigkeit eingestellt ist.

Im aktiven Zustand wird die angezeigte Geschwindigkeit gespeichert und auf freier Fahrbahn erreicht.

- oder Taste: Jedes Antippen bis zum Druckpunkt erhöht oder verringert die Wunschgeschwindigkeit um ca. 1 km/h.

-  oder  Taste: Jedes Drücken über den Druckpunkt hinaus ändert die Wunschgeschwindigkeit auf die nächste Zehnerstelle der km/h-Anzeige im Geschwindigkeitsmesser.

 oder  Taste: Gedrückt halten, um die Aktion zu wiederholen.

Abstand einstellen

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung. Aufgrund von Systemgrenzen kann es zum späten Abbremsen kommen. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Verkehrsgeschehen jederzeit aufmerksam beobachten. Den Abstand den Verkehrs- und Witterungsverhältnissen anpassen und den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ggf. durch Bremsen einhalten.

Abstand verringern



Taste so oft drücken, bis der gewünschte Abstand eingestellt ist.



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Der eingestellte Abstand wird kurz im linken Teil des Infos Displays der Instrumentenkombination angezeigt.

Abstand vergrößern



Taste so oft drücken, bis der gewünschte Abstand eingestellt ist.



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Der eingestellte Abstand wird kurz im linken Teil des Infos Displays der Instrumentenkombination angezeigt.

Geschwindigkeitsregelung fortsetzen

Allgemein

Eine unterbrochene Geschwindigkeitsregelung kann durch Abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit fortgesetzt werden.

Vor dem Abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit sicherstellen, dass der Unterschied zwischen der aktuellen Geschwindigkeit und der gespeicherten Geschwindigkeit nicht zu groß ist. Sonst kann es zu ungewolltem Abbremsen oder Beschleunigen kommen.

In folgenden Fällen wird der gespeicherte Geschwindigkeitswert gelöscht und kann nicht mehr abgerufen werden:

- Beim Ausschalten des Systems.
- Beim Ausschalten der Zündung.

Gespeicherte Geschwindigkeit und Abstand abrufen



Bei unterbrochenem System Taste drücken. Die Geschwindigkeitsregelung wird mit den gespeicherten Werten fortgesetzt. Der gewählte Abstand wird kurz in der Instrumentenkombination angezeigt.

Abstandsregelung aus-/einschalten

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System reagiert nicht auf vorausfahrenden Verkehr, sondern hält die gespeicherte Geschwindigkeit. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden.

Wunschgeschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anpassen und ggf. bremsen.

Abstandsregelung ausschalten

Während der Fahrt mit aktivierter Geschwindigkeitsregelung kann die Abstandsregelung aus- und eingeschaltet werden.



Taste drücken und halten.

Oder:



Taste drücken und halten.



Die Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet.

Um die Abstandsregelung wieder einzuschalten, eine der beiden Tasten kurz drücken.

Nach dem Umschalten der Abstandsregelung wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.

Anzeigen in der Instrumentenkombination

Wunschgeschwindigkeit und gespeicherte Geschwindigkeit



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Zusätzlich zur Kontrollleuchte wird die Wunschgeschwindigkeit im Info Display angezeigt.

- Anzeige leuchtet grün: System ist aktiv, die Anzeige zeigt die Wunschgeschwindigkeit.
- Anzeige leuchtet orange: System ist unterbrochen, die Anzeige zeigt die gespeicherte Geschwindigkeit.
- Keine Anzeige: System ist ausgeschaltet.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

- Anzeige leuchtet grün: System ist aktiv, die Anzeige zeigt die Wunschgeschwindigkeit.
- Geschwindigkeitswert leuchtet grau: System ist unterbrochen.
- Keine Anzeige: System ist ausgeschaltet.

Wird keine Geschwindigkeit angezeigt, sind eventuell die für den Betrieb notwendigen Bedingungen im Moment nicht erfüllt.

Fahrzeugabstand

Abstandsanzeige



Abstand 1



Abstand 2



Abstand 3

Ist nach Einschalten des Systems automatisch eingestellt. Entspricht ca. dem halben Wert der km/h-Anzeige in Metern.



Abstand 4


Instrumentenkombinationen ohne erweiterte Umfänge: Gewählter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug wird kurz im linken Teil des Info Displays angezeigt.

Erkanntes Fahrzeug



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Symbol leuchtet orange: Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.

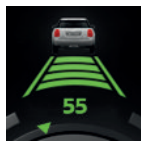

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

Fahrzeugsymbol wird angezeigt: Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt.

Kontroll- und Warnleuchten



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:
Symbol blinkt orange.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:
Fahrzeugsymbol blinkt.

Die Voraussetzungen für den Betrieb des Systems sind nicht mehr erfüllt.

Das System wurde deaktiviert, bremst aber bis zur aktiven Übernahme durch Treten der Bremse oder des Gaspedals.



Symbol blinkt rot und ein Signal ertönt:
Bremsen und ggf. ausweichen.



System unterbrochen ohne erkanntes Fahrzeug.




System unterbrochen mit erkanntem Fahrzeug.

Anzeigen im Head-Up Display

Die Informationen der Aktiven Geschwindigkeitsregelung können auch im Head-Up Display angezeigt werden.

Grenzen des Systems

Erkennungsbereich

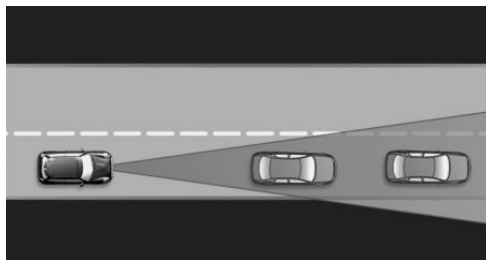

Das Erkennungsvermögen des Systems und das automatische Bremsvermögen sind begrenzt.


Z. B. können Zweiräder möglicherweise nicht erkannt werden.

Verzögerung

Das System verzögert nicht in folgenden Situationen:

- Bei Fußgängern, Radfahrern oder ähnlich langsamen Verkehrsteilnehmern.
- Bei roten Ampeln.
- Bei Querverkehr.
- Bei Gegenverkehr.
- Bei unbeleuchteten Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit defekter Beleuchtung in der Nacht.


Einscherende Fahrzeuge

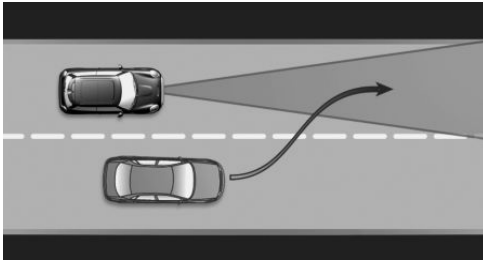

Ein vorausfahrendes Fahrzeug wird erst erkannt, wenn es sich vollständig auf der eigenen Fahrspur befindet.

Bei plötzlichem Einscheren eines vorausfahrenden Fahrzeugs auf die eigene Spur kann das System den gewählten Abstand unter Umständen nicht selbsttätig wiederherstellen. Der gewählte Abstand kann unter Umständen auch bei hohen Geschwindigkeitsunterschieden zu vorausfahrenden Fahrzeugen nicht wiederhergestellt werden, z. B. bei einem schnellen Annähern an einen LKW. Das System fordert bei sicher erkanntem vorausfahrenden Fahrzeug zum Eingreifen durch Bremsen und ggf. Ausweichen auf.

Kurvenfahrt

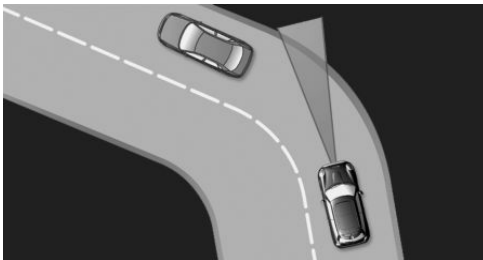

Wenn die Wunschgesehwindigkeit für eine Kurve zu hoch ist, wird die Geschwindigkeit in der Kurve leicht reduziert. Da Kurven ggf. nicht vorausschauend erkannt werden, mit angemessener Geschwindigkeit in eine Kurve einfahren.

Das System hat einen eingeschränkten Erkennungsbereich. In engen Kurven kann es zu Situationen kommen, in denen ein vorausfahrendes Fahrzeug nicht mehr oder deutlich verspätet erkannt wird.



Beim Annähern an eine Kurve kann das System aufgrund der Kurvenkrümmung kurzzeitig auf Fahrzeuge der Nebenspur reagieren. Eine eventuelle Verzögerung des Fahrzeugs durch das System kann durch kurzes Beschleunigen ausgeglichen werden. Nach dem Loslassen des Gaspedals ist das System wieder aktiv und regelt eigenständig die Geschwindigkeit.

Witterung

Bei ungünstigen Witterungs- oder Lichtverhältnissen kann es zu folgenden Einschränkungen kommen:

- Verschlechterte Erkennung von Fahrzeugen.
- Kurzzeitige Unterbrechungen bei bereits erkannten Fahrzeugen.

Beispiele für ungünstige Witterungs- oder Lichtverhältnisse:

- Nässe.
- Schneefall.
- Schneematsch.
- Nebel.
- Gegenlicht.

Aufmerksam fahren und selbst auf das aktuelle Verkehrsgeschehen reagieren. Ggf. ak-

tiv eingreifen, z. B. durch Bremsen, Lenken oder Ausweichen.

Motorleistung

Die Wunschgeschwindigkeit kann an Steigungen unterschritten werden, wenn die Motorleistung nicht ausreicht.

Funktionsstörung

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt, wenn das System ausgefallen ist oder automatisch deaktiviert wurde.

Die Funktion kann z. B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein:

- Wenn ein Objekt nicht korrekt erkannt wurde.
- Bei starkem Nebel, Nässe oder Schneefall.
- In scharfen Kurven.
- Wenn das Kamerasichtfeld oder die Frontscheibe verschmutzt oder verdeckt ist.
- Bei starkem Gegenlicht.
- Bis zu 20 Sekunden nach Motorstart über den Start-/Stopp-Knopf.
- Während des Kalibriervorgangs der Kamera unmittelbar nach Fahrzeugauslieferung.

Geschwindigkeitsregelung

Prinzip

Mit diesem System kann über die Tasten am Lenkrad eine Wunschgeschwindigkeit eingestellt werden. Die Wunschgeschwindigkeit wird vom System gehalten. Dazu gibt das System automatisch Gas und bremst ggf. automatisch.

Allgemein

Das System funktioniert ab ca. 30 km/h.

Je nach Fahrzeugeinstellung kann sich die Charakteristik der Geschwindigkeitsregelung in bestimmten Bereichen ändern.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Aufgrund von Systemgrenzen kann das System nicht in allen Verkehrssituationen selbsttätig angemessen reagieren. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Die Benutzung des Systems kann in folgenden Situationen zu einer erhöhten Unfallgefahr führen, z. B.:

- Bei kurvenreichem Straßenverlauf.
- Bei starkem Verkehrsaufkommen.
- Bei Straßenglätte, Nebel, Schnee, Nässe oder lockerem Untergrund.

Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Das System nur nutzen, wenn ein Fahren mit konstanter Geschwindigkeit möglich ist.

Überblick

Tasten am Lenkrad

Taste	Funktion
	Geschwindigkeitsregelung ein/aus, siehe Seite 193.
	Geschwindigkeitsregelung unterbrechen, siehe Seite 193. Geschwindigkeitsregelung mit letzter Einstellung fortsetzen, siehe Seite 194.
	Geschwindigkeit erhöhen, siehe Seite 193.
	Geschwindigkeit verringern, siehe Seite 193.

Geschwindigkeitsregelung ein-/ausschalten und unterbrechen

Einschalten

 Taste am Lenkrad drücken.

 Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:
Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination leuchtet.

 Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:
Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Wunschgeschwindigkeit übernommen und mit dem Symbol in der Instrumentenkombination angezeigt.

 Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:
Anzeige in der Instrumentenkombination leuchtet. Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Wunschgeschwindigkeit übernommen.

Die Geschwindigkeitsregelung ist aktiv und hält die eingestellte Geschwindigkeit.

Die Dynamische Stabilitäts Control DSC wird ggf. eingeschaltet.

Ausschalten

 Taste am Lenkrad drücken.

Die Anzeigen erlöschen. Gespeicherte Wunschgeschwindigkeit wird gelöscht.

Manuell unterbrechen

 Im aktivierten Zustand Taste am Lenkrad drücken.

Automatisch unterbrechen

Das System unterbricht in folgenden Situationen automatisch:

- Wenn vom Fahrer gebremst wird.
- Wenn die Kupplung einige Sekunden getreten oder bei nicht eingelegtem Gang losgelassen wird.
- Wenn für die Geschwindigkeit ein zu hoher Gang eingelegt ist.
- Wenn Wählhebelposition N eingelegt wird.
- Wenn die Dynamische Traktions Control DTC aktiviert oder die Dynamische Stabilitäts Control DSC deaktiviert wird.
- Wenn die Dynamische Stabilitäts Control DSC regelt.

Geschwindigkeit einstellen

Geschwindigkeit halten, speichern

 oder  Taste im unterbrochenen Zustand drücken.

Bei eingeschaltetem System wird die aktuelle Geschwindigkeit gehalten und als Wunschgeschwindigkeit gespeichert.

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird in der Instrumentenkombination angezeigt.

Die Dynamische Stabilitäts Control DSC wird ggf. eingeschaltet.

Geschwindigkeit ändern

 oder  Taste: So oft drücken, bis die Wunschgeschwindigkeit eingestellt ist.

Im aktiven Zustand wird die angezeigte Geschwindigkeit gespeichert und auf freier Fahrbahn erreicht.

-  oder  Taste: Jedes Antippen bis zum Druckpunkt erhöht oder verringert die Wunschgeschwindigkeit um ca. 1 km/h.
-  oder  Taste: Jedes Drücken über den Druckpunkt hinaus ändert die Wunschgeschwindigkeit auf die nächste Zehnerstelle der km/h-Anzeige im Geschwindigkeitsmesser.
-  oder  Taste: Taste bis zum Druckpunkt drücken und halten. Das Fahrzeug beschleunigt oder verzögert ohne Treten des Gaspedals. Nach Loslassen der Taste wird die erreichte Geschwindigkeit gehalten. Drücken über den Druckpunkt beschleunigt das Fahrzeug stärker.

Geschwindigkeitsregelung fortsetzen

Allgemein

Eine unterbrochene Geschwindigkeitsregelung kann durch Abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit fortgesetzt werden.

Vor dem Abrufen der gespeicherten Geschwindigkeit sicherstellen, dass der Unterschied zwischen der aktuellen Geschwindigkeit und der gespeicherten Geschwindigkeit nicht zu groß ist. Sonst kann es zu ungewolltem Abbremsen oder Beschleunigen kommen.

Gespeicherte Geschwindigkeit abrufen



Taste am Lenkrad drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder erreicht und gehalten.

Anzeigen in der Instrumentenkombination

Kontrollleuchte



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Je nach Ausstattung zeigt die Kontrollleuchte in der Instrumentenkombination an, ob das System eingeschaltet ist.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

Anzeige in der Instrumentenkombination leuchtet: Das System ist eingeschaltet.

Wunschgeschwindigkeit und gespeicherte Geschwindigkeit



Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Die Wunschgeschwindigkeit wird zusammen mit dem Symbol angezeigt.

- Anzeige leuchtet grün: System ist aktiv, die Anzeige zeigt die Wunschgeschwindigkeit.
- Anzeige leuchtet orange: System ist unterbrochen, die Anzeige zeigt die gespeicherte Geschwindigkeit.
- Keine Anzeige: System ist ausgeschaltet.



Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen:

Die Wunschgeschwindigkeit wird zusammen mit dem Symbol angezeigt.

- Anzeige leuchtet grün: System ist aktiv, die Anzeige zeigt die Wunschgeschwindigkeit.
- Anzeige leuchtet grau: System ist unterbrochen, die Anzeige zeigt die gespeicherte Geschwindigkeit.
- Keine Anzeige: System ist ausgeschaltet.
- Bei den mittleren Sensoren vorn und den Ecksensoren bei ca. 60 cm Abstand zum Objekt.
- Bei den mittleren Sensoren hinten bei ca. 1,50 m Abstand zum Objekt.
- Bei drohender Kollision.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge:

Wird keine Geschwindigkeit angezeigt, sind eventuell die für den Betrieb notwendigen Bedingungen im Moment nicht erfüllt.

Grenzen des Systems

Motorleistung

Die Wunschgeschwindigkeit wird auch auf abschüssiger Strecke gehalten, kann jedoch an Steigungen unterschritten werden, wenn die Motorleistung nicht ausreicht.

Park Distance Control PDC

Prinzip

PDC unterstützt beim Einparken. Das System erkennt Objekte hinter dem Fahrzeug. Bei Ausstattung mit PDC vorn werden auch Objekte vor dem Fahrzeug erkannt. Langsame Annäherung an ein Objekt wird durch Signaltöne und eine optische Anzeige angezeigt.

Allgemein

Die Ultraschallsensoren zum Messen der Abstände befinden sich in den Stoßfängern.

Die Reichweite beträgt je nach Hindernis und Umgebungsbedingungen ca. 2 m.

Eine akustische Warnung erfolgt erst in folgenden Situationen:

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen und Fahrzeugumfeld durch direkten Blick zusätzlich kontrollieren und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

WARNUNG

Durch hohe Geschwindigkeiten bei aktivierter Park Distance Control PDC kann es aufgrund physikalischer Gegebenheiten zu einer verspäteten Warnung kommen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Schnelles Zufahren auf ein Objekt vermeiden. Schnelles Losfahren vermeiden, während die Park Distance Control PDC noch nicht aktiv ist.

Überblick

Mit PDC vorn: Taste im Fahrzeug



Parkassistentztaste

Ultraschallsensoren



Ultraschallsensoren der PDC, z. B. in den Stoßfängern.

Funktionsvoraussetzungen

Die volle Funktionsfähigkeit sicherstellen:

- Sensoren nicht abdecken, z. B. durch Aufkleber, Fahrradträger oder Ähnliches.
- Sensoren sauber und eisfrei halten.

Ein-/Ausschalten

Automatisch einschalten

Das System schaltet sich in folgenden Situationen automatisch ein:

- Wenn bei laufendem Motor Wählhebelposition R eingelegt wird.
Zusätzlich schaltet sich die Rückfahrkamera ein.
- Mit PDC vorn: Wenn Hindernisse hinter oder vor dem Fahrzeug von PDC erkannt werden und die Geschwindigkeit langsamer als ca. 4 km/h ist.

Mit PDC vorn: Das automatische Einschalten bei erkannten Hindernissen kann ausgeschaltet werden. Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „Parken“
4. „Automatische PDC-Aktivierung“: Je nach Ausstattung.
5. „Automatische PDC-Aktivierung“
Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Automatisch ausschalten bei Vorwärtsfahrt

Das System schaltet bei Überschreitung einer bestimmten Fahrtstrecke oder Geschwindigkeit aus.

Bei Bedarf das System wieder einschalten.

Mit PDC vorn: Manuell ein-/ausschalten



Parkassistentztaste drücken.

- Ein: LED leuchtet.
- Aus: LED erlischt.

Wenn beim Drücken der Parkassistentztaste der Rückwärtsgang eingelegt ist, wird das Bild der Rückfahrkamera angezeigt.

Je nach Ausstattung kann das System bei eingelegtem Rückwärtsgang nicht manuell ausgeschaltet werden.

Warnung

Signaltöne

Die Annäherung an ein Objekt wird durch einen Intervallton signalisiert. Wenn z. B. links hinter dem Fahrzeug ein Objekt erkannt wird, ertönt der Signaltöne aus dem Lautsprecher hinten links.

Je kürzer der Abstand zu einem Objekt wird, desto kürzer werden die Intervalle.

Wenn der Abstand zu einem erkannten Objekt kleiner als ca. 25 cm ist, ertönt ein Dauerton.

Mit PDC vorn: Wenn sich gleichzeitig Objekte vor und hinter dem Fahrzeug befinden, ertönt ein abwechselnder Dauerton.

Der Signalton wird abgeschaltet, wenn am Steptronic Getriebe die Wählhebelposition P eingelegt wird.

Lautstärke

Das Verhältnis der Lautstärke des PDC-Signals zur Lautstärke des Entertainments kann eingestellt werden.

1.  „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Klang“
4. „Lautstärkenausgleich“
5. „PDC“
6. Gewünschten Wert einstellen.

Die Einstellung wird für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

Optische Warnung

Die Annäherung an ein Objekt kann am Control Display angezeigt werden. Weiter entfernte Objekte werden dort bereits angezeigt, bevor ein Signal ertönt.

Eine Anzeige wird eingeblendet, sobald PDC aktiviert wird.

Der Erfassungsbereich der Sensoren wird in den Farben: Rot, Grün und Gelb dargestellt.

Wird das Bild der Rückfahrkamera angezeigt, kann auf PDC umgeschaltet werden:

 „Rückfahrkamera“

Grenzen des Systems

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System kann aufgrund von Grenzen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet reagieren. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Die Hinweise zu den Grenzen des Systems beachten und ggf. aktiv eingreifen.

Mit Heckgepäckträger oder bei belegter Anhängersteckdose

Die hinteren PDC-Funktionen werden abgeschaltet.

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Grenzen der Ultraschallmessung

Das Erkennen von Objekten per Ultraschallmessung kann an physikalische Grenzen stoßen, z. B. bei folgenden Gegebenheiten:

- Bei Kleinkindern und Tieren.
- Bei Personen mit bestimmter Kleidung, z. B. Mantel.
- Bei externer Störung des Ultraschalls, z. B. durch vorbeifahrende Fahrzeuge oder laute Maschinen.
- Bei verschmutzten, vereisten, beschädigten oder verstellten Sensoren.
- Bei überstehendem Ladegut.
- Bei bestimmten Witterungsbedingungen, z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe, Schneefall, extreme Hitze oder starker Wind.
- Bei Anhängerdeichseln und -kupplungen anderer Fahrzeuge.
- Bei dünnen oder keilförmigen Gegenständen.

- Bei sich bewegenden Objekten.
- Bei höher liegenden, hervorstehenden Objekten, z. B. Wandvorsprüngen oder Ladegut.
- Bei Objekten mit Ecken und scharfen Kanten.
- Bei Objekten mit feinen Oberflächen oder Strukturen, z. B. Zäunen.
- Bei Objekten mit porösen Oberflächen.
- Bereits angezeigte, niedrige Objekte, z. B. Bordsteinkanten, können in den toten Bereich der Sensoren kommen, bevor oder nachdem bereits ein Dauerton ertönt.

Fehlwarnungen

Das System kann unter folgenden Bedingungen eine Warnung anzeigen, obwohl sich kein Hindernis im Erfassungsbereich befindet:

- Bei starkem Regen.
- Bei starker Verschmutzung oder Vereisung der Sensoren.
- Bei schneebedeckten Sensoren.
- Bei rauen Straßenoberflächen.
- Bei Bodenebenheiten, z. B. Tempeschwellen.
- In großen, rechtwinkligen Gebäuden mit glatten Wänden, z. B. Tiefgaragen.
- In Waschanlagen und Waschstraßen.
- Durch starke Abgase.
- Durch andere Ultraschallquellen, z. B. Kehrmaschinen, Dampfstrahler oder Neonröhren.

Die Funktionsstörung wird gemeldet durch einen abwechselnden Dauerton zwischen den Lautsprechern vorn und hinten. Sobald die Störung durch andere Ultraschallquellen nicht mehr besteht, ist das System wieder voll funktionsfähig.

Mit PDC vorn: Um Fehlwarnungen zu reduzieren, z. B. in Waschstraßen, das automatische Einschalten von PDC bei erkannten Hindernissen ggf. ausschalten, siehe Ein-/Ausschalten.

Funktionsstörung

In der Instrumentenkombination wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.



Rotes Symbol wird angezeigt und der Erfassungsbereich der Sensoren wird am Control Display dunkel dargestellt.

PDC ist ausgefallen. System von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Rückfahrkamera

Prinzip

Die Rückfahrkamera unterstützt beim rückwärts Einparken und Rangieren. Dazu wird der Bereich hinter Ihrem Fahrzeug am Control Display abgebildet.

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen und Fahrzeugumfeld durch direkten Blick zusätzlich kontrollieren und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

Überblick

Je nach Ausstattung: Taste im Fahrzeug



Parkassistentztaste

Kamera



Das Kameraobjektiv befindet sich in der Griffleiste der Heckklappe.

Durch Schmutz kann die Bildqualität beeinträchtigt werden. Bei Bedarf das Kameraobjektiv reinigen.

Ein-/Ausschalten

Automatisch einschalten

Das System wird automatisch eingeschaltet, wenn bei laufendem Motor Wählhebelposition R eingelegt wird.

Automatisch ausschalten bei Vorwärtsfahrt

Das System schaltet bei Überschreitung einer bestimmten Fahrtstrecke oder Geschwindigkeit aus.

Bei Bedarf das System wieder einschalten.

Je nach Ausstattung: Manuell ein-/ausschalten



Parkassistentztaste drücken.

- Ein: LED leuchtet.
- Aus: LED erlischt.

Am Control Display werden die Parkassistentenfunktionen angezeigt.

Ansicht über den Bordmonitor wechseln

Wenn nicht die Ansicht der Rückfahrkamera angezeigt wird, die Ansicht über den Bordmonitor wechseln:

 „Rückfahrkamera“

Das Bild der Rückfahrkamera wird angezeigt.

Anzeige am Control Display

Funktionsvoraussetzungen

- Rückfahrkamera ist eingeschaltet.
- Heckklappe ist vollständig geschlossen.
- Den Erfassungsbereich der Kamera frei halten.

Überstehendes Ladegut oder Trägersysteme, die nicht an eine Anhängersteckdose angeschlossen sind, können zu Fehlfunktionen führen.

Assistenzfunktionen aktivieren

Mehrere Assistenzfunktionen können gleichzeitig aktiv sein.

Die Zoomfunktion für den Anhängerbetrieb kann nur einzeln aktiviert werden.

- Parkhilfslinien

 „Parkhilfslinien“

Fahrspur- und Wendekreislinien werden angezeigt.

- Hindernismarkierung

 „Hindernismarkierung“


Je nach Ausstattung werden Hindernisse markiert.

- Anhängerkupplung

 „Zoom Anhängerkupplung“

Zoom auf Anhängerkupplung wird angezeigt.

Fahrspurlinien

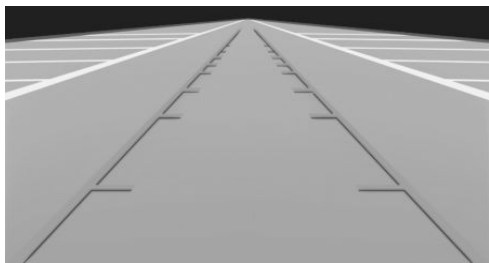


Die Fahrspurlinien können in das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet werden.

Die Fahrspurlinien helfen den benötigten Platzbedarf beim Einparken und Rangieren auf ebener Fahrbahn einzuschätzen.

Die Fahrspurlinien sind abhängig vom aktuellen Lenkeinschlag und werden bei Lenkbewegungen kontinuierlich angepasst.

Wendekreislinien

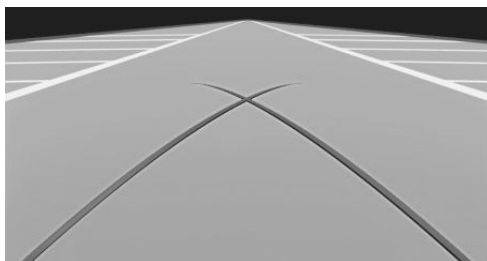


Die Wendekreislinien können in das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet werden.

Die Wendekreislinien zeigen den Verlauf des kleinstmöglichen Wendekreises auf ebener Fahrbahn.

Ab einem gewissen Lenkradeinschlag wird nur eine Wendekreislinie angezeigt.

Hindernismarkierung

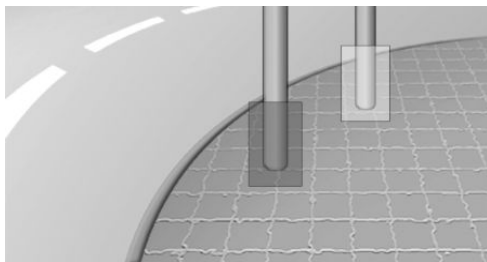

Je nach Ausstattung können Hindernismarkierungen in das Bild der Rückfahrkamera eingeblendet werden.

Die farbliche Abstufung der Hindernismarkierungen entspricht den Markierungen der Park Distance Control PDC.

Zoom auf Anhängerkupplung

Um das Anhängen eines Anhängers zu erleichtern, kann der Bildbereich der Anhängerkupplung vergrößert dargestellt werden.



Zwei statische Kreissegmente zeigen die Entfernung des Anhängers zur Anhängerkupplung.

Eine vom Lenkeinschlag abhängige Andocklinie hilft, den Anhänger mit der Anhängerkupplung anzuvisieren.


Die Zoomfunktion kann bei eingeschalteter Kamera aktiviert werden.

Beim Vergrößern des Bildbereichs darauf achten, dass manche Hindernisse ggf. nicht mehr im Bildbereich zu sehen sind.


Die Zoomfunktion kann ggf. auch bei Einsatz eines Heckgepäckträgers aktiviert werden.

Einparken mithilfe von Fahrspur- und Wendekreislinien

1. Fahrzeug so positionieren, dass Wendekreislinien in die Begrenzung der Parklücke führen.

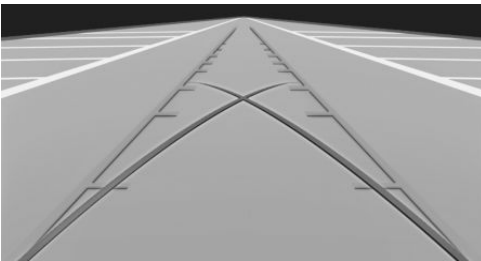

2. Lenkrad so einschlagen, dass die Fahrspurline die entsprechende Wendekreislinie überdeckt.

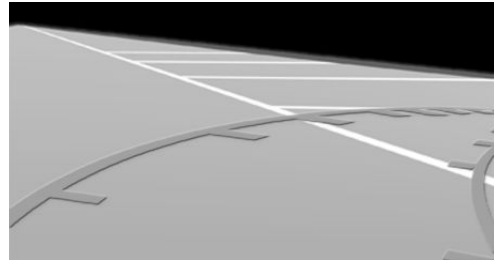

Einstellungen der Anzeige

Helligkeit

Bei eingeschalteter Rückfahrkamera:

1. ☀ Symbol auswählen.
2. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Kontrast

Bei eingeschalteter Rückfahrkamera:

1. 🕒 Symbol auswählen.
2. Controller drehen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und Controller drücken.

Grenzen des Systems

Erkennung von Objekten

Sehr niedrige Hindernisse oder höher liegende, hervorstehende Objekte, z. B. Wandvorsprünge, können vom System nicht erkannt werden.


Je nach Ausstattung berücksichtigen einige Assistenzfunktionen auch Daten der Park Distance Control PDC.

Hinweise im Kapitel Park Distance Control PDC beachten.

Die am Control Display angezeigten Objekte sind ggf. näher, als sie scheinen. Den Abstand zu den Objekten deshalb nicht am Display abschätzen.

Parkassistent

Prinzip

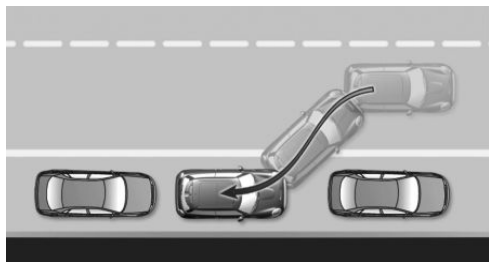

Das System unterstützt beim seitlichen Einparken parallel zur Fahrbahn.

Allgemein

Die Handhabung des Parkassistenten unterteilt sich in drei Schritte:

- Das Einschalten und Aktivieren.
- Die Parklückensuche.
- Das Einparken.

Ultraschallsensoren vermessen Parklücken auf beiden Seiten des Fahrzeugs.

Der Parkassistent berechnet die optimale Einparklinie und übernimmt während des Einparkvorgangs die Lenkung.

Der Status des Systems und notwendige Handlungsanweisungen werden am Control Display angezeigt.

Bestandteil des Parkassistenten ist die Park Distance Control PDC.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Das System entbindet nicht von der eigenen Verantwortung, die Verkehrssituation richtig einzuschätzen. Aufgrund von Systemgrenzen kann das System nicht in allen Verkehrssituationen selbsttätig angemessen reagieren. Es besteht Unfallgefahr. Fahrweise den Verkehrsverhältnissen anpassen. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

⚠️ WARNUNG

Bei Benutzung der Anhängerkupplung kann das Assistenzsystem wegen verdeckter Sensoren Schäden verursachen. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Im Anhängerbetrieb oder bei Benutzung der Anhängerkupplung, z. B. Fahrradträger, das Assistenzsystem nicht benutzen.

⚠️ HINWEIS

Der Parkassistent kann über Bordsteine hinweg oder auf diese hinauf lenken. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Verkehrsgeschehen beobachten und in den entsprechenden Situationen aktiv eingreifen.

Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der Park Distance Control PDC.

Überblick

Taste im Fahrzeug



Parkassistenttaste

Ultraschallsensoren



Die Ultraschallsensoren zum Vermessen der Parklücken befinden sich an den Radläufen.

Funktionsvoraussetzungen

Ultraschallsensoren

Die volle Funktionsfähigkeit sicherstellen:

- Sensoren nicht abdecken, z. B. durch Aufkleber.
- Sensoren sauber und frei halten.

Zur Vermessung von Parklücken

- Gerade Vorwärtsfahrt bis ca. 35 km/h.
- Maximaler Abstand zur Reihe der parkenden Fahrzeuge: 1,5 m.

Geeignete Parklücke

- Lücke hinter einem Objekt, das mindestens 1,5 m lang ist.
- Lücke zwischen zwei Objekten, die jeweils mindestens 1,5 m lang sind.
- Mindestlänge der Lücke zwischen zwei Objekten: eigene Fahrzeuglänge plus ca. 1 m.
- Mindestdiefe: ca. 1,5 m.

Zum Parkvorgang

- Türen und Heckklappe sind geschlossen.
- Parkbremse ist gelöst.
- Beim Einparken in Parklücken auf der Fahrerseite muss der entsprechende Blinker eingeschaltet werden.

Einschalten und aktivieren

Einschalten mit der Taste



- Parkassistenttaste drücken.
- LED leuchtet.

Am Control Display wird der aktuelle Status der Parklückensuche angezeigt.

 Parkassistent ist automatisch aktiviert.

Einschalten mit dem Rückwärtsgang

Rückwärtsgang einlegen.

Am Control Display wird der aktuelle Status der Parklückensuche angezeigt.


Aktivieren:  „Parkassistent“

Anzeige am Control Display


System aktiviert/deaktiviert

Symbol	Bedeutung
	Grau: System nicht verfügbar. Weiß: System verfügbar, aber nicht aktiviert.
	System aktiviert.

Parklückensuche und Status des Systems

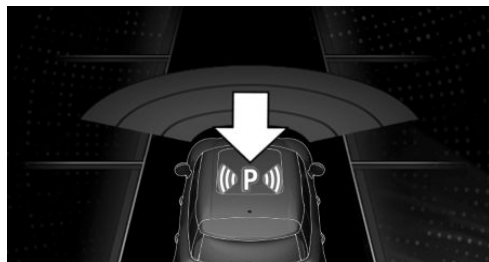

- Symbol P auf der Fahrzeugdarstellung: Parkassistent ist aktiviert und Parklückensuche aktiv.
- Geeignete Parklücken werden am Control Display am Fahrbahnrand neben dem Fahrzeugsymbol angezeigt. Bei aktivem Parkassistenten werden die geeigneten Parklücken farbig hervorgehoben.

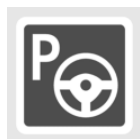

Parkvorgang aktiv. System übernimmt die Lenkung.

- Die Parklückensuche ist bei langsamer gerader Vorwärtsfahrt immer aktiv, auch bei deaktiviertem System. Bei deaktiviertem System werden die Anzeigen am Control Display grau dargestellt.

Mit dem Parkassistenten einparken

Einparken

1.  Parkassistententaste drücken oder Rückwärtsgang einlegen, um den Parkassistenten einzuschalten, siehe Seite 203. Parkassistenten ggf. aktivieren.
 Parkassistent ist aktiviert.
2. Mit einer Geschwindigkeit bis ca. 35 km/h und einem Abstand von maximal 1,5 m an der Reihe der parkenden Fahrzeuge vorbeifahren.
Der Status der Parklückensuche und mögliche Parklücken werden am Display angezeigt, siehe Seite 204.
3. Den Anweisungen am Display folgen.
Der Parkassistent übernimmt während des Parkvorgangs die Lenkung. Der Fahrer übernimmt das Bremsen und Beschleunigen.
Um eine optimale Parkposition zu erreichen, den automatischen Lenkvorgang nach dem Gangwechsel im Stand abwarten.
Das Ende des Parkvorgangs wird am Display angezeigt.
4. Die Parkposition ggf. selbst anpassen.

Manuell abbrechen

Der Parkassistent kann jederzeit abgebrochen werden:

-  Parkassistententaste drücken.
-  „Parkassistent“

Automatisch abbrechen

Das System bricht in folgenden Situationen automatisch ab:

- Bei Festhalten des Lenkrads oder wenn selbst gelenkt wird.

- Bei Gangwahl, die nicht dem Hinweis am Display entspricht.
- Bei Geschwindigkeiten über ca. 10 km/h.
- Ggf. bei verschneiter oder rutschiger Fahrbahn.
- Bei Überschreiten einer maximalen Anzahl an Einparkzügen oder der Einparkdauer.
- Wenn die Park Distance Control PDC zu geringe Abstände anzeigt.
- Beim Umschalten in andere Funktionen des Radios.

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Fortsetzen

Ein abgebrochener Parkvorgang kann ggf. fortgesetzt werden.

Dazu den Parkassistenten erneut aktivieren, siehe Seite 203, und den Anweisungen am Display folgen.

Ausschalten

Das System kann folgendermaßen ausgeschaltet werden:

-  Parkassistententaste drücken.
- Zündung ausschalten.

Grenzen des Systems

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Das System kann aufgrund von Grenzen des Systems nicht, zu spät, falsch oder unbegründet reagieren. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Die Hinweise zu den Grenzen des Systems beachten und ggf. aktiv eingreifen.

Keine Einparkunterstützung

Der Parkassistent unterstützt nicht in folgenden Situationen:

- In scharfen Kurven.
- Bei montiertem Heckgepäckträger.

Funktionseinschränkungen

Die Funktion kann z. B. in folgenden Situationen eingeschränkt sein:

- Auf unebenem Untergrund, z. B. Schotterstraßen.
- Auf rutschigem Untergrund.
- Bei Laubansammlungen oder Schneehaufen in der Parklücke.
- Bei montiertem Notrad.
- Bei Gräben oder Abgründen, z. B. eine Hafenkante.

Grenzen der Ultraschallmessung

Das Erkennen von Objekten per Ultraschallmessung kann an physikalische Grenzen stoßen, z. B. bei folgenden Gegebenheiten:

- Bei Kleinkindern und Tieren.
- Bei Personen mit bestimmter Kleidung, z. B. Mantel.
- Bei externer Störung des Ultraschalls, z. B. durch vorbeifahrende Fahrzeuge oder laute Maschinen.
- Bei verschmutzten, vereisten, beschädigten oder verstellten Sensoren.
- Bei überstehendem Ladegut.
- Bei bestimmten Witterungsbedingungen, z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe, Schneefall, extreme Hitze oder starker Wind.
- Bei Anhängerdeichseln und -kupplungen anderer Fahrzeuge.
- Bei dünnen oder keilförmigen Gegenständen.
- Bei sich bewegenden Objekten.

- Bei höher liegenden, hervorstehenden Objekten, z. B. Wandvorsprüngen oder Ladegut.
- Bei Objekten mit Ecken und scharfen Kanten.
- Bei Objekten mit feinen Oberflächen oder Strukturen, z. B. Zäunen.
- Bei Objekten mit porösen Oberflächen.
- Bereits angezeigte, niedrige Objekte, z. B. Bordsteinkanten, können in den toten Bereich der Sensoren kommen, bevor oder nachdem bereits ein Dauerton ertönt.
- Ggf. werden Parklücken erkannt, die als solche nicht geeignet sind.

Reifengröße

Je nach Reifengröße kann die Parkposition variieren.

Funktionsstörung

Eine Check-Control-Meldung wird angezeigt.

Der Parkassistent ist ausgefallen. System von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Klima

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Innenraumluftqualität

Die Luftqualität im Fahrzeug wird durch folgende Komponenten verbessert:

- Emissionsgeprüfter Innenraum.
- Mikrofilter.
- Klimasystem zur Regelung von Temperatur, Luftmenge und Umluftbetrieb.

Ausstattungsabhängig:

- Mikro-/Aktivkohlefilter.
- Klimaautomatik.
- Standlüftung.

Heizung und Belüftung, Klimaanlage



- 1 Luftverteilung
- 2 Luftmenge
- 3 Temperatur

- 4 Sitzheizung, rechts [87](#)
- 5 Kühlfunktion
- 6 Umluftbetrieb

7 Heckscheibenheizung

8 Frontscheibenheizung

9 Sitzheizung, links 87

Klimafunktionen im Detail

System ein-/ausschalten

Einschalten

Beliebige Luftmenge einstellen.

Ausschalten



Rad für Luftmenge bis zum Anschlag nach links drehen.

Temperatur

Prinzip

Das System heizt oder kühlt in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur.

Einstellen



Das Rad drehen, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Kühlfunktion

Prinzip

Die Luft des Innenraums wird gekühlt, getrocknet und je nach Temperatureinstellung wieder erwärmt.

Die Kühlung des Innenraums ist nur bei laufendem Motor möglich.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschalteter Kühlfunktion.

Nach Motorstart kann je nach Witterung die Frontscheibe kurzzeitig beschlagen.

In der Klimaanlage entsteht Kondenswasser, siehe Seite 234, das unter dem Fahrzeug austritt.

Umluftbetrieb

Prinzip

Bei Gerüchen oder Schadstoffen in der Außenluft kann die Zufuhr der Außenluft abgesperrt werden. Die Innenraumluft wird dann umgewälzt.

Bedienung



Taste drücken:

Die LED leuchtet bei eingeschaltetem Umluftbetrieb. Die Zufuhr der Außenluft ist abgesperrt.

Bei ausgeschaltetem Umluftbetrieb wird Frischluft in den Innenraum geleitet.

Der Umluftbetrieb schaltet sich abhängig von der Außentemperatur nach einiger Zeit automatisch ab, um Scheibenbeschlag zu vermeiden.

Bei dauerhaftem Umluftbetrieb verschlechtert sich die Luftqualität im Innenraum und die Beschlagsbildung an den Scheiben nimmt zu.

Bei Scheibenbeschlag den Umluftbetrieb ausschalten und ggf. die Luftmenge erhöhen.

Luftmenge manuell

Prinzip

Die Luftmenge zur Klimatisierung kann manuell eingestellt werden.

Einstellen



Das Rad drehen, um die gewünschte Luftmenge einzustellen.

Die Heiz- oder Kühlleistung ist umso wirksamer, je größer die Luftmenge ist.

Die Luftmenge der Klimaanlage wird ggf. reduziert, um die Batterie zu schonen.

Luftverteilung manuell

Prinzip

Die Luftverteilung zur Klimatisierung kann manuell eingestellt werden.

Einstellen



Das Rad drehen, um das gewünschte Programm oder die gewünschte Zwischenstellung auszuwählen.

-  Scheiben.
-  Oberkörperbereich.
-  Fußraum.
-  Scheiben, Oberkörperbereich und Fußraum.

Scheiben abtauen und Beschlag beseitigen

Um die Scheiben abzutauen und Beschlag zu beseitigen folgende Einstellungen vornehmen:

- Luftverteilung auf die Scheiben lenken.
- Luftmenge erhöhen.
- Temperatur erhöhen.
- Ggf. die Kühlfunktion einschalten.

Frontscheibenheizung



Taste drücken. LED leuchtet.

Die Frontscheibenheizung schaltet sich nach einiger Zeit automatisch ab.

Heckscheibenheizung



Taste drücken. LED leuchtet.

Die Heckscheibenheizung schaltet sich nach einiger Zeit automatisch ab.


Ist Fahrmodus Green aktiviert, wird die Heizleistung reduziert.

Mikrofilter

Der Mikrofilter filtert im Außen- und Um-luftbetrieb die Luft von Staub und Blütenpollen.

Diesen Filter bei der Wartung, siehe Seite [274](#), des Fahrzeugs wechseln lassen.

Klimaautomatik

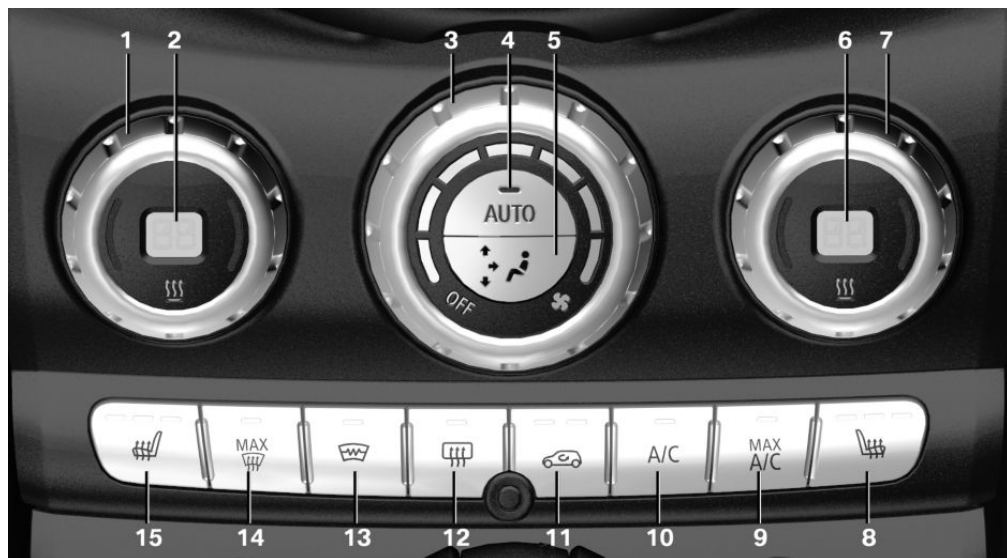

- | | |
|--|---|
| 1 Temperatur, links | 9 Maximales Kühlen |
| 2 Anzeige | 10 Kühlfunktion |
| 3 Luftmenge, AUTO-Intensität | 11 Umluftbetrieb |
| 4 AUTO-Programm | 12 Heckscheibenheizung |
| 5 Luftverteilung, manuell | 13 Frontscheibenheizung |
| 6 Anzeige | 14 Scheiben abtauen und Beschlag beseitigen |
| 7 Temperatur, rechts | 15 Sitzheizung, links 87 |
| 8 Sitzheizung, rechts 87 | 9 Maximales Kühlen |

Klimafunktionen im Detail

System ein-/ausschalten

Einschalten

Beliebige Luftmenge einstellen.

Ausschalten



Rad für Luftmenge nach links drehen, bis das Bedienteil abschaltet.

Temperatur

Prinzip

Die Klimaautomatik regelt die eingestellte Temperatur schnellstmöglich, wenn erforder-

derlich mit hoher Kühl- oder Heizleistung, und hält sie dann konstant.

Einstellen



Das Rad drehen, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Wechsel zwischen verschiedenen Temperatureinstellungen kurz hintereinander vermeiden. Die Klimaautomatik hat dann nicht ausreichend Zeit, die eingestellte Temperatur zu regeln.

Kühlfunktion

Prinzip

Die Luft des Innenraums wird gekühlt, getrocknet und je nach Temperatureinstellung wieder erwärmt.

Die Kühlung des Innenraums ist nur bei laufendem Motor möglich.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschalteter Kühlfunktion.

Nach Motorstart kann je nach Witterung die Frontscheibe kurzzeitig beschlagen.

Die Kühlfunktion wird automatisch mit dem AUTO-Programm eingeschaltet.

In der Klimaautomatik entsteht Kondenswasser, siehe Seite 234, das unter dem Fahrzeug austritt.

Maximales Kühlen

Prinzip

Das System stellt auf niedrigste Temperatur, maximale Luftmenge und auf Umluftbetrieb.

Allgemein

Die Funktion ist über einer Außentemperatur von ca. 0 °C und bei laufendem Motor verfügbar.

Die Luft strömt aus den Ausströmern für den Oberkörperbereich. Die Ausströmer deshalb öffnen.

Die Luftmenge kann bei aktivem Programm angepasst werden.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschaltetem System.

AUTO-Programm

Prinzip

Das AUTO-Programm kühlt, lüftet oder heizt den Innenraum automatisch.

Dazu werden in Abhängigkeit von der Innenraumtemperatur und der eingestellten Wunschtemperatur sowie der gewählten Intensität die Luftmenge, Luftverteilung und Temperatur automatisch geregelt.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschaltetem AUTO-Programm.

Abhängig von der gewählten Temperatur, AUTO-Intensität und äußeren Einflüssen wird die Luft zur Frontscheibe, zu den Seitenscheiben, in Richtung Oberkörper und in den Fußraum geleitet.

Die seitlichen Ausströmer auf die Seitenscheiben ausrichten.

Im AUTO Programm wird automatisch Folgendes mit eingeschaltet:

- Die Kühlfunktion, siehe Seite 211.

Programm ausschalten: Taste erneut drücken oder Luftverteilung manuell einstellen.

Intensität

Bei eingeschaltetem AUTO-Programm kann die Intensität eingestellt werden. Damit wird die automatische Regelung für die Luftmenge verändert.



Am Rad drehen, um die gewünschte Intensität von sanft bis intensiv einzustellen.

Die eingestellte Intensität wird durch die Position eines leuchtenden LED-Segments angezeigt.

Umluftbetrieb

Prinzip

Bei Gerüchen oder Schadstoffen in der Außenluft kann die Zufuhr der Außenluft abgesperrt werden. Die Innenraumluft wird dann umgewälzt.

Bedienung



Taste drücken:

Die LED leuchtet bei eingeschaltetem Umluftbetrieb. Die Zufuhr der Außenluft ist abgesperrt.

Bei ausgeschaltetem Umluftbetrieb wird Frischluft in den Innenraum geleitet.

Der Umluftbetrieb schaltet sich abhängig von der Außentemperatur nach einiger Zeit automatisch ab, um Scheibenbeschlag zu vermeiden.

Bei dauerhaftem Umluftbetrieb verschlechtert sich die Luftqualität im Innenraum und die Beschlagsbildung an den Scheiben nimmt zu.

Bei Scheibenbeschlag den Umluftbetrieb ausschalten und ggf. die Luftmenge erhöhen.

Luftmenge manuell

Prinzip

Die Luftmenge zur Klimatisierung kann manuell eingestellt werden.

Allgemein

Um die Luftmenge manuell einstellen zu können, zuerst das AUTO-Programm ausschalten.

Einstellen



Das Rad drehen, um die gewünschte Luftmenge einzustellen.

Manuell eingestellte Luftmenge wird durch leuchtende LED-Segmente angezeigt.

Die Luftmenge der Klimaautomatik wird ggf. reduziert, um die Batterie zu schonen.

Luftverteilung manuell

Prinzip

Die Luftverteilung zur Klimatisierung kann manuell eingestellt werden.

Einstellen



Taste wiederholt drücken, um ein Programm auszuwählen:

- Scheiben, Oberkörperbereich und Fußraum.
- Oberkörperbereich und Fußraum.
- Fußraum.
- Scheiben und Fußraum.
- Scheiben.

- Scheiben und Oberkörperbereich.
- Oberkörperbereich.

Scheiben abtauen und Beschlag beseitigen

Prinzip

Eis und Beschlag werden schnell von der Frontscheibe und den vorderen Seitenscheiben beseitigt.

Ein-/Ausschalten



Taste drücken.

LED leuchtet bei eingeschaltetem System.

Die Luftmenge kann bei aktivem Programm angepasst werden.

Bei Scheibenbeschlag zusätzlich Kühlfunktion einschalten.

Frontscheibenheizung



Taste drücken. LED leuchtet.

Die Frontscheibenheizung schaltet sich nach einiger Zeit automatisch ab.

Heckscheibenheizung



Taste drücken. LED leuchtet.

Die Heckscheibenheizung schaltet sich nach einiger Zeit automatisch ab.

Ist Fahrmodus Green aktiviert, wird die Heizleistung reduziert.

Mikro-/Aktivkohlefilter

Der Mikro-/Aktivkohlefilter filtert im Außen- und Umluftbetrieb die Luft von Staub, Blütenpollen und gasförmigen Schadstoffen.

Diesen Filter bei der Wartung, siehe Seite 274, des Fahrzeugs wechseln lassen.

Belüftung

Einstellung

Die Richtung der Luftströme kann individuell eingestellt werden:

- Direkte Belüftung:

Der Luftstrom ist direkt auf die Person gerichtet. Der Luftstrom heizt oder kühlt spürbar, abhängig von der eingestellten Temperatur.

- Indirekte Belüftung:

Bei vollständig oder teilweise geschlossenen Ausströmern wird die Luft indirekt in den Innenraum geleitet.

Belüftung vorn



- Knopf drehen zum stufenlosen Öffnen und Schließen der Ausströmer.
- Ausströmer zur Veränderung der Ausströmrichtung schwenken, Pfeile.

Standlüftung

Prinzip

Die Standlüftung belüftet den Innenraum und senkt ggf. dessen Temperatur.

Allgemein

Die Standlüftung kann über zwei vorgeählte Einschaltzeiten oder direkt ein- und

ausgeschaltet werden. Das System bleibt 30 Minuten eingeschaltet.

Die Bedienung der Standlüftung erfolgt über den Bordmonitor.

Funktionsvoraussetzungen

- Direktbetrieb: Fahrzeug befindet sich in Radiobereitschaft.
- Direktbetrieb oder vorgewählte Einschaltzeit: Unabhängig von der Außentemperatur.
- Batterie ist ausreichend geladen.

Bei eingeschalteter Standlüftung wird die Fahrzeugbatterie entladen. Deshalb ist die maximale Einschaltzeit begrenzt, um die Fahrzeugbatterie zu schonen. Nach Motorstart oder kurzer Fahrt steht das System wieder zur Verfügung.

- Sicherstellen, dass Datum und Uhrzeit des Fahrzeugs richtig eingestellt sind.
- Ausströmer der Belüftung öffnen, damit die Luft ausströmen kann.

Direkt ein-/ausschalten

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. Ggf. „Klimakomfort“
4. „Standlüftung sofort aktivieren“

 Symbol an der Klimaautomatik blinkt bei eingeschaltetem System.

Einschaltzeit vorwählen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. Ggf. „Klimakomfort“
4. „Standlüftung“

5. Gewünschte Einschaltzeit auswählen.
6. Gewünschte Zeit einstellen.

Einschaltzeit aktivieren

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. Ggf. „Klimakomfort“
4. „Zur Einschaltzeit um:“

Gewünschte Einschaltzeit aktivieren.

 Symbol an der Klimaautomatik leuchtet bei aktivierter Einschaltzeit.

 Symbol an der Klimaautomatik blinkt, wenn sich das System eingeschaltet hat.

Das System schaltet sich nur innerhalb der nächsten 24 Stunden ein. Danach muss neu aktiviert werden.

Innenausstattung

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Sonnenblende

Blendschutz

Zum Schutz vor blendendem Licht Sonnenblende nach unten klappen oder zur Seite schwenken.

Make-up Spiegel

Ein Make-up Spiegel befindet sich in der Sonnenblende hinter einer Abdeckung. Beim Öffnen der Abdeckung schaltet sich die Spiegelbeleuchtung ein.

Armaturentafel Beifahrerseite

Dekorblende



Individualisierbare Dekorblenden für die Armaturentafel auf der Beifahrerseite sind je nach Ausstattung über das original Mini Zubehör erhältlich.

Hinweise zur Montage beachten.

Ascher/Anzünder

Überblick



Der Ascher befindet sich in einem der vorderen Getränkehalter, der Anzünder darüber in der Mittelkonsole.

Ascher

Um den Ascher zu leeren, den Einsatz aus dem Getränkehalter nehmen.

Anzünder

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Kontakt mit dem heißen Heizelement oder der heißen Fassung des Anzünders kann Verbrennungen verursachen. Entflammbare Materialien können sich entzünden, wenn der Anzünder herunterfällt oder an Gegenstände gehalten wird. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Den Anzünder am Griff anfassen. Sicherstellen, dass Kinder den Anzünder nicht benutzen.

⚠ HINWEIS

Wenn Metallgegenstände in die Steckdose fallen, können diese einen Kurzschluss verursachen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Nach Gebrauch der Steckdose den Anzünder oder die Steckdosenabdeckung wieder aufstecken.

Bedienung



Anzünder eindrücken.

Sobald der Anzünder zurückspringt, kann er herausgezogen werden.

Steckdosen

Prinzip

Die Anzünderfassung kann bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor als

Steckdose für Elektrogeräte benutzt werden.

Allgemein

Die Gesamtbelastung aller Steckdosen darf 140 Watt bei 12 Volt nicht überschreiten.

Fassung nicht durch ungeeignete Stecker beschädigen.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Geräte und Kabel im Entfaltungsbereich der Airbags können die Entfaltung der Airbags behindern oder bei der Entfaltung in den Innenraum geschleudert werden, z. B. portable Navigationsgeräte. Es besteht Verletzungsgefahr. Darauf achten, dass sich Geräte und Kabel nicht im Entfaltungsbereich der Airbags befinden.

⚠ HINWEIS

Batterieladegeräte für die Fahrzeugbatterie können mit hohen Spannungen und hohen Strömen arbeiten, wodurch das 12-Volt-Bordnetz überlastet oder beschädigt werden kann. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Batterieladegeräte für die Fahrzeugbatterie nur an die Starthilfestützpunkte im Motorraum anschließen.

⚠ HINWEIS

Wenn Metallgegenstände in die Steckdose fallen, können diese einen Kurzschluss verursachen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Nach Gebrauch der Steckdose den Anzünder oder die Steckdosenabdeckung wieder aufstecken.

In der Mittelkonsole



Abdeckung oder Anzünder abnehmen.

Im Gepäckraum



Die Steckdose befindet sich rechts im Gepäckraum.

USB-Anschluss

Allgemein

Hinweise zum Anschluss von mobilen Geräten an den USB-Anschluss im Abschnitt USB-Verbindungen, siehe Seite 56, beachten.

In der Mittelkonsole



Je nach Ausstattung befindet sich ein USB-Anschluss Typ A oder ein USB-Anschluss Typ A und ein USB-Anschluss Typ C vorn in der Mittelkonsole.

Eigenschaften oberer USB-Anschluss:

- USB-Anschluss Typ A.
- Zum Laden mobiler Geräte und zur Datenübertragung.
- Ladestrom: max. 1,5 A.

Eigenschaften unterer USB-Anschluss:

- USB-Anschluss Typ C.
- Zum Laden mobiler Geräte und zur Datenübertragung.
- Ladestrom: max. 3 A.

Wireless Charging Ablage

Prinzip

Die Wireless Charging Ablage ermöglicht drahtlos folgende Funktionen:

- Laden des Akkus eines Qi-fähigen Mobiltelefons und anderer mobiler Geräte, die den Qi-Standard unterstützen.
- Anschluss des Mobiltelefons an die Außenantenne.

Dadurch sind länderabhängig ein besserer Netzempfang und eine gleichbleibende Wiedergabequalität gewährleistet.

Allgemein

Beim Einlegen des Mobiltelefons darauf achten, dass sich keine Gegenstände zwischen Mobiltelefon und Wireless Charging Ablage befinden.

Während des Ladens kann es zu einer Erwärmung der Oberfläche der Ablage und des Mobiltelefons kommen. Bei höheren Temperaturen kann es zur Reduzierung des Ladestroms durch das Mobiltelefon kommen, in Ausnahmefällen wird der Ladevorgang vorübergehend unterbrochen. Entsprechende Hinweise in der Anleitung des Mobiltelefons beachten.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Beim Laden eines Geräts mit Qi-Standard in der Wireless Charging Ablage können metallische Gegenstände sehr stark erhitzen, die sich zwischen dem Gerät und der Ablage befinden. Befinden sich Speichermedien oder elektronische Karten, wie z. B. Chipkarten, Karten mit Magnetstreifen oder Karten zur Signalübertragung, zwischen Gerät und Ablage, kann die Funktion der Karten beeinträchtigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden. Beim Laden von mobilen Geräten darauf achten, dass sich keine Gegenstände zwischen dem Gerät und der Ablage befinden.

⚠️ HINWEIS

Die Ablage ist für Mobiltelefone bis zu einer bestimmten Größe vorgesehen. Gewaltiges Einstecken in die Ablage kann die Ablage oder das Mobiltelefon beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Die maximale Abmessung für das Mo-

biltelefon beachten. Das Mobiltelefon nicht gewaltsam in die Ablage einstecken.

Funktionsvoraussetzungen


- Zündung oder Betriebsbereitschaft ist eingeschaltet.
- Das Mobiltelefon muss den erforderlichen Qi-Standard kompatibel unterstützen. Kompatible Mobiltelefone, siehe Seite 54.

Wenn das Mobiltelefon den Qi-Standard nicht unterstützt, kann das Mobiltelefon über eine spezielle Qi-kompatible Ladehülle geladen werden.

- Schutzhüllen und Cover nur bis zu einer maximalen Dicke von 2 mm verwenden. Ansonsten kann die Ladefunktion beeinträchtigt sein.
- Das Mobiltelefon darf die maximale Größe von ca. 150 x 78 x 16 mm nicht überschreiten.

Überblick


Die Wireless Charging Ablage befindet sich in der Mittellarmlehne.

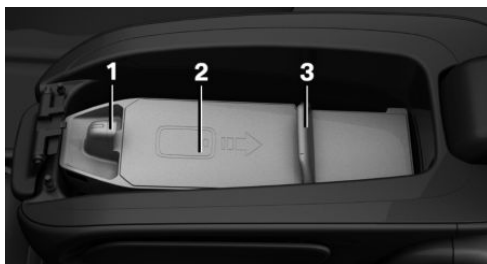

- 1 Vordere Halterung mit LED
- 2 Ablagefläche
- 3 Verschiebbare Halteklammer

Mobiltelefon einsetzen

1. Mittelarmlehne öffnen.
2. Halteklammer nach hinten schieben.
3. Mobiltelefon mit dem Display nach oben in Richtung der vorderen Halterung einsetzen, Pfeil 1.

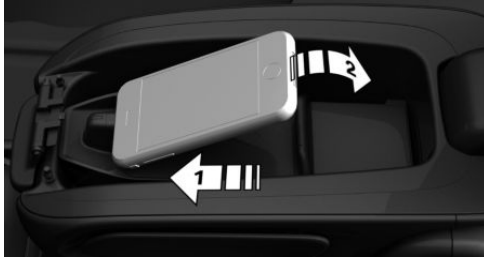

4. Mobiltelefon auf die Ablagefläche legen, Pfeil 2.
5. Halteklammer nach vorn schieben und Mobiltelefon in der Ablage festklemmen.
6. Mittelarmlehne schließen.

Mobiltelefon entnehmen

1. Mittelarmlehne öffnen.
2. Halteklammer nach hinten schieben und Mobiltelefon herausnehmen.

LED-Anzeigen

Farbe	Bedeutung
Blau	Mobiltelefon wird geladen. Modellabhängig erlischt die blaue LED, wenn das eingelegte Qi-fähige Mobiltelefon voll geladen ist.
Orange	Mobiltelefon wird nicht geladen. Ggf. zu hohe Temperatur am Mobiltelefon oder Fremdkörper in der Ladeschale.
Rot	Mobiltelefon wird nicht geladen. Mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

Grenzen des Systems

Bei hohen Temperaturen am Mobiltelefon oder im Fahrzeug können ggf. die Ladefunktionen des Mobiltelefons eingeschränkt und Funktionen nicht mehr ausgeführt werden.

Ablagen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Lose Gegenstände oder Geräte mit einer Kabelverbindung zum Fahrzeug, z. B. Mobiltelefone, können während der Fahrt durch den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr. Lose Gegenstände oder Geräte mit einer Kabelverbindung zum Fahrzeug im Innenraum sichern.

HINWEIS

Rutschhemmende Unterlagen, z. B. Anti-Rutsch-Matten, können die Armaturentafel beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine rutschhemmenden Unterlagen verwenden.

Überblick

Folgende Ablagemöglichkeiten befinden sich im Innenraum:

- Handschuhkasten auf der Beifahrerseite.
- Fächer in den Türen.
- Ablagefach in der Mittelarmlehne.
- Ablagefach vor den Getränkehaltern.
- Kleiderhaken
- Ablageschale in der Mittelkonsole.
- Taschen an den Rückenlehnen der Vordersitze.


Handschuhkasten

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Der Handschuhkasten ragt aufgeklappt in den Innenraum. Gegenstände im Handschuhkasten können während der Fahrt in den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr. Den Handschuhkasten nach dem Benutzen sofort schließen.

Öffnen

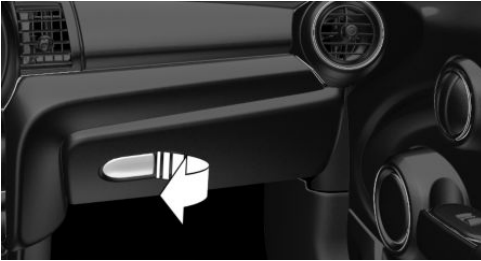

Griff ziehen.

Die Beleuchtung im Handschuhkasten schaltet sich ein.

Schließen

Deckel hochklappen.

Fächer in den Türen

Allgemein

In den Türen befinden sich Ablagefächer.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Zerbrechliche Gegenstände, z. B. Glasflaschen oder Gläser, können zu Bruch gehen, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Splitter können sich im Innenraum verteilen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Keine zerbrechlichen Gegenstände während der Fahrt nutzen. Zerbrechliche Gegenstände nur in geschlossenen Ablagen unterbringen.

Mittelarmlehne

Allgemein

In der Mittelarmlehne befindet sich ein Ablagefach.

Öffnen



Taste drücken, Pfeil 1, und Mittelarmlehne nach oben öffnen, Pfeil 2.

Höhe einstellen



Taste drücken, Pfeil 1, und Mittelarmlehne bis zur gewünschten Höhe nach oben oder unten schwenken, Pfeil 2.

Getränkehalter

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Ungeeignete Behälter im Getränkehalter können die Getränkehalter beschädigen oder in den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Verschüttete Flüssigkeiten können vom Verkehrsgeschehen ablenken und zu einem Unfall führen. Heiße Getränke können den Getränkehalter beschädigen oder zu Verbrühungen führen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Gegenstände nicht gewaltsam in den Getränkehalter drücken. Leichte, bruchsichere und verschließbare Behälter verwenden. Keine heißen Getränke transportieren.

Vorn



In der Mittelkonsole.

Hinten



Bei 3-Türer: Vor den Rücksitzen und in den seitlichen Armauflagen.



Bei 5-Türer: Vor den Rücksitzen.

Kleiderhaken

Allgemein

3-Türer: Die Kleiderhaken befinden sich über den Seitenfenstern im Fond.

5-Türer: Die Kleiderhaken befinden sich über den Fondtüren.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Kleidungsstücke auf den Kleiderhaken können die Sicht beim Fahren einschränken. Es besteht Unfallgefahr. Kleidungsstücke so auf die Kleiderhaken hängen, dass die Sicht beim Fahren frei ist.

 WARNUNG

Eine unsachgemäße Verwendung der Kleiderhaken kann z. B. bei Brems- und Ausweichmanövern zu einer Gefahr durch umherfliegende Gegenstände führen. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden. Nur leichte Gegenstände, z. B. Kleidungsstücke, an die Kleiderhaken hängen.

Gepäckraum

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Beladung

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Hohes Gesamtgewicht kann die Reifen überhitzen, innerlich schädigen und plötzlichen Reifenfülldruckverlust verursachen. Die Fahreigenschaften können negativ beeinflusst werden, z. B. verminderte Spurstabilität, verlängerter Bremsweg und geändertes Lenkverhalten. Es besteht Unfallgefahr. Die zulässige Tragfähigkeit des Reifens beachten und das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten.

WARNUNG

Bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts und der zulässigen Achslasten ist die Betriebssicherheit des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet. Es besteht Unfallgefahr. Zulässiges Gesamt-

gewicht und zulässige Achslasten nicht überschreiten.

WARNUNG

Lose Gegenstände oder Geräte mit einer Kabelverbindung zum Fahrzeug, z. B. Mobiltelefone, können während der Fahrt durch den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr. Lose Gegenstände oder Geräte mit einer Kabelverbindung zum Fahrzeug im Innenraum sichern.

WARNUNG

Unsachgemäß verstaute Gegenstände können verrutschen oder in den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Fahrzeuginsassen können dadurch getroffen und verletzt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Gegenstände und Ladegut sachgemäß verstauen und sichern.

HINWEIS


Flüssigkeiten im Gepäckraum können Schäden verursachen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten im Gepäckraum austreten.

Ladegut verstauen und sichern

- Scharfe Kanten und Ecken am Ladegut verhüllen.

- Schweres Ladegut: Möglichst weit vorn verstauen, direkt hinter den Rücksitzlehnen und unten.
- Sehr schweres Ladegut: Bei unbesetzter Rücksitzbank die äußeren Sicherheitsgurte in das jeweils gegenüberliegende Schloss stecken.
- Rücksitzlehnen vollständig umklappen, wenn entsprechend großes Ladegut verstaut werden soll.
- Ladegut nicht über die Oberkante der Lehnen stapeln.
- Kleines und leichtes Ladegut: Mit Spanngurten oder mit Zugbändern sichern.
- Größeres und schweres Ladegut: Mit Zurrmitteln sichern.

Verzurrösen im Gepäckraum

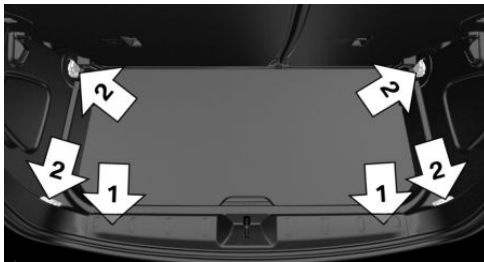

Ohne Ablagenpaket: Zur Sicherung des Ladeguts befinden sich zwei Verzurrösen, Pfeile 1, im Gepäckraum.

Mit Ablagenpaket: Zur Sicherung des Ladeguts befinden sich sechs Verzurrösen, Pfeile 1 und 2, im Gepäckraum.

Hilfsmittel zur Sicherung des Ladeguts, wie z. B. Zurrbänder, Spannbänder, Zugbänder oder Gepäckraumnetze, an den Verzurrösen im Gepäckraum befestigen.

Gepäckraumabdeckung

Allgemein

Beim Öffnen der Heckklappe wird die Gepäckraumabdeckung angehoben.

Sicherheitshinweis


WARNUNG

Lose Gegenstände oder Geräte mit einer Kabelverbindung zum Fahrzeug, z. B. Mobiltelefone, können während der Fahrt durch den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr. Lose Gegenstände oder Geräte mit einer Kabelverbindung zum Fahrzeug im Innenraum sichern.

Abnehmen

Zum Verstauen von sperrigen Gegenständen kann die Gepäckraumabdeckung ausgebaut werden.

1. Haltebänder links und rechts an der Heckklappe aushängen.
2. Gepäckraumabdeckung links und rechts aus den Halterungen ziehen.

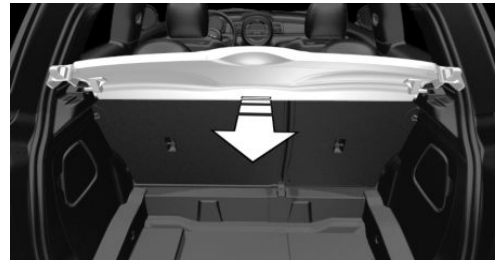

Einsetzen

1. Gepäckraumabdeckung in den beiden seitlichen Halterungen waagrecht nach vorn schieben, bis sie hörbar einrastet.
2. Haltebänder links und rechts an der Heckklappe einhängen.

Stauraum unter dem Gepäckraumboden



Unter dem Gepäckraumboden befindet sich auf der rechten Seite eine Mulde für das Bordwerkzeug.

Rechte Seite des Gepäckraumbodens nach oben klappen, um das Bordwerkzeug zu entnehmen.

Gepäckraum vergrößern

Prinzip

Der Gepäckraum kann folgendermaßen vergrößert werden:

- Die Rücksitzlehnen können umgeklappt werden.
- Die Rücksitzlehnen können durch die Cargostellung in eine aufrechte Beladungsposition gebracht werden.

Allgemein

Die Rücksitzlehne ist geteilt im Verhältnis 60–40. Die linke Rücksitzlehne ist mit dem Mittelteil verbunden.

Die Rücksitzlehnen können vom Fond aus umgeklappt werden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Beim Umklappen der Rücksitzlehne besteht Einklemmgefahr. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Umklappen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Rücksitzlehne und der Kopfstütze frei ist.

⚠ WARNUNG

Bei einer nicht verriegelten Rücksitzlehne kann ungesichertes Ladegut in den Innenraum geschleudert werden, z. B. bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver. Es besteht Verletzungsgefahr. Darauf achten, dass nach dem Zurückklappen die Rücksitzlehne verriegelt ist.

⚠ WARNUNG

Bei nicht verriegelter Rücksitzlehne ist eine Schutzwirkung des mittleren Sicherheitsgurts nicht gewährleistet. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Bei Benutzung des mittleren Sicherheitsgurts die breitere Rücksitzlehne verriegeln.

⚠ WARNUNG

Bei falscher Sitzeinstellung oder falscher Kindersitzmontage ist die Stabilität des Kinderrückhaltesystems eingeschränkt oder nicht vorhanden. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Darauf

achten, dass das Kinderrückhaltesystem fest an der Sitzlehne anliegt. Bei allen betroffenen Sitzlehnen möglichst die Lehnenneigung anpassen und die Sitze korrekt einstellen. Darauf achten, dass die Sitze und deren Lehnen richtig eingerastet oder verriegelt sind. Wenn möglich, die Kopfstützen in der Höhe anpassen oder entfernen.

WARNUNG

Beim Bewegen der Kopfstütze können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Bewegen der Kopfstütze darauf achten, dass der Bewegungsbereich frei ist.

Rücksitzlehne vom Fond aus umklappen

1. Vor dem Umklappen der Rücksitzlehne entsprechenden Sicherheitsgurt in die seitliche Gurtspange einhängen.
2. Den Hebel nach oben ziehen, Pfeil 1, und Rücksitzlehne nach vorn klappen, Pfeil 2.




Cargostellung

Prinzip

Die Rücksitzlehnen können in eine aufrechte Beladungsposition gebracht werden.

Einstellen

1. Rücksitzlehne entriegeln und nach vorn klappen.
2. Bügel bis zum Einrasten nach oben klappen.

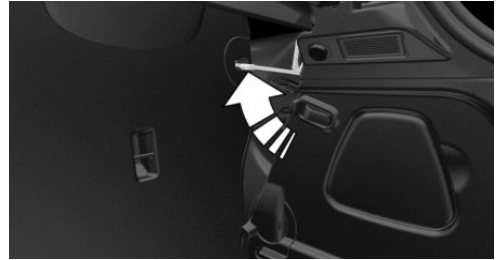

3. Rücksitzlehne zurückklappen und einrasten.

Rücksitzlehne zurückklappen

Die Rücksitzlehne hochklappen und in die Verriegelung drücken. Darauf achten, dass der Sicherheitsgurt nicht eingeklemmt wird.

Variabler Gepäckraumboden

Prinzip

Mit dem variablen Gepäckraumboden kann der Gepäckraum den Transportanforderungen entsprechend gestaltet werden.

Allgemein

Hinweise zur Sicherung des Ladeguts, siehe Seite 224, beachten.

Gepäckraumboden entnehmen



Bei 5-Türer: Um die Position des Gepäckraumbodens zu ändern, zunächst den hinteren Teil des Gepäckraumbodens nach oben umklappen.



Gepäckraumboden hinten greifen und etwas nach oben klappen. Anschließend nach hinten aus den Aufnahmen ziehen.

Der Gepäckraumboden kann oberhalb der Rücklichter aus dem Gepäckraum genommen werden.

Untere Position



- Größere Gegenstände können transportiert werden.
- Zwischen festem und variablem Gepäckraumboden bleibt Platz für kleineres Gepäck.

Hochgeklappte Position

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Eine unsachgemäße Verwendung des variablen Gepäckraumbodens kann z. B. bei Brems- und Ausweichmanövern zu einer Gefahr durch umherfliegende Gegenstände führen. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden.

- Den variablen Gepäckraumboden nicht zur Trennung von Gepäckraum und Fahrzeuginnenraum im Sinne eines Trennnetzes verwenden.
- Den variablen Gepäckraumboden nur dann in der hochgeklappten Position nutzen, wenn die Rücksitzlehnen hochgeklappt und verriegelt sind.
- Den variablen Gepäckraumboden vor Fahrtantritt herunterklappen.
- Ladegut immer gegen Verrutschen sichern, z. B. mit Spann- oder Verzurrbändern und den Verzurrösen.

Gepäckraumboden hochklappen



Den Gepäckraumboden in der unteren Position hochklappen und hinter die Verriegelung drücken, Pfeil.

Die maximale Gepäckraumhöhe wird erreicht.

Obere Position



- Bei umgeklappten Rücksitzlehnen entsteht eine lange, ebene Ladefläche.
- Bei 3-Türer:
Maximale Zuladung in dieser Position:
150 kg.
- Bei 5-Türer:
Maximale Zuladung in dieser Position:
200 kg.
- Zwischen festem und variablem Gepäckraumboden bleibt Platz für Gepäck.

Beim Fahren berücksichtigen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Einfahren

Allgemein

Bewegliche Teile müssen sich aufeinander einspielen.

Die folgenden Hinweise helfen, eine optimale Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs zu erreichen.

Während des Einfahrens die Launch Control, siehe Seite 124, nicht nutzen.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Durch neue Teile und Komponenten können Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme verzögert reagieren. Es besteht Unfallgefahr. Nach Einbau neuer Teile oder bei einem Neufahrzeug verhalten fahren und ggf. frühzeitig eingreifen. Einfahrhinweise der jeweiligen Teile und Komponenten beachten.

Motor, Getriebe und Achsgetriebe

Bis 2000 km

Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit nicht überschreiten:

- Bei Benzinmotor 4500/min und 160 km/h.

Volllast oder Kick-down grundsätzlich vermeiden.

Ab 2000 km

Drehzahl und Geschwindigkeit können allmählich gesteigert werden.

Reifen

Die Haftung neuer Reifen ist fertigungsbedingt noch nicht optimal.

Während der ersten 300 km verhalten fahren.

Bremsanlage

Bremsscheiben und Bremsbeläge erreichen erst nach ca. 500 km ihre volle Wirksamkeit. Während dieser Einfahrzeit verhalten fahren.

Kupplung

Die Kupplung erreicht erst nach ca. 500 km ihre optimale Funktion. Während dieser Einfahrzeit schonend einkuppeln.

Nach Teilerneuerung

Einfahrhinweise erneut beachten, falls im späteren Fahrbetrieb zuvor angesprochene Komponenten erneuert werden.

Allgemeine Fahrhinweise

Heckklappe schließen

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Eine geöffnete Heckklappe ragt über das Fahrzeug hinaus und kann bei einem Unfall, Brems- oder Ausweichmanöver Insassen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden oder das Fahrzeug beschädigen. Zudem können Abgase in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Nicht mit offener Heckklappe fahren.

Fahren mit geöffneter Heckklappe

Muss dennoch mit geöffneter Klappe gefahren werden:

- Alle Fenster und das Glasdach schließen.
- Die Gebläseleistung stark erhöhen.
- Gemäßigt fahren.

Eis auf Fensterscheiben

HINWEIS

Das Fenster wird beim Ziehen des Türgriffs etwas abgesenkt. Bei Frost kann das Fenster ggf. festfrieren und nicht abgesenkt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Beim Ziehen des Türgriffs darauf achten, dass das Fenster abgesenkt wird. Das Fenster ggf. von Schnee und Eis befreien. Die Tür nicht gewaltsam öffnen.

Heiße Abgasanlage

WARNUNG

Während der Fahrt können hohe Temperaturen unter der Karosserie auftreten, z. B. durch die Abgasanlage. Kontakt mit dem Abgassystem kann Verbrennungen verursachen. Es besteht Verletzungsgefahr. Das heiße Abgassystem, einschließlich des Auspuffrohrs nicht berühren.

WARNUNG

Wenn brennbare Materialien, z. B. Laub oder Gras, mit heißen Teilen der Abgasanlage in Kontakt sind, können sich diese Materialien entzünden. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. Die angebrachten Wärmeschutzbleche nicht entfernen und nicht mit Unterbodenschutz versehen. Darauf achten, dass im Fahrbetrieb, im Leerlauf oder beim Parken keine brennbaren Materialien in Kontakt mit heißen Fahrzeugteilen kommen können.

Abgaspartikelfilter

Prinzip

Im Abgaspartikelfilter werden Rußpartikel gesammelt. Der Abgaspartikelfilter wird bedarfsgerecht durch das Verbrennen der Rußpartikel unter hohen Temperaturen gereinigt.

Allgemein

Während der Reinigungsdauer von einigen Minuten kann Folgendes auftreten:

- Motor läuft vorübergehend etwas rauer.
- Zur gewohnten Leistungsentfaltung ist eine etwas höhere Drehzahl notwendig.

- Leichte Rauchentwicklung aus der Abgasanlage, auch nach dem Abstellen des Motors.
- Geräusche, wie z. B. Laufen des Kühlerlüfters, auch mehrere Minuten nach dem Abstellen des Motors.

Ein Nachlaufen des Kühlerlüfters von mehreren Minuten ist auch nach Kurzstreckenfahrten normal.

Abgaspartikelfilter im Fahrbetrieb reinigen

Durch unterschiedliche Fahrprofile wird eine Selbstreinigung des Abgaspartikelfilters gewährleistet. Ist darüber hinaus eine aktive Reinigung des Abgaspartikelfilters im Fahrbetrieb notwendig, wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.

Bei der nächsten Fahrt außerhalb von Ortschaften für ca. 30 Minuten wie folgt vorgehen:

- Geschwindigkeitsregelsysteme deaktivieren.
- Wiederholt vom Gas gehen und Fahrzeug im Schubetrieb, siehe Seite 239, rollen lassen.
- Wenn möglich mit wechselnden Geschwindigkeiten fahren.

Spitzenleistung

In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen wird eine temporäre Spitzenleistung bereitgestellt, die ca. 10 % über der Nennleistung liegen kann. Die Dauer der Spitzenleistung nimmt mit sinkender Umgebungstemperatur zu.

- Bei 25 °C ca. 5 Sekunden.
- Bei -20 °C ca. 40 Sekunden.

Der Hinweis zur Spitzenleistung gilt für die Benzinmotoren Cooper S.

Mobilfunk im Fahrzeug



WARNUNG

Fahrzeugelektronik und Mobilfunkgeräte können sich gegenseitig beeinflussen. Durch den Sendebetrieb von Mobilfunkgeräten entsteht Strahlung. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Nach Möglichkeit im Innenraum Mobilfunkgeräte, z. B. Mobiltelefone, nur mit direktem Anschluss an eine Außenantenne verwenden, um die gegenseitige Störung auszuschließen und die Strahlung aus dem Fahrzeuginnenraum abzuleiten.

Aquaplaning

Auf nassen oder matschigen Straßen kann sich zwischen Reifen und Straße ein Wasserkeil bilden.

Dieser Zustand ist als Aquaplaning bekannt und kann den teilweisen oder totalen Verlust des Fahrbahnkontakts, der Kontrolle über das Fahrzeug und der Bremsfähigkeit verursachen.

Durchfahren von Wasser

Allgemein

Beim Durchfahren von Wasser Folgendes beachten:

- Auto Start Stopp Funktion deaktivieren.
- Nur ruhiges Wasser durchfahren.
- Wasser nur bis zu einer Höhe von maximal 25 cm durchfahren.
- Wasser maximal mit Schrittgeschwindigkeit bis 5 km/h durchfahren.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Bei zu schnellem Durchfahren von zu hohem Wasser kann das Wasser in den Motorraum, die Elektrik oder in das Getriebe eindringen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Beim Durchfahren von Wasser die maximal angegebene Wasserhöhe und die Höchstgeschwindigkeit für das Durchfahren von Wasser nicht überschreiten.

Sicher bremsen

Allgemein

Das Fahrzeug ist serienmäßig mit einem Antiblockiersystem ABS ausgestattet.

In Situationen, die dies erfordern, Vollbremsung durchführen.

Das Fahrzeug bleibt lenkbar. Etwaigen Hindernissen kann mit möglichst ruhigen Lenkbewegungen ausgewichen werden.

Das Pulsieren des Bremspedals und hydraulische Regelgeräusche zeigen an, dass das Antiblockiersystem ABS regelt.

Gegenstände im Bewegungsbereich der Pedale

WARNUNG

Gegenstände im Fahrerfußraum können den Pedalweg einschränken oder ein durchgetretenes Pedal blockieren. Es besteht Unfallgefahr. Gegenstände im Fahrzeug so verstauen, dass diese gesichert sind und nicht in den Fahrerfußraum gelangen können. Fußmatten verwenden, die für das Fahrzeug geeignet sind und sicher am Boden befestigt werden können. Keine losen Fußmatten verwenden und nicht mehrere Fußmatten übereinanderlegen.

Darauf achten, dass ausreichend Freiraum für die Pedale vorhanden ist. Darauf achten, dass die Fußmatten wieder sicher befestigt werden, nachdem diese entfernt wurden, z. B. zur Reinigung.

Nässe

Bei Nässe, Streusalzeinwirkung oder starkem Regen im Abstand von einigen Kilometern leicht bremsen.

Dabei andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern.

Durch die beim Bremsen entstehende Wärme werden Brems Scheiben und Bremsbeläge getrocknet und vor Korrosion geschützt.

Die Bremskraft steht im Bedarfsfall sofort zur Verfügung.

Gefälle

Allgemein

Lange oder steile abschüssige Strecken in dem Gang fahren, in dem am wenigsten gebremst werden muss. Sonst kann die Bremsanlage überhitzen und die Bremswirkung reduziert werden.

Die Bremswirkung des Motors kann durch manuelles Zurückschalten, ggf. bis in den ersten Gang, weiter verstärkt werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Leichter, aber andauernder Druck auf das Bremspedal kann hohe Temperaturen, Bremsverschleiß und möglicherweise den Ausfall der Bremsanlage verursachen. Es besteht Unfallgefahr. Übermäßige Belastung der Bremse vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Im Leerlauf oder bei abgestelltem Motor sind sicherheitsrelevante Funktionen eingeschränkt oder nicht mehr verfügbar, z. B. die Bremswirkung des Motors oder die Unterstützung von Bremskraft und Lenkung. Es besteht Unfallgefahr. Nicht im Leerlauf oder bei ausgeschaltetem Motor fahren.

Korrosion an der Bremsscheibe

Die Korrosion der Bremsscheiben und die Verschmutzung der Bremsbeläge werden durch folgende Gegebenheiten begünstigt:

- Geringe Laufleistung.
- Längere Standzeiten.
- Geringe Beanspruchung.
- Aggressive, säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel.

Korrodierte Bremsscheiben erzeugen beim Anbremsen einen Rubbeleffekt, der meist nicht mehr zu beseitigen ist.

Kondenswasser bei abgestelltem Fahrzeug

In der Klimaautomatik entsteht Kondenswasser, das unter dem Fahrzeug austritt.

Bodenfreiheit**⚠️ HINWEIS**

Bei nicht ausreichender Bodenfreiheit, z. B. Bordsteinkanten oder Tiefgarageneinfahrten, kann es zum Kontakt mit Fahrzeugteilen, z. B. Spoiler, und dem Unterboden kommen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass ausreichend Bodenfreiheit vorhanden ist.

Dachgepäckträger**Allgemein**

Montage nur bei Dachreling möglich.

Dachträger stehen als Sonderzubehör zur Verfügung.

Montage

Montageanleitung des Dachträgers beachten.

Beladung

Beladene Dachgepäckträger verändern das Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs durch die Verlagerung des Schwerpunkts.

Beim Beladen und Fahren deshalb Folgendes beachten:

- Zulässige Dach-/Achslast und zulässiges Gesamtgewicht nicht überschreiten.
- Darauf achten, dass genügend Freiraum für das Heben und Öffnen des Glasdachs vorhanden ist.
- Dachlast gleichmäßig verteilen.
- Dachlast darf nicht zu großflächig sein.
- Schwere Gepäckstücke nach unten legen.
- Dachgepäck sicher befestigen, z. B. mit Spanngurten verzurren.
- Keine Gegenstände in den Schwenkbereich der Heckklappe ragen lassen.
- Verhalten fahren und ruckartiges Anfahren und Bremsen oder schnelles Kurvenfahren vermeiden.


Heckgepäckträger**Allgemein**

Montage nur bei Heckgepäckträgervorbereitung möglich.


Vom Hersteller des Fahrzeugs als geeignet eingestufte Heckgepäckträger stehen als Sonderzubehör zur Verfügung.

Montage

COOPER/COOPER D/ONE/ONE D

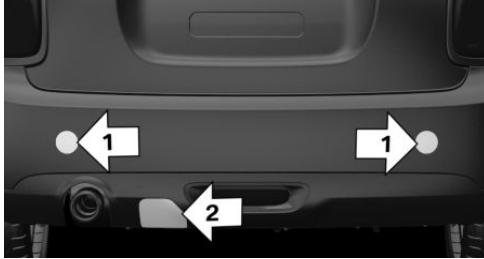

COOPER S/COOPER SD

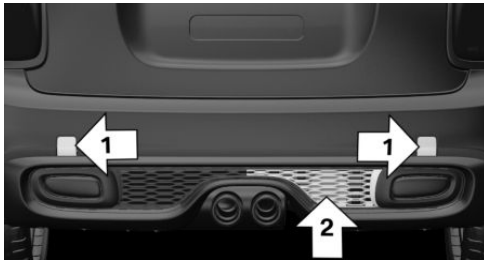

Die Aufnahmepunkte, Pfeile 1, und die Steckdose, Pfeil 2, befinden sich unter den Abdeckungen im Stoßfänger.

Vor der Montage des Heckgepäckträgers die Abdeckungen entfernen.

Beladung

Beladene Heckgepäckträger verändern das Fahr- und Lenkverhalten des Fahrzeugs durch die Verlagerung des Schwerpunkts.

Beim Beladen und Fahren deshalb Folgendes beachten:

- Zulässige Achslast und zulässiges Gesamtgewicht nicht überschreiten.

- Ausgeglichen fahren und ruckartiges Anfahren und Bremsen oder schnelles Kurvenfahren vermeiden.

Stromverbrauch

Vor Fahrtbeginn die Funktion der Heckgepäckträger-Leuchten prüfen. Vor Fahrtbeginn die Funktion der Anhänger-Heckleuchten prüfen.

Die Leistung der Heckgepäckträger-Leuchten darf folgende Werte nicht überschreiten:

- Blinker: je Seite 42 Watt.
- Schlussleuchten: je Seite 50 Watt.
- Bremsleuchten: zusammen 84 Watt.
- Nebelschlussleuchten: zusammen 42 Watt.
- Rückfahrscheinwerfer: zusammen 42 Watt.

Einschaltzeiten von Stromverbrauchern bei abgestelltem Motor kurz halten, um die Fahrzeugbatterie zu schonen.

Fahren auf einer Rennstrecke

WARNUNG

Das Fahrzeug ist nicht für den Motorsport oder motorsportähnliche Wettbewerbe konzipiert. Es besteht Unfallgefahr. Das Fahrzeug nicht für den Motorsport oder motorsportähnliche Wettbewerbe nutzen.

Die höhere mechanische und thermische Belastung im Rennstreckenbetrieb führt zu erhöhtem Verschleiß. Dieser Verschleiß wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

Vor und nach dem Fahren auf einer Rennstrecke das Fahrzeug bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen

qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt prüfen lassen.

Kraftstoffverbrauch reduzieren

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länd- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Das Fahrzeug verfügt über umfassende Technologien zur Reduzierung der Verbrauchs- und Emissionswerte.

Der Kraftstoffverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Durch einige Maßnahmen, die Fahrweise und regelmäßige Wartung kann der Kraftstoffverbrauch und die Umweltbelastung beeinflusst werden.

Nicht benötigtes Ladegut entfernen

Zusätzliches Gewicht erhöht den Kraftstoffverbrauch.

Anbauteile nach Gebrauch abnehmen

Nicht benötigte Dachgepäck- oder Heckträger nach Gebrauch abnehmen.

Anbauteile am Fahrzeug beeinträchtigen die Aerodynamik und erhöhen den Kraftstoffverbrauch.

Fenster und Glasdach schließen

Ein geöffnetes Glasdach oder geöffnete Fenster erhöhen den Luftwiderstand und damit den Kraftstoffverbrauch.

Reifen

Allgemein

Reifen können sich unterschiedlich auf die Verbrauchswerte auswirken, z. B. kann durch die Reifengröße der Verbrauch beeinflusst werden.

Reifenfülldruck regelmäßig prüfen

Reifenfülldruck mindestens zweimal monatlich und vor Antritt einer längeren Fahrt prüfen und ggf. korrigieren.

Zu geringer Reifenfülldruck vergrößert den Rollwiderstand und erhöht damit den Kraftstoffverbrauch und Reifenverschleiß.

Sofort losfahren

Motor nicht im Stand warm laufen lassen, sondern sofort mit mäßiger Drehzahl losfahren.

Der kalte Motor erreicht dadurch am schnellsten seine Betriebstemperatur.

Vorausschauend fahren

Vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise reduziert den Kraftstoffverbrauch.

Unnötige Beschleunigungs- und Bremsvorgänge vermeiden.

Dazu entsprechenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten.

Hohe Drehzahlen vermeiden

Fahren mit niedriger Drehzahl senkt den Kraftstoffverbrauch und mindert den Verschleiß.

Ggf. die Schaltpunktanzeige, siehe Seite 137, des Fahrzeugs beachten.

Steptronic Getriebe: Segelfunktion

Prinzip

Die Funktion hilft, Kraftstoff zu sparen.

Dazu wird unter bestimmten Voraussetzungen in der Wählhebelposition D der Motor vom Getriebe automatisch entkoppelt. Das Fahrzeug rollt verbrauchsreduziert im Leerlauf weiter. Die Wählhebelposition D bleibt dabei eingelegt.

Dieser Fahrzustand wird als Segeln bezeichnet.

Sobald die Bremse oder das Gaspedal betätigt werden, wird der Motor automatisch wieder angekoppelt.

Allgemein

Segeln ist ein Bestandteil des Fahrmodus GREEN und des Fahrmodus MID.

Durch Aufrufen des Fahrmodus GREEN oder des Fahrmodus MID über den MINI Driving Modes-Schalter ist Segeln automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.

Eine vorausschauende Fahrweise hilft, die Funktion möglichst häufig zu nutzen und unterstützt die verbrauchsmindernde Wirkung des Segelns.

Funktionsvoraussetzungen

Die Funktion steht im Geschwindigkeitsbereich von ca. 25 km/h bis 160 km/h zur Verfügung.

Die Funktion ist aktiv, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- System erkennt eine ruhige und gleichmäßige Fahrweise.
- Gaspedal nicht getreten.
- Bremspedal nicht oder nur leicht getreten.
- Wählhebel in Wählhebelposition D.
- Motor und Getriebe sind betriebswarm.
- Bei Kamera im Bereich des Innenspiegels: System erkennt keine vorausfahrenden Fahrzeuge.
- Bei Vorausschauassistent: System erkennt keine hinderlichen Verkehrssituationen oder Straßenverläufe.

Bedienung über Schaltwippen

Prinzip

Je nach Ausstattung ist der Fahrzustand Segeln über die Schaltwippen beeinflussbar.

Segeln über Schaltwippen aktivieren/deaktivieren

1. Durch Ziehen der rechten Schaltwippe in den höchsten Gang schalten.
2. Um den Fahrzustand Segeln zu aktivieren, die rechte Schaltwippe erneut betätigen.

Zum Deaktivieren die linke Schaltwippe betätigen.

Anzeige in der Instrumentenkombination

Der Drehzahlmesser zeigt Leerlaufdrehzahl an.

Schubbetrieb nutzen

Beim Heranfahen an eine rote Ampel vom Gas gehen und das Fahrzeug ausrollen lassen.

Auf abschüssiger Strecke vom Gas gehen und Fahrzeug rollen lassen.

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb unterbrochen.

Motor bei längerem Halt abstellen

Motor abstellen

Den Motor bei längerem Halt, z. B. an Ampeln, Bahnübergängen oder im Stau, abstellen.

Auto Start Stopp Funktion

Die Auto Start Stopp Funktion des Fahrzeugs stellt den Motor während eines Halts automatisch ab.

Wird der Motor abgestellt und anschließend wieder gestartet, sinken Kraftstoffver-

brauch und Emissionen im Vergleich zu einem permanent laufenden Motor. Einsparungen können bereits bei einem Motorstopp von wenigen Sekunden eintreten.

Der Kraftstoffverbrauch hängt darüber hinaus von weiteren Faktoren, wie z. B. Fahrweise, Straßenverhältnissen, Wartung oder Umweltfaktoren ab.

Momentan nicht benötigte Funktionen abschalten

Funktionen, wie z. B. Sitz- oder Heckscheibenheizung, benötigen viel Energie und verbrauchen zusätzlich Kraftstoff, besonders im Stadtverkehr und Stop-and-go-Betrieb.

Diese Funktionen abschalten, wenn sie nicht benötigt werden.

Wartung durchführen lassen

Fahrzeug regelmäßig warten lassen, um optimale Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer zu erreichen. MINI empfiehlt, Wartungsarbeiten von einem MINI Service Partner durchführen zu lassen.

Dazu auch das MINI Wartungssystem, siehe Seite 274, beachten.

GREEN Mode

Prinzip

GREEN Mode unterstützt eine verbrauchs-schonende Fahrweise. Hierzu werden die Motorsteuerung und Komfortfunktionen, wie z. B. die Klimaleistung, angepasst.

Bei Steptronic Getriebe:

Unter bestimmten Voraussetzungen wird in der Wählhebelposition D der Motor vom Getriebe entkoppelt. Das Fahrzeug rollt verbrauchsoptimiert im Leerlauf. Die Wählhebelposition D bleibt eingelegt.

Zusätzlich können situationsabhängige Hinweise angezeigt werden, die helfen verbrauchsoptimiert zu fahren.

In der Instrumentenkombination kann die hierdurch erzielte Verlängerung der Reichweite als Bonusreichweite angezeigt werden.

Allgemein

Das System umfasst folgende MINIMALISM-Funktionen und MINIMALISM-Anzeigen:

- GREEN Limit, siehe Seite 240
- GREEN Klimatisierung, siehe Seite 240.
- GREEN Bonusreichweite, siehe Seite 241.
- GREEN Tipp, Fahrhinweis, siehe Seite 241.
- Vorausschauassistent, siehe Seite 242.
- Fahrzustand Segeln, siehe Seite 243.
- MINIMALISM Analyzer, siehe Seite 245.

GREEN Mode aktivieren



MINI Driving Modes-Schalter nach unten drücken, bis in der Instrumentenkombination GREEN angezeigt wird.

GREEN konfigurieren

Über MINI Driving Modes-Schalter

1. GREEN Mode aktivieren.
2. „GREEN konfigurieren“
3. Gewünschte Einstellung auswählen.

Über den Bordmonitor

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugeinstellungen“
3. „GREEN konfigurieren“
4. Gewünschte Einstellung auswählen.

Funktionen aktivieren/deaktivieren

Folgende Funktionen können aktiviert/deaktiviert werden:

- „GREEN Limit“
- „GREEN Klimatisierung“

Die Einstellungen werden für das momentan verwendete Fahrerprofil gespeichert.

GREEN Limit

- „GREEN Limit“: GREEN Limit wird aktiviert.

Ein GREEN Tipp wird angezeigt, wenn die Geschwindigkeit des eingestellten GREEN Limits überschritten wird.

- „Hinweis bei:“

Gewünschte Geschwindigkeit für das GREEN Limit einstellen.

GREEN Klimatisierung

Die Klimatisierung wird verbrauchsgünstig angepasst.

Eine geringe Abweichung zur eingestellten Temperatur und ein langsames Aufheizen oder Abkühlen des Innenraums ist daher zugunsten des Verbrauchs möglich.


Zudem wird die Leistung der Sitzheizung und der Außenspiegelheizung reduziert.

GREEN Einsparpotenzial

Es wird angezeigt, wie viel Prozent des möglichen Einsparpotenzials mit der aktuellen Konfiguration erreicht werden kann.

Anzeige in der Instrumentenkombination

GREEN Bonusreichweite

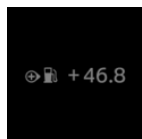

Durch eine angepasste Fahrweise kann eine Reichweitenverlängerung erzielt werden.

Die Reichweitenverlängerung kann als Bonusreichweite in


der Instrumentenkombination angezeigt werden.

Die Bonusreichweite ist in der Anzeige der Reichweite enthalten.

Nach dem Tanken wird die Bonusreichweite automatisch zurückgesetzt.

- Grüne Anzeige: Effiziente Fahrweise.
- Graue Anzeige: Fahrweise anpassen, z. B. durch Gas wegnehmen.

Effizienzanzeige

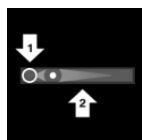

In der Instrumentenkombination zeigt eine Markierung in der Balkenanzeige die momentane Effizienz der Fahrweise an.

Markierung im linken Bereich, Pfeil 1: Anzeige für Energierückgewinnung durch Ausrollen oder beim Bremsen.

Markierung im rechten Bereich, Pfeil 2: Anzeige beim Beschleunigen.

Die Effizienz der Fahrweise wird durch die Position der Markierung angezeigt:


- Markierung innerhalb des grünen Bereichs: Effiziente Fahrweise.
- Markierung außerhalb des grünen Bereichs: Fahrweise anpassen, z. B. durch Gas wegnehmen.

GREEN Tipp, Fahrhinweis


Allgemein

Der GREEN Tipp zeigt an, dass die Fahrweise verbrauchsgünstig angepasst werden kann, z. B. durch Gas wegnehmen.

Instrumentenkombination ohne erweiterte Umfänge: Anzeige

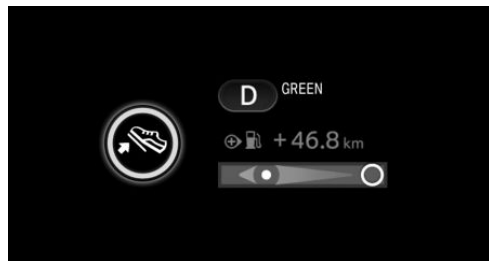

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen: Anzeige

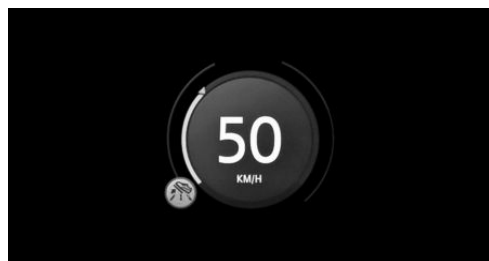

Anzeige aktivieren/deaktivieren

Die Hinweise zur Fahrweise, zum Vorausschauassistenten und GREEN Tipps in der Instrumentenkombination über den Bordmonitor aktivieren:

1. „Mein MINI“
2. „Systemeinstellungen“
3. „Displays“
4. „Instrumentenkombination“
5. „GREEN Info“

GREEN Tipp, Symbole

Ein zusätzliches Symbol und ein Texthinweis werden angezeigt.

Symbol	Maßnahme
	Für eine effiziente Fahrweise vorausschauend fahren, gemäßigt beschleunigen und verzögern.
	Geschwindigkeit auf gewählte GREEN Geschwindigkeit reduzieren.
	Steptronic Getriebe: Von M/S nach D schalten und manuelle Schalteinriffe vermeiden.
	Manuelles Getriebe: Schalthinweise befolgen.
	Manuelles Getriebe: Leerlauf einlegen für Motorstopp.

Anzeigen am Control Display

MINIMALISM Informationen anzeigen

Die momentane Wirkungsweise der Funktionen im Fahrmodus GREEN kann am Control Display angezeigt werden.

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „MINIMALISM“

Zu folgenden Funktionen werden Informationen angezeigt:

- Auto Start Stopp Funktion.
- Energierückgewinnung.
- Segeln.

MINIMALISM Analyser anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „MINIMALISM Analyser“

Weitere Informationen zum MINIMALISM Analyser, siehe Seite [245](#).

Vorausschauassistent

Prinzip

Das System hilft, Kraftstoff zu sparen und unterstützt eine vorausschauende Fahrweise. Anhand der Navigationsdaten können bestimmte vorausliegende Streckenabschnitte frühzeitig erkannt werden. Ein entsprechender Tipp wird angezeigt.

Die erkannten Streckenabschnitte, wie z. B. vorausliegende Ortschaften oder Abbiegungen, erfordern eine Reduzierung der Geschwindigkeit.

Allgemein

Der Hinweis erfolgt, auch wenn der vorausliegende Streckenabschnitt beim Fahren noch nicht wahrgenommen werden kann.

Der Hinweis wird bis zum Erreichen des Streckenabschnitts angezeigt.

Wenn ein Hinweis erfolgt, kann durch Gaswegnehmen und Ausrollen die Geschwindigkeit bis zum Erreichen des Streckenabschnitts verbrauchsschonend abgebaut werden.

Funktionsvoraussetzungen

Die Funktion steht im Fahrmodus GREEN zur Verfügung.

Die Funktion hängt von der Aktualität und Qualität der Navigationsdaten ab.

Die Navigationsdaten können aktualisiert werden.

Anzeige

Anzeige in der Instrumentenkombination



Der Hinweis auf einen vorausliegenden Streckenabschnitt erfolgt als GREEN Tipp zum vorausschauenden Verzögern.

Anzeige aktivieren, siehe Seite 241.

Im Drehzahlmesser zeigt ein langer Pfeil bis zum Nullpunkt der Effizienzanzeige an, dass ein vorausliegender Streckenabschnitt erkannt wurde.

Anzeige im Head-Up Display



Der Hinweis zur Vorausschau kann auch im Head-Up Display angezeigt werden.

Anzeigen am Control Display

Am Control Display wird ein Hinweis angezeigt, wenn ein entsprechender Streckenabschnitt vorausliegt.

MINIMALISM Analyser aufrufen:

1.  „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „MINIMALISM Analyser“

Vorausschauassistent nutzen

Ein vorausliegender Streckenabschnitt wird angezeigt:

1. Gas wegnehmen.
2. Fahrzeug bis zum Erreichen des angezeigten Streckenabschnitts ausrollen lassen.
3. Ggf. Geschwindigkeit durch Bremsen anpassen.

Grenzen des Systems

Die Funktion steht in folgenden Situationen nicht zur Verfügung:

- Die Geschwindigkeit liegt unterhalb von 50 km/h.
- Im Bereich temporärer und variabler Geschwindigkeitsbegrenzungen, wie z. B. im Baustellenbereich.
- Bei ungenügender Qualität der Navigationsdaten.
- Bei aktiver Geschwindigkeitsregelung.

Segeln

Prinzip

Die Funktion hilft, Kraftstoff zu sparen.

Dazu wird unter bestimmten Voraussetzungen in der Wählhebelposition D der Motor vom Getriebe automatisch entkoppelt. Das Fahrzeug rollt verbrauchsreduziert im Leerlauf weiter. Die Wählhebelposition D bleibt dabei eingelegt.

Dieser Fahrzustand wird als Segeln bezeichnet.

Sobald die Bremse oder das Gaspedal betätigt werden, wird der Motor automatisch wieder angekoppelt.

Allgemein

Segeln ist ein Bestandteil des Fahrmodus GREEN.

Durch Aufrufen des Fahrmodus GREEN über den MINI Driving Modes-Schalter, siehe Seite 182, ist Segeln automatisch aktiviert.

Eine vorausschauende Fahrweise hilft, die Funktion häufig zu nutzen und unterstützt die verbrauchsmindernde Wirkung des Segelns.

Funktionsvoraussetzungen

Die Funktion steht im Geschwindigkeitsbereich von ca. 25 km/h bis 160 km/h zur Verfügung.

- Gaspedal und Bremspedal werden nicht betätigt.
- Der Wählhebel befindet sich in Wählhebelposition D.
- Motor und Getriebe sind betriebswarm.
- Bei Kamera im Bereich des Innenspiegels: System erkennt keine vorausfahrenden Fahrzeuge.
- Bei Vorausschauassistent: System erkennt keine hinderlichen Verkehrssituationen oder Straßenverläufe.

Bedienung über Schaltwippen

Prinzip

Je nach Ausstattung ist der Fahrzustand Segeln über die Schaltwippen beeinflussbar.

Segeln über Schaltwippen aktivieren/deaktivieren

1. Durch Ziehen der rechten Schaltwippe in den höchsten Gang schalten.
2. Um den Fahrzustand Segeln zu aktivieren, die rechte Schaltwippe erneut betätigen.

Zum Deaktivieren die linke Schaltwippe betätigen.

Anzeige


Instrumentenkombination ohne erweiterten Umfängen



Die Balkenanzeige unterhalb des Drehzahlmessers ist grün ausgefüllt und die Markie-

rung steht im Nullpunkt. Der Drehzahlmesser zeigt die Leerlaufdrehzahl an.

Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen

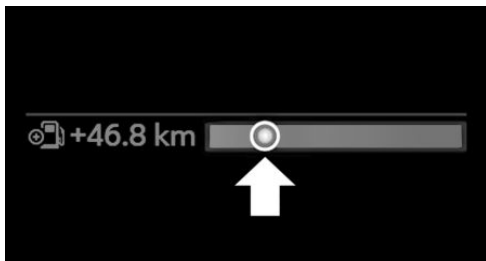

Die Balkenanzeige unterhalb des Drehzahlmessers ist grün ausgefüllt und die Markierung steht im Nullpunkt. Der Drehzahlmesser zeigt die Leerlaufdrehzahl an.

Anzeigen am Control Display

In der MINIMALISM Information wird während der Fahrt der Fahrzustand Segeln angezeigt.

Die zurückgelegte Strecke im Fahrzustand Segeln wird durch einen Zähler angezeigt.

MINIMALISM Informationen anzeigen

Über den Bordmonitor:

1. „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „MINIMALISM“

Grenzen des Systems

Die Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist:

- DSC OFF und TRACTION sind aktiviert.
- Die Geschwindigkeitsregelung ist aktiviert.
- Beim Fahren im dynamischen Grenzbereich.

- Beim Fahren an starken Steigungen oder Gefällen.
- Der Batterieladezustand ist temporär zu niedrig.
- Der Strombedarf im Bordnetz ist zu hoch.

MINIMALISM Analyser

Prinzip

Die Funktion hilft, einen besonders effizienten Fahrstil zu entwickeln und Kraftstoff zu sparen.

Hierzu wird der Fahrstil analysiert. Die Bewertung erfolgt in unterschiedlichen Kategorien und wird am Control Display angezeigt.

Mit Hilfe dieser Anzeige kann der individuelle Fahrstil kraftstoffsparend ausgerichtet werden.

So kann durch einen effizienten Fahrstil die Reichweite des Fahrzeugs vergrößert werden. Dieser Gewinn an Reichweite wird als Bonusreichweite in der Instrumentenkombination und am Control Display angezeigt.

Funktionsvoraussetzung

Die Funktion steht im Fahrmodus GREEN zur Verfügung.

MINIMALISM Analyser anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Technik erleben“
3. „MINIMALISM Analyser“

Anzeige am Control Display

Die Anzeige des MINIMALISM Analysers besteht aus einem Fisch in einem Wasserglas, einer Wertetabelle und der Anzeige der erzielten Bonusreichweite.

Der Fisch und die Wasserbewegungen im Glas symbolisieren die Effizienz des Fahrstils.

Je nach Ausstattung wird der Fisch bei effizienter und ineffizienter Fahrweise oder nur bei ineffizienter Fahrweise angezeigt.

Je effizienter der Fahrstil, desto weniger schwappt das Wasser im Glas und desto bessere Laune hat der Fisch. Bei ineffizientem Fahrstil gerät das Wasser ins Schwanzen, die Laune des Fisches wird getrübt und eine reduzierte Anzahl von Sternen wird angezeigt.

Die Wertetabelle beinhaltet Sterne und bewertet den Fahrstil in unterschiedlichen Kategorien. Je effizienter der Fahrstil, desto mehr Sterne sind in der Tabelle enthalten.

Die durch eine verbrauchsschonenden Fahrstil erzielte Bonusreichweite wird unterhalb der Wertetabelle angezeigt. Je effizienter der Fahrstil, desto schneller steigt die Bonusreichweite.

Zur Unterstützung eines effizienten Fahrstils werden während der Fahrt GREEN Tipps angezeigt.

Tipps für einen energiesparenden Fahrstil, Kraftstoff sparen, siehe Seite [237](#).

Tanken

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Vor dem Tanken Hinweise zur Kraftstoffqualität, siehe Seite 248, beachten.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Bei einer Reichweite unter 50 km könnte der Motor nicht mehr mit ausreichend Kraftstoff versorgt werden. Motorfunktionen sind nicht mehr sichergestellt. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Rechtzeitig tanken.

Tankverschluss

Öffnen

1. Tankklappe am hinteren Rand anfassen und öffnen.



2. Tankverschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen.



3. Tankverschluss in die Halterung an der Tankklappe stecken.



Schließen

WARNUNG

Das Befestigungsband des Tankverschlusses kann beim Zudrehen eingeklemmt und gequetscht werden. Der Verschluss kann dann nicht richtig geschlossen werden. Kraftstoff oder Kraftstoffdämpfe können austreten. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass das Befestigungsband beim Schließen des Verschlusses nicht eingeklemmt und gequetscht wird.

1. Verschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum deutlich hörbaren Klick drehen.
2. Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.

Notentriegelung

In bestimmten Situationen kann es nötig sein, die Tankklappe manuell zu entriegeln, z. B. bei elektrischem Defekt.

Tankklappe von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt entriegeln lassen.

Beim Tanken beachten

Allgemein

Beim Tanken die Zapfpistole in das Einfüllrohr einhängen. Ein Anheben der Zapfpistole während des Tankens führt zu Folgendem:

- Vorzeitiges Abschalten.
- Reduzierte Rückführung der Kraftstoffdämpfe.

Der Kraftstofftank ist voll, wenn die Zapfpistole erstmalig abschaltet.

Die an Tankstellen ausliegenden Sicherheitsvorschriften beachten.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Kraftstoffe sind giftig und aggressiv. Durch Überfüllen des Kraftstofftanks kann die Kraftstoffanlage beschädigt werden. Bei Kontakt mit lackierten Oberflächen können diese beschädigt werden. Die Umwelt wird geschädigt. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Überfüllen vermeiden.

Kraftstoff

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Kraftstoffqualität

Allgemein

Je nach Region wird an vielen Tankstellen Kraftstoff vertrieben, der an die Bedingungen im Winter oder Sommer angepasst ist. Kraftstoff, der im Winter angeboten wird, erleichtert z. B. den Kaltstart.

Benzin

Allgemein

Das Benzin sollte für optimalen Kraftstoffverbrauch schwefelfrei oder schwefelarm sein.

Kraftstoffe, die an der Zapfsäule als metallhaltig gekennzeichnet sind, dürfen nicht verwendet werden.

Es können Kraftstoffe mit einem maximalen Ethanolanteil von 25 %, z. B. E10 oder E25, getankt werden.



Der Motor ist klopfgeregelt. Daher können unterschiedliche Benzinqualitäten getankt werden.

Sicherheitshinweise

HINWEIS

Bereits kleine Mengen des falschen Kraftstoffs oder falsche Kraftstoffzusätze können die Kraftstoffanlage und den Motor schädigen. Zudem wird der Katalysator dauerhaft geschädigt. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Bei Benzinmotoren Folgendes nicht tanken oder beimischen:

- Verbleites Benzin.
- Metallische Zusätze, z. B. Mangan oder Eisen.

Nach Falschbetankung nicht den Start-/Stopp-Knopf drücken. Mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

HINWEIS

Falsche Kraftstoffe können die Kraftstoffanlage und den Motor schädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine Kraftstoffe mit höherem Ethanolanteil als

empfohlen tanken. Keine methanolhaltigen Kraftstoffe tanken, z. B. M5 bis M100.

HINWEIS

Kraftstoff unter der angegebenen Mindestqualität kann die Motorfunktion beeinträchtigen oder zu Motorschäden führen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Kein Kraftstoff unterhalb der angegebenen Mindestqualität tanken.

Benzinqualität

Der Motor ist ausgelegt auf Benzin gemäß DIN EN 228.

Superbenzin mit RON 95.

John Cooper Works:

Super Plus mit RON 98.

Dieses Benzin tanken, um die Nennwerte für Fahrleistungen und Verbrauch zu erreichen.

Mindestqualität

Benzin bleifrei mit RON 91.

John Cooper Works:

Superbenzin mit RON 95.

Räder und Reifen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Reifenfülldruck

Allgemein

Die Reifenbeschaffenheit und der Reifenfülldruck beeinflussen Folgendes:

- Lebensdauer der Reifen.
- Fahrsicherheit.
- Fahrkomfort.
- Kraftstoffverbrauch.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Ein Reifen mit zu geringem oder fehlendem Reifenfülldruck kann sich stark erhitzen und beschädigt werden. Die Fahreigenschaften, z. B. Lenk- und Bremsverhalten, werden beeinträchtigt. Es besteht Unfallgefahr. Den Reifenfülldruck regelmäßig prüfen und bei Bedarf korrigieren, z. B. zweimal monatlich oder vor einer längeren Fahrt.

Reifenfülldruckangaben

An der Türsäule



Die Reifenfülldruckangaben befinden sich an der Türsäule der Fahrertür.

Die Reifenfülldruckangaben gelten für Reifengrößen und empfohlene Reifenfabrikate, die vom Hersteller des Fahrzeugs für den entsprechenden Fahrzeugtyp als geeignet eingestuft wurden.

Es gilt der Reifenfülldruck der entsprechenden Reifengröße, wenn der Geschwindigkeitsbuchstabe des Reifens nicht zu finden ist.

Je nach Beladungszustand des Fahrzeugs gelten die zu dem jeweiligen Beladungszustand angegebenen Reifenfülldrucke. Z. B.: Bei teilbeladenem Fahrzeug ist der angegebene Reifenfülldruck für ein teilbeladenes Fahrzeug der optimale Reifenfülldruck.

Bei teilbeladenem Fahrzeug kann mit dem ECO Reifenfülldruck ein möglichst geringer Kraftstoffverbrauch erreicht werden.

Mehr Informationen zu Rädern und Reifen können bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erfragt werden.

Reifenfülldruck prüfen

Allgemein

Reifen erwärmen sich beim Fahren. Mit der Temperatur des Reifens erhöht sich der Reifenfülldruck.

Reifen haben einen natürlichen, gleichmäßigen Reifenfülldruckverlust.

Befülleinrichtungen können bis zu 0,1 bar zu wenig anzeigen.

Prüfen über Reifenfülldruckangaben an der Türsäule

Die Reifenfülldruckangaben auf dem Reifenfülldruckschild an der Türsäule beziehen sich nur auf kalte Reifen oder Reifen, die die gleiche Temperatur, wie die Umgebungstemperatur haben.

Reifenfülldrücke nur bei kalten Reifen prüfen, d. h.:

- Fahrstrecke von max. 2 km wurde nicht überschritten.
 - Wenn das Fahrzeug nach einer Fahrt mindestens 2 Stunden nicht mehr bewegt wurde.
1. Soll-Reifenfülldrücke für die montierten Reifen ermitteln.
 2. Den Reifenfülldruck in allen vier Reifen prüfen, z. B. mit einer Befülleinrichtung.
 3. Den Reifenfülldruck eines Reifens korrigieren, wenn der aktuelle Reifenfülldruck vom Soll-Reifenfülldruck abweicht.
 4. Prüfen, ob alle Ventilkappen auf den Reifenventilen aufgeschraubt sind.

Nach Korrektur des Reifenfülldrucks

Bei Reifen Pannen Anzeige RPA: Reifen Pannen Anzeige RPA neu initialisieren.

Bei Reifen Druck Control RDC: Reset der Reifen Druck Control RDC durchführen.

Geschwindigkeitsbuchstabe

Bezeichnung	Höchstgeschwindigkeit
Q	bis 160 km/h
R	bis 170 km/h
S	bis 180 km/h
T	bis 190 km/h
H	bis 210 km/h
V	bis 240 km/h
W	bis 270 km/h
Y	bis 300 km/h

Reifenprofil


Sommerreifen

Reifenprofiltiefe von 3 mm nicht unterschreiten, sonst besteht hohe Aquaplaninggefahr.

Winterreifen

Reifenprofiltiefe von 4 mm nicht unterschreiten, sonst ist die Wintertauglichkeit eingeschränkt.

Mindestprofiltiefe

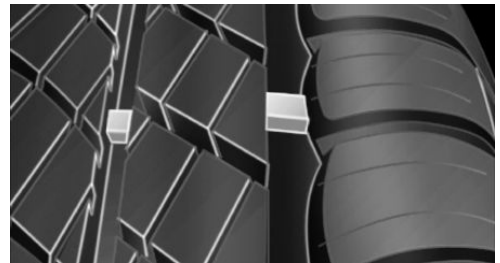

Verschleißanzeigen verteilen sich über den Reifenumfang und haben die gesetzliche Mindesthöhe von 1,6 mm.

Die Positionen der Verschleißanzeigen sind auf der Reifenseitenwand mit TWI, Tread Wear Indicator, gekennzeichnet.

Reifenschäden

Allgemein

Reifen regelmäßig auf Beschädigungen, Fremdkörper und Verschleiß kontrollieren.

Hinweise auf einen Reifenschaden oder sonstigen Defekt am Fahrzeug:

- Ungewöhnliche Vibrationen.
- Ungewöhnliche Abroll- oder Laufgeräusche.
- Ungewöhnliches Fahrverhalten wie heftiges Ziehen nach links oder rechts.

Schäden können z. B. durch folgende Situationen verursacht werden:

- Überfahren von Bordsteinkanten.
- Straßenschäden.
- Zu wenig Reifenfülldruck.
- Überladung des Fahrzeugs.
- Falsche Reifenlagerung.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei beschädigten Reifen kann der Reifenfülldruck abnehmen, was zu einem Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen kann. Es besteht Unfallgefahr. Bei Hinweis auf Reifenschäden während der Fahrt sofort Geschwindigkeit reduzieren und anhalten. Räder und Reifen prüfen lassen. Dazu vorsichtig zu einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt fahren. Bei Bedarf das Fahrzeug dorthin schleppen oder transportieren lassen.

sen. Beschädigte Reifen nicht reparieren, sondern austauschen lassen.

WARNUNG

Durch schnelles Überfahren von Hindernissen, z. B. Bordsteinkanten oder Straßenschäden, können Reifen beschädigt werden. Größere Räder haben einen geringeren Reifenquerschnitt. Bei geringerem Reifenquerschnitt nimmt die Gefahr von Reifenbeschädigungen zu. Es besteht Unfallgefahr und die Gefahr von Sachschäden. Hindernisse möglichst umfahren oder langsam und vorsichtig überfahren.

Reifenalter

Empfehlung

Unabhängig von der Reifenprofiltiefe die Reifen spätestens nach 6 Jahren austauschen.

Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum des Reifens befindet sich auf der Reifenseitenwand.

Bezeichnung	Herstellungsdatum
DOT ... 3820	38. Woche 2020

Austausch von Rädern und Reifen

Montage und Auswuchten

Montage und Auswuchten von Räder und Reifen von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Rad-/Reifenkombination

Allgemein

Die richtige Rad-/Reifenkombination und Felgenausführungen für das Fahrzeug können bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erfragt werden.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Räder und Reifen, die nicht für das Fahrzeug geeignet sind, können Teile des Fahrzeugs beschädigen, z. B. durch Karosserieberührung infolge von Toleranzen trotz gleicher Nenngröße. Es besteht Unfallgefahr. Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, Räder und Reifen zu verwenden, die für den entsprechenden Fahrzeugtyp als geeignet eingestuft sind.

WARNUNG

Durch falsche Rad-/Reifenkombinationen werden die Fahreigenschaften des Fahrzeugs und verschiedene Systeme in ihrer Funktion beeinträchtigt, z. B. Antiblockiersystem ABS oder Dynamische Stabilitäts Control DSC. Es besteht Unfallgefahr. Zur Erhaltung der guten Fahreigenschaften nur Reifen gleichen Fabrikats und gleicher Profilausführung verwenden. Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, Räder und Reifen zu verwenden, die für den entsprechenden Fahrzeugtyp als geeignet eingestuft sind. Nach einem Reifenschaden die ursprüngliche Rad-/Reifenkombination wiederherstellen.

Empfohlene Reifenfabrikate



Für jede Reifengröße werden bestimmte Reifenfabrikate vom Hersteller des Fahrzeugs empfohlen. Die Reifenfabrikate sind an einem Stern auf der Reifenseitenwand erkennbar.

Neue Reifen

Die Haftung neuer Reifen ist fertigungsbedingt noch nicht optimal.

Während der ersten 300 km verhalten fahren.

Runderneuerte Reifen

WARNUNG

Runderneuerte Reifen können unterschiedliche Reifenunterbauten besitzen. Mit fortgeschrittenem Alter kann die Haltbarkeit eingeschränkt sein. Es besteht Unfallgefahr. Keine runderneuerten Reifen verwenden.

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, keine runderneuerten Reifen zu verwenden.

Winterreifen

Für den Betrieb auf winterlichen Fahrbahnen werden Winterreifen empfohlen.

Sogenannte Ganzjahresreifen mit M+S-Kennzeichnung haben bessere Wintereigenschaften als Sommerreifen, erreichen

aber in der Regel nicht die Leistungsfähigkeit von Winterreifen.

Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen

Wenn die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs höher als die zulässige Geschwindigkeit für die Winterreifen ist, ein Hinweisschild mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld anbringen. Das Hinweisschild ist bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Bei montierten Winterreifen die dafür zulässige Höchstgeschwindigkeit beachten und nicht überschreiten.

Wechsel von Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Bei einem Wechsel von Bereifung mit Notlaufeigenschaften auf Normalbereifung darauf achten, dass ein Notrad oder ein Reifenpannenset im Fahrzeug vorhanden ist. Weitere Informationen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Radwechsel zwischen den Achsen

An Vorder- und Hinterachse stellen sich abhängig von den individuellen Einsatzbedingungen unterschiedliche Abriebsbilder ein. Um einen gleichmäßigen Abrieb zu erreichen, können die Räder paarweise zwischen den Achsen getauscht werden. Weitere Informationen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich. Nach dem Wechsel den Reifenfülldruck prüfen und ggf. korrigieren.

Reifen lagern

Reifenfülldruck

Den auf der Reifenseitenwand angegebenen maximalen Reifenfülldruck nicht überschreiten.

Lagerung

Abmontierte Räder oder Reifen kühl, trocken und dunkel lagern.

Reifen vor Öl, Fett und Lösungsmittel schützen.

Reifen nicht in Plastiktüten belassen.

Räder oder Reifen von Schmutz befreien.

Bereifung mit Notlaufeigenschaften

Prinzip

Die Bereifung mit Notlaufeigenschaften ermöglicht eine eingeschränkte Weiterfahrt bei komplettem Reifenfülldruckverlust.

Allgemein

Die Räder bestehen aus begrenzt selbsttragenden Reifen.

Durch die Verstärkung der Seitenwand bleibt der Reifen bei Reifenfülldruckverlust noch eingeschränkt fahrbar.

Hinweise zur Weiterfahrt mit Reifenpanne beachten.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Bei Reifen mit Notlaufeigenschaften mit zu geringem oder fehlendem Reifenfülldruck verändern sich die Fahreigenschaften, z. B. verminderte Spurstabilität beim Bremsen, verlängerter Bremsweg und ge-

ändertes Eigenlenkverhalten. Es besteht Unfallgefahr. Gemäßigt fahren und eine Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.

Kennzeichnung



Die Reifen sind mit RSC Runflat System Component auf der Reifenseitenwand gekennzeichnet.

Reifenpanne beheben

Sicherheitsmaßnahmen

- Fahrzeug möglichst weit weg vom fließenden Verkehr und auf festem Boden abstellen.
- Warnblinkanlage einschalten.
- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, dazu Parkbremse feststellen.
- Lenkradverriegelung in Geradeausstellung der Räder einrasten lassen.
- Alle Insassen aussteigen lassen und außerhalb des Gefahrenbereichs bringen, z. B. hinter die Leitplanken.
- Eventuell Warndreieck in entsprechendem Abstand aufstellen.

Mobility System

Prinzip

Mit dem Mobility System können kleinere Reifenschäden kurzzeitig abgedichtet werden, um eine Weiterfahrt zu ermöglichen. Dazu wird flüssiges Dichtmittel in den Reifen gepumpt, das beim Aushärten die Beschädigung von innen verschließt.

Allgemein


- Hinweise zur Anwendung des Mobility Systems auf dem Kompressor und dem Dichtmittelbehälter beachten.
- Die Anwendung des Mobility Systems kann bei Reifenschäden ab einer Größe von ca. 4 mm wirkungslos sein.
- Mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen, falls der Reifen nicht fahrbereit gemacht werden kann.
- Eindringene Fremdkörper im Reifen belassen. Fremdkörper nur entfernen, wenn dieser sichtbar aus dem Reifen herausragt.
- Aufkleber für die Geschwindigkeitsbegrenzung vom Dichtmittelbehälter abziehen und auf das Lenkrad kleben.
- Die Verwendung von Dichtmittel kann die RDC-Radelektronik beschädigen. In diesem Fall die RDC-Radelektronik bei nächster Gelegenheit ersetzen lassen.
- Der Kompressor kann zur Kontrolle des Reifenfülldrucks verwendet werden.

Überblick

Unterbringung

Das Mobility System befindet sich unter dem Gepäckraumboden.


Dichtmittelbehälter

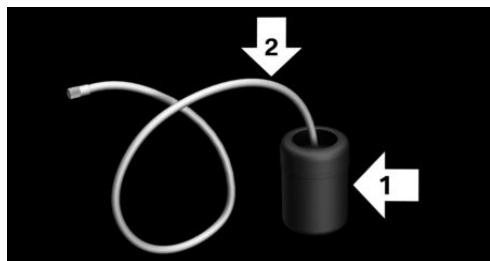

- Dichtmittelbehälter, Pfeil 1.
- Einfüllschlauch, Pfeil 2.

Haltbarkeitsdatum auf dem Dichtmittelbehälter beachten.

Kompressor

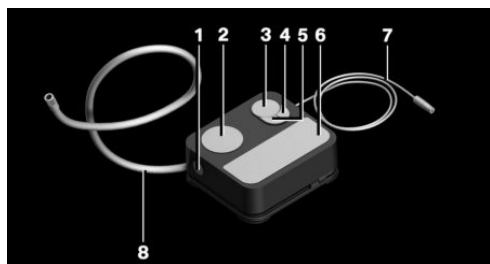

- 1 Entriegelung Dichtmittelbehälter
- 2 Aufnahme Dichtmittelbehälter
- 3 Reifenfülldruckanzeige
- 4 Taste Reifenfülldruck verringern
- 5 Ein-/Ausschalter
- 6 Kompressor
- 7 Stecker/Kabel für Steckdose
- 8 Verbindungsschlauch

Sicherheitsmaßnahmen

- Fahrzeug möglichst weit weg vom fließenden Verkehr und auf festem Boden abstellen.
- Warnblinkanlage einschalten.

- Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, dazu Parkbremse feststellen.
- Lenkradverriegelung in Geradeausstellung der Räder einrasten lassen.
- Alle Insassen aussteigen lassen und außerhalb des Gefahrenbereichs bringen, z. B. hinter die Leitplanken.
- Eventuell Warndreieck in entsprechendem Abstand aufstellen.

Dichtmittel einfüllen

Sicherheitshinweise

GEFAHR


Bei einem blockierten Abgasrohr oder unzureichender Belüftung können gesundheitsschädliche Abgase in das Fahrzeug eindringen. Die Abgase enthalten farb- und geruchlose Schadstoffe. In geschlossenen Räumen können sich die Abgase auch außerhalb des Fahrzeugs ansammeln. Es besteht Lebensgefahr. Das Abgasrohr frei halten und für ausreichend Belüftung sorgen.

HINWEIS


Bei zu langem Betrieb kann der Kompressor überhitzen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Kompressor nicht länger als 10 Minuten laufen lassen.

Einfüllen


1. Dichtmittelbehälter schütteln.

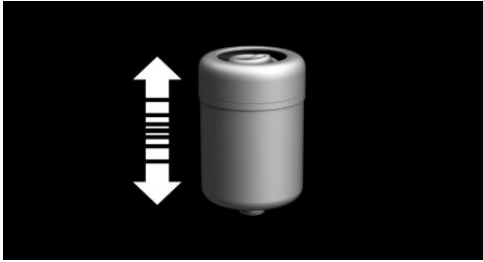

2. Einfüllschlauch vollständig aus Abdeckung des Dichtmittelbehälters ziehen. Schlauch nicht knicken.

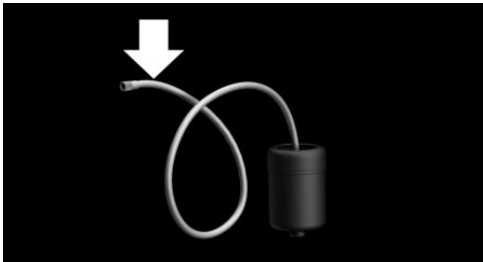

3. Dichtmittelbehälter bis zum hörbaren Einrasten in die Aufnahme am Gehäuse des Kompressors stecken.

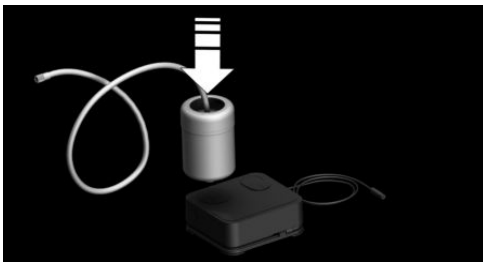

4. Einfüllschlauch des Dichtmittelbehälters auf das Reifenventil des defekten Rads schrauben.



5. Bei ausgeschaltetem Kompressor den Stecker in die Steckdose im Fahrzeuginnenraum einstecken.



6. Bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor den Kompressor einschalten.



Kompressor maximal 10 Minuten laufen lassen, um das Dichtmittel einzufüllen und einen Reifenfülldruck von ca. 2,5 bar zu erreichen.

Beim Einfüllen des Dichtmittels kann der Reifenfülldruck kurzzeitig auf bis zu ca.

5 bar ansteigen. Kompressor in dieser Phase nicht abschalten.

Reifenfülldruck prüfen und anpassen

Prüfen

1. Kompressor ausschalten.
2. Reifenfülldruck an der Reifenfülldruckanzeige ablesen.

Um die Fahrt fortsetzen zu können, muss mindestens ein Reifenfülldruck von 2 bar erreicht werden.


Dichtmittelbehälter abnehmen und verstauen

1. Einfüllschlauch des Dichtmittelbehälters vom Reifenventil abschrauben.
2. Rote Entriegelung drücken.
3. Dichtmittelbehälter vom Kompressor abnehmen.
4. Dichtmittelbehälter verpacken und verstauen, um Verschmutzungen des Gepäckraums zu vermeiden.


Mindest-Reifenfülldruck wird nicht erreicht

1. Stecker aus der Steckdose im Fahrzeuginnenraum ziehen.
2. 10 m vor- und zurückfahren, um Dichtmittel im Reifen zu verteilen.

3. Verbindungsschlauch des Kompressors direkt auf Reifenventil schrauben.

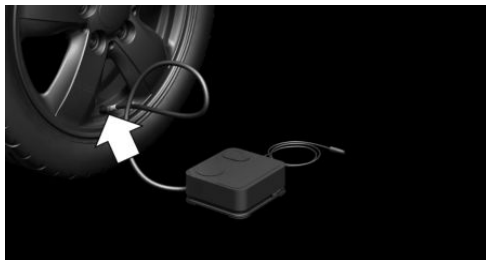

4. Stecker in die Steckdose im Fahrzeuginnenraum einstecken.

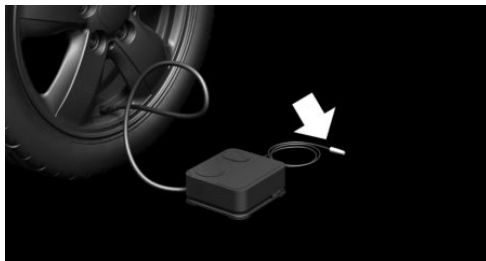

5. Bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor den Kompressor einschalten.

Wird der Reifenfülldruck von mindestens 2 bar nicht erreicht, mit einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt in Verbindung setzen.

Wird der Reifenfülldruck von mindestens 2 bar erreicht, siehe Mindestfülldruck wird erreicht.

6. Verbindungsschlauch des Kompressors vom Reifenventil abschrauben.
7. Stecker aus der Steckdose im Fahrzeuginnenraum ziehen.
8. Mobility System im Fahrzeug verstauen.

Mindest-Reifenfülldruck wird erreicht


1. Verbindungsschlauch des Kompressors vom Reifenventil abschrauben.
2. Stecker aus der Steckdose im Fahrzeuginnenraum ziehen.
3. Mobility System im Fahrzeug verstauen.
4. Sofort ca. 10 km fahren, damit sich das Dichtmittel gleichmäßig im Reifen verteilt.

Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.


Wenn möglich, 20 km/h nicht unterschreiten.

Anpassen

1. An geeigneter Stelle anhalten.
2. Verbindungsschlauch des Kompressors direkt auf Reifenventil schrauben.

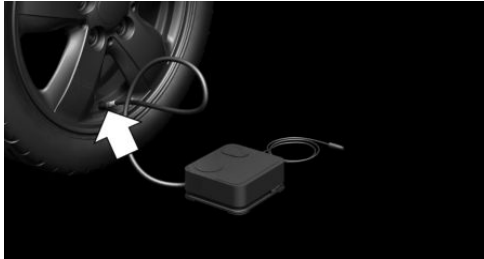

3. Stecker in die Steckdose im Fahrzeuginnenraum einstecken.

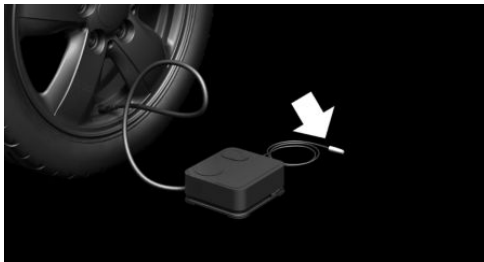

4. Reifenfülldruck auf mindestens 2,0 bar korrigieren.

- Reifenfülldruck erhöhen: Bei eingeschalteter Zündung oder laufendem Motor den Kompressor einschalten.
 - Reifenfülldruck verringern: Taste am Kompressor drücken.
5. Verbindungsschlauch des Kompressors vom Reifenventil abschrauben.
 6. Stecker aus der Steckdose im Fahrzeuginnenraum ziehen.
 7. Mobility System im Fahrzeug verstauen.

Fahrt fortsetzen

Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten.

Reifen Pannen Anzeige, siehe Seite 166, neu initialisieren.

Reset der Reifen Druck Control, siehe Seite 161, durchführen.

Den defekten Reifen und den Dichtmittelbehälter des Mobility Systems bald ersetzen lassen.

Schneeketten

Allgemein

Für den Betrieb auf dem Fahrzeug sind vom Hersteller des Fahrzeugs bestimmte Räder und Reifen als geeignet eingestuft worden.

Hinweise des Schneekettenherstellers beachten.

Mit Schneeketten die Reifen Pannen Anzeige RPA nicht initialisieren, sonst kann es zu Fehlanzeigen kommen.

Mit Schneeketten keinen Reset der Reifen Druck Control RDC durchführen, sonst kann es zu Fehlanzeigen kommen.

Beim Fahren mit Schneeketten ggf. Dynamische Traktions Control DTC kurzzeitig aktivieren.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Durch die Montage von Schneeketten auf ungeeigneten Reifen können die Schneeketten mit Fahrzeugteilen in Kontakt kommen. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Die Schneeketten nur auf Reifen montieren, die vom Hersteller für den Gebrauch von Schneeketten als geeignet eingestuft wurden.

WARNUNG

Nicht ausreichend gespannte Schneeketten können Reifen und Fahrzeugteile beschädigen. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Sicherstellen, dass die Schneeketten immer ausreichend gespannt sind. Bei Bedarf entsprechend den Angaben des Schneekettenherstellers nachspannen.

Feingliedrige Schneeketten

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten. Bestimmte feingliedrige Schneeketten sind vom Hersteller des Fahrzeugs getestet und als verkehrssicher und geeignet eingestuft.

Informationen zu geeigneten Schneeketten sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Verwendung

Verwendung ist nur paarweise auf den Vorderrädern mit Reifen der folgenden Größe zulässig:

- 175/65 R 15.
- 175/60 R 16.

- 185/50 R 17.

John Cooper Works:
185/50 R 17.

Höchstgeschwindigkeit mit Schneeketten

Mit Schneeketten 50 km/h nicht überschreiten.

Radwechsel

Allgemein

Bei Bereifung mit Notlaufeigenschaften oder Verwendung eines Reifenpannensets ist ein sofortiger Radwechsel bei Reifenfülldruckverlust im Pannenfall nicht immer erforderlich.

Bei Bedarf gibt es passendes Werkzeug für den Radwechsel als Zubehör bei einem Service Partner des Herstellers, einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt.

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Der Wagenheber ist nur zum kurzzeitigen Anheben des Fahrzeugs beim Radwechsel vorgesehen. Auch bei Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen besteht die Gefahr, dass durch das Umkippen des Wagenhebers das angehobene Fahrzeug herunterfällt. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Wenn das Fahrzeug mit dem Wagenheber angehoben ist, nicht unter das Fahrzeug legen und nicht den Motor starten.

⚠ GEFAHR

Bei Verwendung von Unterlagen, z. B. Holzklötze o. Ä., unter dem Wagenheber kann dieser seine Tragfähigkeit aufgrund der eingeschränkten Höhe nicht erreichen. Die Tragfähigkeit der Holzklötze kann überschritten werden und das Fahrzeug kann kippen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Keine Unterlagen unter den Wagenheber legen.

⚠ WARNUNG

Der Wagenheber des Fahrzeugherstellers ist für den Radwechsel im Pannenfall vorgesehen. Für eine häufige Verwendung ist der Wagenheber nicht ausgelegt, z. B. für den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen. Bei häufigem Gebrauch kann der Wagenheber verklemmen oder beschädigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden. Den Wagenheber nur zum Wechsel eines Not- oder Ersatzrads im Pannenfall verwenden.

⚠ WARNUNG

Auf weichem, unebenem oder rutschigem Untergrund, z. B. Schnee, Eis, Fliesen o. Ä., kann der Wagenheber wegrutschen. Es besteht Verletzungsgefahr. Radwechsel möglichst auf ebener, harter, rutschfester Fläche durchführen.

⚠ WARNUNG

Der Wagenheber ist nur zum Anheben des Fahrzeugs und für die Wagenheberaufnahmen am Fahrzeug optimiert. Es besteht Verletzungsgefahr. Kein anderes Fahrzeug oder sonstiges Ladegut mit dem Wagenheber anheben.

⚠ WARNUNG

Wenn der Wagenheber nicht in die dafür vorgesehene Wagenheberaufnahme eingeführt ist, kann es beim Hochkurbeln zu Schäden am Fahrzeug kommen oder der Wagenheber kann wegrutschen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Beim Hochkurbeln sicherstellen, dass der Wagenheber in die Wagenheberaufnahme neben dem Radhaus eingeführt ist.

⚠ WARNUNG

Ein mit einem Wagenheber angehobenes Fahrzeug kann bei seitlicher Krafteinwirkung vom Wagenheber fallen. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden. Wenn das Fahrzeug angehoben ist, keinen seitlichen Kraftaufwand auf das Fahrzeug ausüben oder ruckartig am Fahrzeug ziehen. Ein festsitzendes Rad von einem Service Partner des Herstellers, einem qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt abnehmen lassen.

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern

Allgemein


Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, das Fahrzeug beim Radwechsel zusätzlich gegen Wegrollen zu sichern.

Auf ebener Fläche



Keile oder andere geeignete Gegenstände vor und hinter das Rad legen, das dem zu wechselnden Rad diagonal gegenüber liegt.

Bei leichtem Gefälle

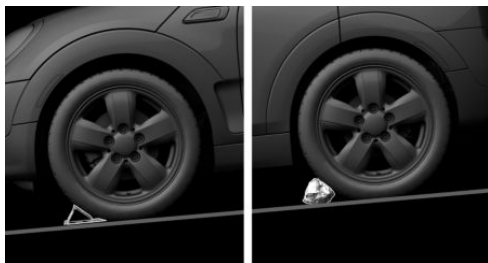

Ist bei leichtem Gefälle eine Radwechsel durchzuführen, Keile und andere geeignete Gegenstände, z. B. Steine, entgegen der Rollrichtung unter die Räder der Vorder- und Hinterachse legen.


Radschraubensicherung

Prinzip

Die Radsicherungsschrauben haben eine spezielle Kodierung. Die Schrauben lassen sich nur mit dem Adapter öffnen, der zur Kodierung passt.

Überblick

Der Adapter der Radschraubensicherung befindet sich im Bordwerkzeug, siehe Seite 277.

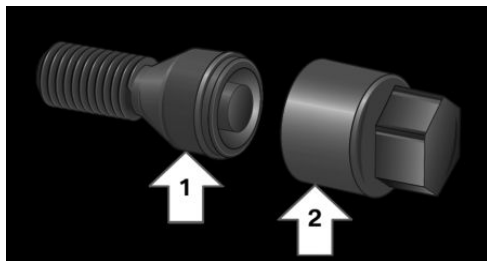

- Radsicherungsschraube, Pfeil 1.
- Adapter, Pfeil 2.

Abschrauben

1. Den Adapter auf die Radsicherungsschraube stecken.
2. Die Radsicherungsschraube abschrauben.
3. Nach dem Abschrauben den Adapter wieder abnehmen.

Anschrauben

1. Adapter auf die Radsicherungsschraube stecken. Ggf. Adapter so weit drehen bis dieser auf die Radsicherungsschraube passt.
2. Radsicherungsschraube anschrauben. Das Anziehdrehmoment beträgt 140 Nm.
3. Nach dem Anschrauben den Adapter wieder abnehmen und verstauen.


Fahrzeug vorbereiten

- Das Fahrzeug in sicherer Entfernung vom Straßenverkehr, auf festem und rutsicherem Boden abstellen.
- Warnblinkanlage einschalten.
- Parkbremse feststellen.
- Gang einlegen oder die Wählhebelposition P einlegen.
- Sobald es der Verkehrsfluss zulässt, alle Insassen aussteigen lassen und außer-

halb des Gefahrenbereichs bringen, z. B. hinter die Leitplanken.

- Je nach Ausstattung das Radwechselwerkzeug und ggf. das Notrad aus dem Fahrzeug nehmen.
- Eventuell Warndreieck oder -blinkleuchte in entsprechendem Abstand aufstellen.
- Fahrzeug zusätzlich gegen Wegrollen sichern.
- Die Radschrauben eine halbe Umdrehung lösen.

Wagenheberaufnahmen

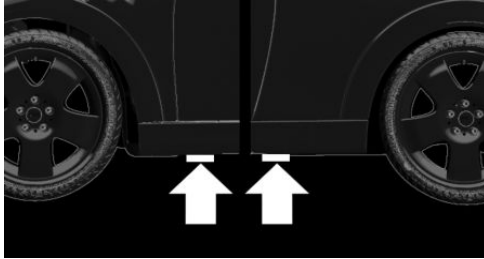

Die Aufnahmen für einen Wagenheber befinden sich an den gekennzeichneten Positionen.


Fahrzeug anheben

WARNUNG


Die Hände oder Finger können bei der Verwendung des Wagenhebers eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Bei der Verwendung des Wagenhebers die beschriebene Position der Hände einhalten und diese Position nicht verändern.

1. Mit einer Hand den Wagenheber festhalten, Pfeil 1, und mit der zweiten


Hand die Wagenheberkurbel oder den Hebel, Pfeil 2, fassen.

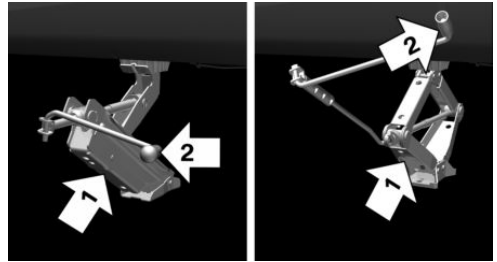

2. Den Wagenheber in die rechteckige Vertiefung der Wagenheberaufnahme einführen, die dem zu wechselnden Rad am nächsten ist.

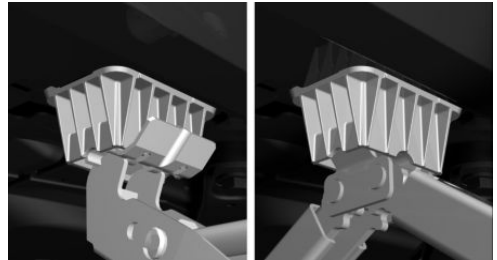


3. Durch Drehen der Wagenheberkurbel oder des Hebels im Uhrzeigersinn den Wagenheber ausfahren.

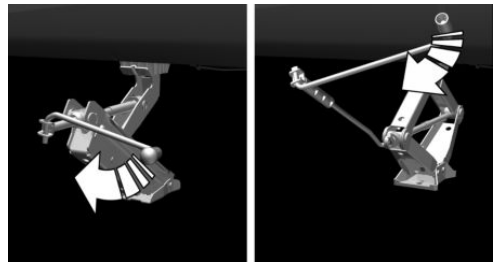

4. Die Hand vom Wagenheber nehmen, sobald der Wagenheber unter Last steht und die Wagenheberkurbel oder den Hebel mit einer Hand weiter drehen.
5. Darauf achten, dass der Wagenheberfuß senkrecht ausgefahren wird und im

rechten Winkel unter der Wagenheberaufnahme steht.

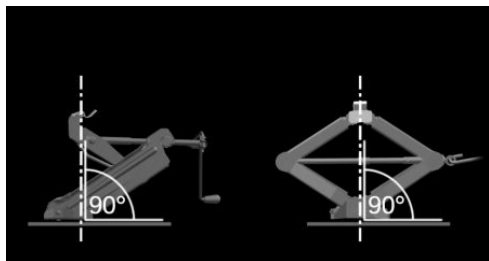

6. Darauf achten, dass der Wagenheberfuß nach dem Ausfahren im rechten Winkel und senkrecht unter der Wagenheberaufnahme steht.



7. So weit hochkurbeln, bis der Wagenheber mit der gesamten Fläche auf dem Boden steht und sich das betreffende Rad maximal 3 cm vom Boden abhebt.

Rad montieren

Bei Bedarf maximal ein Notrad montieren.

1. Die Radschrauben abschrauben.
2. Das Rad abnehmen.
3. Das neue Rad oder Notrad aufsetzen und mindestens zwei Radschrauben kreuzweise handfest eindrehen.

Werden nicht Original Leichtmetallräder des Fahrzeugherstellers montiert, müssen ggf. auch die zu den Rädern gehörigen Radschrauben verwendet werden.

4. Die restlichen Radschrauben handfest eindrehen und alle Radschrauben kreuzweise anziehen.
5. Die Wagenheberkurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Wagenheber einzufahren und das Fahrzeug herunterzulassen.
6. Wagenheber abnehmen und sicher verstauen.

Nach dem Radwechsel

1. Die Radschrauben kreuzweise festziehen. Das Anziehdrehmoment beträgt 140 Nm.
2. Bei Bedarf das defekte Rad im Gepäckraum verstauen.
Das defekte Rad kann wegen seiner Größe nicht unter dem Gepäckraumboden untergebracht werden.
3. Reifenfülldruck bei nächster Gelegenheit kontrollieren und ggf. korrigieren.
4. Reifen Pannen Anzeige RPA neu initialisieren.

Reset der Reifen Druck Control RDC durchführen.

5. Den festen Sitz der Radschrauben mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel überprüfen lassen.
6. Zum nächsten Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt fahren, um den beschädigten Reifen erneuern zu lassen.


Motorraum

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahr-

zeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Überblick

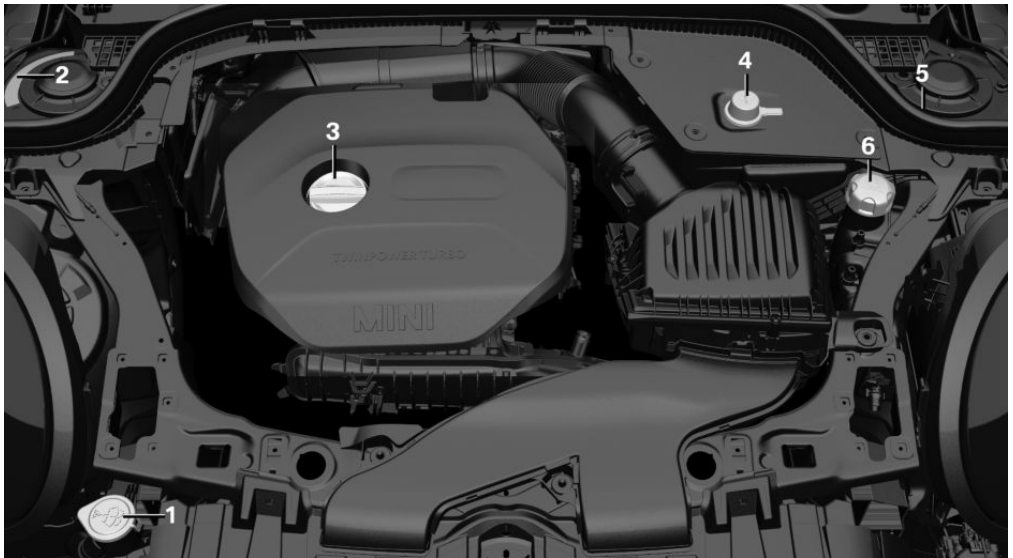

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1 Einfüllstutzen für Waschflüssigkeit | 4 Starthilfe, Pluspol |
| 2 Fahrzeug-Identifizierungsnummer | 5 Starthilfe, Minuspol |
| 3 Öleinfüllstutzen | 6 Kühlmittelbehälter |

Motorhaube

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten im Motorraum können Bauteile beschädigen und zu einem Sicherheitsrisiko führen. Es besteht Unfallgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Arbeiten im Motorraum von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

⚠️ WARNUNG

Im Motorraum sind Bauteile, die sich bewegen. Bestimmte Bauteile im Motorraum können sich auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug bewegen, z. B. der Lüfter des Kühlers. Es besteht Verletzungsgefahr. Nicht in den Bereich von sich bewegenden Teilen greifen. Kleidungsstücke und Haare von beweglichen Teilen fernhalten.

⚠️ WARNUNG

Die Motorhaube besitzt auf der Innenseite hervorstehende Teile, z. B. Verriegelungshaken. Es besteht Verletzungsgefahr. Bei geöffneter Motorhaube auf hervorstehende Teile achten und diese Bereiche frei halten.

⚠️ WARNUNG

Eine nicht korrekt verriegelte Motorhaube kann sich während der Fahrt öffnen und die Sicht einschränken. Es besteht Unfallgefahr. Sofort anhalten und Motorhaube korrekt schließen.

⚠️ WARNUNG

Beim Öffnen und Schließen der Motorhaube können Körperteile eingeklemmt werden. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass der Bewegungsbereich der Motorhaube frei ist.

⚠️ HINWEIS

Abgeklappte Wischer können beim Öffnen der Motorhaube eingeklemmt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Öffnen der Motorhaube darauf achten, dass die Wischer mit montierten Wischerblättern auf der Frontscheibe aufliegen.

⚠️ HINWEIS

Die Motorhaube muss beim Schließen beidseitig einrasten. Nachdrücken kann die Motorhaube beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Die Motorhaube erneut öffnen und mit Schwung schließen. Nachdrücken vermeiden.

Motorhaube öffnen

1. Hebel ziehen, Pfeil 1.
Motorhaube wird entriegelt.



2. Nach Loslassen des Hebels den Hebel erneut ziehen, Pfeil 2.

Motorhaube lässt sich öffnen.

Kontroll- und Warnleuchten

Bei geöffneter Motorhaube wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.

Motorhaube schließen



Motorhaube aus ca. 50 cm mit Schwung schließen.

Die Motorhaube muss auf beiden Seiten einrasten.

Motoröl

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Der Motorölverbrauch ist abhängig von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen.

Deshalb regelmäßig nach jedem Tanken den Motorölstand mit einer Detailmessung prüfen.

Der Motorölverbrauch kann erhöht sein, z. B. in folgenden Situationen:

- Bei sportlicher Fahrweise.
- Beim Einfahren des Motors.
- Im Leerlaufbetrieb des Motors.
- Bei Verwendung von Motorölsorten, die als nicht geeignet eingestuft sind.

Je nach Motorölstand werden unterschiedliche Check-Control-Meldungen angezeigt.

Sicherheitshinweise

HINWEIS

Zu wenig Motoröl verursacht Motorschäden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Umgehend Motoröl nachfüllen.

HINWEIS

Zu viel Motoröl kann den Motor oder den Katalysator schädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Nicht zu viel Motoröl einfüllen. Bei zu viel Motoröl den Motorölstand von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt korrigieren lassen.

Elektronische Ölmessung

Allgemein

Die elektronische Ölmessung verfügt über zwei Messprinzipien:

- Überwachung.
- Detailmessung.

Bei häufigen Kurzstreckenfahrten oder dynamischer Fahrweise, z. B. schnelle Kurvenfahrten, regelmäßig eine Detailmessung durchführen.

Überwachung

Prinzip

Der Motorölstand wird während der Fahrt elektronisch überwacht und kann am Control Display angezeigt werden.

Falls der Motorölstand seinen zulässigen Betriebsbereich verlässt, wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.

Funktionsvoraussetzungen

Ein aktueller Messwert steht nach ca. 30 Minuten normaler Fahrt zur Verfügung.

Motorölstand anzeigen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3.  „Motorölstand“

Der Motorölstand wird angezeigt.

Grenzen des Systems

Bei häufigen Kurzstreckenfahrten oder dynamischer Fahrweise kann ggf. kein Messwert ermittelt werden. In diesem Fall wird der Messwert der letzten ausreichend langen Fahrt angezeigt.

Detailmessung

Prinzip

Der Motorölstand wird im Stillstand geprüft und über eine Skala angezeigt.

Falls der Motorölstand seinen zulässigen Betriebsbereich verlässt, wird eine Check-Control-Meldung angezeigt.

Allgemein

Während der Messung wird die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht.

Funktionsvoraussetzungen

- Fahrzeug steht waagrecht.
- Manuelles Getriebe: Schalthebel in Leerlaufstellung, Kupplung und Gaspedal nicht getreten.

- Steptronic Getriebe: Wählhebel in Wählhebelposition N oder P und Gaspedal nicht getreten.
- Motor läuft und ist betriebswarm.

Detailmessung durchführen

Über den Bordmonitor:

1.  „Mein MINI“
2. „Fahrzeugstatus“
3.  „Motorölstand“
4. „Motorölstand messen“
5. „Messung starten“

Der Motorölstand wird geprüft und über eine Skala angezeigt.

Motoröl nachfüllen

Allgemein

Motoröl erst nachfüllen, wenn die Meldung in der Instrumentenkombination angezeigt wird. Die Nachfüllmenge ist in der Meldung in der Instrumentenkombination angegeben.

Nur geeignete Motorölsorten, siehe Seite 270, zum Nachfüllen verwenden.

Fahrzeug sicher abstellen und Zündung ausschalten, bevor Motoröl nachgefüllt wird.

Darauf achten, dass nicht zu viel Motoröl eingefüllt wird.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Betriebsmittel, z. B. Öle, Fette, Kühlmittel und Kraftstoffe, können gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe enthalten. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Hinweise auf den Behältern

beachten. Kleidung, Haut oder die Augen nicht mit den Betriebsmitteln in Kontakt bringen. Betriebsmittel nicht in andere Flaschen umfüllen. Betriebsmittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

⚠ HINWEIS

Zu wenig Motoröl verursacht Motorschäden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Umgehend Motoröl nachfüllen.

⚠ HINWEIS


Zu viel Motoröl kann den Motor oder den Katalysator schädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Nicht zu viel Motoröl einfüllen. Bei zu viel Motoröl den Motorölstand von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt korrigieren lassen.

Überblick

Der Öleinfüllstutzen befindet sich im Motorraum, siehe Seite 265.

Motoröl nachfüllen

1. Motorhaube öffnen, siehe Seite 266.
2. Verschluss gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.

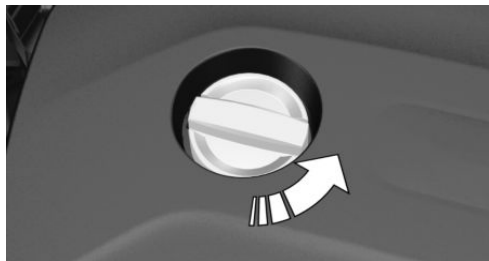

3. Motoröl nachfüllen.
4. Verschluss zudrehen.

Motorölsorten zum Nachfüllen

Allgemein

Die Motorölqualität ist für die Lebensdauer des Motors entscheidend.

Die aufgeführten Motorölsorten nur zum Nachfüllen verwenden.

Einige Motorölsorten sind ggf. nicht in allen Ländern erhältlich.

Sicherheitshinweise

⚠ HINWEIS

Ölzusätze können den Motor schädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Keine Ölzusätze verwenden.

⚠ HINWEIS

Falsches Motoröl kann zu Funktionsstörungen im Motor führen oder diesen schädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Bei Auswahl des Motoröls darauf achten, dass das Motoröl der richtigen Ölspezifikation angehört.

Geeignete Motorölsorten

Motoröle mit folgenden Ölspezifikationen können nachgefüllt werden.

Benzinmotor

BMW Longlife-04.

BMW Longlife-12 FE.

BMW Longlife-17 FE+.

Alternative Motorölsorten

Sind geeignete Motoröle nicht erhältlich, kann bis zu 1 Liter eines Motoröls mit folgender Ölspezifikation nachgefüllt werden:

Benzinmotor

ACEA C2.

ACEA C3.

Viskositätsklassen

Bei der Auswahl eines Motoröls darauf achten, dass das Motoröl einer der folgenden Viskositätsklassen angehört:

Viskositätsklassen

SAE 0W-20.

SAE 5W-20.

SAE 0W-30.

SAE 5W-30.

SAE 0W-40.

SAE 5W-40.

Viskositätsklassen mit hohem Viskositätsgrad können den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

Weitere Informationen zu geeigneten Ölspezifikationen und Viskositätsklassen von Motorölen können bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erfragt werden.

Motorölwechsel

HINWEIS

Nicht rechtzeitig gewechseltes Motoröl kann zu erhöhtem Motorverschleiß und damit zu Motorschäden führen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Den im Fahrzeug angezeigten Servicetermin nicht überschreiten.

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, Motoröl von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt wechseln zu lassen.

**MINI recommends
MINI Original Engine Oil.**

Kühlmittel

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länders- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Kühlmittel besteht aus Wasser und Kühlmittelzusatz.

Nicht alle handelsüblichen Zusätze sind für das Fahrzeug geeignet. Zusätze unterschiedlicher Farben nicht mischen. Das Mischungsverhältnis 50:50 von Wasser und Zusatz beachten. Informationen zu geeigneten Zusätzen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Bei heißem Motor und geöffnetem Kühlsystem kann Kühlmittel entweichen und zu Verbrühungen führen. Es besteht Verletzungsgefahr. Das Kühlsystem nur bei abgekühltem Motor öffnen.

WARNUNG

Zusätze sind gesundheitsschädlich und falsche Zusätze können den Motor schädigen. Es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Sachschäden. Kleidung, Haut oder die Augen nicht mit den Zusätzen in Kontakt bringen und diese nicht verschlucken. Nur geeignete Zusätze verwenden.


Kühlmittelstand

Prüfen

Im Kühlmittelbehälter sind gelbe Min- und Max-Markierungen vorhanden.

1. Motor abkühlen lassen.
2. Motorhaube öffnen, siehe Seite 266.

3. Verschluss des Kühlmittelbehälters gegen den Uhrzeigersinn etwas aufdrehen, bis Überdruck entweichen kann.

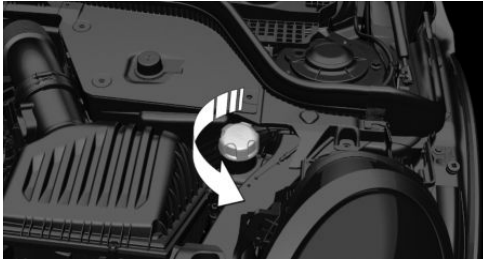

4. Verschluss des Kühlmittelbehälters öffnen.
5. Der Kühlmittelstand ist korrekt, wenn er sich zwischen der Min- und Max-Markierung im Einfüllstutzen befindet.




6. Verschluss zudrehen.

Kühlmittel nachfüllen

1. Motor abkühlen lassen.
2. Motorhaube öffnen, siehe Seite 266.

3. Verschluss des Kühlmittelbehälters gegen den Uhrzeigersinn etwas aufdrehen, bis Überdruck entweichen kann.

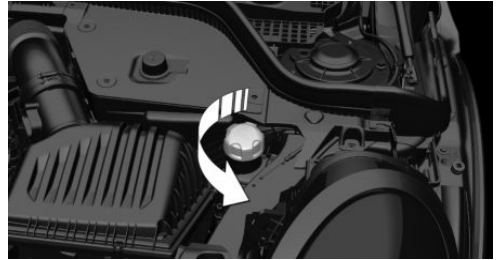

4. Verschluss des Kühlmittelbehälters öffnen.
5. Bei Bedarf langsam bis zum korrekten Füllstand auffüllen, nicht überfüllen.
6. Verschluss zudrehen.
7. Ursache für Kühlmittelverlust möglichst bald beheben lassen.

Entsorgung



Bei der Entsorgung von Kühlmittel und Kühlmittelzusätzen die entsprechenden Umweltschutzbestimmungen beachten.

Wartung

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

MINI Wartungssystem

Das Wartungssystem weist auf notwendige Wartungsmaßnahmen hin und unterstützt damit die Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeugs.

Ggf. können Umfänge und Intervalle des Wartungssystems je nach Ländervariante variieren. Austauscharbeiten, Ersatzteile, Betriebsstoffe und Verschleißmaterialien werden gesondert berechnet. Weitere Informationen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Condition Based Service CBS

Prinzip

Sensoren und spezielle Algorithmen berücksichtigen die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs. CBS ermittelt damit den Wartungsbedarf.

Das System ermöglicht somit den Wartungsumfang an das individuelle Nutzungsprofil anzupassen.

Allgemein

Am Control Display können Informationen zum Servicebedarf, siehe Seite [136](#), angezeigt werden.

Servicedaten im Fahrzeugschlüssel

Informationen zum Wartungsbedarf werden kontinuierlich im Fahrzeugschlüssel gespeichert. Der Service Partner kann diese Daten auslesen und einen optimierten Wartungsumfang für das Fahrzeug vorschlagen.

Deshalb dem Serviceberater den Fahrzeugschlüssel aushändigen, mit dem das Fahrzeug zuletzt gefahren wurde.

Standzeiten

Standzeiten mit abgeklemmter Fahrzeugbatterie werden nicht berücksichtigt.

Aktualisierung der zeitabhängigen Wartungsumfänge wie Bremsflüssigkeit und ggf. Motoröl und Mikro-/Aktivkohlefilter von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Service Historie

Wartung und Reparatur

Wartung und Reparatur bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen lassen.

Einträge

Die durchgeführten Wartungsarbeiten werden in den Wartungsnachweisen und in den Fahrzeugdaten eingetragen. Die Eintragungen sind wie ein Serviceheft der Nachweis über eine regelmäßige Wartung.

Erfolgt ein Eintrag in die elektronische Service Historie des Fahrzeugs, werden servicerelevante Daten im Fahrzeug sowie auf den zentralen IT-Systemen der BMW AG, München gespeichert.

Die in die elektronische Service Historie eingetragenen Daten können nach einem Wechsel des Fahrzeughalters auch durch den neuen Fahrzeughalter eingesehen werden. Ein Service Partner des Herstellers oder ein anderer qualifizierter Service Partner oder eine Fachwerkstatt kann die in der elektronischen Service Historie eingetragenen Daten einsehen.

Widerspruch

Der Fahrzeughalter kann bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt dem Eintrag in die elektronische Service Historie mit der damit verbundenen Speicherung der Daten im Fahrzeug und der Datenübermittlung an den Fahrzeughersteller bezogen auf seine Zeit als Fahrzeughalter widersprechen. Es erfolgt dann kein Eintrag in die elektronische Service Historie des Fahrzeugs.

Anzeigen

Die eingetragenen Wartungen können am Control Display angezeigt werden, siehe Seite 137.

Steckdose für On-Board-Diagnose OBD

Allgemein


An der OBD-Steckdose angeschlossene Geräte lösen nach dem Verriegeln des Fahrzeugs die Alarmanlage aus. Angeschlossene Geräte an der OBD-Steckdose vor dem Verriegeln des Fahrzeugs entfernen.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Eine unsachgemäße Nutzung der Steckdose für die On-Board-Diagnose OBD kann zu Funktionsstörungen des Fahrzeugs führen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Service- und Wartungsarbeiten über die Steckdose für die On-Board-Diagnose OBD nur von einem Service Partner des Herstellers, einem anderen qualifizierten Service Partner, einer Fachwerkstatt oder von sonstigen autorisierten Personen durchführen lassen. Nur Geräte anschließen, deren Nutzung an der Steckdose für On-Board-Diagnose OBD geprüft und unbedenklich ist.

Position

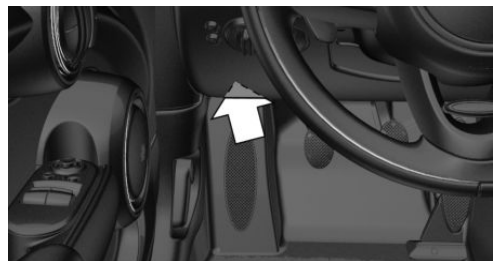

Auf der Fahrerseite befindet sich eine OBD-Steckdose zur Prüfung von Komponenten,

die für die Emissionszusammensetzung maßgeblich sind.

Emissionen



- Die Warnleuchte blinkt:
Motorstörung, die zur Beschädigung des Katalysators führen kann. Fahrzeug umgehend überprüfen lassen.
- Die Warnleuchte leuchtet:
Verschlechterung der Emissionen. Fahrzeug möglichst bald überprüfen lassen.

Recycling Fahrzeug

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, das Fahrzeug am Ende seines Lebenszyklus an eine vom Hersteller benannte Rücknahmestelle zu geben. Für die Rücknahme gelten die jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Informationen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Auswechseln von Teilen

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Bordwerkzeug



Abhängig von der Ausstattung befindet sich das Bordwerkzeug unter dem Gepäckraumboden auf der rechten Seite oder in einer Tasche im Gepäckraum rechts.

Nach Gebrauch die Tasche mit dem Bordwerkzeug wieder an einer Verzurröse sichern.

Wischerblätter

Sicherheitshinweise

HINWEIS

Wenn der Wischer ohne montiertes Wischerblatt auf die Scheibe fällt, kann die Scheibe beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Den Wischer beim Wechseln des Wischerblattes festhalten. Den Wischer weder anklappen noch einschalten, solange kein Wischerblatt montiert ist.


HINWEIS

Abgeklappte Wischer können beim Öffnen der Motorhaube eingeklemmt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Vor dem Öffnen der Motorhaube darauf achten, dass die Wischer mit montierten Wischerblättern auf der Frontscheibe aufliegen.


Vordere Wischerblätter wechseln

1. Zum Wechseln die Wischer in Abklappstellung bringen.
2. Wischerarm abklappen und festhalten.

3. Verriegelung des Wischerblattes öffnen, Pfeil.

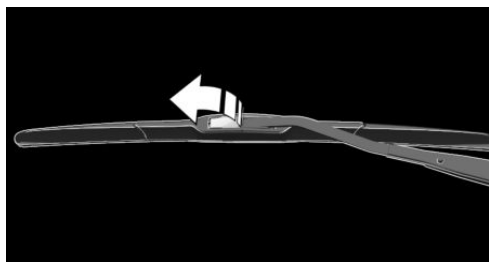


4. Wischerblatt nach unten aus der Aufnahme am Wischerarm ziehen, Pfeil 1.

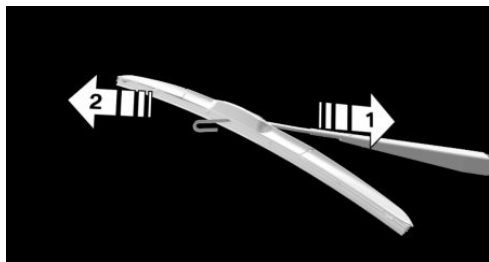

5. Wischerblatt an der Aufnahme vorbei vom Wischerarm ziehen, Pfeil 2.
6. Neues Wischerblatt in umgekehrter Reihenfolge einsetzen und verriegeln.
7. Wischerarm anklappen.

Hinteres Wischerblatt wechseln

1. Wischerarm abklappen und festhalten.
2. Wischerblatt bis zum Anschlag nach hinten drehen.

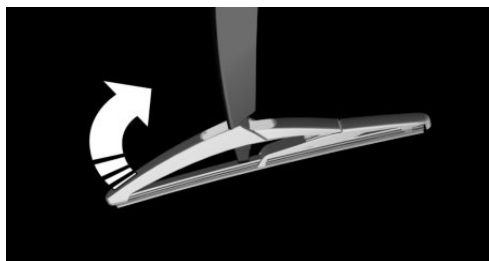

3. Wischerblatt durch Weiterdrehen über den Anschlag aus der Befestigung drücken.
4. Neues Wischerblatt in umgekehrter Reihenfolge einsetzen. Das Wischerblatt muss hörbar einrasten.
5. Wischerarm anklappen.

Lampen- und Leuchtenwechsel

Allgemein

Lampen und Leuchten

Lampen und Leuchten tragen wesentlich zur Fahrsicherheit bei.

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, entsprechende Arbeiten von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen, wenn diese nicht vertraut oder hier nicht beschrieben sind.

Eine Ersatzlampebox ist bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Sicherheitshinweise, siehe Seite 279, beachten.

Leuchtdioden LEDs

Einige Ausstattungen besitzen hinter einer Abdeckung Leuchtdioden als Lichtquelle. Diese Leuchtdioden sind mit herkömmlichen Lasern verwandt und werden als Licht emittierende Diode Klasse 1 bezeichnet.

Sicherheitshinweise, siehe Seite 279, beachten.

Sicherheitshinweise

Lampen und Leuchten

⚠ WARNUNG

Lampen können im Betrieb heiß werden. Kontakt mit den Lampen kann zu Verbrennungen führen. Es besteht Verletzungsgefahr. Lampen nur im abgekühlten Zustand wechseln.

⚠ WARNUNG

Bei Arbeiten an eingeschalteten Lichtanlagen kann es zu Kurzschlüssen kommen. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Bei Arbeiten an der Lichtanlage die betreffenden Leuchten ausschalten. Die ggf. beigefügten Hinweise des Lampenherstellers beachten.

⚠ HINWEIS

Verunreinigte Lampen verringern deren Lebensdauer. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Glaskolben neuer Lampen nicht mit bloßen Händen anfassen. Sauberes Tuch o. Ä. benutzen oder die Lampe am Sockel anfassen.

Leuchtdioden LEDs

⚠ WARNUNG

Intensive Helligkeit kann die Netzhaut des Auges reizen oder schädigen. Es besteht Verletzungsgefahr. Nicht direkt in die Scheinwerfer oder andere Lichtquellen hineinsehen. Abdeckungen von LEDs nicht entfernen.

Scheinwerfergläser

Bei kühlem oder feuchtem Wetter können die Scheinwerfergläser innen beschlagen. Bei Fahrten mit eingeschaltetem Licht verschwindet der Beschlag nach kurzer Zeit. Die Scheinwerfergläser müssen nicht gewechselt werden.

Bildet sich trotz eingeschalteter Scheinwerfer zunehmend Feuchtigkeit, z. B. Wassertropfen in der Leuchte, die Scheinwerfer prüfen lassen.


Scheinwerfereinstellung

Durch den Wechsel von Lampen und Leuchten können die Einstellungen der Scheinwerfer beeinflusst werden. Nach einem Wechsel die Scheinwerfereinstellung von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt prüfen und ggf. korrigieren lassen.

Frontleuchten Halogen, Lampenwechsel

Überblick

Halogenscheinwerfer

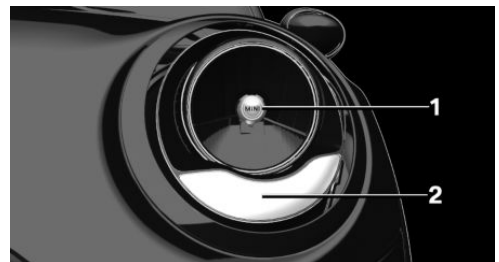


- 1 Abblendlicht/Fernlicht
- 2 Blinker

Abblendlicht/Fernlicht

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.

Lampe 55 Watt, H4.

1. Motorhaube öffnen, siehe Seite 266.
2. Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen, Pfeil, und herausnehmen.

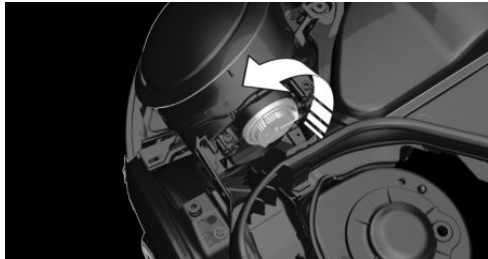

3. Stecker abziehen.
4. Federbügel, Pfeil, aushängen und nach unten klappen.




5. Lampe aus dem Scheinwerfergehäuse herausnehmen.
6. Zum Einsetzen der neuen Lampe und zum Einbauen der Abdeckung umgekehrt vorgehen.

Blinker

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.

Lampe 21 Watt, PY21W.

1. Lenkrad einschlagen.
2. Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen, Pfeil 1, und herausnehmen.

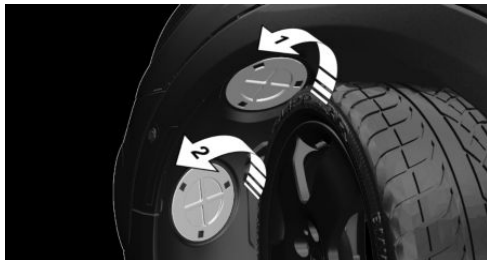

3. Innere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.



4. Lampenhalterung gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Lampengehäuse herausnehmen.



5. Lampe aus der Fassung ziehen.
6. Zum Einsetzen der neuen Lampe und zum Einbauen der Abdeckung umgekehrt vorgehen.

Frontleuchten LED, Lampenwechsel

Alle Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt.

Bei einem Defekt an einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.


LED-Nebelscheinwerfer

Die Nebelscheinwerfer sind in LED-Technik ausgeführt. Bei einem Defekt an einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Heckleuchten, Lampenwechsel


Überblick

Fahrzeuge mit einer Nebelschlussleuchte

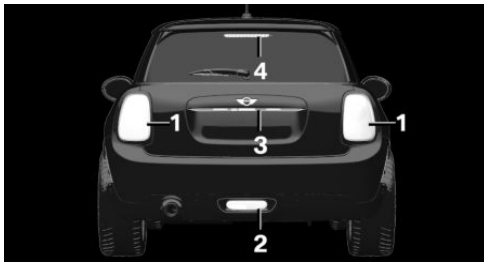


- 1 Seitliche Heckleuchten
- 2 Nebelschlussleuchte
- 3 Kennzeichenleuchte
- 4 Mittlere Bremsleuchte

Fahrzeuge mit zwei Nebelschlussleuchten

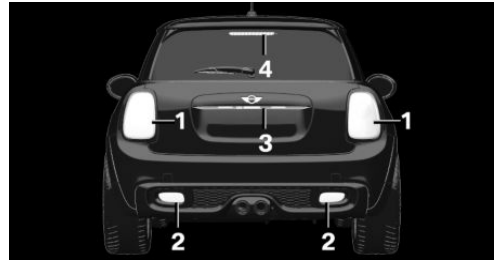

- 1 Seitliche Heckleuchten
- 2 Nebelschlussleuchten
- 3 Kennzeichenleuchte
- 4 Mittlere Bremsleuchte

Seitliche Heckleuchten

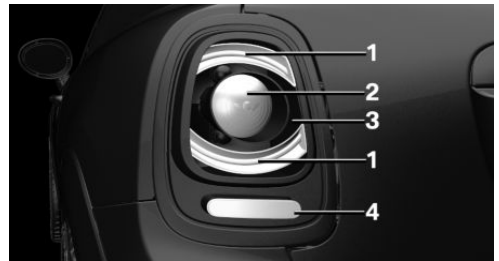

- 1 Schlusslicht
- 2 Blinker
- 3 Bremslicht
- 4 Rückfahrlicht

Seitliche Heckleuchten mit Union Jack



- 1 Schlusslicht
- 2 Blinker
- 3 Bremslicht
- 4 Rückfahrlicht

Seitliche Heckleuchten

Ohne Union Jack


Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.

- Lampe Bremslicht: H21W.
 - Lampe Blinker: P21W.
 - Lampe Rückfahrlicht: P21W.
1. Heckklappe öffnen.
 2. Abdeckung links oder rechts ausbauen.




3. Durch die Öffnung Steckverbindung, Pfeil 2, am Lampenträger lösen.

Verriegelungen, Pfeile 1, zusammendrücken und Lampenträger abnehmen.

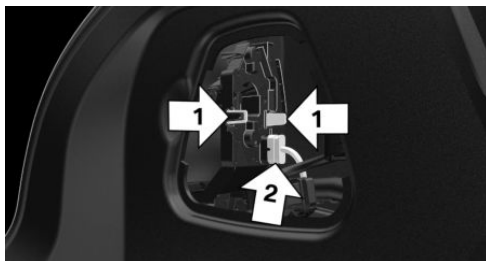

4. Lampenträger aus der Öffnung nehmen.
5. Defekte Lampe leicht in die Fassung drücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.
 - Pfeil 1: Bremslicht
 - Pfeil 2: Blinker
 - Pfeil 3: Rückfahrlicht

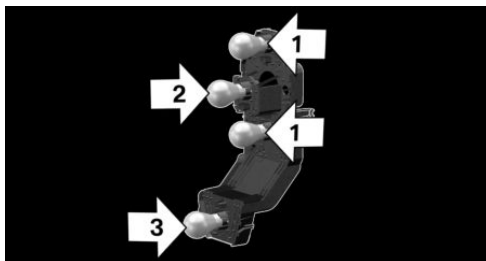


6. Zum Einsetzen der neuen Lampe und Anbringen des Lampenträgers in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Darauf achten, dass der Lampenträger in allen Befestigungen einrastet.

Mit Union Jack

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.

Lampe Rückfahrlicht: P21W.


1. Heckklappe öffnen.
2. Abdeckung links oder rechts ausbauen.

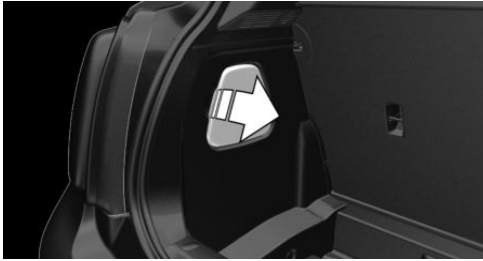

3. Lampenträger Rückfahrlicht, Pfeil, gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.



4. Lampenträger aus der Öffnung nehmen.
5. Defekte Lampe leicht in die Fassung drücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

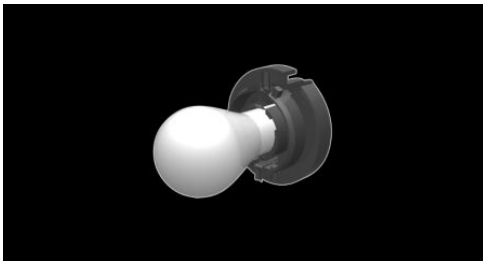

6. Zum Einsetzen der neuen Lampe und Anbringen des Lampenträgers in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Darauf achten, dass der Lampenträger in allen Befestigungen einrastet.

Mittlere Bremsleuchte und Kennzeichenleuchten

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.

Leuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Bei einem Defekt an einen Service Partner des Herstellers oder einen anderen qualifizierten Service Partner oder eine Fachwerkstatt wenden.

Nebelschlussleuchten

Allgemein


Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt den Lampenwechsel von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.

Sicherheitshinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.

Lampe: W16W.

Fahrzeuge mit einer Nebelschlussleuchte


1. Die Schrauben, Pfeile, lösen.

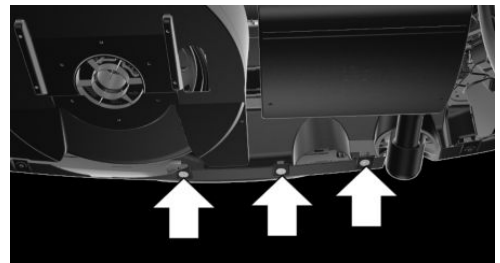

2. Stoßfänger nach hinten drücken, um die Nebelleuchte erreichen zu können.
3. Lampenhalterung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Die Leitung ist lang genug, um die Fassung zwischen dem ggf. verbauten Hit-

zeschutzblech und dem Stoßfänger hindurch nach unten zu führen.

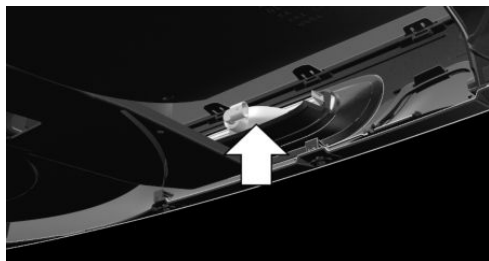


4. Defekte Lampe ersetzen.
5. Beim Einbau der neuen Lampe in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Fahrzeuge mit zwei Nebelschlussleuchten

Nebelschlussleuchte links


1. Die Schrauben, Pfeile, lösen.

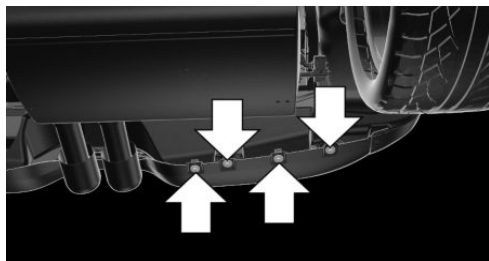

2. Stoßfänger nach hinten drücken, um die Nebelleuchte erreichen zu können.
3. Lampenhalterung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Die Leitung ist lang genug, um die Fassung zwischen dem ggf. verbauten Hit-


zeschutzblech und dem Stoßfänger hindurch nach unten zu führen.

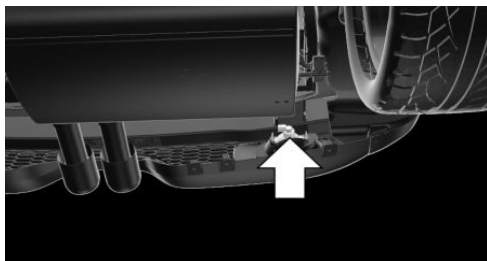

4. Defekte Lampe ersetzen.
5. Beim Einbau der neuen Lampe in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Nebelschlussleuchte rechts


1. Die Schrauben, Pfeile, lösen.

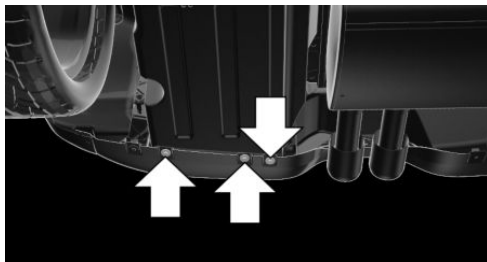

2. Stoßfänger nach hinten drücken, um die Nebelleuchte erreichen zu können.
3. Lampenhalterung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

Die Leitung ist lang genug, um die Fassung zwischen dem ggf. verbauten Hit-

zeschutzblech und dem Stoßfänger hindurch nach unten zu führen.

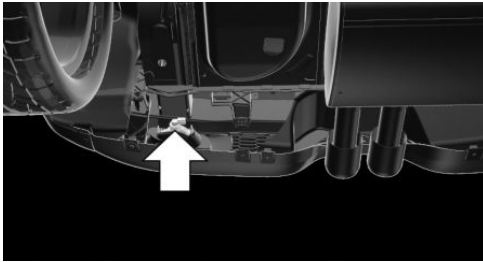

4. Defekte Lampe ersetzen.
5. Beim Einbau der neuen Lampe in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.


Seitliche Blinkleuchten, Lampenwechsel

Hinweise zu Lampen und Leuchten, siehe Seite 279, beachten.


Lampen:

- Mit weißer Lichtscheibe: WY5W.
1. Motorhaube öffnen. Die Abdeckungen der seitlichen Blinkleuchten befinden


sich links und rechts neben den Scharnieren der Motorhaube.

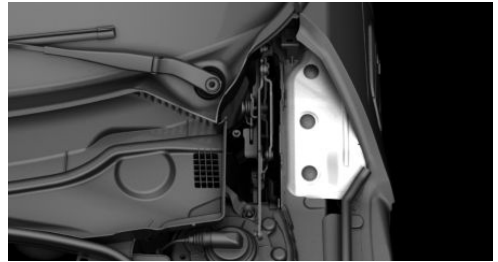

2. Muttern der Abdeckung von Hand oder mit dem Bordwerkzeug, siehe Seite 277, lösen und Abdeckung abnehmen.

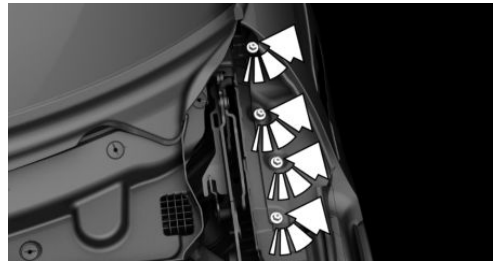

3. Lampenhalterung gegen den Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.

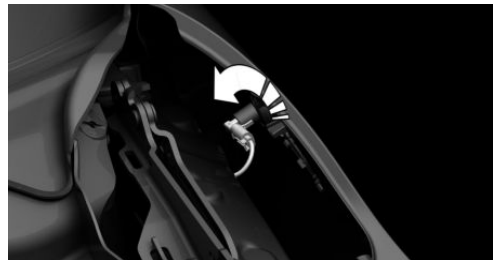

4. Lampe ersetzen.
5. Zum Einsetzen der neuen Lampe in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Muttern der Abdeckung aufstecken und niederdrücken.

Side Scuttles



Individuelle Side Scuttles zum Einrasten im Seitenblinker sind über das original Mini Zubehör erhältlich.

Hinweise zur Montage beachten.

Fahrzeugbatterie

Allgemein

Die Batterie ist wartungsfrei.

Mehr Informationen zur Batterie können bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erfragt werden.

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Durch das Berühren von spannungsführenden Bauteilen kann es zu einem Stromschlag kommen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Keine Bauteile berühren, die unter Spannung stehen könnten.

WARNUNG

Fahrzeugbatterien, die als nicht geeignet eingestuft wurden, können Systeme beschädigen oder dazu führen, dass Funktionen nicht mehr ausgeführt werden. Es besteht Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden. Nur Fahrzeugbatterien verwenden, die vom Hersteller des Fahrzeugs als geeignet eingestuft sind.

Batterie am Fahrzeug anmelden

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, die Fahrzeugbatterie nach einem Wechsel von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt am Fahrzeug anmelden zu lassen. Mit der erneuten Anmeldung sind alle Komfortfunktionen uneingeschränkt verfügbar und ggf. angezeigte Check-Control-Meldungen von Komfortfunktionen werden nicht mehr angezeigt.

Batterie aufladen

Allgemein

Auf einen ausreichenden Ladezustand der Batterie achten, um die volle Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

Die Batterie aufladen, wenn die Startleistung unzureichend ist.

Folgende Umstände können die Leistung der Batterie negativ beeinflussen:

- Häufige Kurzstreckenfahrten.
- Standzeiten von über einem Monat.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Batterieladegeräte für die Fahrzeugbatterie können mit hohen Spannungen und hohen Strömen arbeiten, wodurch das 12-Volt-Bordnetz überlastet oder beschädigt werden kann. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Batterieladegeräte für die Fahrzeugbatterie nur an die Starthilfestützpunkte im Motorraum anschließen.

Batterieladegerät

Speziell für das Fahrzeug entwickelte und auf das Bordnetz abgestimmte Batterieladegeräte sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Batterie aufladen

Batterie nur bei abgestelltem Motor und über die Starthilfestützpunkte, siehe Seite 293, im Motorraum laden.

Stromunterbrechung

Nach einer Stromunterbrechung müssen einige Ausstattungen neu initialisiert oder individuelle Einstellungen aktualisiert werden, z. B.:

- Memory-Funktion: Positionen neu speichern.
- Uhrzeit: Aktualisieren.
- Datum: Aktualisieren.
- Glasdach: System initialisieren.

Altbatterie entsorgen



Altbatterien von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt entsorgen lassen oder bei einer Sammelstelle abgeben.

Gefüllte Batterien aufrecht transportieren und lagern. Beim Transport gegen Umkippen sichern.

Sicherungen

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Durch falsche oder reparierte Sicherungen können elektrische Leitungen und Bauteile überbeansprucht werden. Es besteht Brandgefahr. Durchgebrannte Sicherungen nicht reparieren oder durch Sicherungen mit anderer Farbe oder Amperezahl ersetzen.

Zugang Sicherungen

Die Sicherungen befinden sich im Handschuhkasten.

1. Handschuhkasten öffnen.
2. Klappe nach unten schwenken, Pfeil.



Angaben zur Sicherungsbelegung und ggf. zu den Positionen weiterer Sicherungskästen stehen im Internet zur Verfügung: www.mini.com/fusecard.

Ggf. findet sich die Sicherungsbelegung auch auf einem separaten Faltblatt im Sicherungskasten.

Sicherungen auswechseln

Der Hersteller des Fahrzeugs empfiehlt, Sicherungen von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt auswechseln zu lassen.

Hilfe im Pannenfall

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Warnblinker



Die Taste befindet sich über dem Control Display.

Warndreieck



Das Warndreieck befindet sich in der Heckklappe. Zum Herausnehmen Halterungen lösen.

Verbandtasche

Allgemein

Die Haltbarkeit einiger Artikel ist begrenzt. Die Verfallsdaten des Inhalts regelmäßig prüfen und ggf. rechtzeitig ersetzen.

Unterbringung

Die Verbandtasche befindet sich im Gepäckraum.

MINI Pannenhilfe

Prinzip

Wird bei einer Panne Hilfe benötigt, kann mit der Pannenhilfe von MINI Kontakt aufgenommen werden.

Allgemein

Im Pannenfall werden Daten zum Zustand des Fahrzeugs an den Hersteller des Fahr-

zeugs übertragen. Ggf. können Funktionsstörungen direkt behoben werden.

Die Kontaktaufnahme kann auf unterschiedliche Weisen erfolgen.

- Über eine Check-Control-Meldung, siehe Seite 129.
- Als Anruf mit einem Mobiltelefon.

Je nach Länder- und Fahrzeugvariante kann ggf. ein anderer Pannenhilfe-Anbieter über das ConnectedDrive Kundenportal zugeordnet werden.

Voraussetzungen

- Aktiver MINI Connected Vertrag oder Ausstattung mit Intelligentem Notruf.
- Mobilfunkempfang.
- Zündung ist eingeschaltet.

Starten

Bei Ausstattung mit Teleservices wird zuerst durch die Teleservice Diagnose und ggf. nachfolgend durch die Teleservice Hilfe Unterstützung angeboten.

Über den Bordmonitor:

1.  „MINI Connected“
2. „MINI Assistance“
3. „MINI Pannenhilfe“

Der Kontakt zur Pannenhilfe des Herstellers wird hergestellt.

Ggf. wird eine Telefonnummer angezeigt. Auswählen, um die Telefonnummer über ein verbundenes Mobiltelefon zu wählen.

Teleservice Diagnose

Die Teleservice Diagnose ermöglicht per Mobilfunk eine Übertragung detaillierter Fahrzeugdaten, die für die Diagnose des Fahrzeugs notwendig sind. Diese Daten werden automatisch übertragen.

Teleservice Hilfe

Länderabhängig ermöglicht die Teleservice Hilfe eine tiefergehende Diagnose des Fahrzeugs per Mobilfunk.

Nach Aufforderung durch den Service-Spezialisten kann die Teleservice Hilfe gestartet werden.

1. Fahrzeug sicher abstellen.
2. Parkbremse feststellen.
3. Control Display ist eingeschaltet.
4. Teleservice Hilfe bestätigen.

Bei bestimmten Funktionen kann die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs wiederhergestellt werden.

Wenn dies nicht möglich ist, werden weitere Maßnahmen eingeleitet, z. B. das Servicemobil informiert.

Notruf

Intelligenter Notruf

Prinzip

In Notsituationen kann über das System automatisch oder manuell ein Notruf ausgelöst werden.

Allgemein

SOS-Taste nur im Notfall drücken.

Das Intelligente Notrufsystem stellt eine Verbindung zur Notrufzentrale von MINI her.

Auch wenn kein Notruf über MINI möglich ist, kann es sein, dass ein Notruf zu einer öffentlichen Notrufnummer aufgebaut wird. Das ist unter anderem abhängig vom jeweiligen Mobilfunknetz und den nationalen Vorschriften.

Der Notruf kann aus technischen Gründen unter ungünstigsten Bedingungen nicht sichergestellt werden.

Überblick



SOS-Taste im Dachhimmel

Funktionsvoraussetzungen

- Zündung ist eingeschaltet.
- Notrufsystem ist funktionsfähig.
- Bei Ausstattung mit Intelligentem Notruf: Im Fahrzeug integrierte SIM-Karte ist aktiviert.

Automatische Auslösung

Unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. Auslösen der Airbags, wird unmittelbar nach einem Unfall entsprechender Schwere ein Notruf automatisch ausgelöst. Der automatische Notruf wird durch Drücken der SOS-Taste nicht beeinträchtigt.

Manuelle Auslösung

1. Zum Öffnen Abdeckklappe antippen.
 2. SOS-Taste drücken, bis LED an der Taste grün leuchtet.
- LED leuchtet grün, wenn der Notruf ausgelöst wurde.

Wird eine Abbruch-Abfrage am Control Display angezeigt, kann der Notruf abgebrochen werden.

Wenn es die Situation zulässt, im Fahrzeug warten, bis Sprachverbindung aufgebaut ist.

- LED blinkt grün, wenn die Verbindung zur Notrufnummer aufgebaut wurde.

Bei einem Notruf über MINI werden Daten an die Notrufzentrale übermittelt, die zur Bestimmung der erforderlichen Rettungsmaßnahmen dienen, z. B. die aktuelle Position des Fahrzeugs, wenn diese bestimmt werden kann. Wenn Rückfragen aus der Notrufzentrale unbeantwortet bleiben, werden automatisch Rettungsmaßnahmen veranlasst.

Ist die Notrufzentrale nicht über die Lautsprecher zu hören ist, kann z. B. die Freisprecheinrichtung außer Funktion sein. Sie können dann für die Notrufzentrale jedoch noch zu hören sein.

Der Notruf wird durch die Notrufzentrale beendet.

Feuerlöscher

Prinzip

Mit dem Feuerlöscher können Fahrzeugbrände gelöscht werden.

Allgemein

Je nach Ausstattung und Ländervariante verfügt das Fahrzeug über einen Feuerlöscher.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Bei unsachgemäßem Gebrauch des Feuerlöschers kann es zu Verletzungen kommen. Es besteht Verletzungsgefahr. Beim Einsatz des Feuerlöschers folgende Punkte beachten:

- Einatmen des Löschmittels vermeiden. Wurde das Löschmittel eingeatmet, die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden sofort einen Arzt kontaktieren.
- Hautkontakt mit dem Löschmittel vermeiden. Lang andauernder Kontakt mit dem Löschmittel kann zum Austrocknen der Haut führen.
- Augenkontakt mit dem Löschmittel vermeiden. Bei Augenkontakt die Augen sofort mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt kontaktieren.

Überblick

Der Feuerlöscher befindet sich an der Vorderseite des Beifahrersitzes.

Feuerlöscher herausnehmen

Die Spannschlösser am Befestigungsband öffnen.

Feuerlöscher verwenden

Zur Verwendung des Feuerlöschers die Herstellerangaben auf dem Feuerlöscher und die beiliegenden Informationen beachten.

Feuerlöscher verstauen

1. Feuerlöscher in die Halterung einsetzen.
2. Spannschlösser einhängen und schließen.

Wartung und Neubefüllung

Den Feuerlöscher alle 2 Jahre bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Das Datum für die nächste Wartung des Feuerlöschers beachten.

Den Feuerlöscher nach Gebrauch ersetzen oder neu befüllen lassen.

Starthilfe

Allgemein

Bei entladener Batterie kann der Motor mit der Batterie eines anderen Fahrzeugs über zwei Starthilfekabel angelassen werden. Dazu nur Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen verwenden.

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Durch das Berühren von spannungsführenden Bauteilen kann es zu einem Stromschlag kommen. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Keine Bauteile berühren, die unter Spannung stehen könnten.

WARNUNG

Beim Anklemmen des Starthilfekabels kann es durch eine falsche Reihenfolge zu Funkenbildung kommen. Es besteht Verletzungsgefahr. Korrekte Reihenfolge beim Anklemmen einhalten.

HINWEIS

Bei Karosseriekontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kann es während der Starthilfe zu einem Kurzschluss kommen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass kein Karosseriekontakt besteht.

Vorbereitung

1. Prüfen, ob die Batterie des anderen Fahrzeugs 12-Volt-Spannung aufweist. Angaben zur Spannung befinden sich auf der Batterie.
2. Motor des Spenderfahrzeugs abstellen.
3. Stromverbraucher in beiden Fahrzeugen abschalten.

Starthilfestützpunkte

Als Batteriepluspol dient der Starthilfestützpunkt im Motorraum, siehe Seite 265.

Den Deckel des Starthilfestützpunkts öffnen.

Als Batterieminuspol dient die Karosseriemasse oder ein spezieller Anschluss an der Karosserie im Motorraum, siehe Seite 265.

Kabel anklemmen

Um Personenschäden oder Schäden an beiden Fahrzeugen zu vermeiden, nicht von der folgenden Vorgehensweise abweichen.

1. Die Abdeckkappe des Starthilfestützpunkts abziehen.
2. Eine Polzange des Plus-Starthilfekabels am Batteriepluspol oder am entsprechenden Starthilfestützpunkt des Spenderfahrzeugs anklemmen.
3. Zweite Polzange am Batteriepluspol oder am entsprechenden Starthilfestützpunkt des zu startenden Fahrzeugs anklemmen.
4. Eine Polzange des Minus-Starthilfekabels am Batterieminuspol oder an der entsprechenden Motor- oder Karosseriemasse des Spenderfahrzeugs anklemmen.
5. Zweite Polzange am Batterieminuspol oder an der entsprechenden Motor- oder Karosseriemasse des zu startenden Fahrzeugs anklemmen.

Motor starten

Zum Starten des Motors keine Starthilfesprays verwenden.

1. Motor des Spenderfahrzeugs starten und einige Minuten mit erhöhter Leerlaufdrehzahl laufen lassen.
2. Motor des zu startenden Fahrzeugs wie gewohnt starten.

Bei Misslingen einen erneuten Startversuch erst nach einigen Minuten wiederholen, um eine Stromaufnahme der entladenen Batterie zu ermöglichen.

3. Beide Motoren einige Minuten laufen lassen.
4. Starthilfekabel in umgekehrter Reihenfolge wieder abklemmen.

Ggf. die Batterie prüfen und nachladen lassen.

An- und Abschleppen

Sicherheitshinweis



WARNUNG

Durch Systemgrenzen kann es beim An-/Abschleppen mit aktivierten Intelligent Safety-Systemen zu Fehlverhalten einzelner Funktionen kommen. Es besteht Unfallgefahr. Vor dem An-/Abschleppen alle Intelligent Safety-Systeme abschalten.

Steptronic Getriebe mit angetriebener Vorderachse: Fahrzeug transportieren

Allgemein

Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, wenn die Vorderräder den Boden berühren.

Sicherheitshinweise

⚠ HINWEIS

Beim Abschleppen des Fahrzeugs mit angehobener Hinterachse kann das Fahrzeug beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Fahrzeug nur mit angehobener Vorderachse abschleppen oder auf einer Ladefläche transportieren lassen.

⚠ HINWEIS

Beim Anheben und Befestigen des Fahrzeugs kann es zu Beschädigungen am Fahrzeug kommen.

Es besteht die Gefahr von Sachschäden.


- Das Fahrzeug mit geeigneten Vorrichtungen anheben.
- Das Fahrzeug nicht an Abschleppöse, Karosserie- oder Fahrwerksteilen anheben oder befestigen.

Fahrzeug schieben

Um ein liegen gebliebenes Fahrzeug aus einem Gefahrenbereich zu entfernen, kann es über eine kurze Strecke geschoben werden.

Das Fahrzeug rollen oder schieben, siehe Seite 121.

Abschleppwagen

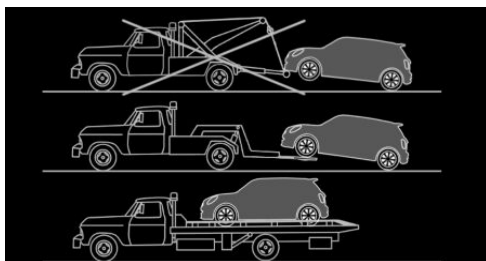

Das Fahrzeug durch einen Abschleppwagen mit sogenannter Hubbrille oder auf einer Ladefläche transportieren lassen.

Manuelles Getriebe

Geschleppt werden oder Fahrzeug schieben

Ein liegen gebliebenes Fahrzeug kann abgeschleppt oder geschoben werden.

Das Fahrzeug rollen oder schieben, siehe Seite 119.

⚠ HINWEIS

Ist eine manuelle Entriegelung der Parkbremse nicht möglich, kann das Fahrzeug nicht bewegt und nicht abgeschleppt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Das Fahrzeug nur auf einer Ladefläche transportieren lassen.

Folgende Hinweise beachten:


- Darauf achten, dass die Zündung eingeschaltet ist, sonst könnten Abblendlicht, Heckleuchten, Blinker und Wischer nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Das Fahrzeug nicht mit angehobener Hinterachse abschleppen, sonst kann die Lenkung einschlagen.
- Bei Stillstand des Motors fehlt die Servounterstützung. Dadurch wird ein er-

höher Kraftaufwand beim Bremsen und Lenken benötigt.

- Größere Lenkradbewegungen sind nötig.
- Das Zugfahrzeug darf nicht leichter als das abzuschleppende Fahrzeug sein, sonst wird das Fahrverhalten nicht mehr beherrschbar.
- Eine Schleppgeschwindigkeit von 50 km/h nicht überschreiten.
- Eine Schleppstrecke von 50 km nicht überschreiten.

Abschleppwagen

Mit angetriebener Vorderachse

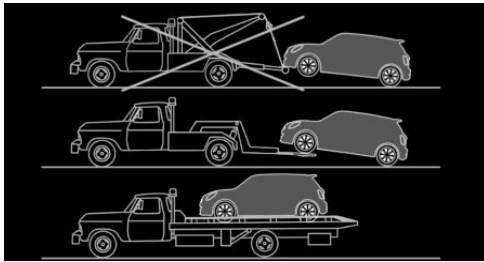

Ihr Fahrzeug durch einen Abschleppwagen mit sogenannter Hubbrille oder auf einer Ladefläche transportieren lassen.

Schleppen von anderen Fahrzeugen

Allgemein

Je nach Länderbestimmung die Warnblinkanlage einschalten.

Bei Ausfall der elektrischen Anlage das abzuschleppende Fahrzeug kenntlich machen, z. B. durch Hinweisschild oder Warndreieck in der Heckscheibe.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Wenn das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs leichter als das abzuschleppende Fahrzeug ist, kann die Abschleppöse abreißen oder das Fahrverhalten ist nicht mehr beherrschbar. Es besteht Unfallgefahr. Darauf achten, dass das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs schwerer ist als das Gewicht des abzuschleppenden Fahrzeugs.

⚠️ HINWEIS

Bei falscher Befestigung der Abschleppstange oder des Abschleppseils kann es zu Beschädigungen an anderen Fahrzeugteilen kommen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Abschleppstange oder Abschleppseil korrekt an der Abschleppöse befestigen.

Abschleppstange

Die Abschleppösen beider Fahrzeuge sollten auf der gleichen Seite sein.

Lässt sich eine Schrägstellung der Abschleppstange nicht vermeiden, Folgendes beachten:

- Freigängigkeit ist bei Kurvenfahrten eingeschränkt.
- Schrägstellung der Abschleppstange erzeugt Seitenkraft.

Abschleppseil

Bei der Verwendung eines Abschleppseils folgende Hinweise beachten:

- Nylonseile oder Nylonbänder verwenden, die ein ruckfreies Schleppen ermöglichen.

- Das Abschleppseil so befestigen, dass es nicht verdreht ist.
- Die Befestigung von Abschleppöse und Abschleppseil regelmäßig prüfen.
- Eine Schleppgeschwindigkeit von 50 km/h nicht überschreiten.
- Eine Schleppstrecke von 5 km nicht überschreiten.
- Beim Anfahren des Zugfahrzeugs darauf achten, dass das Abschleppseil gespannt ist.
- Die Befestigung der Abschleppöse regelmäßig prüfen.

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Wenn die Abschleppöse nicht wie vorgesehen verwendet wird, entstehen Schäden am Fahrzeug oder an der Abschleppöse. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Die Hinweise zur Verwendung der Abschleppöse beachten.

Abschleppöse

Allgemein



Die schraubbare Abschleppöse immer mitführen.

Die Abschleppöse kann vorn oder hinten am Fahrzeug eingeschraubt werden.

Die Abschleppöse befindet sich zusammen mit dem Bordwerkzeug, siehe Seite 277, im Gepäckraum.

Verwendung der Abschleppöse:

- Nur die dem Fahrzeug beiliegende Abschleppöse verwenden und diese bis zum Anschlag fest einschrauben.
- Die Abschleppöse nur zum Schleppen auf einer befestigten Fahrbahn verwenden.
- Querbelastungen der Abschleppöse vermeiden, z. B. Fahrzeug nicht an der Abschleppöse anheben.

Gewinde für Abschleppöse



Die Gewinde für die Abschleppöse befinden sich vorn und hinten am Fahrzeug, jeweils auf der in Fahrtrichtung rechten Seite.

Auf die Markierung am Rand der Abdeckung drücken, um diese herauszudrücken.

Anschleppen

Steptronic Getriebe

Fahrzeug nicht anschleppen.

Wegen des Steptronic Getriebes ist ein Starten des Motors durch Anschleppen nicht möglich.

Die Ursache der Startschwierigkeiten von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt beheben lassen.

Manuelles Getriebe

Fahrzeug möglichst nicht anschleppen, sondern Motor mittels Starthilfe, siehe Seite [292](#), starten. Mit Katalysator nur bei kaltem Motor anschleppen.

1. Warnblinkanlage einschalten, Länderbestimmungen beachten.
2. Zündung, siehe Seite [106](#), einschalten.
3. Den 3. Gang einlegen.
4. Bei getretener Kupplung anschleppen lassen und die Kupplung langsam loslassen. Nach dem Anspringen des Motors sofort wieder die Kupplung treten.
5. An geeigneter Stelle anhalten, Abschleppstange oder Abschleppseil entfernen, Warnblinkanlage ausschalten.
6. Fahrzeug von einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

Pflege

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Länder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahrzeug z. B. aufgrund der gewählten Sonderausstattung oder der Ländervariante nicht verfügbar sind. Das gilt auch für sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Fahrzeugwäsche

Allgemein

Regelmäßig Fremdkörper, z. B. Laub, bei geöffneter Motorhaube im Bereich unterhalb der Frontscheibe entfernen.

Besonders im Winter das Fahrzeug häufiger waschen. Starke Verschmutzung und Tausalze können zu Schäden am Fahrzeug führen.

Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger

Sicherheitshinweis

HINWEIS

Bei der Reinigung mit Hochdruckreinigern können zu hoher Druck oder zu hohe Temperaturen verschiedene Bauteile beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Auf einen ausreichenden Abstand achten und nicht lang anhaltend

sprühen. Die Bedienungshinweise für den Hochdruckreiniger beachten.

Abstände und Temperatur

- Maximale Temperatur: 60 °C.
- Mindestabstand zu Sensoren, Kameras, Dichtungen: 30 cm.
- Mindestabstand zum Glasdach: 80 cm.

Automatische Waschanlagen oder Waschstraßen

Sicherheitshinweise

HINWEIS

Durch Hochdruckwaschanlagen kann im Scheibenbereich Wasser eindringen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Nicht in Hochdruckwaschanlagen fahren.

HINWEIS

Bei unsachgemäßer Benutzung von automatischen Waschanlagen oder Waschstraßen können Schäden am Fahrzeug entstehen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Folgende Hinweise beachten:

- Textile Waschanlagen oder Anlagen mit weichen Bürsten bevorzugen, um Lackschäden zu vermeiden.
- Nicht in Waschanlagen oder Waschstraßen fahren, deren Führungsschienen höher als 10 cm sind, um Schäden an der Karosserie zu vermeiden.
- Maximale Reifenbreite der Führungsschiene beachten, um Schäden an Reifen und Felgen zu vermeiden.

- Außenspiegel anklappen, um Schäden an den Außenspiegeln zu vermeiden.
- Stabantenne abschrauben, um ein Abbrechen der Stabantenne zu vermeiden.
- Wischer und ggf. Regensensor deaktivieren, um Schäden an der Wischanlage zu vermeiden.

Einfahrt in eine Waschstraße mit manuellem Getriebe

In Waschstraßen ist es notwendig, dass das Fahrzeug frei rollen kann.

Fahrzeug rollen oder schieben, siehe Seite 119.

Einfahrt in eine Waschstraße mit Steptronic Getriebe

In Waschstraßen ist es notwendig, dass das Fahrzeug frei rollen kann.

Fahrzeug rollen oder schieben, siehe Seite 121.

In einigen Waschstraßen muss das Fahrzeug verlassen werden. Ein Verriegeln des Fahrzeugs von außen in Wählhebelposition N ist nicht möglich. Beim Versuch das Fahrzeug zu verriegeln wird ein Signal ausgegeben.

Ausfahrt aus einer Waschstraße

Sicherstellen, dass sich der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug befindet.

Den Motor starten, siehe Seite 107.

Scheinwerfer

Nasse Scheinwerfer nicht trocken reiben und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

Verunreinigungen, z. B. Insekten, mit Shampoo einweichen und mit Wasser abwaschen.

Vereisungen mit Enteisungsspray auftauen, keine Eiskratzer verwenden.

Nach der Fahrzeugwäsche

Nach der Fahrzeugwäsche die Bremsen kurz trocken bremsen, sonst kann sich die Bremswirkung kurzzeitig verringern. Durch die beim Bremsen entstehende Wärme werden Bremsscheiben und Bremsbeläge getrocknet und vor Korrosion geschützt.

Rückstände auf den Scheiben vollständig entfernen, um Sichtbeeinträchtigung durch Schlierenbildung zu vermeiden und Wischergeräusche sowie Wischerblattverschleiß zu reduzieren.

Fahrzeugpflege

Pflegemittel

Allgemein

MINI empfiehlt, Pflege- und Reinigungsmittel von MINI zu verwenden. Geeignete Pflegemittel sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Sicherheitshinweis

WARNUNG

Reinigungsmittel können gefährliche oder gesundheitsschädliche Substanzen enthalten. Es besteht Verletzungsgefahr. Bei der Innenreinigung Türen oder Fenster öffnen. Nur Mittel verwenden, die zur Fahrzeugreinigung vorgesehen sind. Die Hinweise auf der Verpackung beachten.

Fahrzeuglackierung

Allgemein

Regelmäßige Pflege trägt zur Fahrsicherheit und Werterhaltung bei. Umwelteinfüsse in Gegenden mit höherer Luftverschmutzung oder natürlichen Verunreinigungen, wie z. B. Baumharz oder Blütenstaub, können auf die Fahrzeuglackierung einwirken. Die Häufigkeit und den Umfang der Fahrzeugpflege danach ausrichten.

Aggressive Stoffe, z. B. übergelaufenen Kraftstoff, Öl, Fett oder Vogelsekret sofort entfernen, um Lackveränderungen und Lackverfärbungen zu verhindern.

Mattlackierung

Nur Reinigungs- und Pflegeprodukte verwenden, die für Fahrzeuge mit Mattlackierung geeignet sind.

Lederpflege

Das Leder regelmäßig mit einem Tuch oder Staubsauger entstauben.

Staub und Straßenschmutz scheuern sonst in Poren und Falten und führen zu starkem Abrieb sowie zu vorzeitiger Versprödung der Lederoberfläche.

Um Einfärbungen, etwa durch Kleidung, vorzubeugen, Leder ca. alle zwei Monate reinigen und pflegen.

Helles Leder häufiger reinigen, da Verschmutzungen darauf deutlicher sichtbar sind.

Lederpflegemittel verwenden, da Schmutz und Fett sonst langsam die Schutzschicht des Leders angreifen.

Polsterstoffpflege

Allgemein

Die Polster regelmäßig mit einem Staubsauger absaugen.

Bei stärkeren Verschmutzungen, z. B. Getränkeflecken, einen weichen Schwamm oder ein Mikrofasertuch mit geeigneten Innenreinigern verwenden.

Die Polster großflächig bis zu den Nähten reinigen. Starkes Reiben vermeiden.

Sicherheitshinweis



HINWEIS

Geöffnete Klettverschlüsse an Kleidungsstücken können die Sitzbezüge beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Darauf achten, dass die Klettverschlüsse geschlossen sind.

Pflege spezieller Teile

Leichtmetallräder

Bei Reinigung am Fahrzeug nur neutrale Felgenreiniger mit einem pH-Wert von 5 bis 9 verwenden. Keine rauen Reinigungsmittel oder Dampfstrahler über 60 °C verwenden. Hinweise des Herstellers beachten.

Aggressive, säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel können die Schutzschicht benachbarter Bauteile, wie z. B. der Brems Scheibe, zerstören.

Nach der Reinigung die Bremsen kurz trocken bremsen. Durch die beim Bremsen entstehende Wärme werden Bremsscheiben und Bremsbeläge getrocknet und vor Korrosion geschützt.

Chromartige Oberflächen

Teile, wie z. B. Kühlergrill oder Türgriffe, besonders bei Streusalzeinwirkung mit

reichlich Wasser und ggf. Shampoozusatz sorgfältig reinigen.

Gummitteile

Durch Umwelteinflüsse kann es an Gummitteilen zu oberflächlicher Verschmutzung und Glanzverlust kommen. Zur Reinigung nur Wasser und geeignete Pflegemittel verwenden.

Insbesondere strapazierte Gummitteile in regelmäßigen Abständen mit Gummipflegemittel behandeln. Für die Pflege von Gummidichtungen keine silikonhaltigen Pflegemittel verwenden, um Beschädigungen oder Geräusche zu vermeiden.

Edelholzteile

Edelholzblenden und in Edelholz ausgeführte Teile ausschließlich mit feuchtem Lappen reinigen. Anschließend mit weichem Tuch trocknen.

Kunststoffteile

HINWEIS

Alkoholhaltige oder lösungsmittelhaltige Reiniger wie Nitroverdünner, Kaltreiniger, Kraftstoff o. Ä. können Kunststoffteile beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Zur Reinigung ein Mikrofasertuch verwenden. Das Tuch ggf. leicht mit Wasser anfeuchten.

Zur Reinigung ein Mikrofasertuch verwenden.

Das Tuch ggf. leicht mit Wasser anfeuchten. Dachhimmel nicht durchfeuchten.

Sicherheitsgurte

WARNUNG

Chemische Reiniger können das Gewebe der Sicherheitsgurte zerstören. Fehlende Schutzwirkung der Sicherheitsgurte. Es besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr. Zum Reinigen der Sicherheitsgurte nur milde Seifenlauge verwenden.

Verschmutzte Gurtbänder behindern das Aufrollen und beeinträchtigen damit die Sicherheit.

Nur mit milder Seifenlauge in eingebautem Zustand reinigen.

Sicherheitsgurte nur in trockenem Zustand aufrollen.

Bodenteppiche und Fußmatten

WARNUNG

Gegenstände im Fahrerfußraum können den Pedalweg einschränken oder ein durchgetretenes Pedal blockieren. Es besteht Unfallgefahr. Gegenstände im Fahrzeug so verstauen, dass diese gesichert sind und nicht in den Fahrerfußraum gelangen können. Fußmatten verwenden, die für das Fahrzeug geeignet sind und sicher am Boden befestigt werden können. Keine losen Fußmatten verwenden und nicht mehrere Fußmatten übereinanderlegen. Darauf achten, dass ausreichend Freiraum für die Pedale vorhanden ist. Darauf achten, dass die Fußmatten wieder sicher befestigt werden, nachdem diese entfernt wurden, z. B. zur Reinigung.

Fußmatten können zur Reinigung des Innenraums herausgenommen werden.

Bodenteppiche bei stärkerer Verschmutzung mit einem Mikrofasertuch und Wasser oder Textilreiniger reinigen. In Fahrtrich-

tung vor- und zurückreiben, sonst kann es zur Verfilzung des Teppichs kommen.

Sensoren/Kameraobjektive

Zur Reinigung von Sensoren oder Kameraobjektiven ein mit etwas Glasreiniger befeuchtetes Tuch verwenden.

Displays/Bildschirme/ Projektionsscheibe

HINWEIS

Chemische Reiniger, Nässe oder Flüssigkeiten aller Art können die Oberfläche von Displays und Bildschirmen beschädigen. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Zur Reinigung ein sauberes antistatisches Mikrofasertuch verwenden.

HINWEIS

Die Oberfläche von Displays kann bei unsachgemäßer Reinigung beschädigt werden. Es besteht die Gefahr von Sachschäden. Zu starken Druck vermeiden und keine kratzenden Materialien verwenden.

Zur Reinigung ein sauberes antistatisches Mikrofasertuch verwenden.

Bei hartnäckigen Verunreinigungen an der Projektionsscheibe des Head-Up Displays das Mikrofasertuch leicht mit Spiritus anfeuchten. Projektionsscheibe, siehe Seite [145](#).

Fahrzeugstilllegung

Bei einer Stilllegung des Fahrzeugs für länger als drei Monate sind spezielle Maßnahmen zu treffen. Weitere Informationen sind bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erhältlich.

Technische Daten

Fahrzeugausstattung

In diesem Kapitel werden alle Serien-, Lnder- und Sonderausstattungen beschrieben, die in der Modellreihe angeboten werden. Es werden daher auch Ausstattungen und Funktionen beschrieben, die in einem Fahr-

zeug z. B. aufgrund der gewhlten Sonderausstattung oder der Lndervariante nicht verfgbar sind. Das gilt auch fr sicherheitsrelevante Funktionen und Systeme. Bei Verwendung der entsprechenden Funktionen und Systeme sind die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Allgemein

Technische Daten und Spezifikationen in der Betriebsanleitung dienen als Anhaltspunkte. Die fahrzeugspezifischen Daten knnen davon abweichen, z. B. aufgrund gewhlter Sonderausstattungen, der Lndervariante oder landesspezifischer Messverfahren. Detaillierte Werte knnen den Zulassungsdokumenten und den Hinweisschildern am Fahrzeug entnommen werden

oder bei einem Service Partner des Herstellers oder einem anderen qualifizierten Service Partner oder einer Fachwerkstatt erfragt werden.

Die Angaben in den Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang gegenber den Angaben in der Betriebsanleitung.

Abmessungen

Die Abmessungen knnen sich je nach Modellausfhrung, Ausstattungsvariante oder landesspezifischem Messverfahren unterscheiden.

Die angegebenen Hhen bercksichtigen keine Anbauteile, wie z. B. Dachantenne,

Dachreling oder Spoiler. Die Hhen knnen schwanken, z. B. aufgrund gewhlter Sonderausstattungen, Bereifung, Beladung und Fahrwerksausfhrung.

MINI, 3-Trer		
Breite mit Spiegel	mm	1932
Breite ohne Spiegel	mm	1727
Hhe	mm	1414
Lnge	mm	3874
Radstand	mm	2495
Kleinster Wendekreis Ø	m	10,8

MINI, 5-Türer

Breite mit Spiegel	mm	1932
Breite ohne Spiegel	mm	1727
Höhe	mm	1425
Länge	mm	4005
Radstand	mm	2567
Kleinster Wendekreis Ø	m	11

Gewichte**MINI One, 3-Türer — a)**

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung	kg	1215
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1565
Zuladung	kg	425
Zulässige Achslast vorn	kg	875
Zulässige Achslast hinten	kg	760
Zulässige Dachlast	kg	60

a) Die Angaben sind nur gültig für die Typschlüssel XP91 und XP92.

Der Typschlüssel ist in der Fahrzeug-Identifizierungsnummer an der 4.-7. Stelle von links angegeben.

MINI One, 3-Türer — b)

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung		
Manuelles Getriebe	kg	1215
Steptronic Getriebe	kg	1245
Zulässiges Gesamtgewicht		
Manuelles Getriebe	kg	1570
Steptronic Getriebe	kg	1600
Zuladung		

MINI One, 3-Türer — b)

Manuelles Getriebe	kg	430
Steptronic Getriebe	kg	430
Zulässige Achslast vorn		
Manuelles Getriebe	kg	880
Steptronic Getriebe	kg	910
Zulässige Achslast hinten	kg	760
Zulässige Dachlast	kg	60

b) Die Angaben sind nur gültig für die Typschlüssel XR11 und XR12.

Der Typschlüssel ist in der Fahrzeug-Identifizierungsnummer an der 4.-7. Stelle von links angegeben.

MINI One, 5-Türer — a)

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung	kg	1270
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1680
Zuladung	kg	485
Zulässige Achslast vorn	kg	910
Zulässige Achslast hinten	kg	850
Zulässige Dachlast	kg	75

a) Die Angaben sind nur gültig für die Typschlüssel XT91 und XT92.

Der Typschlüssel ist in der Fahrzeug-Identifizierungsnummer an der 4.-7. Stelle von links angegeben.

MINI One, 5-Türer — b)

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu 90 % betankt, ohne Sonderausstattung		
Manuelles Getriebe	kg	1275
Steptronic Getriebe	kg	1300
Zulässiges Gesamtgewicht		
Manuelles Getriebe	kg	1695
Steptronic Getriebe	kg	1720

MINI One, 5-Türer — b)**Zuladung**

Manuelles Getriebe	kg	495
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	495
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast vorn

Manuelles Getriebe	kg	925
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	950
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast hinten	kg	850
---------------------------	----	-----

Zulässige Dachlast	kg	75
--------------------	----	----

b) Die Angaben sind nur gültig für die Typschlüssel XU51 und XU52.

Der Typschlüssel ist in der Fahrzeug-Identifizierungsnummer an der 4.-7. Stelle von links angegeben.

MINI Cooper, 3-Türer

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu
90 % betankt, ohne Sonderausstattung

Manuelles Getriebe	kg	1215
--------------------	----	------

Steptronic Getriebe	kg	1240
---------------------	----	------

Zulässiges Gesamtgewicht

Manuelles Getriebe	kg	1565
--------------------	----	------

Steptronic Getriebe	kg	1595
---------------------	----	------

Zuladung

Manuelles Getriebe	kg	425
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	430
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast vorn

Manuelles Getriebe	kg	880
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	910
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast hinten	kg	755
---------------------------	----	-----

Zulässige Dachlast	kg	60
--------------------	----	----

MINI Cooper, 5-Türer

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu
90 % betankt, ohne Sonderausstattung

Manuelles Getriebe	kg	1265
--------------------	----	------

Steptronic Getriebe	kg	1295
---------------------	----	------

Zulässiges Gesamtgewicht		
--------------------------	--	--

Manuelles Getriebe	kg	1700
--------------------	----	------

Steptronic Getriebe	kg	1725
---------------------	----	------

Zuladung		
----------	--	--

Manuelles Getriebe	kg	510
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	505
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast vorn		
-------------------------	--	--

Manuelles Getriebe	kg	925
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	955
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast hinten	kg	845
---------------------------	----	-----

Zulässige Dachlast	kg	75
--------------------	----	----

MINI Cooper S, 3-Türer

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu
90 % betankt, ohne Sonderausstattung

Manuelles Getriebe	kg	1275
--------------------	----	------

Steptronic Getriebe	kg	1295
---------------------	----	------

Zulässiges Gesamtgewicht		
--------------------------	--	--

Manuelles Getriebe	kg	1640
--------------------	----	------

Steptronic Getriebe	kg	1635
---------------------	----	------

Zuladung		
----------	--	--

Manuelles Getriebe	kg	440
--------------------	----	-----

Steptronic Getriebe	kg	415
---------------------	----	-----

Zulässige Achslast vorn		
-------------------------	--	--

Manuelles Getriebe	kg	925
--------------------	----	-----

MINI Cooper S, 3-Türer

Steptronic Getriebe	kg	940
Zulässige Achslast hinten	kg	765
Zulässige Dachlast	kg	60

MINI Cooper S, 5-Türer

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu
90 % betankt, ohne Sonderausstattung

Manuelles Getriebe	kg	1330
Steptronic Getriebe	kg	1345
Zulässiges Gesamtgewicht		
Manuelles Getriebe	kg	1750
Steptronic Getriebe	kg	1770
Zuladung		
Manuelles Getriebe	kg	495
Steptronic Getriebe	kg	500
Zulässige Achslast vorn		
Manuelles Getriebe	kg	965
Steptronic Getriebe	kg	980
Zulässige Achslast hinten	kg	860
Zulässige Dachlast	kg	75

MINI John Cooper Works, 3-Türer

Leergewicht fahrfertig, mit 75 kg Beladung, zu
90 % betankt, ohne Sonderausstattung

Manuelles Getriebe	kg	1315
Steptronic Getriebe	kg	1345
Zulässiges Gesamtgewicht		
Manuelles Getriebe	kg	1685
Steptronic Getriebe	kg	1710
Zuladung		

MINI John Cooper Works, 3-Türer

Manuelles Getriebe	kg	445
Steptronic Getriebe	kg	440
Zulässige Achslast vorn		
Manuelles Getriebe	kg	935
Steptronic Getriebe	kg	965
Zulässige Achslast hinten	kg	775
Zulässige Dachlast	kg	60

Füllmengen

MINI

Kraftstofftank, ca.	Liter	40
---------------------	-------	----

Weitere Informationen zur Kraftstoffqualität beachten, siehe Seite [248](#).

Anhang

Hier werden ggf. Aktualisierungen zur Betriebsanleitung des Fahrzeugs aufgeführt.

Aktualisierungen nach Redaktionsschluss

Nach Redaktionsschluss der Integrierten Betriebsanleitung im Fahrzeug gab es in der gedruckten Betriebsanleitung eine Aktualisierung der folgenden Kapitel:

- Bedienung: Licht: Nebellicht: Nebelscheinwerfer.
- Fahrtipps: Beim Fahren berücksichtigen: Allgemeine Fahrhinweise: Spitzenleistung.

Alles von A bis Z

Stichwortverzeichnis

A

- Abbiegelicht [152](#)
Abblendautomatik, siehe Fernlichtassistent [153](#)
Abblendender Außenspiegel [92](#)
Abblendender Innenspiegel [93](#)
Abblendlicht [151](#)
Abgasanlage [231](#)
Abgaspartikelfilter [231](#)
Abgestelltes Fahrzeug, Kondenswasser [234](#)
Abkippen, Beifahrerspiegel, siehe Bordsteinautomatik [92](#)
Abklappstellung, Scheibenwischer [116](#)
Ablagen [220](#)
Abmessungen [304](#)
ABS Antiblockiersystem [180](#)
Abschleppen [293](#)
Abschließen, siehe Öffnen und Schließen [64](#)
Abstandswarnung, siehe PDC [195](#)
Abstellen des Motors [108](#)
Abtauen der Scheiben [209](#), [213](#)
ACC, siehe Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung [185](#)
Achslasten, Zulässig [305](#)
Active Guard, siehe Intelligent Safety [169](#)
Adaptives Bremslicht, siehe Dynamische Bremsleuchten [178](#)
Adaptives Fahrwerk [182](#)
Adresse eingeben, Navigation, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Airbags [157](#)
Airbagschalter, siehe Schlüsselschalter für Beifahrerairbags [159](#)
Airbags, Kontroll-/Warnleuchte [159](#)
Aktive Geschwindigkeitsregelung, siehe Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung [185](#)
Aktive Motorhaube, siehe Aktiver Fußgängerschutz [160](#)
Aktiver Fußgängerschutz [160](#)
Aktivierung, Airbags [159](#)
Aktivkohlefilter [213](#)
Aktualisierungen nach Redaktionsschluss [7](#)
Aktualität der Betriebsanleitung [7](#)
Alarmanlage [77](#)
Alarmauslösung [77](#)
Alarm, ungewollt [79](#)
Allgemeine Einstellungen [49](#)
Allgemeine Fahrhinweise [231](#)
Altbatterie entsorgen [287](#)
Amazon Alexa Car Integration [47](#)
Änderungen, technische, siehe Eigene Sicherheit [8](#)
Anfahrassistent [183](#)
Anfahrhilfe, siehe DSC [180](#)
Angurten, siehe Sicherheitsgurte [87](#)
Ankunftszeit [142](#)
Anlassen des Motors [107](#)
Anschleppen [293](#)
Anschluss elektrischer Geräte, siehe Steckdosen [216](#)
Antiblockiersystem ABS [180](#)
Antriebsschlupfregelung, siehe DSC [180](#)
Anzeige, Datum [135](#)
Anzeige, elektronisch, Instrumentenkombination [128](#), [129](#)
Anzeige GREEN Mode [239](#)
Anzeige, Motortemperatur [142](#)
Anzeigen [126](#)
Anzeigenbeleuchtung, siehe Instrumentenbeleuchtung [155](#)
Anzünder [215](#)
Apps, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Aquaplaning [232](#)
Arbeiten, Motorraum [266](#)
Armaturentafel [215](#)

Ascher [215](#)
 Audio, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 Auf-, Abblenden, siehe Fernlichtassistent [153](#)
 Auffahrwarnung mit City-Anbremsfunktion [170](#)
 Aufmerksamkeitsassistent [178](#)
 Aufschließen, siehe Öffnen und Schließen [64](#)
 Ausfallmeldung, siehe Check-Control [129](#)
 Ausrollen im Leerlauf, Segeln [243](#)
 Außenspiegel [91](#)
 Außenspiegel, automatisch abblendend [92](#)
 Außenspiegel, Bordsteinautomatik [92](#)
 Außenspiegel, Funktionsstörung [92](#)
 Außentemperaturanzeige [134](#)
 Außentemperaturwarnung [134](#)
 Austausch, Räder und Reifen [252](#)
 Auswahlliste in Instrumentenkombination [140](#)
 Auswechseln von Teilen [277](#)
 Autobatterie [286](#)
 AUTO-Intensität [212](#)
 Automatikgetriebe mit Steptronic [119](#)
 Automatische Fahrlichtsteuerung [152](#)
 Automatisches Entriegeln [77](#)
 Automatisches Verriegeln [77](#)
 AUTO-Programm, Intensität [212](#)
 AUTO-Programm, Klimaautomatik [211](#)
 Auto Start Stopp Funktion [109](#)
 Autowaschanlagen [298](#)
 Autowäsche [298](#)

B

Batterie, Entsorgen [287](#)
 Batterie, Fahrzeug [286](#)
 Batteriewechsel, Fahrzeugschlüssel [67](#)
 Becherhalter, siehe Getränkehalter [222](#)
 Bedienprinzip Bordmonitor [38](#)
 Bedienung über Controller [41](#)
 Bedienung über Sprache [45](#)
 Bedienung über Touchscreen [43](#)
 Befördern von Kindern [95](#)
 Begrüßungslicht [151](#)

Begrüßungslicht beim Entriegeln [65](#)
 Beifahrerairbags, Deaktivierung/Aktivierung [159](#)
 Beifahrerairbags, Leuchte [160](#)
 Beifahrerspiegel, Abkippen, siehe Bordsteinautomatik [92](#)
 Beladung [224](#)
 Beladungsposition [226](#)
 Beleuchtung [150](#)
 Belüftung [213](#)
 Benzin [248](#)
 Benzinpartikelfilter, siehe Abgaspartikelfilter [231](#)
 Benzinqualität [249](#)
 Bereifung mit Notlaufeigenschaften [254](#)
 Bereitschaftsdienst, siehe MINI Pannenhilfe [289](#)
 Berganfahrhilfe, siehe Anfahrasistent [183](#)
 Berührbildschirm [43](#)
 Beschlag an Scheiben [209](#), [213](#)
 Beschleunigungsassistent, siehe Launch Control [124](#)
 Bestimmungsgemäßer Gebrauch [8](#)
 Betriebsanleitung, gedruckt [61](#)
 Bildschirm, siehe Control Display [40](#)
 Birnen wechseln, siehe Lampenwechsel [278](#)
 Blendschutz [215](#)
 Blinker, Bedienung [113](#)
 Blinker hinten, Lampenwechsel [281](#)
 Blinker, Kontrollleuchte [132](#)
 Blinker, seitlich [285](#)
 Blinker, vorn [279](#), [281](#)
 Bluetooth-Verbindung [54](#)
 Bodenfreiheit [234](#)
 Bodenteppich, Pflege [301](#)
 Bonusreichweite, GREEN Mode [241](#)
 Bordcomputer [141](#)
 Bordliteratur, gedruckt [61](#)
 Bordmonitor [38](#)
 Bordmonitor, siehe Control Display [40](#)
 Bordsteinautomatik, Außenspiegel [92](#)
 Bordwerkzeug [277](#)
 Breite, Fahrzeug [304](#)
 Bremsassistent [180](#)
 Bremsbeläge einfahren [230](#)

Bremsen, Hinweise 233
Bremsleuchten, dynamisch 178
Bremslicht, adaptives, siehe Dynamische Bremsleuchten 178
Brems Scheiben einfahren 230
Buchstaben und Ziffern eingeben 38

C

Cargostellung Rücksitzlehne 226
CBS Condition Based Service 274
Check-Control 129
Chromartige Teile, Pflege 300
Comfort Access, siehe Komfortzugang 70
Computer, siehe Bordcomputer 141
Condition Based Service CBS 274
Control Display 40
Controller 40
Cupholder, siehe Getränkehalter 222

D

Dachgepäckträger 234
Dachhimmel 37
Dachlast, Zulässig 305
Darstellung, iDrive 38
Datenschutz, Einstellungen 52
Datenspeicher, siehe Fahrzeugdaten und Datenschutz 9
Daten, technische 304
Datum 50
Datum, Anzeige 135
DCC, siehe Geschwindigkeitsregelung 192
Deaktivierung, Airbags 159
Defrost, siehe Scheiben abtauen 213
Dekorblende 215
Dichtmittel, siehe Mobility System 255
Diebstahlsicherung, Fahrzeug 65
Diebstahlsicherung, Radschrauben 262
Diebstahlwarnanlage, siehe Alarmanlage 77
Digitaluhr 135
Dosenhalter, siehe Getränkehalter 222
Dreh-Drück-Steller, siehe Controller 40
Drehzahlmesser 134
Drittanbieter, Sprachassistent 47

Driving Excitement, SPORT 143
Driving Modes 182
Druckkontrolle, Reifen 161
Druck, Reifen 250
Druckwarnung RPA, Reifen 166
DSC Dynamische Stabilitäts Control 180
DTC Dynamische Traktions Control 181
Durchfahren von Wasser 232
Durchfahrtshöhe, Wasser 232
Durchschnittsgeschwindigkeit 142
Durchschnittsverbrauch 142
DVD, Video, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
Dynamische Bremsleuchten 178
Dynamische Dämpfer, siehe Adaptives Fahrwerk 182
Dynamische Stabilitäts Control DSC 180
Dynamische Traktions Control DTC 181

E

Edelholz, Pflege 301
Eigene Sicherheit 8
Einfahren 230
Einfüllstutzen Motoröl 269
Eingabe, iDrive 38
Einheiten, siehe Maßeinheiten 50
Einklemmschutz, Fenster 80
Einklemmschutz, Glasdach 83
Einlagerung, Fahrzeug 302
Einparkassistent 202
Einparkhilfe, siehe PDC 195
Einschaltzeiten, Standlüftung 214
Einstellungen, Allgemein 49
Einstellungen, Lenkrad 93
Einstellungen, Sitze und Kopfstützen 84
Einstellungen, Spiegel 91
Einstellungen, Ver-/Entriegeln 76
Eiswarnung, siehe Außentemperaturwarnung 134
Elektrische Fensterheber 79
Elektrische Lenkradverriegelung 93
Elektronische Anzeigen, Instrumentenkombination 128, 129
Elektronische Ölmessung 268

Elektronisches Stabilitäts Programm ESP, siehe DSC [180](#)
E-Mail, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Empfohlene Reifenfabrikate [253](#)
Energie-Control [136](#)
Entertainment, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Entfernung zum Ziel [142](#)
Entfrosten, siehe Scheiben abtauen [209](#), [213](#)
Entriegeln, Automatisch [77](#)
Entriegeln, Einstellungen [76](#)
Entsorgung, Fahrzeugbatterie [287](#)
Entsorgung, Kühlmittel [273](#)
Ergänzende Textmeldung [133](#)
Erneuerung, Räder und Reifen [252](#)
Ersatz, Räder und Reifen [252](#)
Erste Hilfe Set [289](#)
ESP Elektronisches Stabilitäts Programm, siehe DSC [180](#)

F

Fächer in den Türen [221](#)
Fahren auf Rennstrecke [235](#)
Fahrerassistenz, siehe Intelligent Safety [169](#)
Fahrerlebnisschalter, siehe MINI Driving Modes-Schalter [182](#)
Fahrerprofile [73](#)
Fahrerprofile, Profil exportieren [75](#)
Fahrerprofile, Profil importieren [75](#)
Fahrgestellnummer, siehe Fahrzeug-Identifizierungsnummer [16](#)
Fahrhinweise, Allgemein [231](#)
Fahrhinweise, Beim Fahren berücksichtigen [230](#)
Fahrhinweise, Einfahren [230](#)
Fahrhinweis, GREEN Tipp [241](#)
Fahrlichtsteuerung, automatisch [152](#)
Fahrmodus [182](#)
Fahrmodus GREEN [239](#)
Fahrmodus GREEN Fahrstilanalyse [245](#)
Fahrmodus MID, Segeln [238](#)
Fahrprogramm konfigurieren [183](#)
Fahrspurlinien, Rückfahrkamera [200](#)
Fahrstabilitätsregelsysteme [180](#)
Fahrstilanalyse [245](#)
Fahrtipps [231](#)
Fahrtrichtungsanzeiger, siehe Blinker [113](#)
Fahrzeugausstattung [7](#)
Fahrzeugbatterie [286](#)
Fahrzeugdaten und Datenschutz [9](#)
Fahrzeug, Einfahren [230](#)
Fahrzeug-Identifizierungsnummer [16](#)
Fahrzeuglackierung, Pflege [300](#)
Fahrzeugpanne, siehe Hilfe im Pannenfalle [289](#)
Fahrzeugpflege [299](#)
Fahrzeugposition, Fahrzeugortung [50](#)
Fahrzeugschlüssel [64](#)
Fahrzeugschlüssel, Batteriewechsel [67](#)
Fahrzeugschlüssel, Öffnen/Schließen [64](#)
Fahrzeugschlüssel, Störung [68](#)
Fahrzeugschlüssel, Verlust [68](#)
Fahrzeugschlüssel, zusätzlicher [67](#)
Fahrzeugstatus [148](#)
Fahrzeugstilllegung [302](#)
Fahrzeugwäsche [298](#)
Favoritentasten, Bordmonitor [44](#)
Fehlalarm, siehe ungewollten Alarm vermeiden [79](#)
Fehleranzeigen, siehe Check-Control [129](#)
Fensterheber [79](#)
Fernbedienung, siehe Fahrzeugschlüssel [64](#)
Fernlicht [113](#)
Fernlichtassistent [153](#)
Feuchtigkeit im Scheinwerfer [279](#)
Feuerlöscher [291](#)
Filter, siehe Mikro-/Aktivkohlefilter [213](#)
Filter, siehe Mikrofilter [209](#)
Fisch, MINIMALISM Anzeige [245](#)
Flaschenhalter, siehe Getränkehalter [222](#)
Freisprecheinrichtung, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Fremdstart, siehe Starthilfe [292](#)
Frontairbags [157](#)
Frontscheibenheizung [209](#), [213](#)

Frostschutz, Waschflüssigkeit [117](#)
Fülldruckkontrolle, Reifen [161](#)
Fülldruck, Reifen [250](#)
Fülldruckwarnung RPA, Reifen [166](#)
Fußbremse [233](#)
Fußgängerschutz, aktiv [160](#)
Fußmatten, Pflege [301](#)

G

Ganzjahresreifen, siehe Winterreifen [253](#)
Gebläse, siehe Luftmenge [209](#), [212](#)
Gebrauch, bestimmungsgemäß [8](#)
Gedruckte Bordliteratur [61](#)
Geeignete Geräte [54](#)
Geeignete Mobiltelefone [54](#)
Gefälle [233](#)
Gefrierschutz, Waschflüssigkeit [117](#)
Gepäckraum [224](#)
Gepäckraumabdeckung [225](#)
Gepäckraum, Ablagen [226](#)
Gepäckraum beladen [224](#)
Gepäckraum, Größe anpassen [227](#)
Gepäckraumklappe [72](#)
Gepäckraum, Vergrößern [226](#)
Gepäckträger, siehe Dachgepäckträger [234](#)
Geräteleiste [53](#)
Gerät verbinden [53](#)
Gesamtgewicht, Zulässig [305](#)
Geschwindigkeitsbegrenzer, manuell [176](#)
Geschwindigkeitsbegrenzung, Anzeige, siehe Speed Limit Info [138](#)
Geschwindigkeitslimit, siehe Manueller Geschwindigkeitsbegrenzer [176](#)
Geschwindigkeitsregelung [192](#)
Geschwindigkeitsregelung, aktiv [185](#)
Geschwindigkeitsregelung mit Abstandregelung, siehe Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung [185](#)
Geschwindigkeitsregelung ohne Abstandregelung, siehe Geschwindigkeitsregelung [192](#)
Geschwindigkeitswarnung [144](#)
Geteilte Bildschirmansicht, Splitscreen [39](#)
Getränkehalter [222](#)
Getriebe, manuelles Getriebe [118](#)

Getriebe, siehe Steptronic Getriebe [119](#)
Getriebesperre, Elektronisch entriegeln [124](#)
Gewährleistung [8](#)
Gewichte [305](#)
Glasdach, siehe Panorama-Glasdach [81](#)
Glasdach, System initialisieren [83](#)
Glätte, siehe Außentemperaturwarnung [134](#)
Glühlampen wechseln, siehe Lampenwechsel [278](#)
GPS, Navigation, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
GPS-Ortung, Fahrzeugposition [50](#)
GREEN Bonusreichweite [241](#)
GREEN Mode [239](#)
GREEN Mode, Vorausschauassistent [242](#)
GREEN-Programm, Fahrdynamik [182](#)
GREEN Tipp, Fahrhinweis [241](#)
Gummiteile, Pflege [301](#)
Gurterinnerung für Fahrer- und Beifahrersitz [88](#)
Gurterinnerung für Rücksitze [89](#)
Gurte, Sicherheitsgurte [87](#)

H

Halogenscheinwerfer [279](#)
Halter für Getränke [222](#)
Handbremse, siehe Parkbremse [112](#)
Handschuhkasten [220](#)
Handy, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Handy, Verbinden [53](#)
Head-Up Display [145](#)
Head-Up Display, Shift Lights [148](#)
Head-Up Display, Sportanzeigen [147](#)
Head-Up Display, Standardansicht [146](#)
Heckgepäckträger [234](#)
Heckklappe [72](#)
Heckklappe über Fahrzeugschlüssel [66](#)
Heckleuchten [281](#)
Heckscheibenheizung [209](#), [213](#)
Heckscheibenwischer, Bedienung [116](#)
Heimleuchten [151](#)

Heiße Abgasanlage [231](#)
 Heizung und Belüftung [207](#)
 Helligkeit, Control Display [51](#)
 Hersteller des MINI [8](#)
 Hilfe beim Anfahren [183](#)
 Hilfe im Pannenfall [289](#)
 Hindernismarkierung, Rückfahrkamera [200](#)
 Hinweise [6](#)
 Höchstgeschwindigkeit, Anzeige, siehe
 Speed Limit Info [138](#)
 Höchstgeschwindigkeit, Winterreifen [254](#)
 Hochwasser, Durchfahren [232](#)
 Höhe, Fahrzeug [304](#)
 Holz, Pflege [301](#)
 Homepage, siehe Internet [6](#)
 HUD Head-Up Display [145](#)
 Hupe [34](#)

I

IBA, siehe Integrierte Betriebsanleitung im
 Fahrzeug [61](#)
 Identifikationsnummer, siehe Fahrzeug-
 Identifizierungsnummer [16](#)
 Individuelle Einstellungen, siehe Fahrerpro-
 file [73](#)
 Individuelle Luftverteilung [209](#), [212](#)
 Induktives Laden eines Smartphones, siehe
 Wireless Charging Ablage [217](#)
 Info Display [128](#)
 Initialisierung, Reifen Pannen Anzeige
 RPA [166](#)
 Innenlicht [155](#)
 Innenlicht beim Entriegeln [65](#)
 Innenlicht bei verriegeltem Fahrzeug [66](#)
 Innenraumschutz [79](#)
 Innenspiegel, automatisch abblendend [93](#)
 Innenspiegel, manuell abblendend [92](#)
 Instrumentenbeleuchtung [155](#)
 Instrumentenkombination [126](#)
 Instrumentenkombination, elektronische
 Anzeigen [128](#), [129](#)
 Integrierte Betriebsanleitung im Fahr-
 zeug [61](#)
 Integrierter Schlüssel [69](#)
 Intelligenter Notruf [290](#)

Intelligent Safety [169](#)
 Intensität, AUTO-Programm [212](#)
 Internetseite [6](#)
 Intervallanzeige, Servicebedarf [136](#)
 Intervallbetrieb [114](#)
 ISOFIX, Kindersitzbefestigung [98](#)

K

Kabelloses Laden eines Smartphones, siehe
 Wireless Charging Ablage [217](#)
 Kamerabasierte Assistenzsysteme, siehe In-
 telligent Safety [169](#)
 Kamerabasierte Geschwindigkeitsrege-
 lung [185](#)
 Kameraobjektive, Pflege [302](#)
 Kamera, Rückfahrkamera [199](#)
 Kartenupdate, siehe Betriebsanleitung zu
 Navigation, Entertainment, Kommunika-
 tion [6](#)
 Katalysator, siehe Heiße Abgasanlage [231](#)
 Kennzeichnung, Bereifung mit Notlaufeif-
 genschaften [254](#)
 Kennzeichnung empfohlener Reifen [253](#)
 Keyless-Go, siehe Komfortzugang [70](#)
 Kick-down, Steptronic Getriebe [121](#)
 Kilometerzähler [134](#)
 Kinderrückhaltesysteme [95](#)
 Kinder sicher befördern [95](#)
 Kindersicherung [105](#)
 Kindersitzbefestigung ISOFIX [98](#)
 Kindersitze [95](#)
 Kindersitzklassen, ISOFIX [103](#)
 Kindersitzmontage [96](#)
 Klang, siehe Betriebsanleitung zu Naviga-
 tion, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 Kleiderhaken [222](#)
 Kleinster Wendekreis, Fahrzeug [304](#)
 Klima [207](#), [210](#)
 Klimaanlage [207](#)
 Klimaautomatik [210](#)
 Knopf, Start-/Stopp [106](#)
 Kofferraum, siehe Gepäckraum [224](#)
 Kombischalter, siehe Blinker [113](#)
 Kombischalter, siehe Wischanlage [113](#)
 Komforteinstieg [65](#)

Komfortöffnen [65](#)
Komfortschließen [66](#)
Komfortzugang [70](#)
Kompatible Geräte, siehe Geeignete Geräte [54](#)
Kompressor [255](#)
Kondenswasser unter dem Fahrzeug [234](#)
Kontakte, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Kontrollleuchten, siehe Check-Control [129](#)
Kontroll- und Warnleuchten, siehe Check-Control [129](#)
Kopfairbags [158](#)
Kopfstützen, hinten [90](#)
Kopfstützen und Sitze [84](#)
Kopfstützen, vorn [89](#)
Koppeln, siehe Anmelden [53](#)
Korrosion an den Bremsscheiben [234](#)
Kosmetikspiegel [215](#)
Kraftstoff [248](#)
Kraftstoffanzeige [134](#)
Kraftstoffempfehlung [248](#)
Kraftstoffqualität [248](#)
Kraftstoff sparen [237](#)
Kraftstofftank, siehe Füllmengen [310](#)
Kühlen, maximales [211](#)
Kühlerlüfter, siehe Abgaspartikelfilter [231](#)
Kühlfunktion, Klima [211](#)
Kundenbetreuung, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Kunststoff, Pflege [301](#)

L

Lackierung, Fahrzeugpflege [300](#)
Ladegut verstauen und sichern [224](#)
Ladeschale für Smartphones, siehe Wireless Charging Ablage [217](#)
Lagerung, Reifen [254](#)
Lampen und Leuchten [278](#)
Lampenwechsel [278](#)
Lampenwechsel, hinten [281](#)
Lampenwechsel, seitlich [285](#)
Lampenwechsel, vorn [279, 281](#)
Länge, Fahrzeug [304](#)

Launch Control [124](#)
Lederpflege [300](#)
LED-Ring, Zentralinstrument [144](#)
LEDs Leuchtdioden [278](#)
Leergewicht [305](#)
Leerlaufsegeln [243](#)
Lehnenkontur, siehe Lordosenstütze [85](#)
Lehne, Sitze [84](#)
Leichtmetallräder, Pflege [300](#)
Lendenwirbelstütze mechanisch [85](#)
Lenkrad, Einstellen [93](#)
Lenksäulenverstellung [93](#)
Lenkunterstützung [184](#)
Leuchtdioden LEDs [278](#)
Leuchtender Ring, Zentralinstrument [144](#)
Leuchtenwechsel, hinten [281](#)
Leuchtenwechsel, seitlich [285](#)
Leuchtenwechsel, vorn [279, 281](#)
Licht [150](#)
Lichthupe [113](#)
Lichtschalter [150](#)
LIM-Taste, siehe Manueller Geschwindigkeitsbegrenzer [176](#)
Linksverkehr, Lichteinstellung [155](#)
Liste aller Mitteilungen [51](#)
Lordosenstütze mechanisch [85](#)
Löschen von persönlichen Daten [52](#)
Löcher, siehe Feuerlöscher [291](#)
Luftauslässe, siehe Belüftung [213](#)
Luftausströmer, siehe Belüftung [213](#)
Luftdruck, Reifen [250](#)
Lüften, siehe Belüftung [213](#)
Lüften, siehe Standlüftung [213](#)
Lüfternachlauf, siehe Abgaspartikelfilter [231](#)
Luftmenge, Klimaanlage [209](#)
Luftmenge, Klimaautomatik [212](#)
Luft trocknen, siehe Kühlfunktion [211](#)
Luftumwälzung, siehe Umluftbetrieb [208, 212](#)
Luftverteilung, manuell [209, 212](#)

M

Make-up Spiegel [215](#)
Manuellbetrieb, Getriebe [122](#)

- Manuelle Bedienung, Luftmenge [212](#)
 - Manuelle Bedienung, Luftverteilung [209](#), [212](#)
 - Manuelle Bedienung, Park Distance Control PDC [196](#)
 - Manuelle Bedienung, Rückfahrkamera [199](#)
 - Manuelle Luftmenge [209](#)
 - Manueller Geschwindigkeitsbegrenzer [176](#)
 - Manuelles Getriebe [118](#)
 - Maßeinheiten [50](#)
 - Maße, siehe Abmessungen [304](#)
 - Mattlackierung, Pflege [300](#)
 - Maximales Kühlen [211](#)
 - Mechanischer Schlüssel [69](#)
 - Medien der Betriebsanleitung [61](#)
 - Meldung einer Reifenpanne [163](#), [167](#)
 - Meldungen, siehe Check-Control [129](#)
 - Menü in der Instrumentenkombination [140](#)
 - Menü-Inhalte anpassen, Bordmonitor [42](#)
 - Menüs bedienen, Bordmonitor [38](#)
 - Menüs, Bordmonitor [41](#)
 - MID-Programm, Fahrdynamik [182](#)
 - Mikrofilter [209](#), [213](#)
 - Mindestprofil, Reifen [251](#)
 - MINI Connected, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 - MINI Driving Modes [182](#)
 - MINI Logo-Projektion beim Entriegeln [65](#)
 - MINIMALISM Analyser [245](#)
 - MINIMALISM Information [242](#)
 - MINI Pannenhilfe [289](#)
 - MINI Wartungssystem [274](#)
 - Mitteilungen [51](#)
 - Mittelarmlehne [221](#)
 - Mittelkonsole [36](#)
 - Mobiler Service, siehe MINI Pannenhilfe [289](#)
 - Mobilfunk im Fahrzeug [232](#)
 - Mobility System [255](#)
 - Mobiltelefon, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 - Mobiltelefon, Verbinden [53](#)
 - Momentanverbrauch [136](#)
 - Monitor, siehe Control Display [40](#)
 - Montage von Kinderrückhaltesystemen [96](#)
 - Motor abstellen [108](#)
 - Motor, automatisch aus [109](#)
 - Motorhaube [266](#)
 - Motorkühlmittel [272](#)
 - Motorleerlauf im Fahrbetrieb, Segeln [243](#)
 - Motoröl [268](#)
 - Motoröleinfüllstutzen [269](#)
 - Motoröl, Nachfüllen [269](#)
 - Motorölsorten zum Nachfüllen [270](#)
 - Motorölwechsel [271](#)
 - Motorraum [265](#)
 - Motorstart [107](#)
 - Motorstart, siehe Starthilfe [292](#)
 - Motor, Start Stopp Automatik [109](#)
 - Motorstopp [108](#)
 - Motortemperatur, Anzeige [142](#)
 - MP3-Player, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 - Müdigkeitswarner, siehe Aufmerksamkeitsassistent [178](#)
 - Multifunktionslenkrad, Tasten [34](#)
 - Multimedia, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
- ## N
- Nachlauf des Lüfters, siehe Abgaspartikelfilter [231](#)
 - Nackenstützen, hinten, siehe Kopfstützen hinten [90](#)
 - Nackenstützen, vorn, siehe Kopfstützen vorn [89](#)
 - Navigation, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 - Nebelscheinwerfer [154](#)
 - Nebelscheinwerfer, LED, Lampenwechsel [281](#)
 - Nebelschlusslicht [154](#)
 - Neigungsalarmgeber [78](#)
 - Neue Räder und Reifen [252](#)
 - Neutralreiniger, siehe Leichtmetallräder, Pflege [300](#)

No Passing Information, siehe Speed Limit Info 138
Notdienst, siehe MINI Pannenhilfe 289
Notentriegelung, Getriebesperre 124
Notentriegelung, Tankklappe 247
Notlaufeigenschaften, Bereifung 254
Notruf 290

O

OBD On-Board-Diagnose 275
Oberschenkelaufgabe 86
Öffnen und Schließen 64
Öffnen, von innen 70
Oktanzahl, siehe Benzinqualität 249
Öl 268
Öleinfüllstutzen 269
Öl, Nachfüllen 269
Ölsorten zum Nachfüllen, Motor 270
Ölstand elektronisch prüfen 268
Ölstand prüfen 268
Ölwechsel 271
Ölwechselintervall, Servicebedarf 136
On-Board-Diagnose OBD 275
Ortung, Fahrzeugposition 50
Ösen zum Ladegut sichern 225

P

Pannenfalle, Hilfe 289
Panne, Radwechsel 260
Panorama-Glasdach 81
Parkassistent 202
Parkbremse 112
Park Distance Control PDC 195
Parklicht 151
Partikelfilter, siehe Abgasparkelfilter 231
Pausenempfehlung, siehe Aufmerksamkeitsassistent 178
PDC Park Distance Control 195
Performance Control 182
Personenwarnung mit City-Anbremsfunktion 173
Persönliche Daten löschen 52
Persönliches Profil, siehe Fahrerprofile 73

Pflaster, siehe Verbandtasche 289
Pflege 298
Pflege Displays, Bildschirme 302
Pflege, Fahrzeug 299
Pflege, Leichtmetallräder 300
Pflegemittel 299
Platz für Kinder 95
Polsterpflege 300
PostCrash - iBrake 179
Profile, siehe Fahrerprofile 73
Profil, Reifen 251

Q

Quittierungssignale 77

R

Räder 250
Rädertausch 252
Radiobereitschaft 107
Radio, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
Radschraubensicherung 262
Radstand, Fahrzeug 304
Radwechsel 260
RDC Reifen Druck Control 161
Rechtsverkehr, Lichteinstellung 155
Recycling 276
Regelsysteme, Fahrstabilität 180
Regensensor 114
Reichweite 135
Reifen 250
Reifenalter 252
Reifendichtmittel, siehe Mobility System 255
Reifendruck 250
Reifen Druck Control RDC 161
Reifendrucküberwachung, siehe RPA 166
Reifenfülldruck 250
Reifenfülldruckkontrolle, RDC 161
Reifen mit Notlaufeigenschaften 254
Reifenpanne, Beheben 255
Reifen Pannen Anzeige RPA 166

Reifenpanne, Reifen Pannen Anzeige
 RPA 166
 Reifenpanne, Warnleuchte 163, 167
 Reifenprofil 251
 Reifenreparaturset, siehe Mobility System 255
 Reifenschäden 252
 Reifentausch 252
 Reinigung Displays, Bildschirme 302
 Reinigungsflüssigkeit 117
 Reise-Bordcomputer 143
 Remote Services, App, siehe
 Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
 Rennstreckenbetrieb 235
 RES CNCL-Taste, Geschwindigkeitsregelung 192
 RES CNCL-Taste, Kamerabasierte Geschwindigkeitsregelung 185
 Reservewarnung, siehe Reichweite 135
 Reset, Reifen Druck Control RDC 162
 Restweg 135
 Richtiger Platz für Kinder 95
 Route, Navigation, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
 ROZ, Benzinqualität 249
 RPA Reifen Pannen Anzeige 166
 RSC Runflat System Component, siehe Bereifung mit Notlaufeigenschaften 254
 RTTI, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
 Rückfahrkamera 198
 Rückhaltesysteme für Kinder 95
 Rücklicht 281
 Rücksitzlehnen, Umklappen 226
 Rückspiegel 91
 Rückspiegel, Außen 91
 Runderneuerte Reifen 253
 Rund um den Dachhimmel 37
 Rund um die Mittelkonsole 36
 Rund ums Lenkrad 34
 Run Flat Reifen, siehe Bereifung mit Notlaufeigenschaften 254
 Rußpartikelfilter, siehe Abgaspartikelfilter 231

S

Schäden, Reifen 252
 Schalter für Fahrdynamik 182
 Schalter, siehe Cockpit 34
 Schaltgetriebe, siehe Manuelles Getriebe 118
 Schaltpunktanzeige 137
 Schaltung, manuelles Getriebe 118
 Schaltwippen am Lenkrad 123
 Scheibenreinigungsanlage 113
 Scheibenwaschdüsen 116
 Scheibenwischer, Abklappstellung 116
 Scheibenwischer, siehe Wischanlage 113
 Scheinwerfer einstellen 155
 Scheinwerfergläser 279
 Scheinwerfer, Pflege 299
 Schiebe-Hebedach 81
 Schleppen, siehe An-/Abschleppen 293
 Schlüsselschalter für Beifahrerairbags 159
 Schlüssel, siehe Fahrzeugschlüssel 64
 Schlüssel, siehe Integrierter Schlüssel 69
 Schlussleuchten 281
 Schminkspiegel 215
 Schneeketten 259
 Schraubenschlüssel 277
 Schraubenzieher 277
 Schutzfunktion, Fenster 80
 Schutzfunktion, Glasdach 83
 Schweres Ladegut, Ladegut verstauen 224
 Segelfunktion im Fahrmodus MID 238
 Segeln 243
 Seitenairbag 157
 Sender, AM/FM, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
 Sensoren, Pflege 302
 Serienausstattung, siehe Fahrzeugausstattung 7
 Servicebedarf, Anzeige 136
 Servicebedarf, Condition Based Service CBS 274
 Service Historie 137
 Service, siehe MINI Pannenhilfe 289
 Servotronic 184
 Shift Lights, Head-Up Display 148

- Sicher bremsen 233
Sicherheitsgurte 87
Sicherheitsgurte, Pflege 301
Sicherheitsschalter, Fenster 81
Sicherheitssysteme, Airbags 157
Sichern von Ladegut 224
Sicher sitzen 84
Sicherung 287
Sicherung, Radschrauben 262
Sicherung, Türen und Fenster 105
Signale beim Entriegeln 77
Signalhorn, Hupe 34
Sitze und Kopfstützen 84
Sitze, vorn 84
Sitzheizung, vorn 87
Smartphone, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6
Smartphone über Spracheingabe bedienen 47
Smartphone, Verbinden 53
Software, Aktualisieren 59
Software-Aktualisierung 59
Sommerreifen, Profil 251
Sonderausstattung, siehe Fahrzeugausstattung 7
Sonnenblende 215
SOS-Taste 290
Spanngurte 225
Speed Limit Device, siehe Manueller Geschwindigkeitsbegrenzer 176
Speed Limit Info 138
Speed Limit Info, Bordcomputer 143
Sperrle, Fensterheber 81
Spiegel 91
Splitscreen 39
Sportanzeigen 143
Sportanzeigen, Head-Up Display 147
SPORT - Programm, Fahrdynamik 183
Sportprogramm, Getriebe 121
Sprachassistent, Drittanbieter 47
Sprache, Einstellen 49
Spracheingabe 45
Spracheingabesystem 45
Spracherkennung 45
Sprachsteuerung 45
Stabilitätsregelsysteme 180
Standardansicht, Head-Up Display 146
Standlicht 150
Standlüftung 213
Start-/Stopp-Knopf 106
Starten, siehe Motorstart 107
Starthilfe 292
Start Stopp Automatik 109
Status, Fahrzeug 148
Statusinformationen, Bordmonitor 39
Steckdosen, Elektrische Geräte 216
Steckdose, On-Board-Diagnose OBD 275
Steptronic Getriebe 119
Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung, siehe Steptronic Getriebe 119
Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung, siehe Steptronic Getriebe 119
Steptronic Sport Getriebe, siehe Steptronic Getriebe 119
Sterne, MINIMALISM Anzeige 245
Stilllegung, Fahrzeug 302
Störungsanzeigen, siehe Check-Control 129
Stromunterbrechung 287
Stützpunkt, Starthilfe 293
Symbole 7
- ## T
- Tageskilometerzähler 134
Tagfahrlicht 152
Tankanzeige 134
Tanken 246
Tankinhalt 310
Tankklappe 246
Tankklappe, Notentriegelung 247
Tankverschluss 246
Tasten am Lenkrad 34
Taste, SOS 290
Tausch, Räder und Reifen 252
Technische Änderungen, siehe Eigene Sicherheit 8
Technische Daten 304
Teile und Zubehör 8
Teilewechsel 277
Telefon, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation 6

Telefon, Verbinden [53](#)
 Teleservices, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 Temperaturanzeige, Außentemperatur [134](#)
 Temperatur, Klimaanlage [208](#)
 Temperatur, Klimaautomatik [210](#)
 Temperatur, Motor [142](#)
 Tempomat, siehe Geschwindigkeitsregelung [192](#)
 Teppich, Pflege [301](#)
 Textmeldung, Check-Control [133](#)
 Tippblinken [113](#)
 Tonausgabe, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 Touchscreen [43](#)
 Touristenfunktion, siehe Rechts-/Linksverkehr [155](#)
 TRACTION, siehe Dynamische Traktions Control, DTC [181](#)
 Traktionskontrolle [181](#)
 Treibstoffqualität [248](#)

U

Überbrücken, siehe Starthilfe [292](#)
 Überholverbote [138](#)
 Überwintern, Pflege [302](#)
 Uhrzeit [49](#)
 Umluftbetrieb [208](#), [212](#)
 Umluftfilter [213](#)
 Ungewollten Alarm vermeiden [79](#)
 Update, Software [59](#)
 USB-Anschluss, Position im Fahrzeug [217](#)
 USB-Verbindung [56](#)

V

Variable Lichtverteilung [152](#)
 Veränderungen, technische, siehe Eigene Sicherheit [8](#)
 Verbandtasche [289](#)
 Verbindungen [53](#)

Verbrauch, siehe Durchschnittsverbrauch [142](#)
 Verbrauch, siehe Momentanverbrauch [136](#)
 Verchromte Teile, Pflege [300](#)
 Verkehrsinformationen, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
 Verriegeln, automatisch [77](#)
 Verriegeln, Einstellungen [76](#)
 Verriegeln, von innen [70](#)
 Verstauen und sichern von Ladegut [224](#)
 Verwendete Symbole [7](#)
 Verzurrsen [225](#)
 VIN, siehe Fahrzeug-Identifizierungsnummer [16](#)
 Vorausschauassistent [242](#)
 Vordersitze [84](#)
 Vorfeldbeleuchtung beim Entriegeln [65](#)
 Vorfeldbeleuchtung bei verriegeltem Fahrzeug [66](#)

W

Wagenheber [263](#)
 Wagenheberaufnahmen [263](#)
 Warnanzeigen, siehe Check-Control [129](#)
 Warnblinker [289](#)
 Warndreieck [289](#)
 Warnmeldungen, siehe Check-Control [129](#)
 Warn- und Kontrollleuchten, siehe Check-Control [129](#)
 Wartung [274](#)
 Wartungsbedarf [274](#)
 Wartung, Servicebedarf [136](#)
 Wartungssystem MINI [274](#)
 Waschanlagen, Automatisch [298](#)
 Waschdüsen, Scheiben [116](#)
 Wäsche, Fahrzeug [298](#)
 Waschflüssigkeit [117](#)
 Waschstraße [298](#)
 Wasser auf Straßen [232](#)
 Wechsel von Teilen [277](#)
 Wegstreckenzähler, siehe Tageskilometerzähler [134](#)
 Weiterfahrt mit Reifenpanne [165](#), [168](#)
 Wendekreis, Fahrzeug [304](#)

Wendekreislinien, Rückfahrkamera [200](#)
Werkzeug [277](#)
Wiederverwertung [276](#)
Winterreifen, Profil [251](#)
Winterreifen, richtige Reifen [253](#)
Wireless Charging Ablage für Smartphones [217](#)
Wischanlage [113](#)
Wischerblätter wechseln [277](#)
Wischwasser [117](#)
Wordmatch-Prinzip, Navigation [38](#)

Z

Zentraler Bildschirm, siehe Control Display [40](#)
Zentralinstrument, LED-Ring [144](#)
Zentralverriegelung, Entriegeln, von innen [70](#)
Zieleingabe, siehe Betriebsanleitung zu Navigation, Entertainment, Kommunikation [6](#)
Zielentfernung [142](#)
Zigarettenanzünder [215](#)
Zubehör und Teile [8](#)
Zuladung, Technische Daten [305](#)
Zündung aus [106](#)
Zündung ein [106](#)
Zurrmittel [225](#)
Zurücksetzen, Reifen Druck Control RDC [162](#)
Zusatzbetriebsanleitungen [61](#)
Zusätze, Motorölsorten [270](#)
Zustandsanzeige, Reifen [162](#)

01405A1DD67 de



MINI DRIVER'S GUIDE APP.

Ihre maßgeschneiderten Informationen zum Fahrzeug in einer App.

Optimiert für Smartphone & Tablet. Offline nutzbar.



01405A1DD67 de

