


PISKO VAAKAKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

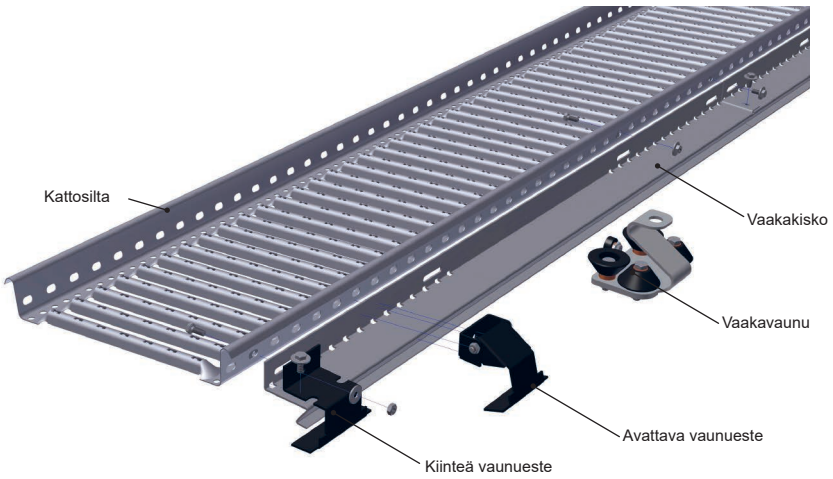

ASENNUS

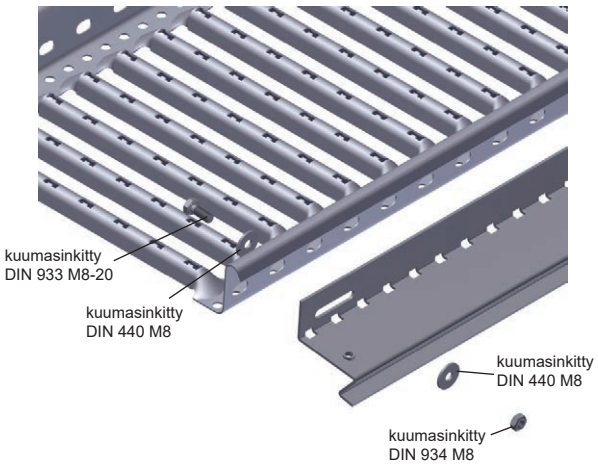


Kuva 1

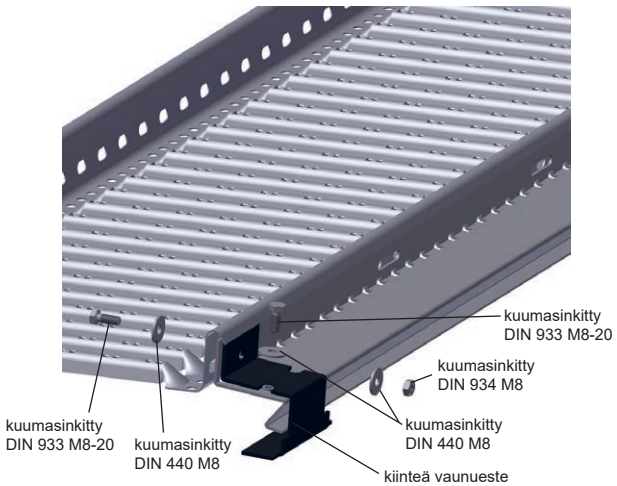

Kuva 2


Ensimmäinen vaakakisko kiinnitetään neljällä M8x20 ruuvilla ja mutterilla kiinni kattosiltaan, noin metrin välein joka kolmannesta vaakakiskon ovaalireiästä. Sekä ruuvinkannan, että mutterin välissä käytetään korilaattaa. Huom! Käytettäessä kiinteää vaunuestettä katso myös kuva 2.

Kiinteä vaunueste kiinnitetään vaakakiskon uloimman kiinnitysruuvin asennuksen yhteydessä kiinni vaakakiskoon. Kiinnitys varmistetaan toisella pultilla kiskossa olevaan kierrereikään tai tarvittaessa porataan kiinnitysreikä M8x20 ruuvia ja mutteria varten.

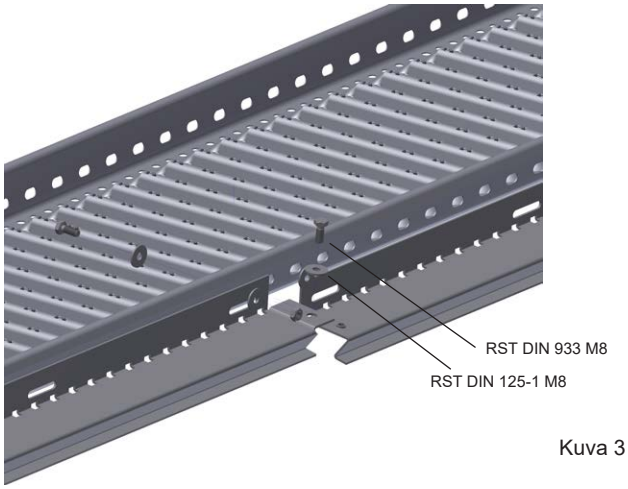


Kuva 3

Seuraavat vaakakiskot asennetaan siten, että kiskon toisessa päässä oleva kierrekaulus osuu toisen kiskon pään reikään. Kiinnitä jatkoskohta M8x8 RST ruuvilla. RST ruuvin kanssa käytetään RST aluslevyä. Jatkettaessa vaakakiskoa kiinnitysruuvit asennetaan noin 1000 mm välein (joka kolmanteen ovaalireikään).

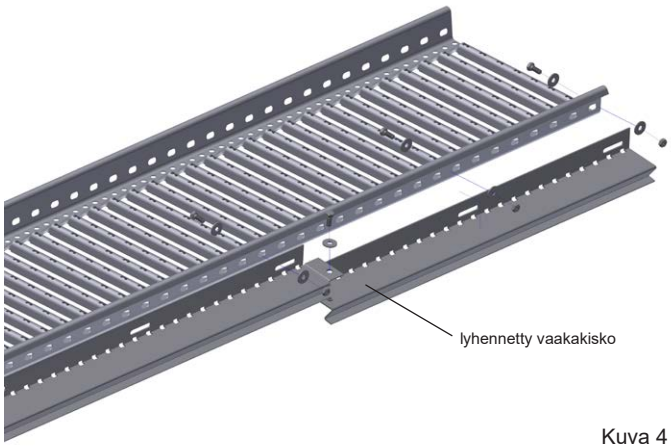

Kuva 4

Viimeinen kisko lyhennetään oikeaan mittaan. Kiskon pää kiinnitetään viimeisestä ehjästä ovaalireiästä. Mikäli vaakakiskon viimeiseen ehjään ovaalireikään jää yli 150 mm, porataan viimeinen kiinnitysreikä noin 70 mm etäisyydelle kiskon päästä. Lyhennetty vaakakisko asennetaan vähintään kahdella M8x20 kuusioruuvilla ja mutterilla. Kiinnitysruuvien suurin sallittu keskinäinen etäisyys on kuitenkin 1000 mm (joka kolmas ovaalireikä)

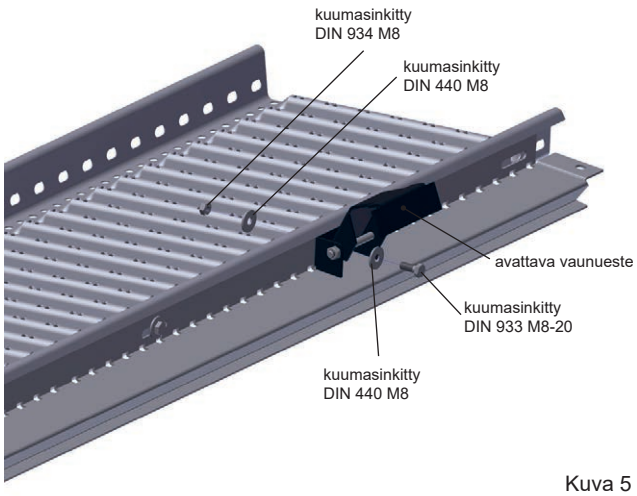

Kuva 5

Avattava vaunueste asennetaan vähintään 320 mm:n päähän vaakakiskon päästä.



Kuva 6

Lopuksi kiskon päähän asennetaan vaunueste (katso kuvat 2 tai 5). Mikäli asennat kiskon molempiin päihin kiinteän vaunuesteen, muista asentaa vaakavaunu kiskoon ennen viimeisen vaunuesteen asentamista.

KÄYTTÖ

Käyttäjän on luettava käyttöohje läpi huolellisesti ennen kiinnittäytymistä turvakiskoon. Lisäksi käyttäjän tulee olla tietoinen kohteen pelastussuunnitelmasta mahdollisesti syntyviä hätätilanteita varten.

- Pisko vaakakiskojärjestelmää saa käyttää ainoastaan käyttöohjeessa mainittuihin tarkoituksiin ja järjestelmä tulee olla asennettu asennusohjeen mukaan. Vaakakiskojärjestelmään ei saa tehdä muutoksia.
- Pisko vaakakiskojärjestelmän käyttötarkoitus on toimia käyttäjää tukevana ja putoamista estävänä järjestelmänä (SFS-EN 363). Tämä tulee ottaa huomioon määritettäessä turvaköyden pituus kohteessa.
- Pisko vaakakiskojärjestelmässä tarraimena voidaan käyttää ainoastaan Pisko vaakavaunua
- Vaakavaunuun saa kiinnittäytyä yksi käyttäjä kerrallansa, jonka massa varusteineen saa olla enintään 150 kg.
- Turvaköyttä ei saa kiinnittää suoraan vaakavaunuun, vaan kiinnitykseen tulee käyttää pyöreäreunaista sakkelia tai vastaavaa hyväksyttyä kiinnitysmekanismia.
- Käytön aikana tulee varmistua, että turvaköysi ei pääse hankaamaan teräviin reunoihin.
- Mikäli samassa vaakakiskossa on useampi liikkuva vaakavaunu, tulee vaunujen etäisyyden olla käytettäessä 4 metriä.
- Pisko vaakakiskojärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi Pisko kattosilloissa, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden valmistajien luokan 2 mukaan asennetuissa kattosilloissa, mikäli kiinnitys on asennusohjeen mukaan mahdollista.
- Pisko vaakakiskojärjestelmää voidaan käyttää myös kiinnitettynä muihin rakenteisiin, mikäli asennusohjeen mukaisella kiinnitysvälillä saavutetaan standardissa EN 795:2012 määritetyt lujuudet.
- Mikäli vaakakiskojärjestelmä on asennettu kohteeseen siten, että vaunu joudutaan irrottamaan kiskosta tai turvaköysi vaunusta siirryttäessä seuraavalle kiskolle (esim. kulma tai vastaava), tulee käyttäjän noudattaa erityistä varovaisuutta. Jos mahdollista tulisi vaunun siirto suunnitella siten, että käyttäjä voi kiinnittäytyä toiseen turvaköyden kiinnityspisteeseen siirron ajaksi.
- Vaakavaunun pääasiallinen käyttösuunta on kohtisuoraan kiskosta eteenpäin. Mikäli käytät vaakakiskoa muihin käyttösuuntiin varmista, että kiskon kiinnityskohta täyttää myös nämä vaatimukset.
- Vaakavaunu on tarkoitettu käytettäväksi 0-45 asteen kulmassa vaakatasoon nähden.

HUOLTO

- Vaakakiskojärjestelmä tulee tarkistuttaa tai poistaa käytöstä, jos sen turvallisesta käyttökunnosta on epäilyksiä
- Vaakakiskojärjestelmä suositellaan tarkistettavaksi vuosittain valmistajan valtuuttaman henkilön toimesta. (Valtuutetut Pisko tarkarkastajat löytyvät Piristeel Oy:n verkkosivuilta www.piristeel.fi)
- Vaurioituneet osat tulee korjata ennen järjestelmän käyttöä

EUFI29-21002344-VA	Piristeel Oy Metallitie 4 FI-62200 Kauhava
Tuote	Pisko vaakakiskojärjestelmä
Käyttötarkoitus	Kattoturvatuote - katon vaakaturvakisko
Suoritustasot	Arviointiperusteiden perusvaatimustaso:
Staattisen kuorman kesto	Ei rikkoutumista kuormalla ≥ 12 kN (Vaimentimella varustettu järjestelmä 0,7 kN voimalla vaimentaviin osiin max. 10mm muodonmuutos.)
Dynaamisen kuorman kesto	Tulee kestää 100/300 kg putoavan kappaleen aiheuttama kuorma.
Korroosionkestävyys	Kestävyysluokka C3 medium