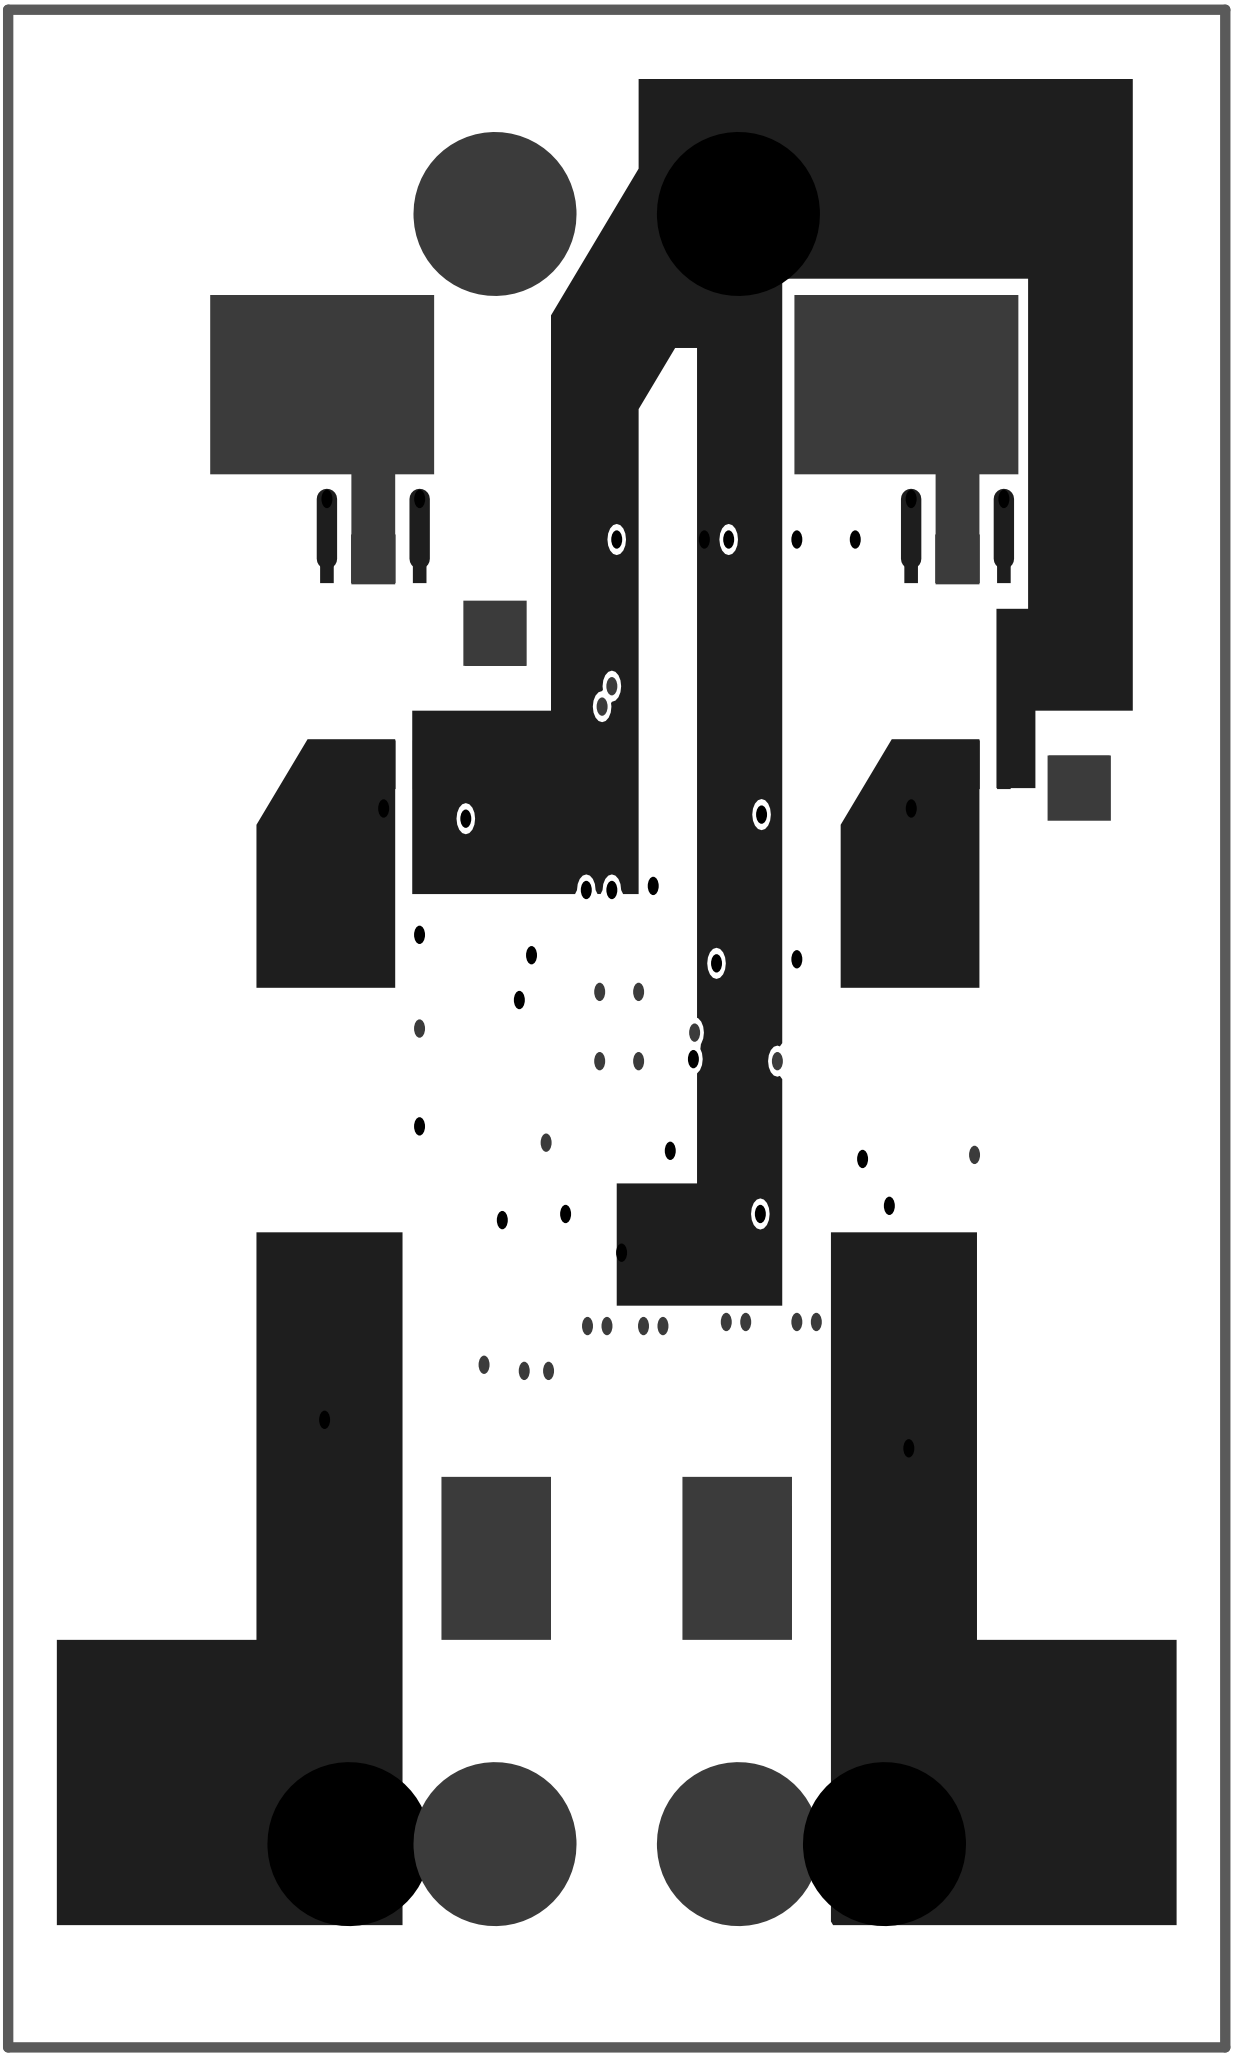

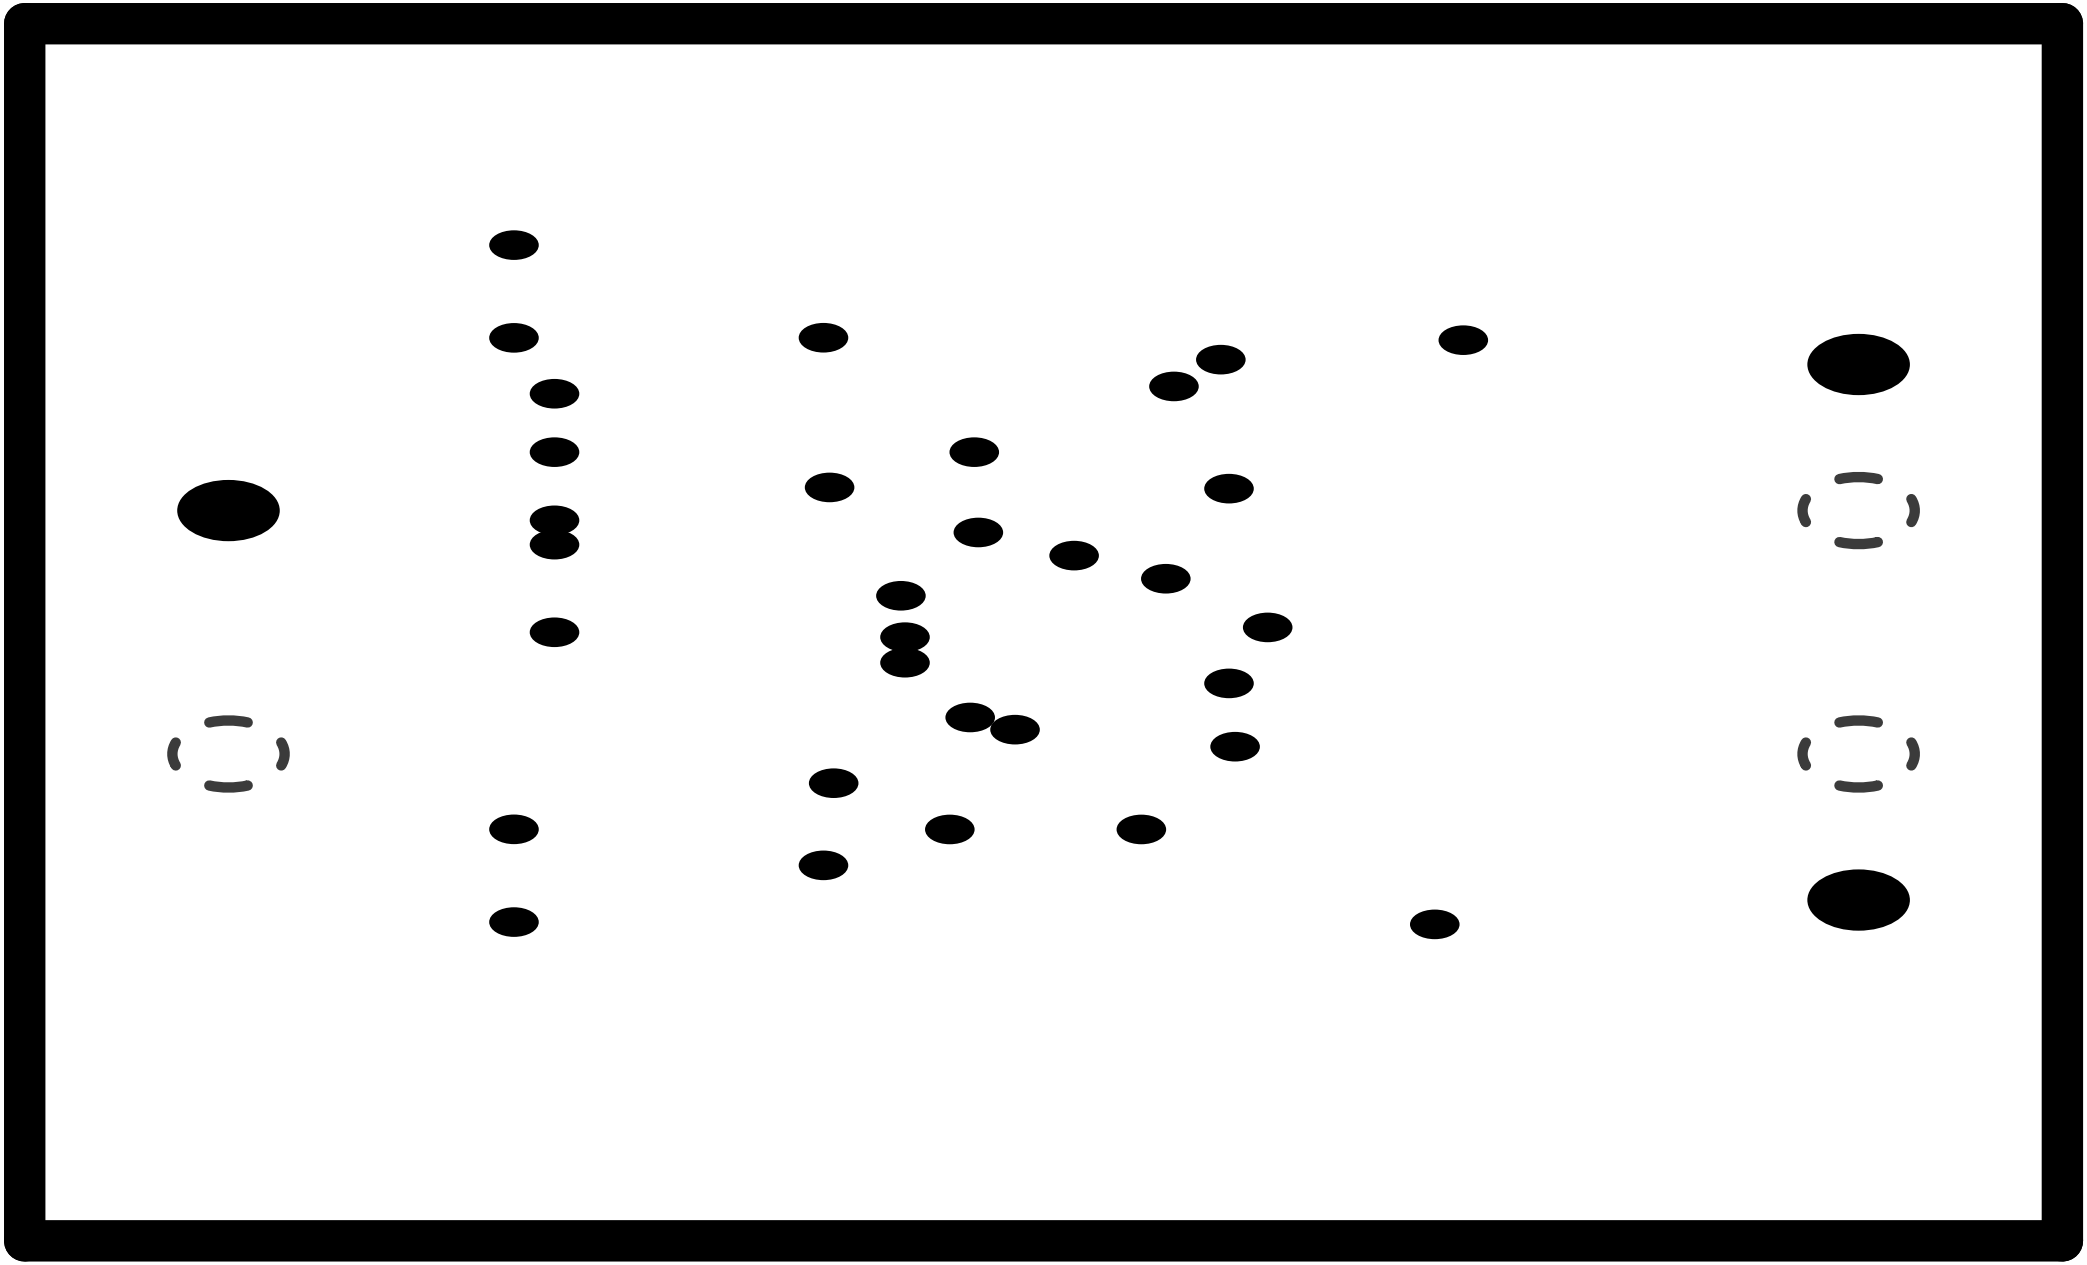

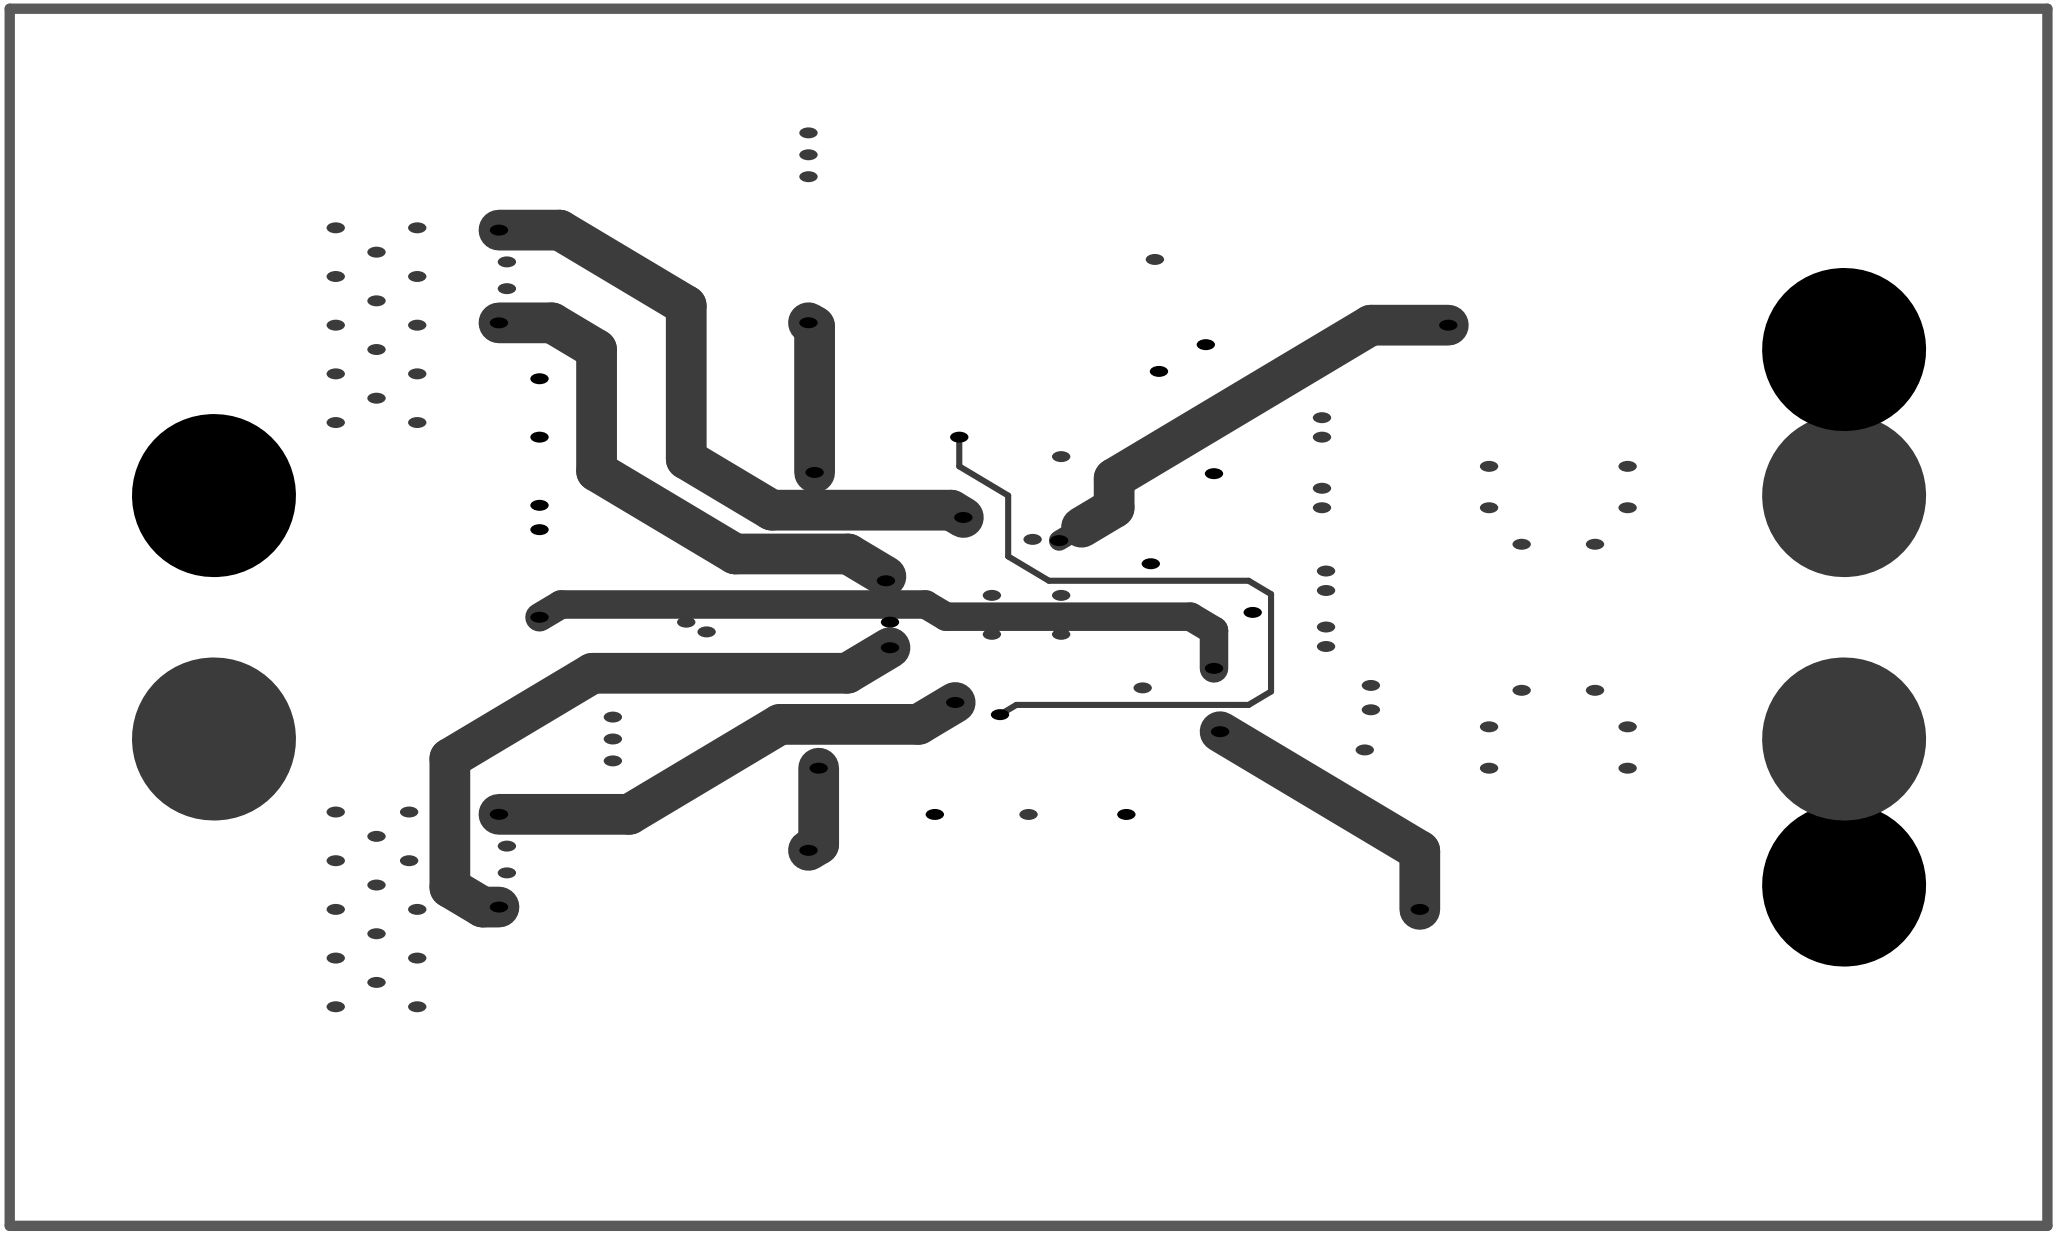

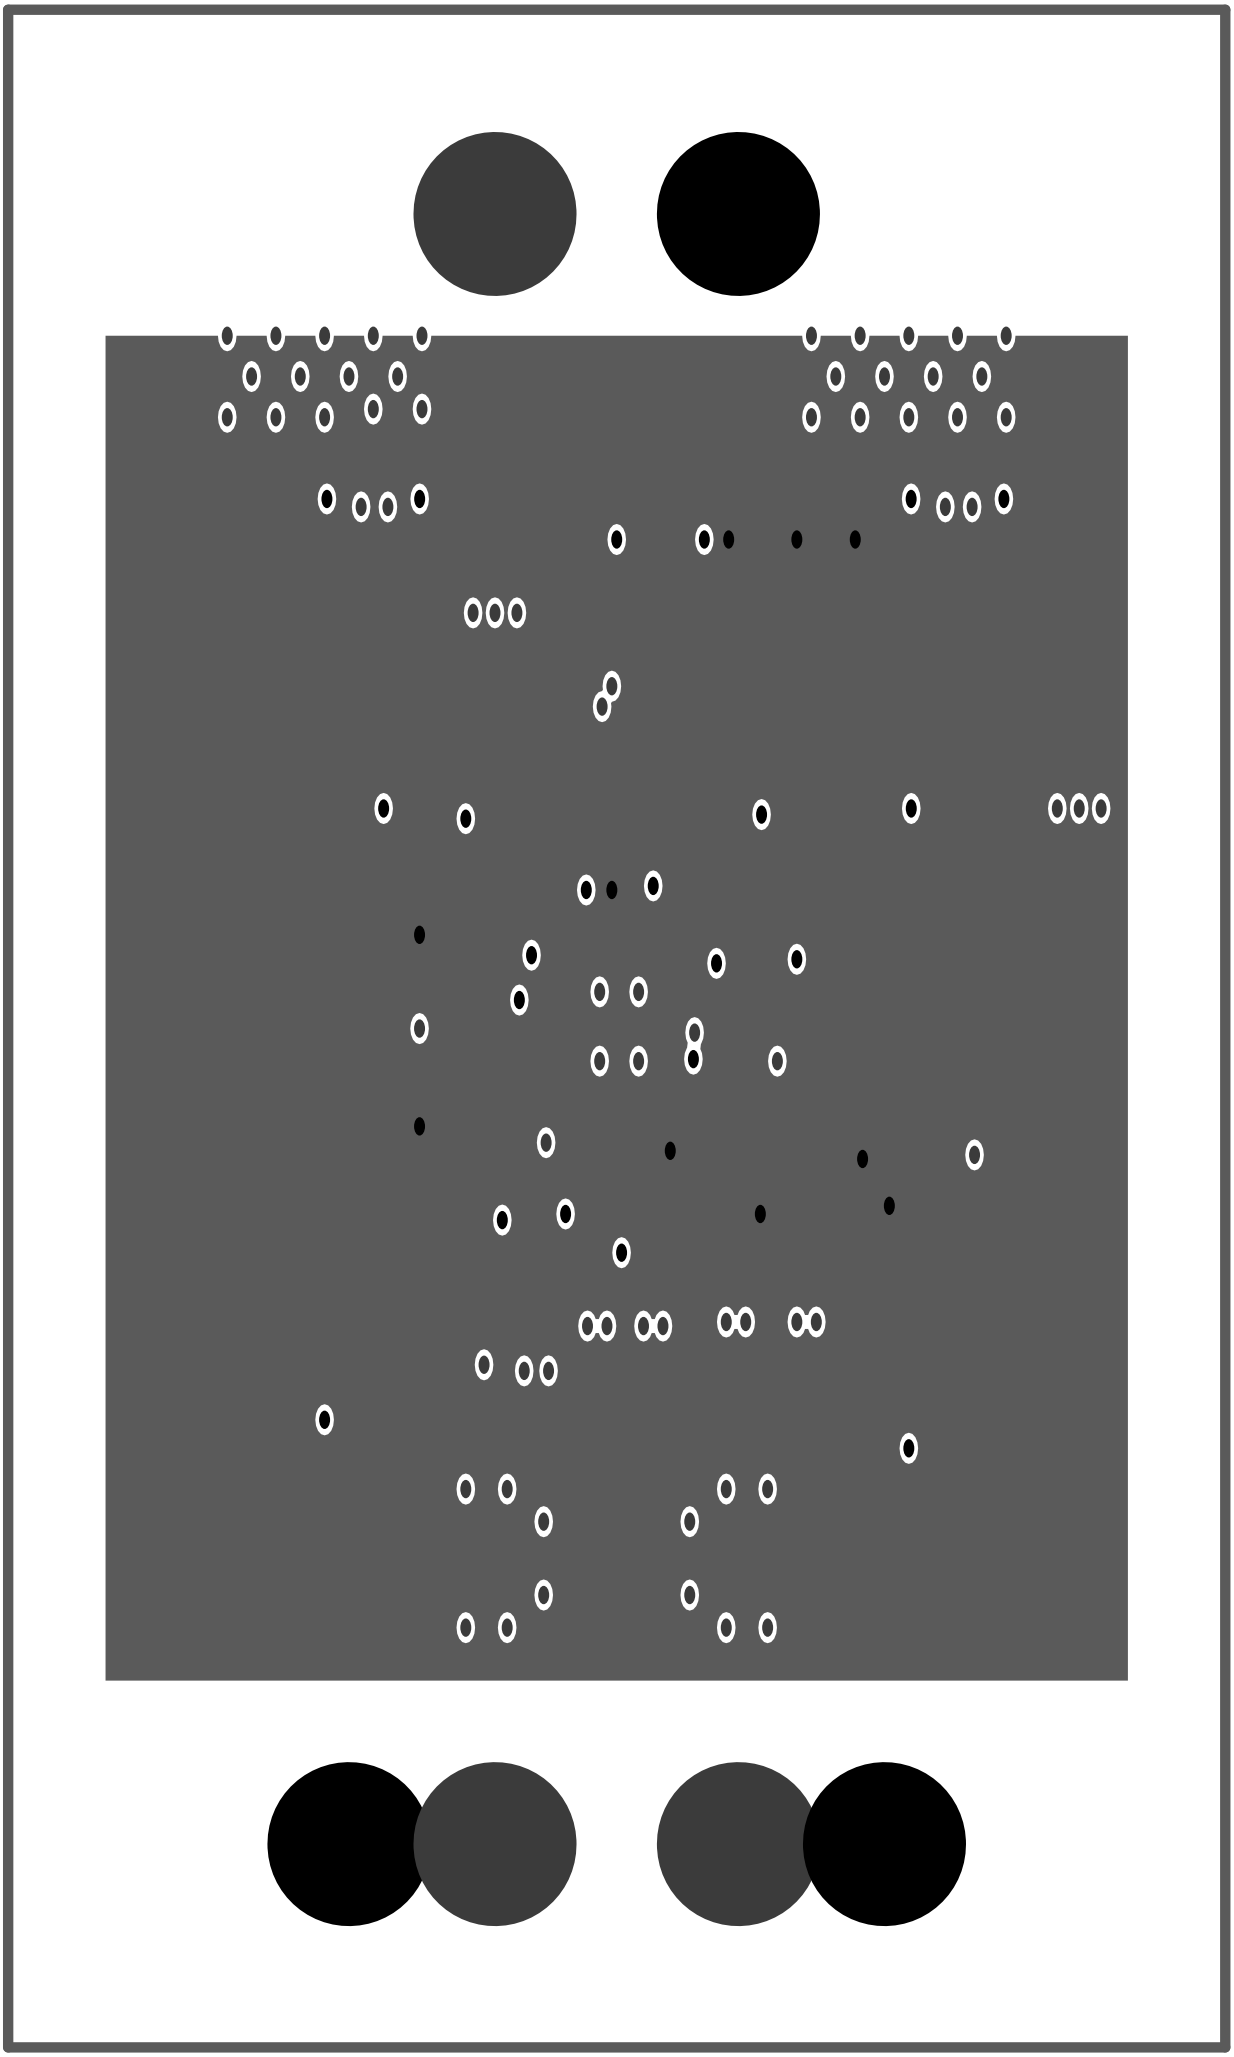

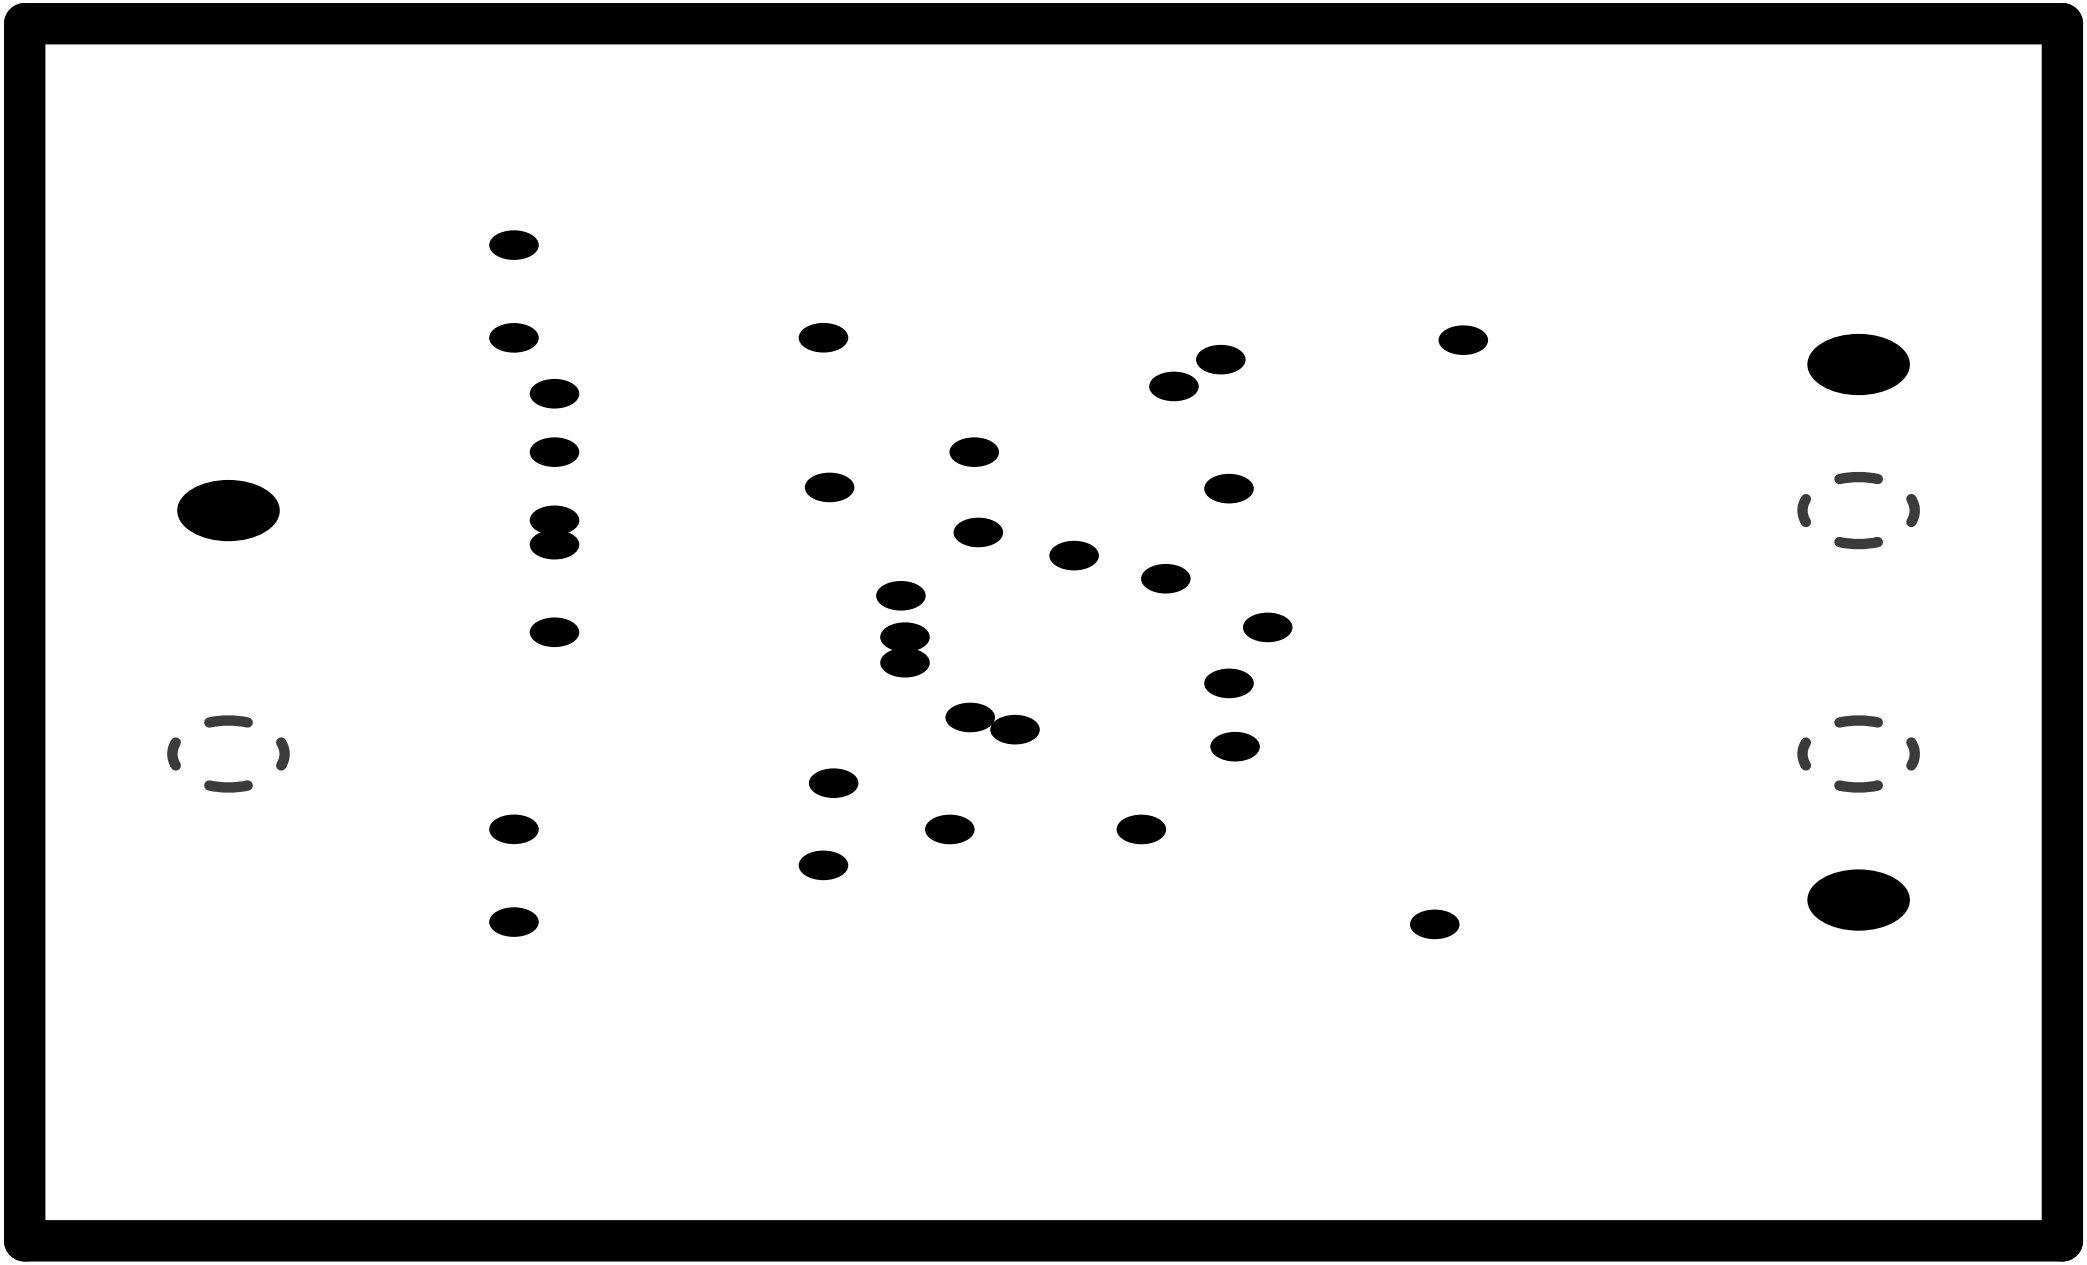

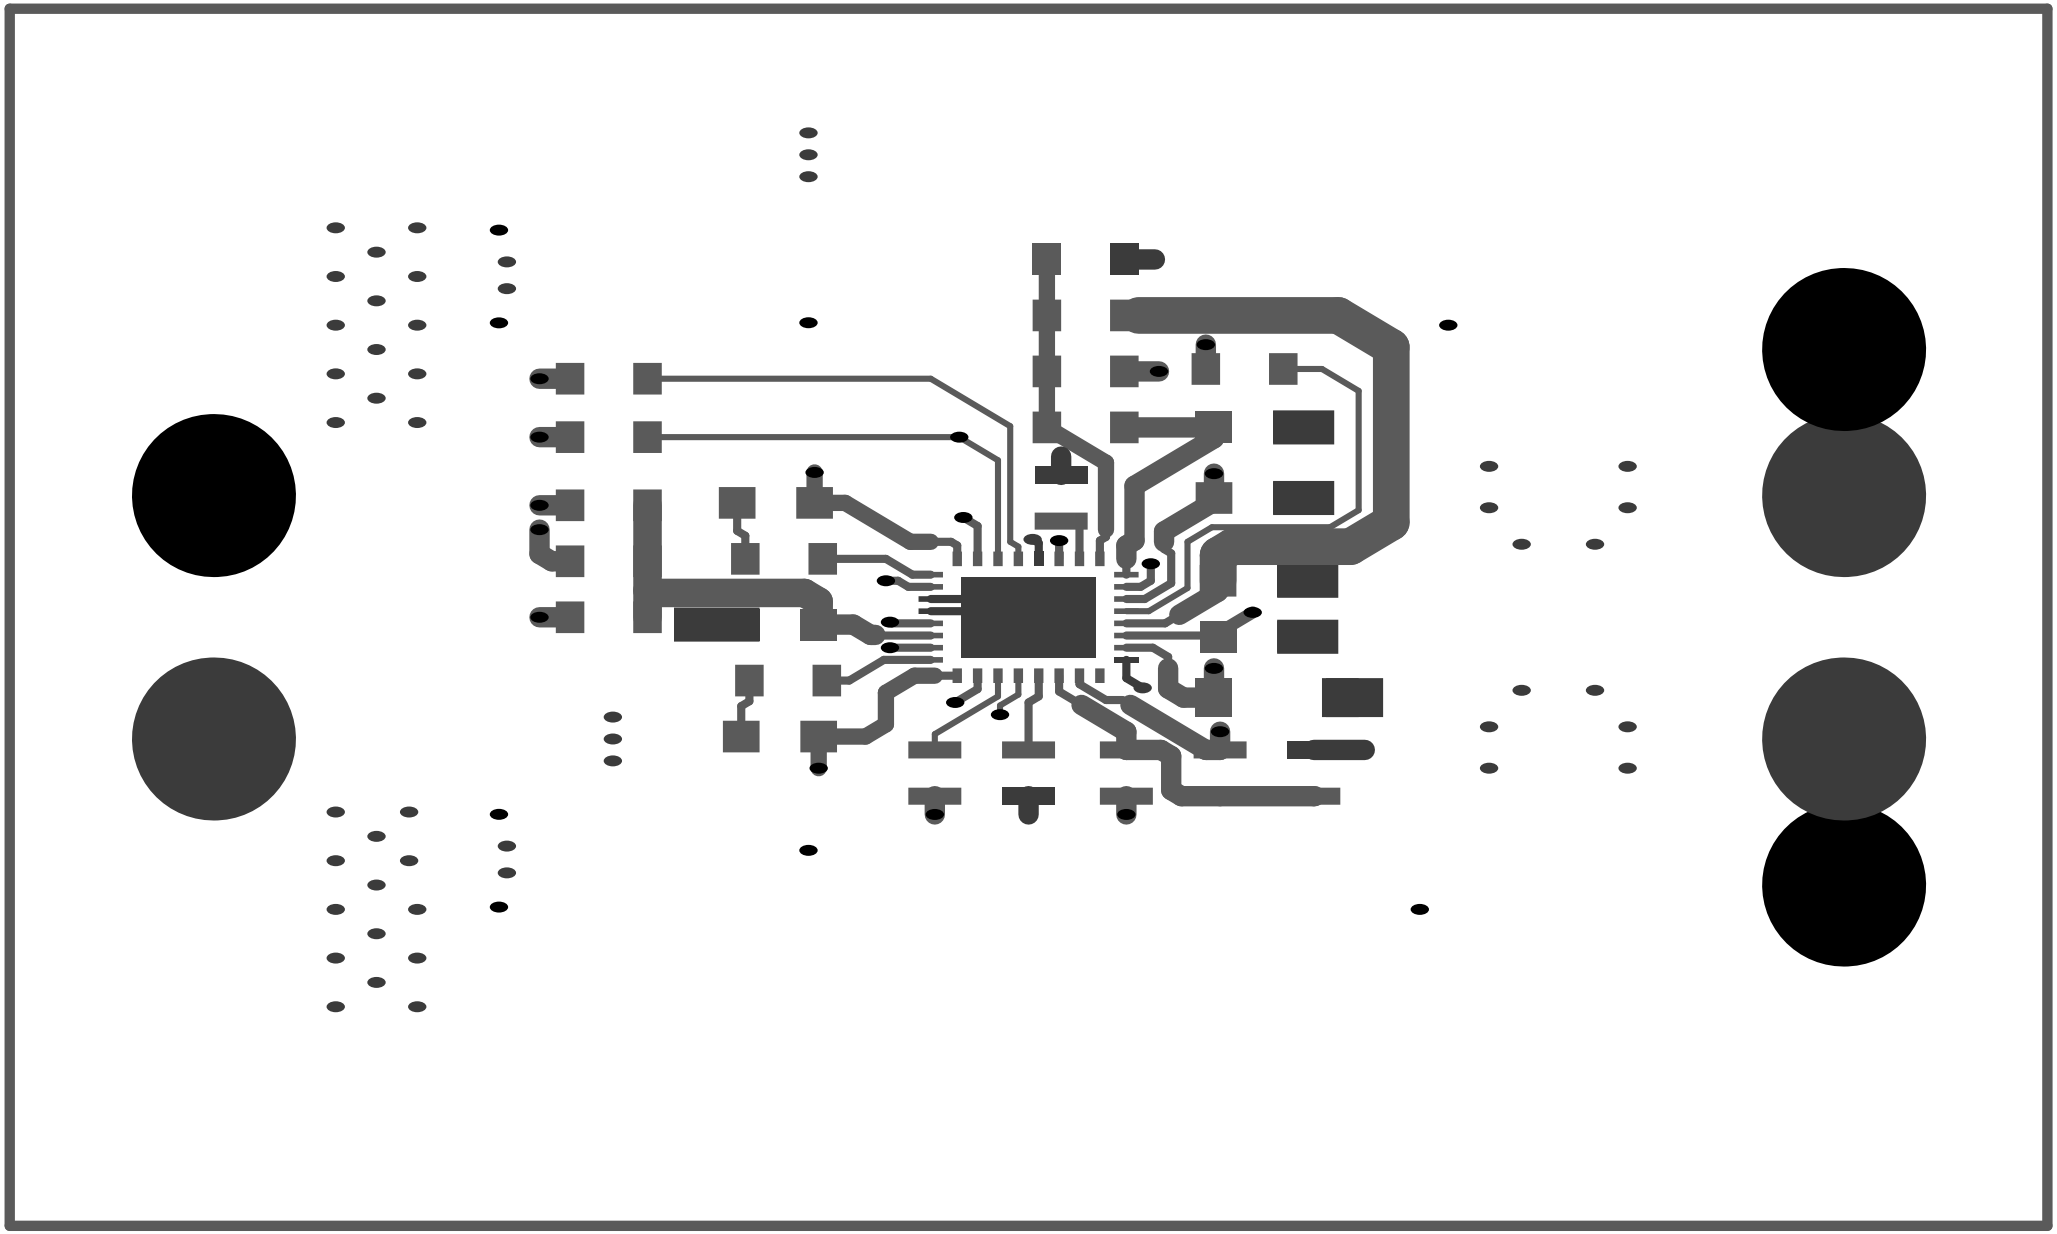

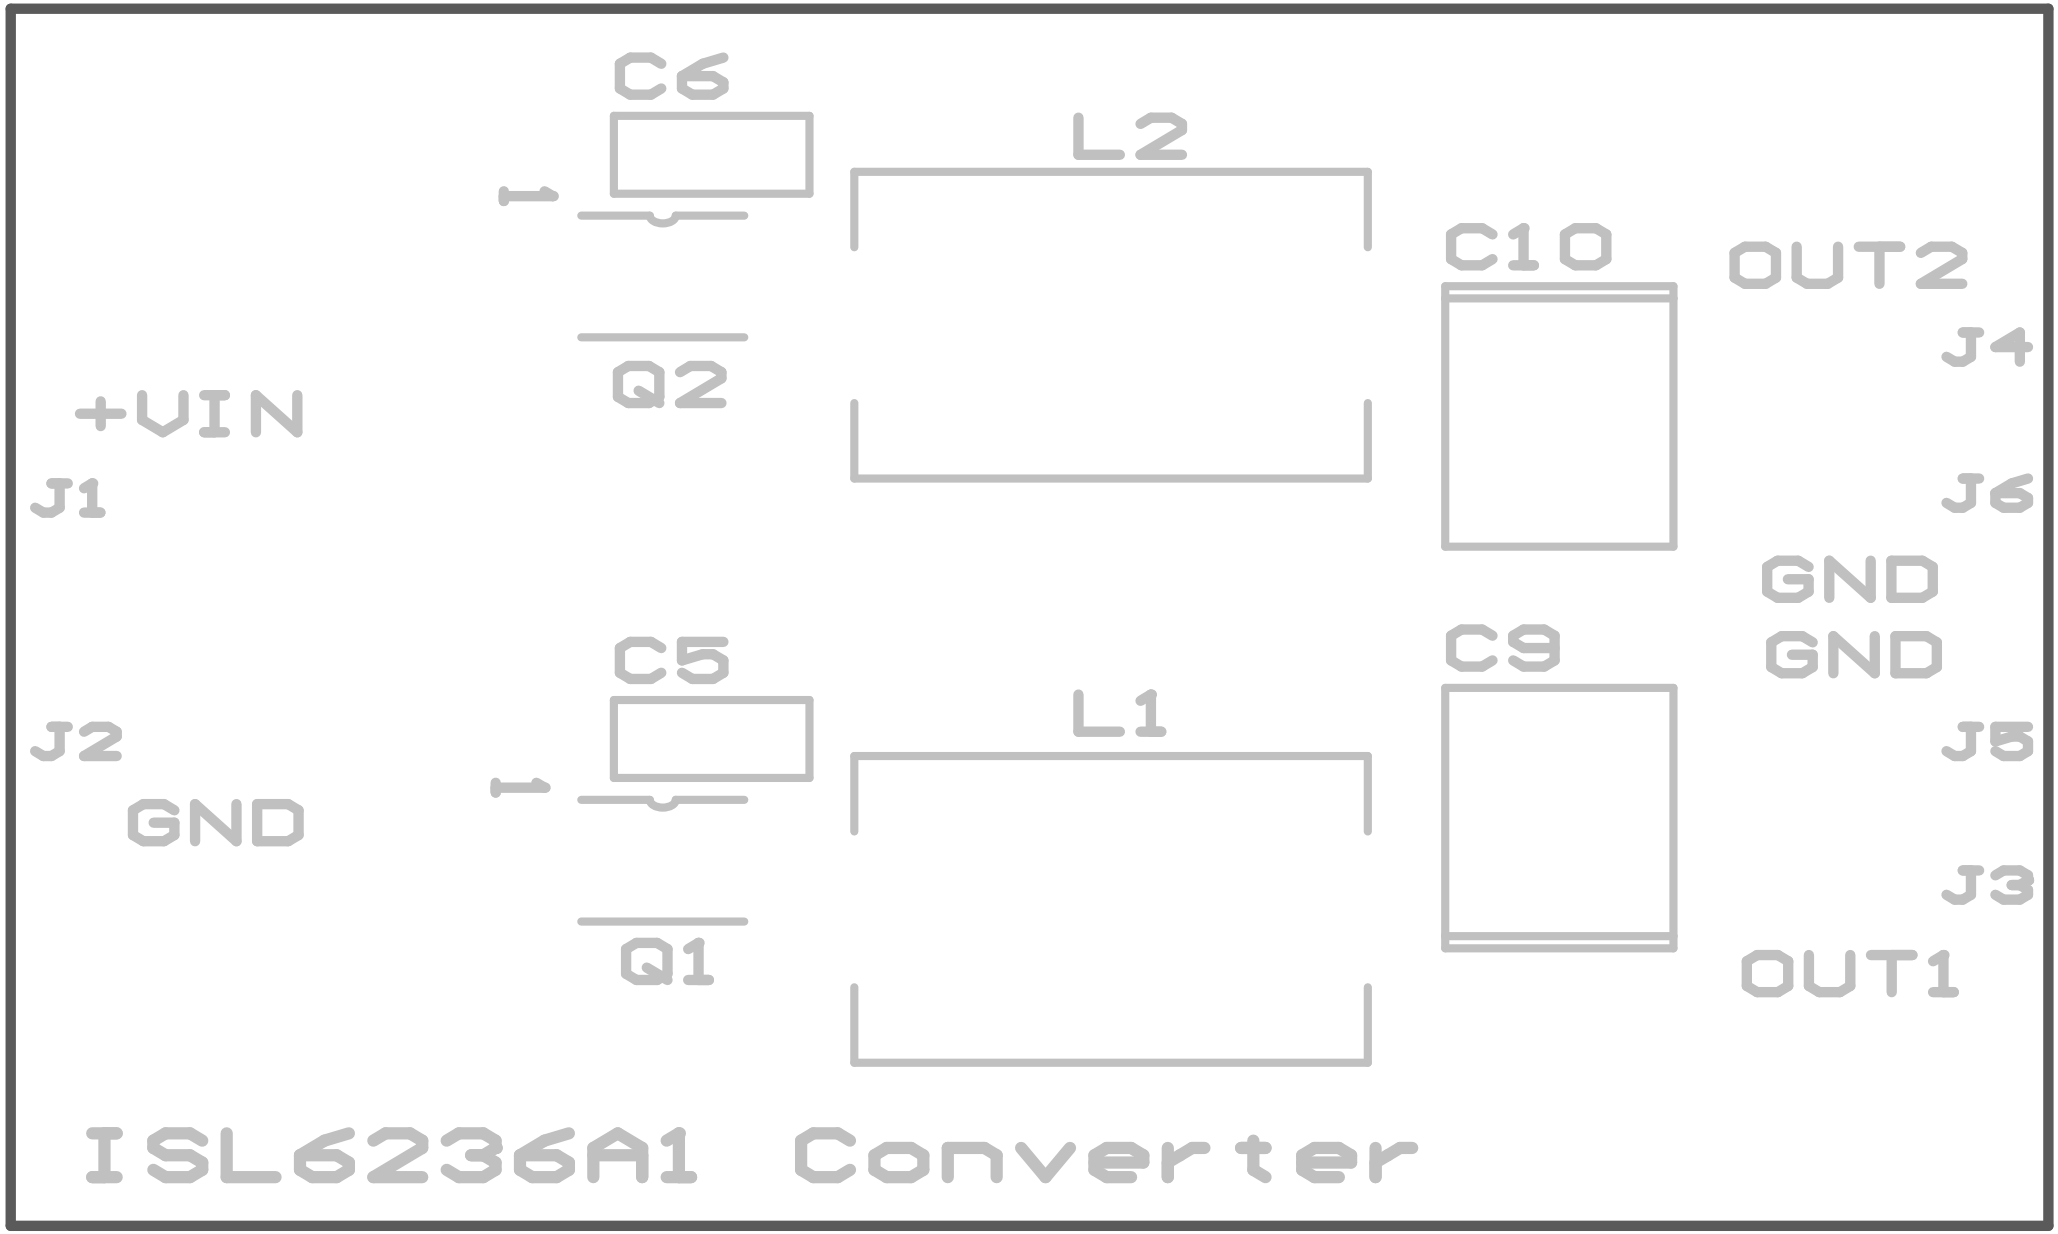
C6
L2
C10
OUT2
J4
Q2
+VIN
J1
J6
GND
GND
C5
C9
L1
J2
J5
GND
J3
Q1
OUT1
ISL6236A1 Converter
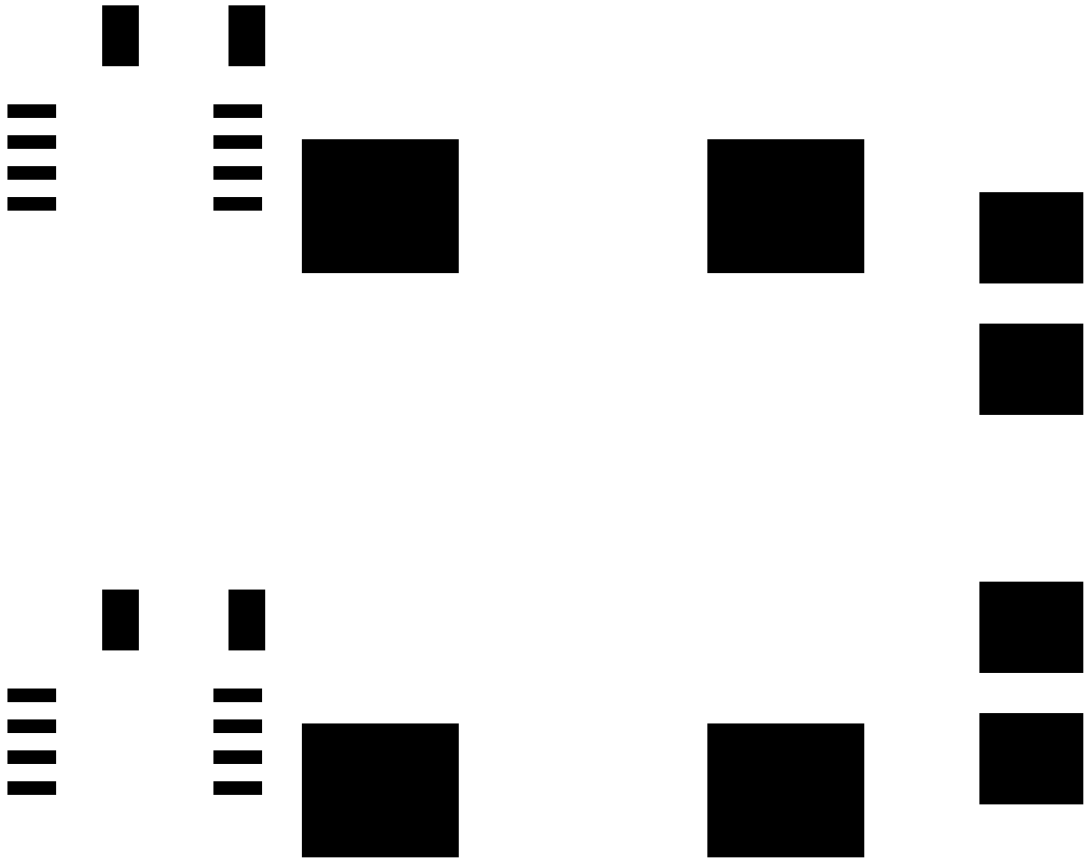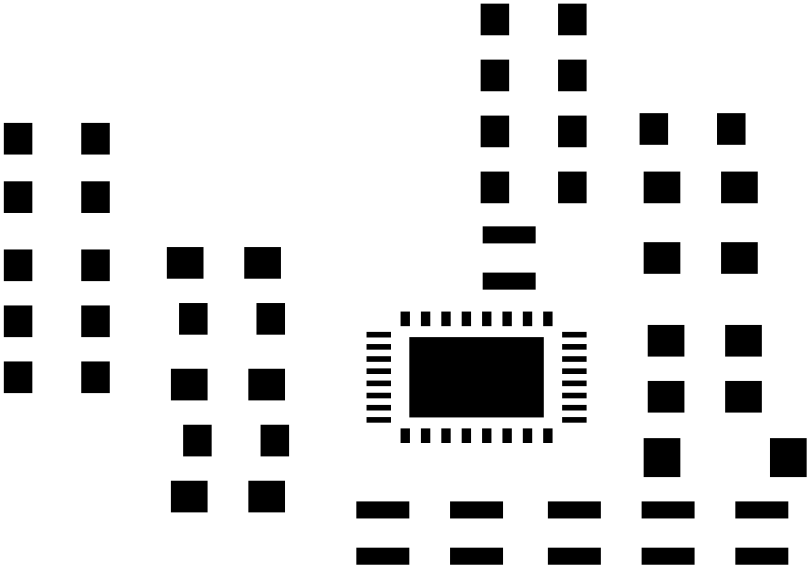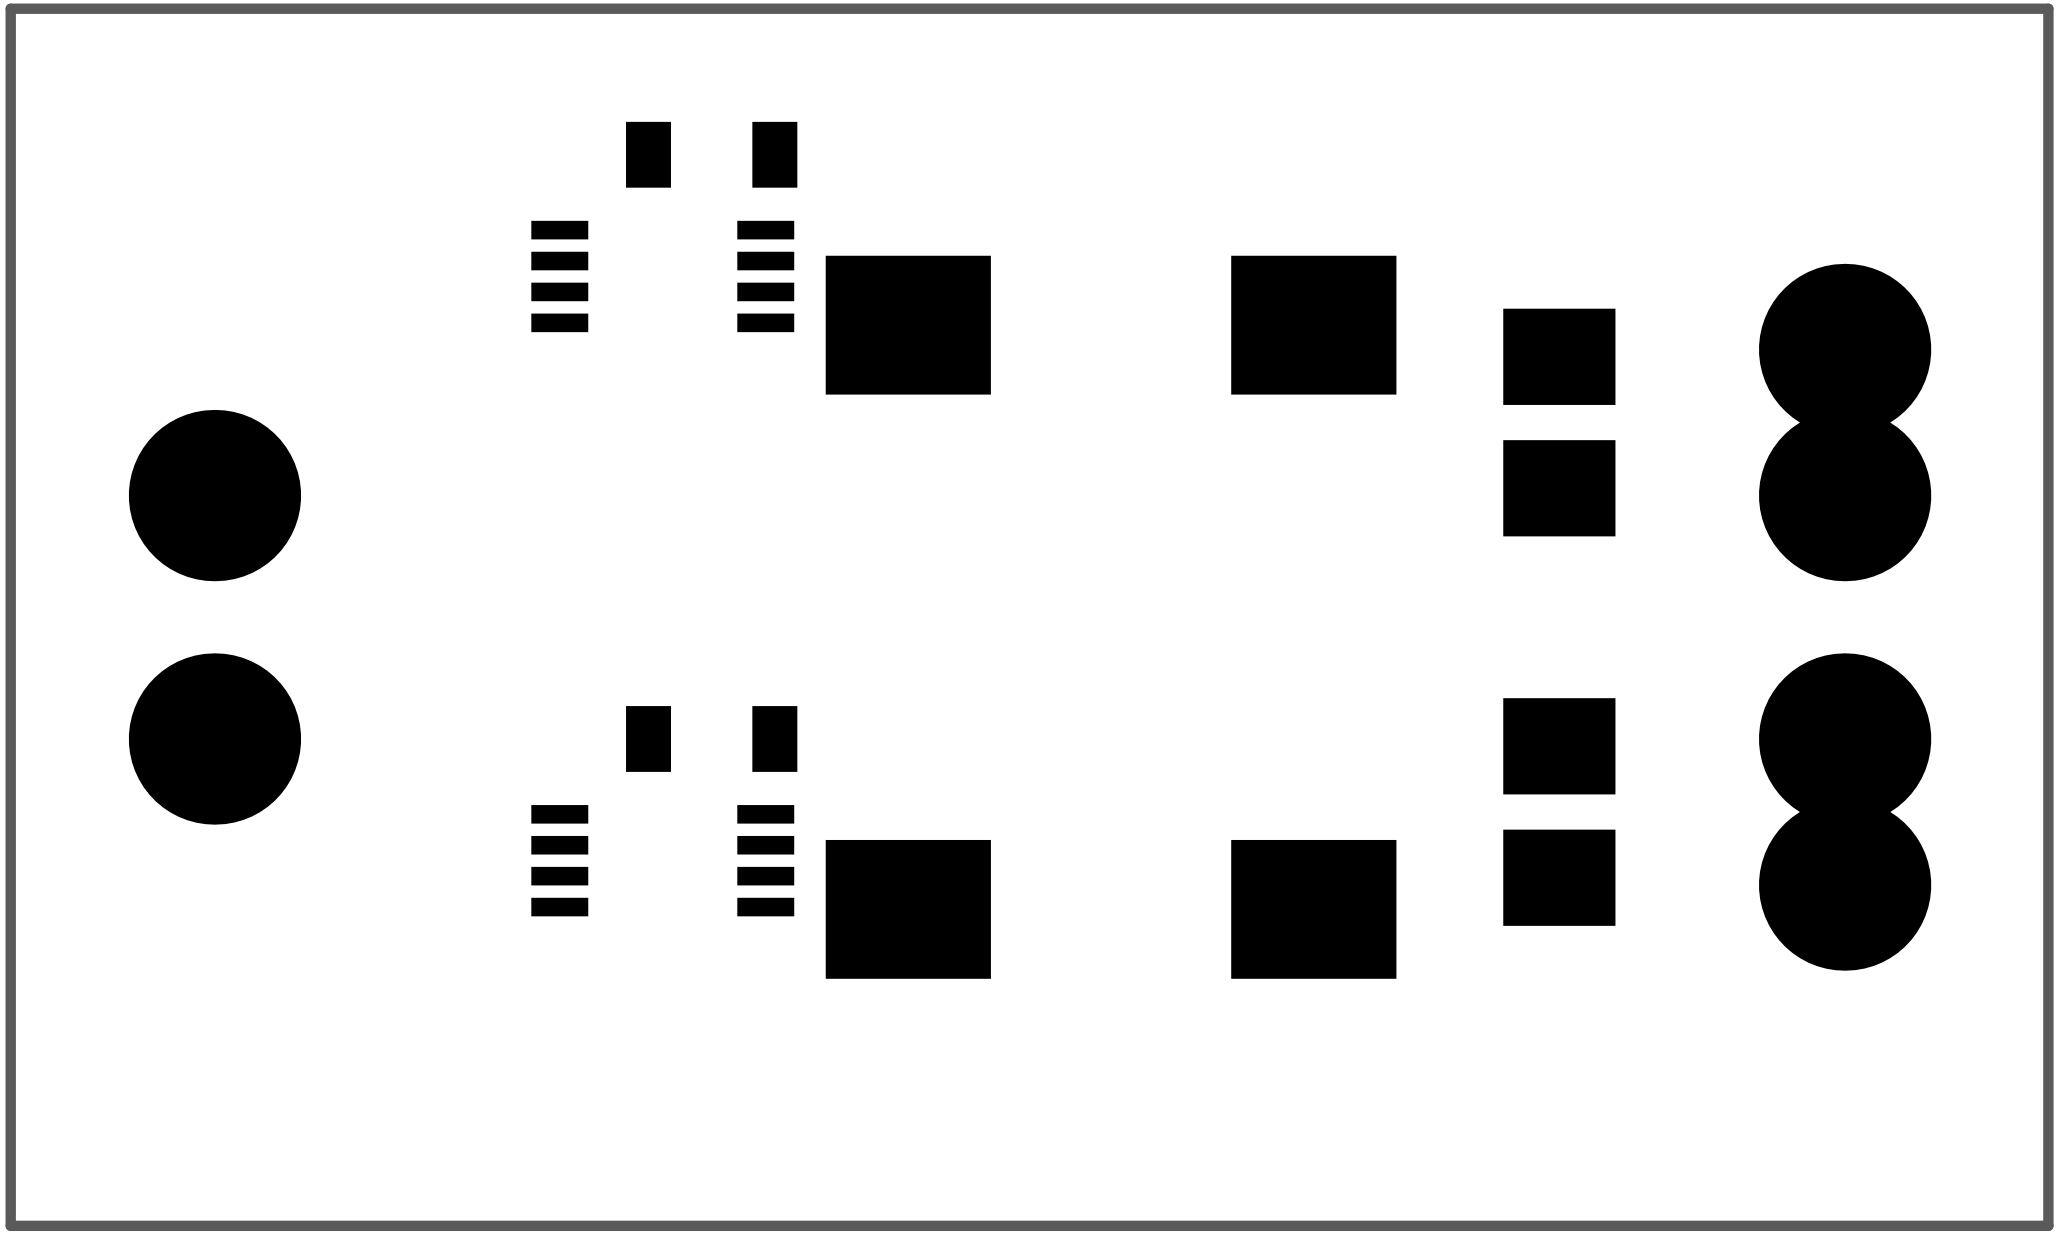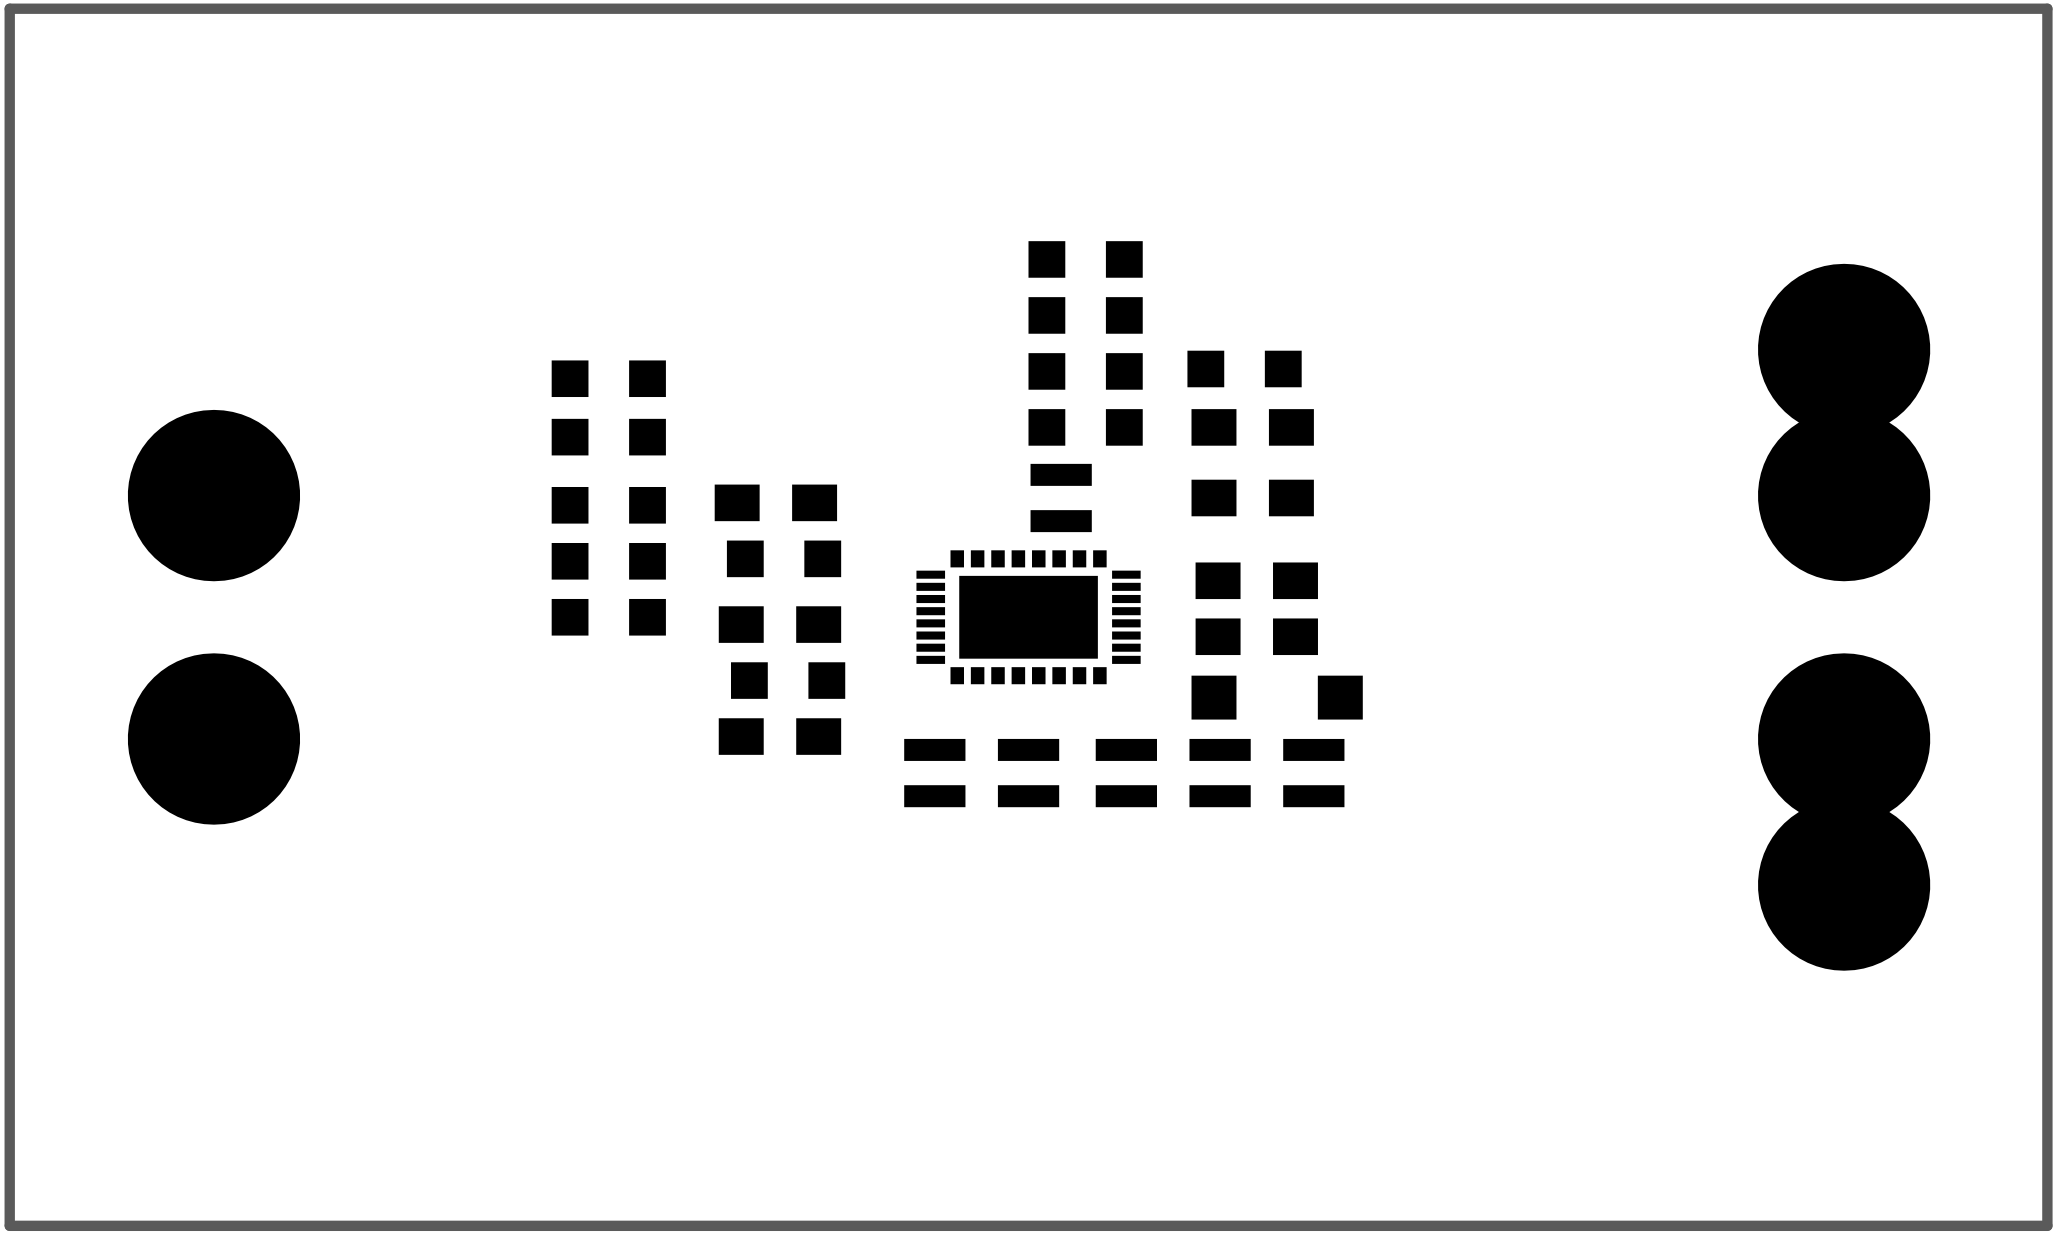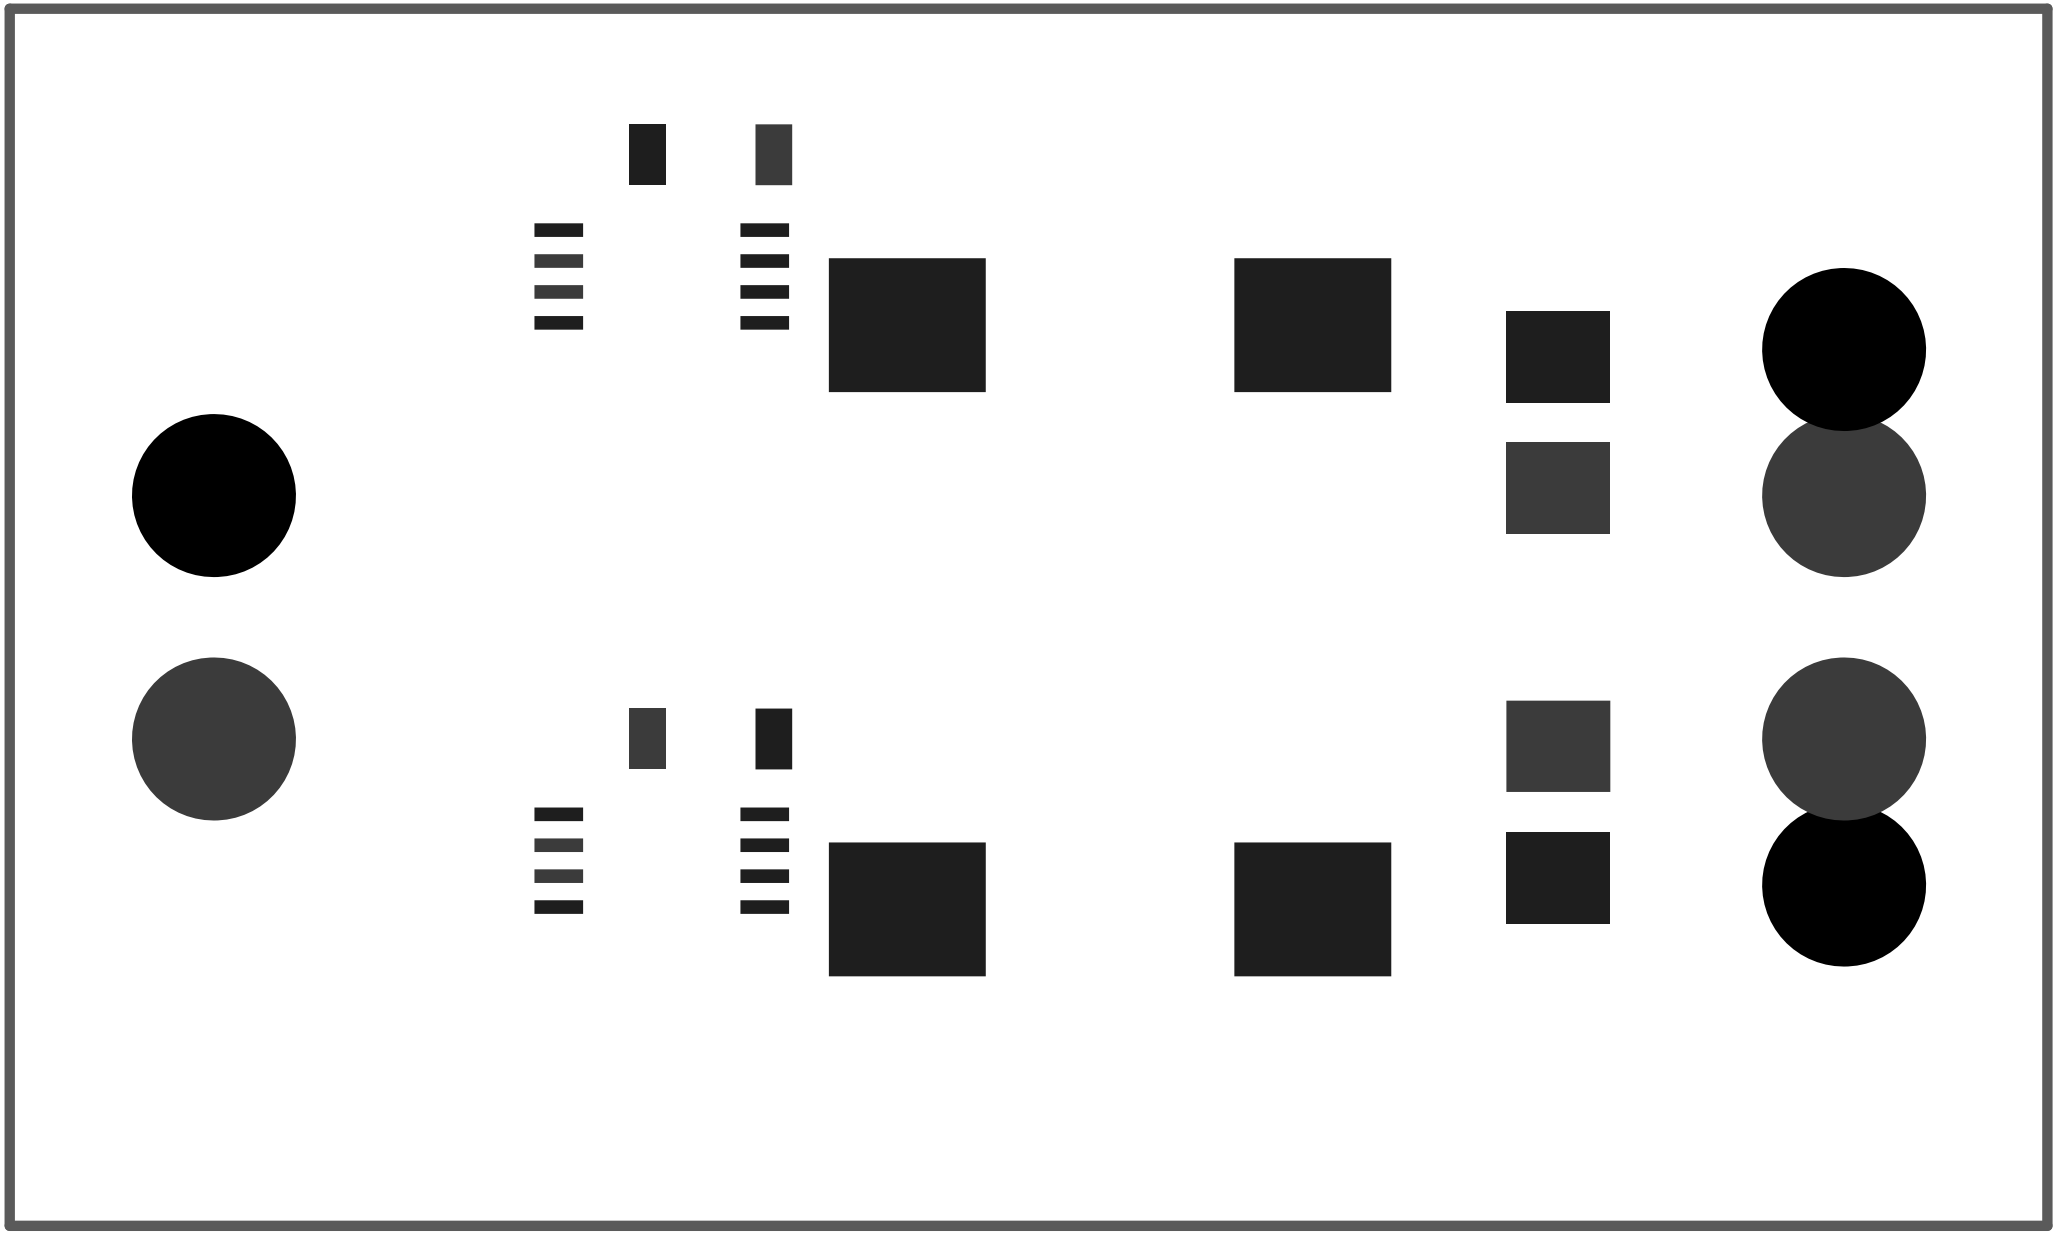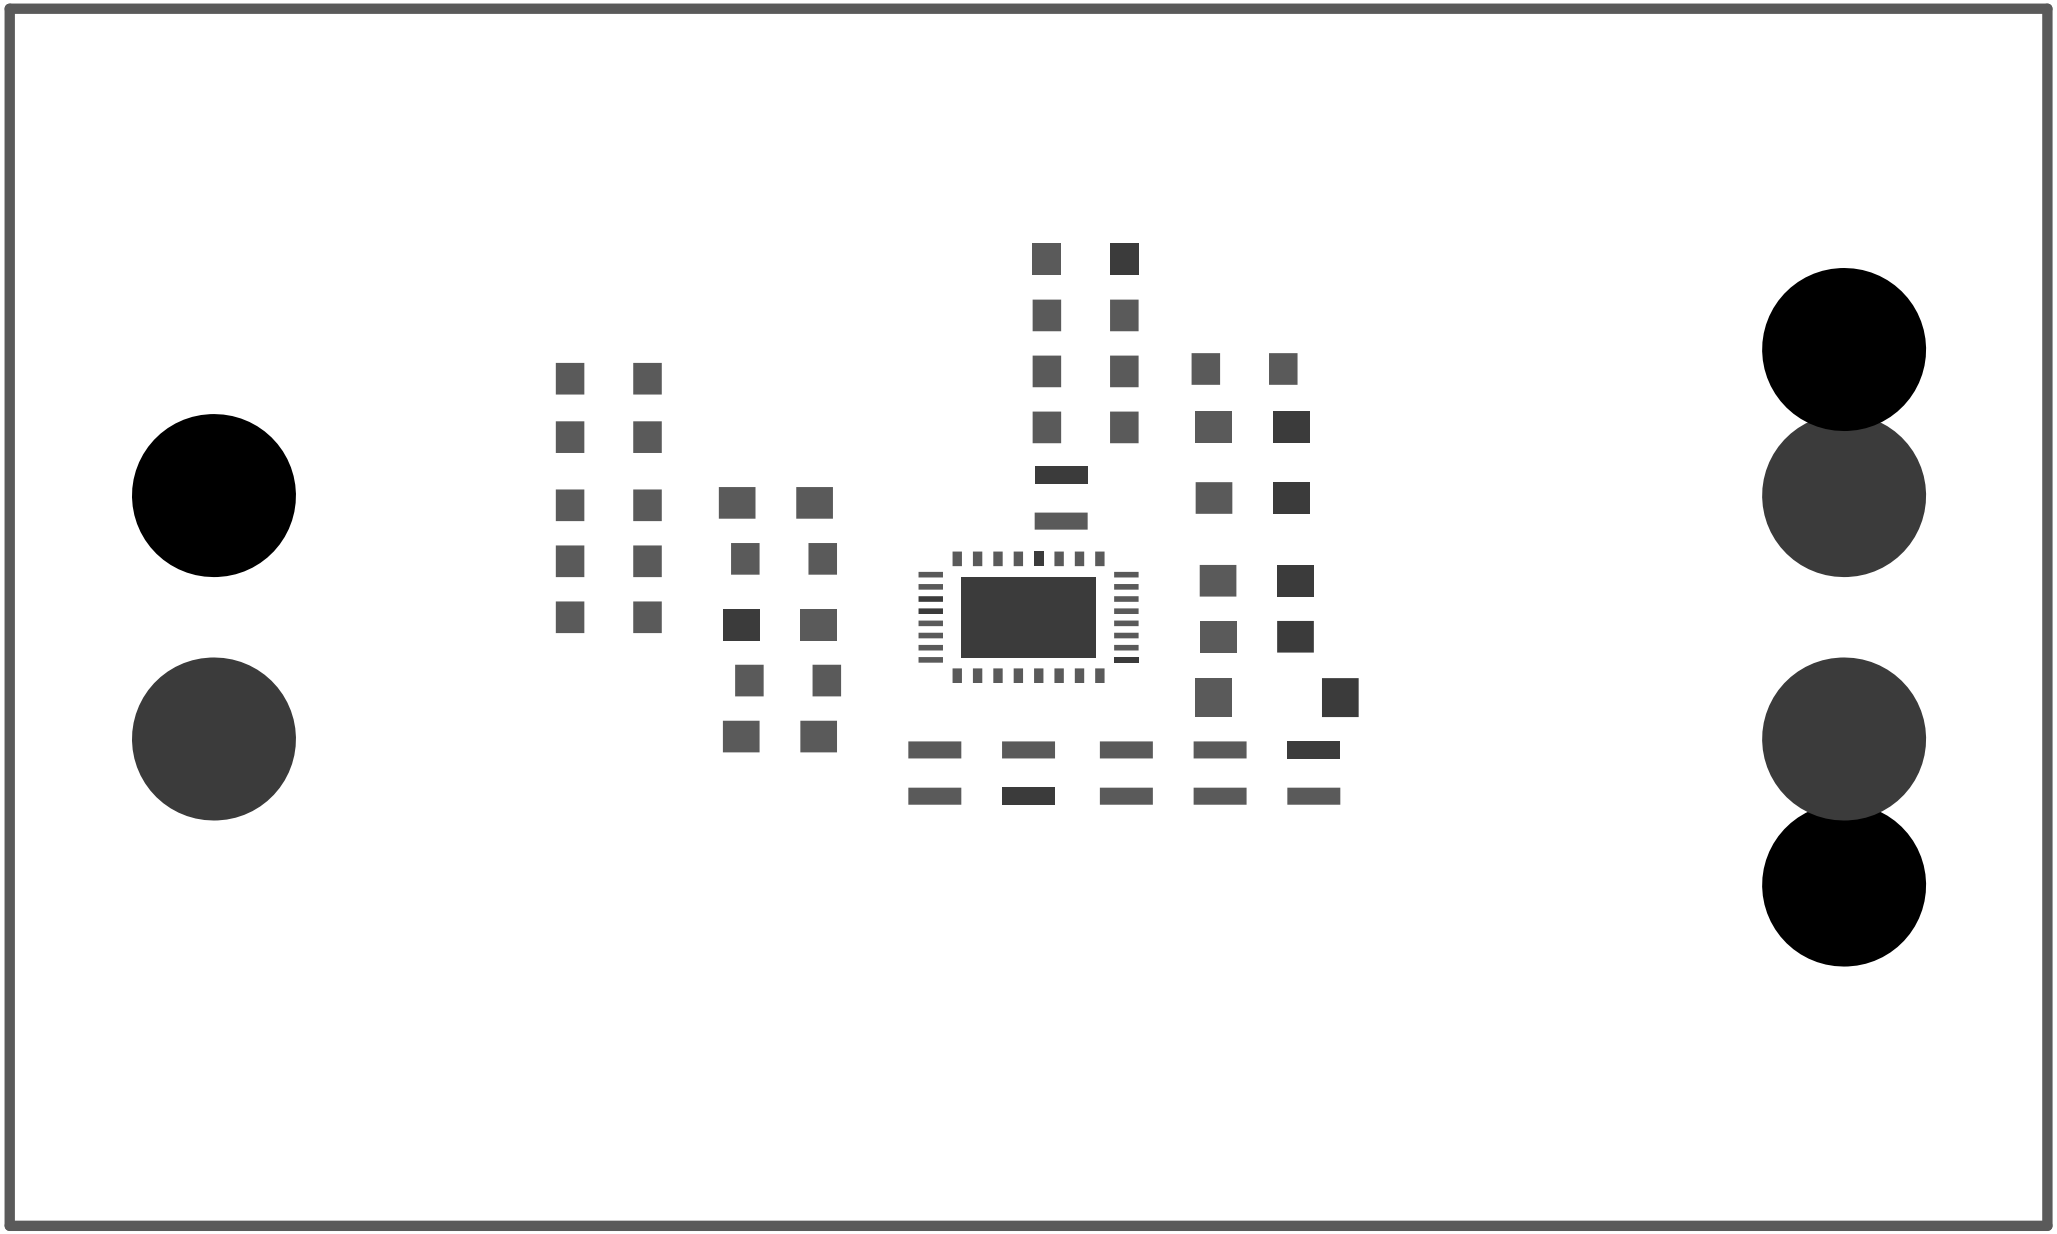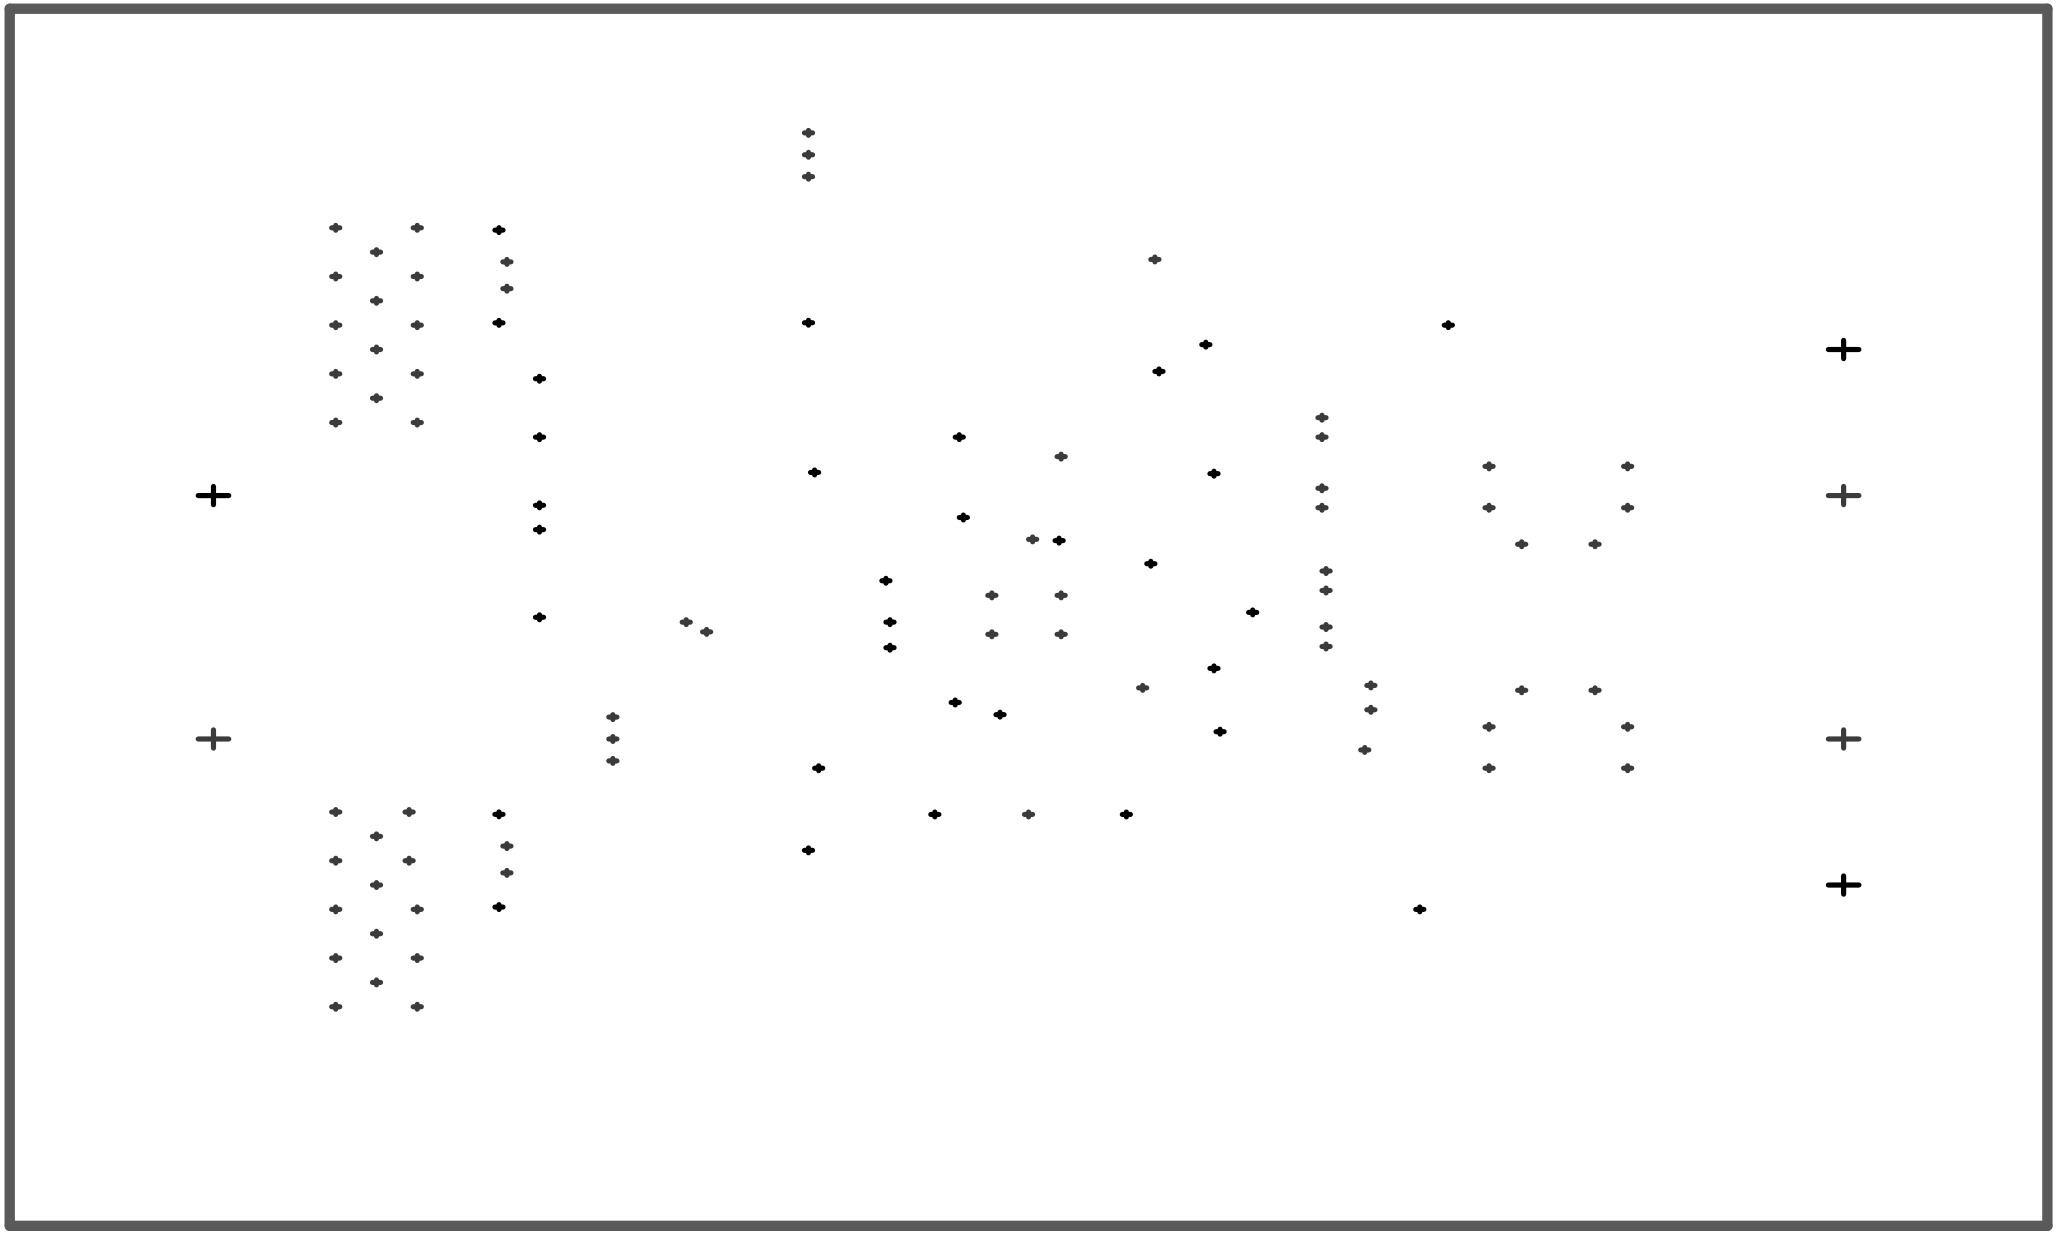
R8
C12
C4
C11
C10
C1
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
C8
C9
C3
C4
C7
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49