

VOGE ER-10



Manual del Propietario

Introducción

Le agradecemos que haya adquirido la motocicleta eléctrica ER10 de la marca Voge.

Este Manual del Usuario le introduce en los ajustes, mantenimiento y en la estructura principal y básica de esta motocicleta eléctrica, y le permitirá conocer el funcionamiento básico y resolución de problemas bajo condiciones normales. También le permitirá que esta motocicleta consiga su mejor rendimiento, disminuyan las anomalías y prolongue su vida de funcionamiento.

Para garantizar la seguridad en la conducción, tanto el piloto como el pasajero deben llevar casco.

Δ Peligro/Δ Precaución

Lea detenidamente este manual y tenga siempre en cuenta sus puntos más importantes. Utilizamos las palabras Δ Peligro o Δ Precaución para diferenciar su importancia cuando lo lea.

Δ Peligro → Se refiere a la seguridad del piloto, cuya negligencia puede llevar a daños.

Δ Precaución → Indica que debe prestar atención durante el funcionamiento o mantenimiento.

Contenidos

Introducción	1	Introducción al manejo de los botones.....	17
Aviso al usuario.....	4	Funcionamiento	18
Conducción segura de la motocicleta.....	5	Botón de arranque	18
Reglas para una conducción segura	5	Llave inteligente	19
Equipamiento de protección	6	Ajuste de los retrovisores.....	20
Modificaciones.....	6	Ajuste del manillar.....	21
Comprobaciones previas	7	Arranque de la motocicleta eléctrica	22
Consejos de conducción	8	Rodaje del cambiador de velocidad	23
Características técnicas	9	Bloqueo de la dirección	24
Componentes de la motocicleta.....	11	Piña de conmutadores derecha	25
Puesto de conducción.....	11	Piña de conmutadores izquierda.....	26
Lado izquierdo	12	Apertura del compartimento de carga.....	27
Lado derecho	13	Preste atención en la conducción	28
Panel de instrumentos.....	14	Conducción segura	29
		Comprobaciones, ajustes y mantenimiento	31
		Cambio del aceite.....	31

Comprobación del refrigerante	32	Recuperación.....	51
Cambio de refrigerante	33	Introducción a la puesta en marcha.....	52
Caballote lateral.....	34	Esquema eléctrico	53
Ajuste del cable de acelerador	35	Uso y mantenimiento del cargador.....	54
Mantenimiento de los frenos de disco.....	36	Instrucciones para el testigo de carga.....	55
Ajuste de la cadena	40	Uso y mantenimiento de la batería de litio.....	57
Ajuste de las manetas de freno	41	Desmontaje y montaje de la batería de litio	60
Comprobación de la batería	42	Recordatorio especial para cargar la batería	63
Cambio del fusible	43	Recordatorio especial para el sistema ABS	64
Neumáticos.....	46	Revisión a la entrega	66
Presión de los neumáticos.....	46	Política de garantía Voge.....	67
Pares de apriete.....	47	Sellos de revisiones	70
Tabla de mantenimiento	48		
Lavado de la motocicleta.....	49		
Estacionamiento prolongado	50		
Mantenimiento para el estacionamiento.....	50		

Aviso al usuario

El usuario debe prestar atención a los puntos que se enumeran a continuación para que la motocicleta esté siempre en perfectas condiciones:

- (1) Utilice la motocicleta siguiendo los puntos a los que se debe prestar la atención en este manual para garantizar la seguridad en la conducción.
- (2) No modifique la motocicleta incluyendo los accesorios y circuito eléctrico.
- (3) Realice el mantenimiento siguiendo las indicaciones de este manual.
- (4) Compruebe la motocicleta antes de utilizarla para asegurar el apriete de los tornillos, presión de los neumáticos, aceite y refrigerante.
- (5) Realice los puntos que se indican en el manual para un estacionamiento prolongado de la motocicleta y asegurar su uso correcto cuando la vuelva a utilizar.

Conducción segura de la motocicleta

Reglas para una conducción segura

1. Compruebe la motocicleta antes de utilizarla para evitar accidentes y daños.
2. No conduzca sin el permiso de conducción correspondiente ni le deje a terceros.
3. Preste toda su atención a la conducción para evitar lesiones causadas por otros vehículos y siga los siguientes consejos:
 - * No se acerque a otros vehículos
 - * No compita en vías públicas
4. Cumpla con las normas de circulación
 - * Los excesos de velocidad provocan muchos accidentes. No supere los límites de velocidad.
 - * Indique con los intermitentes su intención de cambiar de carril o dirección para advertir a otros conductores.
5. Preste especial atención a la conducción cuando entre en un cruce, a la entrada o salida de un aparcamiento, o al incorporarse en una autopista.
6. Mientras conduce, sujete con ambas manos los puños del manillar y apoye los pies en las estriberas.
7. El portabultos está diseñado para transportar objetos ligeros que deberá fijar firmemente para evitar situaciones peligrosas causadas por su movimiento en marcha.
8. No reduzca de golpe a primera marcha cuando ruede a altas velocidades.

Equipamiento de protección

1. Por su seguridad, conduzca siempre casco, guantes y protecciones en codos, hombros y espalda.
2. No lleve ropa suelta ya que se puede enganchar a las ruedas provocando un accidente.

Modificaciones

Δ Precaución
Las modificaciones o cambios en los componentes originales de la motocicleta es peligroso e ilegal. Nuestra empresa no se hace responsable de las consecuencias por esta situación.

Δ Peligro
1. No se permite la conexión de cables (p.e. una alarma) sin autorización o modificación del circuito. 2. Cuando se funda un fusible, no lo cambie por un cable de cobre u otro fusible de diferentes características. 3. No acerque la motocicleta a un fuego, ya que se quemará- Nuestra empresa no asume responsabilidades por problemas de calidad o componentes quemados por las acciones anteriores.

Comprobaciones previas

Compruebe los siguientes elementos antes de conducir

Elemento	Acciones
Batería de litio	Compruebe si la batería tiene suficiente carga
Transmisión	Compruebe el funcionamiento normal del controlador y motor eléctrico
Manillar/Dirección	Gira libremente sin juego
Freno	La maneta de freno debe tener el juego libre adecuado, y frenar al ser accionada
Líquido de frenos	Compruebe si el nivel está por encima de la marca LOWER
Acelerador	El cable debe estar engrasado. Compruebe el juego libre y que tiene un funcionamiento suave
Neumáticos	Presión correcta, sin mostrar grietas ni daños
Cadena	Tensión y engrase correctos
Alumbrado/Claxon	Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de alumbrado y claxon
Refrigerante	Compruebe el nivel de refrigerante y rellene si fuese necesario

Consejos de conducción

Δ Peligro

1. Si va a utilizar la motocicleta por primera vez, le sugerimos que practique en una carretera poco transitada hasta que domine sus mandos y funcionamiento.
2. Conducir con una sola mano es peligroso, sujete firmemente el manillar con ambas manos y apoye los pies en las estriberas. Bajo ningún concepto separe las manos de los puños.
3. Antes de girar, aminore la velocidad de la motocicleta.
4. Si frena o gira en firme mojado o pulido, deberá bajar la velocidad con anticipación debido a que los neumáticos pueden resbalar.
5. El viento lateral suele producirse a la salida de un túnel, conduciendo en un valle o al adelantar a un vehículo pesado. En todos estos casos debe tener cuidado y bajar la velocidad.
6. Cumpla con las normas de tráfico y los límites de velocidad.

Características técnicas

Modelo	ER-10	Modelo	ER-10
Longitud (con accesorios)	2.020 mm	Deceleración de frenado	GB20073
Anchura (con accesorios)	800 mm	Pendiente máxima	$\geq 19^\circ$
Altura (con accesorios)	1.140 mm	Autonomía	130 km a 30 km/h
Distancia entre ejes	1.430 mm	Tipo motor	Sin escobillas corr.continua
Peso en vacío	152 kg	Características motor	212VC6040414NA
Capacidad de carga	105 kg (incl.conductor)	Tensión del controlador	60V
Peso máximo permitido	257 kg	Potencia nominal	6000W
Peso eje delantero	74,4 kg	Tensión mín. controlador	43V
Peso eje trasero	77,6 kg	Referencia controlador	VCK060120A
Medida neumático del.	110/70-17M/C	Tipo batería litio	Batería de litio ternario
Medida neumático tras.	110/70-17M/C	Características batería	60V/70Ah
Velocidad máxima	90 km/h	Cargador	Corr.alt.220V, salida 15A
Luz al suelo	≥ 210 mm		


Manual del Propietario Voge ER10

Modelo	ER-10	Modelo	ER-10
Consumo cada 100 km	$\leq 5,6$ kWh	Fusibles	20A, 15A, 10A, 5A
Capacidad de aceite	0,2-0,25 l	Faro haz cortas	12V-9,84W
Relación transmisión total	5,6	Faro haz largas	12V-19,68W
Relación final	2,667	Luz de freno	12V-0,9W (LED)
Transmisión primaria	2,100	Intermitentes delanteros	12V-2,2W (LED) x2
		Luz posición delantera	12V-0,3W
		Intermitentes traseros	12V-0,88W (LED) x2
		Luz posición trasera	12V-0,9W (LED)
		Luz placa matrícula	12V-0,34W (LED)
		Batería	12V4Ah
		Panel de instrumentos	Pantalla LCD

Componentes de la motocicleta

Puesto de conducción

- (1) Retrovisor izquierdo
- (2) Maneta del freno trasero
- (3) Panel de instrumentos
- (4) Botón de arranque
- (5) Maneta del freno delantero
- (6) Retrovisor derecho
- (7) Empuñadura
- (8) Piña de conmutadores izquierda
- (9) Manillar
- (10) Tornillo de fijación del manillar
- (11) Piña de conmutadores derecha
- (12) Puño del acelerador

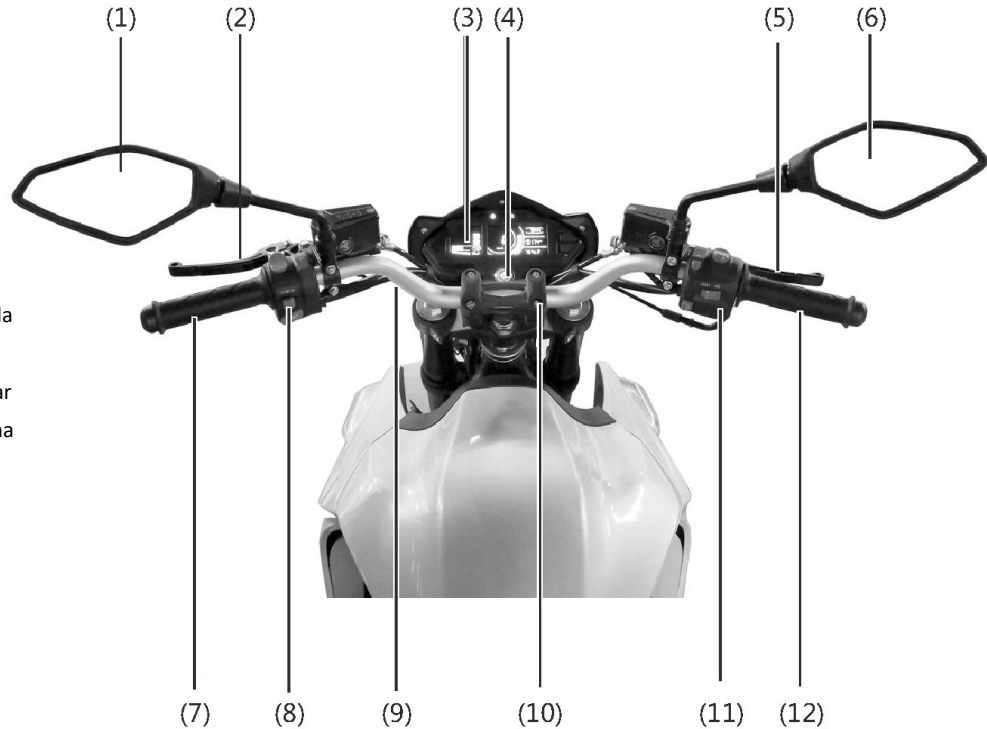

Lado izquierdo

(1) Faro

(2) Intermitente delantero

(3) Situación de la placa de fabricación
(lado izquierdo del bastidor)

(4) Tapa del compartimento de
almacenamiento

(5) Asiento

(6) Toma de carga

(7) Piloto e intermitente trasero

(8) Interfaz del cargador

(9) Freno de disco delantero


(10) Suspensión delantera

(11) Controlador

(12) Batería de litio


(13) Caballete lateral

(14) Cambiador de velocidad
y bomba de agua

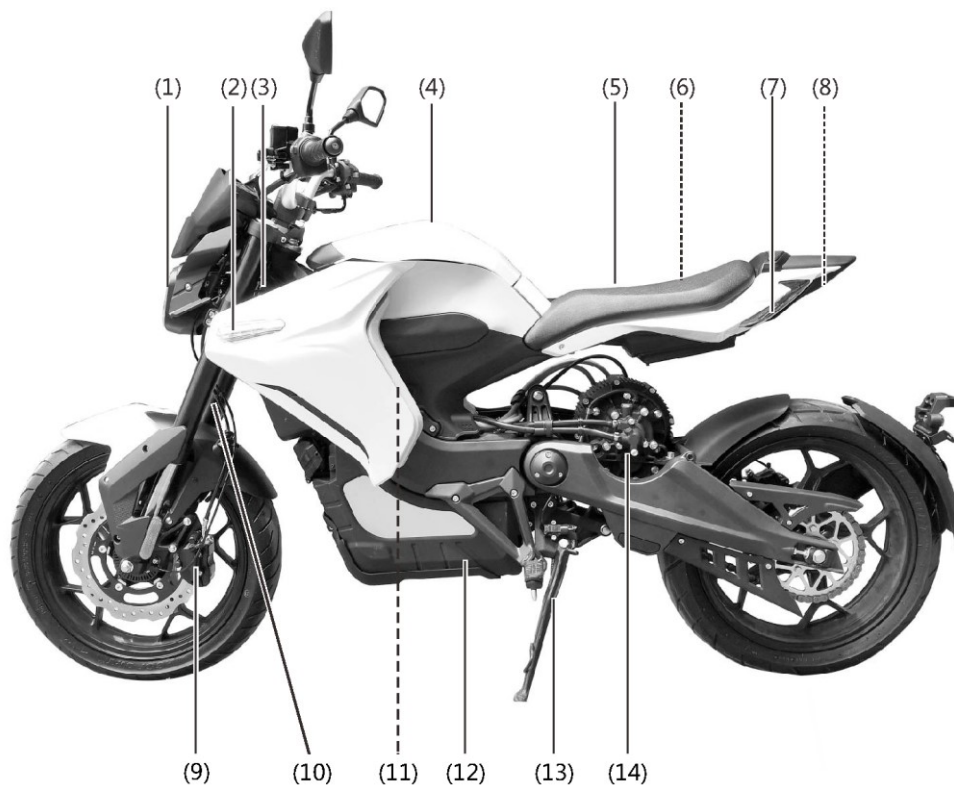


Lado derecho

- (1) Luz placa de matrícula
- (2) Motor eléctrico
- (3) Catadióptrico
- (4) Rueda trasera
- (5) Freno de disco trasero
- (6) Amortiguador trasero
- (7) Estribera
- (8) Número de bastidor (VIN) (lado derecho de la pipa de la dirección)
- (9) Catadióptrico
- (10) Rueda delantera

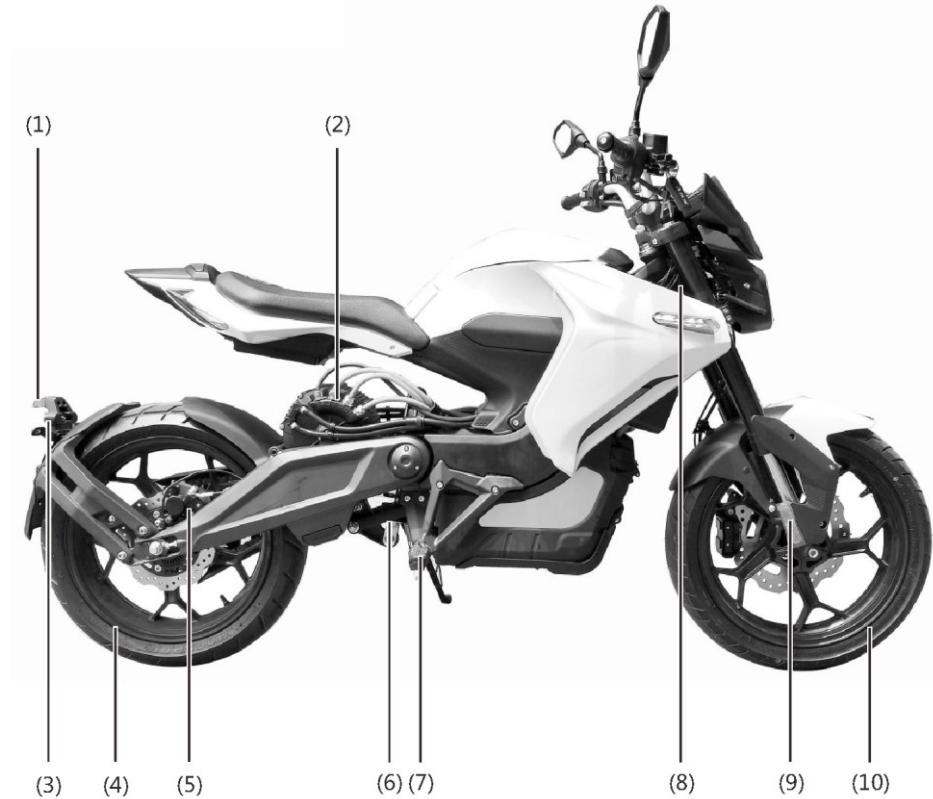

Panel de instrumentos

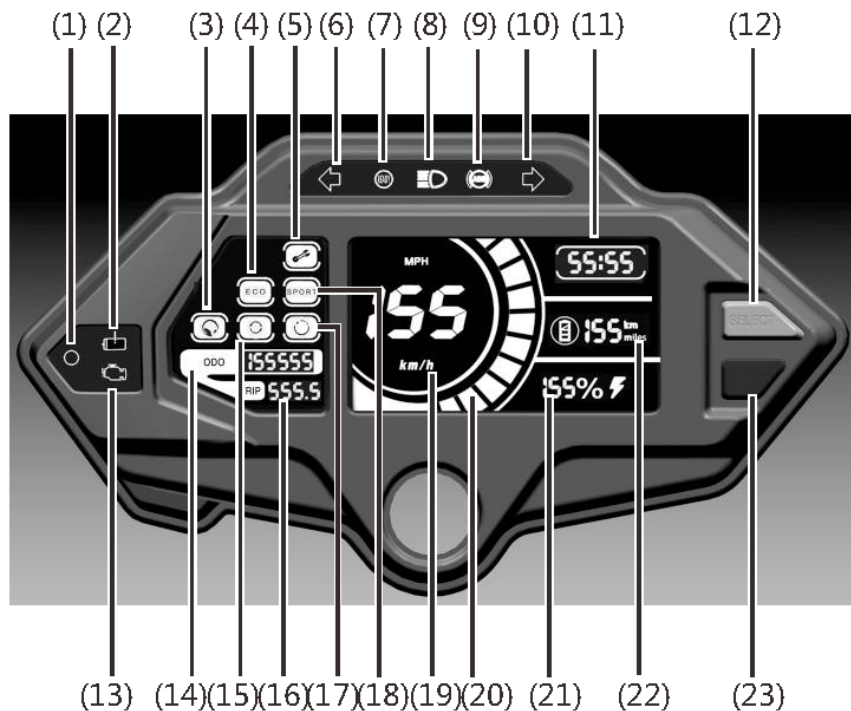

(1) Sensor de luz

Este sensor ajusta la luz del panel según la exterior

(2) Reserva de carga

Indica que la motocicleta cuenta con poca carga

(3) Modo baja potencia

Indica que la motocicleta rueda con bajo consumo en estado de baja potencia

(4) Modo económico

Indica que la motocicleta rueda en modo económico

(5) Avisador mantenimiento

Recuerda que se debe realizar el mantenimiento

(6) Testigo intermitente izquierdo


Este testigo parpadea cuando indique que va a girar a la izquierda

(7) Testigo de preparada para su uso

El testigo amarillo indica que la motocicleta no está lista para rodar. Cuando el testigo está en verde se puede conducir.

(8) Testigo de luz larga

Se ilumina cuando se activan las luces largas

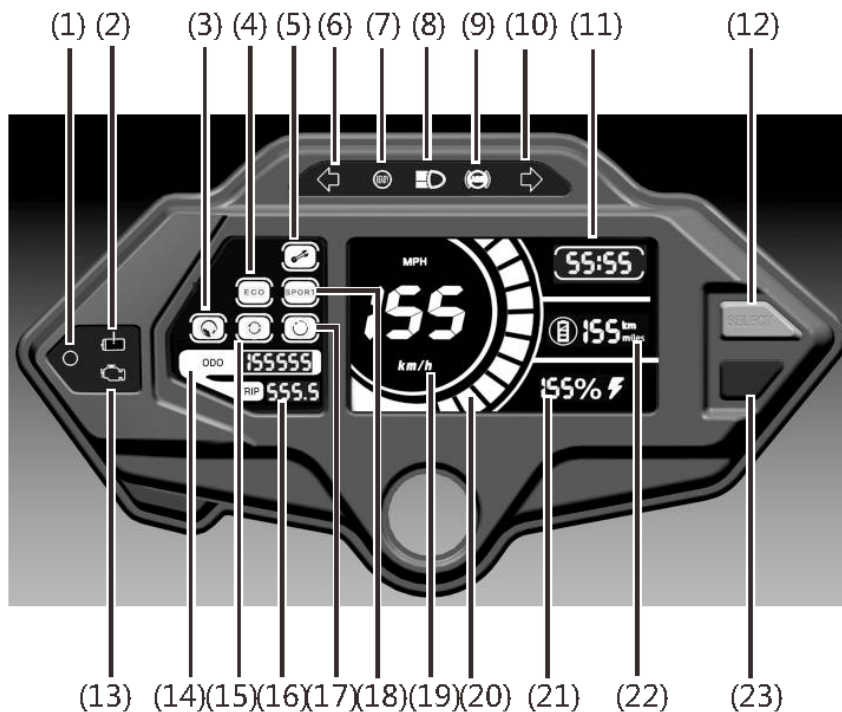

(9) Testigo de anomalía del ABS

Cuando se activa la motocicleta, este testigo se ilumina y, cuando se superan los 5 km/h, se apaga. Cuando se detecta una anomalía el testigo permanece encendido.

(10) Testigo intermitente derecho

Este testigo parpadea cuando indique que va a girar a la derecha

(11) Reloj horario

Muestra la hora actual

(12) Botón SELECT

Botón para seleccionar

(13) Testigo anomalía OBD

Avisa al usuario de una anomalía en el motor, batería o controlador

(14) Cuentakilómetros total


Muestra la distancia total recorrida por la motocicleta

(15) Modo regenerativo

Cuando se deja de acelerar o se frena, entra en funcionamiento el modo de regeneración de energía. Muestra la distancia recorrida desde su reinicio

(16) Cuentakilómetros parcial

Indica los kilómetros recorridos por la motocicleta desde que se reinició este contador.

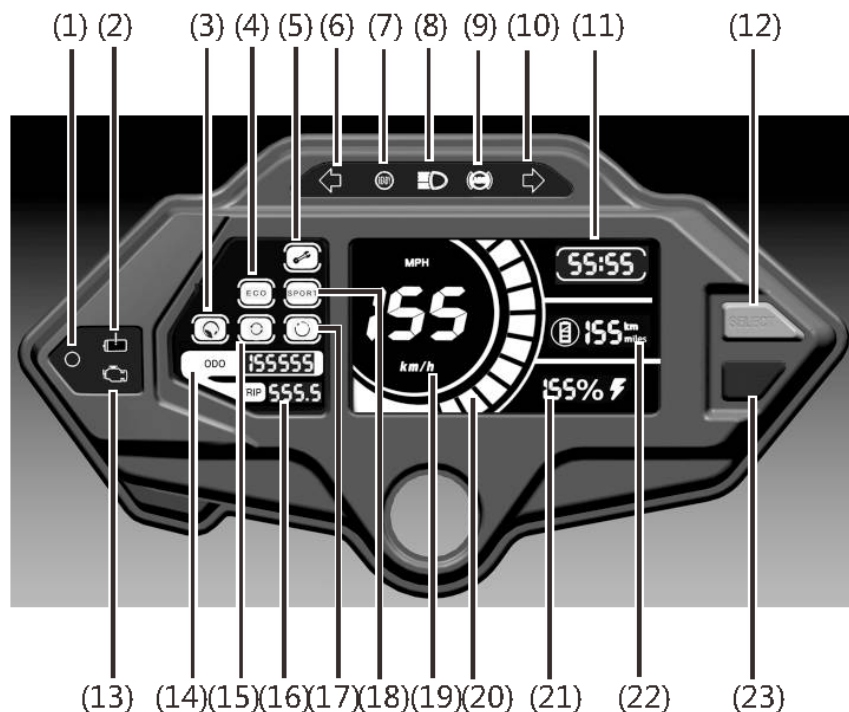

(17) Modo de alta potencia

Indica que la motocicleta rueda en modo de alta potencia con consumo elevado

(18) Modo movimiento

Indica que la motocicleta está moviéndose

(19) Velocidad

Muestra la velocidad de cruce en km/h o mph

(20) Nivel carga batería

Indica gráficamente la carga restante de la batería

(21) Porcentaje carga

Indica porcentualmente la carga restante de la batería

(22) Autonomía

Muestra una estimación de la autonomía en km

(23) Botón MODE

Botón para cambiar el modo

Introducción al manejo de los botones

- (1) Pulsando brevemente el botón SELECT (menos de 1 segundo), cambiarán las unidades de km a millas y viceversa. Haciendo una pulsación larga (más de tres segundos) entrará en el ajuste del reloj; haciendo una pulsación breve de SELECT conmutará entre horas y minutos y con pulsaciones breves de MODE incrementará el número de la selección en una unidad.
- (2) Pulse brevemente el botón MODE, conmutará entre km y millas; con una pulsación larga se reinicia el cuentakilómetros parcial.
- (3) Para apagar el aviso de mantenimiento, mantenga pulsado SELECT hasta que se apague el testigo y luego puede arrancar el vehículo con el botón de arranque.

Δ Peligro
Utilice con tiempo los intermitentes para indicar a otros vehículos su intención de girar o cambiar de carril. No olvide apagarlos una vez terminada la maniobra.

Funcionamiento

Botón de arranque


Función	Funcionamiento	Observaciones
Arranque	Haga una pulsación larga botón de arranque	La distancia entre la llave inteligente y el vehículo debe ser inferior a 1,5 m
Apagado	(1) Haga una pulsación larga botón arranque	
	(2) Haga una pulsación larga en el botón Power de la llave inteligente	La distancia entre la llave inteligente y el vehículo debe ser inferior a 20 m




Botón de arranque

Llave inteligente

Denominación	Función	Observaciones
Localizador de la motocicleta	Haga una pulsación breve y la motocicleta contestará con 5 parpadeos	La distancia entre la llave inteligente y el vehículo debe ser inferior a 20 m
Apertura compartimento de carga	Haga una pulsación breve y se abrirá la tapa del compartimento de carga	
Apagado	Haga una pulsación larga y se apagará la motocicleta	

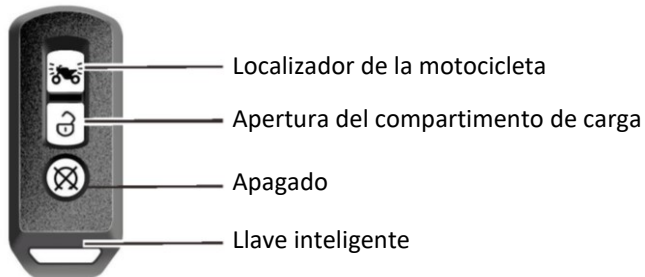

Ajuste de los retrovisores

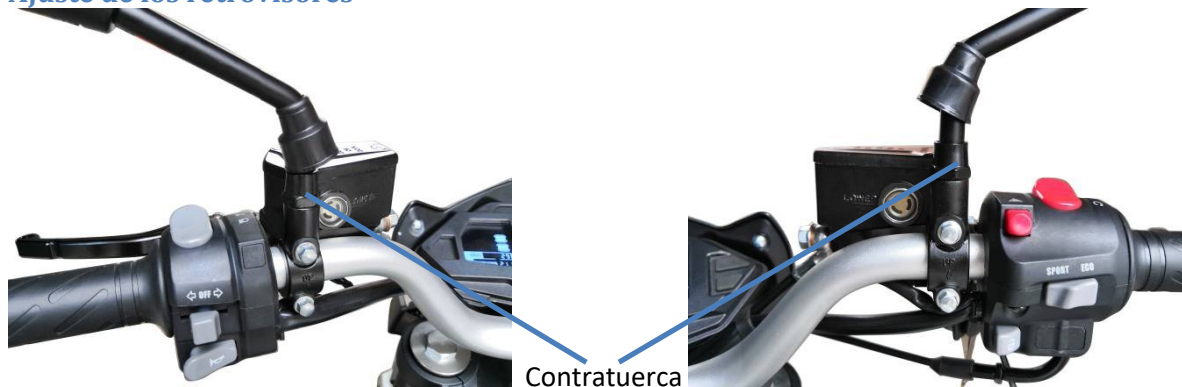

1. Sitúe los retrovisores paralelos al manillar
2. Afloje la tuerca con una llave fija de 14 mm y deje libre la contratuerca para girar el retrovisor a la posición deseada
3. Siéntese en la motocicleta y comience el ajuste de los retrovisores. Esta motocicleta cuenta sólo con caballete lateral, por lo que si no cuenta con nadie que le ayude, le aconsejamos que apoye el vehículo en una pared. Lo habitual es que pueda ver los objetos a su espalda con un espejo y, desde el otro, 3/4 partes del área detrás de usted, aunque esto puede ser diferente para otros usuarios.

Ajuste del manillar



El ángulo de ergonomía del manillar puede ser diferente para cada usuario.

1. Afloje los cuatro tornillos de fijación del manillar girándolos un cuarto/media vuelta, para contar con suficiente flexibilidad para su ajuste.
2. Siéntese en la motocicleta y mueva el manillar hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar el ángulo adecuado. Mantenga el manillar en su centro. Apriete los cuatro tornillos para fijar la nueva posición.

Δ Precaución
Cuando apriete los tornillos, comience apretando los delanteros y luego los traseros.

Arranque de la motocicleta eléctrica

1. Haga una pulsación larga sobre el botón de arranque hasta que se ilumine el panel de instrumentos.
2. Compruebe la carga de la batería.
3. En caso de que la tapa de toma de recarga esté abierta, ciérrela.
4. Recoja el caballete lateral.
5. Mueva el cortacorrientes a la posición “”.
6. Accione la maneta de freno y luego libérela. Se confirmará que ya está lista la motocicleta para su uso pasando el testigo de amarillo a verde.
7. Gire suavemente el acelerador y la motocicleta avanzará.



Botón de arranque



Tapa de la toma de recarga

* Forma de apagar

1. Libere el puño de acelerador, accione los frenos y la motocicleta desacelerará lentamente.
2. Mueva el cortacorrientes a la posición “”
3. Haga una pulsación prolongada sobre el botón de arranque hasta que el panel de instrumentos se apague.

Rodaje del cambiador de velocidad

Los primeros 1.000 km de la motocicleta corresponden al período de rodaje. Preste atención a lo siguiente:

1. La velocidad máxima durante los primeros 500 km no debería superar los 40 km/h, y durante el período de 500 a 1.000 km, no se deben superar los 55 km/h.
2. No ruede con mucha carga o por pendientes pronunciadas. Se debe acelerar suavemente y sin hacer recorridos de más de 50 km seguidos.

Δ Precaución
1. Conduzca la motocicleta sólo cuando el testigo de preparada para su uso (7) esté en verde. 2. Cuando el caballete lateral está extendido y la tapa de la toma de recarga abierta, el controlador se encontrará en modo de protección para evitar que se gire el acelerador y la motocicleta se ponga en marcha. 3. Cuando la motocicleta esté en marcha, al accionar uno de los frenos el suministro de energía se cortará.


Bloqueo de la dirección



Gire la cerradura de contacto 180° y el eje de la dirección quedará bloqueado.

Δ Peligro
No empuje la motocicleta con la dirección bloqueada ya que puede sufrir un accidente.

Piña de conmutadores derecha

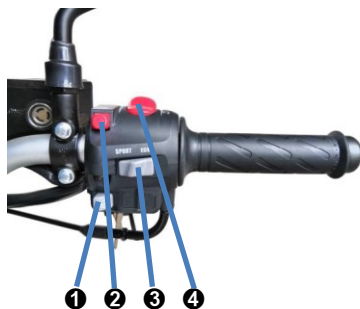

1. Apertura de la tapa del compartimento

Cuando la motocicleta está activada, haga una pulsación prolongada sobre este botón y se abrirá la tapa del compartimento de carga.

2. Interruptor de intermitentes de emergencia

3. Conmutador del cambio de modo

“SPORT”: La velocidad máxima en el modo Sport es de 90 km/h


“ECO”: La velocidad máxima en el modo económico es de 50 km/h

4. Interruptor cortacorrientes

Cuando la motocicleta está en orden de marcha, el cortacorrientes está en la posición “O”.

En caso de emergencia, ponga el cortacorrientes en la posición “” en la que se corta el suministro eléctrico.

Piña de conmutadores izquierda

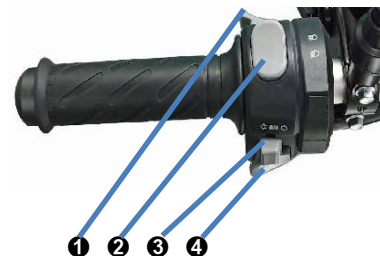

1. Gatillo de ráfagas

Utilícelo para advertir a otros conductores.

2. Conmutador de luces

En la posición “D” el faro está en luces largas.

En la posición “D” el faro está en luces cortas.

3. Conmutador de intermitentes

En la posición “” parpadearán los intermitentes izquierdos.

En la posición “” parpadearán los intermitentes derechos.

4. Botón del claxon


Cuando lo pulse sonará el claxon.

Δ Peligro
Active los intermites para indicar su intención de cambiar de carril o girar. Una vez terminada la maniobra, apague los intermitentes.

Apertura del compartimento de carga

Hay tres maneras diferentes para abrir la tapa del compartimento de carga:

Método	Funcionamiento	Observaciones
1	Pulse el botón desbloqueo en la llave inteligente	La distancia entre la llave inteligente y la motocicleta es de al menos 20 m
2	Haga una pulsación larga en el botón de la piña derecha	La motocicleta debe estar activada
3	Abra el compartimento con la llave mecánica por el lado izquierdo de la motocicleta	Gire a la izquierda la cerradura mostrada en la fotografía

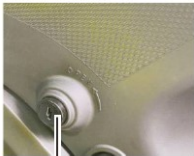

Cerradura mecánica

Preste atención en la conducción

Δ Peligro
No se permite rodar o subir pendientes con dos personas o una carga excesiva. 1. La motocicleta ER-10 está diseñada como motocicleta monoplaça. No se permite rodar con pasajero para evitar accidentes. 2. A mayor velocidad necesitará una mayor distancia para detenerse. Estime la distancia requerida para frenar y juzgue si cuenta con suficiente potencia de frenado. 3. Es peligroso utilizar sólo el freno delantero o trasero. Si lo hace puede llevar a derrapar o perder el control de su motocicleta. Si conduce en mojado, en carreteras pulidas o en curvas, utilice con cuidado el sistema de frenado. Una frenada brusca en carreteras irregulares o pulidas puede hacerle perder el control de la motocicleta.

Conducción segura

1. Antes de ponerse en marcha

- (1) No conduzca tomando drogas o medicamentos.
- (2) Compruebe la motocicleta por si presenta anomalías.
- (3) Lleve el casco, ropa ajustada y protecciones antes de conducir.
- (4) Si siente molestias, no conduzca.
- (5) No conduzca después de beber o sin permiso de circulación.

2. Durante la conducción

- (1) Mantenga bien su estado de ánimo. Preste toda su atención a la conducción.
- (2) Mantenga una velocidad uniforme, conduciendo por su lado derecho.
- (3) Aminoré la velocidad en los cruces y pase después de confirmar que es seguro.
- (4) Active los intermitentes para advertir su intención de girar o cambiar de carril.
- (5) La conducción nocturna reduce el campo visual. Reduzca la velocidad, hágase ver con las luces a peatones y otros vehículos.
- (6) Evite los cambios frecuentes de carril o frenadas bruscas.
- (7) Evite aceleraciones y frenadas bruscas para prevenir accidentes.


- (8) Aminoré la velocidad antes de girar para evitar deslizamientos laterales (no use el freno en esta situación ya que puede perder el control de la motocicleta).
- (9) Los días de lluvia la carretera tiene una fricción débil, por lo que la distancia de frenado será mayor. En este caso, ruede con velocidad baja y frene suavemente para evitar bloqueos.
- (10) Si nota que la motocicleta no funciona correctamente, deténgase y verifíquela.

3. Cuando la motocicleta está estacionada

- (1) Apague los circuitos eléctricos desactivándola y bloquee la dirección.
- (2) Despliegue el caballete lateral para garantizar un estacionamiento estable.
- (3) Después de estacionar el vehículo, levante la rueda trasera con su soporte para disminuir la carga de los neumáticos y prolongar su vida útil.
- (4) Mantenga la motocicleta alejada del fuego y no fume cerca de ella.

Comprobaciones, ajustes y mantenimiento

Cambio del aceite

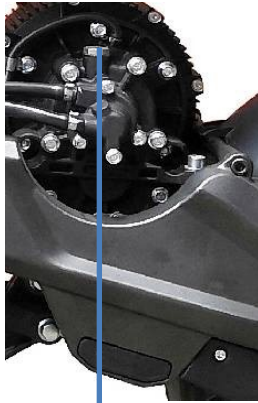


Tornillo de llenado

Debe emplear aceite SAE 85W-90 calidad GL-5 o superior.

El aceite de transmisión es importante para el cambiador de velocidad, por lo que debe verificarlo periódicamente. Haga un primer mantenimiento a los 500~1.000 km y luego cada 5.000~8.000 km.

Cuando cambie el aceite de transmisión, caliente primero el cambiador de velocidad y luego apague el motor, desenrosque el tornillo de drenaje del aceite en la parte inferior del cambiador, y drene completamente el aceite.

Llenado de aceite de transmisión: llene un aplicador con 200-250 cc de aceite de transmisión recomendado, desenrosque el tornillo de llenado y vierta lentamente el aceite.

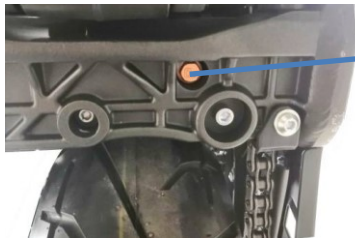

Tornillo de drenaje

Comprobación del refrigerante

Compruebe el refrigerante antes de iniciar la marcha, manteniendo el vehículo vertical en una superficie llano y con el caballete recogido. Compruebe el nivel en el vaso de expansión que se encuentra junto al radiador. Compruebe que el nivel se encuentra entre las marcas UPPER y LOWER.

En el caso de que el nivel de refrigerante esté por encima de la marca UPPER, drene la cantidad sobrante.

En el caso de que el nivel de refrigerante esté por debajo de la marca LOWER, añada refrigerante sin sobrepasar la marca UPPER.



Marca nivel UPPER

Marca nivel LOWER

Tapón del vaso de expansión



Cambio de refrigerante


Se debe emplear un refrigerante según especificaciones G40.

El refrigerante es importante para el motor eléctrico y controlador y, por lo tanto, se debe revisar periódicamente.

Para cambiar el refrigerante, vacíe el refrigerante del radiador, motor y controlador retirando el tornillo de drenaje de la bomba del agua del cambiador de velocidad.



Tapón de llenado del radiador

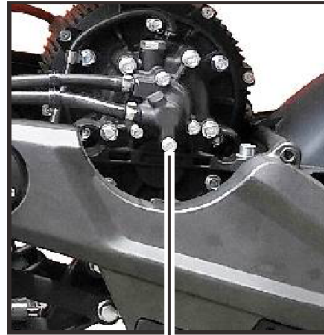

Tornillo de drenaje del refrigerante

Caballote lateral




Caballote lateral

Esta motocicleta cuenta sólo con caballote lateral

Ajuste del cable de acelerador


1. Compruebe el funcionamiento normal de la tuerca de ajuste del cable de acelerador.
2. Compruebe el juego libre del puño del acelerador.
3. El juego libre especificado es de 2~6 mm; en caso de no tenerlo, actúe sobre la tuerca de ajuste.

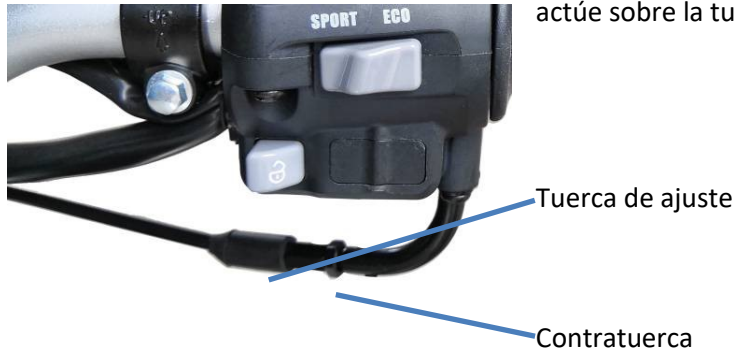

Δ Peligro

Después de ajustar el cable del acelerador, compruebe el giro de la empuñadura del acelerador. El puño debe volver automáticamente a su posición de reposo automáticamente.

Mantenimiento de los frenos de disco

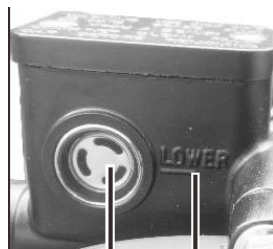

(1) Mirilla del nivel

(2) Marca nivel LOWER

(1)

(2)

1. Líquido de frenos

Compruebe si el nivel de líquido de frenos está por debajo de la marca LOWER (2) a través de la mirilla (1) de la bomba de freno. Si es así, rellene con líquido de frenos superando la marca en 3~5 mm. Si el nivel de líquido de frenos está próximo a la marca LOWER (2) verifique el desgaste de las pastillas de freno correspondientes. Si no están desgastadas compruebe si hay alguna fuga en el sistema de frenos y diríjase a un Servicio Técnico Voge.

2. Cambio del líquido de frenos

Drene primero el líquido de frenos usado:

(1) Coloque la moto de manera que la bomba de freno esté en horizontal. Retire los tornillos que fijan la tapa de la bomba y retire la tapa del depósito de líquido de frenos y el diafragma.

- (2) Retire la pinza de freno y sitúe la válvula de sangrado en la posición más baja.
- (3) Afloje la válvula de sangrado y deje que el líquido de frenos usado se vacíe.
- (4) Cuando se haya vaciado, llene con 30~50 cc de nuevo líquido de frenos y deje que se vacíe.
- (5) Apriete la válvula de sangrado, limpie el líquido de frenos que haya manchado la pinza y vuelva a montar la pinza.

Luego vuelva a llenar con líquido de frenos nuevo el depósito de la bomba:


- (1) Coloque un tubo transparente en la válvula de sangrado y afloje la válvula de sangrado 120°.
- (2) Llene de nuevo el depósito de líquido de frenos y deje que el líquido salga de la válvula hasta que no aparezcan burbujas. Luego apriete la válvula de sangrado.
- (3) Accione la maneta y repita el paso (2) hasta que la maneta deje de tener un tacto esponjoso.

Finalmente vuelva a montar el diafragma y la tapa, y apriete los tornillos que fijan la tapa.

Δ Precaución
1. Utilice líquido de frenos DOT4.
2. No mezcle líquidos de freno.
3. no utilice líquido de frenos sucio o usado.

Δ Peligro
Es peligroso ingerir líquido de frenos, o que toque la piel y los ojos. En estos casos acuda a un médico inmediatamente. En caso de beberlo fuerce un vómito. En caso de contacto con la piel y ojos, lávese con agua abundante.

3. Pastillas de freno

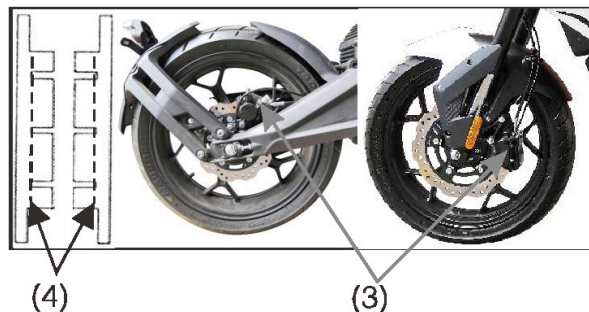

En los períodos de mantenimiento controle visualmente el desgaste de las pastillas. Compruebe por la apertura de las pinzas (3) delantera o trasera si las pastillas han alcanzado el límite de desgaste (4). Si es así, cambie ambas pastillas de la pinza a la vez. Compruebe que no hay fugas de líquido de frenos, ni roturas ni grietas en los latiguillos.

Δ Precaución

1. Cuando cambie las pastillas, utilice recambio original adquirido en un punto de venta Voge. Confíe el cambio de pastillas a un servicio técnico Voge.
2. No utilice las nuevas pastillas inmediatamente. Ruede la moto en un lugar sin tráfico accionado varias veces la maneta de freno correspondiente al cambio de pastillas, hasta que se consiga la correcta potencia de frenado y se estabilice el líquido de frenos en el circuito.
3. Cuando cambie las pastillas le sugerimos que haga un rodaje de las mismas no superando los 50 km/h de velocidad máxima, frenando con suavidad hasta que la velocidad se reduzca a 5-10 km/h. Repita esta prueba varias veces evitando que la pinza de freno se caliente por encima de los 100°C.

4. Sangrado de aire del sistema de frenos

(1) Extracción del aire de la bomba. Ponga la bomba en horizontal con la moto vertical y girando el manillar si fuese necesario. Retire los tornillos que fijan la tapa del depósito de líquido de frenos y retire esa tapa y el diafragma. Accione repetidamente la maneta de freno y preste atención a la aparición de burbujas en la superficie del líquido de frenos hasta que dejen de aparecer. En este caso notará un tacto esponjoso en la maneta y habrá que sacar el aire de la pinza.

(2) Extracción del aire de la pinza. Introduzca un tubo transparente en la válvula de sangrado. Accione firmemente la maneta de freno sin liberarla. Abra la válvula de sangrado 90° y deje que fluya el líquido de frenos 1-2 segundos. Apriete la válvula de sangrado, libere la maneta de freno y vuelva a repetir el proceso hasta que note dura la maneta.

Δ Precaución
Cuando extraiga el aire de la pinza, rellene líquido de frenos en el depósito de la bomba para mantener su nivel.

Δ Peligro
El sistema de frenos de disco adopta una alta presión de frenado. Por seguridad, los latiguillos y el líquido de frenos deben ser cambiados periódicamente.

Ajuste de la cadena



(1) Eje de la rueda trasera

(2) Tensor de cadena

* Compruebe el desgaste, tensión y engrase de la cadena de transmisión.

1. Cuando la motocicleta está vertical, mueva la cadena arriba y abajo con la mano para confirmar una holgura de 5-13 mm.

2. Cuando sea necesario ajustar, afloje la tuerca del eje de la rueda trasera y las contratueras de los tensores. Ajuste la tuerca del tensor para conseguir la holgura estipulada de la cadena.

3. Aplique un poco de aceite a la cadena de transmisión.

* Después del ajuste, las marcas del tensor de cadena a ambos lados deben encontrarse en la misma posición respecto a la escale del basculante.

Δ Peligro

Una cadena floja puede llevar a una caída y un accidente así como daños en el cambiador de velocidad. In caso de que la cadena sea corroída por el electrolito, cámbiela de inmediato, ya que puede provocar un accidente.


Ajuste de las manetas de freno



* Confirme que la luz de freno se ilumina cuando se acciona cualquiera de las manetas. En caso contrario, compruebe el pulsador y su circuito y cámbielo si fuese necesario.

Δ Precaución
Antes de ajustar el pulsador de luz de freno, confirme que es correcto el juego libre de ambas manetas.

Comprobación de la batería

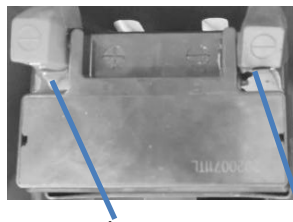

Terminal positivo Terminal negativo

1. Abra el compartimento de carga
2. Retire el polvo o la corrosión en la superficie de la batería.
3. Compruebe los terminales de los cables. En caso de corrosión cámbielo de inmediato.

Δ Precaución

- (1) Cuando desmonte o monte la batería, abra la tapa del compartimento, apague el botón de arranque, retire la cubierta superior de la batería cuando la motocicleta esté desactivada, retire primero el terminal negativo (-), luego el positivo (+). Cuando monte la batería conecte primero el cables positivo (+) y luego el negativo (-). Evite que el positivo toque el bastidor de la motocicleta.
- (2) En caso de agotarse la carga en la batería, retire la batería y cárguela.
- (3) Evite que caigan impurezas en la batería cuando la extraiga o la monte.

Cambio del fusible

Antes de cambiar un fusible, sepa bien la anomalía y consulte la resolución de problemas.

Este modelo adopta una caja eléctrica (con relés y circuitos integrados) y una caja de fusibles del tipo “chip”.

(1) Características de los fusibles “chip” de la **caja eléctrica**:

- Fusible salida Corriente Continua (15A): Controla el suministro eléctrico a la salida del convertidor CC/CC. Utilice el fusible de repuesto (hay dos de 15A en color azul).
- Fusible del circuito de carga de la motocicleta (10A): Controla el suministro eléctrico para el panel de instrumentos, alumbrado, claxon, ráfagas e interruptor del caballete lateral. Utilice el fusible de repuesto (hay dos de 10A en color rojo).
- Fusible de carga de la batería (15A): Controla el circuito de carga de la batería del cargador de 220V en la motocicleta. Utilice el fusible de repuesto (hay dos de 15A en color azul).

(2) Características de los fusibles “chip” de la **caja de fusibles**:

- Fusible carga de las celdas (20A): Controla el circuito de las celdas del cargador de 220V en la motocicleta. Utilice el fusible de repuesto (hay uno de 20A en color amarillo).
- Fusible entrada Corriente Continua (5A): Controla el suministro eléctrico a la entrada del convertidor CC/CC. Utilice el fusible de repuesto (hay uno de 5A en color naranja).
- Fusible alimentación del motor del sistema ABS (15A): Controla el suministro eléctrico del motor del sistema ABS. Utilice el fusible de repuesto (hay dos de 15A en color azul).

- Fusible alimentación de las electroválvulas del sistema ABS (10A): Controla el suministro eléctrico de las electroválvulas del sistema ABS. Utilice el fusible de repuesto (hay dos de 10A en color rojo).

Después de comprobar y cambiar el fusible tipo “chip”, tape la caja de fusibles, o de lo contrario, entrará agua los días de lluvia o en los lavados, y puede producir un fallo o anomalía eléctrica.




Cambio de fusible

Ante todo, confirme que la motocicleta está desactivada haciendo una pulsación prolongada en el botón de arranque. Abra el compartimento de carga, gire y afloje el tornillo de instalación (Figura 1) en la tapa de mantenimiento, luego saque la tapa, y podrá ver las cajas eléctricas y de fusibles (Figura 2).

(1) Cambio de fusibles “chip” en la caja eléctrica: Retire el tornillo con ranura en cruz de la caja eléctrica, abra la tapa, retire el fusible “chip” fundido y cámbielo por uno nuevo (Figura 3). Mantenga las mismas características del fusible fundido (15 ó 10A).

(2) Cambio de fusibles “chip” en la caja de fusibles: Abra la tapa, retire el fusible “chip” fundido y cámbielo por uno nuevo. Mantenga las mismas características del fusible fundido (20, 15, 10 ó 5A).


Δ Peligro
No lave con agua la batería. No utilice fusibles de amperajes diferentes ya que puede ser peligroso al dañar el circuito eléctrico, motor, incluso provocar un incendio.

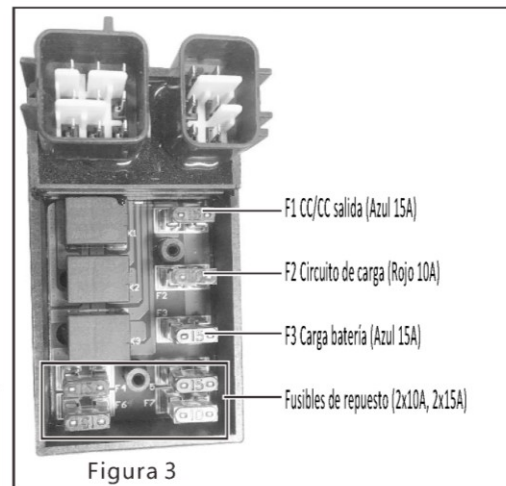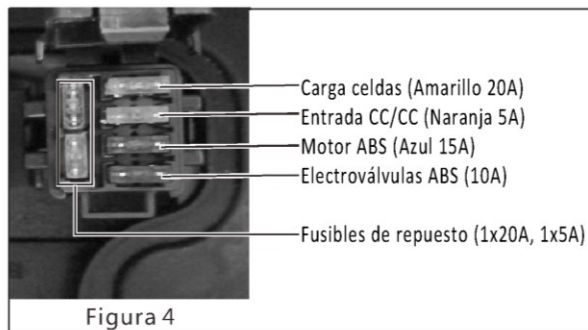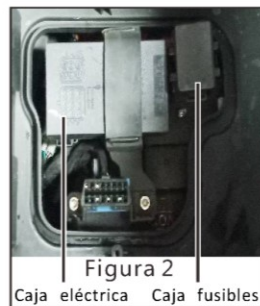

Neumáticos

Debe comprobar periódicamente la presión de los neumáticos y su profundidad de huella. Con ello conseguirá garantizar su propia seguridad y prolongar la vida útil de los neumáticos. Realícelo con frecuencia.

Presión de los neumáticos

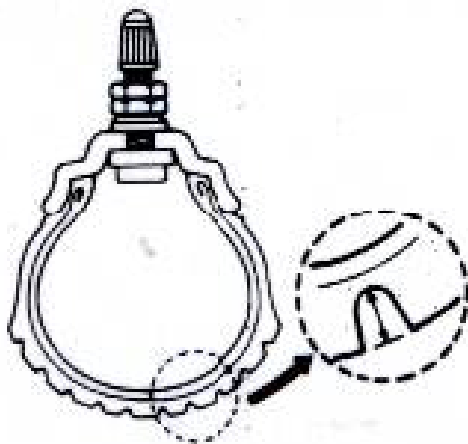

Una insuficiente presión en los neumáticos no sólo acelera su desgaste sino que también afecta negativamente a la estabilidad de la conducción.

En el caso de tener una presión baja, le dificultará hacer giros. Si, por el contrario, la presión es muy alta, disminuirá el área en contacto con el firme y provocará derrapes y pérdida de control de la motocicleta. Por ello, mantenga la presión de los neumáticos en los valores recomendados.

Presión del neumático delantero: 225 kPa

Presión del neumático trasero: 250 kPa

Pares de apriete

Nº	Elemento	Par (Nm)	Nº	Elemento	Par (Nm)
1	Cambiador de velocidad	M8x1.25:(18±2.7) M10x1.5:(35±3)	6	Unión manillar-dirección	M8x1.25:(18±2.7)
2	Horquilla	M8x1.25:(18±2.7)	7	Tornillo superior amortiguador	M12x1.25:(55±5.5)
3	Disco delantero	M8x1.25:(35±5.25)	8	Tornillo inferior amortiguador	M12x1.25:(55±5.5)
4	Eje rueda delantera	M16x1.5:(75±7.5)	9	Disco trasero	M8x1.25:(35±5.25)
5	Eje de dirección	M22x1:(50±5) M25x1:(60±6)	10	Eje rueda trasera	M14x1.25:(60±6)

Δ Precaución

Los tornillos y tuercas arriba indicados están marcados con un señal. En el caso de alojarse, apriételos inmediatamente.



Dotación de herramientas: destornillador plano/estrella, llave, allen 5 y 6 mm, y cinta.

Tabla de mantenimiento

Debe realizarse el mantenimiento siguiendo la tabla a continuación

Nota 1: Aumente la frecuencia de lavado si rueda en zonas polvorrientas.

Nota 2: Cuando se supere el kilometraje máximo indicado, mantenga la frecuencia de los intervalos de mantenimiento indicados en la tabla.

Elemento	Frecuencia	Período	Kilómetros recorrido (Nota 2)			
			1.000 km	5.000 km	10.000 km	15.000 km
Cadena de transmisión			I, L	I, L	I, L	I, L
Batería		Mensual	I	I	I	I
Pastillas de freno				I	I	I
Freno trasero			I	I	I	I
Latiguillos de freno		Cambiar cada 4 años		I	I	I
Tapa depósito bomba			I	I	I	I
Líquido de frenos		Cambiar cada 2 años				
Freno delantero			I	I	I	I
Luz de freno			I	I	I	I
Luz corta/larga		I	I	I	I	I
Caballote lateral				I	I	I
Suspensiones			I	I	I	I
Tuercas, tornillos y uniones			I	I	I	I
Llantas			I	I	I	I
Rodamientos de dirección			I			
Funcionamiento del acelerador			I	I	I	I
Aceite de transmisión		Cambiar cada año	La primera vez a los 500-1.000 km. Después cambiar cada 5.000-8.000 km			
Controlador				I	I	I
Batería de litio			Cargar según la autonomía			
Motor				I	I	I
Cargador				I	I	I

Leyenda - I: Inspeccionar, lavar, ajustar, engrasar o cambiar - L: Lubricar sólo cuando sea necesario

Lavado de la motocicleta

El lavado periódico puede evitar la pérdida de color, también es bueno para comprobar daños o pérdidas de aceite en la motocicleta.

Precaución: Una presión muy alta del agua puede dañar los componentes de la motocicleta. Evite las altas presiones del agua en los siguientes elementos:

- Bujes de las ruedas
- Motor y cambiador de velocidad
- Ambos lados del cargador y su lado posterior
- Bloqueo de la dirección y botón de arranque
- Velocímetro
- Batería de litio
- Controlador

(1) Después de cepillar la motocicleta, lávela de nuevo agua para eliminar la suciedad residual y evitar la oxidación. Las piezas de plástico deben lavarse con un paño o una esponja con detergente neutro y luego aclarar con agua.

(2) Después de que la motocicleta se haya secado al aire, engrase la cadena, gire la rueda trasera cuando la engrase para que se distribuya uniformemente el lubricante.

(3) Al volver a rodar después del lavado, verifique primero el sistema de frenos para evitar una disminución del rendimiento de los frenos.

Estacionamiento prolongado

Mantenimiento para el estacionamiento

En caso de que necesite guardar la moto durante un tiempo prolongado, evite la humedad, luz solar directa y la lluvia para evitar daños. Haga una comprobación especial de los componentes más importantes antes del almacenamiento.

1. Cambie el aceite de transmisión del cambiador de velocidad.
2. Engrase la cadena.
3. Retire la batería de 12V y guárdela en un lugar fresco y seco. Le sugerimos que la cargue una vez al mes.
4. Cargue la batería de celdas de litio y retire su cable de alimentación por el extremo de baja tensión así como el polo positivo y negativo por el extremo de alta tensión.
5. Guarde la motocicleta en un lugar seco, oscuro e interior. No guarde la motocicleta con la batería en un lugar húmedo o caliente.
6. Lave y limpie la motocicleta, rocíe un producto que conserve el color y cubra las partes fáciles de oxidar con aceite antioxidante.
7. Coloque una funda protectora en la motocicleta.
8. Ponga la parte sellada de la moto en un lugar ventilado, seco, limpio y protegido del sol. No deje la motocicleta con la batería en un lugar húmedo o caliente, aléjala de materiales inflamables, corrosivos o nocivos.

Recuperación

1. Retire la funda, lave y limpie la motocicleta.
2. Conecte el cable alimentación a la batería de celdas de litio.
3. Cargue la batería y ensamble la motocicleta.
4. Cargue la batería de celdas de litio.
5. Compruebe la motocicleta antes de su uso probándola en un lugar seguro.


Δ Precaución
1. Después de un estacionamiento prolongado, caliente primero los neumáticos sin rodarlos de forma directa y violenta. 2. Evite golpes violentos durante la conducción. 3. Mantenga los neumáticos a su presión recomendada.

Introducción a la puesta en marcha

La motocicleta ER-10 cuenta con un sistema de arranque de botón único automático, con una batería de 12V4Ah mientras que la batería de celdas de litio es de 60V70Ah. Recoja el caballete lateral, cierre la tapa de carga, seleccione la posición “P” en ON de la piña derecha, accione la maneta de freno y luego libérela, entonces la motocicleta está lista para su uso.

Para su mejor uso y mantenimiento, consulte el siguiente esquema eléctrico.

Esquema eléctrico

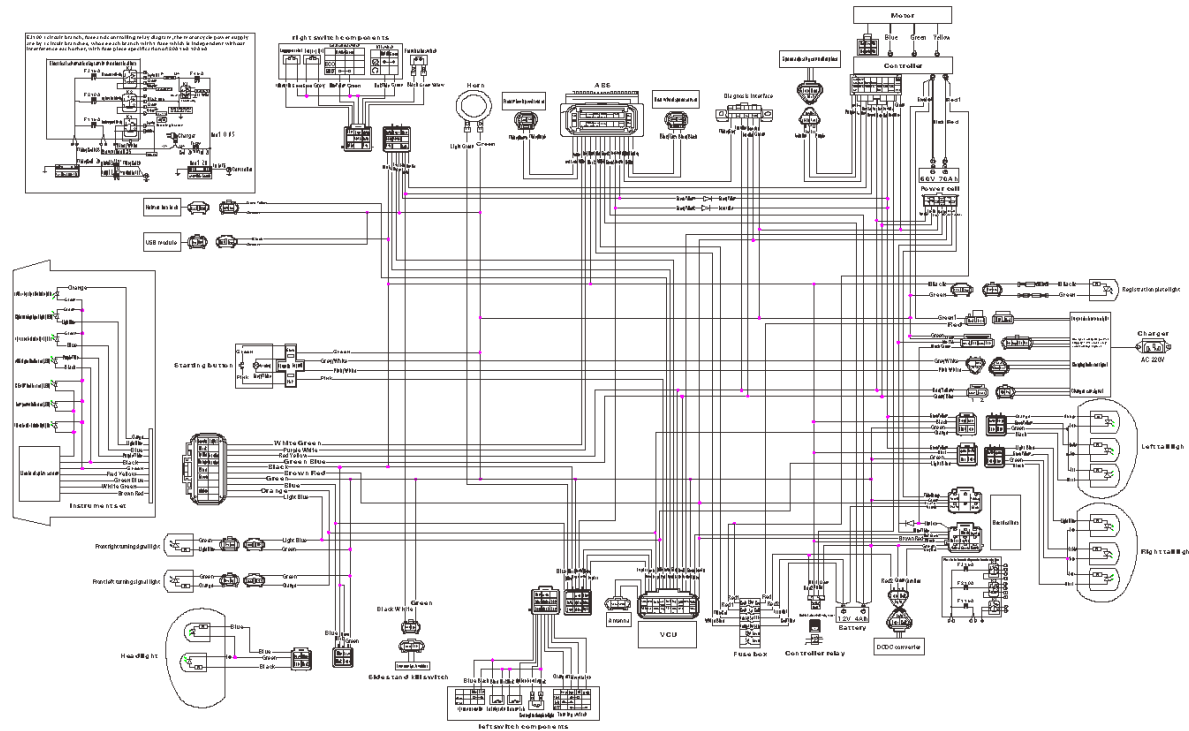

Uso y mantenimiento del cargador



Este modelo dispone de un cargador, cuyo ventilador para evacuar el calor adopta un control inteligente: cuando la temperatura alcanza los 55°C se activa el ventilador automáticamente y se apaga cuando es inferior a 55°C.

Abra la tapa del cargador cuando se vaya a cargar, conecte su cable a la motocicleta. Parpadeará la luz verde del botón de arranque del instrumento, lo que significa que está cargando. Cuando esa luz verde se quede fija, indica que la carga ha terminado.

Interfaz de carga en la motocicleta

Δ Precaución

1. Conecte el cable de carga con su enchufe a la motocicleta (ver imagen) antes del proceso de carga. Cuando finalice la carga, desenchufe el cargador de la red eléctrica antes de extraer el enchufe de carga.
2. El cargador de la motocicleta es compatible con tensiones de red eléctrica de 110 V a 230 V. La duración de la carga dependerá del valor de esa tensión.

Instrucciones para el testigo de carga

Indicación de estado	Estado de carga	Testigo	Nota
	1 Standby	Luz verde fija	
	2 Carga	La luz verde parpadea 3 veces a intervalos de 5 segundos	
	3 Carga completa	Luz verde fija	
Indicación de anomalía	4 Sin carga (Cortocircuito, tensión baja, conexión al revés)	Parpadea dos veces a intervalos de 6 segundos	Compruebe la tensión a la salida de alimentación
	5 Fallo de conexión	Parpadeo rápido 4 veces a intervalo de 4 segundos	Compruebe el cable de conexión
	6 Anomalía en la entrada de corriente alterna	Parpadeo rápido 5 veces a intervalo de 3 segundos	Compruebe la tensión de entrada en corriente alterna
	7 Sobretenensión en salida	Parpadeo rápido 6 veces a intervalo de 2 segundos	Compruebe la conexión a la salida, compruebe la tensión a la salida
	8 Sobrecalentamiento interno	Parpadeo rápido 7 veces a intervalo de 1 segundos	

Es necesario prestar atención a los siguientes puntos en el uso del cargador

1. La carga eléctrica es rápida al principio y lenta al final, por el procedimiento establecido para la seguridad de carga y es normal.

2. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 0°C, es normal que la batería pueda detener el proceso de cargar.
3. La temperatura del cargador eléctrico puede aumentar durante la carga, y puede calentar también a los componentes que haya a su alrededor, lo cual es normal y no debe preocuparle. Evite que los niños toquen el cargador.
4. No realice la carga en espacios reducidos, lugares calientes o bajo la radiación del sol.
5. Desenchufe el cargador cuando el testigo verde esté encendido permanentemente. No conecte el cargador a plena potencia.
6. En caso de que el testigo parpadee de manera anómala, huela mal o su caja se sobrecaliente durante la carga, páralo de inmediato, revíselo, repárelo o cambie el cargador.
7. Cuando el cargador no funcione correctamente, la reparación debe realizarla un técnico especializado. No se permite desmontar o cambiar las piezas del cargador sin autorización.
8. El nuevo cargador debe coincidir con las características correspondientes de la batería.
9. Si la motocicleta ha estado estacionada durante mucho tiempo, la batería puede perder carga y provocar un fallo en la conducción o en la puesta en marcha. En este caso, cárguela.
10. Tras un largo tiempo rodando con la motocicleta, la batería de litio puede dar fallos de carga debido a la alta temperatura. Cuando su temperatura baja, la carga vuelve a ser normal.

Uso y mantenimiento de la batería de litio

Preste especial atención a los siguientes puntos antes de utilizar la motocicleta

Compruebe el aspecto de la batería de litio: confirme que no está dañada, tiene fugas de líquido, está llena de agua o empieza a humear.

Para un transporte seguro, la batería de litio se entrega con una carga del 40-50%. Al utilizar la motocicleta por primera vez puede que tenga poca carga o sin carga debido al consumo natural de la carga durante el transporte o almacenamiento. Esto es normal y no debe preocuparle. Cárguela como se indica en el Manual del Propietario.

Δ Peligro
No rompa las celdas interiores de la batería de litio cuando se haya consumido. Debe ser reciclada por un centro especializado dedicado a ello.

Tenga en cuenta lo siguiente con la batería de celdas de litio

1. No sumerja la batería en agua o líquidos corrosivos.
2. No la deje cerca de fuentes de calor ni fuegos, así como en proximidades de gases o líquidos inflamables.
3. Evite que entren impurezas en la caja de la batería.
4. La temperatura de carga debe ser de 0 a 50 °C. La temperatura de descarga está entre -20 y 63 °C.

Δ Peligro

El usuario no debe reparar una batería de celdas de litio. En caso de anomalía, póngase en contacto con el Departamento de post-venta de Voge. El desmontaje de una batería de litio sin autorización anulará nuestras tres garantías y puede llevar a un calentamiento, humos, incendio o incluso la explosión.

Requisitos de la batería de celdas de litio durante el transporte

1. Durante el transporte, evite la humedad y el sol directo.
2. Durante el transporte, no apoye pesos encima ni la mueva, empuje, ruede o presione fuertemente;
3. Evite colisiones bruscas durante el transporte para evitar daños en la carcasa exterior y en la estructura interna de las celdas de litio.

Requisitos de almacenamiento

1. La batería de celdas de litio se almacenará en un lugar seco, limpio y ventilado con una temperatura de -20~45 °C.
2. Debe contar con una zona especial para el almacenamiento de baterías de litio, sin compartir con materiales combustibles y explosivos, y alejado de fuentes caloríficas al menos 2 m.
3. Si deja la batería directamente en el suelo deberá cubrirla con una cubierta aislante y con una etiqueta de advertencia en su parte superior.
4. No coloque la batería cruzada o en dirección contraria, evite golpes y fuertes presiones, ni tampoco la exponga al sol y la lluvia.

Precaución:

1. La primera vez que use la batería, consuma su carga y luego cárguela al 100%. Use repetidamente 2-3 veces para un mejor rendimiento, lo que garantizará una medida del nivel de carga más precisa en el panel de instrumentos.
2. Cuando la batería esté inactiva durante un período prolongado, intente mantenerla con un carga por encima del 20%; una recarga durante ese período puede prolongar la vida útil. El indicador de carga puede parpadear cuando la carga sea inferior al 25% para recordarle que necesita recargar la batería. Cuando la carga sea inferior al 20%, el testigo de reserva se iluminará para recordarle que la potencia del motor se reduce con el fin de prolongar la autonomía.
3. Cuando se usa mucho tiempo la batería, la carga restante real de la batería puede diferir de la del nivel del panel de instrumentos. Cargue y descargue periódicamente la batería (cada 3 meses máximo) completamente, para que el núcleo interno y el sistema inteligente puedan anular esa diferencia automáticamente.
4. No cargue la batería de celdas de litio cuando la temperatura sea superior a 50 °C. Podrá cargarla cuando sea inferior a 50 °C.
5. Cuando la temperatura de la batería de celdas de litio sea superior a 57 °C, es normal que la carga puede disminuir, la potencia de la motocicleta se reduzca ligeramente así como la velocidad máxima. Esto es normal para proteger la batería.

Desmontaje y montaje de la batería de litio

Pasos para el desmontaje



Figura 1



Figura 2

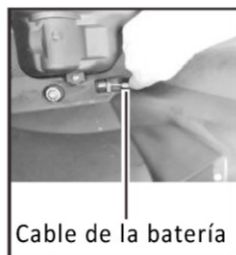


Figura 3



Figura 4



Figura 5

1. Apague el botón de arranque para desactivar la motocicleta.

2. Abra la tapa del compartimento de almacenamiento.

3. Abra la placa protectora de la batería y extraiga el extremo A positivo y el extremo B negativo del cable de conexión (consulte la Figura 1) (Recordatorio: 1. El polo rojo y positivo del extremo positivo es

externo mientras que el extremo negativo negro es interno, que es la marca triangular hacia adelante;

2. Empuje hacia arriba el pin rojo al sacar el extremo negativo, luego conecte el polo negro y saque el extremo negativo. Empuje hacia abajo el polo rojo cuando vuelva montaje para cerrar (consulte la Figura 2).

4. Extraiga el cable de la batería y sosténgalo sin soltarlo (consulte la Figura 3), lo que permitirá abrir el seguro de la batería. Empuje la batería de celdas de litio hacia adelante, retire el candado y el gancho en la parte delantera (Consulte la Figura 1).

5. Retire el extremo trasero del gancho hacia arriba y luego coloque ligeramente la batería de litio en el suelo (consulte la Figura 5). La operación de montaje es la inversa a la de desmontaje.

Δ Precaución
1. La batería de celdas de litio es muy pesada, por lo que le recomendamos que realice esta operación con la ayuda de otra persona.
2. Extraiga todos los cables al montar/desmontar la batería ya que pueden romperse los cables.

Δ Peligro



1. Para evitar accidentes, bloquee el interruptor de emergencia antes de desmontar/montar la batería.

2. Al conectar el extremo positivo del cargador, tenga en cuenta que el cable rojo y positivo es externo mientras que el negro y negativo es interno. Evite situaciones peligrosas y accidentes conectándolos en sentido contrario.

3. Después de montar la batería de celdas de litio, verifique y confirme que está instalada en su sitio. En caso contrario se puede caer y

provocar un accidente. Empuje con fuerza la batería de litio hacia adelante para confirmar que la parte expuesta de su cable se encuentre en un margen de 3,5 mm que garantice que esté bien ensamblada.

Recordatorio especial para cargar la batería

La batería de la ER-10 es de plomo-ácido, que puede cargarse con el cargador de la motocicleta o uno externo.

Requisito de carga para el cargador externo:

Método de carga con el cargador HJT_x5L-FPE 12V4.0Ah:

Carga estándar: límite de tensión 14-15V con corriente inicial de 0,5A, tiempo de carga 1,5-2,5 horas.

Carga rápida: límite de tensión 14-15V con corriente inicial de 1-2 A, tiempo de carga 0,5 a 1 hora.

Precaución:

1. Cuando cargue con un cargador externo, retire la batería de la motocicleta para cargarla.
2. Utilice el cargador en la motocicleta lo máximo posible. No use un cargador a más de 15V o con función de recuperación.

Recordatorio especial para el sistema ABS

1. Decelere o frene normalmente: libere primero el acelerador, sujete firmemente el manillar y luego frene.
2. Decelere con anticipación al girar. Mantenga una velocidad uniforme al girar y frene ligeramente cuando sea necesario, sin frenar bruscamente.
3. Cuando conduzca por una carretera mojada, con hielo o nieve, decelere con anticipación, tenga cuidado.
4. Analice previamente el estado de la carretera para evitar frenadas bruscas.
5. Cuando se encuentre con una situación de emergencia, libere rápidamente el acelerador y sujete firmemente el manillar para frenar por completo.

Δ Precaución
Si la motocicleta cuenta con sistema ABS, es posible que sienta unas pulsaciones en la maneta o pedal al frenar por completo. Es una situación normal, pero sujete firmemente el manillar.

Δ Peligro
Si decelera a alta velocidad, no use sólo el freno delantero o el trasero ya que puede provocar que la motocicleta derrape o que pierda el control. Utilice a la vez el freno delantero y trasero.

Δ Peligro

1. Después de una conducción prolongada, el motor y el cambiador de velocidad estarán muy calientes. Puede ser necesario detenerse para bajar la temperatura. Mantenga alejada la motocicleta de los niños para evitar quemaduras.
2. No estacione sobre terreno blando para evitar vuelcos y daños.
3. No estacione o conduzca sobre material combustible como hierba seca para evitar incendios.

Revisión a la entrega

La inspección a la entrega del vehículo se ha llevado a cabo según las instrucciones de Voge.

El cliente declara que ha recibido la documentación asociada al vehículo.

El vehículo fue entregado en perfectas condiciones.

Lugar y fecha: _____

Firma y sello del vendedor

Datos del vehículo

Modelo _____

Número del bastidor: _____

Fecha de inicio de la garantía: _____

Política de garantía Voge

VOGE garantiza al comprador de una motocicleta de su marca que nuestros puntos de venta autorizados repararán o sustituirán sin cargo alguno, y de acuerdo con lo establecido en la ley 23/2003 de 10 de julio, cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto en material y/o montaje según los términos y condiciones siguientes:

1. La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la fecha de venta al primer propietario por parte de un punto de venta autorizado, sin límite de kilometraje.
2. Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:
 - a. No haya sido mantenido en un punto de venta oficial o taller autorizado por VOGÉ siguiendo el programa de mantenimiento periódico tal y como especifica el manual del propietario. La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas dará lugar a la pérdida total de la garantía de su vehículo.
 - b. Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones de fábrica, o almacenado inadecuadamente.
 - c. Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, vandalismo, accidente o utilizado para un propósito diferente al de su diseño tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el manual de propietario.
 - d. Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los recomendados por VOGÉ.
 - e. Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales, espectáculos y otras manifestaciones públicas.

3. Quedan excluidas de la garantía:
- a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y como especifica el manual del propietario tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza del sistema de combustible, acumulación de carbonilla, mantenimiento de la batería y tensado de cadena.
 - b. Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, batería, embrague, sistema de variador, bujías, bombillas, cadenas, piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricación o montaje.
 - c. La batería auxiliar de plomo-ácido que no admita carga después de un periodo de tiempo razonable desde su puesta a punto, se considera que no ha sido mantenida adecuadamente (cargada de forma periódica para evitar la sulfatación de las placas) y queda excluida de la garantía.
 - d. La batería principal de LITIO que no haya sido cargada por completo cada 2 meses o que haya superado los 800 ciclos de carga.
 - e. Los deterioros debidos a incendio, colisión, accidente o un mantenimiento inapropiado (especialmente los producidos por falta de aceite cuyo nivel debe ser revisado cada 500 Km).
 - f. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos.
 - g. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean fabricados o suministrados por VOGÉ.

- h. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por considerar que no afecta en modo alguno a la calidad, funcionamiento o comportamiento del vehículo.
 - i. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc., que se produzcan como consecuencia de una avería.
- 4. Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la intervención en garantía a un punto de venta oficial o taller autorizado VOGÉ en un plazo no mayor de 15 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes documentos:
 - a. Factura de venta, impreso de registro de venta o en su defecto permiso de circulación que demuestren el periodo de validez de la garantía.
 - b. Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento marcado por fábrica en el manual de propietario y efectuados por un punto de venta oficial o taller autorizado VOGÉ.

Sellos de revisiones

Las revisiones deben llevarse a cabo antes de los 100 kilómetros de la distancia indicada, pero nunca más tarde de un año después de la revisión previa. Las revisiones son obligatorias para cualquier reclamación de la garantía.

(* Lo que ocurra primero)

Revisión 1.000 km o 3 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 5.000 km o 12 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 10.000 km o 24 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 15.000 km o 36 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 20.000 km o 48 meses*

Fecha
km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 25.000 km o 60 meses*

Fecha
km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 30.000 km o 72 meses*

Fecha
km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 35.000 km o 84 meses*

Fecha
km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 40.000 km o 96 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 45.000 km o 108 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 50.000 km o 120 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 55.000 km o 132 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 60.000 km o 144 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 65.000 km o 156 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 70.000 km o 168 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado

Revisión 75.000 km o 180 meses*

Fecha

km:

Firma y sello
Vendedor autorizado



Calle Noria, 11
Pol. Ind. del Mediterráneo
46550 Albuixech (Valencia)