

СМБ-650Э

454 .**.**.**

СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА БЕНЗИНОВАЯ

Действителен с: 06.10.2022

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
454.03.01.00.00	Механизм шнековый в сборе	A		1
453.03.01.01.00	Болт фланцевый	1	M8x12	6
453.03.01.02.00	Корпус подшипника	2	! ! !	2
453.03.01.03.00	Подшипник скольжения	3	! ! !	2
453.03.01.04.00	Втулка	4	ļ 	4
453.03.01.05.00	Втулка разрезная	5	Ø21x16	8
454.03.01.06.00	Шнек правый	6	Ø300мм	2
453.03.01.07.00	Винт	7	i L	4
453.03.01.08.00	Гайка	8	i 	4
453.03.01.09.00	Втулка	9	Ø24x29	6
453.03.01.10.00	Кольцо	10	i T	2
453.03.01.11.00	Полукорпус редуктора правый	11	i !	<u>l</u>
453.03.01.12.00	Втулка	12	 	2
453.03.01.13.00	Прокладка	13	 	1
453.03.01.14.00	Колесо червячное	14	 	<u> </u>
453.03.01.15.00	Болт	15		<u> </u>
453.03.01.16.00	Шпонка	16		<u> </u>
453.03.01.17.00	Полукорпус редуктора левый	17		1
00.02.04.02.22	Болт	18	M6x20	6
454.03.01.18.00	Вал	19 20	Ø200-n	<u>1</u>
454.03.01.19.00 00.01.01.01.42	Шнек левый	20	Ø300мм 6001-2RS (12x28x8)	2
	Подшипник шариковый	21	6001-2RS (12x28x8)	1
453.03.01.20.00	Вал червячный	22	(004 (20-27-0)	<u> </u>
00.01.01.01.86	Подшипник шариковый	23	6904 (20x37x9)	i 1 1
270.03.01.22.00 453.03.01.21.00	Подшипник шариковый упорный Манжета	24	51104 (20x35x10) Ø35xØ20x7	1 1
453.03.01.21.00	Штифт разрезной	25 26	Ø6x35	<u>1</u> 2
454.03.01.23.00	Вентилятор	27		1
453.03.01.24.00	Винт специальный	28		2
453.03.01.24.00	Шайба плоская	29	! 	2
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	30	 	2
453.03.01.27.00	Болт специальный	31	 	3
454.03.01.28.00	Связь	32	 	1
454.03.01.29.00	Корпус	33		1
453.03.01.30.00	Винт специальный	34	M8x20	4
453.03.01.31.00	Полоз	35	i	2
453.03.01.32.00	Шайба плоская	36		4
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	37	 	4
454.03.02.00.00	Механизм приводной в сборе	В		1
454.03.02.01.01	Ремень клиновой (привод шнека)	38	AV13x875 (870±5)	1
454.03.02.01.02	Ремень клиновой (аналог)	38*	привод шнека A33.13x840Li/870Ld	1
454.03.02.02.01	Ремень зубчатый (привод колес)	39	5M750	1
453.03.02.03.00	Подшипник	40		1
453.03.02.04.00	Корпус подшипника	41		1
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	42		3
453.03.02.05.00	Шайба регулировочная	43		1
454.03.02.06.00	Шкив	44	Ø19,7	
453.03.02.07.00	Шпонка	45	6x6x16	1
00.02.02.02.05	Шайба плоская	46	Ø8	1
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	47	Ø8	1
453.03.02.08.00	Болт	48	M8Lx25	1
453.03.02.09.00	Кронштейн	49		1
00.02.04.02.22	Болт	50	M6x20	2
453.03.02.10.00	Болт фланцевый	51	 	1
453.03.02.11.00	Втулка	52	i 	1
454.03.02.12.00	Ролик направляющий	53		1
454.03.02.13.00	Корпус коробки передач	54	i 	1
00.02.04.02.28	Болт	55	M6x8	2
00.02.02.01.06	Шайба пружинная	56	Ø6	2
453.03.02.14.00	Шайба плоская	57	! ! !	2

453.03.02.15.00	Кронштейн	58		1
453.03.02.16.00	Рычаг	59		1
454.03.04.00.00	Фрикцион в сборе	60	Поз. 101,102,103,104,105,208	1
00.01.01.01.82	Подшипник шариковый	101	6007RS (35x62x14)	2
454.03.04.01.01	Ось	102		1
00.02.04.05.20	Винт	103	M6x8	6
454.03.04.02.01	Обод	104	 	1
454.03.04.03.01	Шкив зубчатый	105	Ø169x23	1
00.02.99.02.12	Кольцо пружинное	208	Ø35	1
453.03.02.17.00	Пружина растяжения	61	Ø11x30	1
453.03.02.18.00	Гайка	62	M10	1
00.02.02.01.12	Шайба пружинная	63	Ø10	1
453.03.02.19.00	Шайба регулировочная	64	010	1
453.03.02.19.00	Паноа регулировочная Гайка фланцевая	65	·	1
				1
453.03.02.21.00	Втулка	66		1
453.03.02.22.00	Шайба плоская	67	ļ	<u>l</u>
453.03.02.23.00	Винт	68) (10	1
453.03.02.18.00	Гайка	69	M10	1
453.03.02.24.00	Пружина растяжения	70	Ø11x55	1
453.03.02.25.00	Планка прижимная	71	ļ	1
453.03.02.26.00	Шайба плоская	72	<u> </u>	1
453.03.02.27.00	Втулка	73	ļ	1
453.03.02.28.00	Шплинт	74	<u> </u>	1
453.03.02.29.00	Шайба	75		1
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	76		1
454.03.02.30.00	Ролик натяжной в сборе	77	Ø65 + подшипник 6002	1
454.03.02.31.00	Ось натяжителя	78		1
454.03.02.32.00	Рычаг натяжителя	79	 	1
453.03.02.33.00	Шайба	80	- 	1
453.03.02.34.00	Винт	81		1
453.05.00.01.00	Держатель лопатки	82		1
453.05.00.02.00	Лопатка	83		1
453.05.00.03.00	Вставка	84	 	6
00.02.04.02.22	Болт	85	M6x20	
			M6	6
00.02.01.01.06	Гайка	86	IVIO	6
453.05.00.04.00	Пластина	87		3
453.05.00.05.00	Прокладка	88		l
453.05.00.06.00	Втулка	89	 	2
453.05.00.07.00	Рассекатель	90	ļ	1
453.05.00.08.00	Фланец поворотный	91		1
00.02.04.02.16	Болт	92	M6x15	3
00.02.02.02.03	Шайба	93	Ø6	3
00.02.01.01.06	Гайка	94	M6	3
453.05.00.26.00	Болт специальный	95	M8x12	2
00.02.02.02.05	Шайба плоская	96	Ø8	2
453.05.00.09.00	Маховик	97		2
453.05.00.10.00	Клапан откидной	98	<u> </u>	1
453.05.00.11.00	Ось	99		1
453.05.00.12.00	Снегоотвод	100		1
00.02.04.02.04	Болт	106	M8x25	1
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	107	Ø8	1
453.05.00.13.00	Шайба плоская	108		1
453.05.00.14.00	Шкив	109	Ø68xØ19x45	<u>_</u> 1
	Шайба регулировочная	- 	H=1.9	1
153 N5 NN 15 NN	KAHPUQUUNKY IJU AURAHII:	110	·†	1
453.05.00.15.00 453.05.00.16.00		7	038 5v010v21	1
453.05.00.16.00	Шкив зубчатый	111	Ø38,5xØ19x21	1
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00	Шкив зубчатый Втулка	111 112	H=19	1
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка	111 112 113	- 	1
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая	111 112 113 114	H=19 4,5x4,5x70	1 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная	111 112 113 114 115	H=19	1 4 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08 453.05.00.13.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная Шайба плоская	111 112 113 114 115 116	H=19 4,5x4,5x70	1 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная	111 112 113 114 115	H=19 4,5x4,5x70	1 4 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08 453.05.00.13.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная Шайба плоская	111 112 113 114 115 116	H=19 4,5x4,5x70	1 4 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08 453.05.00.13.00 453.03.01.26.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная Шайба плоская Гайка фланцевая	111 112 113 114 115 116 117	H=19 4,5x4,5x70 Ø8	1 4 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08 453.05.00.13.00 453.03.01.26.00 454.05.00.19.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная Шайба плоская Гайка фланцевая	111 112 113 114 115 116 117	H=19 4,5x4,5x70 Ø8	1 4 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08 453.03.01.26.00 453.03.01.26.00 454.05.00.19.00 454.05.00.20.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная Шайба плоская Гайка фланцевая Ролик натяжной Ось ролика	111 112 113 114 115 116 117 118	H=19 4,5x4,5x70 Ø8 Ø41	1 4 4
453.05.00.16.00 453.05.00.17.00 453.05.00.18.00 453.03.01.26.00 00.02.02.01.08 453.05.00.13.00 453.03.01.26.00 454.05.00.19.00 454.05.00.20.00 453.03.01.01.00	Шкив зубчатый Втулка Шпонка Гайка фланцевая Шайба пружинная Шайба плоская Гайка фланцевая Ролик натяжной Ось ролика Болт фланцевый	111 112 113 114 115 116 117 118 119	H=19 4,5x4,5x70 Ø8 Ø41	1 4 4

00.02.04.02.04	Болт	124	M8x25	1
00.02.04.02.16	Болт	125	M6x15	1
453.05.00.24.00	Кожух ремня	126		1
453.03.01.01.00	Болт фланцевый	127	M8x12	1
453.05.00.25.00	Уголок	128		1
00.02.01.01.06	Гайка	129	M6	1
454.03.03.00.00	Двигатель в сборе	130	Мощность, кВт (л.с.) = 4,78(6,5)	1
453.03.02.35.00	Трос привода колес	131	L=1070max	1
00.02.04.02.50	Болт	132	M10x50	2
453.03.02.36.00	Штифт резиновый	133		2
453.03.02.37.00	Рычаг	134		1
453.03.02.18.00	Гайка	135	M10	2
454.03.02.38.00	Планка переключения скорости	136		1
453.03.02.39.00	Трос привода шнека	137	L=1160max	1
00.02.04.02.22	Болт	138	M6x20	2
453.03.02.40.00	Ролик	139		2

453.03.02.41.00	Втулка	140		2
453.03.02.42.00	Кронштейн	141		1
00.02.04.02.16	Болт	142	M6x15	4
00.02.01.01.06	Гайка	143	M6	2
453.03.02.43.00	Кронштейн троса	144		1
00.02.04.02.22	Болт	145	M6x20	4
00.02.01.01.06	Гайка	146	M6	5
00.02.04.02.24	Болт	147	M6x30	1
453.03.02.44.00	Тяга привода переключения передач	148		1
453.03.02.45.00	Рычаг	149		1
00.02.04.02.16	Болт	150	M6x15	2
00.02.04.02.22	Болт	151	M6x20	2
453.03.02.75.00	Болт специальный	152	M8x40	4
00.02.02.02.05	Шайба плоская	153	Ø8	4
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	154	Ø8	4
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	155		4
453.03.02.46.00	Трубка верхняя правая	156		2
453.03.02.47.00	Ручка резиновая	157		2
453.03.02.48.00	Рычаг переключения передач	158		1
453.03.02.49.00	Ручка рычага	159		1
453.03.02.50.00	Трубка верхняя левая	160		1
453.03.02.51.00	Пробка	161		2
453.03.02.52.00	Болт специальный	162	M8x50	4
453.03.02.53.00	Шайба	163		4
453.03.02.54.00	Маховик	164	M8	4
453.03.02.55.00	Трубка нижняя	165		2
00.02.04.02.51	Болт	166	M8x15	4
453.03.02.56.00	Фиксатор колеса	167	†	2
454.03.02.57.00	Колесо в сборе (левое)	168		1
454.03.02.57.01	Колесо в сборе (правое)	168.1		1
453.03.02.58.00	Кольцо пружинное	169		1
453.03.02.59.00	Втулка	170		2
453.03.02.60.00	Шайба регулировочная	171		1
453.03.02.61.00	Колесо зубчатое	172		1
453.03.02.62.00	Шпонка	173		1
453.03.02.63.00	Штифт	174		1
454.03.02.64.00	Вал	175		1
453.03.02.65.00	Шайба регулировочная	176	 	1
453.03.05.00.00	Муфта сцепления в сборе	185	Поз. 177,178,179,180,181,182,183,185а	1
453.03.05.00.01	Вал промежуточный	185a		1

00.02.04.02.16	Болт	177	M6x15	6
00.02.01.01.06	Гайка	178	M6	6
453.03.05.01.00	Кольцо резиновое	179	Ø100xØ126x13	1
453.03.05.02.00	Диск сцепления	180		2
453.03.05.03.00		181		1
453.03.05.04.00	Крышка	182		1
	- 		025	1
00.02.99.02.12	Кольцо пружинное	183	Ø35	1
00.02.04.02.23	Болт	184	M8x20	1
00.01.01.21.13	Подшипник со стопорным кольцом	186	6203-2RSN (17x40x12)	2
453.03.05.05.00	Шайба плоская	187	<u> </u>	2
453.03.02.18.00	Гайка	188	M10	1
00.02.04.02.18	Болт	189	M6x10	1
00.02.02.02.03	Шайба	190	Ø6	1
453.03.02.66.00	Рукоятка	191		1
00.02.02.02.03	Шайба	192	Ø6	1
	+		120	1
453.03.02.67.00	Рычаг поворота снегоотвода	193	i 	1
453.03.02.68.00	Втулка направляющая	194	 	1
453.03.02.69.00	Кронштейн	195	i 	1
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	196	i 	2
453.03.02.70.00	Шайба изогнутая	197		2
00.02.01.01.08	Гайка	198	M8	1
453.03.02.71.00	Шплинт	199		1
453.03.02.72.00	Втулка	200	•	1
453.03.02.73.00	Кронштейн	201	! !	1
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	202	 	2
	- -		MO 20	1
00.02.04.02.23	Болт	203	M8x20	1
00.02.02.02.05	Шайба плоская	204	Ø8	<u>l</u>
00.02.04.02.23	Болт	205	M8x20	1
453.03.02.74.00	Защита нижняя	206	 	1
00.02.04.02.16	Болт	207	M6x15	6
454.03.02.75.00	Шайба	208		1
454.03.02.76.00	Кронштейн фары	209	†	1
454.03.05.21.21	Винт	210	f	1
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	211		1
454.04.00.01.00	Фара	212	i	1
				1
454.04.00.02.00	Выключатель	213	i †	<u> </u>
454.04.00.03.00	Кабель электрический	214		<u>l</u>
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	215		1
454.03.02.77.00	Винт	216	 	1
454.03.03.00.00	Двигатель в сборе	C	Мощность, кВт (л.с.) = $4,78(6,5)$	1
454.03.03.10.00	Головка цилиндра в сборе	Рис.1	Рис.1	
454.03.03.11.00	Крышка головки	1	1	1
454.03.03.12.00	Прокладка крышки головки	2	i	1
454.03.03.13.00	Болт	3	M8x60	4
454.03.03.20.00		4	MOAGO	1
	Головка цилиндра	-		1
454.03.03.21.00	Кольцо	5	i T	2
454.03.03.22.00	Направляющая клапан выпускного (ЕХ)	6	i 	1
454.03.03.23.00	Направляющая клапан впускного (IN)	7	ļ	1
454.03.03.24.00	Крышка цилиндра	8	<u> </u>	1
454.03.03.25.00	Болт	9	M6x12	4
454.03.03.14.00	Шпилька	10	M6x110	2
454.03.03.15.00	Шпилька	11	M8x34	2
454.03.03.16.00	Свеча зажигания	12		1
454.03.03.17.00	Прокладка ГБЦ	13	i	1
454.03.03.17.00	Штифт	14	10x16	2
			10A10	
		16		1
454.03.03.26.00	Седло клапана выпускного (ЕХ)			
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00	Седло клапана впускного (IN)	17	i	1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе	17 Рис.2	Рис.2	1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00	Седло клапана впускного (IN)	17	Рис.2 Поз.5,6,7,8,9,10,21	1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе	17 Рис.2 1	÷	1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе	17 Рис.2 1 2	÷	1 1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00 454.03.04.02.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе Картер Датчик уровня масла в сборе	17 Рис.2 1 2 3	÷	1 1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00 454.03.04.02.00 454.03.04.03.00 454.03.04.04.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе Картер Датчик уровня масла в сборе Реле датчика уровня масла	17 Рис.2 1 2 3 4	÷	1 1 1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00 454.03.04.02.00 454.03.04.03.00 454.03.04.04.00 454.03.04.05.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе Картер Датчик уровня масла в сборе Реле датчика уровня масла Шплинт	17 Рис.2 1 2 3 4	Поз.5,6,7,8,9,10,21	1 1 1 1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00 454.03.04.02.00 454.03.04.03.00 454.03.04.05.00 454.03.04.05.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе Картер Датчик уровня масла в сборе Реле датчика уровня масла Шплинт Шайба	17 Рис.2 1 2 3 4 11	÷	1 1 1 1 1 1
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00 454.03.04.02.00 454.03.04.03.00 454.03.04.05.00 454.03.04.05.00 454.03.04.06.00 454.03.04.07.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе Картер Датчик уровня масла в сборе Реле датчика уровня масла Шплинт Шайба Тяга	17 Рис.2 1 2 3 4 11 12 13	Поз.5,6,7,8,9,10,21 Ø12×6.4×1	
454.03.03.26.00 454.03.03.27.00 454.03.00.00.00 454.03.04.01.00 454.03.04.02.00 454.03.04.03.00 454.03.04.05.00 454.03.04.05.00	Седло клапана впускного (IN) Картер в сборе Колесо ведущее в сборе Картер Датчик уровня масла в сборе Реле датчика уровня масла Шплинт Шайба	17 Рис.2 1 2 3 4 11	Поз.5,6,7,8,9,10,21	

454.03.04.09.00 Гайка	16		
454.02.04.10.00	10	M10	1
454.03.04.10.00 Болт	17	M6×16	2
454.03.04.11.00 Манжета	18	Ø25×41.25×6	1
454.03.04.12.00 Болт	19	M10×1.25×15	2
454.03.04.13.00 IIIайба	20	Ø16×10×1.5	2
454.03.04.14.00 Вал		010-10-1.5	1
}	21		1
00.02.04.02.29 Болт	22		1
454.03.05.00.00 Крышка картера в сборе	Рис.3	Рис.3	<u>l</u>
454.03.05.01.00 Крышка картера	1	 	1
454.03.04.11.00 Манжета	2	Ø25×41.25×6	1
454.03.05.02.00 Щуп масляный	3		1
454.03.05.03.00 Кольцо	4		2
00.01.01.01.47 Подшипник шариковый	5	205 (6205) (25x47x12)	1 1
454.03.05.04.00 Штифт		Ø8×14	2
454.03.05.05.00 Болт	6 7	M8×32	6
		1010^32	1
454.03.05.06.00 Пробка	8	<u> </u>	<u> </u>
454.03.05.07.00 Прокладка крышки картера	9	ļ	<u>l</u>
454.03.06.00.00 Вал коленчатый в сборе	Рис.4	Рис.4	1
454.03.06.01.00 Вал коленчатый	1		1
454.03.06.02.00 Колесо зубчатое	2		1
454.03.06.03.00 Шестерня ведущая	3		1
454.03.06.04.00 Шпонка	4		1
454.03.06.05.00 Вал	5		1
454.03.06.06.00 Шпонка	6		1
}		D 5	1
454.03.07.00.00 Механизм газораспределительный в сбо		Рис.5	<u>i</u>
454.03.07.01.00 Вал распределительный	1	<u> </u>	1
454.03.07.02.00 Удлинитель	2	i !	2
454.03.07.03.00 Винт регулировочный клапана	3		2
454.03.07.04.00 Коромысло	4		2
454.03.07.05.00 Гайка регулировочная клапана	5		2
454.03.07.06.00 Контргайка клапана	6		2
454.03.07.07.00 Клапан впускной	7		1
454.03.07.08.00 Клапан вытускной	8		1
j - j		<u> </u>	1 2
454.03.07.09.00 Пружина клапана	9		2
454.03.07.10.00 Фиксатор пружины выпускного клапан	10	i 	<u> </u>
454.03.07.11.00 Фиксатор пружины впускного клапана	11		1
454.03.07.12.00 Крышка клапана	12	<u> </u>	1
454.03.07.13.00 Пластина	13		1
454.03.07.14.00 Колпачок маслосъемный	14		1
454.03.07.15.00 Толкатель	15		2
454.03.08.00.00 Стартер в сборе	Рис.6	Рис.6	1
454.03.08.10.00 Катушка стартера в сборе	1	1	1
}	2		1
			1
454.03.08.12.00 Пружина возвратная	3		-
454.03.08.13.00 Шнур стартера	4	 	1
454.03.08.14.00 Рукоятка ручного стартера	5		1
454.03.08.15.00 Катушка стартера	6	<u> </u>	1
454.03.08.16.00 Пружина	7		2
454.03.08.17.00 Храповик	8		2
454.03.08.18.00 Пружина	9		1
454.03.08.19.00 Корпус храповика	10		1
454.03.08.01.00 Болт		- 	T 1
}	11	M6v12	1
454.03.08.02.00 Болт	12	M6x12	4
454.03.08.03.00 Крышка вентилятора	13	<u> </u>	1
454.03.08.04.00 Выключатель в сборе	14	i 	1
454.03.08.05.00 Крышка выключателя	14	 	1
454.03.08.06.00 Болт	15	M6x10	3
454.03.09.00.00 Фильтр воздушный в сборе	1	Рис.7	1
454.03.09.01.00 Фильтр	2		1
454.03.09.02.00 Фильтр бумажный	3	<u> </u>	1
454.03.09.03.00 Картридж фильтра воздушного	4		1
} =====================================		-	1
454.03.09.04.00 Гайка барашковая	5		2
454.03.09.05.00 Крышка фильтра воздушного	6	<u> </u>	<u>i</u> 1
45 4 1/2 1/0 1/C 1/1 T	7	I I	1 1
454.03.09.06.00 Плита опорная		•	
454.03.09.07.00 Прокладка	8		1
-	<u>8</u>		1

45403.11.00.00 Nyaming approximate agree Pres 9 Pres 9						
4540.100.00 Nysama romanor 6aa a 660pc	454.03.10.00.00	Бак топливный в сборе	1	Рис.8	1	
ASSESTITUTION Concession and Assessment of the Assessment of Assessment of the Assessment of the Assessment of the Assessment of Assessment of the Assessment of the Assessment of	454.03.10.01.00	Фильтр топливный	2	*	1	
45450 1005.00	454.03.10.02.00	-		†	1	
45403_00.0040					1	
		‡			2	
45450, 100-00 Eart Formation Forma		-	i	i	 	
45-51, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1				M6v30	1	
454-031 (1008.00) Descriptions		 		‡	1	
45-03.00.00.00 Data consomera 10		\$	 	194x98x165	1	
1.5 M6 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3		7		i 	2	
45403.11.00.00 Mesantino yapasantina scope Pac-9 Pac-10 Pac-10	<u> </u>	<u> </u>	10	I L L	1	
45403.1.0.00 Bort T-Optimist 2	454.03.10.10.00	‡	11	M6	2	,
45405.11.02.00 Перезина регурация 2 3 45405.11.02.00 Перезина регурация 4 4 4 4 4 4 4 4 4	454.03.11.00.00	Механизм управления скоростью в сборе	Рис.9	Рис.9	1	
45403.11.05.00	454.03.11.01.00	Кронштейн	1	<u> </u>	1	
45403.11.04.00 Пружава возратива 4 4 4 4 4 4 4 4 4	454.03.11.02.00	Болт Т-образный	2		1	
45403.11.04.00 Пружава возратива 4 4 4 4 4 4 4 4 4	454.03.11.03.00	Пружина регулировочная	3		1	
454.03.10.000 Гита (на фиципена) 5 Мб 454.03.11.0500 Скоба регулировочная и оборе 7	454.03.11.04.00			†	1	
45403.11.05.00	 	+		M6	1	
454.03.11.06.00 Соба регулировочных в оборе 7. 454.03.12.00.00 Результо в оборе Pic.10 Pic.10 1 454.03.12.00.00 Результо в оборе Pic.10 Pic.10 1 454.03.12.00.00 Прожавала 2 1 1 454.03.12.03.00 Пета 3 1 1 454.03.12.03.00 Пета 3 4 1 454.03.12.03.00 Векаличи ведиция 4 1 1 454.03.12.03.00 Векаличи ведиция 5 1 1 454.03.12.03.00 Halidia 7 1 1 454.03.12.03.00 Halidia 8 1 1 454.03.12.10.00 Halidia 8 1 1 454.03.12.10.00 Halidia 8 1 1 454.03.12.10.00 Halidia 8 1 1 454.03.03.12.10.00 Halidia 8 1 1 454.03.03.12.10.00 Halidia 1 1 1		 			1	
454.03.1.07.00 February is stored Proc. 10 Proc				i	1	
454.03.12.00.00 Peyscrop a clope				MC 12	1	
454-03.12.0.00 Comman persyrropa 1			<u> </u>	<u> </u>	2	
454.03.12.02.00 Tipocanusa 2			Рис.10	Рис.10	1	
454.03.12.03.00 Пель 3 454.03.12.05.00 Зведовувая верупцая 4 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6		<u> </u>	1		1	
454.03.12.05.00 Вельочка ведунам 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1			i	 	1	
454.03.12.05.00 Засицичка ведомата 5 5 5 5 5 5 5 5 5	454.03.12.03.00		3		1	
454.03.12.05.00 Borr 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7	454.03.12.04.00	Звездочка ведущая	4	 	1	
454.03.12.07.00 Illanica 8	454.03.12.05.00	Звездочка ведомая	5		1	
454.03.12.07.00 Шайба 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	454.03.12.06.00	Болт	6		5	
454.03.12.09.00 Шайба 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1	i	+	7	i	1	
454.03.12.09.00 Шпопка 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		 	 		1	
454.03.12.10.00 Шпоика 10 1 454.03.12.10.00 10 474.03.12.10.00 10 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14	}	<u></u>			1	
454.03.04.11.00 Манжета 11 454.03.12.11.00 Богт 12 454.03.05.04.00 Штифт 13 00.01.01.01.47 Подиминик шариковый 14 454.03.05.06.00 Пробка 15 454.03.05.03.00 Кольно 16 454.03.05.03.00 Кольно 16 454.03.05.02.00 Шум васлинай 18 00.01.02.01.32 Подиминик итогнатай 19 00.01.02.01.32 Подиминик итогнатай 19 00.02.04.05.19 Винт 20 454.03.13.00.00 Бого 21 454.03.13.00.00 Бого угражения в сборе 1 454.03.13.01.00 Прехорыштель в сборе 2 454.03.13.05.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка 5 454.03.13.05.00 Крышка 7 454.03.13.05.00	}		 	ļ	1	
454.03.12.11.00 Болт 12 454.03.05.04.00 Штифт 13 00.01.01.01.71 Пошинник шариковый 14 454.03.05.06.00 Пробка 15 454.03.05.03.00 Кольно 16 454.03.05.03.00 Корнуе редуктора 17 454.03.05.02.00 Шун масивный 18 00.01.02.01.32 Подпинник итольчатый 19 00.01.02.01.32 Подпинник итольчатый 19 454.03.12.13.00 Болг 21 454.03.13.00.00 Боло управления в сборе 1 454.03.13.00.00 Предохранитель в сборе 1 454.03.13.00.00 Предохранитель в сборе 2 454.03.13.04.00 Остов 4 454.03.13.04.00 Остов 4 454.03.13.05.00 Крышка передвя 5 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 454.03.13.00.00 Жут кодной 9 454.03.13.00.00 Жут кодной 9 454.03.13.10.00 Жут болка управления 11 454.03.13.10.00 Жут болка управления 11 454.03.13.10.00 Жут болка управления 11 454.03.13.10.	}	-		! 	 	
454.03.05.04.00 Шгифт 13 14 15 16 14 16 16 15 16 17 16 17 16 18 18 19 18 19 19 19 19	i		<u> </u>	 	1	
14 14 15 15 15 15 15 15	7	 		[<u> </u>	
454.03.05.06.00 Пробка 15 1 454.03.05.03.00 Кольно 16 2 454.03.12.12.00 Корпус редуктора 17 1 454.03.05.02.00 Щун масаяный 18 1 00.01.02.01.32 Подининк игольчатый 19 1 454.03.13.00.0 Боот 21 5 454.03.13.00.00 Бок управления в сборе 1 1 1 454.03.13.01.00 Предохранитель в сборе 2 1 1 454.03.13.04.00 Остов 2 1 4 1 454.03.13.05.00 Крышка 3 1 1 4 4 1 454.03.13.05.00 Крышка 3 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1	}			i 	2	
454.03.05.03.00 Колько 16 2 454.03.12.12.00 Корпус редуктора 17 1 454.03.05.02.00 Шул масляный 18 1 00.01.02.01.32 Подициник игольчатый 19 1 00.02.04.05.19 Вигг 20 1 454.03.12.13.00 Бок угравления в сборе 1 1 454.03.13.00.00 Бок угравления в сборе 2 1 454.03.13.02.00 Крыпка 3 1 454.03.13.02.00 Крыпка в сборе 2 1 454.03.13.02.00 Крыпка передняя 3 1 454.03.13.02.00 Крыпка передняя 5 1 454.03.13.05.00 Диол 6 1 454.03.13.06.00 Диол 6 1 454.03.13.06.00 Жут вольненая 7 1 454.03.13.08.00 Жут вольненая 7 1 454.03.13.09.00 Хомт 10 1 454.03.13.10.00 Жут вольный в пажини в правиный в п	00.01.01.01.47	Подшипник шариковый	14	! \$	1	
454.03.12.12.00 Корпуе редуктора 17 454.03.05.02.00 Шум масляный 18 00.01.02.01.32 Подинник игольчатый 19 00.02.04.05.19 Винт 20 454.03.12.13.00 Болт 21 454.03.13.00.00 Болк управления в сборе 1 454.03.13.00.00 Предохранитель в сборе 2 454.03.13.00.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка передияя 5 454.03.13.05.00 Крышка передияя 5 454.03.13.05.00 Крышка передияя 6 454.03.13.05.00 Крышка передияя 7 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 454.03.13.08.00 Жут входиб 9 454.03.13.10.00 Жут блока управления 11 454.03.13.10.00 Комут 10 454.03.13.10.0 Комут кодиба 9 454.03.13.10.0 Предохранитель путього путього путього путього путь	<u> </u>		15	i ! !	1	
454.03.05.02.00 Щуп масляный 18 00.01.02.01.32 Подшинник игольчатый 19 00.02.04.05.19 Вип 20 454.03.12.10.00 Болт 21 454.03.13.00.00 Блок управления в сборе 1 454.03.13.01.00 Предохранитель в сборе 2 454.03.13.02.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка 3 454.03.13.05.00 Крышка передняя 5 454.03.13.06.00 Диод 6 400.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 454.03.13.09.00 Жут входной 9 454.03.13.09.00 Жут в кодной 9 454.03.13.10.00 Жут кодной 9 454.03.13.10.00 Жут блока управления 11 454.03.13.10.00 Клут блока управления 11 454.03.13.10.00 Клут блока управления 12 454.03.13.10.00 Клут блока управления 11 454.03.13.10.00 Клут блока управления 11 454.03.13.10.00 Клоч электростарингель облю	454.03.05.03.00	Кольцо	16	<u> </u>	2	,
100.01.02.01.32 Подпинник игольчатый 19 19 19 19 19 19 19 1	454.03.12.12.00	Корпус редуктора	17	İ	1	
00.02.04.05.19 Винт 20 1 454.03.12.13.00 Болг 21 5 454.03.13.00.00 Блок управления в сборе 1 1 454.03.13.01.00 Предохранитель в сборе 2 1 454.03.13.02.00 Крышка 3 1 454.03.13.04.00 Остов 4 1 454.03.13.05.00 Крышка передияя 5 454.03.13.05.00 Диол 6 1 454.03.13.06.00 Диол 6 1 454.03.13.06.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.09.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Жгут блока управления 1 1 454.03.13.10.00 Жлоч электростартера 12 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.14.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.10.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.10.00 Клютка предохранителя 14 1 454.03.13.10.00 Колтка предохранителя 14 1 454.03.13.10.00 Колт фланцевый 15	454.03.05.02.00	Щуп масляный	18		1	
454.03.12.13.00 Болт 21 5 454.03.13.00.00 Блок управления в сборе 1 1 454.03.13.00.100 Предохранитель в сборе 2 1 454.03.13.00.00 Крышка 3 1 454.03.13.00.00 Крышка передняя 5 1 454.03.13.00.00 Диод 6 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.09.00 Жуту входной 9 1 454.03.13.10.00 Жуту блока управления 10 1 454.03.13.11.00 Жомут 10 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.11.00 Кноих предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.10.00 Болт фланцевый 15 1 454.03.13.10.00 Кнопка предохранитель отключаемый 15 1 454.03.13.10.00	00.01.02.01.32	Подшипник игольчатый	19		1	
454.03.12.13.00 Болт 21 5 454.03.13.00.00 Блок управления в сборе 1 1 454.03.13.01.00 Предохранитель в сборе 2 1 454.03.13.02.00 Крышка 3 1 454.03.13.05.00 Крышка передияя 5 1 454.03.13.06.00 Диод 6 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.09.00 Жуту входной 9 1 454.03.13.10.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Кгюч электростартера 12 1 454.03.13.10.00 Кгюч электростартера 12 1 454.03.13.10.00 Наконка предохранителя 14 1 454.03.13.10.00 Наконка предохранителя 14 1 454.03.13.10.00	00.02.04.05.19	Винт	20	†	1	
454.03.13.00.00 Блок управления в сборе 1 1 1 1 1 1 454.03.13.01.00 Предохранитель в сборе 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 454.03.13.00.00 Крышка 3 1 1 454.03.13.04.00 Остов 4 4 1 1 454.03.13.05.00 Крышка передияя 5 1 1 454.03.13.05.00 Диод 6 1 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 1 1 1 1 1 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 1 454.03.13.07.00 Мут входной 9 1 1 454.03.13.09.00 Хомут 1 1 1 1 1 454.03.13.09.00 Хомут 1 1 1 454.03.13.13.00 Жут блока управления 11 1 1 1 454.03.13.13.00 Кноч электростартера 12 1 454.03.13.13.00 Кноч электростартера 12 1 454.03.13.13.00 Кнока электростартера 12 1 454.03.13.13.00 Накейка 1	454.03.12.13.00	Болт	!	1	5	
454.03.13.01.00 Предохранитель в сборе 2 1 454.03.13.02.00 Крышка 3 1 454.03.13.04.00 Остов 4 1 454.03.13.05.00 Крышка передняя 5 1 454.03.13.06.00 Диол 6 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.09.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.15.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.15.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.15.00 Кнопка предохранителя 16 2 000.20.40.02.22 Болт фланцевый 16 2 454.03.13.15.00 Клипса 1	<u> </u>	Блок управления в сборе	<u> </u>	i	1	
454.03.13.02.00 Крышка 3 1 454.03.13.04.00 Остов 4 1 454.03.13.05.00 Крышка передняя 5 1 454.03.13.06.00 Двод 6 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.09.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Хмут 10 11 454.03.13.10.00 Жгут облока управления 11 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.14.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.15.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.15.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 <t< td=""><td></td><td><u> </u></td><td>}</td><td></td><td>1</td><td></td></t<>		<u> </u>	}		1	
454.03.13.04.00 Остов 4 1 454.03.13.05.00 Крышка передняя 5 1 454.03.13.06.00 Диод 6 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.08.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Жгут блока управления 10 11 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Болг фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2	}	 	 		1	
454.03.13.05.00 Крышка передняя 5 1 454.03.13.06.00 Диод 6 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.08.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Хомут 10 1 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.15.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.04.01.05 Гайка фланцевая 23 1	}			 	1	
454.03.13.06.00 Диод 6 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.08.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Хомут 10 1 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Клого электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.04.01.05 Гайка фланцевая 23 1 <td></td> <td>-</td> <td>ļ</td> <td>l</td> <td>1 1</td> <td></td>		-	ļ	l	1 1	
00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 7 1 454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.08.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Хомут 10 1 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.10.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт фланцевый 16 2 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.15.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.04.01.05 Гайка фланцевая 23 1		<u></u>		! !	1 !	
454.03.13.07.00 Предохранитель плавкий 8 1 454.03.13.08.00 Жгуг входной 9 1 454.03.13.09.00 Хомут 10 1 454.03.13.10.00 Жгуг блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.10.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 22 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1			<u></u>	i 	<u>l</u>	
454.03.13.08.00 Жгут входной 9 1 454.03.13.09.00 Хомут 10 1 454.03.13.10.00 Жгут блока управления 11 1 454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.13.14.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1		Ť	 	! !	1	
454.03.13.09.00Хомут101454.03.13.10.00Жгут блока управления111454.03.13.11.00Ключ электростартера121454.03.13.12.00Предохранитель отключаемый131454.03.13.13.00Кнопка предохранителя141454.03.13.14.00Наклейка151454.03.11.07.00Болт фланцевый16200.02.04.02.22Болт171454.03.13.15.00Клипса 1181454.03.13.16.00Клипса 2191454.03.13.17.00Усилитель20100.02.04.01.01Винт21200.02.04.01.02Винт22100.02.04.01.05Гайка фланцевая231		\$		ļ	1	
454.03.13.10.00Жгут блока управления111454.03.13.11.00Ключ электростартера1212454.03.13.12.00Предохранитель отключаемый1313454.03.13.13.00Кнопка предохранителя141454.03.13.14.00Наклейка151454.03.11.07.00Болт фланцевый16200.02.04.02.22Болт171454.03.13.15.00Клипса 1181454.03.13.16.00Клипса 2191454.03.13.17.00Усилитель20100.02.04.01.01Винт21200.02.04.01.02Винт22100.02.04.01.05Гайка фланцевая231			{	l }	1	
454.03.13.11.00 Ключ электростартера 12 1 454.03.13.12.00 Предохранитель отключаемый 13 1 454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.11.07.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1			<u></u>	i 	1	
454.03.13.12.00Предохранитель отключаемый131454.03.13.13.00Кнопка предохранителя141454.03.13.14.00Наклейка151454.03.11.07.00Болт фланцевый16200.02.04.02.22Болт171454.03.13.15.00Клипса 1181454.03.13.16.00Клипса 2191454.03.13.17.00Усилитель20100.02.04.01.01Винт21200.02.04.01.02Винт22100.02.01.01.05Гайка фланцевая231	454.03.13.10.00	Жгут блока управления	11		1	. =====================================
454.03.13.12.00Предохранитель отключаемый131454.03.13.13.00Кнопка предохранителя141454.03.13.14.00Наклейка151454.03.11.07.00Болт фланцевый16200.02.04.02.22Болт171454.03.13.15.00Клипса 1181454.03.13.16.00Клипса 2191454.03.13.17.00Усилитель20100.02.04.01.01Винт21200.02.04.01.02Винт22100.02.01.01.05Гайка фланцевая231	454.03.13.11.00	Ключ электростартера	12	<u> </u>	1	
454.03.13.13.00 Кнопка предохранителя 14 1 454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.11.07.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1	454.03.13.12.00	T	1		1	
454.03.13.14.00 Наклейка 15 1 454.03.11.07.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1			1	T	1	
454.03.11.07.00 Болт фланцевый 16 2 00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса I 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1	}	7		†	1	
00.02.04.02.22 Болт 17 1 454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 22 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1		-			2	
454.03.13.15.00 Клипса 1 18 1 454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1				i	1	
454.03.13.16.00 Клипса 2 19 1 454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1	,	<u> </u>		I 	1	
454.03.13.17.00 Усилитель 20 1 00.02.04.01.01 Винт 21 22 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1		-		 	1	
00.02.04.01.01 Винт 21 2 00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1		-		ļ	1	
00.02.04.01.02 Винт 22 1 00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1				i i	<u> </u>	
00.02.01.01.05 Гайка фланцевая 23 1		 	{	 	2	
		Винт	22	i 	1	
		Гайка фланцевая	23	! !	1	. === === === =
00.02.02.02.13 Шайба плоская 24 1	00.02.02.02.13	Шайба плоская		i L	1	
454.03.14.00.00 Электростартер в сборе* Puc.12 1	454.03.14.00.00	Электростартер в сборе*	Рис.12	T	1	

,			·		
454.03.14.01.00	Реле стартера	1		1	
454.03.14.20.00	Электромотор стартера в сборе	2		1	
454.03.14.21.00	Щит промежуточный в сборе	3	<u> </u>	1	
454.03.14.22.00	Крышка задняя	4		1	
454.03.14.23.00	Шестерня	5		1	
454.03.14.24.00	Сцепление в сборе	6		1	
454.03.14.25.00	Щетка электрическая	7		2	
454.03.14.26.00	Статор в сборе	8		1	
454.03.14.27.00	Якорь в сборе	9		1	
454.03.14.28.00	Пружина щеткодержателя	10		2	
454.03.14.29.00	Щеткодержатель	11		1	
454.03.14.02.00	Провод электрический	12		1	
453.03.01.26.00	Гайка фланцевая	13		2	
454.03.14.30.00	Пластина изоляционная	14		1	
00.02.04.04.06	Винт	15		2	
454.03.14.31.00	Кольцо	16		1	
454.03.14.32.00	Винт	17		2	
00.02.04.02.25	Болт фланцевый	18		2	
00.02.04.01.43	Винт	19		1	
454.03.14.31.01	Кольцо пружинное	20		1	
454.03.14.02.01	Колпачок	21		1	
454.03.14.03.00	Наконечник	22		1	
00.02.04.01.17	Винт	23	<u> </u>	3	
454.03.14.33.00	Кольцо	24		1	
00.02.02.02.13	Шайба плоская	25		2	
454.03.14.34.00	Прокладка	26		2	
454.03.15.00.00	Поршень с шатуном в сборе	Рис.13		1	
454.03.15.10.00	Шатун в сборе	1		1	


454.02.15.11.00	In				
454.03.15.11.00	Болт	2	 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2
454.03.15.12.00	Шатун	3			l
454.03.15.13.00	Крышка шатуна	4	ļ]	<u> </u>
454.03.15.20.00	Комплект поршневых колец	5]	l
454.03.15.21.00	Первое поршневое кольцо	6	i]	<u> </u>
454.03.15.22.00	Второе поршневое кольцо	7]	1
454.03.15.23.00	Кольцо маслосъемное	8	! ! !]	1
454.03.15.01.00	Кольцо пружинное	9	 	2	2
454.03.15.02.00	Поршень	10	<u> </u>	1	1
454.03.15.03.00	Палец поршневой	11	 	1	1
454.03.16.00.00	Комплект кожухов	Рис.14		1	1
454.03.16.01.00	Кожух	1	<u> </u>	1	1
454.03.16.02.00	Хомут	2		1	1
00.02.04.02.17	Болт	3		1	1
454.03.11.07.00	Болт фланцевый	4		۷	4
454.03.16.03.00	Кожух	5		1	1
454.03.17.00.00	Глушитель в сборе	1		1	1
454.03.17.01.00	Кожух защитный глушителя	2		1	1
454.03.17.02.00	Искрогаситель	3		1	1
00.02.04.01.14	Винт	4		۷	1
00.02.01.01.08	Гайка	5] 	2	2
454.03.17.03.00	Корпус глушителя	6		1	1
00.02.02.02.13	Шайба плоская	7	* ! !	۷	4
00.02.02.01.05	Шайба пружинная	8		۷	4
454.03.17.04.00	Прокладка глушителя	9]	1
454.03.18.00.00	Электрозажигание в сборе	Рис.16]	l
454.03.18.01.00	Гайка специальная	1]	1
454.03.18.02.00	Чашка стартера	2]	1
454.03.18.03.00	Крыльчатка	3		1	l
454.03.18.04.00	Маховик с магнитами	7	† !]	1
454.03.18.05.00	Катушка зажигания в сборе	8]	1
00.02.04.02.17	Болт	9	† !	2	2
454.03.11.07.00	Болт фланцевый	10		1	1
454.03.18.06.00	Пластина	11	<u> </u>]	l
454.03.18.07.00	Проводник электрический	12	l	1	 1
.51.05.10.07.00	Tip obogain startpii tookiii		i	i	

интерскол		



 Разборная схема
 Действителен с

 СМБ-650Э
 Артикул изделия:
 454 .**.**.**
 06.10.2022

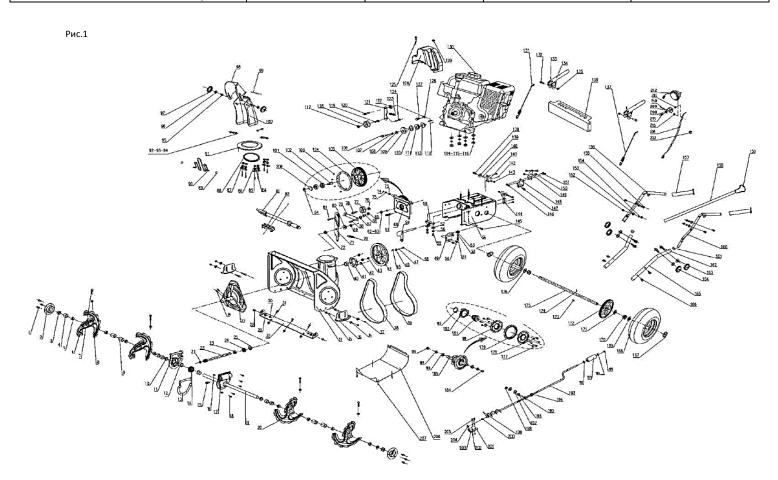




Разборная схема

454 .**.**.**

Действителен с 06.10.2022

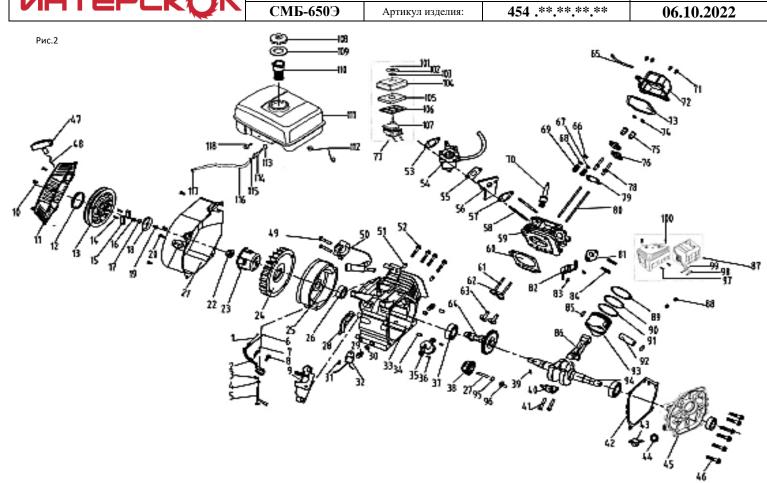




Разборная схема Действителен с СМБ-650Э

Артикул изделия:

454 .**.**.**

06.10.2022

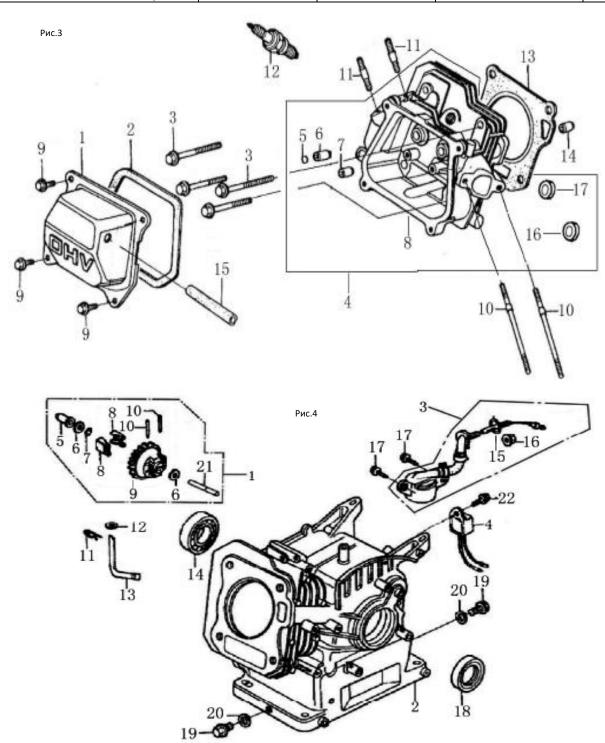



Разборная схема

Действителен с

06.10.2022

СМБ-650Э

Артикул изделия:

454 .**.**.**

