

БЕНЗОПИЛА

ПЦБ-16/45Л

443 .**.**.**

Каталог запасных частей

Действителен c: **07.10.2020**

каталог запасных частей					
Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.	
442.04.00.00.00	Двигатель в сборе	Рис.1	45см ³	1	
442.04.00.01.00	Цилиндр	1_1	Ø43	1	
442.04.00.02.00	Прокладка карбюратора	1_2	<u> </u>	1	
442.04.00.03.00	Патрубок впускной	1_3	 	1	
00.02.04.04.57	Винт патрубка	1_4	M5x50	2	
442.04.00.04.00	Вкладыш фланца	1_5	 	1	
442.04.00.05.00	Теплоизолятор	1_6		1	
00.02.04.04.16	Винт	1_7	M5x14(S4)	2	
442.04.00.06.00	Фланец	1_8	 	1	
442.04.00.07.00	Прокладка	1_9	ļ	1	
442.04.00.08.00	Прокладка цилиндра	1_10	 	1 1	
00.02.04.04.35	Винт	1_11	М5х20(внутр.шест.)	4	
442.04.00.09.00	Винт глушителя	1_12	M5x83	2	
00.02.01.01.05 442.04.00.10.00	Гайка М5	1_13	M5	2	
00.02.04.04.25	Глушитель Винт	1_14	M5x10	1	
442.04.00.11.00	·	1_15	IM3X10	1 1	
442.04.00.11.00	Прокладка глушителя Крышка	1_16 1_17	i !	1	
442.04.00.12.00	крышка Картер в сборе	1_17		 	
442.04.01.00.00	Штифт	1_18	 	3	
00.01.01.01.15	Подшипник шариковый 6202.2RZ	1_120	6202RZ (15x35x11)	2	
00.02.99.01.11	Кольцо пружинное	1_20	Ø35	1	
442.04.01.02.00	Сальник	1_22	15x35x4.5	1	
442.04.01.03.00	Манжета	1_23	15x28x4.5	1	
442.04.01.04.00	Шпилька	1_24	M8	2	
442.04.01.05.00	Угольник	1_25		1	
442.04.01.06.00	Заглушка	1_26		1	
442.04.01.07.00	Заглушка	1_27		1	
442.04.01.08.00	Прокладка картера	1_28	 	1	
00.02.04.04.19	Винт	1_29	M5x25	5	
442.04.01.09.00	Трубка	1_30	3x7x105	1	
442.04.01.10.00	Зажим	1_31	 	1	
442.04.00.13.00	Подкладка	1_32		1	
442.04.00.14.00	Поршень	1_33	Ø43	1	
442.04.00.15.00	Кольцо поршневое	1_34	Ø43	2	
442.04.00.16.00	Палец поршневой	1_35	7.4x11x37.5	1	
442.04.00.17.00	Кольцо пружинное стопорное	1_36		2	
00.01.02.01.38	Подшипник роликовый К11x15x12.3	1_37	K11x15x12.3	1	
442.04.00.18.00	Шайба	1_38	 	2	
442.04.02.00.00	Коленвал с шатуном в сборе	1_39		1	
442.04.00.19.00	Шпонка	1_40	 	1	
442.02.00.00.00	Стартер и система зажигания в сборе	Рис.2	 	1	
442.02.01.00.00	Маховик в сборе	2_1		1	
442.02.01.01.00	Храповик	2_2	<u> </u>	2	
442.02.01.02.00	Пружина храповика	2_3	ļ 	2	
442.02.01.03.00	Кольцо запорное	2_4	i	2	
00.02.01.01.08	Гайка М8х1	2_5	M8x1	1	
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	2_6	Ø 8	1	
442.02.02.00.00	Магнето в сборе	2_7		1	
442.02.02.01.00	Катушка зажигания с проводом	2_8	<u> </u> 	1 1	
442.02.02.02.00 442.02.02.03.00	Колпачок свечи	2_11 2_12			
442.02.02.03.00	Контакт свечи	2_12		1	
442.02.02.04.00	Трубка защитная Экран свечи	2_13 2_14		1 1	
00.02.04.04.35	Винт	2_14 2_15	M5x20(внутр.шест.)	1 2	
442.02.00.01.00	Провод электрический	2_13 2_18	1V1DAZU(BRY1P.IIICC1.)	1	
442.02.03.00.00	Провод электрическии Выключатель в сборе	2_18		1	
442.02.03.00.00	Выключатель в сооре	2_19	KCD1, 6A 250B	 	
TT2.02.03.01.00			11XOD1, 0/X 230D	<u>_</u>	

442.02.03.02.00	Контакт	2_22		1
00.02.04.04.25	Винт	2_23	M5x10	1
429.04.04.00.00	Свеча зажигания	2_24	L7T	1
442.02.00.02.00	Пластина	2_25		1
00.02.04.04.09	Винт	2_26	M4x10	2
442.02.04.00.00	Стартер в сборе	2_27	MITATO	
	+			1
442.02.04.01.00	Крышка стартера	2_28		1
442.02.04.02.00	Вставка направляющая	2_29	i 	l
442.02.04.03.00	Пружина возвратная	2_30	 	1
442.02.04.04.00	Катушка стартера	2_31		1
442.02.04.05.00	Пружина демпфирующая	2_32		1
442.02.04.06.00	Трос нейлоновый	2_33		1
442.02.04.07.00	Рукоятка стартера	2_34	; 	1
442.02.04.08.00	Вставка крышки	2_35		2
442.02.04.09.00	Крышка возвратной пружины			
		2_36		1
442.02.04.10.00	Шайба	2_38		1
00.02.03.01.71	Винт	2_39	5x14	<u>l</u>
442.02.04.11.00	Диафрагма	2_40		1
00.02.04.04.16	Винт	2_43	M5x14(S4)	4
442.02.04.12.00	Экран защитный	2_45		1
442.05.00.00.00	Основание с рукояткой в сборе	Рис.3		1
442.05.01.00.00	Рукоятка передняя в сборе	3_1		1
00.02.04.04.16	Винт	3_2	M5x14(S4)	4
442.05.02.00.00	Основание в сборе	3_2	110A17(01)	1
	======================================			1
442.05.02.01.00	Демпфер	3_11	OT 4 . 10	1
00.02.03.01.02	Винт саморез	3_12	ST4×12	1
00.02.02.02.02	Шайба	3_13	i 	1
442.05.02.02.00	Рычаг управления дросселем	3_14		1
442.05.02.03.00	Пружина кручения рычага	3_15		1
442.05.02.04.00	Ось пружины	3_16	Ø5.2x24	1
442.05.02.05.00	Рычаг блокировки дросселя	3_17		1
442.05.02.06.00	Крышка ручки	3_18	i	1
00.02.03.01.62	Винт	3_19	5x19	<u></u>
	÷		JAIJ	1
442.05.02.07.00	Ловитель цепи	3_20		1
00.02.04.04.16	Винт	3_21	M5x14(S4)	1
442.05.02.08.00	Демпфер	3_22		3
00.02.03.01.29	Винт саморез	3_23	ST5x16	4
442.05.02.09.00	Крышка демпфера	3_24		3
442.05.02.10.00	Пружина	3_25		1
442.05.02.11.00	Втулка	3_26		4
442.05.02.12.00	Демпфер	3_27		2
442.05.02.13.00	Винт	3_28		2
442.05.02.14.00		3_29	 	2
	Крышка	i		
442.05.03.00.00	Топливная система	Рис.4		1
442.05.03.01.00	Крышка цилиндра	4_1	 	1
442.05.03.02.00	Заглушка	4_2		1
00.02.04.04.16	Винт	4_3	M5x14(S4)	5
442.02.05.00.00	Карбюратор в сборе	4_4	WT-281A	1
442.05.03.03.00	Крышка фильтра воздушного	4_5		1
442.05.03.04.00	Гайка барашковая	4_6	M5	1
442.05.03.05.00	Прокладка	4_7		1
442.05.03.06.00	Фильтр воздушный	4_12	i	1
		i		1
442.05.03.07.00	Направляющая резиновая	4_15		1
442.05.03.08.00	Коллектор в сборе	4_16		1
442.05.03.09.00	Опора резиновая	4_17		1
00.02.04.04.58	Винт	4_18	M5x52	2
	Тяга воздушной заслонки	4_19		1
442.05.03.10.00			= = = = = = = = = = = = = =	1
442.05.03.10.00 442.05.03.11.00	Втулка направляющая	4_20		
442.05.03.11.00		4_20 4_21		1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00	Подкладка резиновая	4_21		1 1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя	4_21 4_22		1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00 442.05.03.14.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя Направляющая тяги дросселя	4_21 4_22 4_23		1 1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00 442.05.03.14.00 442.05.03.20.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя Направляющая тяги дросселя Топливопровод с фильтром в сборе	4_21 4_22 4_23 4_24		1 1 1 1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00 442.05.03.14.00 442.05.03.20.00 442.05.03.21.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя Направляющая тяги дросселя Топливопровод с фильтром в сборе Топливопровод	4_21 4_22 4_23 4_24 4_25		1 1 1 1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00 442.05.03.14.00 442.05.03.20.00 442.05.03.21.00 442.05.03.22.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя Направляющая тяги дросселя Топливопровод с фильтром в сборе Топливопровод Фильтр топливный	4_21 4_22 4_23 4_24 4_25 4_27		1 1 1 1 1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00 442.05.03.14.00 442.05.03.20.00 442.05.03.21.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя Направляющая тяги дросселя Топливопровод с фильтром в сборе Топливопровод	4_21 4_22 4_23 4_24 4_25		1 1 1 1 1 1
442.05.03.11.00 442.05.03.12.00 442.05.03.13.00 442.05.03.14.00 442.05.03.20.00 442.05.03.21.00 442.05.03.22.00	Подкладка резиновая Тяга дросселя Направляющая тяги дросселя Топливопровод с фильтром в сборе Топливопровод Фильтр топливный	4_21 4_22 4_23 4_24 4_25 4_27		1 1 1 1 1 1 1

442.05.03.41.00	Трубка	4_31		1
442.05.03.42.00	Хомут	4_32	i 	1
442.05.04.00.00	Механизм сцепления и система смазки	Рис.5		1
442.05.04.01.00	Крышка маслобака в сборе	5_1	 	1
442.05.04.02.00	Прокладка крышки маслобака	5_2		1
442.05.04.10.00	Маслопровод с фильтром в сборе	5_3	i !	1
442.05.04.11.00	Маслопровод		! !	1
442.05.04.12.00	Фильтр масляный	5_4 5_5	i 	1
		5_5		1
442.05.04.03.00	Маслопровод	5_6	i 	<u> </u>
442.05.04.04.00	Клапан	5_7	i 	
442.05.04.05.00	Прокладка	5_8		1
442.05.04.06.00	Хомут	5_9	i 	1
442.05.04.20.00	Масляный насос в сборе	5_10	<u> </u>	1
442.05.04.21.00	Масляный насос	5_11	<u> </u>	1
442.05.04.22.00	Червячный редуктор	5_12		1
442.05.04.07.00	Прокладка	5_13		1
00.02.04.04.46	Винт	5_14	M4x14	2
442.05.04.08.00	Крышка насоса	5_15	i	1 1
00.02.04.04.46	Винт	5_16	M4x14	3
442.05.04.30.00	Сцепление в сборе			1
442.05.04.31.00	Шайба	5_17 5_18	i	1
	÷	5_18 5_10	! !	1
442.05.04.32.00	Блок колодок	5_19		3
442.05.04.33.00	Пружина	5_20	i 	<u>i</u> 1
442.05.04.34.00	Подшипник игольчатый Ø12xØ15x14	5_21	Ø12xØ15x14	1
442.05.04.35.00	Чашка сцепления	5_22	i i 	<u>j</u> 1
442.05.04.36.00	Втулка	5_23	<u> </u>	1
442.05.04.37.00	Направляющая	5_24		1
442.05.05.00.00	Тормозная система	Рис.6		1
442.05.05.01.00	Упор зубчатый	6_1	†	1
00.02.04.04.16	Винт	6_2	M5x14(S4)	2
442.05.05.02.00	Пластина	6_3	ł	1
00.02.04.04.09	Винт	6_4	M4x10	1
442.05.05.03.00	-	6_5	[NI+X10	1
	Направляющая		i IMO	1
442.05.05.04.00	Гайка	6_6	M8	2
442.05.05.10.00	Крышка сцепления в сборе	6_7	i +	<u> </u>
442.05.05.11.00	Крышка сцепления	6_8	 	1
442.05.05.12.00	Стопор	6_9	i 	1
442.05.05.13.00	Винт натяжителя	6_10	совместно с дет.442.05.05.15.00	1
442.05.05.13.01	Винт натяжителя	6_10*	совместно с дет.442.05.05.15.01	1
442.05.05.14.00	Штифт натяжителя	6_11		1
442.05.05.15.00	Фиксатор натяжителя	6_12	совместно с дет.442.05.05.13.00	1
442.05.05.15.01	Шестерня	6_12*	совместно с дет.442.05.05.13.01	1
442.05.05.16.00	Планка натяжителя	6_13	i	1
442.05.05.16.00	Планка натяжителя	6_13	+	i 1
442.05.05.17.00	Направляющая	6_14		1
00.02.03.01.02	 	6_15	ST4×12	2
	Винт саморез		U1T^14	1
442.05.05.18.00	Экран защитный	6_16	! !	1
442.05.05.19.00	Рукоятка тормоза	6_17	i	1
442.05.05.20.00	TITE 1			
00.00.00.00	Штифт	6_18	 	1
00.02.99.02.26	Кольцо пружинное	6_18 6_19	B4	1
442.05.05.21.00	Кольцо пружинное Пружина кручения	6_18 6_19 6_20	B4	
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось	6_18 6_19 6_20 6_21	B4	
442.05.05.21.00	Кольцо пружинное Пружина кручения	6_18 6_19 6_20	B4	
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось	6_18 6_19 6_20 6_21	B4	
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22	B4 B6	
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23		1 1 1 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24		1 1 1 1 1 2
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26		1 1 1 1 1 1 2
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.26.00 442.05.05.27.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27	B6	1 1 1 1 1 1 2
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.26.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28		1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.26.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29	B6	1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.26.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00 442.05.05.29.00	Кольцо пружиное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной Защелка	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29 6_30	B6	1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.25.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00 442.05.05.29.00 442.05.05.29.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной Защелка Лента тормозная	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29 6_30 6_31	B6	1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.26.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00 442.05.05.29.00 442.05.05.31.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной Защелка Лента тормозная	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29 6_30 6_31 6_32	B6	1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00 442.05.05.29.00 442.05.05.31.00 442.05.05.31.00 442.05.05.32.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной Защелка Лента тормозная Ролик Пружина тормоза	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29 6_30 6_31 6_32 6_33	B6	1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.26.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00 442.05.05.29.00 442.05.05.31.00 442.05.05.31.00 442.05.05.33.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной Защелка Лента тормозная Ролик Пружина тормоза Пружина возвратная	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29 6_30 6_31 6_32 6_33 6_34	B6	1 1 1 1 1 2 1 1
442.05.05.21.00 442.05.05.22.00 442.05.05.23.00 442.05.05.24.00 00.02.99.02.04 442.05.05.25.00 442.05.05.27.00 00.02.03.01.02 442.05.05.28.00 442.05.05.29.00 442.05.05.31.00 442.05.05.31.00 442.05.05.32.00	Кольцо пружинное Пружина кручения Ось Распорка Шайба Кольцо пружинное Кронштейн Кольцо Крышка Винт саморез Рычаг тормозной Защелка Лента тормозная Ролик Пружина тормоза	6_18 6_19 6_20 6_21 6_22 6_23 6_24 6_25 6_26 6_27 6_28 6_29 6_30 6_31 6_32 6_33	B6	1 1 1 1 1 2 1 1

443.06.00.02.00	Цепь пильная	7_3	0.325", 64 звеньев	1	
443.06.00.03.00	Чехол шины	7_10	16"	1	
00.30.10.02.00	Ключ шестигранный	7_13	S-3mm; hxL -20x63mm	1	
00.30.10.03.00	Ключ шестигранный	7_14	S-4mm; hxL -26x70mm	1	
442.06.00.04.00	Ключ-отвертка свечной	7_15		1	
442.06.00.05.00	Отвертка для регулировки карбюратора	7_16		1	
442.06.00.06.00	Напильник для заточки цепи	7_17		1	
442.06.00.07.00	Ёмкость для топливной смеси	7_35		1	

ИНТЕРСКОЛ	
-----------	--




Разборная схема

Артикул изделия:

443 .**.**.**

Действителен с **07.10.2020**

Рис.1

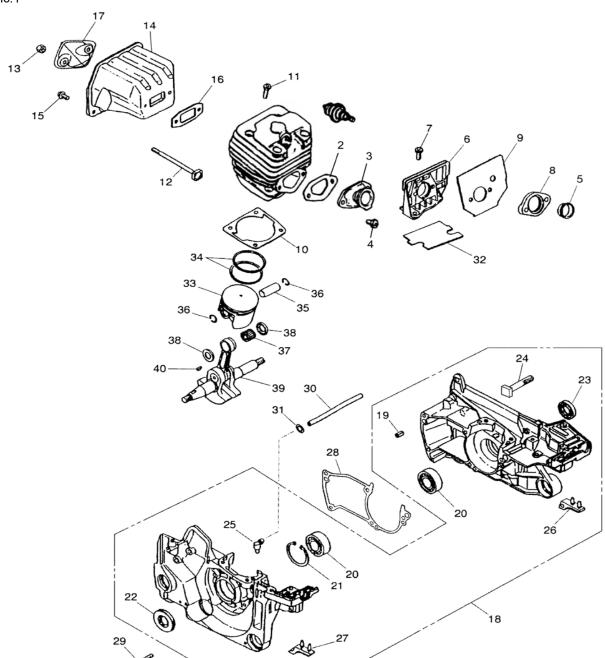


ПЦБ-16/45Л



 Разборная схема
 Действителен с

 ПЦБ-16/45Л
 Артикул изделия:
 443 .**.**.**
 07.10.2020

Рис.2

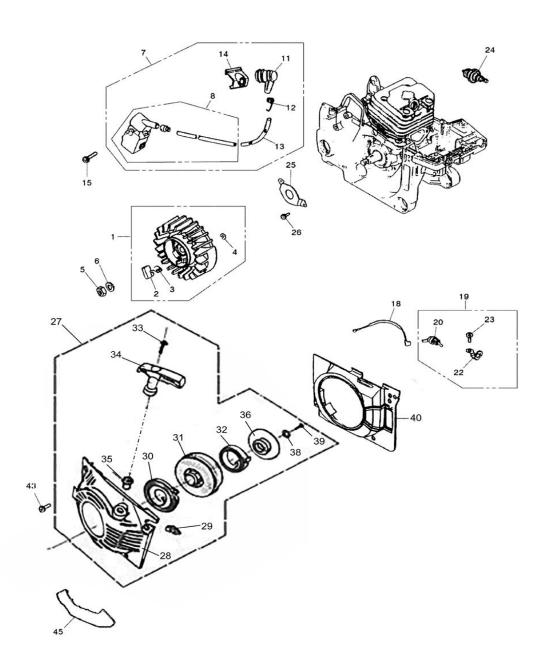




Разборная схема Действителен с


ПЦБ-16/45Л Артикул изделия:

443 .**.**.**

07.10.2020

Рис.3

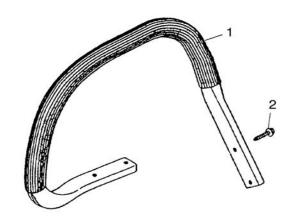

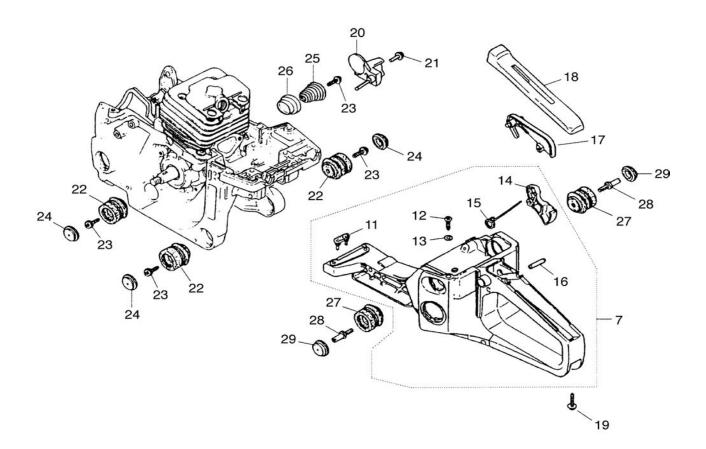




Разборная схема Действителен с

ПЦБ-16/45Л Артикул изделия:

443 .**.**.**

07.10.2020



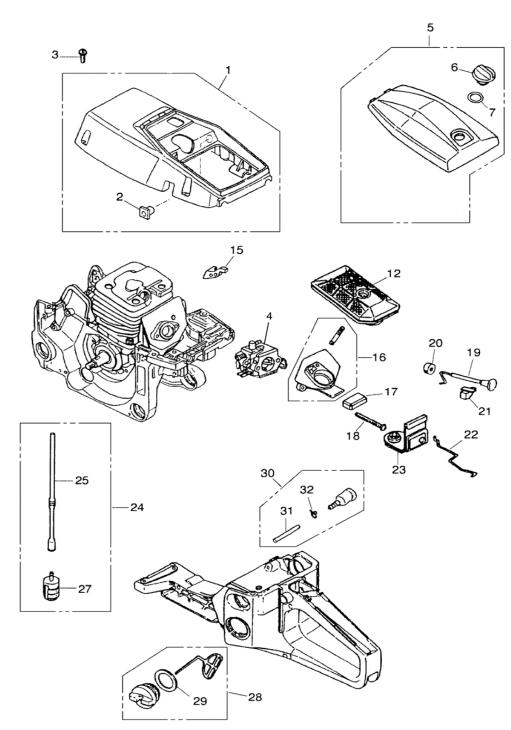




 Разборная схема
 Действителен с

 ПЦБ-16/45Л
 Артикул изделия:
 443 .**.**.**
 07.10.2020

Рис.5

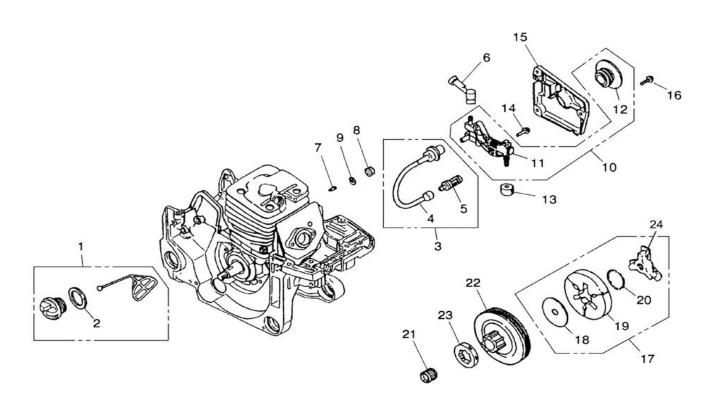




Разборная схема

443 .**.**.**

Действителен с 07.10.2020

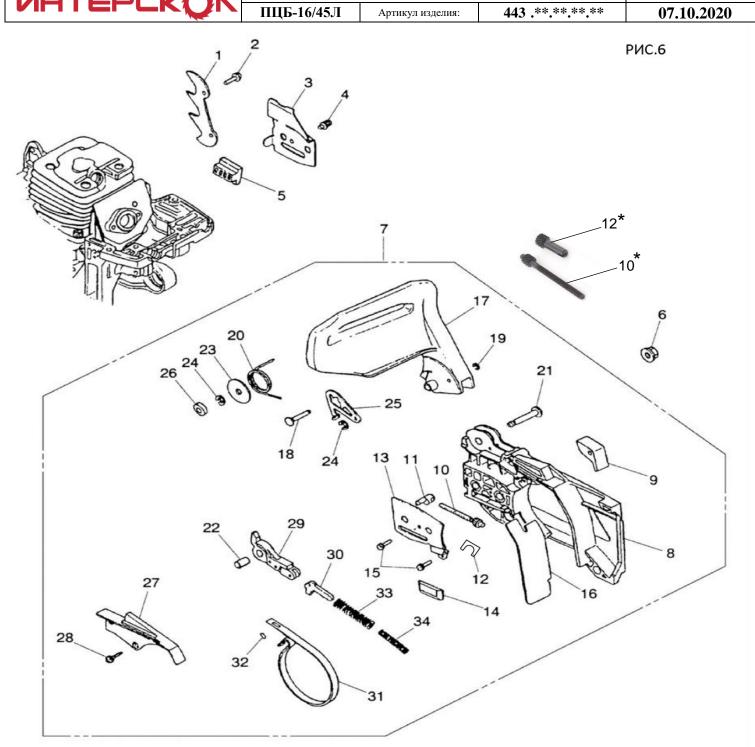



 Разборная схема

 5Л
 Артикул изделия:

ПЦБ-16/45Л

443 .**.**.**

Действителен с **07.10.2020**

Рис.7

