

SAMSUNG

SM-N9600

MANUAL DO USUÁRIO

Índice

Informações básicas

- 4 Leia-me primeiro
- 7 Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho
- 10 Visão geral do aparelho e funções
- 17 Bateria
- 22 Chip SIM (Chip nano)
- 27 Cartão de memória (microSD)
- 30 Ligar ou desligar seu aparelho
- 31 Configuração inicial
- 32 Samsung account
- 34 Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)
- 38 Compreendendo a tela
- 52 Painel de notificações
- 54 Inserir texto

Aplicativos e funções

- 57 Instalar ou desinstalar aplicativos
- 59 Funções da S Pen
- 76 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 80 Bixby Home
- 82 Reminder
- 85 Telefone
- 89 Contatos
- 93 Mensagens
- 96 Internet
- 98 E-mail
- 99 Câmera
- 121 Galeria
- 127 Always On Display
- 130 Tela Edge
- 134 Múltiplas janelas
- 137 Espaço infantil
- 138 Samsung Pay
- 141 Galaxy Wearable
- 141 Samsung Members
- 142 Samsung Notes
- 147 PENUP
- 150 Calendário
- 151 Samsung Health
- 156 Gravador de voz
- 158 Meus Arquivos
- 159 Relógio
- 160 Calculadora
- 161 Game Launcher
- 162 Game Booster
- 163 SmartThings
- 167 Compartilhar conteúdo
- 168 Samsung DeX
- 174 Samsung Global Goals
- 174 Aplicativos Google

Configurações

- 176 Introdução
- 176 Conexões
 - 177 Wi-Fi
 - 179 Bluetooth
 - 180 NFC e pagamento
 - 182 Protetor de dados
 - 183 Gerenciamento de cartão SIM
 - 183 Roteador Wi-Fi e Ancoragem
 - 184 Mais configurações de conexão
- 187 Sons e vibração
 - 188 Dolby Atmos (som surround)
 - 188 Som do aplicativo separado
- 189 Notificações
- 189 Visor
 - 190 Filtro de luz azul
 - 191 Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor
 - 192 Resolução da tela
 - 192 Protetor de tela
- 192 Papel de parede
- 193 Temas
- 193 Tela de bloqueio
 - 194 Smart Lock
- 194 Biometria e segurança
 - 196 Leitura inteligente
 - 198 Reconhecimento facial
 - 201 Reconhecimento de íris
 - 205 Impressões digitais
 - 208 Samsung Pass
 - 211 Pasta Segura
- 215 Privacidade
- 215 Local
- 216 Contas e backup
 - 216 Samsung Cloud
- 218 Google
- 218 Recursos avançados
 - 219 Dual Messenger
- 220 Bem-estar digital e controles parentais
 - 220 Bem-estar digital
- 222 Assistência do aparelho
- 224 Aplicativos
- 224 Gerenciamento geral
- 225 Acessibilidade
- 226 Atualização de software
- 226 Dicas e manual do usuário
- 227 Sobre o telefone

Apêndice

- 228 Acessibilidade
- 244 Solução de problemas

Informações básicas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrões do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu aparelho dependendo do país, provedor de serviços, especificações do modelo ou versão de software.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem alto processamento e uso elevado da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicativos padrões que vão instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser suportados sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o aparelho, contate a Central de Atendimento Samsung. Para aplicativos instalados pelo usuário, contate as operadoras de serviço.

- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.
- Dependendo de seu país ou da sua operadora de serviços, uma película é colocada para proteção durante a produção e a distribuição. Danos na película não são cobertos pela garantia.
- Você pode ver a tela claramente mesmo em luz solar direta ao ajustar automaticamente o nível de contraste com base em seus arredores. Devido a natureza do produto, a exposição de gráficos por longos períodos pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.
 - Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos e desativá-la quando o aparelho não estiver sendo utilizado.
 - Você pode definir a tela para desativar automaticamente quando não estiver usando. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Duração da luz de fundo** e selecione o período que deseja que o aparelho aguarde antes de desativar a tela.
 - Para definir a tela para ajustar o brilho automaticamente baseado em seus arredores, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor**, e deslize o seletor **Brilho adaptável**.
- Dependendo do país ou do modelo, alguns aparelhos precisam receber a aprovação da Comissão Federal de Comunicações (FCC). Se o seu aparelho for aprovado pela FCC, você poderá visualizar a FCC dele. Para visualizar a Certificação FCC, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Sobre o telefone** → **Status**.
- Dependendo do país, você poderá visualizar informações regulamentares no aparelho. Para visualizar essas informações, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Sobre o telefone** → **Informações legais**.

Resistência à água e poeira

Seu aparelho é resistente à água e à poeira. Sigas estas dicas cuidadosamente para manter a resistência de seu aparelho contra água e poeira. Não fazer isso pode resultar em danos ao seu aparelho.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1,5 m ou mantenha submerso por mais de 30 minutos. Se você mergulhar o aparelho em qualquer líquido que não seja água como água salgada, água ionizada ou bebidas alcoólicas, o líquido entrará mais rápido no aparelho.
- Não exponha o aparelho em **água com alta pressão**.
- Se o aparelho for exposto à água, seque-o completamente com um pano macio e limpo. Se o aparelho for exposto a outros líquidos como água salgada, água ionizada, água com detergente, óleo, perfume, protetor solar, sabonete líquido ou produtos químicos como cosméticos, enxágue-o em água corrente e seque-o completamente com um pano macio e limpo. Não seguir essas instruções podem afetar a aparência e o desempenho do aparelho.
- **Se o aparelho tiver sido mergulhado em água ou o microfone ou o alto-falante estiverem molhados**, o som poderá não reproduzir claramente durante uma chamada. Limpe o aparelho com um pano seco ou seque-o completamente antes de utilizá-lo.
- A tela e outras funções podem não funcionar adequadamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos**.
- **Se o aparelho cair ou sofrer um impacto**, as funções de resistência à água e poeira podem ser danificadas.
- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e foi certificado para ser resistente à água e poeira em situações específicas (ele atende aos requisitos da classificação IP68 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecidos por invólucros [Código de proteção]; condições de teste: temperatura da água 15 – 35°C, pressão 86 - 106 kPa, profundidade 1,5 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, ainda é possível que seu aparelho seja danificado em certas situações.**

Ícones de instrução



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho

Quando o aparelho aquecer enquanto carrega

O aparelho e o carregador podem aquecer enquanto carregam. Durante o Carregamento sem fio ou Carregamento rápido, o aparelho pode parecer mais quente ao manuseá-lo. Isso não afeta a vida útil dele ou seu desempenho e está na faixa normal de funcionamento. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Desconecte o carregador do aparelho e feche quaisquer aplicativos em execução. Aguarde o aparelho resfriar e depois recomece a carregar.
- Se a parte inferior do aparelho aquecer, pode ser que o cabo USB esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo aprovado pela Samsung.
- Ao utilizar o carregador sem fio, não coloque materiais estranhos como objetos metálicos, ímãs e cartões com tarja magnética entre o aparelho e o carregador sem fio.



A função Carregamento sem fio ou Carregamento rápido está disponível apenas em modelos suportados.

Quando o aparelho aquecer durante o uso

Ao utilizar funções ou aplicativos que requerem mais energia ou usá-los por longos períodos, seu aparelho pode aquecer temporariamente devido ao consumo elevado da bateria. Feche quaisquer aplicativos em execução e não use o aparelho por um tempo.

A seguir, alguns exemplos de situações em que o aparelho pode superaquecer. Dependendo das funções e aplicativos usados, esses exemplos podem não se aplicar ao seu modelo.

- Durante a configuração inicial, após a compra ou ao restaurar os dados
- Ao baixar arquivos extensos

- Ao usar aplicativos que requerem mais energia ou usar aplicativos por longos períodos
 - Ao jogar com resolução em alta qualidade por longos períodos
 - Ao gravar vídeos por longos períodos
 - Ao transmitir vídeos enquanto usa a configuração máxima de brilho
 - Ao conectar em uma TV
- Ao executar multitarefas (ou executar vários aplicativos em segundo plano)
 - Ao usar a função Múltiplas janelas
 - Ao atualizar ou instalar aplicativos enquanto grava vídeos
 - Ao baixar arquivos extensos durante uma videochamada
 - Ao filmar enquanto usa um aplicativo de navegação
- Ao usar grandes quantidades de dados para sincronização com a nuvem, e-mail ou outras contas
- Ao usar um aplicativo de navegação em um veículo enquanto o aparelho é exposto à luz solar direta
- Ao usar a função Roteador Wi-Fi ou Ancoragem
- Ao usar o aparelho em áreas com sinal fraco ou sem recepção de sinal
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando o conector multifuncional do aparelho estiver danificado ou exposto a materiais estranhos como líquidos, poeira, pó metálico e grafite
- Quando você estiver em roaming

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Mantenha o aparelho atualizado com o software mais recente.
- Incompatibilidades entre os aplicativos em execução podem causar o aquecimento do aparelho. Reinicie o aparelho.
- Desative as funções Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não estiver utilizando.
- Feche os aplicativos que aumentam o consumo da bateria ou que estão sendo executados em segundo plano quando não estiverem em uso.
- Exclua arquivos desnecessários ou aplicativos não utilizados.
- Diminua o brilho da tela.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se continuar a superaquecer, contate um Serviço Autorizado Samsung.

Limitações do aparelho quando ele superaquece

Quando o aparelho superaquece, as funções e o desempenho podem estar limitados ou o aparelho pode desligar para resfriar. Essa função está disponível somente em modelos suportados.

- Se o aparelho ficar mais quente que o normal, uma mensagem de superaquecimento aparecerá. Para diminuir a temperatura do aparelho, o brilho da tela e a velocidade do desempenho serão limitados e o carregamento da bateria será interrompido. Os aplicativos em execução serão encerrados e você só será capaz de fazer chamadas de emergência até o aparelho resfriar.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Desligue e espere até que ele esfrie.

Precauções para o ambiente de operação

Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tenha cuidado para evitar que a vida útil da bateria encurte, danifique o aparelho ou cause um incêndio.

- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais muito quentes ou muito frios.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta por longos períodos.
- Não use ou guarde seu aparelho por muito tempo dentro de áreas muito quentes, tais como dentro de um carro no verão.
- Não coloque o aparelho em quaisquer áreas que possam superaquecer como objetos térmicos (tapete, colchão, cobertor etc.).
- Não utilize ou guarde seu aparelho próximo ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha ou reservatórios de alta pressão.
- Nunca use um carregador ou bateria danificada.

Visão geral do aparelho e funções


Conteúdo desta embalagem


Consulte o Guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.



- Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.
- Utilize somente acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo exclusivamente do fabricante. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.

Visão geral do aparelho

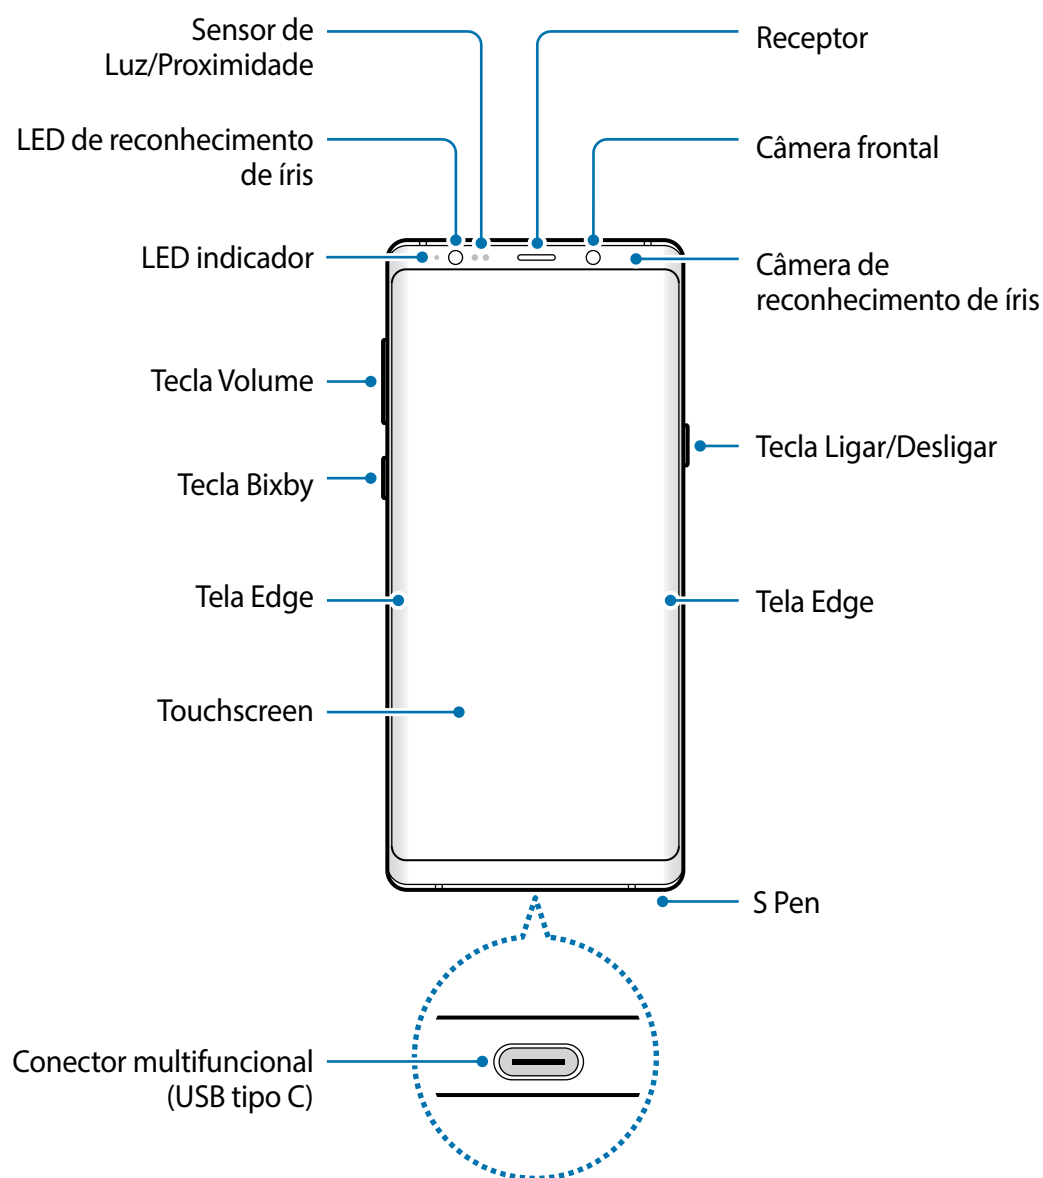

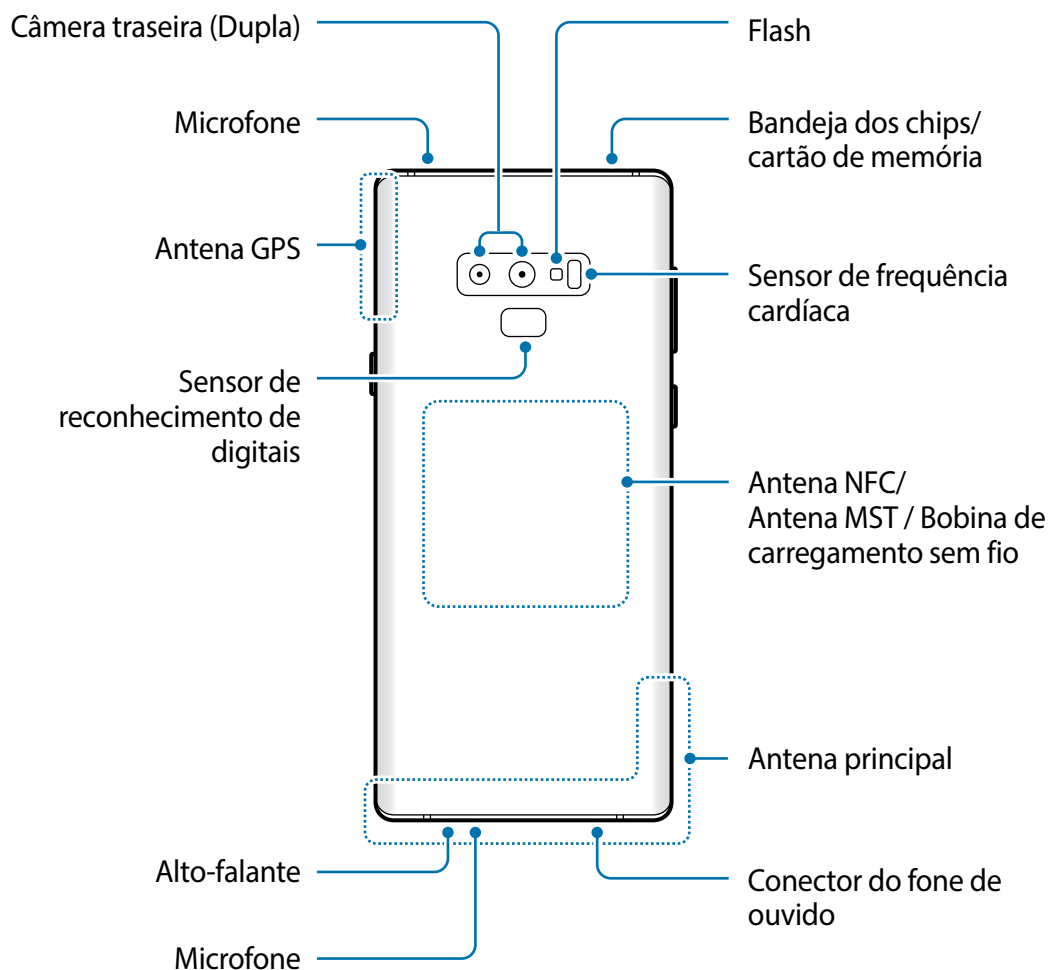


- Ao usar os alto-falantes, quando estiver reproduzindo arquivos de mídia ou usando o viva-voz, não coloque o aparelho próximo aos seus ouvidos.
- Tome cuidado para não expor as lentes da câmera a fortes fontes de luz, como luz solar direta. Se as lentes da câmera forem expostas a essas condições, o sensor de imagem da câmera pode ser danificado. Um sensor de imagem danificado é irreparável e pode causar pontos ou manchas em fotos.




- Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas seguintes situações:
 - Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.
 - Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.
 - Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos enquanto utiliza certas funções como chamadas ou conexão de dados móveis.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung pode causar mau funcionamento dos sensores.
- Não cubra a área do sensor de luz/proximidade com acessórios para a tela como protetores de tela e adesivos. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.
- As cores da Tela Edge podem parecer diferentes dependendo do seu ângulo de visão.

Teclas físicas

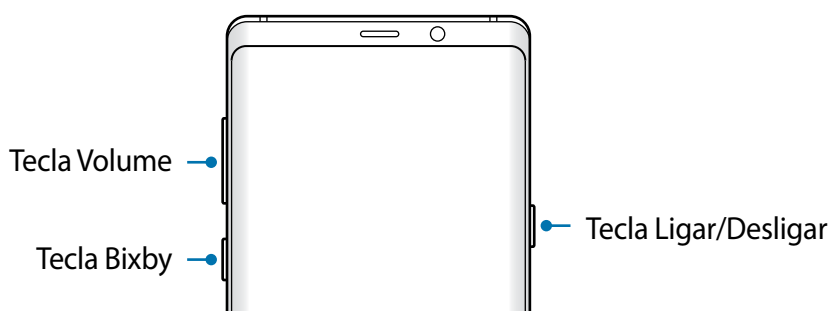


Tecla	Função
Ligar/Desligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o aparelho. • Pressione para ativar ou bloquear a tela.
Bixby	• Pressione para abrir o Bixby. • Mantenha pressionado para começar a conversar com o Bixby.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Botões virtuais

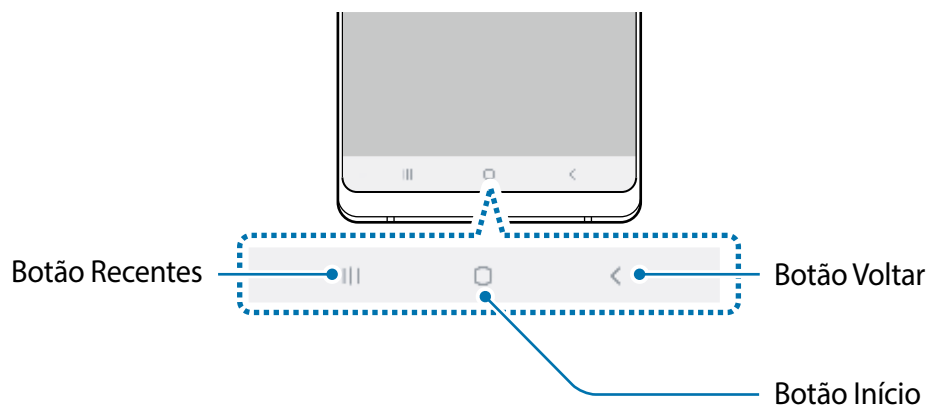

Ao ativar a tela, os botões virtuais irão aparecer na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar.


S Pen

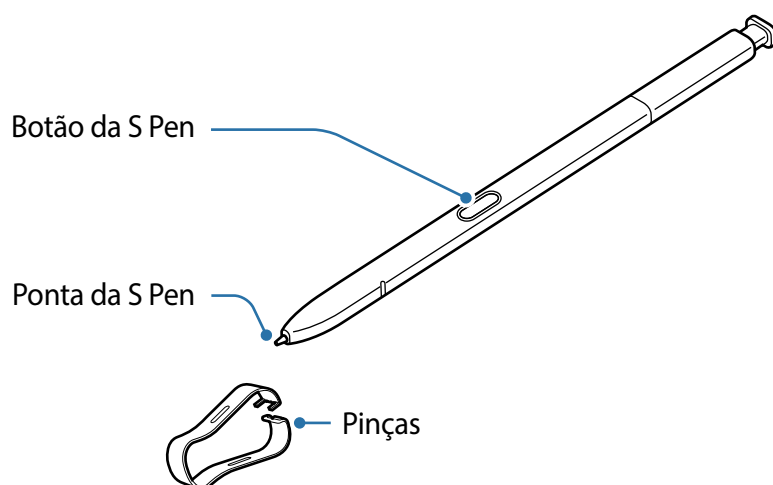

Nome	Funções
Ponta da S Pen	- Use a S Pen para escrever, desenhar ou executar ações na tela. - Suspenda a S Pen sobre itens da tela para acessar funções como a Exibição suspensa.
Botão da S Pen	- Mantenha pressionado o Botão da S Pen para abrir o aplicativo predefinido. Enquanto usa aplicativos, pressione o Botão da S Pen ou mova a S Pen com o botão pressionado para iniciar certas funções. - Suspenda a S Pen sobre a tela e pressione o Botão da S Pen para exibir as funções do Comando suspenso. - Enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen, coloque a S Pen sobre itens para selecioná-los.
Pinças	Remova a ponta da S Pen com as pinças quando for substituí-la.

Remover a S Pen

Pressione a extremidade final da S Pen para desencaixá-la. Em seguida, puxe a S Pen para fora do compartimento. Para guardar a S Pen, recoloque-a no compartimento e empurre-a até que ela se encaixe.

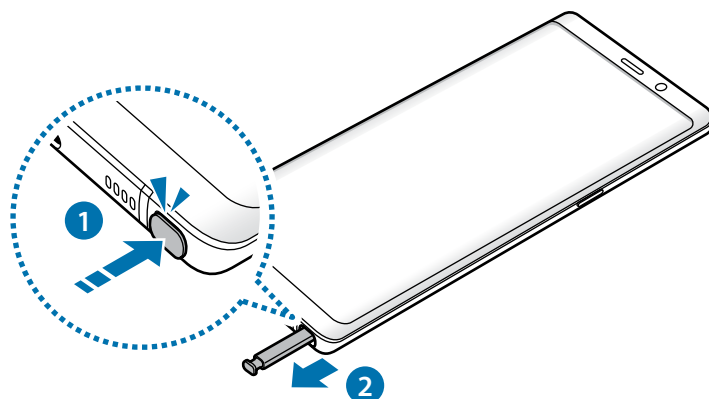

Recarregar a S Pen

A S Pen deve ser carregada antes que você possa controlar aplicativos remotamente ao usar o Botão da S Pen.

Ao colocar a S Pen no compartimento, o carregamento começará.




- Se a parte traseira do seu aparelho entrar em contato com um ímã, o aparelho poderá não reconhecer a S Pen e falhará no carregamento dela.
- Mesmo que a S Pen tenha descarregado completamente, você poderá usar outras funções dela como tocar na tela ou funções do Comando suspenso.


Substituir a ponta da S Pen

Se a ponta se desgastar, substitua-a por uma nova.

- 1 Segure a ponta firmemente com as pinças e remova.

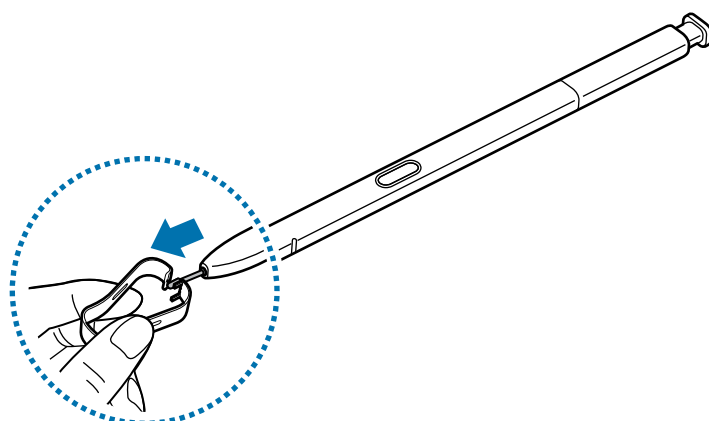

2 Insira uma nova ponta na S Pen.

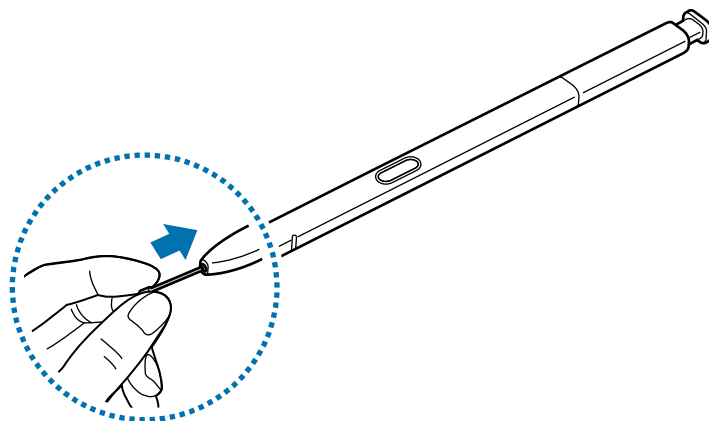

Tome cuidado para não machucar os dedos com as pinças.



- Não reutilize pontas velhas. Fazer isso pode causar mau funcionamento da S Pen.
- Não pressione a ponta excessivamente ao inseri-la na S Pen.
- Não insira a extremidade redonda da ponta na S Pen. Fazer isso pode causar danos à S Pen ou ao seu aparelho.
- Não entorte ou aplique pressão excessiva com a S Pen enquanto a utiliza. A S Pen pode ser danificada ou a ponta dela pode ficar deformada.
- Não pressione com força a tela com a S Pen. A ponta dela pode se deformar.



- Se você usar a S Pen em ângulos perpendiculares na tela, o aparelho pode não reconhecer as ações da S Pen.
- Se água entrar no compartimento da S Pen, agite o aparelho gentilmente para remover a água do compartimento antes de usá-la.
- Para mais informações sobre os acessórios disponíveis da S Pen, consulte o site da Samsung.
- Se a S Pen não estiver funcionando adequadamente, leve para um Serviço Autorizado Samsung.

Bateria

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período.



Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.




- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Use somente o cabo USB tipo C no aparelho. O aparelho pode ser danificado se você usar um cabo micro USB.



Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga então você deve retirar da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

- 1 Conecte a extremidade maior do cabo USB no carregador USB.
- 2 Conecte a outra extremidade no conector multifuncional.

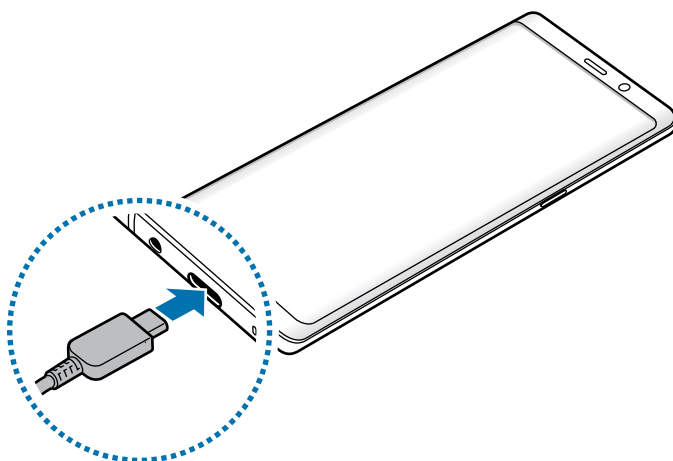


- 3 Conecte o carregador USB na tomada.
- 4 Após o carregamento completo, desconecte o carregador do aparelho. Em seguida, desconecte o carregador da tomada.

Carregar outros aparelhos

Use o Adaptador de USB (USB tipo C) para carregar outro aparelho com a bateria do seu aparelho.

Conecte o Adaptador de USB (USB tipo C) no conector multifuncional de seu aparelho, e conecte o seu aparelho ao outro com um cabo USB.

Quando o carregamento começar, o ícone de carregamento da bateria aparecerá na tela do outro aparelho.

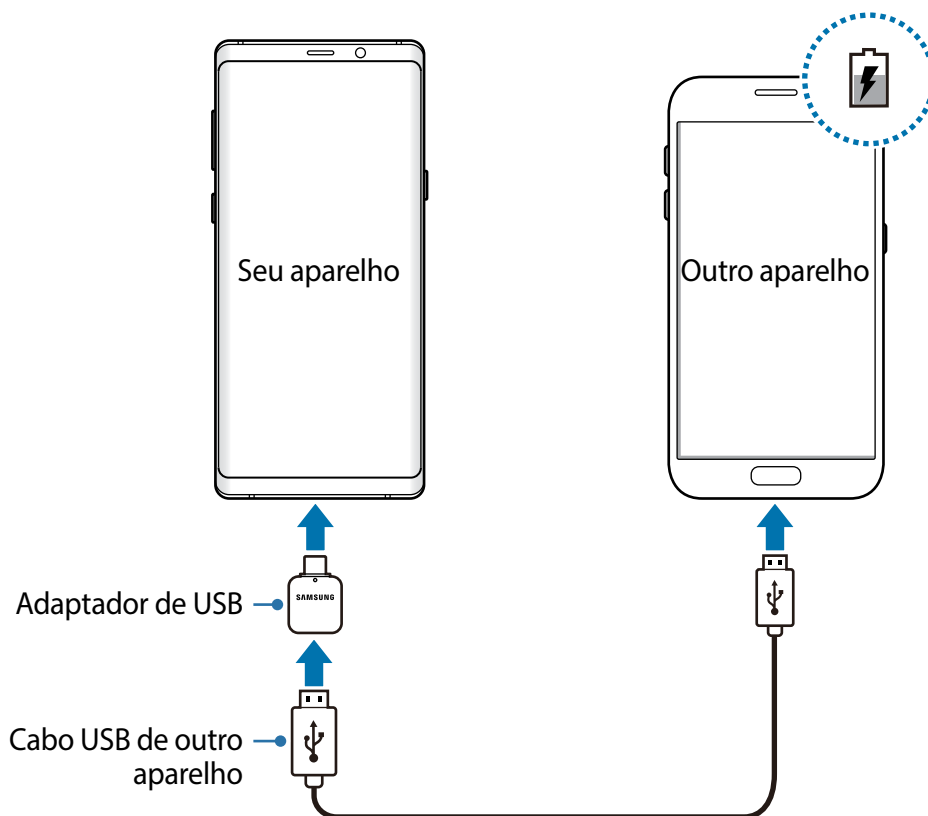

A janela pop-up de seleção de aplicativo que aparece em seu aparelho é para transferência de dados. Não selecione um aplicativo da janela pop-up.

Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando a função Assistência do aparelho.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, desative a tela pressionando a Tecla Ligar/Desligar.
- Ative o Modo economia de energia.
- Encerre aplicativos desnecessários.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática dos aplicativos que precisam ser sincronizados.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Dicas e precauções do carregamento da bateria

- Quando o nível da bateria estiver baixo, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Aguarde a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconexão da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.
- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo, um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais baixa.
- O aparelho pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touchscreen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se você carregar o aparelho com o conector multifuncional molhado, o aparelho pode ser danificado. Seque o conector multifuncional completamente antes de carregar o aparelho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve para um Serviço Autorizado Samsung.

Carregamento rápido

O aparelho possui a função Carregamento rápido. Você pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o aparelho ou sua tela estiver desativada.

Aumentar a velocidade de carregamento

Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o aparelho ou desative a tela enquanto estiver carregando a bateria.

Se a função Carregamento rápido não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Assistência do aparelho** → **Bateria** e deslize o seletor **Carregam. rápido com cabo**.



- Você não conseguirá usar a função Carregamento rápido ao carregar a bateria usando um carregador de bateria padrão.
- Se o aparelho aquecer ou se a temperatura ambiente aumentar, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Isso é uma condição normal de operação para evitar danos ao aparelho.

Carregamento sem fio

O aparelho possui uma bobina de carregamento sem fio embutida. Você pode carregar a bateria usando um carregador sem fio (vendido separadamente).

Carregamento rápido sem fio

Você pode carregar o seu aparelho de uma forma mais rápida usando a função Carregamento rápido sem fio. Para usar essa função, você deve usar um carregador e componentes que suportem a função Carregamento rápido sem fio.

Se a função Carregamento rápido sem fio não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Assistência do aparelho** → **Bateria** e deslize o seletor **Carreg. rápido sem fio**.



- Uma ventoinha dentro do carregador pode gerar um ruído durante o carregamento rápido sem fio.

Carregar a bateria

- 1 Posicione o centro da parte traseira do aparelho com o centro do carregador sem fio. O tempo estimado de carregamento aparecerá na tela. O tempo restante real pode variar dependendo das condições de carregamento.



- 2 Desconecte o aparelho do carregador sem fio depois que ele estiver completamente carregado.



Cuidados com o carregamento sem fio

- Não coloque o aparelho em um carregador sem fio com um cartão de crédito ou crachá ou passe entre a parte traseira do aparelho e a tampa.
- Não coloque entre o aparelho e o carregador sem fio materiais condutivos como objetos de metal e magnéticos.

O aparelho pode não carregar adequadamente, superaquecer e danificar os cartões.



- Se utilizar o carregador sem fio em áreas com sinal de rede fraco, você poderá perder a recepção do sinal de rede.
- Use apenas carregadores sem fio aprovados pela Samsung. Se usar carregadores sem fio de outros fabricantes, a bateria pode não carregar corretamente.

Chip SIM (Chip nano)

Inserir o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

Ao inserir dois chips, você pode obter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho. Em algumas áreas, a transferência de dados pode ser mais lenta se dois chips forem inseridos no aparelho do que quando um chip for inserido.




Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o seu chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou transtornos causados por perdas ou chips roubados.




Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

► Ao inserir um chip:

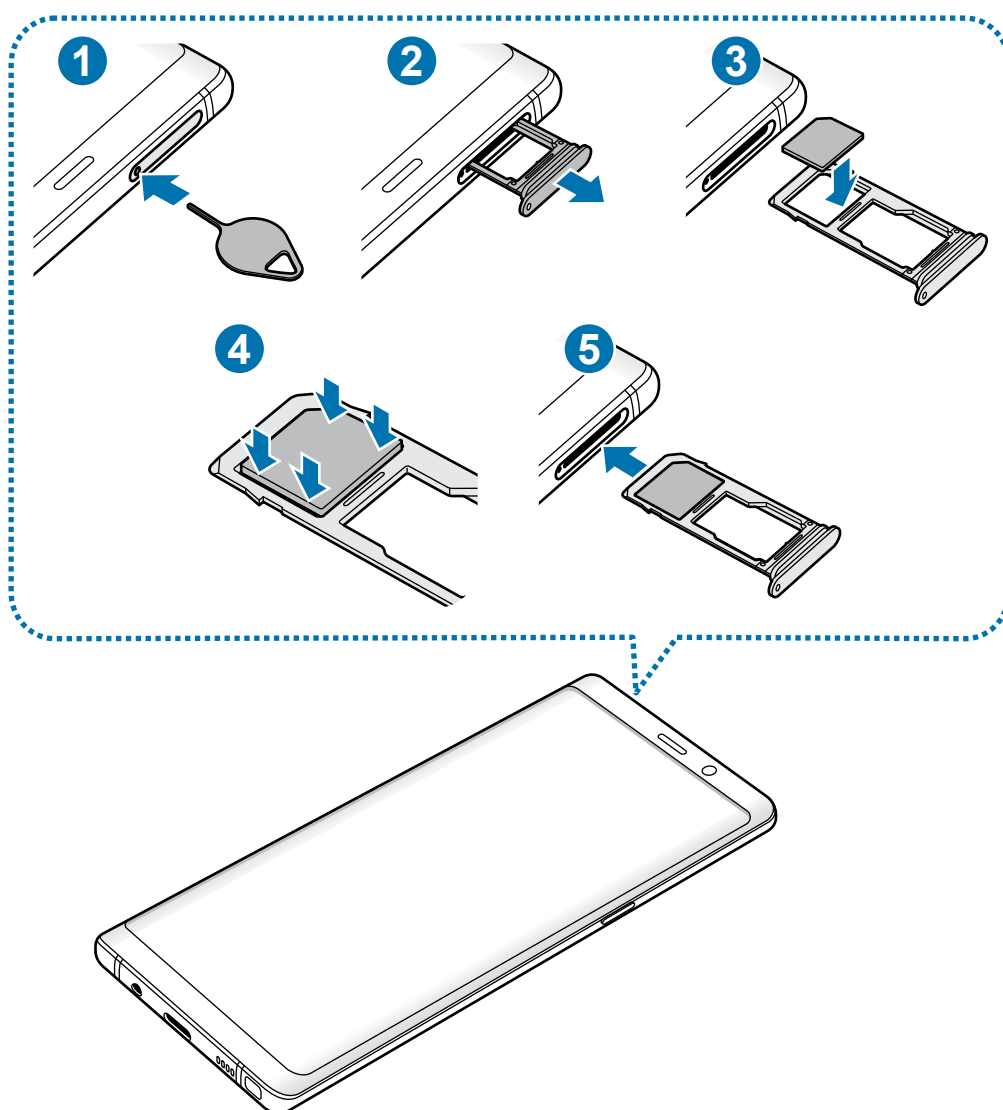

► Ao inserir dois chips:

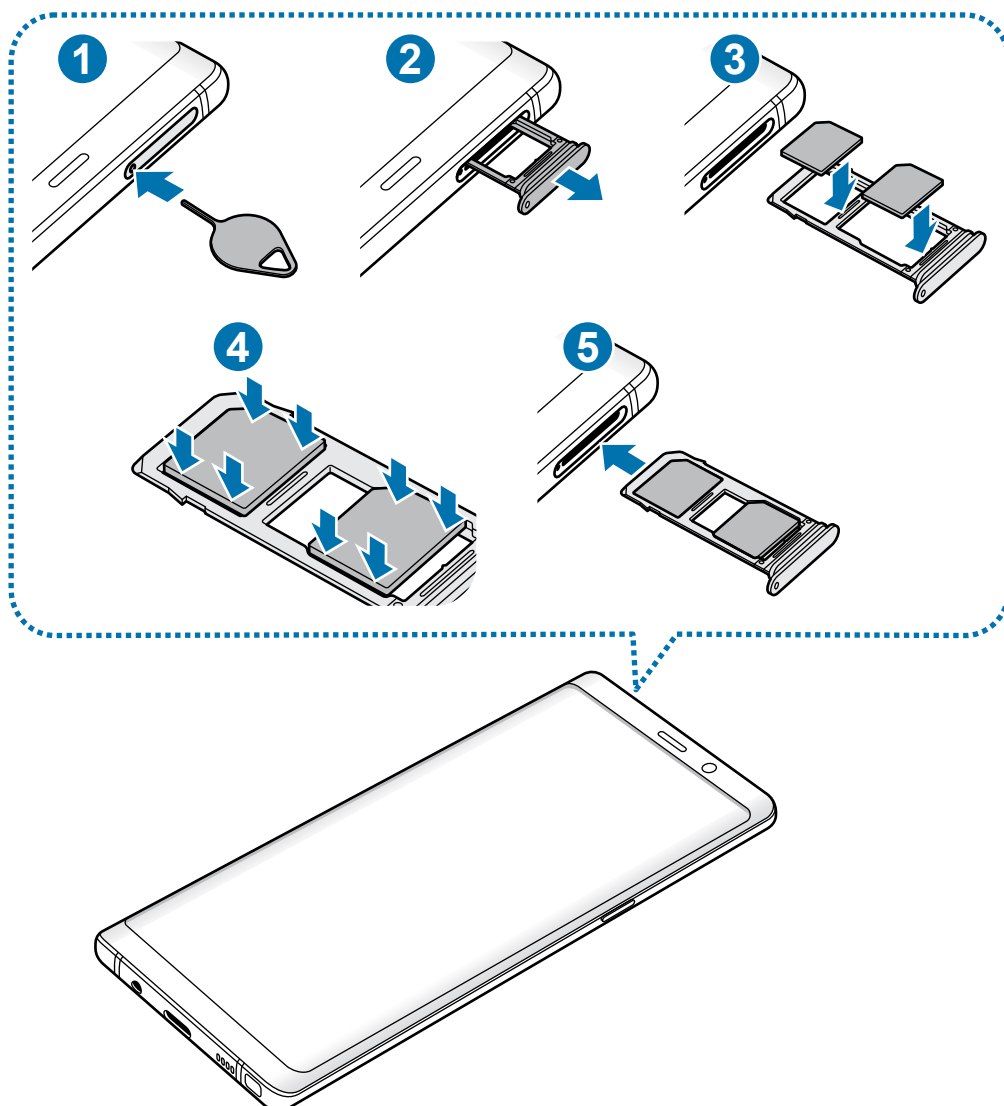

1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.




Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

3 ► **Ao inserir um chip:** insira o chip na bandeja 1 com os contatos dourados voltados para baixo.

► **Ao inserir dois chips:** insira os chips nas bandejas com os contatos dourados voltados para baixo. Insira o chip primário na bandeja do chip (1) e o chip secundário na bandeja do chip (2).

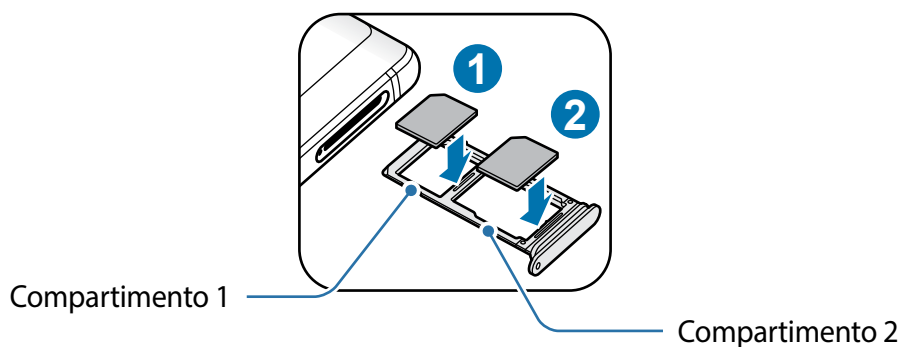

4 Pressione gentilmente o chip para dentro da bandeja para encaixá-lo.



Se o chip não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.


5 Insira a bandeja novamente no compartimento.





- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.
- Insira a bandeja completamente no compartimento para evitar a entrada de líquidos em seu aparelho.

Instalação correta do chip

► Ao inserir um chip:

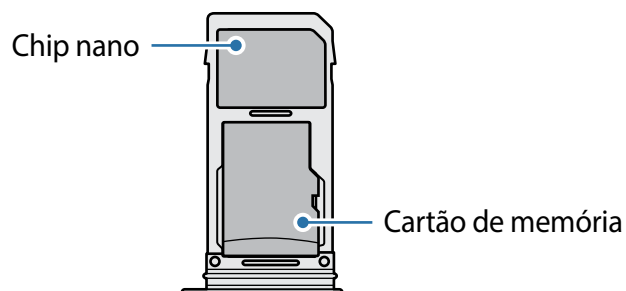

► Ao inserir dois chips:

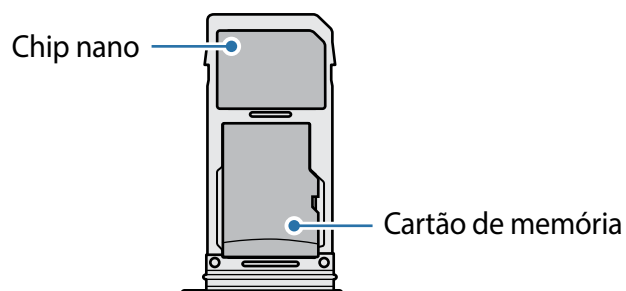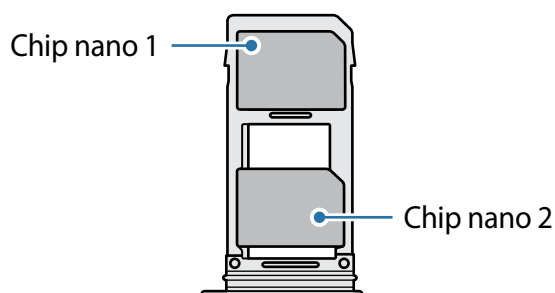

- Use somente um chip nano.
- Você não conseguirá inserir um chip nano e um cartão de memória no compartimento ao mesmo tempo.

Remover o chip

- 1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.
- 2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.
- 3 Remova o chip.
- 4 Insira a bandeja novamente no compartimento.

Usar dois chips (Ao inserir dois chips)

Ao inserir dois chips, você poderá ter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho.

Ativar os chips

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**. Selecione um chip e deslize o seletor dele para ativá-lo.

Personalizar os chips

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** e selecione um chip para acessar as seguintes opções:

- **Ícone:** altera o ícone do chip.
- **Nome:** altera o nome de exibição para o chip.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede para usar com o chip.

Definir chips preferidos

Quando dois chips são ativados, você pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados para chips específicos.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** e defina as preferências de funções para os seus chips sob **Chip preferido**.

Alternar o serviço de dados entre os chips

Mudar o chip na Rede de serviço de dados

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** → **Dados móveis** e altere do **SIM 1** ou **SIM 2**.

Mudar a Seleção de banda

Inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Conexões** → **Redes móveis** → **Seleção de banda SIM 1 / SIM 2** e altere para **LTE/3G/2G (conexão automática)**. Leia os avisos e toque em **OK** (se necessário).

Cartão de memória (microSD)

Inserir um cartão de memória


A capacidade do cartão de memória de seu aparelho pode ser diferente de outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis dependendo do fabricante e seu tipo. Para visualizar a capacidade máxima do seu cartão de memória, consulte o site da Samsung.



- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.
- Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.



- O aparelho suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado. Para usar o cartão de memória você deve formatá-lo. Se o seu aparelho não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, contate o fabricante do cartão de memória ou um Serviço Autorizado Samsung.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório dele será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão SD**.

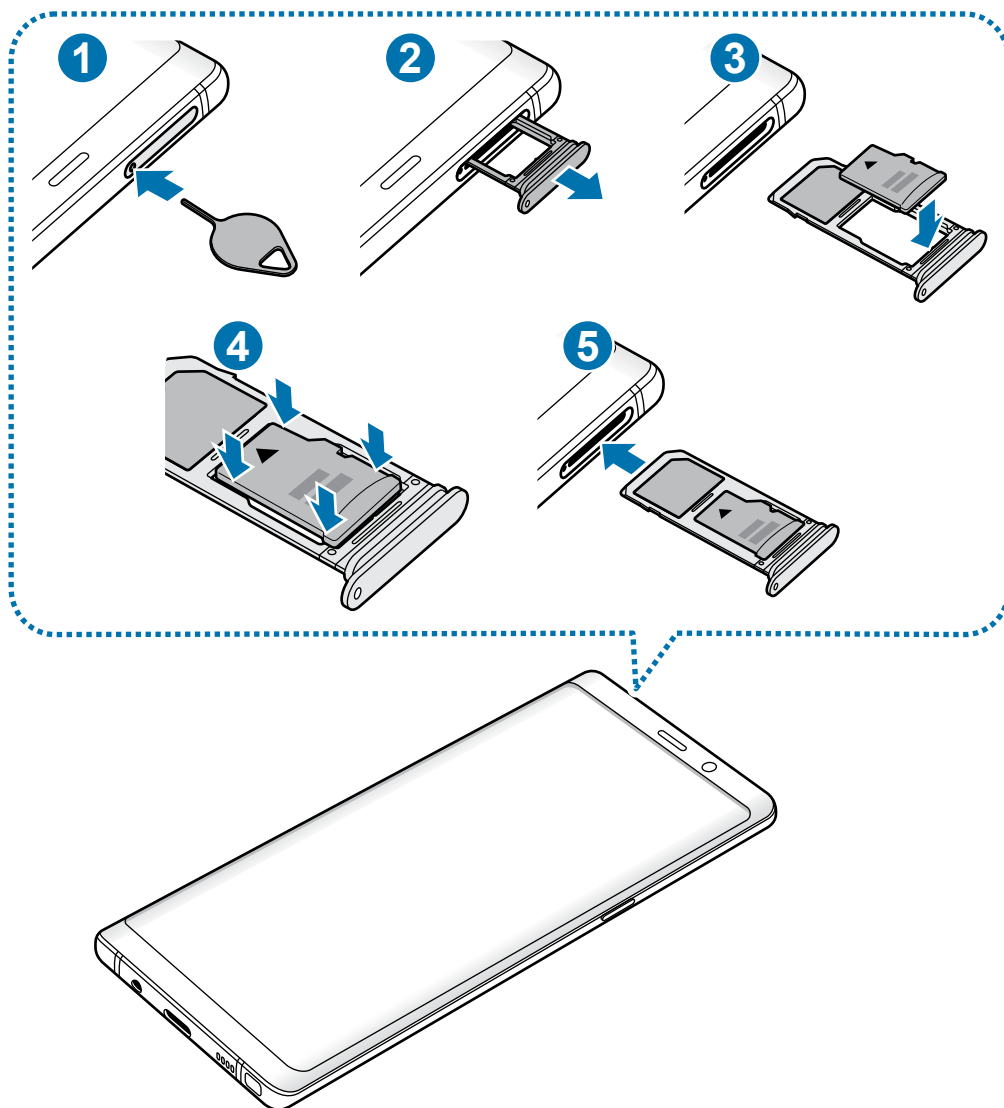


1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.

! Certifique-se de que o extrator esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

! Ao remover a bandeja do aparelho, a conexão de dados será desativada.

3 Coloque um cartão de memória no compartimento 2 com os contatos dourados voltados para baixo.

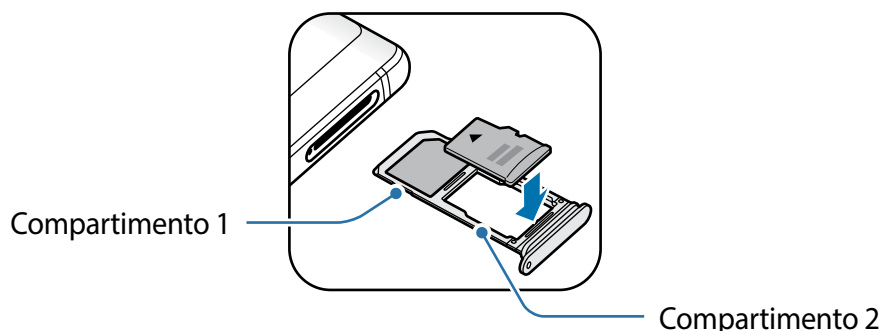

4 Pressione gentilmente o cartão de memória para dentro da bandeja para encaixá-lo.



Se o cartão de memória não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.

5 Insira a bandeja novamente no compartimento.



- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja está seca.
- Insira a bandeja completamente no compartimento para evitar a entrada de líquidos em seu aparelho.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro o desinstale para uma remoção segura.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Assistência do aparelho** → **Armazenamento** → **Avançado** → **Cartão SD** → **Desmontar**.

1 Insira o extrator no orifício da bandeja do chip/cartão de memória para destravá-la.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

3 Retire o cartão de memória.

4 Insira a bandeja novamente no compartimento.



Não remova o armazenamento externo como um cartão de memória ou o armazenamento USB, enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando informações ou logo após transferir dados. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos e pode danificar o armazenamento externo ou o aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo perda de dados causada por mau uso de dispositivos de armazenamento externo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Assistência do aparelho** → **Armazenamento** → **Avançado** → **Cartão SD** → **Formatar**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer um backup dos dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu aparelho

Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.

Para desligar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e toque em **Desligar**.




Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Reiniciar o aparelho

Para reiniciar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e toque em **Reiniciar**.

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha as teclas Ligar/Desligar e Diminuir volume pressionadas simultaneamente por aproximadamente 7 segundos para reiniciar.

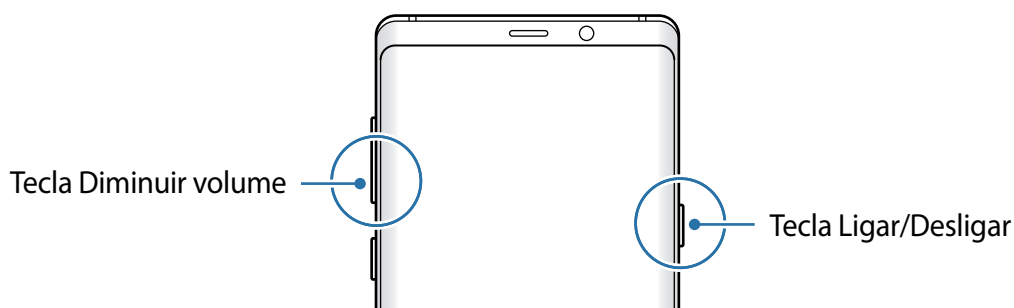

Modo de emergência

Você pode alternar o aparelho para o Modo de emergência para reduzir o consumo da bateria. Alguns aplicativos serão limitados. Neste modo, você pode efetuar uma chamada de emergência, enviar sua localização para outros, emitir um alarme de emergência e muito mais.

Ativar o Modo de emergência

Para ativar o Modo de emergência, mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.



O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.

Desativar o Modo de emergência

Para desativar o Modo de emergência, toque em  → **Desativar Modo emergência**. Como alternativa, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.

Configuração inicial


Ao ligar pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.



- O processo de configuração pode variar dependendo da versão de software ou país.
- Você pode configurar seu aparelho com o Bixby dependendo do idioma selecionado no aparelho.

1 Ligue o aparelho.

2 Selecione o idioma e toque em ➔.

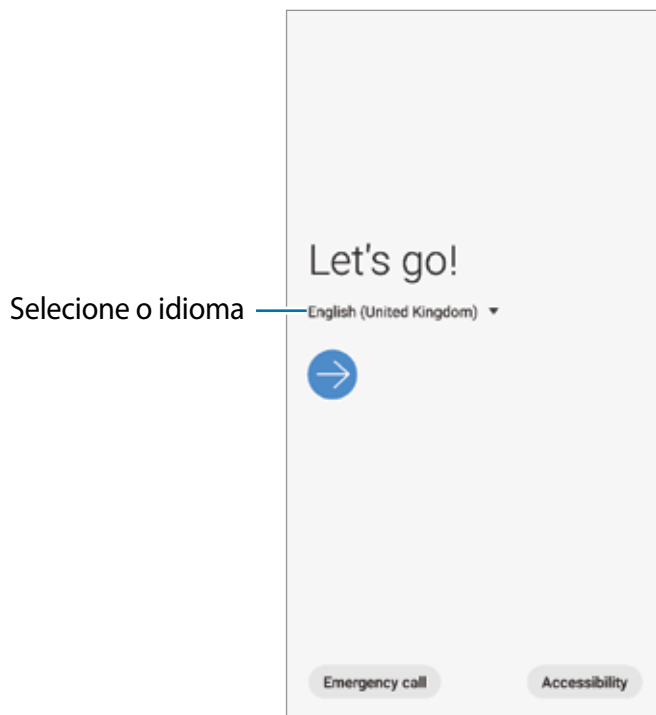

3 Siga as instruções na tela para completar o processo de configuração.

A Tela inicial aparecerá.



Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, você poderá não conseguir definir algumas funções do aparelho durante a configuração inicial.

Samsung account

Introdução

A Samsung account é um serviço de conta integrado que permite usar vários serviços da Samsung oferecidos para aparelhos móveis, TVs e site da Samsung. Uma vez registrada sua Samsung account, você pode manter seus dados atualizados e protegidos em todos os seus aparelhos com a Samsung Cloud, rastrear e controlar se perder ou roubarem seu aparelho, ver dicas e truques do Samsung Members e muito mais.

Crie sua Samsung account com seu endereço de e-mail.

Para verificar a lista de serviços que podem ser utilizados com sua Samsung account, visite o site account.samsung.com. Para saber mais sobre sua Samsung account, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Contas** → sua **Samsung account** → ⋮ → **Ajuda**.

Registrar sua Samsung account

Registrar uma nova Samsung account

Se não possui uma Samsung account, você deve criá-la.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

Como alternativa, inicie o aplicativo **Config.** e toque em .

- 2 Toque em **Criar conta**.

- 3 Siga as instruções na tela para completar a criação de sua conta.

Registrar uma Samsung account existente

Se já possui uma Samsung account, registre-a em seu aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Samsung account**.

Como alternativa, inicie o aplicativo **Config.** e toque em .

- 2 Insira seu número de telefone ou e-mail da Samsung account e senha e toque em **Entrar**.

- 3 Siga as instruções na tela para completar o acesso à sua Samsung account.

Remover sua Samsung account

Ao remover sua Samsung account registrada no aparelho, seus dados, tais como contatos ou eventos, também serão removidos.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Contas**.

- 2 Selecione sua **Samsung account** → **Informações pessoais** →  → **Remover conta**.

- 3 Toque em **Remover**, insira a senha de sua Samsung account e toque em **OK**.

Transferir dados de seu aparelho anterior (Smart Switch)

Conecte-se ao seu aparelho anterior através do Smart Switch para transferir dados.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Smart Switch**.




- Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.
- Restrições aplicáveis. Visite o site www.samsung.com/smartswitch para mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possua o direito de transferir.

Transferir dados usando o Adaptador de USB

Você pode conectar seu aparelho anterior ao seu aparelho com um Adaptador de USB e um cabo USB para transferir dados facilmente.



- 1 Conecte o Adaptador de USB no conector multifuncional de seu aparelho.
- 2 Conecte seu aparelho e o aparelho anterior utilizando um cabo USB.

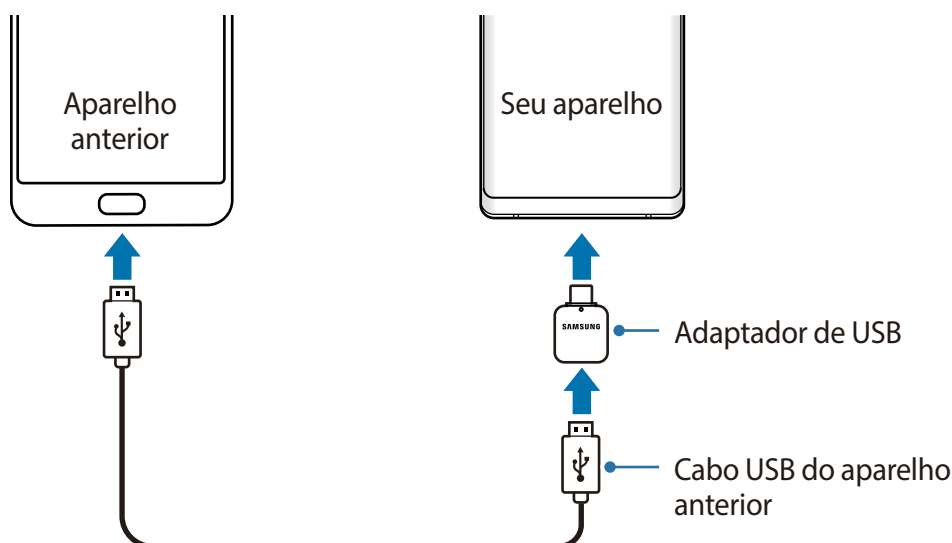

- 3 Quando um pop-up de seleção de aplicativo aparecer, toque em **Smart Switch** → **Receber dados**.
- 4 No aparelho anterior, toque em **Permitir**.
Se não possui o aplicativo instalado, faça o download da **Galaxy Store** ou da **Play Store**.
Seu aparelho irá reconhecer o aparelho anterior e uma lista dos dados que pode trazer aparecerá.
- 5 Selecione um item para trazer e toque em **Transferir**.
- 6 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu aparelho anterior.



Não desconecte o cabo USB ou o Adaptador de USB do aparelho quando estiver transferindo arquivos. Fazer isso poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.



Transferir dados aumenta o consumo da bateria do seu aparelho. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de transferir os dados. Se a bateria estiver fraca, a transferência poderá ser interrompida.

Transferir dados sem fios

Transfira dados de seu aparelho anterior para este novo via Wi-Fi Direct.

- 1 No aparelho anterior, abra o Smart Switch.
Se não possui o aplicativo instalado, faça o download da **Galaxy Store** ou da **Play Store**.
- 2 Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Smart Switch**.
- 3 Posicione os aparelhos bem próximos.
- 4 No aparelho anterior, toque em **Enviar dados** → **Sem fio**.
- 5 Em seu aparelho, selecione um item para trazer e toque em **Transferir**.
- 6 Siga as instruções na tela para trazer dados do seu aparelho anterior.

Transferir dados usando armazenamento externo

Transfira dados usando o armazenamento externo como um cartão microSD.

- 1 Transfira dados de seu aparelho anterior para o armazenamento externo.
- 2 Insira ou conecte o dispositivo de armazenamento externo em seu aparelho.
- 3 Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Smart Switch** →  → **Restaurar**.
- 4 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu armazenamento externo.

Transferir dados de um computador

Versão no computador: transfira dados entre seu aparelho e um computador. Você precisa baixar a versão para computador do aplicativo Smart Switch no site www.samsung.com/smartswitch. Copie os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo aparelho.

1 No computador, visite o site www.samsung.com/smartswitch para baixar o Smart Switch.

2 No computador, inicie o Smart Switch.



Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador utilizando o programa fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o quinto passo.

3 Conecte seu aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.

4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho. Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.

5 Conecte seu novo aparelho ao computador utilizando o cabo USB.

6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo aparelho.

Ver dados importados

Você pode ver os dados importados no mesmo aplicativo de seu aparelho anterior.

Se o seu novo aparelho não possuir os mesmos aplicativos para exibir ou reproduzir os dados importados, os dados serão salvos em aplicativos similares.

Compreendendo a tela

Controlar a tela





- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos na tela, não toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.
- Recomenda-se não usar gráficos fixos em parte ou em toda a tela por longos períodos. Fazer isso pode resultar em imagens persistentes (desvanecendo na tela) ou efeito duplicado.



- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você os executar de muito longe ou usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Recomenda-se utilizar os dedos ou a S Pen para utilizar a tela.



Tocar

Toque a tela.

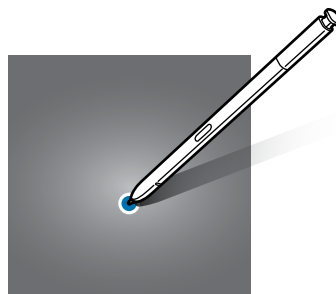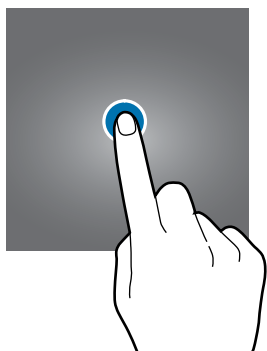



Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada por aproximadamente 2 segundos.

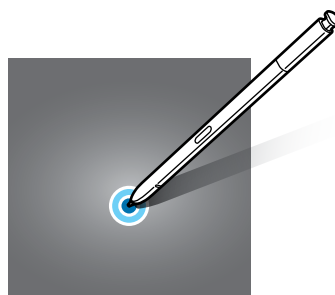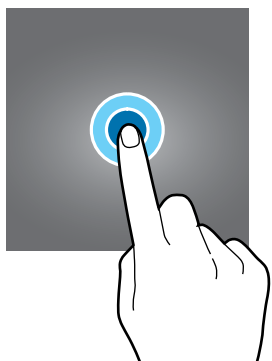


Arrastar

Mantenha um item pressionado e arraste para a posição desejada.

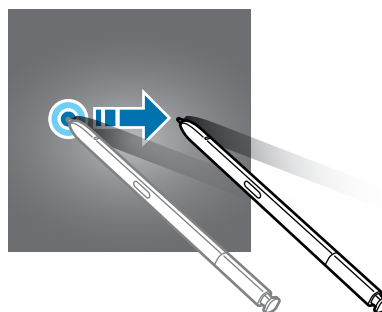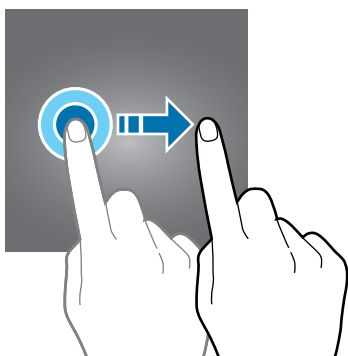



Tocar duas vezes

Duplo toque na tela.

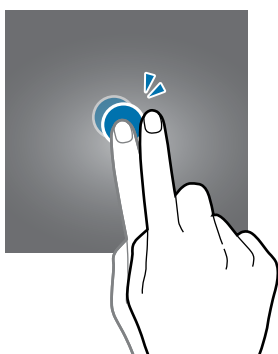



Deslizar

Deslize para cima, para baixo, para esquerda e para direita.

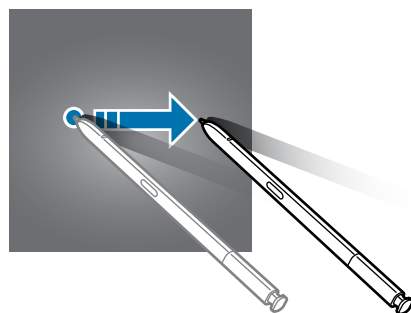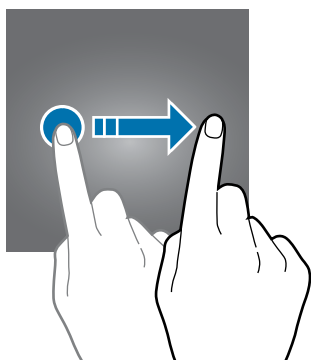


Afastar e juntar

Afaste dois dedos na tela ou junte-os na tela.

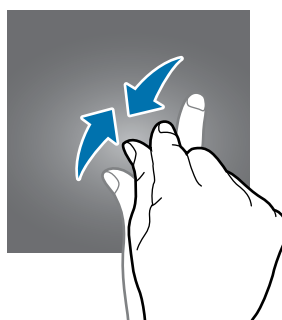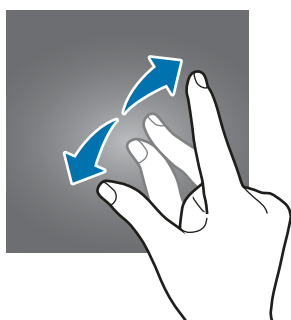

Barra de navegação (botões virtuais)

Ao ativar a tela, os botões virtuais aparecerão na barra de navegação na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Recentes, Início e Voltar. As funções dos botões podem alterar de acordo com o aplicativo que está sendo utilizado ou ambiente de uso.

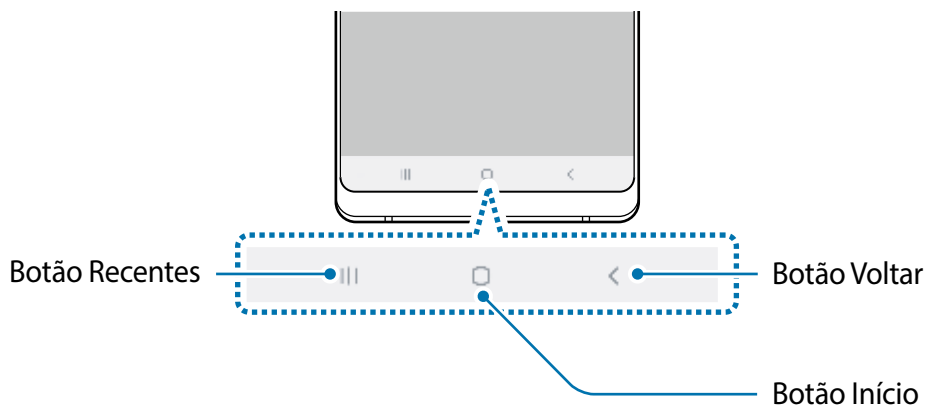


Botão	Função
	Recentes • Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.
○	Início • Toque para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir o Google Assistente.
<	Voltar • Toque para retornar à tela anterior.


Ocultar a barra de navegação

Veja arquivos ou use aplicativos em uma tela maior ao ocultar a barra de navegação.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e toque em **Gestos de tela cheia** sob **Tipo de navegação**. A barra de navegação será ocultada e as dicas de gestos aparecerão. Toque em **Mais opções** e selecione uma opção desejada.

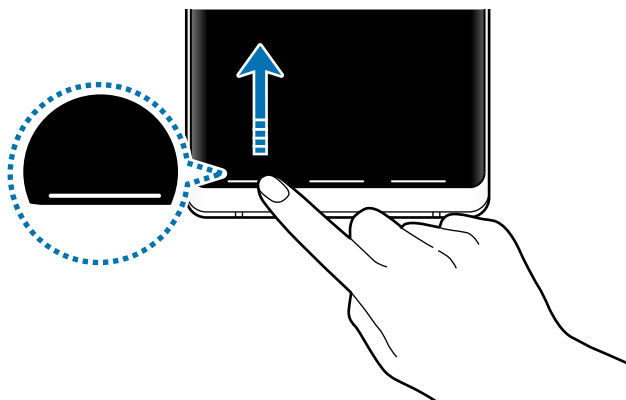

Deslizar a partir de baixo

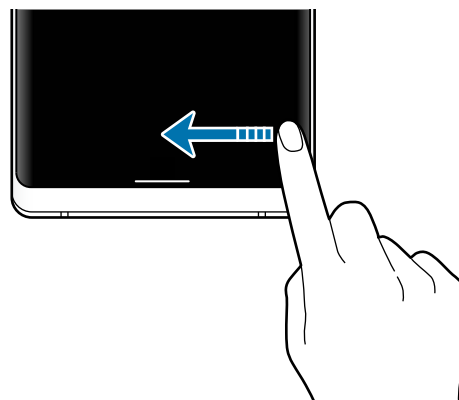


Deslizar a partir dos lados e de baixo

Se desejar ocultar as dicas de gestos na parte inferior da tela, deslize o seletor **Dicas de gestos**.

Ativar a tela usando o Botão Início

Mantenha pressionado o Botão Início ou área do botão para ativar a tela.

Na função Always On Display, você pode também ativar a tela ao tocar duas vezes o Botão Início.

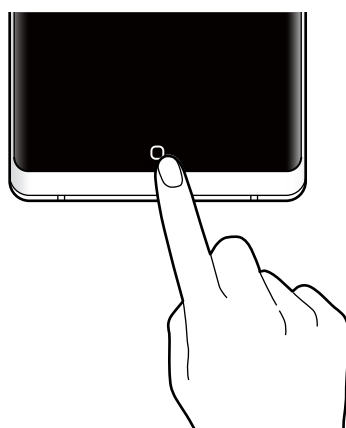

Não toque com força o Botão Início ou a área do Botão Início com a S Pen. A ponta dela pode se deformar.


Tela inicial e Tela de aplicativos

A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do aparelho. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos instalados.



A tela pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

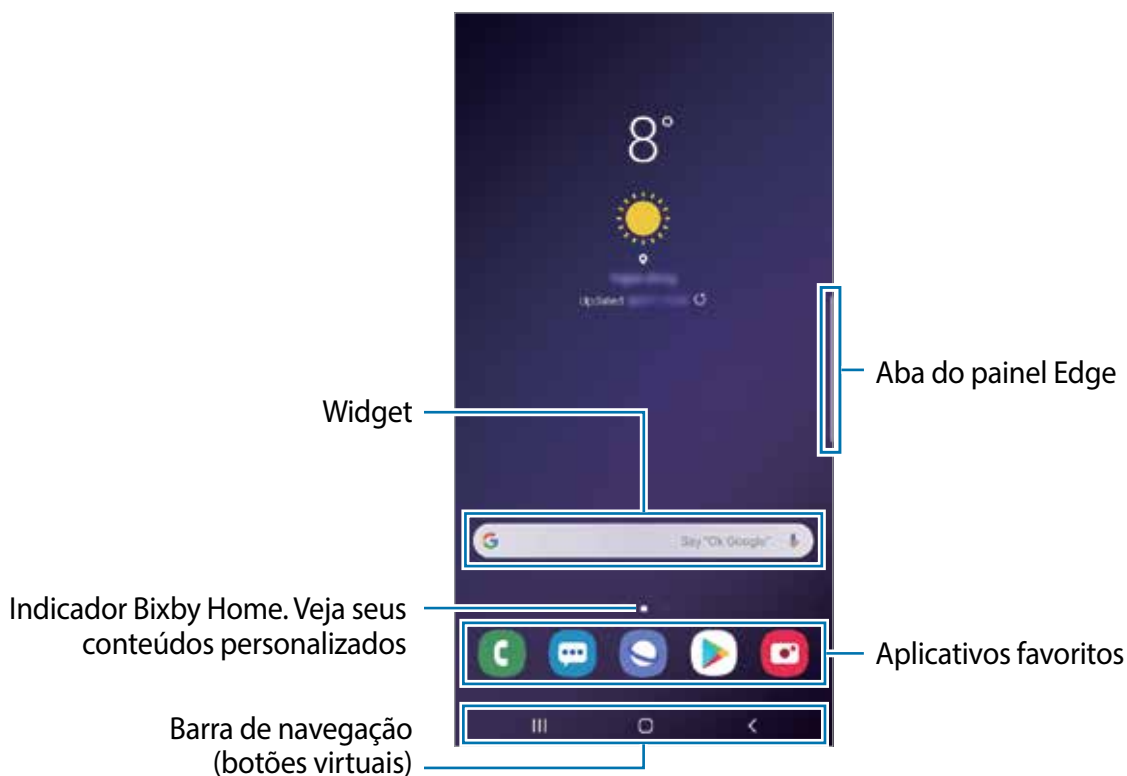

Alterar entre a Tela inicial e a Tela de aplicativos

Na Tela inicial, deslize para cima ou para baixo para abrir a Tela de aplicativos.

Para voltar a Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como alternativa, toque no Botão Início ou Botão Voltar.



Ao adicionar o ícone Aplicativos na Tela inicial, você pode abrir a Tela de aplicativos ao tocar no ícone. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Config. da Tela inicial**, e deslize o seletor **Ícone de aplicativos**. O ícone Aplicativos será adicionado na parte inferior da Tela inicial.



Exibir a tela no modo paisagem

Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Config. da Tela inicial**, e deslize o seletor **Girar para modo paisagem**.

Gire o aparelho até deixá-lo na horizontal, para visualizar a tela no modo paisagem.



Mover itens

Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição. Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela.

Para adicionar um atalho de aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado na Tela de aplicativos e, em seguida, arraste para o topo da tela. Um atalho para o aplicativo será adicionado na Tela inicial.


Você pode também mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos na parte inferior da Tela inicial.

Criar pastas

Crie pastas e junte aplicativos similares para acessar e abrir rapidamente.

Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e arraste-o sobre outro aplicativo.

Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em **Nome da pasta** e dê um nome para a pasta.

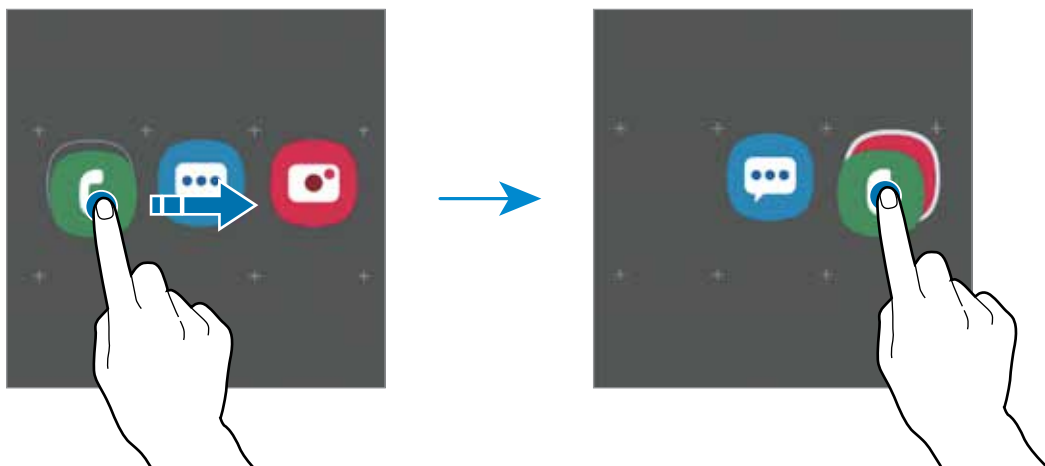

- **Adicionar mais aplicativos**

Toque em **+** na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em **OK**. Você pode também adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

- **Mover aplicativos de uma pasta**

Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição.


- **Excluir uma pasta**

Mantenha uma pasta pressionada e toque em **Excluir pasta**. Somente a pasta será excluída. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.

Editar a Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções de edição. Você pode definir o papel de parede, adicionar widgets e muito mais. Você pode também adicionar, apagar ou reordenar os painéis da Tela inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e toque em .
- Mover painéis: mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste para uma nova posição.
- Apagar painéis: toque em  no painel.

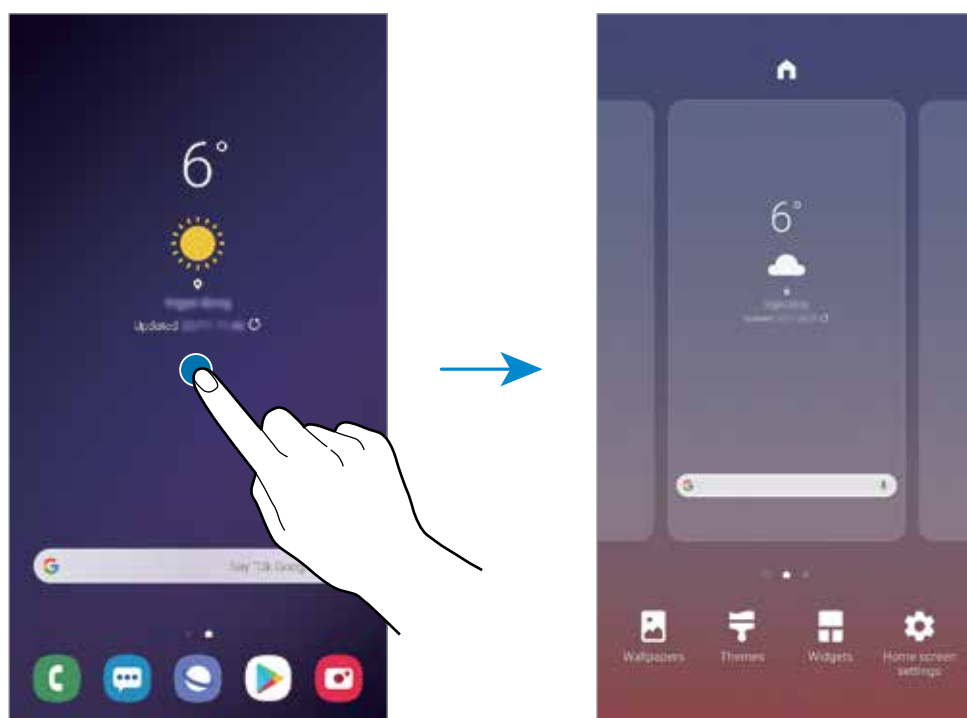

- **Papel de parede:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Temas:** altera o tema do aparelho. Elementos visuais da tela como cores, ícones e papéis de parede, serão alterados dependendo do tema selecionado.
- **Widgets:** são pequenos aplicativos que iniciam funções específicas para oferecer informações e um acesso prático na sua Tela inicial. Mantenha um widget pressionado e arraste para a Tela inicial. O widget será adicionado à Tela inicial.
- **Config. da Tela inicial:** altera o tamanho da grade para exibir mais ou menos itens na Tela inicial e muito mais.

Exibir todos os aplicativos na Tela inicial

Sem utilizar uma Tela de aplicativos separada, você pode definir o aparelho para exibir todos os aplicativos na Tela inicial. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e, em seguida, toque em **Config. da Tela inicial** → **Aparência da Tela inicial** → **Apenas a Tela inicial** → **Aplicar**.

Agora você pode acessar todos seus aplicativos ao arrastar para a esquerda na Tela inicial.

Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



- A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.
- Alguns ícones indicadores aparecem somente quando você abre o painel de notificações.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada (modelos com suporte a LTE)
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	S Pen conectada
	S Pen removida
	Nível de bateria da S Pen
	Serviços de localização em uso
	Chamada em andamento
	Chamada perdida

Ícone	Significado
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo offline ativado
	Erro ocorrido ou atenção necessária
	Carregando a bateria
	Nível da bateria

Tela de bloqueio

Pressionar a Tecla Ligar/Desligar desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período específico.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção com a tela ativada.

Se tela estiver desativada, pressione a Tecla Ligar/Desligar ou pressione firmemente o Botão Início ou a área dele para ativar a tela.



Tela de bloqueio

Alterar o modo de bloqueio de tela

Para alterar o modo de bloqueio de tela, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Tipo de bloqueio de tela** e selecione um modo.

Ao definir um Padrão, PIN, Senha, ou impressão digital como modo de bloqueio de tela, você pode proteger suas informações pessoais evitando que outros não acessem seu aparelho. Após definir um modo, o aparelho irá solicitar um código de desbloqueio toda vez que for desbloqueá-lo.

- **Deslizar:** deslize em qualquer direção da tela para desbloqueá-lo.
- **Padrão:** desenhe um padrão conectando quatro ou mais pontos para desbloquear.
- **PIN:** insira um PIN com ao menos quatro números para desbloquear.
- **Senha:** insira uma senha com ao menos quatro caracteres, entre números ou símbolos para desbloquear.
- **Nenhum:** nenhum modo de desbloqueio definido.
- **Leitura inteligente:** registre ambos, seu rosto e suas íris no aparelho para desbloquear a tela com mais comodidade.
- **Rosto:** registre seu rosto para desbloquear a tela.
- **Íris:** registre sua íris para desbloquear a tela.
- **Impressões digitais:** registre suas digitais para desbloquear a tela.



Ao inserir o código de desbloqueio incorreto várias vezes seguidas e atingir o limite de tentativas, você pode definir seu aparelho para executar uma restauração para o padrão de fábrica. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Configurações tela de bloqueio**, desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido e deslize o seletor **Restaurar padrão fábrica**.

Capturar tela

Capture uma tela enquanto utiliza o aparelho e escreva, rabisque, recorte ou compartilhe a tela capturada. Você pode capturar a tela atual e uma área que pode ser percorrida.

Use um dos seguintes métodos para capturar uma tela. As telas capturadas serão salvas na **Galeria**.

- Tecla de captura: mantenha pressionada a Tecla Diminuir volume e a Tecla Ligar/Desligar simultaneamente.
- Capturar ao deslizar: deslize a lateral de sua mão para esquerda ou para a direita sobre a tela.
- Capturar com o Comando suspenso: remova a S Pen de seu compartimento para abrir o painel Comando suspenso e toque em **Escrita na tela**.



- Pode não ser possível capturar tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.
- Se esta função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos** e deslize o seletor **Deslizar a lateral da mão para capturar**.

Após capturar uma tela, use uma das seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior da tela:



- : captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida, como uma página da internet. Ao tocar em , a tela irá percorrer para baixo automaticamente e mais conteúdo será capturado.
- : corta uma porção da tela capturada. A área recortada será salva na **Galeria**.
- : compartilha a tela capturada.




Se as opções na tela capturada não estiverem visíveis, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Telas capturadas e gravador de tela** e deslize o seletor **Barra de ferram. de tela capturada**.


Painel de notificações

Ao receber novas notificações como mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra para cima.

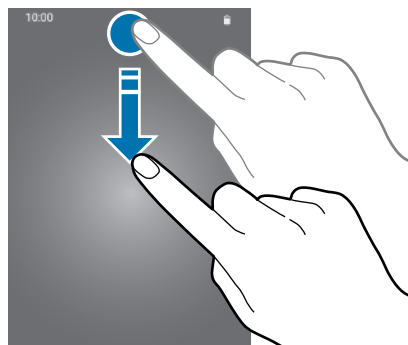


Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações:

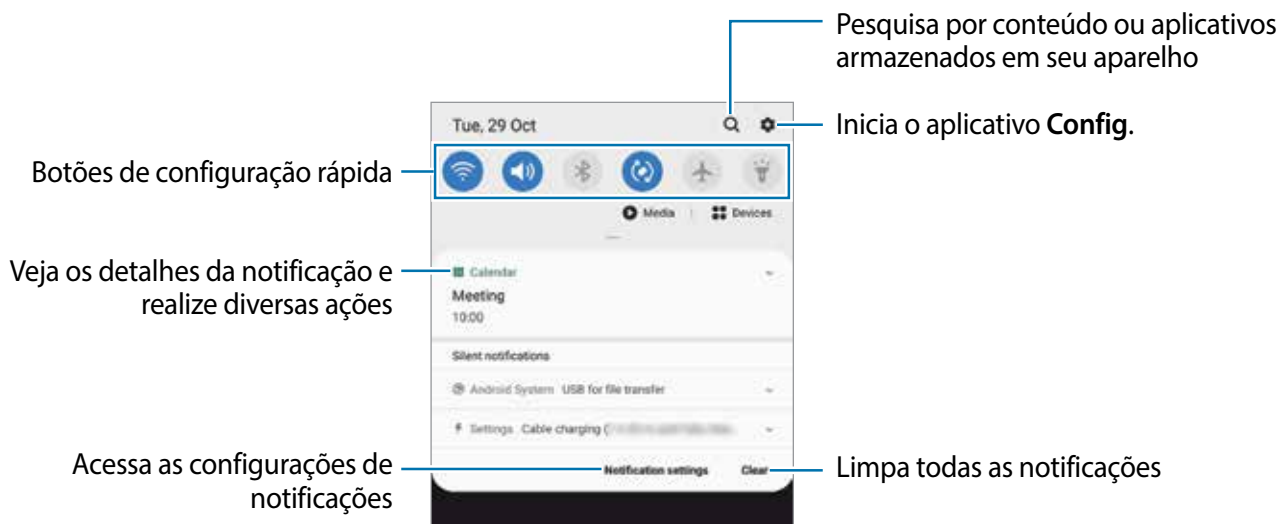

Usar os botões de configuração rápida

Toque os botões de configuração rápida para ativar algumas funções. Deslize para baixo o painel de notificações para ver mais botões.

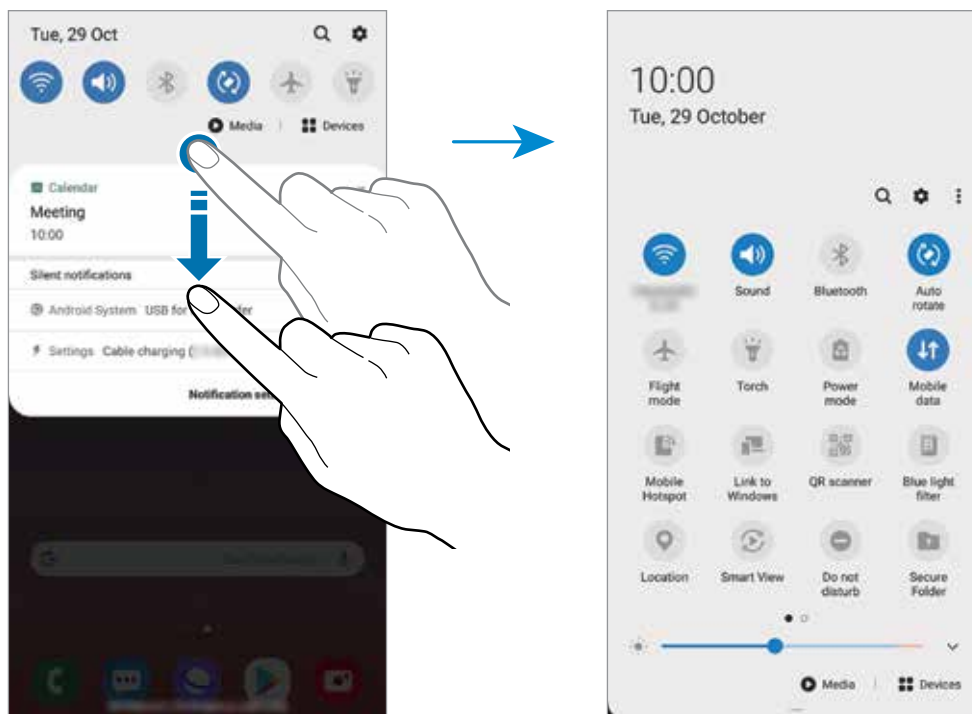

Para alterar as configurações, toque no texto de cada botão. Para ver detalhes das configurações, mantenha um botão pressionado.

Para ordenar os botões, toque em  → **Ordem dos botões**, mantenha um botão pressionado e, em seguida, arraste para outra posição.


Inserir texto

Formato do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você digitar texto para enviar mensagens, criar notas, entre outras funções.



A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

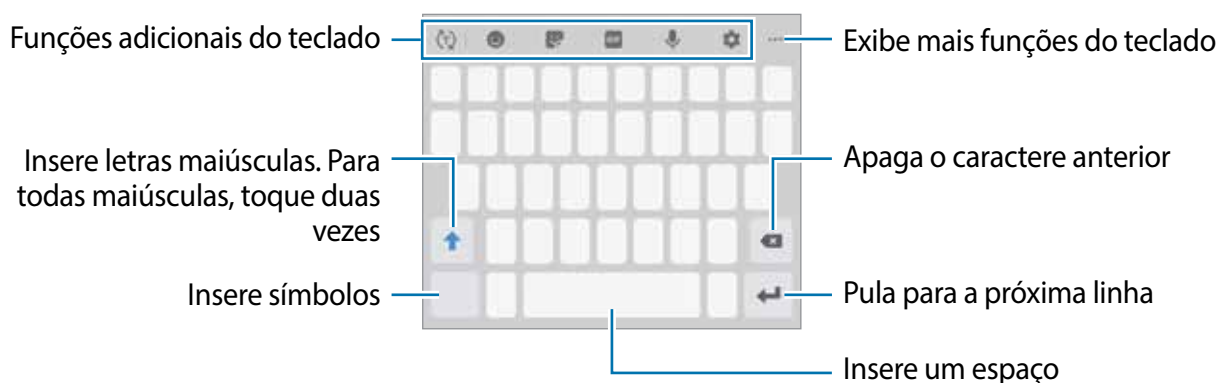

Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Idiomas e Teclados** → **Gerenc. idiom. de entrada** e selecione os idiomas para utilizar. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o formato do teclado

Para mudar o tipo de teclado, toque em  → **Idiomas e Teclados**, selecione um idioma e o tipo de teclado desejado.



No **Teclado 3 x 4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Funções adicionais do teclado

-  : reconhece palavras baseadas em seu vocabulário e exibe sugestões de palavras. Para alternar para a lista de funções do teclado, toque em . A função Texto inteligente deve estar ativada.
-  : insere emoticons.
-  : insere stickers. Você pode também inserir Stickers My Emoji parecidos com você.
-  : anexa GIFs animadas.



Essa função pode não estar disponível dependendo do seu país ou da operadora de serviços.

-  : insere texto por voz.
-  : altera as configurações do teclado.
-  →  : altera para o modo escrita à mão.
-  →  : adiciona um item da área de transferência.
-  →  : altera o modo e o tamanho do teclado.
-  →  : abre o painel de edição de texto.

Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar tudo** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e toque em **Colar**.
Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de transferência** e selecione o texto.

Dicionário

Veja os significados das palavras enquanto utiliza certas funções como navegar entre páginas da Internet.

- 1 Mantenha pressionada a palavra que deseja verificar.
Se a palavra não for selecionada, deslize o ícone  ou  para selecioná-la.
- 2 Toque em Dicionário ou  → **Dicionário** na lista de opções.
Se um dicionário não estiver pré-instalado no aparelho, toque em **Mover para Gerenciar dicionários**, toque em  ao lado do dicionário e toque em **Instalar** para baixá-lo.
- 3 Veja a definição no pop-up do dicionário.
Para ver em tela cheia, toque em . Toque na definição na tela para ver mais significados.
Na exibição detalhada, toque em  para adicionar a palavra em sua lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na Web** para usar a palavra como um termo de pesquisa.

Aplicativos e funções

Instalar ou desinstalar aplicativos

Galaxy Store

Use esse aplicativo para comprar e baixar mais aplicativos. É possível baixar aplicativos exclusivos para aparelhos da linha Samsung Galaxy.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Galaxy Store**.



Este aplicativo pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou toque no campo de pesquisa para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **Instalar**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **⋮** → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e selecione uma opção.

Play Store

Use esse aplicativo para comprar e baixar mais aplicativos.

Inicie o aplicativo **Play Store**.

Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou pesquise com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **Instalar**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em **≡** → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e selecione uma opção.

Gerenciar aplicativos

Desinstalar ou desativar aplicativos

Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

- **Desativar:** desativa os aplicativos padrões selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.
- **Desinstalar:** desinstala os aplicativos baixados.

Ativar aplicativos

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Aplicativos** → ▼ → **Desativado**, selecione um aplicativo e toque em **Ativar**.

Definir permissões para aplicativos

Para alguns aplicativos operarem devidamente, eles podem precisar de permissão para acessar ou usar informações no seu aparelho.

Para ver as configurações de permissão do aplicativo, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos**. Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**. Você pode visualizar a lista de permissões e alterá-las.



Ao não fazer isso, as funções básicas dos aplicativos podem não operar devidamente.

Funções da S Pen

Ações suspensas

Controle aplicativos remotamente ao usar a S Pen conectada ao seu aparelho via BLE (Bluetooth Low Energy).

Você pode abrir aplicativos rapidamente, como a câmera ou a galeria ao manter pressionado o botão da S Pen. Enquanto usa aplicativos, você pode usar certas funções ao pressionar o botão da S Pen uma ou mais vezes. Por exemplo, enquanto usa a Câmera, você pode tirar uma foto ao pressionar o botão uma vez ou alternar entre as câmeras frontais e traseiras ao pressionar o botão duas vezes.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Ações suspensas** e deslize o seletor **Desativado** para ativar a função.



- A S Pen deve ser carregada antes de poder usar a função Ações suspensas.
- Ao tirar a S Pen do compartimento, o ícone  aparecerá na barra de status. Se a S Pen estiver descarregada ou distante do aparelho, se houver obstáculos ou se houver interferência externa entre a S Pen e o aparelho, a S Pen será desconectada e o ícone se tornará cinza (). Para usar a função Ações suspensas, conecte a S Pen com o aparelho ao colocá-la em seu compartimento.

Tirar fotos com a S Pen

Mesmo que você tire fotos com seu aparelho de uma certa distância, você pode tirar fotos facilmente ao pressionar a S Pen sem configurar um temporizador.


- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**.
- 2 Pressione o Botão da S Pen uma vez para tirar uma foto e pressione-a duas vezes para alternar a câmera a ser utilizada.

Alterar aplicativos e funções para usar

Altere o aplicativo, a função ou as ações que deseja usar com as Ações suspensas.

Para alterar o aplicativo para abrir, abra a tela de configurações da função Ações suspensas, toque em **Mantenha press. botão S Pen para** e selecione um aplicativo ou uma função.


Para alterar ações para cada aplicativo, abra a tela de configurações da função Ações suspensas e selecione um aplicativo sob **Ações nos aplicativos**. Você pode alterar as ações ao selecionar um item.

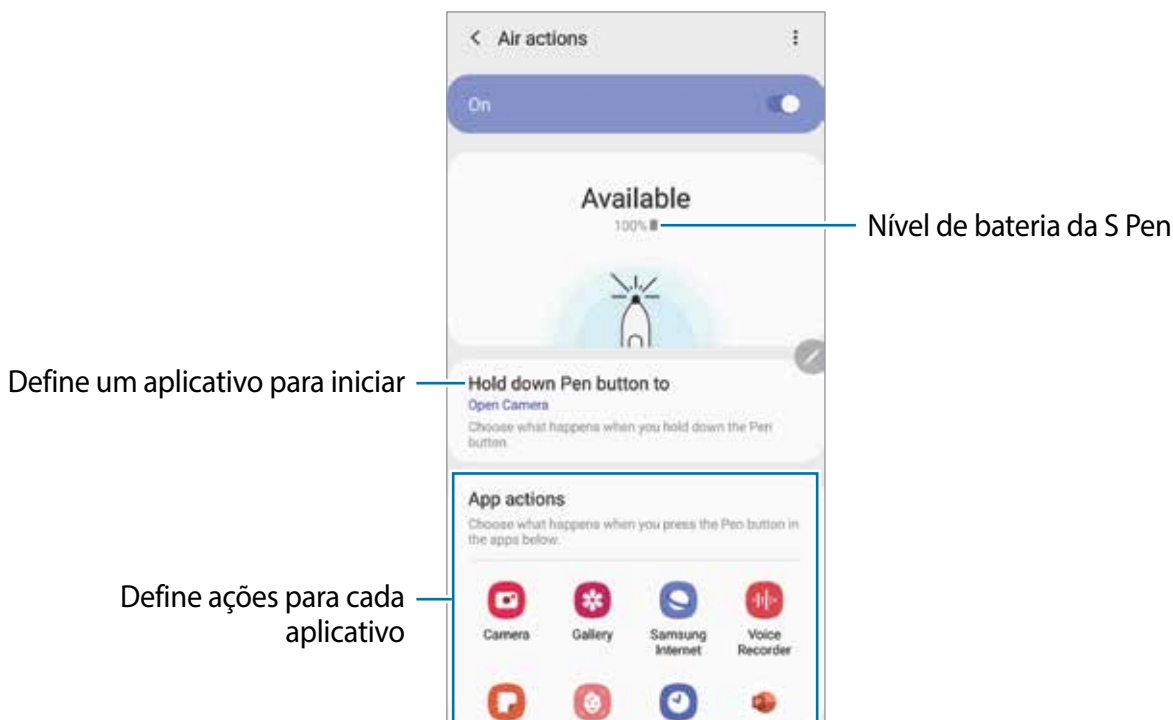

Conectar outra S Pen

Antes de usar as funções da S Pen com outra S Pen como a função Ações suspensas, você deve conectar a outra S Pen ao seu aparelho.

- 1 Coloque a outra S Pen no compartimento.
- 2 Abra o painel de notificações, deslize o painel para baixo novamente e toque em  (**Ações susp. da S Pen**) e toque novamente para reativá-la.

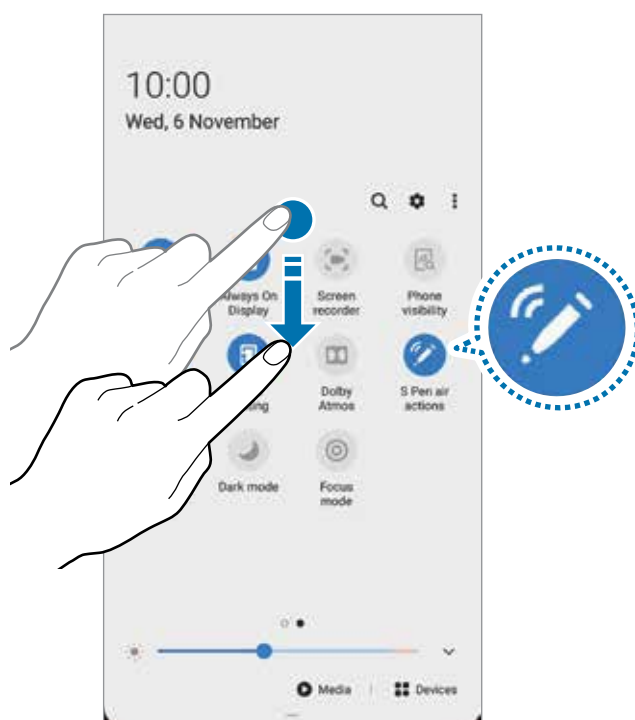

- 3 Toque em **Conectar nova S Pen**.

A S Pen será conectada. Você pode notar uma pequena demora antes que ela se conecte.



- Você só pode conectar S Pens aprovadas pela Samsung compatíveis com BLE (Bluetooth Low Energy).
- Não remova a S Pen do aparelho enquanto ela estiver sendo conectada. Fazer isso pode interromper o processo.
- Se ela falhar para conectar ou se você quiser usar a S Pen anterior, reconecte-a com o método exibido acima.

Reiniciar sua S Pen

Se a S Pen tiver problemas de conexão ou se ela se desconectar com frequência, reinicie e conecte-a novamente.

Coloque a S Pen no compartimento. Em seguida, abra a tela de configurações da função Ações suspensas e toque em  → **Restaurar a S Pen**.

Comando suspenso


Comando suspenso é um menu que oferece funções da S Pen e um acesso rápido aos aplicativos frequentemente utilizados.

Para abrir o painel Comando suspenso, remova a S Pen do compartimento ou suspenda-a sobre a tela e pressione o Botão da S Pen. Você pode também tocar o ícone Comando suspenso com a S Pen.

Deslize para cima ou para baixo no painel Comando suspenso e selecione a função ou o aplicativo desejado.



Quando a tela estiver desativada ou bloqueada com um modo de bloqueio, remover a S Pen não abrirá o painel Comando suspenso.

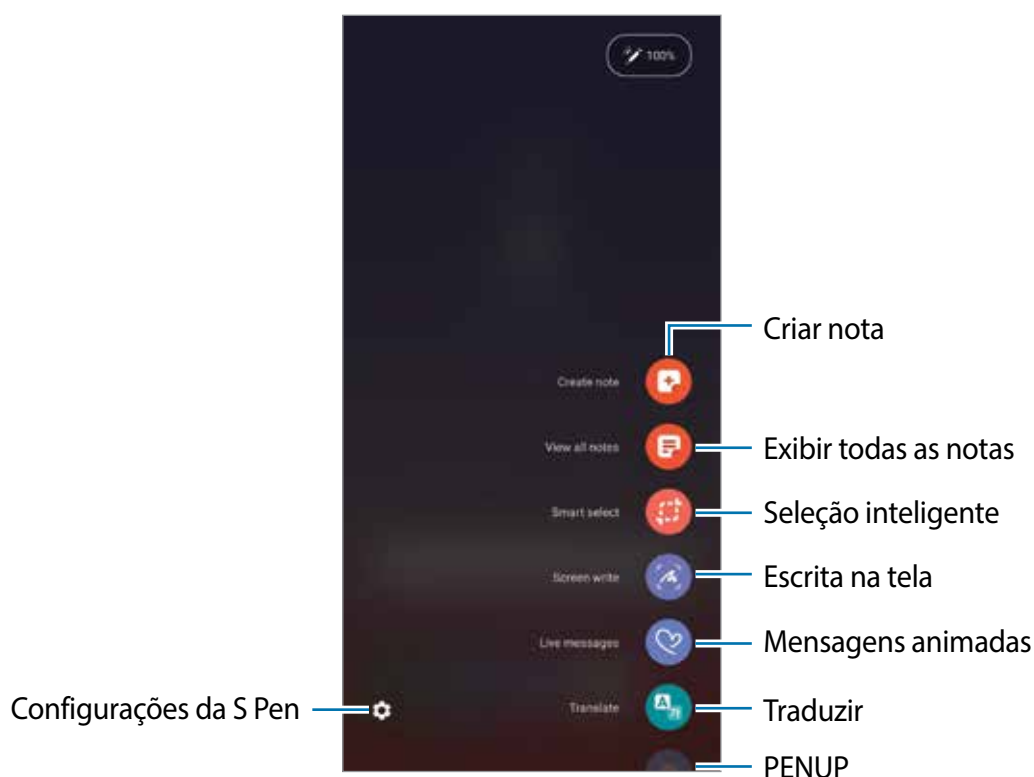

Adicionar atalhos ao painel Comando suspenso

Adicione atalhos para os aplicativos ou funções utilizadas com frequência no painel Comando suspenso.

No painel Comando suspenso, toque em **Adicionar atalhos** e selecione os aplicativos ou funções para abri-los pelo painel.

Como alternativa, abra o painel Comando suspenso e toque em  → **Atalhos**.

Funções da S Pen

Ative várias funções da S Pen no painel Comando suspenso. Os atalhos que não aparecem no painel por padrão podem ser adicionados usando a função Adicionar atalhos.

- **Criar nota:** crie notas de forma fácil em um pop-up sem abrir o aplicativo **Samsung Notes**.
- **Exibir todas as notas:** exibe todas as notas no aplicativo **Samsung Notes**.
- **Seleção inteligente:** use a S Pen para selecionar uma área e executar ações como compartilhar ou salvar.
- **Escrita na tela:** capture telas para escrever ou desenhar ou recorte uma área da tela capturada. Você pode também capturar o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página estendida como uma página da internet.
- **Mensagens animadas:** em vez de mensagem de texto, crie e envie uma mensagem única ao gravar suas ações enquanto escreve ou desenha uma mensagem animada e salve-a como um arquivo animado.
- **Traduzir:** suspenda a S Pen sobre uma palavra para traduzi-la.
- **PENUP:** publique sua arte, veja a de outros artistas e consiga dicas úteis de desenho.
- **Bixby Vision:** use as funções do Bixby Vision para pesquisar por imagens parecidas, detectar e traduzir textos.
- **Ampliar:** suspenda a S Pen em uma área da tela para aumentá-la.
- **Relance:** minimize um aplicativo para o modo miniatura e suspenda a S Pen sobre ele para abri-lo em tela cheia.
- **Coloração:** adicione cores as imagens oferecidas pelo aplicativo PENUP utilizando a S Pen.
- **Escrever no calendário:** inicie o aplicativo **Calendário** e escreva ou desene na tela.
- **Adicionar atalhos:** adicione atalhos para os aplicativos utilizados com frequência no painel Comando suspenso.

Ícone Comando suspenso

Quando o painel Comando suspenso está fechado, o ícone Comando suspenso irá permanecer na tela. Você pode abrir o painel Comando suspenso ao tocar o ícone com a S Pen.

Para mover a imagem, arraste o ícone  para uma nova posição.

Para remover o ícone, arraste o ícone  para **Remover** no topo da tela.

Se o ícone Comando suspenso não aparecer na tela, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e deslize o seletor **Exibir o ícone flutuante**.

Enquanto usa aplicativos que suportem a função Ações suspensas, você pode ver as ações disponíveis em cada aplicativo ao suspender a S Pen sobre o ícone Comando suspenso.


Criar uma nota

Crie notas de forma fácil em um pop-up sem iniciar o aplicativo **Samsung Notes**.

- 1 Abra o painel Comando suspenso e toque em **Criar nota**. Como alternativa, toque duas vezes na tela com o Botão da S Pen pressionado.

A tela da nota aparecerá em um pop-up.

- 2 Crie uma nota usando a S Pen.

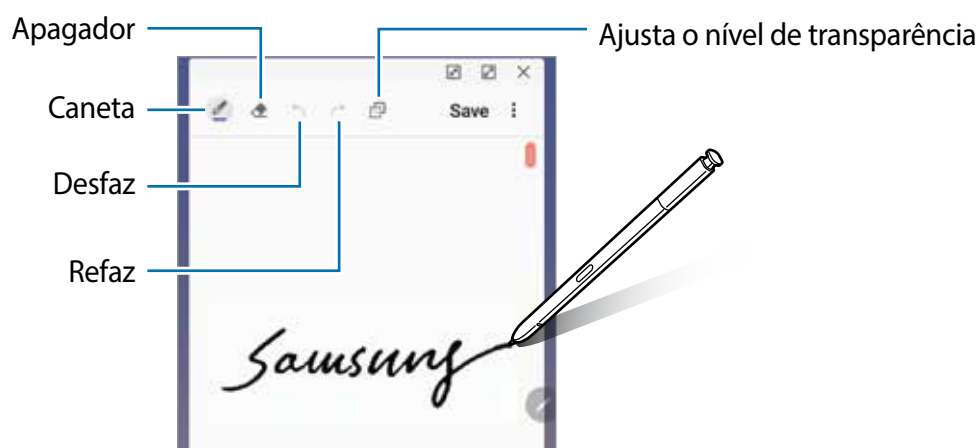


- 3 Ao terminar a nota, toque em **Salvar**.
A nota será salva no **Samsung Notes**.

Seleção inteligente

Use a S Pen para selecionar uma área e executar ações como compartilhar ou salvar. Você pode também selecionar a área de um vídeo e capturá-la como um GIF animado.

- 1 Quando houver um conteúdo que deseja coletar como parte de uma imagem, abra o painel Comando suspenso e toque em **Seleção inteligente**.
- 2 Selecione um ícone da forma desejada na barra de ferramentas e deslize a S Pen através do conteúdo que deseja selecionar.

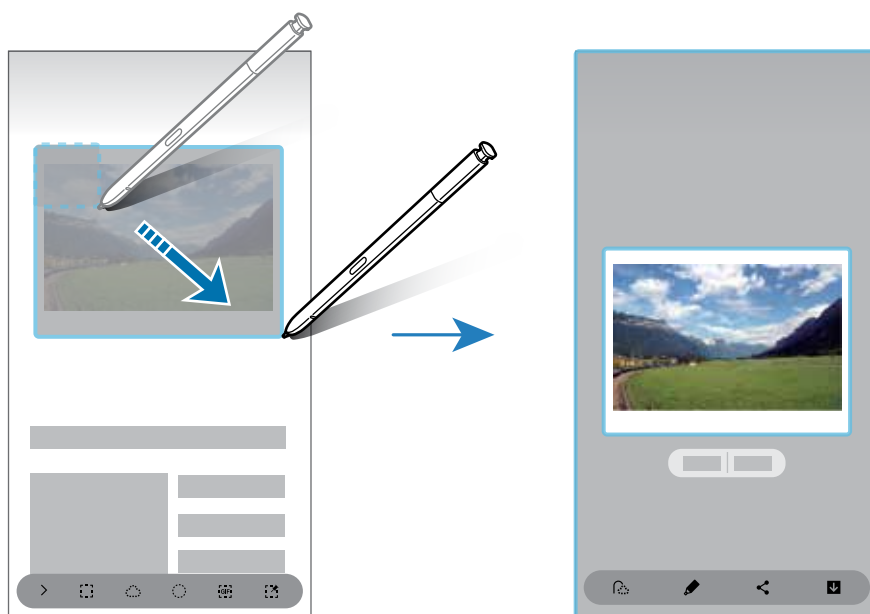


- 3 Selecione uma opção para usar com a área selecionada.
 - **Extrair texto:** extrai texto da área selecionada.
 - **Fixar à tela:** fixe a área selecionada à tela.
 - : altera automaticamente a aparência da área selecionada.
 - : escreva ou desenhe na área selecionada.
 - : compartilha a área selecionada com outras pessoas.
 - : salva a área selecionada na **Galeria**.

Capturar a área de um vídeo

Enquanto um vídeo estiver em reprodução, selecione uma área e capture-a como um GIF animado.

- 1 Quando houver um conteúdo que deseja capturar durante a reprodução de um vídeo, abra o painel Comando suspenso e toque em **Seleção inteligente**.
- 2 Na barra de ferramentas, toque em .
- 3 Ajuste a posição e o tamanho da área de captura.

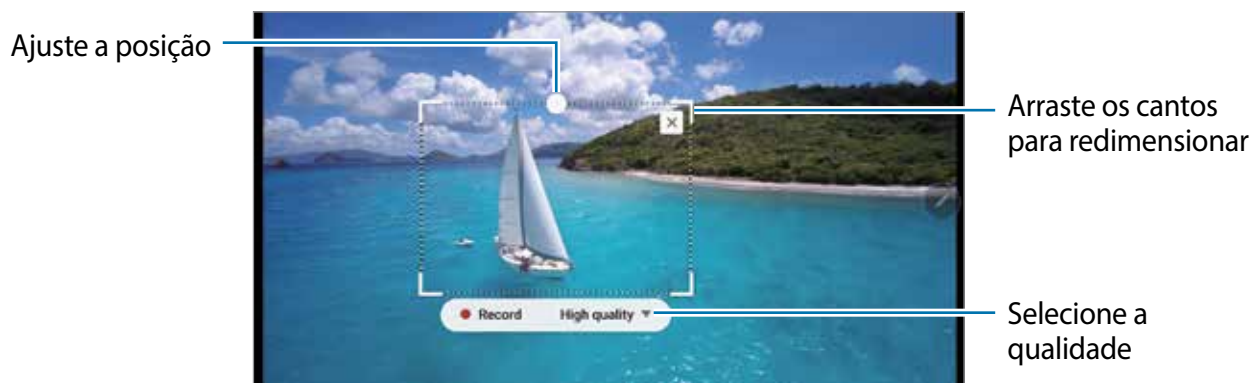

- 4 Toque em **Gravar** para iniciar a captura.



- Antes de capturar um vídeo, certifique-se de que o vídeo está em reprodução.
- A duração máxima que você pode capturar em uma área do vídeo será exibida na tela.
- Ao capturar a área de um vídeo, o som não será gravado.

- 5 Toque em **Parar** para parar.

- 6 Selecione uma opção para usar com a área selecionada.

-  : escreva ou desenhe na área selecionada. Toque em  para ver o resultado antes de salvar o arquivo.
-  : compartilhe a área selecionada com outras pessoas.
-  : salva a área selecionada na **Galeria**.


Escrita na tela

Capture telas para escrever ou desenhar ou recorte uma área da tela capturada.



Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando alguns aplicativos.

- 1 Quando houver um conteúdo que deseja capturar, abra o painel Comando suspenso e toque em **Escrita na tela**.
A tela atual é capturada automaticamente e a barra de ferramentas de edição aparece.
- 2 Se você capturar um conteúdo que continua em várias telas como uma página da internet, toque em **Capturar mais** para capturar o conteúdo oculto. Toque em **Capturar mais** repetidamente até capturar toda a tela e, em seguida, toque em **OK**.
- 3 Faça uma anotação na tela capturada.

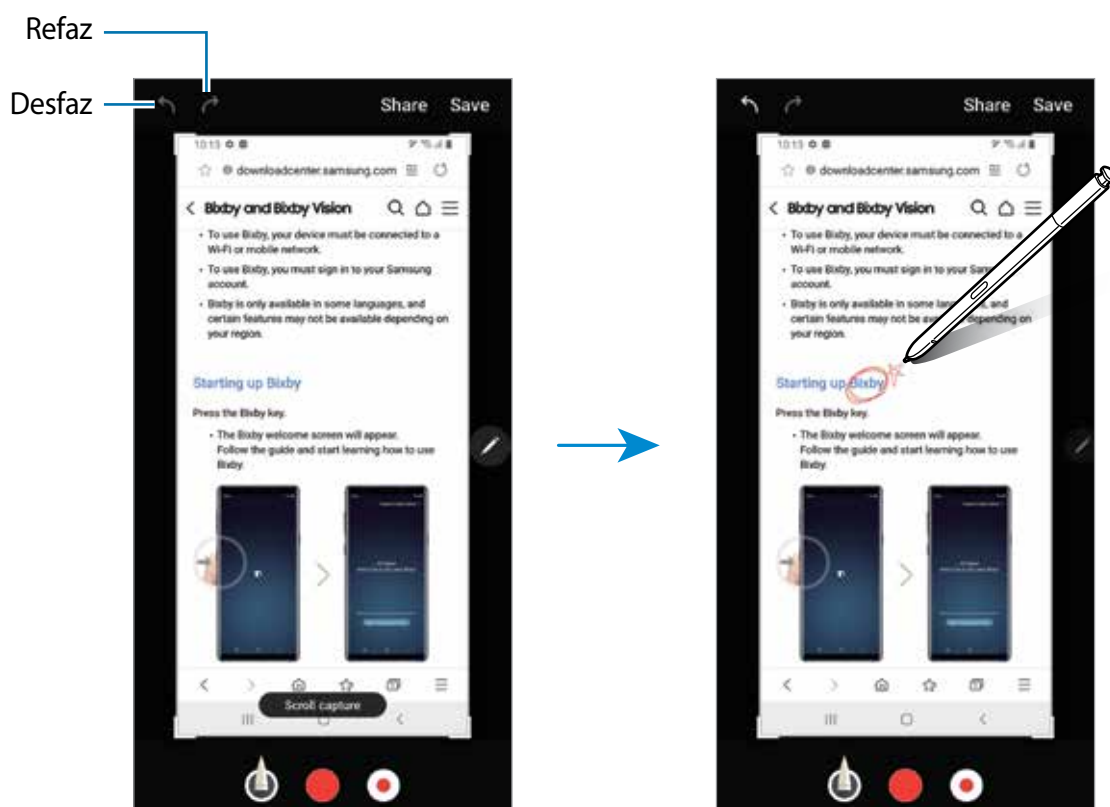

- 4 Selecione uma opção para usar com a tela capturada.
 - **Salvar**: salva a tela capturada na **Galeria**.
 - **Compartilhar**: compartilha a tela capturada.

Mensagens animadas


Em vez de mensagem de texto, crie e envie uma mensagem única ao gravar suas ações enquanto escreve à mão ou desenha, e salve-a como um arquivo animado.

- 1 Se desejar enviar uma mensagem animada enquanto compõe uma, abra o painel Comando suspenso e toque em **Mensagens animadas**.

A janela do Mensagens animadas aparecerá.

- 2 Personalize a imagem de fundo e toque em **Concluir** ou em **Iniciar o desenho**.

- 3 Escreva ou desenhe na tela do Mensagens animadas.

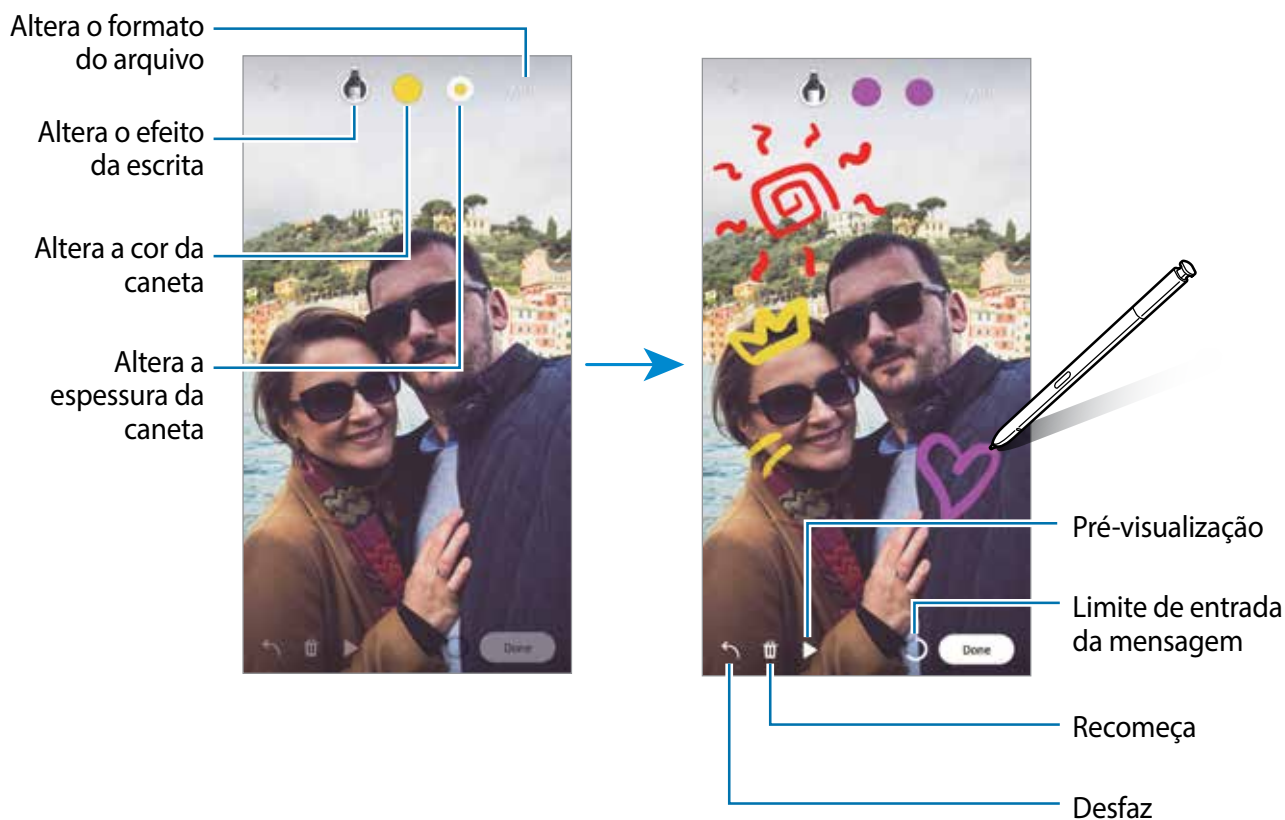

- 4 Toque em **Concluir**.

A mensagem será salva na **Galeria** como um GIF animado ou como um vídeo.

- 5 Toque em **Compartilhar** e selecione um método.

Traduzir

Suspenda a S pen sobre o texto que deseja traduzir. As unidades de medidas incluídas no texto também serão convertidas.



- Para usar essa função, o aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel.
- Essa função não suporta alguns idiomas.
- Esta função está disponível apenas quando um texto detectável estiver na tela.

1 Quando houver um texto que deseja traduzir, abra o painel Comando suspenso e toque em **Traduzir**.

2 Selecione os idiomas no painel de tradução no topo da tela.


Você pode mudar o texto entre palavras e frases tocando **T** ou em **≡**.

3 Suspenda a S Pen sobre um texto que deseja traduzir ou unidade de medida que deseja converter.

O texto traduzido aparecerá na tela. Para ouvir a pronúncia do texto original, toque em .



O ícone  poderá não aparecer dependendo do idioma selecionado.

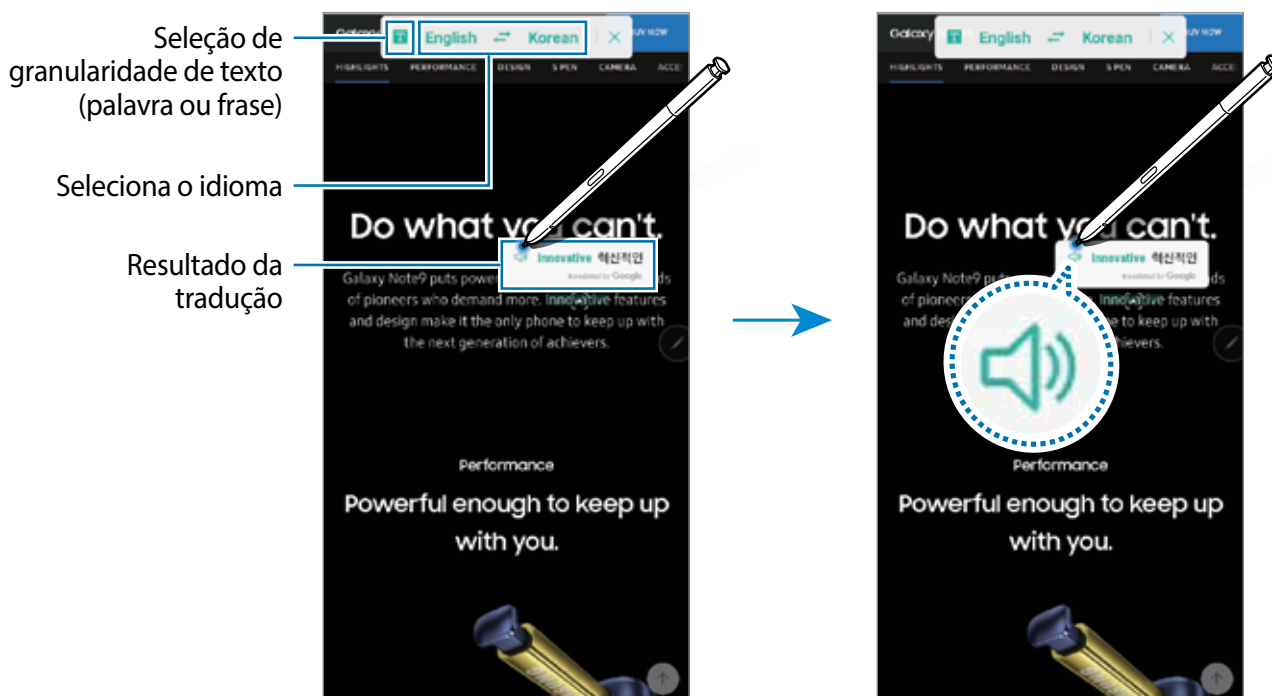


4 Para fechar o tradutor, toque em **X** no painel de tradução.

Bixby Vision

Ao suspender a S Pen sobre um conteúdo, ele é reconhecido e os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer. Use as funções para pesquisar por imagens parecidas, detectar e traduzir textos e muito mais.

- 1 Quando houver uma imagem que deseja pesquisar informações ou extrair o texto dela, abra o painel Comando suspenso e toque em **Bixby Vision**.
- 2 Suspenda a S pen sobre o conteúdo desejado.
Quando o conteúdo for reconhecido, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer.

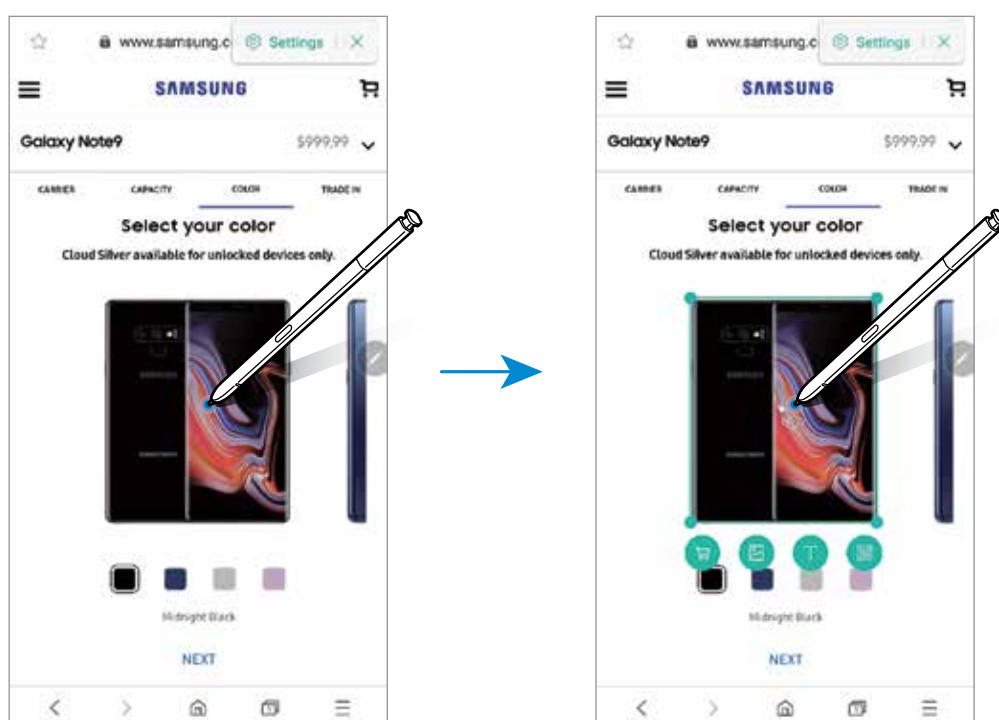


- 3 Selecione o ícone desejado.
- 4 Para fechar o Bixby Vision, toque em ✕ no painel Bixby Vision.

Ampliar

Suspenda a S Pen sobre uma área da tela para aumentá-la.


Abra o painel Comando suspenso, toque em **Ampliar**, e suspenda a S Pen sobre a área que deseja aumentar.

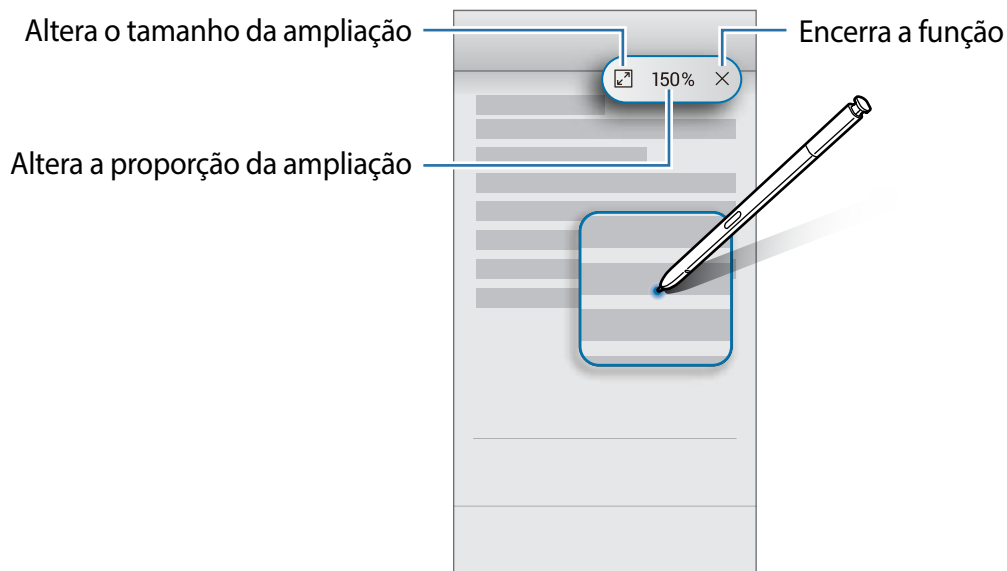

Relance

Minimize um aplicativo para o modo miniatura e suspenda a S Pen sobre ele para abri-lo em tela cheia.

Por exemplo, abra um aplicativo de mapa, abra o painel Comando suspenso e toque em **Relance**. O aplicativo será reduzido para uma miniatura na parte inferior da tela. Enquanto navega por páginas da internet, suspenda a S Pen sobre a miniatura para abrir o aplicativo de mapa em tela cheia e pesquise por locais rapidamente.

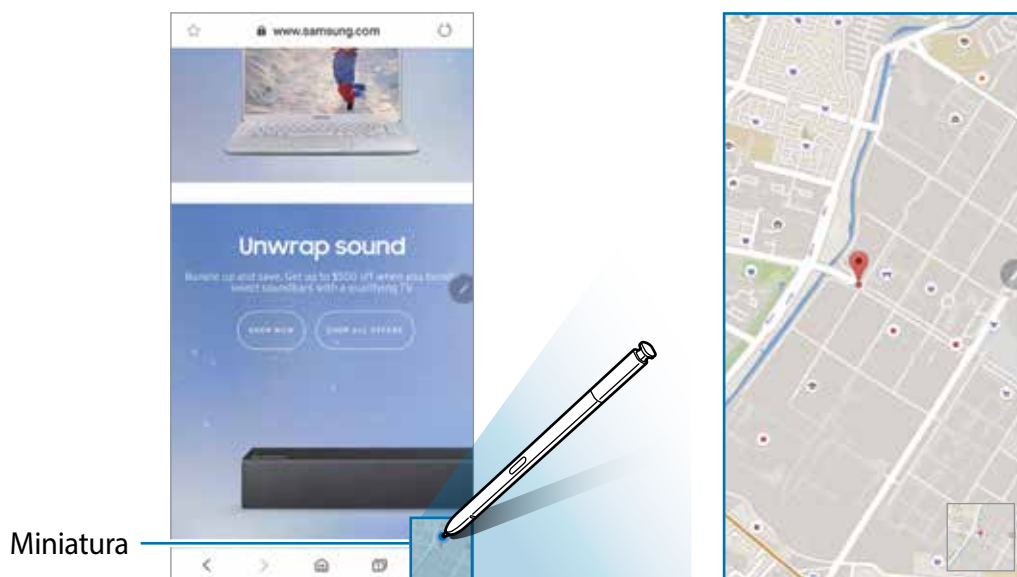


Suspenda a S Pen para fora da tela para minimizar o aplicativo novamente.

Para fechar o aplicativo minimizado, mantenha pressionada a miniatura e arraste-a até **Remover** no topo do painel.

Exibição suspensa


Suspenda a S Pen sobre um item na tela para pré-visualizar as informações em um pop-up. Em alguns aplicativos, os Botões de ação serão exibidos na janela de pré-visualização.

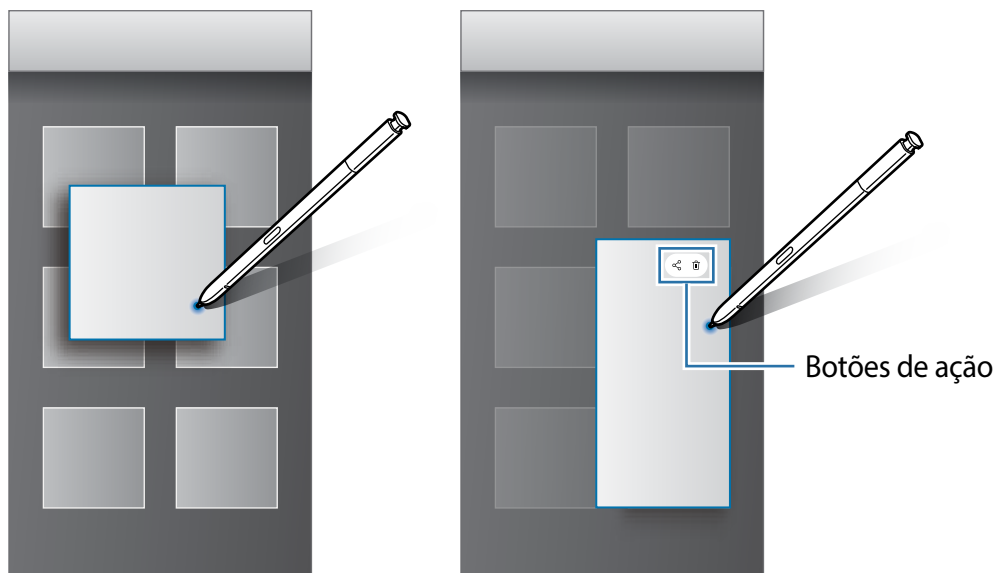

Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e deslize o seletor **Exibição suspensa**.

Seleção da caneta

Enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen, arraste a S Pen sobre um texto ou sobre itens listados para selecionar vários itens ou texto. Você pode também copiar e colar os itens selecionados ou texto em outro aplicativo ou compartilhá-los.

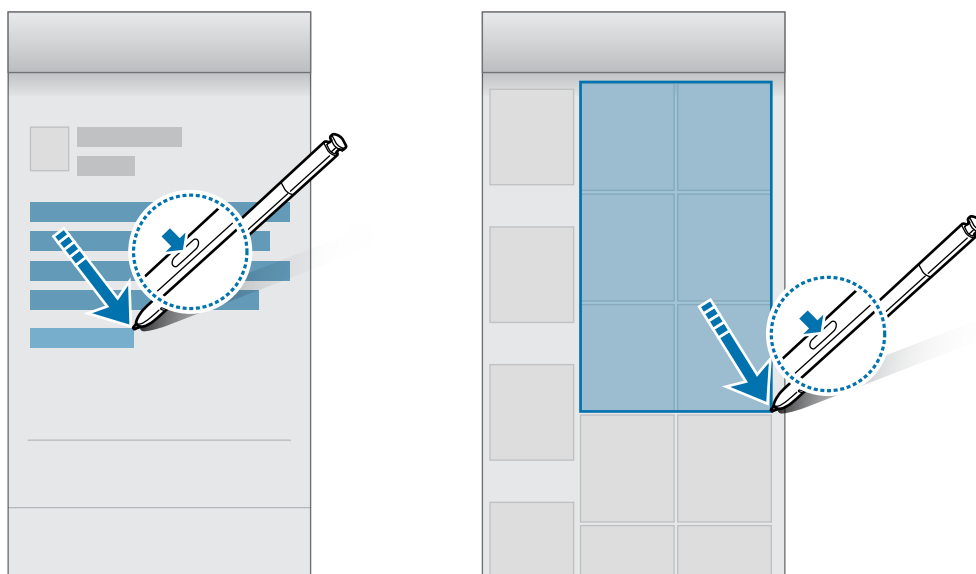

Nota de tela desligada

Você pode criar notas rapidamente ao escrever na tela sem ativá-la. Você pode também fixar ou editar uma nota no Always On Display.



Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **S Pen** e deslize o seletor **Nota de tela desligada**.

Criar uma Nota de tela desligada

- 1 Quando a tela estiver desativada, remova a S Pen ou toque a tela com a S Pen enquanto mantém pressionado o Botão da S Pen.
- 2 Escreva ou desenhe uma nota.
Para estender a página, toque em ⌵.
- 3 Para fixar a nota no Always On Display, toque em ✨ → **Fix. no Always On Display**. A nota fixada ainda não será salva.
Para salvá-la, toque em **Salvar** ou reinsira a S Pen no compartimento. A nota será salva em **Samsung Notes** → ≡ → **Nota de tela desligada**.

Ver a nota fixada no Always On Display

Ao fixar uma nota de tela desligada, você pode exibi-la no Always On Display.

Para editar a nota, toque duas vezes nela. Ao fixar novamente a nota editada no Always On Display, a nota original será salva no **Samsung Notes** → ☰ → **Nota de tela desligada**.

Para minimizar a nota, dê um duplo toque em 🌑. A nota será exibida com este ícone 🌑 no Always On Display. Para ver novamente a nota, toque duas vezes em 🌑.



Se não executar qualquer ação por um certo tempo após abrir uma nota, ela será minimizada automaticamente.



Desbloquear a tela usando a S Pen

Se a tela estiver bloqueada enquanto a S Pen estiver conectada, você pode desbloqueá-la ao pressionar o Botão da S Pen.



- A função **Desbloq. com controle remoto S Pen** ficará disponível somente quando o método de desbloqueio de tela estiver definido.
- Para usar esta função, a S Pen deverá estar conectada ao seu aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **S Pen** → **Desbloqueio da S Pen**.
- 2 Toque em **Desbloq. com controle remoto S Pen** → **OK**.
- 3 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
Agora você pode desbloquear a tela ao pressionar o Botão da S Pen.

Bixby

Introdução

O Bixby é uma interface do usuário que o ajuda a usar seu aparelho de uma forma mais prática. Você pode falar diretamente ao Bixby ou digitar um texto. O Bixby abrirá a função solicitada ou exibirá a informação desejada. Ele também aprende seus padrões de uso e arredores. Quanto mais ele aprender sobre você, mais precisamente ele o entenderá.



- Para usar o Bixby, o aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel.
- Para usar o Bixby, você deve se registrar e entrar em sua Samsung account.
- O Bixby está disponível apenas em alguns idiomas e algumas funções podem não estar disponíveis dependendo do seu país.


Bixby Vision

Introdução

Bixby Vision é um serviço que oferece várias funções com base no reconhecimento de imagem.

Você pode usá-lo para procurar informações rapidamente ao reconhecer objetos ou sua localização atual. Você pode também experimentar a função de Realidade aumentada, que faz com que imagens virtuais apareçam na tela.

Use uma variedade de funções úteis do Bixby Vision.

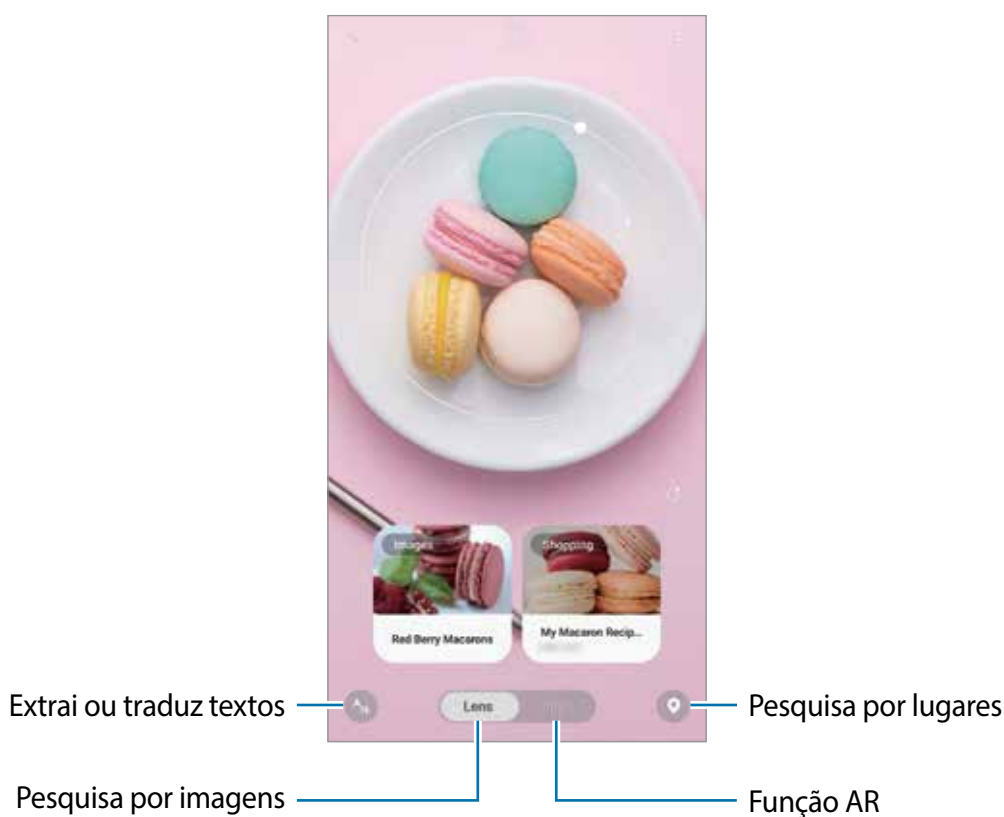

- Para usar essa função, o aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel.
- Para usar as funções do Bixby Vision, você deve entrar em sua Samsung account.
- As funções disponíveis e resultados encontrados podem variar dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
- Esta função pode não estar disponível ou não obter resultados precisos dependendo do tamanho, do formato ou da resolução da imagem.
- A Samsung não é responsável pela informação do produto fornecida pelo Bixby Vision.

Iniciar o Bixby Vision

Inicie o Bixby Vision usando um desses métodos:

- No aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- No aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem e toque em .
- No aplicativo **Internet**, mantenha uma imagem pressionada e, em seguida, toque em **Bixby Vision**.
- Se adicionou o ícone do aplicativo Bixby Vision na Tela de aplicativos, inicie o aplicativo **Bixby Vision**.

Pesquisar por imagens similares

Pesquise on-line por imagens similares ao objeto reconhecido. Você pode ver várias imagens com características similares ao objeto como cor ou formato.

Por exemplo, se deseja saber o título de uma imagem ou foto, use as funções do Bixby Vision. O aparelho irá pesquisar e exibir informações relacionadas ou imagens com características similares.

- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- 2 Toque em **Lente** e mantenha o objeto dentro da tela para reconhecê-lo.
- 3 Selecione um resultado de pesquisa com a descrição **Imagens** nele.
As imagens similares irão aparecer.

Traduzir ou extrair texto

Faça o reconhecimento e veja a tradução do texto na tela. Você pode também extrair o texto de um documento ou um arquivo.

Por exemplo, se você deseja saber o que uma placa diz durante uma viagem internacional, use as funções do Bixby Vision. O aparelho irá traduzir o texto da placa para o idioma selecionado.

- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- 2 Toque em  e mantenha o texto dentro da tela para reconhecê-lo.
O texto traduzido irá aparecer na tela.
 - Para extrair texto, toque em . Você pode compartilhar ou salvar o texto extraído.
 - Para salvar a tela com o texto traduzido como uma imagem, toque em . A tela será salva na **Galeria**.
 - Para mudar o idioma original ou desejado, toque no painel de configurações de idioma no topo da tela.

Pesquisar por locais

Pesquise por informações de lugares próximos a você através do reconhecimento de sua localização atual.

- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- 2 Toque em  e aponte a câmera na direção desejada para pesquisar por locais.
Você pode visualizar informações básicas sobre locais próximos.
 - Se desejar pesquisar por locais em outra direção, aponte a câmera na direção desejada.
 - Você pode ver sua localização atual e informações climáticas. Para ver sua localização atual, aponte a câmera em direção ao chão. Para ver informações climáticas, aponte a câmera em direção ao céu.
- 3 Selecione um resultado de pesquisa na tela.
O aparelho exibirá informações de locais próximos.

Experimentar várias funções de Realidade Aumentada

Diversos aplicativos incluem funções de AR, que faz com que imagens virtuais apareçam no fundo da imagem ou rosto na tela. Você pode experimentar de uma forma prática produtos e ver informações sem visitar lojas ou experimentando pessoalmente. Experimente as funções de AR úteis e divertidas do Bixby Vision.



Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **BIXBY VISION**.
- 2 Toque em **Apps** e selecione a função desejada.

Bixby Home

Na tela inicial do Bixby, você pode ver serviços recomendados e informações que o Bixby oferece ao analisar seu padrão de uso e sua rotina.



- Para ver mais conteúdos, conecte-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.


Abrir o Bixby Home

- 1 Na Tela inicial, deslize para a direita.

O Bixby Home irá aparecer.

Se estiver usando esta função pela primeira vez ou reiniciando após uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

2 Deslize para cima ou para baixo para ver o conteúdo recomendado.

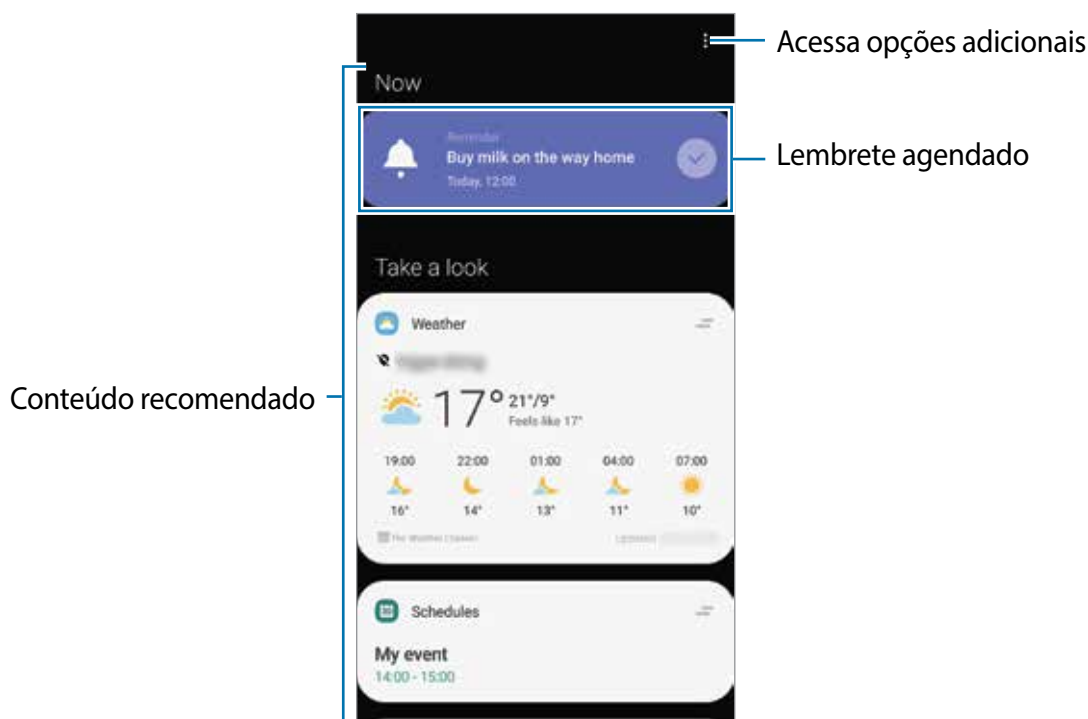

3 Para fechar o Bixby Home, deslize para a esquerda na tela ou toque no Botão Voltar.

Usar conteúdo recomendado no Bixby Home

Ao abrir o Bixby Home, você pode ver o conteúdo que é frequentemente atualizado como cartão. Deslize para cima ou para baixo para ver os cartões.

Por exemplo, no caminho do trabalho pela manhã, você pode verificar sua agenda diária e reproduzir suas músicas favoritas na tela do Bixby Home. À tarde, você pode verificar alarmes, sua atividade diária e os feeds de seus amigos.



O conteúdo e a ordem dos cartões atualizam automaticamente em um intervalo específico. Para atualizar os cartões manualmente, deslize para baixo na tela.

Editar a lista de cartões

- Para fixar um cartão no topo da tela do Bixby Home, toque em  → **Fixar no topo**. Para remover do topo, toque em  → **Retirar do topo**.
- Para não exibir um cartão na lista, arraste ele para a direita e toque em **Não exibir novamente**.
- Para ocultar um cartão da lista, arraste o cartão para a direita e toque em **Ocultar agora**.

Selecionar aplicativos para exibir como cartões

Adicione ou remova aplicativos para exibir como cartões na página do Bixby Home.

Na tela do Bixby Home, toque em  → **Cartões** selecione um aplicativo e deslize os seletores próximos aos itens para adicionar ou remover.



Se o aplicativo não estiver instalado no aparelho, você deve instalar para usá-lo.
Na tela inicial do Bixby, toque em  → **Cartões** e baixe um aplicativo.

Personalizar as configurações do Bixby Home

Na tela do Bixby Home, toque em  → **Configurações**.

- **Samsung account:** inicia a sessão da sua Samsung account.
- **Serviço de personalização:** define o Bixby para usar sua interação e serviços personalizados para melhorar sua experiência.
- **Proved. conteúdo do Bixby Home:** leia e aceite os termos e condições e políticas de privacidade de cada provedor de conteúdo.
- **Política de Privacidade:** leia e aceite os termos e condições da Samsung.
- **Sobre o Bixby Home:** exibe a versão e informação legal do Bixby Home.

Reminder

Crie lembretes para agendar tarefas ou para visualizar conteúdo posteriormente. Você receberá notificações na hora ou localização atual para cada lembrete.



- Para receber notificações mais precisas, conecte-se a uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.
- Para usar lembretes de localização, a função GPS deve estar ativada.

Abrir o Reminder

Você pode iniciar o Reminder a partir do Bixby Home.


1

Na Tela inicial, deslize para a direita.

O Bixby Home irá aparecer.

2 Toque em **Começar** no cartão do **Reminder**.

A tela do Reminder aparecerá e o ícone do aplicativo **Reminder** (🔔) será adicionado na Tela de aplicativos.

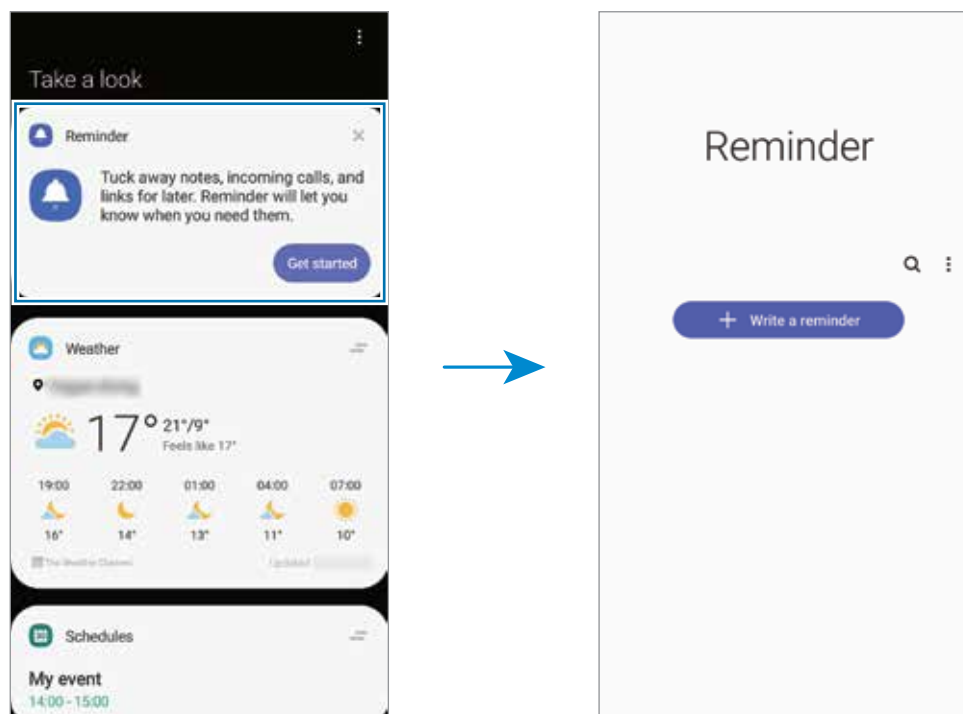

Criar lembretes

Crie lembretes com vários métodos. O Reminder irá alertá-lo se você criar um lembrete com tempo ou local específico. Você pode também salvar vários conteúdos como simples anotações ou endereços da web para ver posteriormente.

Por exemplo, crie um lembrete para alertá-lo de "Regar as flores ao chegar em casa".

1 Inicie o aplicativo **Reminder**.

2 Toque em **Escrever um lembrete** ou em **+** e insira "Regar as flores".

3 Deslize o seletor **Local** → **Escolher um lugar** e defina o local, por exemplo, sua casa.

4 Toque em **Quando eu chegar em** → **Concluído**.

5 Toque em **Salvar** para salvar o lembrete.

Ao chegar em sua casa, a notificação "Regar as flores" irá aparecer.

Verificar por notificações de lembretes

No tempo ou local definido, um pop-up de notificação aparecerá. Toque em **Concluir** ou em **Adiar**.

Visualizar a lista de lembretes

Inicie o aplicativo **Reminder** para ver sua lista de lembretes. Para ver os detalhes do lembrete, selecione um.

Editar detalhes do lembrete

Adicione ou edite os detalhes do lembrete como frequência, data e hora ou local.

- 1 Na lista de lembretes, selecione um lembrete para editar e toque em **Editar**.
- 2 Edite as condições e toque em **Salvar**.

Concluir lembretes

Marque os lembretes que você não precisa mais ser lembrado como concluídos.

Na lista de lembretes, selecione um e toque em **Concluir**.

Restaurar lembretes

Restaure os lembretes que foram concluídos.

- 1 Na lista de lembretes, toque em  → **Concluído** → **Editar**.
- 2 Marque os itens para restaurar e toque **Restaurar**.
Os lembretes serão adicionados à lista e você será notificado nos prazos determinados.

Excluir lembretes

Para excluir um lembrete, selecione um lembrete e toque em **Excluir**. Para excluir múltiplos lembretes, mantenha um pressionado, marque os demais e toque em **Excluir**.

Telefone

Introdução

Use esse aplicativo para efetuar ou atender uma chamada ou videochamada.

Fazer chamadas

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Insira um número de telefone.
- 3 Toque em  para fazer uma chamada, ou toque em  para fazer uma videochamada.



Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Toque em **Recentes** ou em **Contatos** e arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Se esta função estiver desativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Movimentos e gestos** e deslize o seletor **Desl. p/ chamar ou enviar msgs.**

Usar a discagem rápida

Defina números para efetuar rapidamente uma chamada.

Para definir um número para a discagem rápida, toque em **Teclado** ou em **Contatos** →  → **Números de discagem rápida**, selecione uma posição e adicione um contato da lista do telefone.

Para fazer uma chamada, mantenha pressionado o número de discagem rápida no teclado. Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, toque no primeiro dígito do número e, em seguida, mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se definir um contato na posição **123**, toque em **1**, **2** e, em seguida, mantenha pressionado o número **3**.

Fazer chamadas através da Tela de bloqueio

Na Tela de bloqueio, arraste o ícone  para fora do círculo.

Fazer uma chamada internacional

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Mantenha pressionado o dígito **0** até o sinal de + aparecer.
- 3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e toque em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra **Enviar mensagem** para cima. Se a opção **Adicionar lembrete** estiver ativada, um lembrete será salvo para alertá-lo uma hora depois sobre a chamada rejeitada.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie o aplicativo **Telefone** e toque em  → **Configurações** → **Mensagens de rejeição rápida**, insira uma mensagem e toque em .

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Recentes** para ver as chamadas perdidas.

Bloquear números de telefone

Bloqueie as ligações de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

1 Inicie o aplicativo **Telefone**, toque em  → **Configurações** → **Bloquear números**.

2 Toque em **Recentes** ou **Contatos**, selecione os contatos e toque em **OK**.

Para inserir um número manualmente, toque em **Adicionar nº de telefone**, insira o número de telefone e toque em .

Quando os números bloqueados tentarem ligar, você não receberá notificações. As chamadas serão registradas na lista.



Você pode também bloquear chamadas de pessoas que não exibem seus identificadores de chamada. Deslize o seletor **Bloquear números desconhecidos**.

Opções durante as chamadas



Se a área em volta da câmera traseira e o sensor de reconhecimento de digitais estiverem cobertos, ruídos indesejados poderão ocorrer durante uma chamada. Remova os acessórios como protetores de tela ou adesivos em volta da área da câmera traseira.

Durante uma chamada

As seguintes funções estão disponíveis:

- : acessa opções adicionais.
- **Adicionar chamada**: faz uma segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera. Ao encerrar a segunda chamada, a primeira chamada será retomada.
- **Colocar chamada em espera**: mantém uma chamada em espera. Toque em **Recuperar chamada** para recuperar a chamada em espera.
- **Bluetooth**: alterna para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.

- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Teclado / Ocultar:** exibe ou oculta o teclado.
-  : encerra a chamada atual.

Durante uma videochamada

Toque na tela e use as seguintes opções:

-  : acessa opções adicionais.
- **Câmera:** desativa a câmera de modo que o outro participante não possa lhe ver.
- **Altern.:** alterna entre as câmeras frontal e traseira.
-  : encerra a chamada atual.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Viva-voz:** ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.

Adicionar um número de telefone para o aplicativo Contatos

Adicionar um número de telefone aos Contatos a partir do teclado

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Teclado**.
- 2 Insira o número.
- 3 Toque em **Adicionar aos contatos**.
- 4 Toque em **Criar novo contato** para criar um contato ou toque em **Atualizar contato existente** para adicionar o número a um contato existente.

Adicionar um número de telefone aos Contatos a partir do histórico de chamadas

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Recentes**.
- 2 Toque na imagem do chamador e toque em **Adicionar**, ou toque em um número de telefone e toque em **Adicionar aos contatos**.
- 3 Toque em **Criar novo contato** para criar um contato ou toque em **Atualizar contato existente** para adicionar o número a um contato existente.

Adicionar uma etiqueta ao número de telefone

Você pode adicionar etiquetas aos números sem salvá-los nos Contatos. Isto permite a você ver a informação do chamador quando ligar e não estar na lista de contatos.

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **Recentes**.
- 2 Toque em um número de telefone → .
- 3 Toque em **Adicionar nota**, insira um nome e toque em **Adicionar**.
Ao receber uma chamada deste número, a etiqueta irá ser exibida abaixo do número.

Contatos


Introdução

Adicione ou gerencie contatos no aparelho.

Adicionar contatos

Criar um contato

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em .
- 2 Selecione um local de armazenamento.
- 3 Insira as informações do contato.

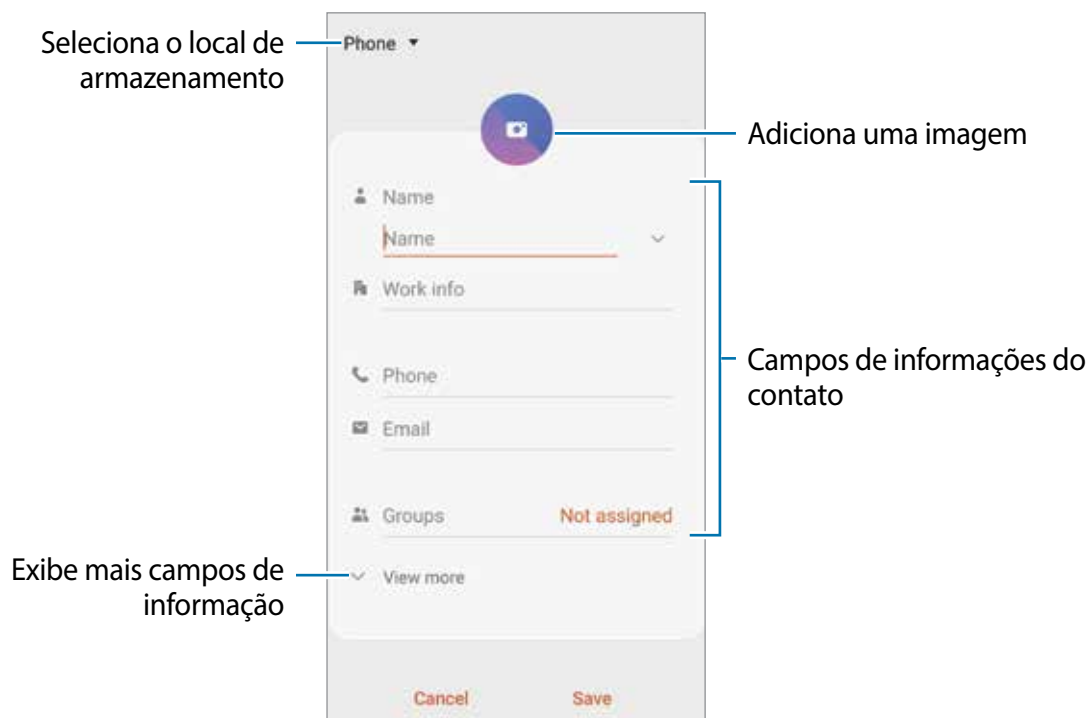

Dependendo do armazenamento selecionado, os tipos de informações disponíveis podem variar.

4 Toque em **Salvar**.

Importar contatos

Adicione contatos para o seu aparelho a partir de outros armazenamentos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em **≡** → **Gerenciar contatos** → **Importar ou exportar contatos** → **Importar**.
- 2 Selecione o local para importar.
- 3 Marque os arquivos .vcf ou contatos para importar e toque em **OK**.
- 4 Selecione um local de armazenamento para salvar os contatos e toque em **Importar**.

Sincronizar contatos com suas contas on-line

Sincronize os contatos do seu aparelho com os contatos on-line salvos em contas como a Samsung account.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Contas** e selecione a conta para sincronizar.
- 2 Para a conta Google, toque em **Sincronizar a conta** e deslize o seletor **Contatos**.
Para a Samsung account, toque em  → **Config. de sincronização** e deslize o seletor **Contatos**.

Pesquisar por contatos

Inicie o aplicativo **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize seu dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrê-la rapidamente.
- Toque em  no topo da lista de contatos e insira as iniciais da pesquisa.

Toque no contato. Em seguida, faça uma das seguintes ações:

-  : adiciona aos contatos favoritos.
-  /  : efetua uma chamada ou videochamada.
-  : envia uma mensagem.
-  : envia um e-mail.

Compartilhar contatos

Você pode compartilhar contatos com outras pessoas utilizando várias opções de compartilhamento.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Compartilhar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Compartilhar**.
- 3 Selecione um método de compartilhamento.

Salvar e compartilhar perfil

Salve e compartilhe sua informação de perfil como sua foto e status de mensagem com outros usando a função de compartilhamento de perfil.



- A função de compartilhamento de perfil pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Esta função está disponível somente para contatos que tenham ativado a função de compartilhamento de perfil em seus aparelhos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e selecione o seu perfil.
- 2 Toque em **Editar**, edite seu perfil e toque em **Salvar**.
- 3 Toque em **Toque aqui para compartilhar seu perfil** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado. Você pode ver as informações atualizadas dos perfis de seus contatos em **Contatos**.

Para alterar o conteúdo que será compartilhado em seu perfil, toque em **Selecionar o que é compartilhado**, selecione um item para compartilhar e uma opção.

Criar grupos

Você pode adicionar grupos como família ou amigos e gerenciar os contatos por grupo.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Grupos** → **Criar grupo**.
- 2 Insira o nome do grupo.
Para selecionar um toque ao grupo, toque em **Toque do grupo** e selecione um toque.
- 3 Toque em **Adicionar membro**, marque os contatos que serão adicionados e toque em **OK**.
- 4 Toque em **Salvar**.

Enviar mensagem para o grupo

Você pode enviar uma mensagem a todos os membros do grupo ao mesmo tempo.

Inicie o aplicativo **Contatos**, toque em  → **Grupos**, selecione um grupo, e toque em  → **Enviar mensagem**.

Combinar contatos duplicados

Ao importar contatos para outros armazenamentos ou sincronizar de outras contas, sua lista de contatos pode incluir contatos duplicados. Combine-os em um único contato para organizar sua lista.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Gerenciar contatos** → **Combinar contatos**.
- 2 Marque os contatos e toque em **Combinar**.

Apagar contatos

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Apagar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **Apagar**.

Para apagar contatos um por um, abra a lista de contatos e selecione um contato. Em seguida, toque em  → **Apagar**.

Mensagens

Introdução

Envie e receba mensagens.


Enviar mensagens



Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em .
- 2 Adicione um destinatário e insira uma mensagem.

Para gravar e enviar uma mensagem de voz, mantenha o ícone  pressionado, diga sua mensagem, e solte o dedo do ícone. O ícone de gravação irá aparecer somente se o campo de entrada de mensagem estiver vazio.

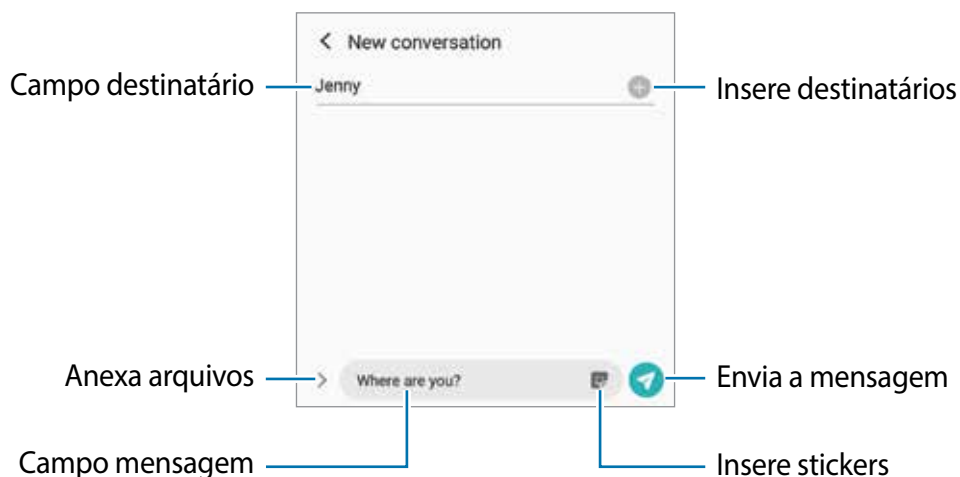

- 3 Toque em  para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contato.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.

- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato.

- 3 Visualize sua conversa.

Para responder a mensagem, toque em **Inserir mensagem**, insira a mensagem e toque em .

Para ajustar o tamanho da fonte, afaste dois dedos na tela.

Bloquear mensagens indesejadas

Bloqueie as mensagens de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em  → **Configurações** → **Bloquear números e mensagens** → **Bloquear números**.

- 2 Toque em **Conversas** e selecione um contato. Como alternativa, toque em **Contatos**, selecione os contatos e toque em **OK**.

Para inserir um número manualmente, insira o número de telefone sob **Inserir número de telefone** e toque em .

Configurar a notificação de mensagem

Você pode alterar o som da notificação, opções de exibição e muito mais.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens**, toque em **⋮** → **Configurações** → **Notificações** e deslize o seletor **Exibir notificações**.
- 2 Altere as configurações de notificação.

Definir um lembrete de notificações

Você pode definir um alarme em um intervalo de tempo para alertá-lo que possui notificações não verificadas. Se esta função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Lembretes de notificações** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Excluir mensagens

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **Conversas**.
- 2 Na lista de mensagens, selecione um contato.
- 3 Mantenha a mensagem que deseja excluir pressionada e toque em **Excluir**.
Para excluir várias mensagens, marque mais mensagens que deseja excluir.
- 4 Toque em **Excluir**.

Internet

Introdução


Navegue na Internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para acessá-las facilmente.

Navegar por páginas da internet

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Internet**.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para ver a barra de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

Para alternar as abas rapidamente, deslize para esquerda ou para a direita no campo de endereço.

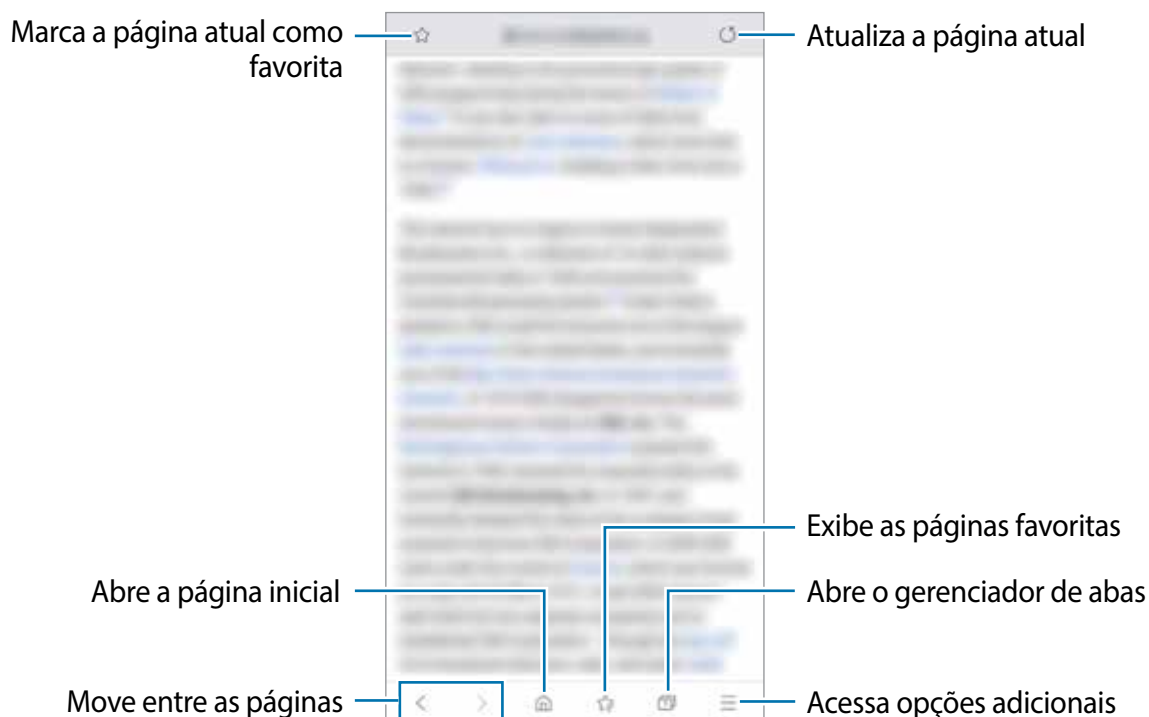

Usar o Modo secreto

No Modo secreto, você pode gerenciar separadamente abas abertas, favoritos e páginas salvas. Você pode bloquear o Modo secreto usando uma senha e seus dados biométricos.

Ativar o Modo secreto

Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em  → **Ativar o Modo secreto**. Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, defina se deseja utilizar ou não uma senha para o Modo secreto.

No Modo secreto, a cor da barra de ferramentas do navegador irá mudar.



No Modo secreto, você não conseguirá utilizar algumas funções como a captura de tela.

Alterar as configurações de segurança

Você pode alterar sua senha ou o modo de bloqueio.

Toque em  → **Configurações** → **Privacidade e segurança** → **Configurações do Modo secreto** → **Alterar senha**. Para usar seu dado biométrico registrado como modo de bloqueio junto com senha, toque em uma opção sob **Biometria** para ativar.

Desativar o Modo secreto

Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em  → **Desativar o Modo secreto**.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Defina uma conta de e-mail ao abrir o aplicativo **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **E-mail**.
- 2 Na lista, selecione um serviço de e-mail ou toque em **Outro**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em  →  → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá defini-la como conta principal. Toque em  →  →  → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e insira uma linha de assunto e texto.
- 3 Toque em  para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Quando o aplicativo **E-mail** estiver aberto, o aparelho irá recuperar novos e-mails automaticamente. Para recuperar e-mails manualmente, deslize para baixo na tela pela lista de e-mails.

Toque em um e-mail para ler.



Se a sincronização de e-mail estiver desativada, os novos e-mails não serão recuperados. Para ativar a sincronização de e-mails, toque em  →  → seu nome de conta e deslize o seletor **Sincronizar e-mails**.

Câmera

Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Usar a câmera

Use os seguintes modos para abrir a Câmera:

- Inicie o aplicativo **Câmera**.
- Pressione a Tecla Ligar/Desligar duas vezes rapidamente.
- Na Tela de bloqueio, arraste o ícone  para fora do círculo.




- Alguns modos podem não estar disponíveis dependendo do país ou operadora de serviços.
- Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia a função **Câmera** na Tela de bloqueio ou quando a tela está desativada enquanto as funções de segurança estão ativadas.
- Se as fotos tiradas aparecerem desfocadas, limpe as lentes da câmera e tente novamente.

Disparo básico

Tirar fotos ou gravar vídeos

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO** ou em **VÍDEO**.
- 2 Para focar uma área da foto, toque onde deseja focar.
- 3 Toque em  para tirar uma foto ou toque em  para gravar vídeos.

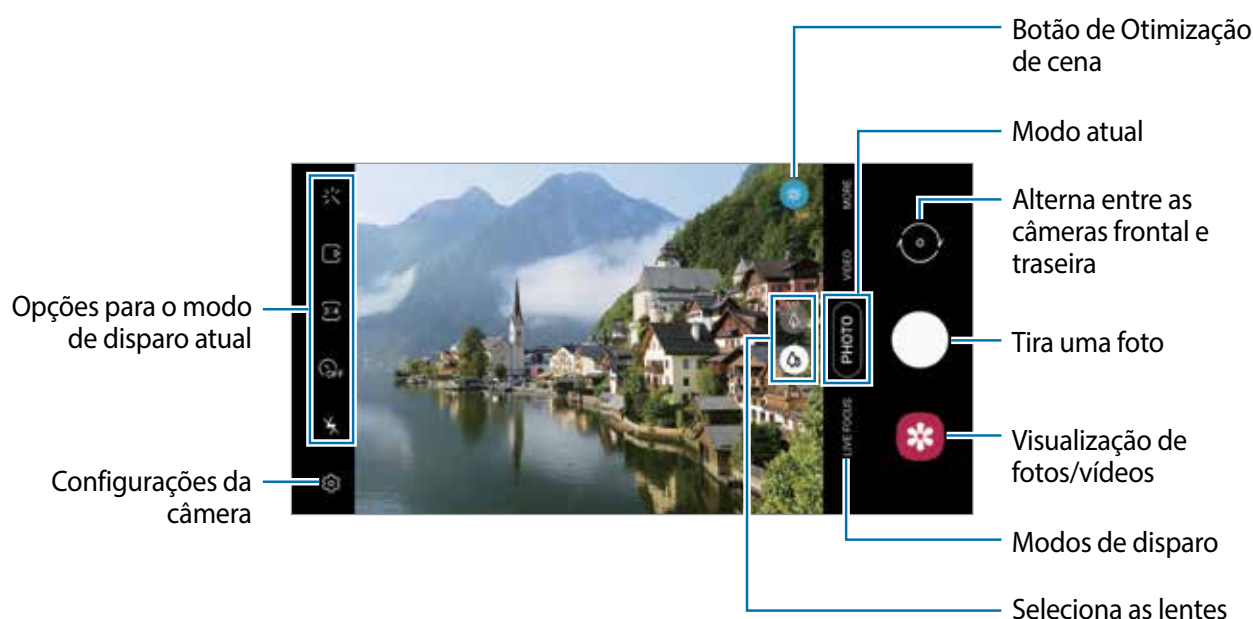

- Para ajustar o brilho de fotos e vídeos, toque na tela. Quando a barra de ajuste aparecer, deslize o ícone o seletor de ajuste para **+** ou para **—**.
- Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .
- Para mudar o foco durante uma gravação, toque na área que deseja focar. Para usar o foco automático, toque em **AF**.



- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera (frontal ou traseira) está sendo usada.
- A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.
- Certifique-se de que as lentes não estão danificadas ou manchadas. Do contrário, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- A câmera frontal possui lentes com grande angular. Distorções pequenas podem ocorrer em fotos com grande angular e não indica problemas de desempenho no aparelho.
- O tempo máximo de gravação de vídeo pode ser reduzido quando ao gravar na resolução máxima.

Selecionar uma lente para disparo

Tire uma foto ou faça um vídeo após selecionar as lentes da câmera desejada.

Na tela de pré-visualização, selecione uma lente.



Esta função está disponível somente em alguns modos de disparos.

-  : você pode tirar uma foto básica ou fazer um vídeo normal com as lentes normais.
-  : você pode tirar uma foto ou fazer um vídeo muito mais nítido ao aumentar o objeto / cena com as lentes óticas de zoom 2x.



Disparo básico



Disparo zoom óptico 2x

Aumentar e diminuir o zoom

Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.



- As funções de zoom estão disponíveis somente ao usar a câmera traseira.
- Se você usar a função zoom de vídeo por muito tempo durante a gravação, a qualidade do vídeo pode diminuir para impedir que seu aparelho superaqueça.
- O zoom óptico de 2x pode não funcionar em ambientes com pouca iluminação.

Definir a ação do Botão da câmera

Você pode tirar uma série de fotos ou criar um GIF animado ao manter o Botão da câmera pressionado.

Na tela da câmera, toque em  → **Pressionar o Botão da câmera para** e selecione uma ação que queira utilizar.

- **Tirar foto:** tira uma foto.
- **Tirar foto contínua:** tira uma série de fotos.
- **Criar GIF:** cria um GIF animado com fotos na sequência que foram tiradas.



As funções **Tirar foto contínua** e **Criar GIF** estão disponíveis somente em alguns modos de disparo.

Usar as funções de foco e exposição

Fixar o foco (AF) e a exposição (AE)

Você pode bloquear o foco ou a exposição em uma área selecionada para impedir que a câmera faça ajustes automaticamente baseados nas alterações das pessoas ou nas fontes de luz.

Mantenha pressionada a área do foco, a função Bloq AF/AE aparecerá na tela e as configurações de foco e exposição serão bloqueadas. A configuração permanecerá bloqueada mesmo após tirar uma foto.



Esta função está disponível somente nos modos **FOTO** e **PRO**.

Separar a área de foco e a área de exposição

Você pode separar a área de foco e a área de exposição.

Mantenha pressionado a tela da câmera. A moldura de Bloq. AF/AE irá aparecer na tela. Arraste a moldura para a área desejada para separar a área do foco e a área de exposição.



Esta função está disponível somente no modo **PRO**.




Câmera inteligente

Modo Otimização de cena

A câmera ajusta as configurações de cor e aplica o efeito otimizado automaticamente, ao reconhecer o objeto/cena.

Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO**. Quando a câmera reconhece o objeto ou a cena, o botão Otimização de cena irá mudar e a cor otimizada será aplicada.

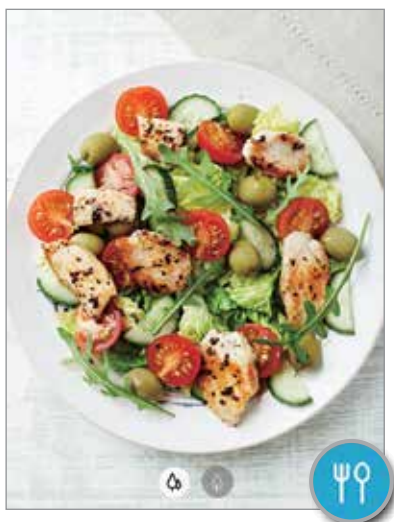

Modo Super Slow-Mo

O modo Super Slow-Mo é uma função que grava um momento acontecendo rapidamente de um modo mais lento para que você possa apreciá-lo mais tarde. Depois que o vídeo for gravado, uma música de fundo será adicionada automaticamente.




- Algumas funções podem variar dependendo do modelo.
- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente. Ao gravar em ambientes fechados com pouca luz ou luz insuficiente, algumas das seguintes situações podem acontecer:
 - A tela pode parecer mais escura devido à pequena quantidade de luz.
 - A tela pode tremer em certas condições de luz como lugares com luzes fluorescentes.
 - Ruídos podem ocorrer.

Gravar vídeos em Super Slow-Mo

Grave um vídeo ao capturar um momento único em que o objeto/cena esteja se movendo.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **SUPER SLOW-MO**.

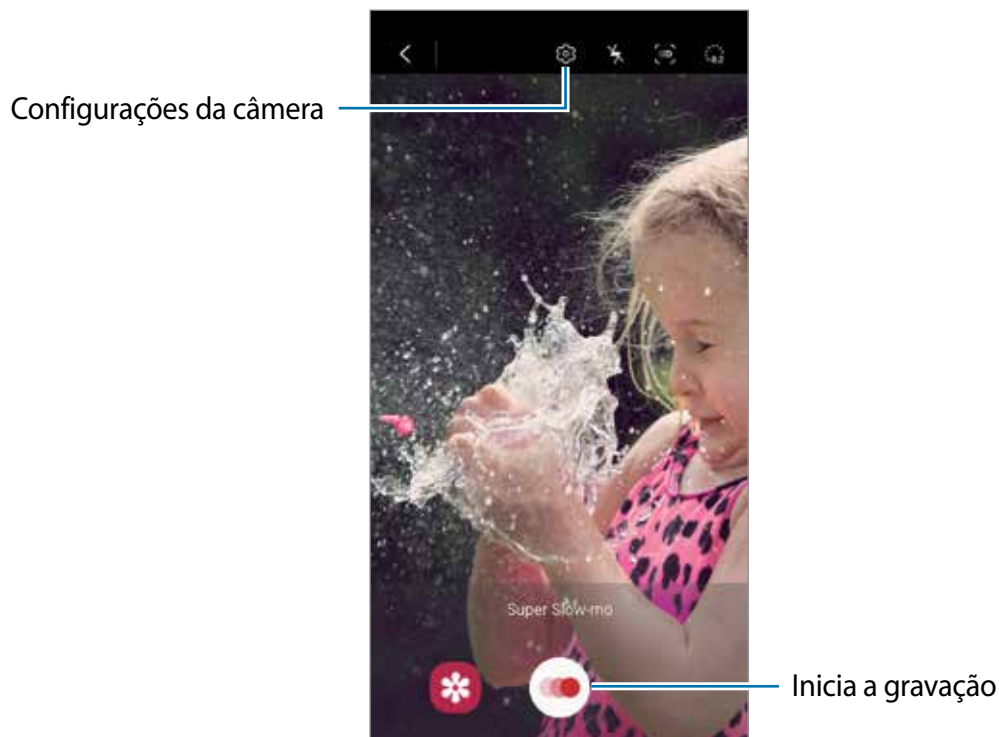

- 2 Toque em

O aparelho captura o momento em Super Slow-Mo e o salva como um vídeo.

Gravar vídeos em Super Slow-Mo automaticamente

Quando um movimento for detectado na área de detecção de movimento, a câmera irá capturar o momento em Super Slow-Mo.



A gravação em Super Slow-Mo pode começar em um momento indesejado se houver as seguintes condições:


- Quando o aparelho tremer.
- Quando outro objeto/cena estiver se movendo próximo à área de detecção de movimento.
- Ao gravar vídeos em luz trêmula como lugares com luzes fluorescentes.

1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **SUPER SLOW-MO**.

2 Toque em

A função de detecção de movimento será ativada e a área de detecção de movimento aparecerá na tela da câmera.

Para mover a área de detecção de movimento, toque na área dentro da moldura e arraste-a para uma nova posição. Para ajustar o tamanho da área, toque em uma borda da moldura e arraste-a.

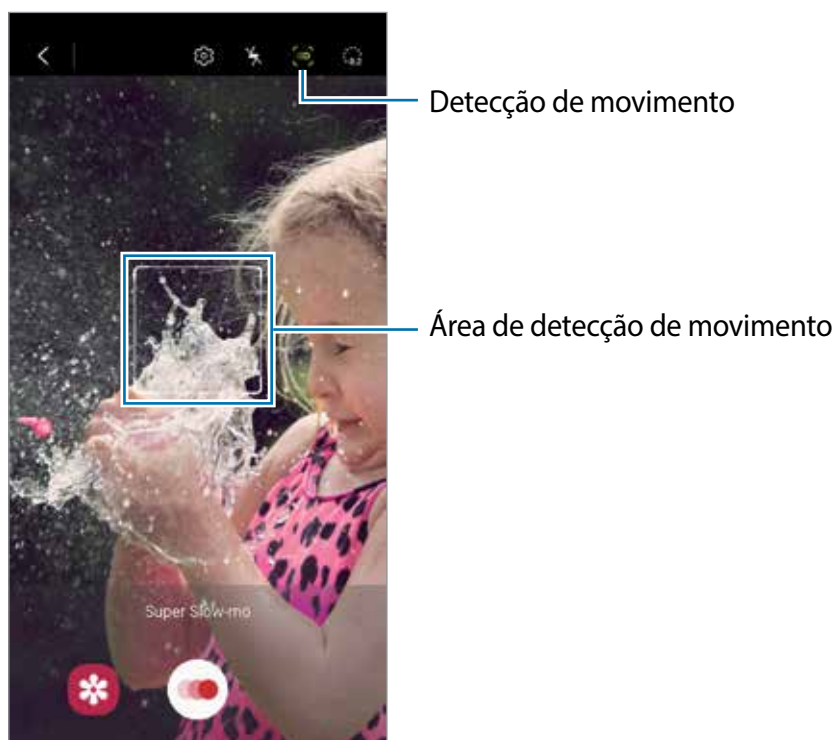

3 Toque em

Quando um movimento for detectado, a câmera irá começar a gravação em Super Slow-Mo e salvar como um vídeo.

Reproduzir vídeos em Super Slow-Mo

Selecione um vídeo em Super Slow-Mo e toque em **Reproduzir vídeo em Super Slow-Mo**. Uma música de fundo aleatória irá acompanhar o vídeo automaticamente durante a reprodução. Para capturar uma imagem enquanto um vídeo estiver em reprodução, toque em .

Editar vídeos em Super Slow-Mo

Na tela de reprodução, você pode editar o vídeo e salvá-lo como um arquivo diferente ou compartilhá-lo.

Para recortar o trecho desejado de um vídeo, arraste o ponteiro inicial e ponteiro final nos pontos desejados para selecionar um trecho para manter.

Para editar um trecho em Super Slow-Mo, deslize o ícone  para a esquerda ou para a direita.



FOCO DINÂMICO

A câmera dupla permite tirar fotos com foco raso nas quais o fundo da imagem é desfocado e o objeto/cena se destaca claramente. Entretanto, a função Captura dupla permite a você obter uma foto com close ampliado no objeto/cena/pessoa e uma foto com um fundo da imagem mais amplo, tudo em único disparo.

Tirar fotos que destacam usando a função Foco dinâmico

Ajuste o nível de desfoque no fundo da imagem na tela da câmera e tire uma foto que destaca o objeto/cena.



- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente.
- O desfoque do fundo da imagem pode não ser aplicado adequadamente nas seguintes condições:
 - Movimentação do objeto/cena ou aparelho.
 - O objeto/cena é fino ou transparente.
 - O objeto/cena tem uma cor ou um padrão parecido com o fundo da imagem.
 - O objeto/cena ou o fundo da imagem é liso.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **FOCO DINÂMICO**.
- 2 Arraste a barra de ajuste de desfoque para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de desfoque.
- 3 Quando a mensagem **Pronto** aparecer na tela da câmera, toque em  para tirar uma foto.




Editar o fundo da imagem de fotos tiradas com o Foco dinâmico

Você pode também editar o efeito do fundo da imagem e a intensidade para fotos tiradas com a função Foco dinâmico

- 1 Selecione uma foto tirada com a função Foco dinâmico e toque em **Alterar efeito de fundo**.
- 2 Selecione o efeito de fundo da imagem desejado.

Para ajustar a intensidade do efeito do fundo da imagem, arraste a barra de ajuste para a esquerda ou para a direita.

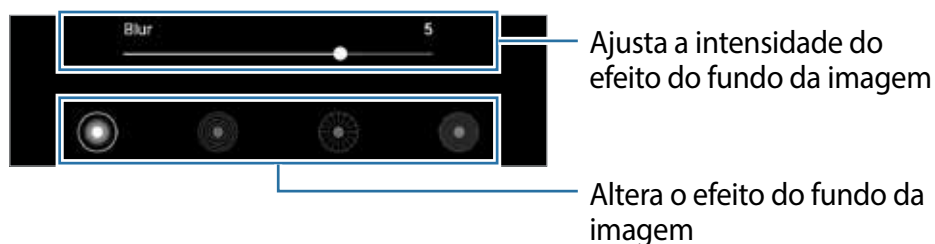

- 3 Toque em **Aplicar** para salvar uma foto.

Remover o fundo da imagem oculto com a função Captura dupla

Com um único disparo, você pode capturar uma foto com close e uma foto grande angular com um fundo da imagem mais amplo. Você pode ver o cenário do fundo da imagem que estava oculto na tela da câmera.

Na lista de modos de disparo, toque em **FOCO DINÂMICO**. Certifique-se de que a função Captura dupla está ativada (📷) e tire a foto. Selecione a foto e veja fotos em close e grande angular.



Foto close-up



Foto panorâmica

EMOJI AR

Crie um My Emoji que se pareça com você, tire fotos e grave vídeos usando My Emojis, Personagens My Emojis ou Stickers.


Você pode personalizar as características do My Emoji como formato do rosto ou penteado, e decorá-los com diversos acessórios. Você pode também se expressar de maneiras divertidas usando os Stickers My Emoji durante uma conversa.



My Emojis



Personagens Emojis

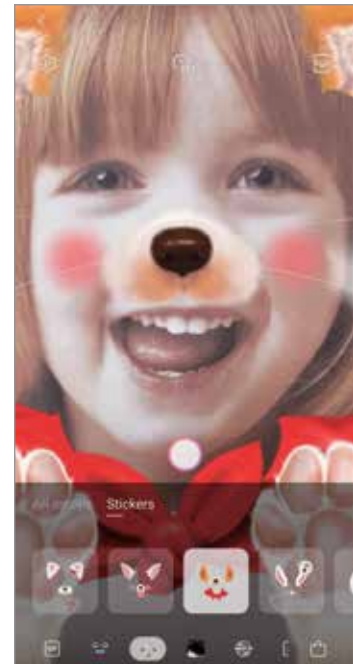


Stickers

Criar My Emoji

Crie um My Emoji que pareça com você. Stickers My Emoji com várias expressões serão gerados automaticamente.

- 1 Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **EMOJI AR** → **Criar My Emoji**.
- 2 Alinhe seu rosto na tela e toque em  para tirar a foto.
- 3 Selecione o ícone do gênero e a idade do seu My Emoji e toque em **Avançar**.
- 4 Decore o My Emoji e toque em **Avançar**.
- 5 Toque em **Concluído**.

O My Emoji e os Stickers My Emoji serão criados. Você pode ver os Stickers My Emoji no Studio My Emoji.

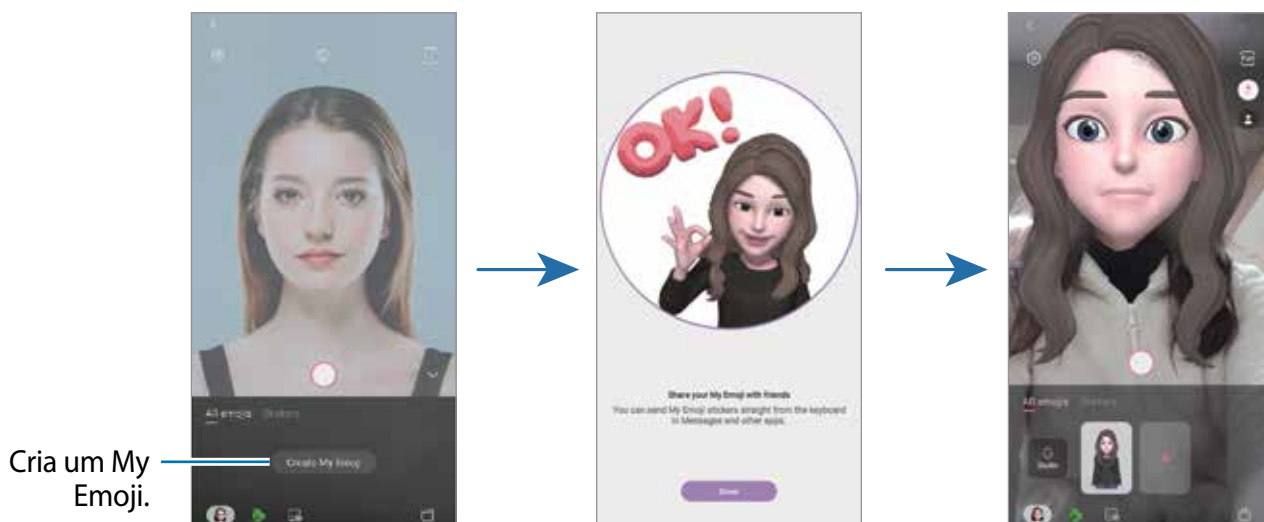

Você pode usar a função **EMOJI AR** em ambas as câmeras frontal e traseira. Se estiver usando a câmera traseira, a função altera automaticamente para a câmera frontal. Para alternar entre as câmeras, deslize para cima ou para baixo na tela de pré-visualização.

Excluir My Emoji

Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **EMOJI AR**. Mantenha pressionado o My Emoji que deseja excluir e toque em . O My Emoji e os Stickers My Emoji serão excluídos.


Personalizar o My Emoji

Edite ou decore um My Emoji no Studio My Emoji. Você pode também criar seus próprios Stickers My Emoji.



As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Inicie o aplicativo **Câmera**, toque em **MAIS** na lista de modos de disparo e toque em **EMOJI AR** → **Studio**. O Studio My Emoji aparecerá.

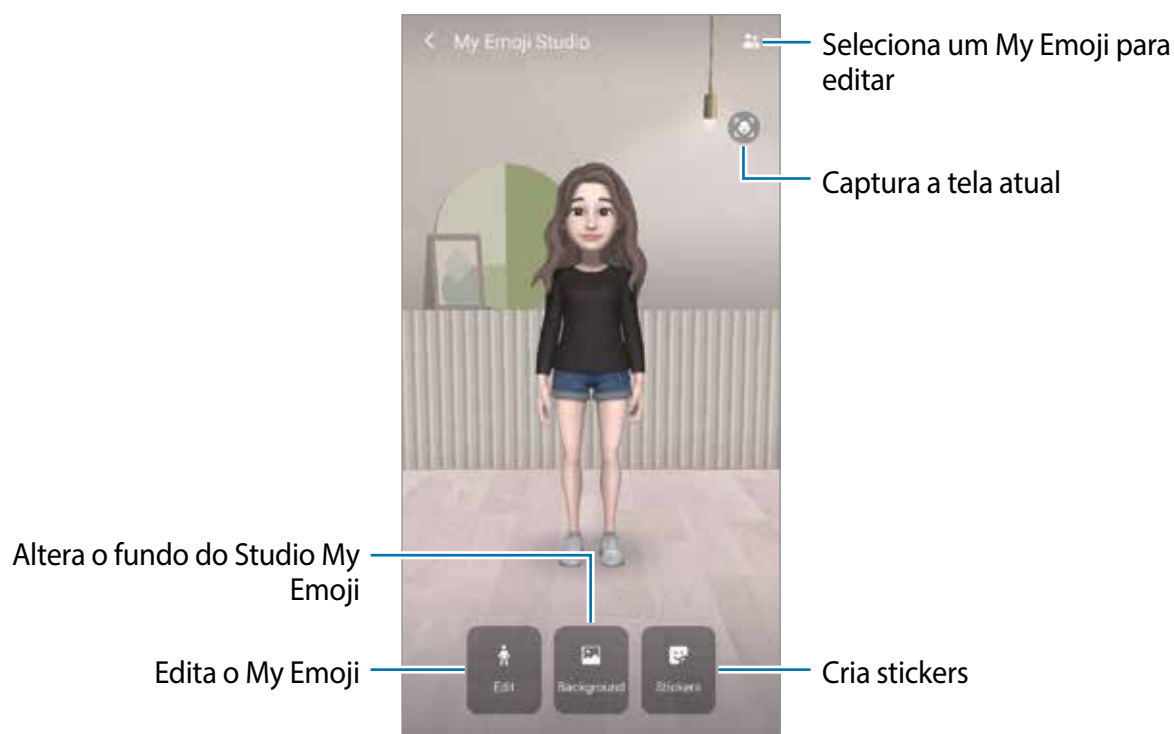

Alterar os modos de disparo

Para alterar o modo de disparo, arraste a lista de modos de disparo para a esquerda ou para a direita ou deslize na tela da câmera para a esquerda ou para a direita.

Selecione o modo de disparo desejado.

Modo Foto

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente, dependendo dos arredores para capturar fotos facilmente.

Na lista de modos de disparo, toque em **FOTO**.

Para tirar selfies com a câmera frontal, deslize para cima ou para baixo ou toque em  para alternar para a câmera frontal.

Aplicar efeitos de beleza

Você pode selecionar um efeito de filtro e modificar atributos faciais como seu tom de pele, formato do rosto, antes de tirar uma foto.

- 1 Na tela da câmera, toque em
- 2 Selecione efeitos de filtro ou de beleza e tire uma foto.

Modo Vídeo

A câmera ajusta as opções de disparo automaticamente dependendo dos arredores para gravar vídeos facilmente.

Na lista de modos de disparo, toque em **VÍDEO**.

Modo Pro

Capture fotos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como valor de exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **PRO**. Selecione as opções definindo as configurações e toque em para tirar uma foto.

Opções disponíveis

- : seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos que se movem rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos com ruído.
- Se a velocidade do disparo for definida manualmente, não será possível definir as configurações do ISO para **AUTO**.
- : ajusta a velocidade do disparo. Uma velocidade de disparo mais lenta permite a entrada de mais luz, tornando a foto mais brilhante. É ideal para fotos de cenários ou fotos tiradas à noite. Uma velocidade de disparo mais rápida permite pouca entrada de luz. É ideal para fotos de objetos/pessoas em movimento. Você pode selecionar um valor de abertura que determine o brilho e a profundidade do campo. Toque em **F1.5** ou **F2.4**.
- : ajusta o tom da cor.
- : altera o modo de foco. Deslize a barra de ajuste em direção a ou para ajustar o foco manualmente. Para alternar para o modo de foco automático, toque em **MANUAL**.
- : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.

-  : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.



Se a velocidade do disparo for definida manualmente, não será possível alterar o valor de exposição. O valor de exposição será alterado e exibido de acordo com as configurações de velocidade de disparo.

Modo Food

Tire fotos de seus pratos com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **FOOD**.
- 2 Toque na tela e arraste o círculo sobre uma área que deseja destacar.
A área fora do círculo será desfocada.
Para ajustar o tamanho do círculo, arraste um dos cantos do quadro.



- 3 Toque em  e deslize a barra de ajuste do tom de cor.
- 4 Toque em  para tirar uma foto.

Modo Noturno

Tire uma foto em ambientes com pouca iluminação sem utilizar o flash.

Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **NOTURNO**.

Modo Panorâmica

Tire uma série de fotos horizontais ou verticais e junte-as para criar uma imagem panorâmica.



Para obter a melhor foto usando este modo, siga as seguintes dicas:

- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
- Mantenha a imagem dentro do quadro da câmera. Se a imagem pré-visualizada estiver fora do quadro ou se você não mover o aparelho, a câmera irá interromper os disparos automaticamente.
- Evite tirar fotos de fundos indistintos como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **PANORÂMICA**.

2 Toque em  e mova lentamente o aparelho em uma direção.

3 Toque em  para parar de tirar fotos.

Modo Câmera lenta

Grave um vídeo para visualizar em câmera lenta. É possível especificar trechos de vídeos para serem reproduzidos em câmera lenta.

1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **CÂMERA LENTA**.

2 Toque em  para iniciar a gravação.


3 Ao terminar de gravar um vídeo, toque em  para parar.

4 Na tela da câmera, toque na miniatura da imagem.

5 Toque em **Reproduzir vídeo em câmera lenta**.

O trecho mais rápido do vídeo será definido como trecho do movimento lento e o vídeo irá reproduzir. Cerca de dois trechos de câmera lenta serão criados baseados no vídeo.

Para editar o trecho da câmera lenta, deslize o ícone  para a esquerda ou para a direita.

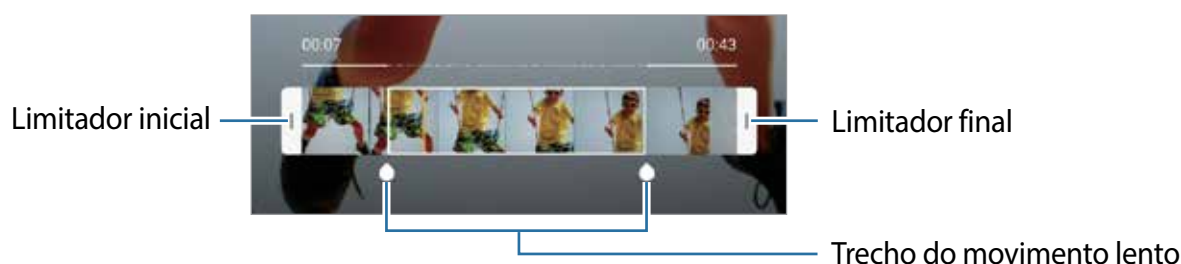

Modo Timelapse

Grave cenas como pessoas passando ou carros, e visualize os vídeos de forma acelerada.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **TIMELAPSE**.
- 2 Toque em  e selecione a taxa de quadros.
Se definir uma taxa de quadros em **Automático**, a câmera automaticamente ajustará a taxa de quadros de acordo com a cena.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque em  para encerrar a gravação.
- 5 Na tela da câmera, toque na miniatura e toque em **Reproduzir timelapse** para exibir o vídeo.

Modo Selfie panorâmica

Tire uma selfie panorâmica para incluir mais pessoas evitando deixá-las fora da foto.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **MAIS** → **SELFIE PANOR.**
- 2 Olhe para a lente da câmera frontal.
- 3 Toque em  para tirar uma foto.
Como alternativa, mostre a palma da mão para a câmera frontal. Após reconhecer sua palma, um contador regressivo aparecerá. Quando o tempo expirar, a câmera irá tirar a foto.
- 4 Lentamente gire o aparelho para a esquerda e para a direita ou vice-versa para tirar uma selfie panorâmica.
A câmera tira fotos adicionais quando a moldura branca se mover para cada margem da tela da câmera.



- Certifique-se de manter a moldura branca dentro da tela da câmera.
- As pessoas devem se manter imóveis ao tirar selfies.
- As partes superiores e inferiores da imagem exibida na tela da câmera podem ser cortadas da foto dependendo das condições de disparo.

Definir as configurações da câmera

Opções para o modo de disparo atual

Na tela da câmera, use as seguintes opções:



As opções disponíveis podem variar de acordo com o modo de disparo.

-  : ativa ou desativa o flash.
-  : seleciona o tempo de atraso antes de capturar a foto.
-  : aplica efeitos de beleza ou um efeito de filtro.
-  : seleciona a taxa de quadros.
-  : seleciona uma proporção de tela para fotos.
-  : define o aparelho para filmar por alguns segundos antes de tocar em .
-  : seleciona uma proporção de tela para vídeos.
-  : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados.  **Medição: Centro ponderado:** usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo.  **Medição: Ponto:** usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo.  **Medição: Matriz:** calcula a média da cena completa.
-  : altera a área do foco no modo foco automático.  **Multi:** foca em diversas áreas dentro do quadro. Diversos retângulos aparecerão para indicar as áreas focadas.  **Centro:** foca no centro da tela com o quadro.

- : no modo **FOOD**, o foco é no objeto dentro da área circular e toda a área fora do quadro é desfocada.
- : no modo **FOOD**, ajusta o tom da cor.
- : ativa ou desativa a função Captura dupla.
- : ativa ou desativa função de detecção do movimento ao gravar vídeos em Super Slow-Mo.
- : altera o tempo de gravação dos vídeos Super Slow-Mo.

Configurações da câmera

Na tela da câmera, toque em . Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

Recursos inteligentes

- **Otimização de cena:** define a câmera para ajustar as configurações de cores automaticamente dependendo do objeto ou da cena.
- **Ler códigos QR:** ativa ou desativa o leitor de código QR.

Fotos

- **Tamanho da foto traseira:** selecione uma resolução para fotos que você queira tirar com a câmera traseira. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Tamanho da foto frontal:** selecione uma resolução para fotos que você queira tirar com a câmera traseira. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Pressionar o Botão da câmera para:** selecione uma ação para executar ao manter pressionado o Botão da câmera.
- **Salvar cópias RAW:** define o aparelho para salvar as fotos sem compressão no formato RAW (arquivo de formato DNG) no modo Pro. Arquivos RAW mantém todos os dados da foto para a melhor qualidade de imagem, mas isso consome mais memória.



Ao usar a função **Salvar cópias RAW**, cada foto é salva em dois formatos, DNG e JPG.

Vídeos

- **Tamanho do vídeo traseiro:** selecione uma resolução para vídeos que deseja gravar com a câmera traseira. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Tamanho do vídeo frontal:** selecione uma resolução para os vídeos que deseja gravar com a câmera frontal. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Opções de gravação avançada:** define a câmera para usar uma opção avançada de gravação.

Ao ativar a função **Vídeo de alta eficiência**, você pode gravar vídeos no formato HEVC (High Efficiency Video Codec). Seus vídeos em HEVC serão salvos como arquivos compactados para economizar a memória do aparelho.



- Você não conseguirá reproduzir vídeos HEVC em outros aparelhos ou compartilhá-los on-line.
- Vídeos em Super Slow-Mo e em Movimento lento não podem ser feitos no formato HEVC.
- **Câmera Super Slow-Mo:** seleciona como você quer registrar vídeos em Super Slow-Mo.
- **Estabilizar vídeo:** ativa a anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas causadas ao movimentar a câmera ao gravar vídeos.



Quando a função **Rastreamento de foco automático** está ativada, não é possível usar essa função.

Recursos úteis

- **HDR (vívido):** tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.
- **Rastreamento de foco automático:** define a câmera para rastrear e focar automaticamente em um objeto selecionado. Ao selecionar um objeto/cena na tela da câmera, a câmera irá focar no objeto/cena mesmo se ela estiver se movendo ou se você alterar a posição dela.



- Se esta função estiver ativada não será possível utilizar a função Estabilização de vídeo.
- Acompanhar um objeto/cena pode falhar nas seguintes condições:
 - O objeto/cena é grande ou pequeno demais.
 - O objeto/cena move excessivamente.
 - Há iluminação atrás do objeto/cena ou você está tirando foto em um local escuro.
 - As cores e formas do objeto/cena são as mesmas do fundo da paisagem.
 - O objeto/cena possui formas horizontais como cortinas.
 - A câmera treme excessivamente.
 - A resolução do vídeo é alta.
 - Ao aumentar ou diminuir o zoom usando a função de zoom óptico 2x.

- **Fotos conforme visualizadas:** define a câmera para salvar fotos conforme elas aparecem na tela de pré-visualização da câmera ao tirar uma foto com a câmera frontal sem invertê-las.
- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.



- O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative esta função.

- **Métodos de disparo:** selecione um método de disparo para tirar uma foto ou gravar vídeos.
- **Local de armazenamento:** seleciona um local de memória para o armazenamento. Esta função está disponível ao inserir um cartão de memória.
- **Início rápido:** define o aparelho para abrir a câmera ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar duas vezes rapidamente.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país, operadora de serviços ou versão de software.

- **Redefinir configurações:** restaura as configurações da câmera.
- **Fale conosco:** envie perguntas ou veja perguntas frequentes.
- **Sobre a Câmera:** exibe a versão do aplicativo Câmera e informação legal.

Galeria


Introdução

Veja imagens e vídeos armazenados em seu aparelho. Você pode também gerenciar as imagens e vídeos por álbuns ou criar histórias.

Ver imagens

1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Imagens**.

2 Selecione uma imagem.

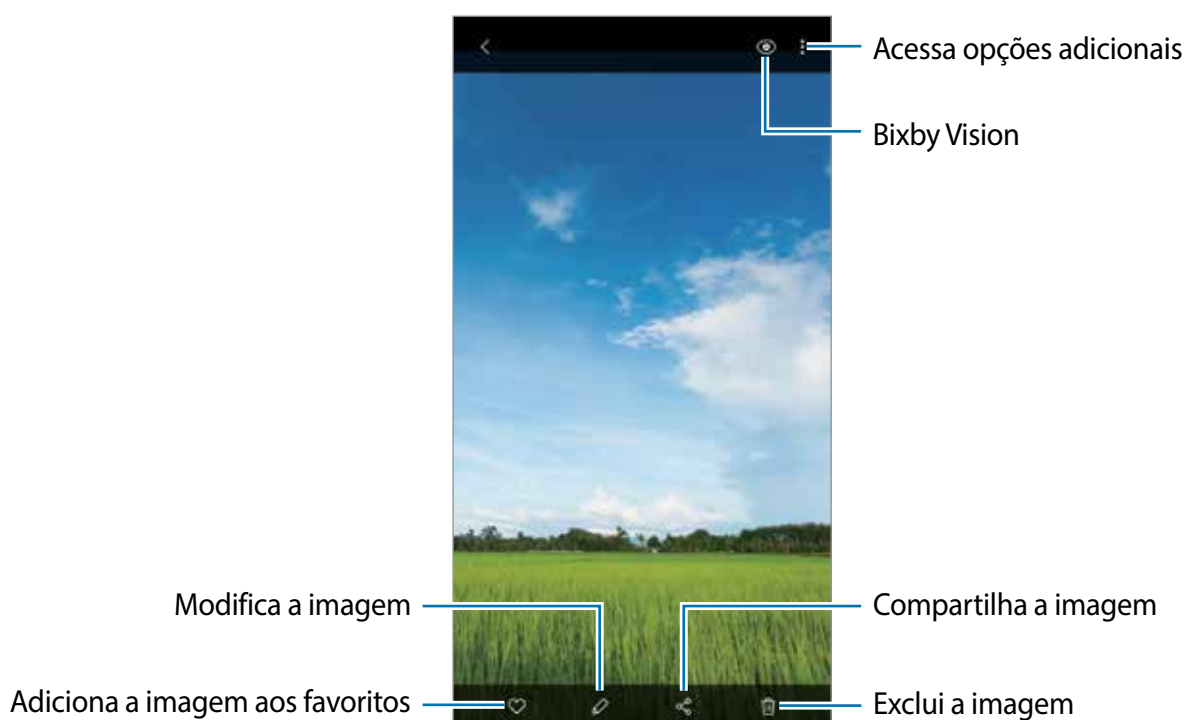

Você pode criar um filme, GIF animado ou uma colagem com múltiplas imagens. Na lista, toque em  ou toque em  → **Criar GIF** ou em **Criar colagem** e selecione as imagens.

Pesquisar por imagens

Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em  para ver imagens ordenadas por categorias como tipos, locais ou documentos.

Para procurar por imagens com palavras-chave, toque o campo de pesquisa.


Ver fotos tiradas com a função dupla captura

Veja fotos com close e de grande angular tiradas com a função Captura dupla

Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma foto que foi tirada com a função Captura dupla e toque em **Close-up** ou **Panorâmica**.

Assistir vídeos

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Imagens**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir.
- 3 Toque em **Reproduzir vídeo** para reproduzir o vídeo.

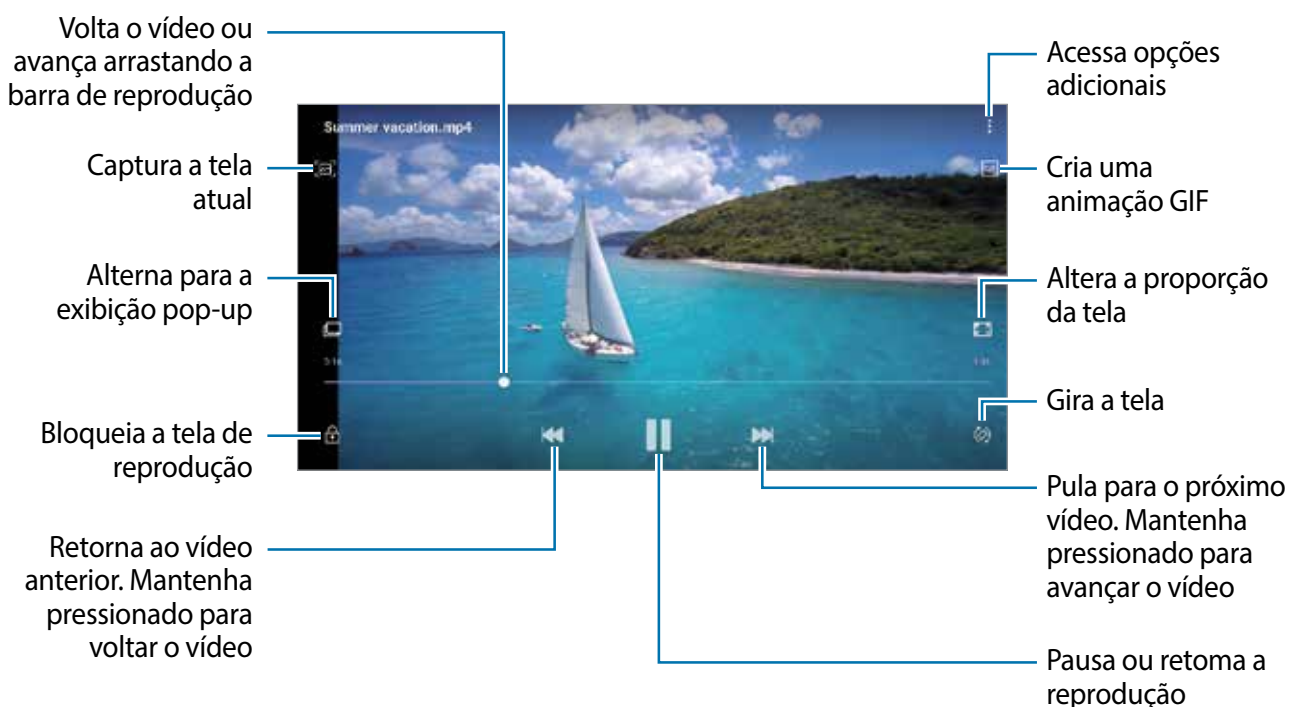

Deslize seu dedo para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou para cima ou para baixo na parte direita para ajustar o volume.

Para voltar ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou para a direita na tela de reprodução.

Usar a função Potencializador de vídeo

Melhore a qualidade da imagem de seus vídeos e desfrute de cores mais brilhantes e vívidas. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** e deslize o seletor **Potencializador de vídeo**.




- Esta função está disponível somente em alguns aplicativos.
- Usar esta função irá aumentar o consumo da bateria.

Ver os detalhes das imagens e vídeos

Você pode também visualizar detalhes do arquivo como pessoas, locais e informações básicas. Se houver um conteúdo criado automaticamente como um histórico ou um GIF, o conteúdo também será exibido.

Enquanto visualiza uma imagem ou na tela de pré-visualização de vídeo, deslize a tela para cima. Os detalhes do arquivo aparecerão.

Você pode também ver informações relacionadas ao conteúdo ao tocar nas informações na tela.

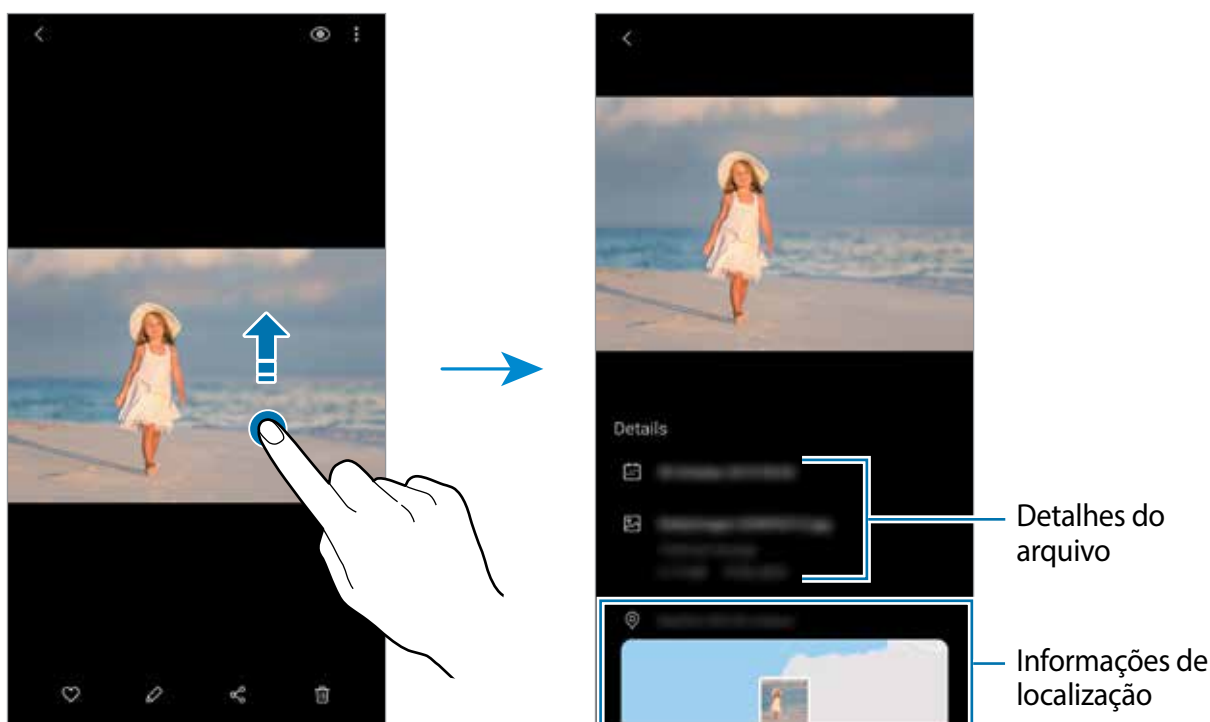

Ver fotos ou vídeos por categoria

Você pode visualizar fotos e vídeos por categoria.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **Imagens** ou em **Álbuns** e selecione uma categoria.

- **Vídeos:** exibe os vídeos salvos em seu aparelho.
- **Favoritos:** exibe suas fotos e vídeos favoritos.
- **Recentes:** exibe fotos e vídeos feitos recentemente.
- **Sugeridos:** exibe conteúdos recomendados.

Visualizar álbuns

Você pode visualizar suas imagens e vídeos organizados por pastas ou álbuns. Os filmes, animações GIFs ou colagens criadas também serão ordenadas em suas pastas ou lista de álbuns.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **Álbuns** e selecione um álbum.

Ocultar álbuns

Você pode ocultar os álbuns.



Você não conseguirá ocultar os álbuns padrões como os da **Câmera** e **Captura de tela**.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Álbuns**.
- 2 Toque em **⋮** → **Ocultar ou exibir álbuns**.
- 3 Toque em um álbum para ocultar.

Ver histórias

Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho irá ler suas etiquetas de localização e data, ordenar e criar histórias. Para criar histórias automaticamente, você deve capturar ou salvar várias imagens e vídeos.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em **Histórias** e selecione uma história.

Criar histórias

Crie histórias com vários temas.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Histórias**.
- 2 Toque em  → **Criar história**.
- 3 Insira um título e toque em **Criar**.
- 4 Marque as imagens e vídeos que serão incluídos na história e toque em **Concluído**.

Para adicionar imagens ou vídeos em uma história, selecione uma e toque em  → **Adicionar**.

Para remover imagens ou vídeos de uma história, selecione uma e toque em  → **Editar**, marque as imagens ou vídeos para remover e toque em **Remover da história**.

Excluir histórias

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Histórias**.
- 2 Mantenha pressionada uma história e toque em **Excluir**.

Compartilhar álbuns

Crie álbuns e compartilhe-os com seus familiares e amigos salvos em seus contatos. Eles podem visualizar álbuns compartilhados em aparelhos que tenham entrado na Samsung account como smartphones, TVs ou refrigeradores.



- Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado.
- Para utilizar essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.
- Taxas adicionais poderão ser geradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

Criar álbuns para compartilhar

1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Compartilhado**.

2 Toque em **Criar álbum compart.**

Ao usar esta função pela primeira vez, primeiro você deve ler e aceitar os termos e condições do Samsung Social.

3 Insira um título para o álbum e toque em **Criar**.

4 Selecione um grupo para compartilhar.

5 Toque em **OK**.

Os destinatários receberão uma notificação.

Adicionar imagens ou vídeos em um álbum

1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **Compartilhado**.

2 Selecione um álbum para adicionar imagens ou vídeos.

3 Toque em **+** e marque as imagens ou vídeos para adicionar.

4 Toque em **Concluído**.

Sincronizar imagens e vídeos com a Samsung Cloud

Ao sincronizar seu aplicativo **Galeria** com a Samsung Cloud, as fotos tiradas e os vídeos gravados também serão salvos na Samsung Cloud. Você pode ver imagens e vídeos salvos na Samsung Cloud no seu aplicativo **Galeria** e acessá-los de outros aparelhos.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em  → **Configurações** e deslize o seletor **Sincronização com a nuvem** para ativá-lo. O aplicativo **Galeria** e a Samsung Cloud serão sincronizados.

Excluir imagens ou vídeos

Excluir uma imagem ou um vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em  na parte inferior da tela.

Excluir várias imagens e vídeos

- 1 Na tela principal da Galeria, mantenha uma imagem ou um vídeo pressionado para excluir.
- 2 Marque mais imagens ou vídeos.
- 3 Toque em **Excluir**.

Always On Display

Você pode visualizar informações como o relógio ou o calendário ou controlar a reprodução de música na tela quando ela estiver desativada.

Você pode também verificar novas notificações como mensagens ou chamadas perdidas.



- O brilho do Always On Display pode mudar automaticamente dependendo das condições de luz.
- Se o sensor na parte de cima do aparelho for coberto por um tempo, o Always On Display será desligado.


Definir como exibir o Always On Display

Você pode selecionar como exibir o Always On Display. O Always On Display pode ser definido para aparecer continuamente ou aparecer somente ao tocar a tela enquanto ela estiver desativada. Você pode definir também o tempo para exibir o Always On Display.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **Always On Display** e selecione o modo desejado.

Abrir notificações no Always On Display

Ao receber uma mensagem, perder uma ligação ou receber notificações de aplicativos, ícones de notificação aparecerão na tela mesmo que ela esteja desativada. Toque duas vezes no ícone de notificação para ver a sua notificação.

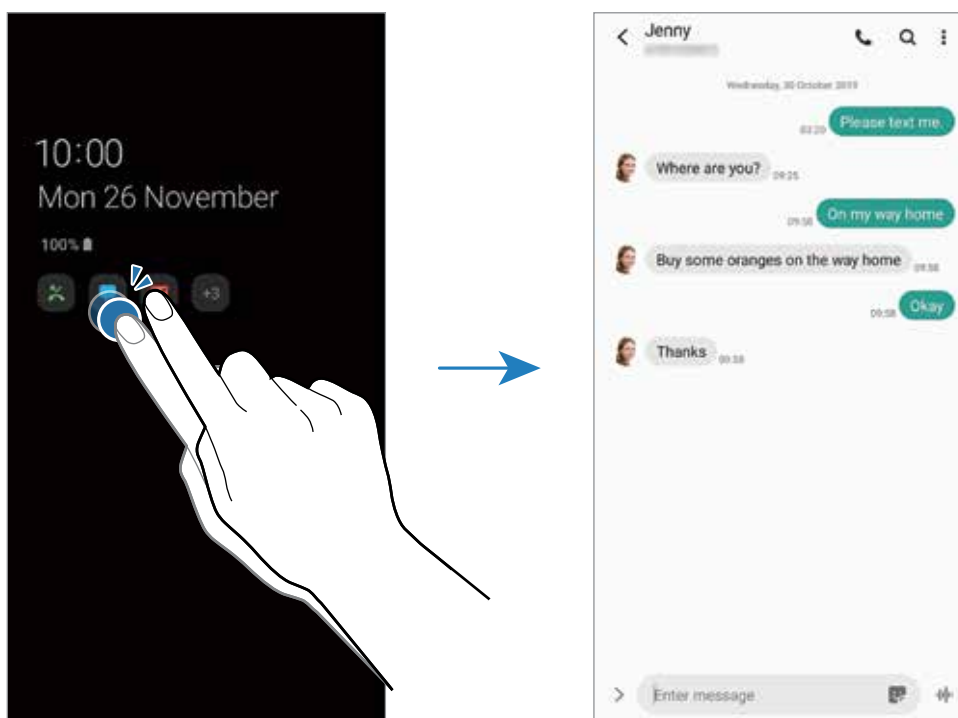

Se a tela estiver bloqueada, você deverá desbloqueá-la para ver as notificações.

Controlar a reprodução de músicas no Always On Display

Você pode controlar a reprodução de músicas no Always On Display.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** → **FaceWidgets** e deslize o seletor **Música**.
- 2 Para controlar a reprodução da música quando a tela estiver desativada, dê um duplo toque nas horas.
- 3 Deslize o relógio para a esquerda ou para a direita para ir ao controlador de música.
- 4 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Exibir imagem no Always On Display

Você pode exibir uma imagem no Always On Display. Você pode também exibir um GIF animado.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** → **Tela de bloqueio** → **Estilo de relógio** → **Always On Display**.
- 2 Arraste a lista de tipos para a esquerda e selecione o tipo com uma imagem.
- 3 Toque em **+** e selecione uma imagem.
Para inserir um GIF animado, toque em **GIF** e selecione um arquivo.
- 4 Toque em **Concluído**.

Desativar a função Always On Display

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio** e deslize o seletor **Always On Display**.

Tela Edge


Introdução

Você pode acessar rapidamente seus aplicativos favoritos e funções a partir dos vários painéis Edge.

Utilizar os painéis da Tela Edge

Deslize a aba do painel da Tela Edge em direção ao centro da tela.

Se o painel da Tela Edge não estiver visível, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Tela Edge** e deslize o seletor **Painéis Edge**.

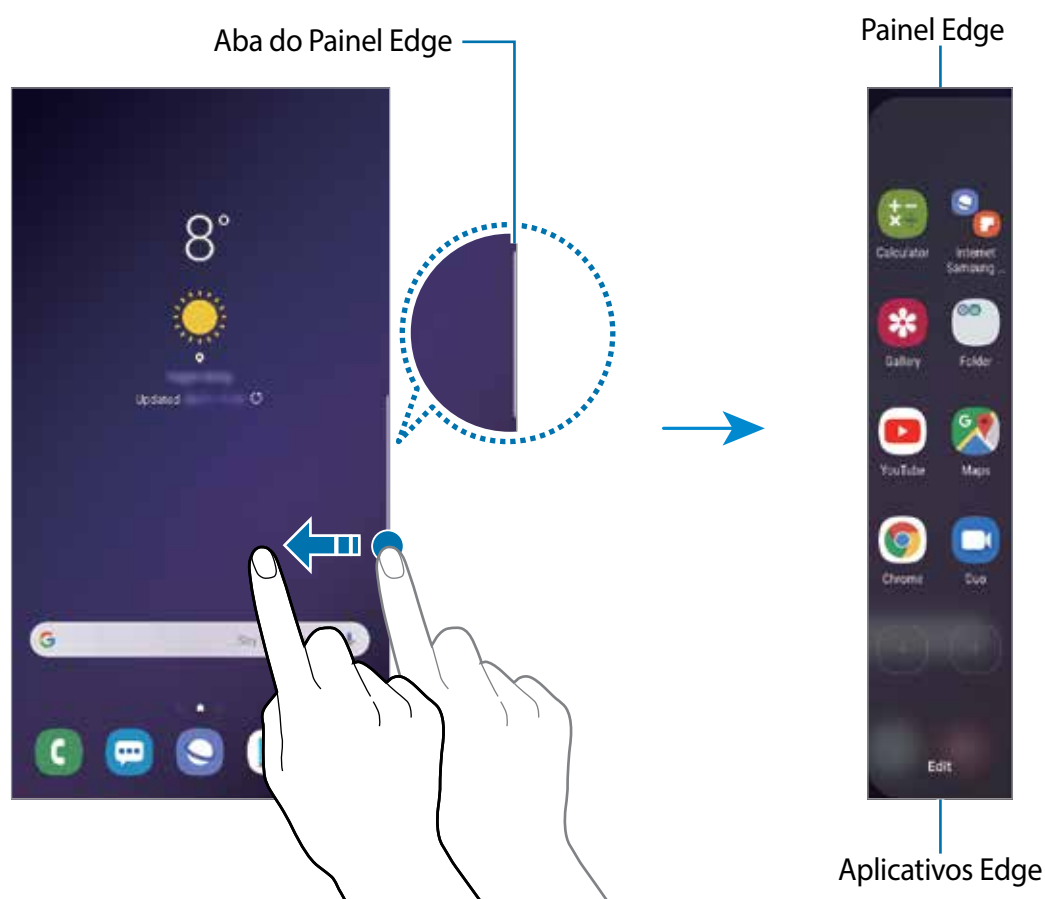

Editar os painéis da Tela Edge

Selecione painéis para exibir na tela Edge ou edite-os.

- 1 Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 Toque em  para abrir a tela de configurações do painel Edge.
- 3 Marque os painéis Edge para exibir.
Para editar um painel, toque em **Editar**.
Para baixar painéis adicionais, toque em **Galaxy Store**.
Para reordenar painéis, toque em  → **Reordenar** e arraste  para outro local.

Configurar o painel da Tela Edge

Você pode também alterar a posição, o tamanho, a transparência ou as configurações da vibração do painel.

Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela. Em seguida, toque em  →  → **Configurações do painel**.

Aplicativos Edge

Abra rapidamente os aplicativos usados com frequência.

- 1 Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 No painel Aplicativos Edge, selecione um aplicativo para abri-lo.

Editar o painel Aplicativos Edge

- Para adicionar um aplicativo, toque em  no painel e toque em um aplicativo na lista de aplicativos.
- Para criar uma pasta no painel, toque em  mantenha um aplicativo pressionado na lista e arraste-o sobre outro aplicativo no painel Aplicativos Edge. Solte o aplicativo quando a moldura de uma pasta aparecer ao lado dos aplicativos.
- Para remover um aplicativo, mantenha o ícone de um aplicativo pressionado e arraste para **Remover** no topo do painel.
- Para alterar a ordem dos aplicativos, mantenha o ícone de um aplicativo pressionado e arraste para outra posição.



Você pode também editar o painel Aplicativos Edge ao tocar em **Editar**.

Adicionar pares de aplicativos

Adicione dois aplicativos frequentemente usados como um reprodutor de vídeo e um aplicativo de mensagem, nos Aplicativos Edge para abri-los juntos no modo Tela dividida com um único toque.

- 1 Deslize a aba do painel Edge em direção ao centro da tela.
- 2 No painel de Aplicativos Edge, toque em  → **Criar Par de apps**.
- 3 Selecione dois aplicativos da lista.
O primeiro aplicativo aparecerá no topo e o segundo aparecerá em baixo quando for aberto no modo de exibição de tela dividida.
- 4 Toque em **Concluído**.

Notificações Edge

Você pode definir o aparelho para iluminar as laterais da tela e exibir um pop-up ao receber novas mensagens.

Quando um pop-up aparecer ao usar um aplicativo, arraste para baixo para exibir rapidamente o conteúdo e executar as ações disponíveis.

Gerencie as notificações através da tela como Notificações Edge

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Tela Edge** → **Notificações Edge** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 2 Toque em **Escolher aplicativos** e deslize os seletores ao lado dos aplicativos que irão receber notificações com a função Notificações Edge.




Algumas notificações podem não exibir como Notificações Edge dependendo dos tipos de notificação.

Visualizar notificações através da janela suspensa

Ao receber uma notificação através da Notificação Edge, você pode ver rapidamente seu conteúdo e executar as ações disponíveis ao abrir a janela suspensa. Por exemplo, se você receber uma mensagem enquanto assiste a um vídeo ou joga, você pode ver a mensagem e respondê-la sem alterar a tela.

Ao receber uma notificação com a Notificação Edge enquanto usa um aplicativo, arraste a notificação para baixo.

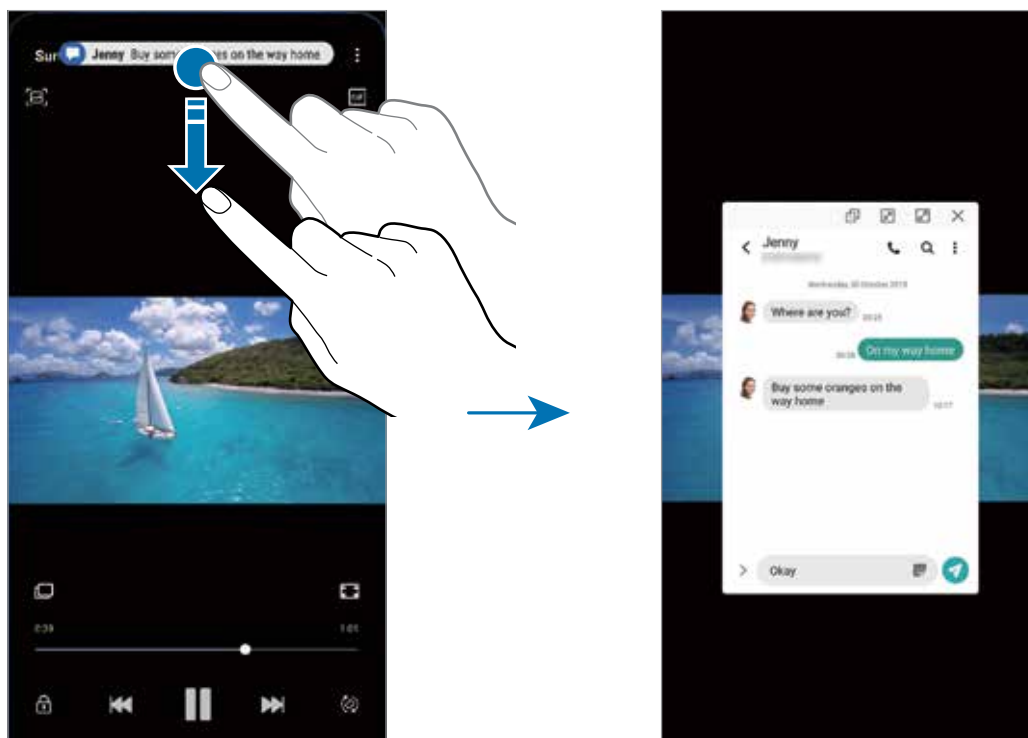

Esta função está disponível somente para aplicativos que suportam a função Múltiplas janelas e a função Notificação Edge. Para ver os aplicativos suportados, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Tela Edge** → **Notificações Edge** → **Escolher aplicativos**.

Múltiplas janelas

Introdução

A função Múltiplas janelas permite abrir dois aplicativos na tela ao mesmo tempo no modo Tela dividida. Você pode também executar vários aplicativos ao mesmo tempo em janelas pop-up.



Alguns aplicativos poderão não suportar essa função.



Tela dividida



Exibição pop-up


Modo tela dividida

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em **Abrir no modo tela dividida**.

O aplicativo selecionado será aberto na janela superior.

- 3 Na janela inferior, deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar outro aplicativo para abrir.

Para abrir aplicativos que não estão na lista dos utilizados recentemente, toque no Botão Início ou no Botão Voltar e selecione um aplicativo.

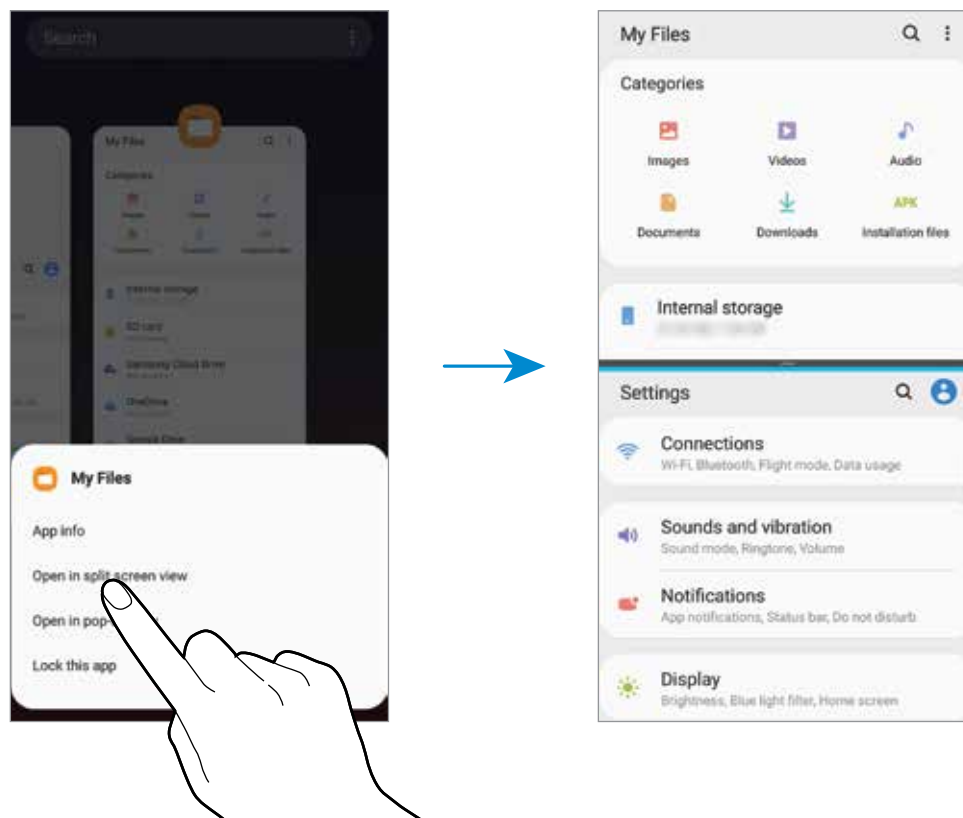


Ajustar o tamanho da janela

Arraste a barra entre as janelas de aplicativo para cima ou para baixo para ajustar o tamanho. Ao arrastar a barra para cima ou para baixo, a janela será maximizada.

Exibição pop-up

- 1 Toque no Botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para a esquerda ou para a direita, toque no ícone de um aplicativo e toque em **Abrir na janela suspensa**.

O aplicativo será alterado para a exibição pop-up.

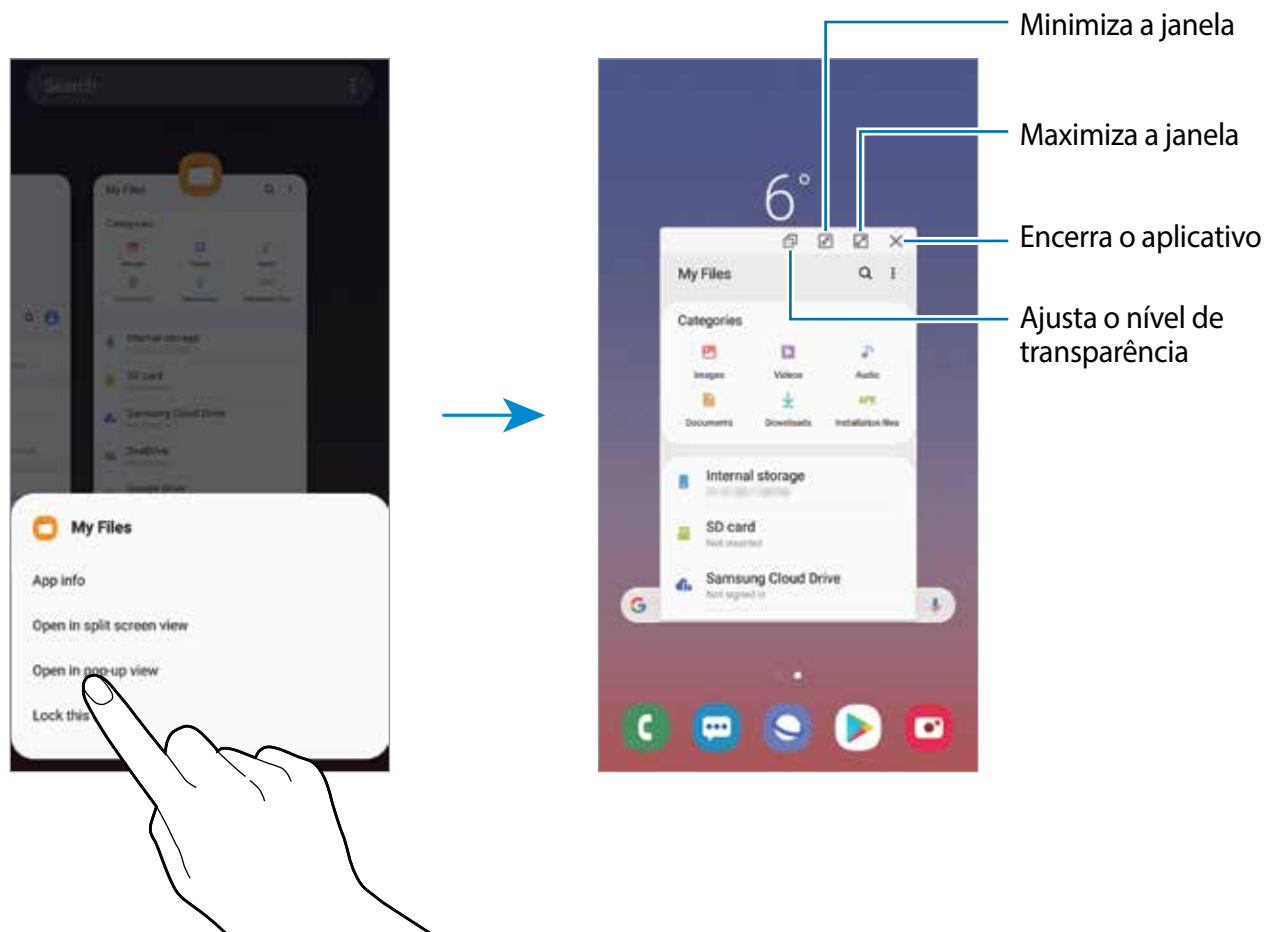

Mover janelas pop-up

Para mover um pop-up, toque na barra de ferramentas de uma janela e arraste-a para a nova posição.

Espaço infantil


Introdução

Você pode restringir o acesso das crianças a alguns aplicativos, defina os horários de uso delas e defina configurações para oferecer um ambiente divertido e seguro quando elas usarem o aparelho.

Usar o Espaço infantil

Abra o painel de notificações, deslize para baixo o painel novamente e toque em  (**Espaço infantil**) para ativá-lo. Ao iniciar esta função pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

A tela do Espaço infantil aparecerá.

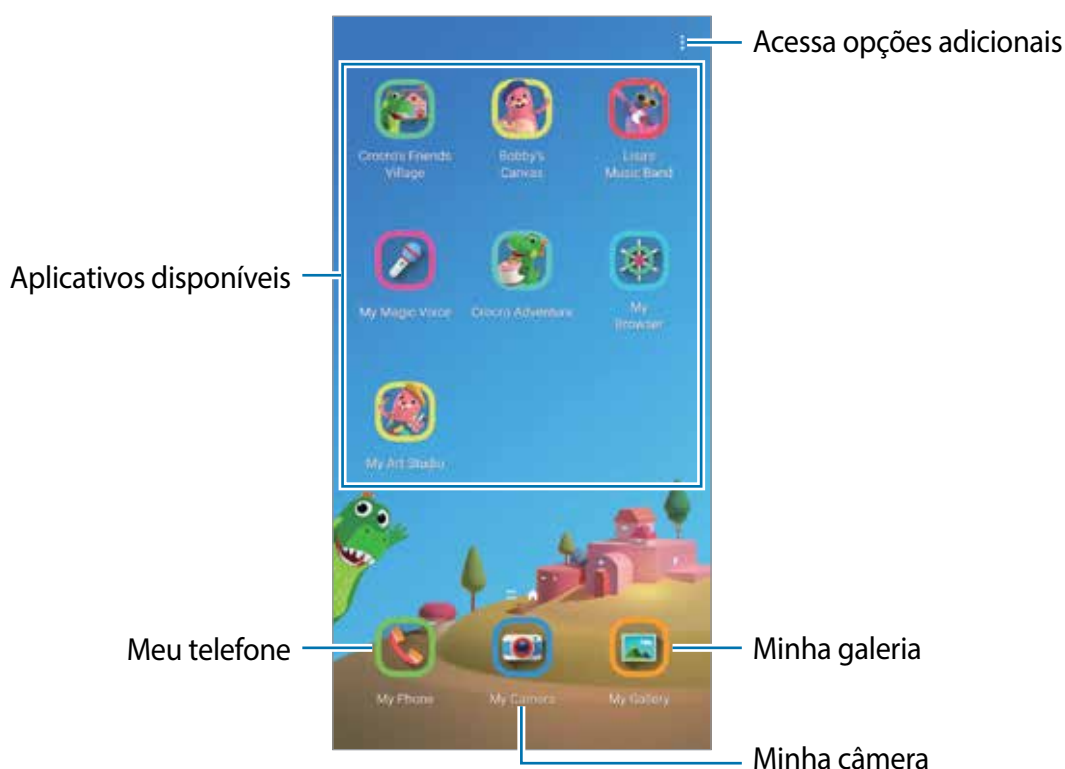

Seu modo de bloqueio de tela definido ou o PIN criado será usado ao ativar a função **Controle parental** ou **Fechar o Espaço infantil**.

Definir configurações para o Espaço infantil

Na tela do Espaço Infantil, toque em  → **Controle Parental** e insira o PIN.

- **Nome da criança:** gerencie o perfil de seu filho.
- **Def. tempo de diversão diário:** restringe o tempo de uso para o Espaço infantil.
- **Uso diário:** exibe o tempo de uso diário do Espaço infantil.
- **Atividade:** exibe o histórico de atividade do Espaço infantil.
- **Contatos frequentes:** exibe os contatos usados com frequência no Espaço infantil.
- **Criações do meu filho:** exibe os trabalhos criados nos aplicativos do Espaço infantil.
- **Conteúdo permitido:** verifique os aplicativos ou conteúdos suportados pelo Espaço infantil e adicione-os.

Fechar o Espaço infantil

Para fechar o Modo Infantil, toque no Botão Voltar ou toque em  → **Fechar o Espaço infantil** e insira seu PIN.

Samsung Pay

Introdução

Registre cartões frequentemente utilizados no Samsung Pay, um serviço de pagamento móvel para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro. O Samsung Pay suporta transmissão magnética segura (MST), assim como comunicação por campo de proximidade (NFC) para permitir pagamentos através de leitores de cartão de crédito padrão.

Você poderá visualizar mais informações, tais como cartões que suportem essa função no site www.samsung.com.br/samsungpay.





- Para usar essa função, você deverá entrar em sua Samsung account e registrar sua digital.
- Para efetuar pagamentos com o Samsung Pay, o aparelho poderá solicitar uma conexão a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel dependendo de seu país.
- A disponibilidade deste aplicativo e das funções suportadas pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os procedimentos para a configuração inicial e para o registro do cartão podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.
- A transmissão magnética segura (MST) pode não ser suportada dependendo do país.

Configurar o Samsung Pay

Ao iniciar essa função pela primeira vez ou reiniciá-la após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Pay**.
- 2 Entre em sua Samsung account.
- 3 Leia e aceite os termos e condições.
- 4 Registre suas digitais ou íris para efetuar pagamentos.
- 5 Crie um PIN para efetuar pagamentos.



Este PIN será utilizado para verificar várias ações no Samsung Pay, tais como efetuar pagamentos e desbloquear o aplicativo.

Registrar cartões

Você pode registrar cartões facilmente ao capturar suas imagens com a câmera.




Você pode verificar os cartões que suportem esta função no site Samsung Pay (www.samsung.com.br/samsungpay).


Inicie o aplicativo **Samsung Pay**, toque em **Adicionar** e siga as instruções na tela para completar o registro de seu cartão.

Efetuar pagamentos

- 1 Mantenha pressionada a imagem do cartão na parte inferior da tela e arraste-a para cima. Como alternativa, inicie o aplicativo **Samsung Pay**.

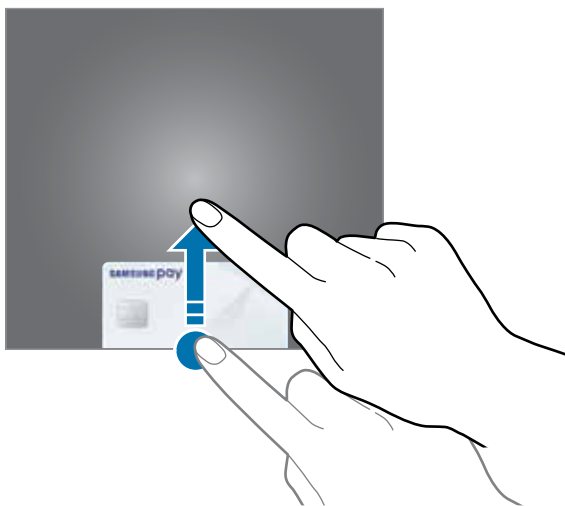

- 2 Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão para utilizar.

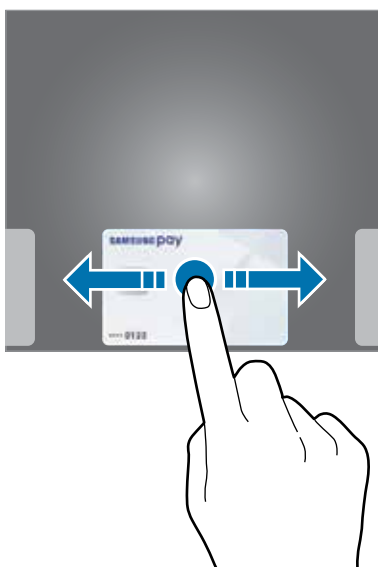

- 3 Registre sua impressão digital ou íris. Como alternativa, insira o PIN de pagamento definido ao configurar o Samsung Pay.
- 4 Toque a parte de trás de seu aparelho no leitor de cartão. Quando o leitor de cartão reconhecer as informações do cartão, o pagamento será processado.



- Os pagamentos poderão não ser processados dependendo da sua conexão de rede.
- O método de verificação de pagamento pode variar dependendo dos leitores de cartão.

Cancelar pagamentos

Você pode cancelar pagamentos visitando o local onde os efetuou.

Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão que utilizou. Siga as instruções na tela para completar o cancelamento do pagamento.

Galaxy Wearable

O Galaxy Wearable é um aplicativo que permite a você gerenciar seus dispositivos vestíveis. Ao conectar seu aparelho ao dispositivo vestível, você pode personalizar as configurações dos dispositivos vestíveis e dos aplicativos dele.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Galaxy Wearable**.

Toque em **Começar** para conectar seu aparelho ao dispositivo vestível. Siga as instruções na tela para completar a configuração. Leia o manual do dispositivo vestível para maiores informações sobre como conectar e utilizar com seu aparelho.

Samsung Members

O **Samsung Members** oferece serviços de suporte para consumidores, tais como diagnóstico do aparelho e permite que usuários enviem relatórios de erros. Também é possível compartilhar informações através da comunidade Galaxy ou ver as últimas notícias e dicas Galaxy. O **Samsung Members** poderá ajudar a solucionar problemas encontrados enquanto utiliza o aparelho.



- A disponibilidade deste aplicativo e das funções suportadas pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para enviar sua opinião ou publicar seus comentários, você deve se cadastrar e entrar em sua Samsung account.

Samsung Notes

Introdução

Crie notas ao inserir um texto com o teclado ou ao escrever e desenhar na tela. Também é possível adicionar imagens e gravações de voz às suas notas.


Criar notas

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes** e toque em .
- 2 Selecione um método de entrada na barra de ferramentas no topo da tela e faça uma anotação.

Insira um texto usando o teclado

Escreva ou desenhe com canetas

Pinte com pincéis

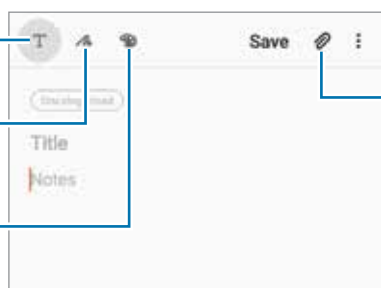

Insere uma imagem ou nota de voz

- 3 Ao terminar a nota, toque em **Salvar**.


Escrever notas à mão

Na tela de composição de nota, toque em  para escrever ou desenhar com a S Pen.



Alterar as configurações da caneta

Ao escrever ou desenhar na tela, toque em  para alterar o tipo de caneta, espessura de linha, ou cor da caneta.

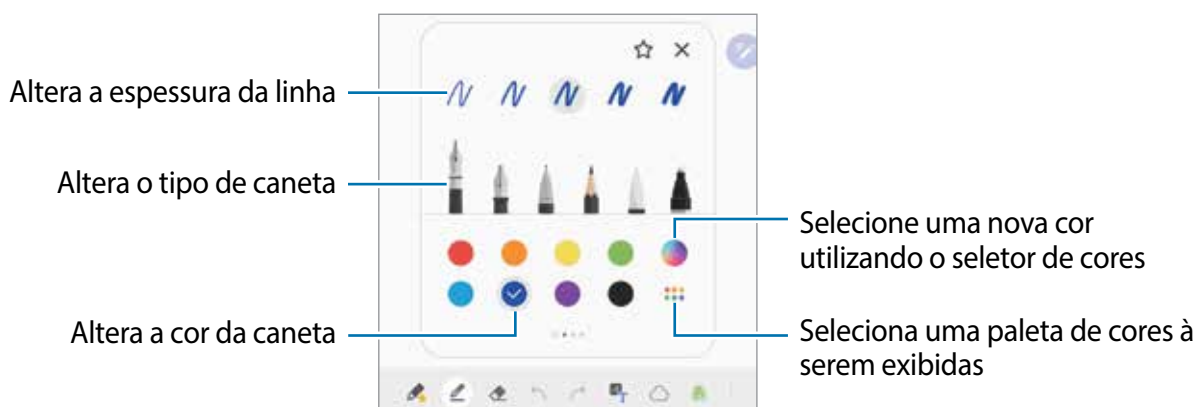

Usar o apagador

Para apagar o que anotou, toque em  e selecione a área para apagar. Como alternativa, selecione uma área enquanto mantém o Botão da S Pen pressionado.

Para alterar o tipo de apagador, toque em  novamente.

- **Apagar por linha:** apaga a linha selecionada.
- **Apagar por área:** apaga somente a área selecionada. Você pode ajustar o tamanho do apagador ao deslizar a barra de ajuste de tamanho.
- **Apagar tudo:** apaga a nota.



Mesmo com um apagador pequeno, pode ser que você não consiga apagar precisamente a parte desejada.

Editar notas escritas à mão

Edite notas escritas à mão usando várias opções de edição como cortar, mover, redimensionar ou transformar.


1 Quando houver uma anotação, toque em .

Para alterar o formato da seleção, toque em  mais uma vez.

2 Toque ou desene uma linha ao redor para selecionar e editar.

Para mover a nota, selecione a nota e arraste para uma nova posição.

Para alterar o tamanho da seleção, toque na entrada e arraste o canto da moldura que aparece.

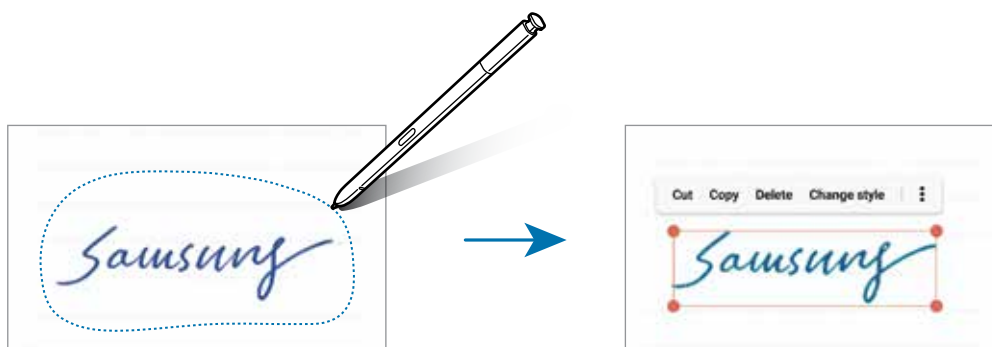

3 Edite o que anotou usando as opções disponíveis.

- **Cortar:** recorta o que anotou. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e toque em **Colar**.
- **Copiar:** copia o que anotou. Para colar em outro local, mantenha o novo local pressionado e toque em **Colar**.


- **Excluir:** exclui o que anotou.
-  → **Alterar estilo:** altera estilos. Selecione uma cor ou a espessura da linha e toque em **Concluir**.
-  → **Extrair texto:** extrai o texto da área selecionada. Para copiar ou colar o texto em uma nota, toque em **Colar** ou **Copiar**.
-  → **P/ frente:** envia a anotação para frente.
-  → **Para trás:** envia a anotação para trás.

Pintar com pincéis

Na tela de composição de nota, toque em  para pintar com diversos pincéis.

Ao terminar, toque em **Concluir** para inserir sua pintura na nota.

Você pode publicar sua pintura no PENUP para compartilhamento.

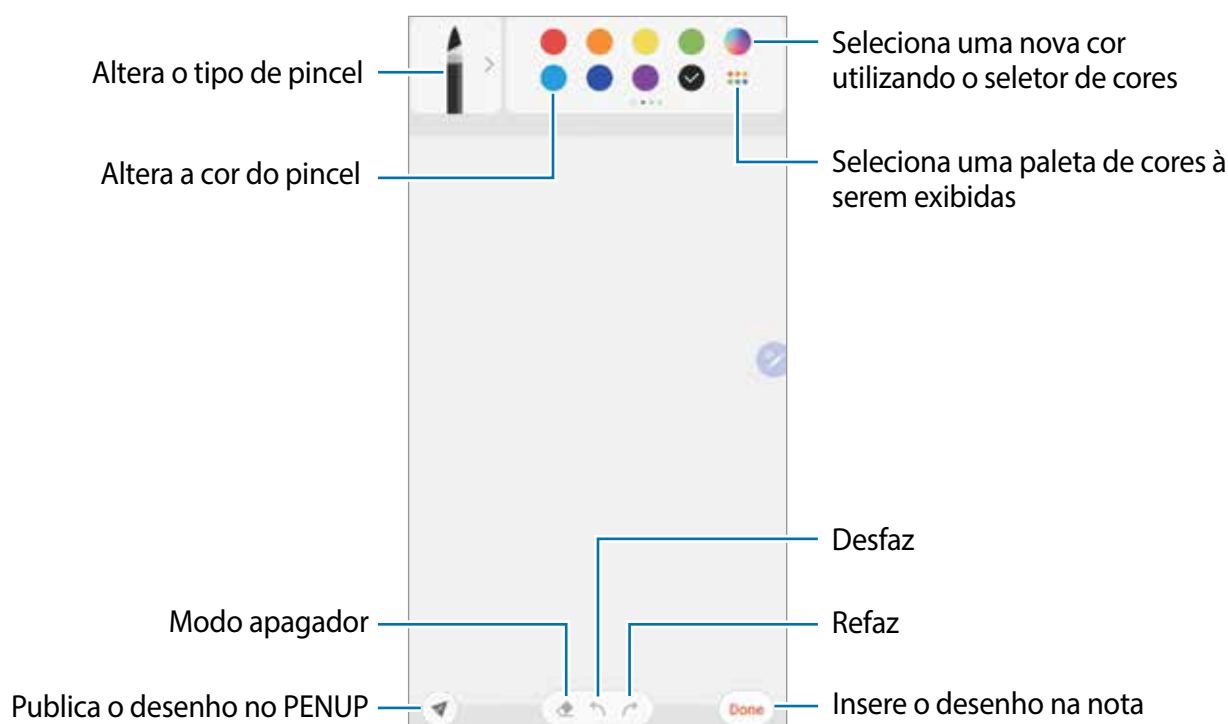

Inserir imagens na nota

Na tela de composição de notas, toque em  → **Imagem**. Toque em **Câmera** →  para tirar uma foto, ou toque em **Galeria** ou em **Outro** para selecionar uma imagem. A imagem será inserida a sua nota.

Inserir gravação de voz

Na tela de composição de notas, toque em  → **Gravações de voz** para começar a gravação de voz. Toque em  para parar a gravação. A voz será inserida na sua nota.

Fixar uma nota na Tela inicial

Fixe uma nota na Tela inicial para visualizá-la ou abrir e editá-la rapidamente.

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes**.
- 2 Selecione uma nota e toque em  → **Fixar à Tela inicial**.
A nota será adicionada à Tela inicial.

Salvar a nota como um lembrete

Você pode salvar a nota como um lembrete para visualizá-la depois.

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes**.
- 2 Selecione uma nota e toque em  → **Enviar para o Reminder**.
O conteúdo será salvo automaticamente como um lembrete.

Excluir notas

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes**.
- 2 Mantenha pressionada a nota que deseja excluir
Para excluir várias notas, marque mais notas.
- 3 Toque em **Excluir**.

PENUP

Introdução

O PENUP é uma rede social para compartilhar artes desenhadas com a S Pen. Publique sua arte, veja a de outros artistas e consiga dicas úteis de desenho.



Você pode se registrar no PENUP com sua Samsung account ou com outra conta de rede social.

Publicar sua arte

Publique sua arte criada com o **Samsung Notes** ou outros aplicativos de desenho no PENUP.

- 1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP**, e toque em .
- 2 Para publicar uma arte da **Galeria**, toque em **Da Galeria**, selecione a arte a ser publicada, e toque em **Concluído**.
Para publicar uma arte, toque em **Desenho**, desenhe uma arte e toque em **OK** → **Salvar e publicar**.
Para publicar seus rascunhos, toque em **Rascunhos**, finalize o rascunho e toque em **OK** → **Salvar e publicar**.

3 Insira um título.

4 Toque em **Publicar**.

Publicar a arte de outros aplicativos

Para publicar uma arte da **Galeria** ou de outros aplicativos, selecione a arte pelo aplicativo e toque em  **Compart.** → **PENUP**.

Colorir imagens

Use várias cores, crie sua própria arte.

1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP**, e toque em **Coloração**.


2 Selecione uma imagem.

3 Toque em **Começar a colorir**.

4 Ao terminar, selecione **OK**.

Desenho ao vivo


Desenhe enquanto acompanha um vídeo de desenho ao vivo que exibe as etapas para fazer um desenho completo. Você pode desenhar de um modo fácil uma imagem bem legal.

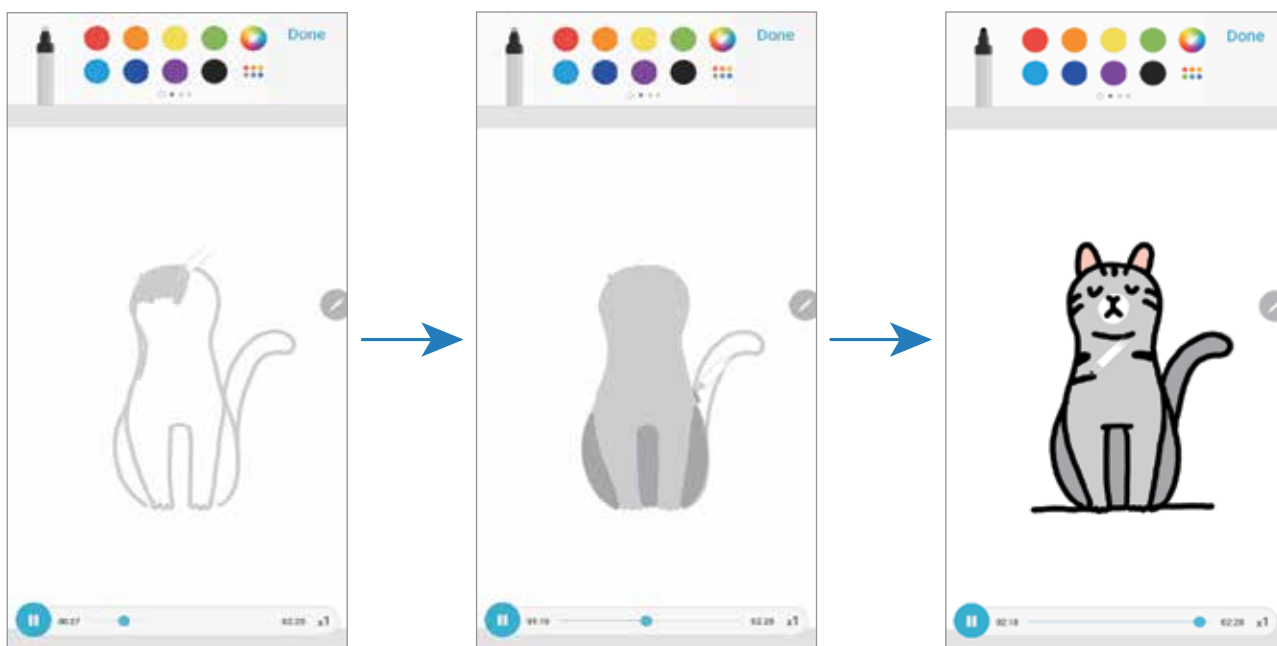

- 1 Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **PENUP** e toque em **Desenho ao vivo**.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Toque em **Aprender a desenhar**.
- 4 Para desenhar na imagem, toque em  para pausar a reprodução.
Você pode alterar a velocidade da reprodução tocando em **x1**.
- 5 Ao terminar, toque em .
A imagem original será ocultada e você poderá ver o desenho.

Desenho na foto

Desenhe imagens em suas fotos e mantenha-as como suas próprias artes. Selecione uma foto na **Galeria** ou tire uma foto e desenhe nela. Após terminar seu desenho, você poderá ver a imagem desenhada ao ocultar a foto.

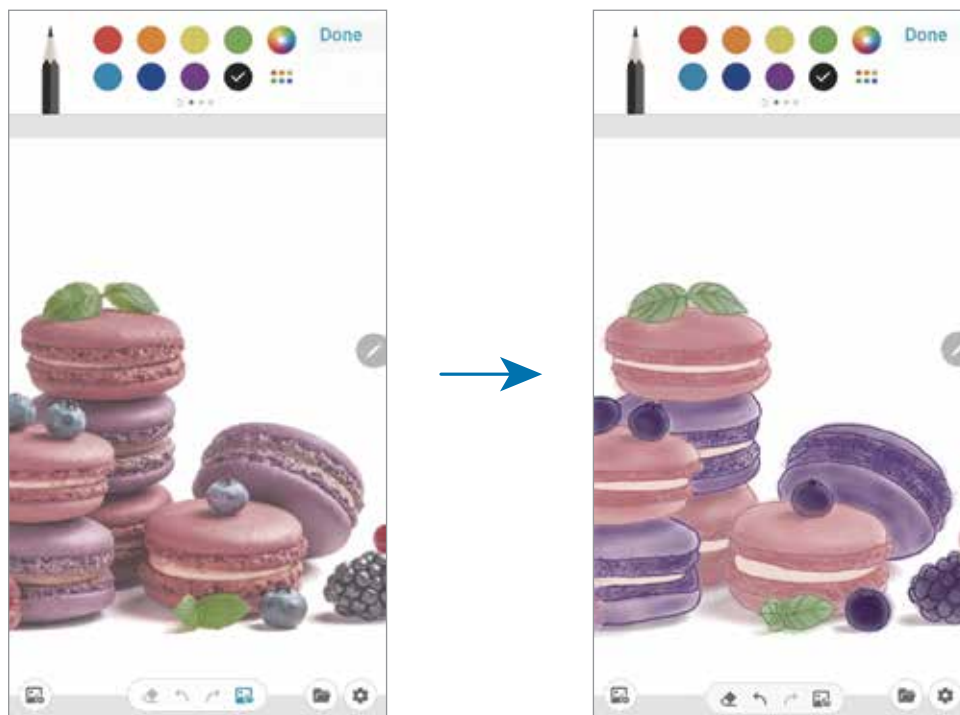

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **PENUP**.
- 2 Toque em  → **Desenho em foto**.
- 3 Toque em **Tirar foto**, tire uma foto e toque em **OK**.
Como alternativa, toque em **Selecionar da Galeria** e selecione uma foto.


- 4 Selecione a área para desenhar, ajuste o nível de transparência e toque em **OK**.
A área selecionada será adicionada como fundo da imagem.
- 5 Desenhe sobre a imagem.
- 6 Ao terminar, toque em .
A imagem será ocultada e você poderá ver o desenho.

Calendário

Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos ou tarefas em seu calendário.

Criar eventos

- 1 Inicie o aplicativo **Calendário**, toque em  ou dê um duplo toque em uma data.
Se a data já possuir eventos ou tarefas salvas, toque a data e toque em .
- 2 Insira os detalhes do evento.

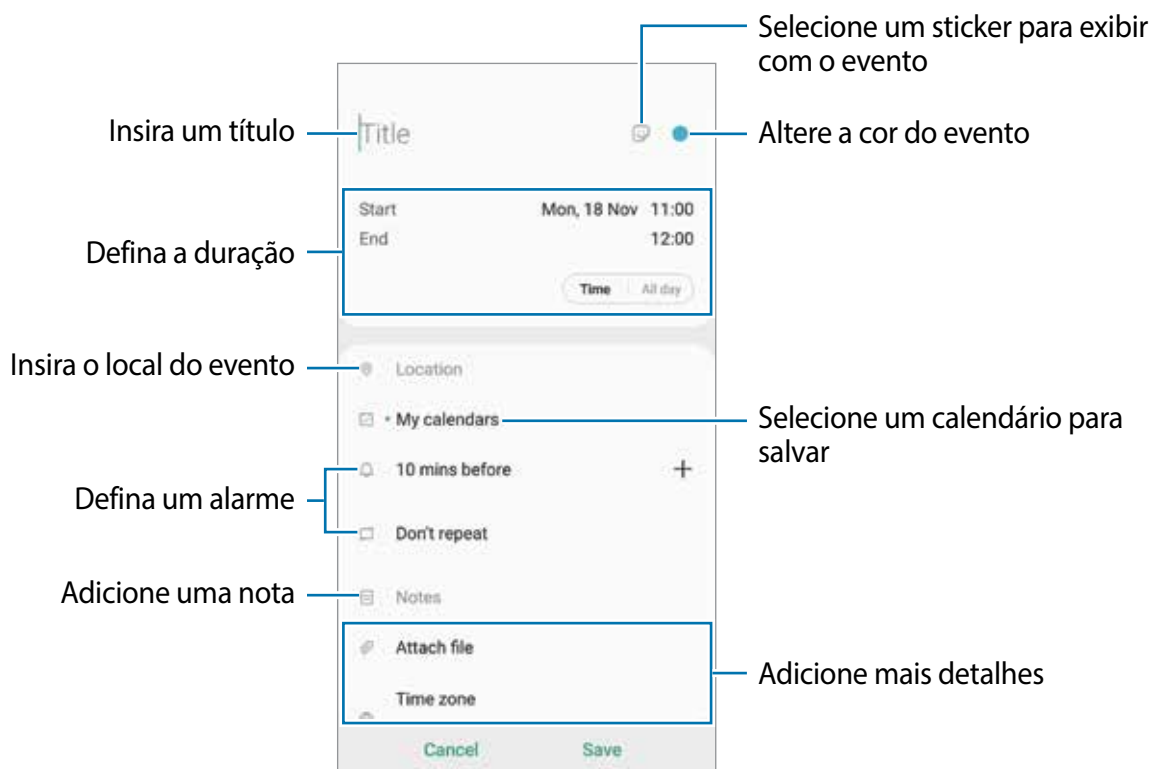

- 3 Toque em **Salvar** para salvar o evento.

Adicionar um lembrete

Inicie o aplicativo **Calendário** e toque em  → **Reminder** para abrir o aplicativo **Reminder**. Adicione uma tarefa no aplicativo **Reminder**.

Sincronizar eventos com suas contas

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Contas** e selecione uma conta para sincronizar.
- 2 Para a conta Google, toque em **Sincronizar a conta** e deslize o seletor **Calendário**.
Para a Samsung account, toque em  → **Config. de sincronização** e deslize o seletor **Calendário**.

Para adicionar contas para sincronizar, inicie o aplicativo **Calendário** e toque em  →  → **Adicionar nova conta**. Em seguida, selecione uma conta para sincronizar e efetue o login. Quando uma conta for adicionada, ela aparecerá na lista.

Samsung Health

Introdução

O Samsung Health ajuda a gerenciar seu bem-estar e condicionamento físico. Defina metas de exercício, verifique seu progresso e monitore seu status, bem-estar e atividades físicas. Você pode também comparar seus recordes de contagem de passos com outros usuários Samsung Health e ver dicas de saúde.

Usar o Samsung Health

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Health**. Se estiver usando o aplicativo pela primeira vez ou reiniciando após uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.



Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do país.

Para adicionar itens à tela do Samsung Health, toque em **Gerenciar itens** na parte inferior da lista de monitoramento e toque em  nos itens para adicionar.



Together


A função Together permite a você definir metas de contagem de passos e competir com seus amigos. Você pode convidar seus amigos para andarem juntos, estabelecer a meta de contagem de passos, competir em desafios e ver o seu ranking.

Na tela do Samsung Health, toque em **Together**.

Passos

O aparelho conta o número de passos dados e mede a distância percorrida.

Na tela do Samsung Health, toque no rastreador de passos.

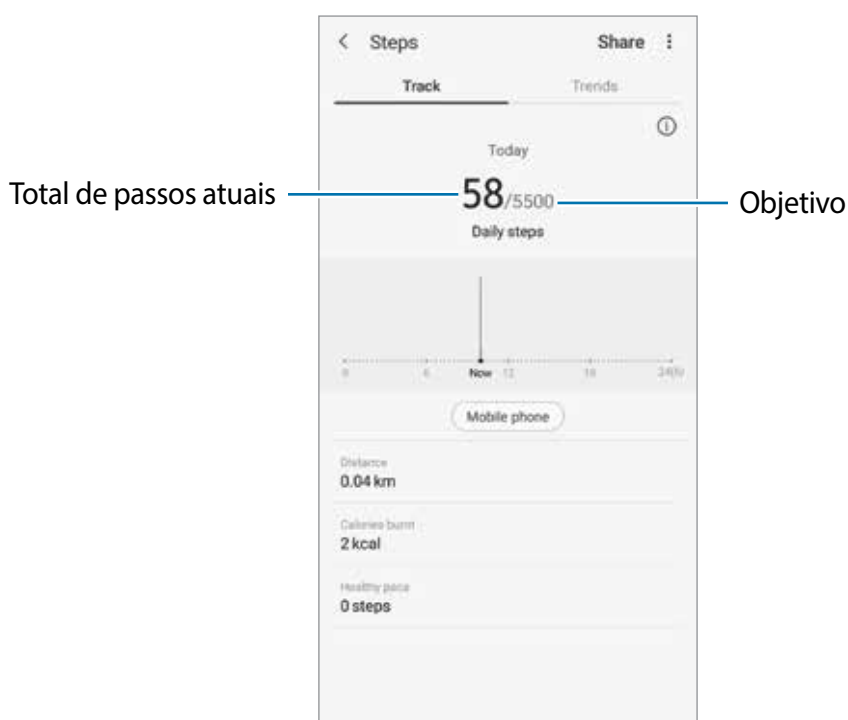

- Pode-se observar um pequeno atraso enquanto o rastreador de passos monitora seus passos e, em seguida, mostra a sua contagem de passos. Pode-se observar também um pequeno atraso antes de um pop-up indicar que sua meta foi alcançada.
- Se utilizar o rastreador de passos enquanto dirige ou anda de ônibus ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

Frequência cardíaca

Meça e registre sua frequência cardíaca.




- O rastreador de frequência cardíaca do aparelho foi desenvolvido somente para propósito de boa forma e informação e não para utilização de diagnósticos de doenças ou outros propósitos, ou para cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças.

Esteja atento as seguintes condições antes de medir sua frequência cardíaca:

- Descanse por 5 minutos antes de medir a frequência cardíaca.
- Se a medição estiver muito diferente da medição de pulsação esperada, descanse por 30 minutos e meça novamente.
- Durante o inverno ou clima frio, mantenha-se quente ao medir sua pulsação.
- Fumar ou consumir bebidas alcoólicas antes de medir a pulsação pode fazê-la ser diferente da sua pulsação normal.
- Não fale, boceje ou respire profundamente enquanto mede a pulsação. Fazer isso pode fazer com que sua pulsação seja salva imprecisamente.
- As medições da frequência cardíaca podem variar dependendo do método da medição e do ambiente em que ela esteja sendo medida.
- Se o sensor de frequência cardíaca não estiver funcionando, certifique-se de que nada está obstruindo o sensor. Se o sensor de frequência cardíaca continuar a apresentar o mesmo problema, leve para um Serviço Autorizado Samsung.


1 Na tela do Samsung Health, toque em **Medir** no rastreador de batimentos cardíacos para começar a medir sua frequência cardíaca.

2 Posicione seu dedo no sensor de frequência cardíaca na parte traseira do aparelho.

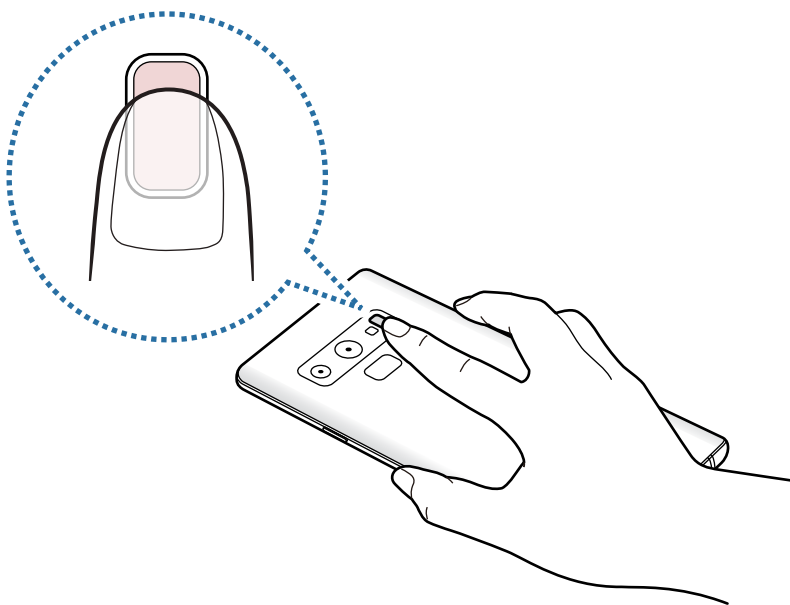

3 Após um momento, seus batimentos serão exibidos na tela. Remova seu dedo do sensor.

Taxa de frequência cardíaca atual

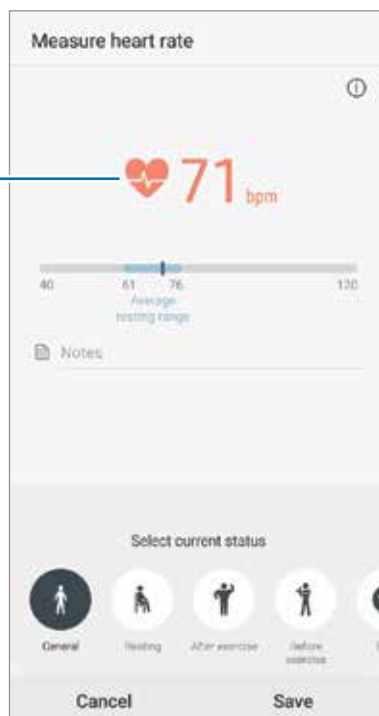

Informações adicionais

- O Samsung Health é destinado apenas para propósitos de condicionamento físico e bem-estar, e não deve ser utilizado para diagnósticos de doenças ou outras condições, ou na cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças.
- As funções disponíveis, recursos e aplicativos adicionais ao Samsung Health podem variar para cada país devido a diferentes legislações locais e regulamentações. Você deve verificar as funções e aplicativos disponíveis em seu país antes de usar.
- O aplicativo Samsung Health e seus serviços podem ser alterados ou descontinuados sem aviso prévio.
- O propósito para a coleta de dados é limitado a providenciar o serviço que você pediu, incluindo providenciar informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados e estatísticas ou para melhorar os serviços prestados. Mas se você entrar com uma Samsung account a partir do Samsung Health, seus dados podem ser salvos em um servidor para propósitos de backup de dados. Informações pessoais podem ser armazenadas até o término desses propósitos. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo Samsung Health ao usar a opção Apagar os dados pessoais no menu de Configurações. Para apagar qualquer arquivo que tenha compartilhado em redes sociais ou transferido para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.

- É possível compartilhar e/ou sincronizar seus dados com serviços adicionais da Samsung ou compatíveis de terceiros que você selecionou, assim como com qualquer outro aparelho conectado. O acesso a informações do Samsung Health por esses serviços adicionais ou aparelhos de terceiros pode não ser permitido sem a sua aprovação expressa.
- Você assume qualquer responsabilidade por uso não apropriado de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para outros. Tome cuidado ao compartilhar seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o aparelho está conectado com dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar as operações apropriadas. Se você usar uma conexão sem fio como o Bluetooth, o aparelho poderá ser afetado por interferência eletrônica de outros aparelhos. Evite usar o aparelho perto de outros dispositivos que transmitem ondas de rádio.
- Por favor, leia cuidadosamente os Termos e Condições e a Política de privacidade do Samsung Health antes de usar o aplicativo.

Gravador de voz

Introdução

Use diferentes modos de gravação para diversas situações. O aparelho pode converter sua voz em texto e distinguir entre vozes.

Gravar voz

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.
Toque em  para pausar a gravação.
Ao gravar notas de voz, toque em **MARCADOR** para inserir um marcador.



3 Toque em ■ para encerrar a gravação.

4 Insira um título e toque em **Salvar**.

Alterar o modo de gravação

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.

Selecione um modo no topo da tela.

- **Normal:** este é o modo normal de gravação.
- **Entrevista:** o som é registrado da parte superior e da parte inferior do aparelho em um alto volume enquanto o volume do som é reduzido pelos lados.
- **Reconh. de fala:** o aparelho grava sua voz e converte simultaneamente para texto na tela. Para melhores resultados, mantenha o aparelho próximo à boca, fale alto e claramente em um local silencioso.




Se o idioma do sistema da nota de voz não coincidir com o idioma que você falou, o aparelho não reconhecerá a sua voz. Antes de usar esta função, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema.

Reproduzir as notas de voz selecionadas

Ao verificar gravações de entrevista, é possível silenciar certas vozes na gravação.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em **Lista** e selecione uma nota de voz gravada no modo Entrevista.
- 3 Para silenciar certas vozes, toque em **ON** para a direção correspondente que o som deve ser silenciado.

O ícone mudará para **OFF** e o som será silenciado.

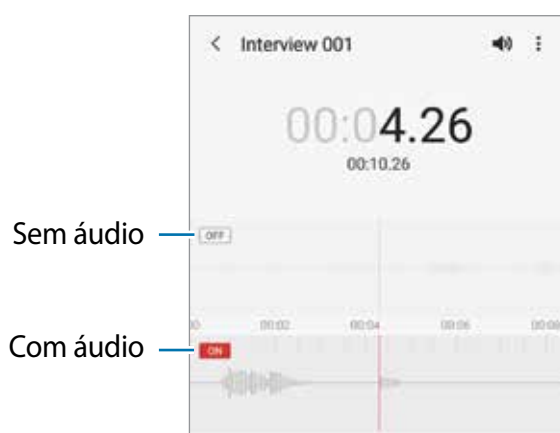

Meus Arquivos

Use esse aplicativo para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais como serviços de armazenamento em nuvem.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Meus Arquivos**.

Veja os arquivos que estão armazenados em cada local.

Para verificar por dados desnecessários e liberar espaço no armazenamento do aparelho, toque em **Analisar armazenamento**.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em **Q**.

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

Alarme

Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **Alarme**.

Configurar alarmes

Toque em  na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir, defina outras opções e toque em **Salvar**.

Para abrir o teclado para inserir um horário, toque no campo de entrada de horário.

Para ativar ou desativar alarmes, deslize o seletor ao lado do alarme na lista.

Parar alarmes

Selecione **Ignorar** para interromper o alarme. Se você anteriormente definiu uma opção de soneca, toque em **Adiar** para repetir o alarme após um determinado tempo.

Excluir alarmes

Mantenha pressionado um alarme, marque os alarmes e toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Inicie o aplicativo **Relógio**, toque em **Relógio mundial**.

Criar relógios

Toque em , insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo e toque em **Adicionar**.

Para usar o conversor de fuso horário, toque em  → **Conversor de fuso horário**.

Excluir relógios

Mantenha pressionado um relógio, marque os relógios que deseja excluir e toque em **Excluir**.

Cronômetro

- 1 Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **Cronômetro**.
- 2 Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento.
Para marcar as voltas, toque em **Volta**.
- 3 Toque em **Parar** para parar o cronômetro.
Para retomar o cronômetro, toque em **Retomar**.
Para apagar as voltas, toque em **Restaurar**.

Temporizador

- 1 Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **Temporizador**.
Para adicionar um temporizador usado com frequência, toque em **+**, defina a duração, o nome e toque em **Adicionar**.
- 2 Defina a duração e toque em **Iniciar**.
Para abrir o teclado para inserir a duração, toque no campo da duração.
- 3 Toque em **Ignorar** quando a contagem expirar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Inicie o aplicativo **Calculadora**.

Toque em  para exibir a calculadora científica.

Para visualizar o histórico de cálculos, toque em . Para fechar o painel de histórico de cálculos, toque em .


Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Para usar o conversor de unidades, toque em . Você pode converter vários valores como área, comprimento ou temperatura, para outras unidades.

Game Launcher

Introdução

O Game Launcher reúne todos os jogos baixados pela **Play Store** e **Galaxy Store** em um único lugar para um fácil acesso. Você pode definir o aparelho para o modo jogo para jogar mais facilmente.

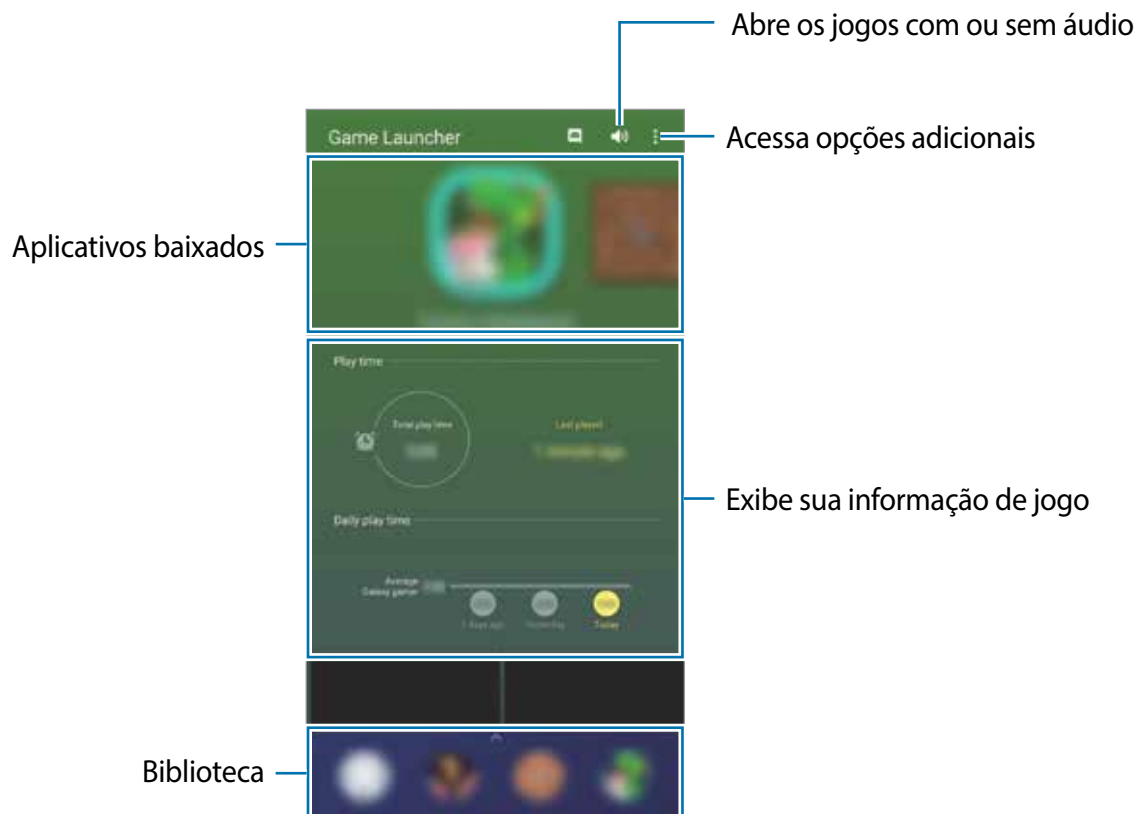

Utilizar o Game Launcher

1 Inicie o aplicativo **Game Launcher**.



Se o **Game Launcher** não aparecer, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** e deslize o seletor **Game Launcher**.

2 Deslize o painel Biblioteca para cima e selecione um jogo.



Jogos baixados na **Play Store** e na **Galaxy Store** serão exibidos automaticamente na tela do **Game Launcher**. Se não conseguir visualizar seus jogos, deslize o painel Biblioteca para cima e toque em **Adicionar aplicativos**.

Remover um jogo do Game Launcher

Deslize o painel Biblioteca para cima, mantenha um jogo pressionado e toque em **Remover do Game Launcher**.

Alterar o modo de desempenho

Você pode alterar o modo de desempenho do jogo.

Inicie o aplicativo **Game Launcher**, toque em **⋮** → **Desempenho do jogo** e selecione o modo desejado.

- **Foco na econ. de energia:** esta função economiza bateria enquanto você joga.
- **Equilibrado:** esta função equilibra o desempenho e o tempo restante da bateria.
- **Foco no desempenho:** esta função foca em oferecer o melhor desempenho enquanto joga.



A eficiência da energia da bateria pode variar conforme o jogo.

Game Booster

Introdução


O Game Booster permite que você jogue jogos em um ambiente melhor e fornece opções úteis através do painel Game Booster.

Utilizar o Game Booster

Para abrir o painel Game Booster enquanto joga, toque em **⚙️** na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, deslize para cima a parte inferior da tela para exibi-la.



As opções disponíveis podem variar de acordo com o jogo.

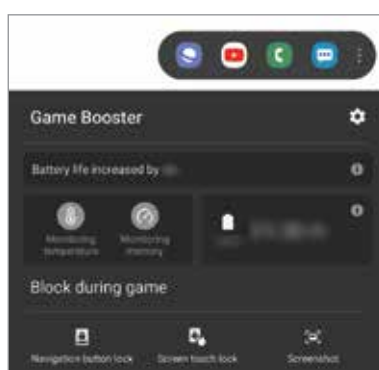

- : define as configurações do Game Booster.
- **Monitorando a temperatura / Monitorando a memória:** defina o aparelho para ajustar as configurações automaticamente para prevenir o superaquecimento do aparelho e parar de executar funções em segundo plano para gerenciar melhor a memória.
- **Bloquear durante o jogo:** bloqueia algumas funções durante os jogos.
- **Bloqueio do botão de nav.:** oculta os botões na barra de navegação. Para exibir os botões, toque em  na barra de navegação.
- **Bloquear toque na tela:** bloqueia o touchscreen durante o jogo. Para desbloquear a tela sensível, arraste o ícone de bloqueio em qualquer direção.
- **Capturar tela:** captura telas.

Iniciar aplicativos em janelas pop-up enquanto joga

Você pode iniciar aplicativos em janelas pop-up enquanto joga.

Toque em  e selecione um aplicativo na lista.

Para editar a lista de aplicativos, toque em .

SmartThings

Introdução

Conecte-se a aparelhos próximos como smartphones, fones Bluetooth e impressoras de forma rápida e fácil. Você pode controlar TVs, eletrodomésticos e produtos Internet of Things (IoT) com seu smartphone.

- **Conectar com aparelhos próximos:** conecta com aparelhos próximos como fones Bluetooth ou aparelhos vestíveis.
- **Registrar e controlar eletrodomésticos, TVs, e produtos IoT:** registre refrigeradores inteligentes, lavadoras, ar-condicionado, purificadores de ar, TVs e produtos IoT em seu smartphone e veja seus status ou controle-os da tela dele.
- **Receber notificação:** receba notificações de aparelhos conectados no seu smartphone. Por exemplo, quando a lavadora terminar o ciclo de lavagem, você pode receber uma notificação no seu smartphone.



- Para usar o SmartThings, seu smartphone e outros aparelhos devem estar conectados à rede Wi-Fi ou à rede móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua Samsung account.
- Os aparelhos que podem ser conectados podem variar dependendo do país ou operadora de serviços.
- As funções disponíveis podem variar dependendo do aparelho conectado.
- Erros ou defeitos dos próprios aparelhos conectados não são cobertos pela garantia. Se um erro ou defeito ocorrer no aparelho conectado, contate o fabricante do aparelho.

Conectar-se a aparelhos próximos

Conecte-se a aparelhos próximos como smartphones, fones Bluetooth e impressoras de forma rápida e fácil.



Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de aparelhos conectados ou conteúdo compartilhado.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**.
- 2 Toque em **Adicionar o aparelho** ou toque em **+** → **Adicionar o aparelho**.
- 3 Selecione um aparelho da lista e conecte-o seguindo as instruções na tela.

Usar aparelhos domésticos, TVs e produtos IoT

Veja o status de seus aparelhos inteligentes, TVs e produtos IoT na tela do seu smartphone. Você pode agrupar aparelhos por localização e adicionar regras para controlá-los de forma rápida e prática.

Conectar aparelhos

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**.
- 2 Toque em **Adicionar o aparelho** ou toque em **+** → **Adicionar o aparelho**.
- 3 Selecione um aparelho da lista.
Como alternativa, toque em **Pesquisar** e insira o nome do aparelho ou modelo.
- 4 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Ver e controlar aparelhos conectados

Você pode ver e controlar seus aparelhos. Por exemplo, você pode verificar os ingredientes em sua geladeira ou ajustar o volume da TV.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **SmartThings**.
A lista dos aparelhos conectados aparecerá.
- 2 Veja o status dos aparelhos na lista.
Para controlar os aparelhos, selecione um. Quando o controlador do aparelho fornecido com o aparelho selecionado for baixado, você pode controlá-lo.

Adicionar aparelhos e regras por localizações

Atribua aparelhos por localizações, veja a lista de aparelhos no mesmo local e controle-os. Você pode também adicionar uma regra para a localização para controlá-los ao mesmo tempo.

Adicionar localizações

- 1 Inicie o aplicativo **SmartThings** e toque em  →  → **Adicionar localização**.
- 2 Insira o nome da localização.
Para definir uma localização, toque em **Localização geográfica** para selecionar uma localização no mapa e toque em **Concluído**.
- 3 Toque em **Concluído**.
Sua localização será adicionada.
Para adicionar aparelhos nos locais, toque em **Adicionar o aparelho** ou toque em  → **Adicionar o aparelho** e siga as instruções na tela para registrá-los.
Os aparelhos serão adicionados ao local.

Adicionar cenários

Adicione uma regra e registre aparelhos para controlá-los ao mesmo tempo com um único toque de um botão ou um comando de voz.

- 1 Inicie o aplicativo **SmartThings**.
- 2 Toque em  →  e selecione um local.

- 3 Toque em  → **Cenários** → **Adicionar cena**.
- 4 Insira o nome da cena.
- 5 Toque em  sob **Ações** para adicionar ações para executar.
- 6 Toque em **Salvar**.

Adicionar automações

Você pode também definir um cenário para executar ações automaticamente dependendo da hora predefinida ou do status dos aparelhos e muito mais.

Por exemplo, adicione um comando para ligar o áudio automaticamente todos os dias às 07:00.

- 1 Inicie o aplicativo **SmartThings**.
- 2 Toque em  →  e selecione um local.
- 3 Toque em  → **Automações** → **Adicionar automação**.
- 4 Toque em  sob **Se**, defina as condições de ativação para a automação e, em seguida toque em **Avançar**.
- 5 Toque em  sob **Então**, e defina as ações para executar e toque em **Concluído**.
- 6 Insira o nome da automação e toque em **OK**.

Receber notificações

Você pode receber notificações dos aparelhos conectados no seu smartphone. Por exemplo, quando a lavadora terminar o ciclo de lavagem, você pode receber uma notificação no seu smartphone.

Para definir os aparelhos para receber notificações, abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **SmartThings** e toque em  →  → **Notificações**, e deslize os seletores ao lado dos aparelhos desejados.


Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdos utilizando várias opções de compartilhamento. A seguir, um exemplo de compartilhamento de imagens.



Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem.
- 2 Toque em  e selecione um método de compartilhamento como mensagem ou e-mail.

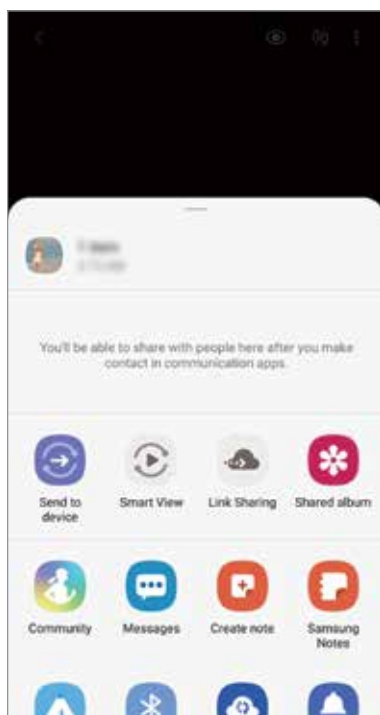

Ao se comunicar ou compartilhar uma história, as pessoas que você contatou aparecerão no painel de opções de compartilhamento. Para compartilhar conteúdo diretamente com elas através do aplicativo correspondente, selecione o ícone de uma pessoa. Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** e deslize o seletor **Compartilhamento direto**.

Usar funções adicionais

- **Enviar para aparelho:** exibe o conteúdo do seu aparelho em uma tela maior conectando-o em uma TV ou monitor com espelhamento de tela.
- **Smart View:** compartilhe conteúdo com aparelhos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou com aparelhos que suportam o SmartThings.
- **Comp. de link:** compartilha arquivos extensos. Envie arquivos para o servidor de armazenamento Samsung e compartilhe com outros através de um link da web. Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado.

Samsung DeX

Introdução

O Samsung DeX é um serviço que permite usar seu smartphone como um computador ao conectá-lo a uma tela externa como TV, monitor ou computador. Acompanhe tarefas que quer fazer em seu smartphone de modo rápido e fácil em uma tela ampla usando um teclado e um mouse. Enquanto usa o Samsung DeX, você pode simultaneamente usar seu smartphone.



Conectar aparelhos e iniciar o Samsung DeX

Conectar a uma tela externa


Você pode conectar seu smartphone a uma tela externa usando um adaptador HDMI (USB tipo C para HDMI) ou DeX Pad. O conteúdo a seguir, é sobre como usar o adaptador HDMI.



- Todos os acessórios são vendidos separadamente.
- Use somente acessórios oficiais compatíveis com o Samsung DeX fabricados pela Samsung. Problemas de desempenho e mau funcionamento causados pelo uso de acessórios não aprovados oficialmente não são cobertos pela garantia.

- 1 Conecte um adaptador HDMI ao seu smartphone.
- 2 Conecte um cabo HDMI ao adaptador HDMI e a uma porta HDMI de uma TV ou monitor.
- 3 Na tela de aplicativos do seu smartphone, toque em **Continuar** → **Iniciar**.


Sem alterar a tela do seu smartphone, a tela do Samsung DeX aparecerá na TV ou no monitor conectado.

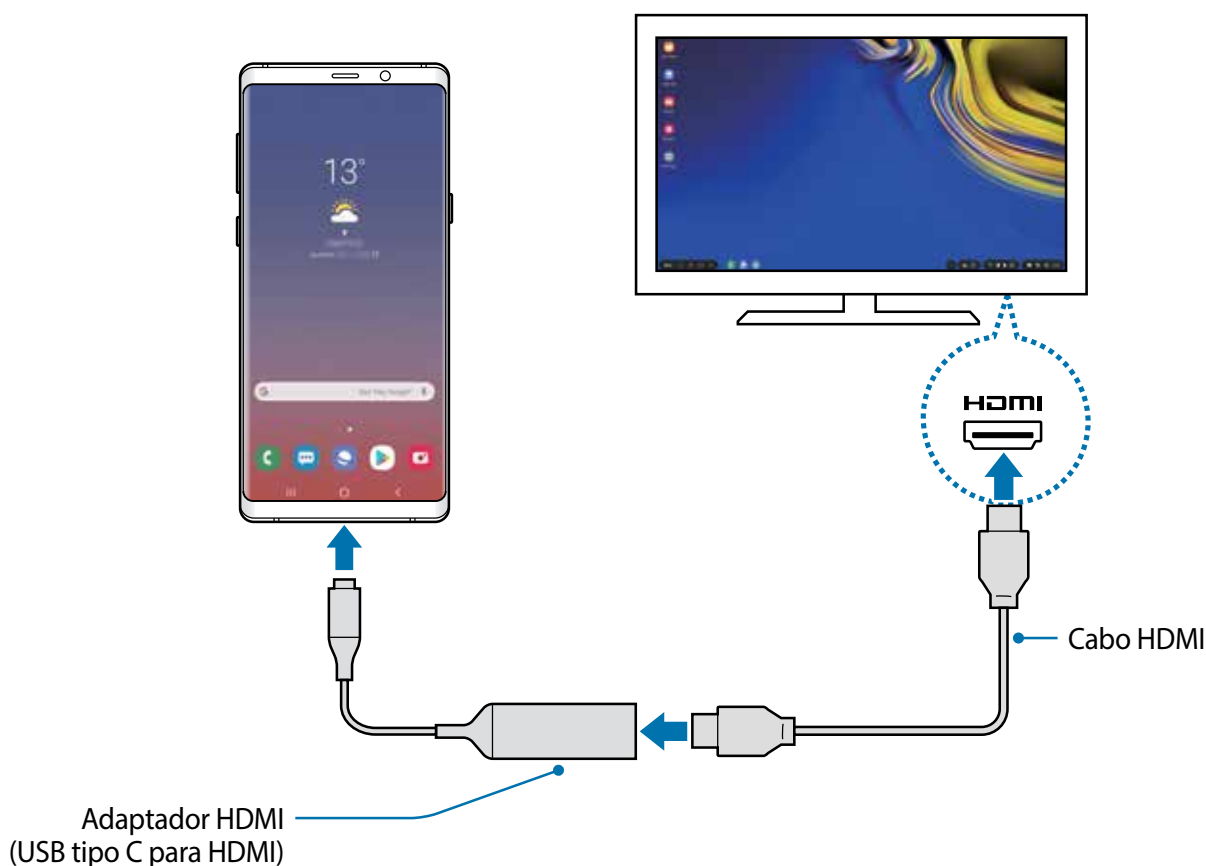

Conectar com um computador

Você pode usar o Samsung DeX Live ao conectar seu smartphone a um computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte seu smartphone com um computador utilizando um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações, toque em **Samsung DeX**.
A tela para instruções de instalação do aplicativo aparecerá.
- 3 Siga as instruções na tela para baixar no computador o aplicativo DeX para PC.
- 4 Quando o aplicativo estiver instalado, conecte seu aparelho ao cabo USB novamente.
A tela do Samsung DeX aparecerá.

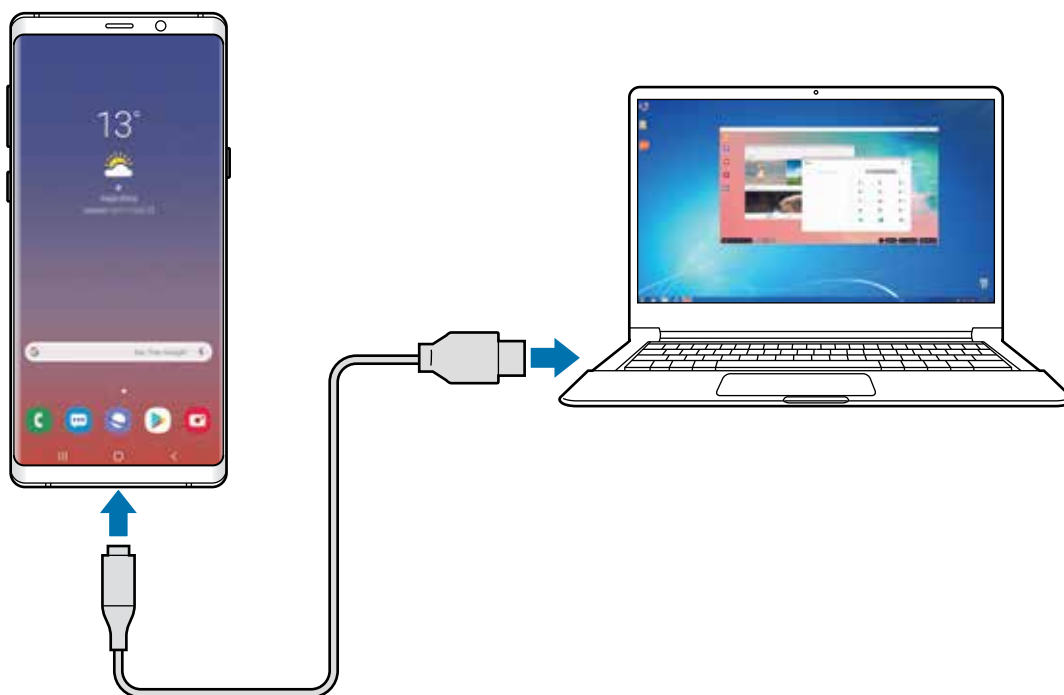

Controlar a tela do Samsung DeX

Controlar em um visor externo

Controlar com um teclado externo e um mouse

Você pode usar um teclado/mouse sem fio. Consulte o manual dos respectivos periféricos para mais informações.



- Você pode definir o ponteiro do mouse para seguir da tela externa para a tela do smartphone. Na tela do Samsung DeX, inicie o aplicativo **Config.**, selecione **Samsung DeX** → **Mouse/trackpad** e deslize o seletor **Mover ponteiro p/ tela do telefone**.
- Você pode também usar o teclado externo na tela do smartphone.

Usar seu smartphone como um touchpad

Você pode usar seu smartphone como touchpad e operá-lo com seus dedos ou com a S PEN. Em seu smartphone, deslize para baixo na tela para abrir o painel de notificações e toque em **Usar tel. como painel de toque**.



- Você pode usar o touchpad somente quando usar o modo Samsung DeX.
- Se a capa de seu smartphone tiver uma capa frontal, abra para usar seu smartphone como um touchpad. Se a capa frontal estiver fechada, o touchpad pode não funcionar adequadamente.
- Se a tela do seu smartphone desativar, pressione a tecla Ligar ou pressione com firmeza a área do botão Início para ativar a tela.



Utilizar o teclado na tela

Ao digitar textos para enviar mensagens, criar notas, ou executar outras tarefas, uma tela com teclado aparecerá automaticamente na tela do seu smartphone sem conectar um teclado externo.

Se o teclado não aparecer, selecione  no acesso rápido da barra de ferramentas.

Controlar em um computador

Controle a tela do Samsung DeX usando o teclado e o mouse conectados ao computador.

Você pode mover arquivos facilmente entre o computador e o Samsung DeX ao arrastar e soltar, e você pode também copiar e colar textos.



Para ver os atalhos do teclado disponíveis enquanto usa o Samsung DeX, selecione **DeX** → **Como usar** → **Use atalhos de teclado** → **Atalhos de teclado**.

Usar o Samsung DeX

Use as funções de seu smartphone em um ambiente com a interface similar de um computador. Você pode executar múltiplas tarefas ao executar vários arquivos simultaneamente. Você pode também verificar as notificações e status de seu smartphone.





- A aparência da tela do Samsung DeX pode ser diferente dependendo do aparelho conectado.
- Ao iniciar ou encerrar o Samsung DeX, os aplicativos em andamento podem ser encerrados.
- Alguns aplicativos ou funções podem não estar disponíveis ao usar o Samsung DeX.
- Para ajustar as configurações da tela, use as configurações da TV ou do monitor conectado.
- Para alterar a saída de áudio, selecione  na barra de status, selecione **Mídia** e selecione um aparelho em **Saída de áudio**.
- Aplicativos favoritos: adiciona os aplicativos frequentemente utilizados na Tela inicial e os inicia rapidamente.
- Painel do Samsung DeX: você pode usar várias funções úteis como bloquear a tela do Samsung DeX e ver como utilizá-lo e alternar para o modo mirroring.
- Ícone Aplicativos: exibe e abre os aplicativos de seu smartphone.
- Barra de tarefas: exibe os aplicativos que estão em andamento.
- Barra de status: exibe as notificações e status de seu smartphone. Os ícones de status podem variar dependendo do status de seu smartphone. Ao selecionar , os botões de configurações rápidas aparecerão. Você pode ativar ou desativar algumas funções do smartphone ao utilizar esses botões.
- Barra de ferramentas de acesso rápido: usa ferramentas rápidas como controle de volume ou pesquisa.

Usar o Samsung DeX e o smartphone simultaneamente

Enquanto usa o Samsung DeX, você pode usar aplicativos separados na tela externa ou no computador e no seu smartphone simultaneamente.

Por exemplo, enquanto assiste a um vídeo na TV, você pode criar uma nota em seu smartphone.

Na TV ou no monitor conectado, abra um aplicativo para executar na tela do Samsung DeX. Em seguida, abra outro aplicativo em seu smartphone.

Bloquear a tela do Samsung DeX

Se quiser bloquear a tela externa e a tela do seu smartphone enquanto usa o Samsung DeX, selecione **DeX** → **Bloquear DeX**.



Enquanto usa o Samsung DeX, você não conseguirá bloquear a tela externa e a tela de seu smartphone ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar.

Transferir dados com um computador

Mover arquivos

Na tela do Samsung DeX, mantenha um arquivo pressionado para selecioná-lo no aplicativo **Meus Arquivos** ou na **Galeria** e arraste para a tela do computador. Na tela do computador, selecione um arquivo e arraste para a tela do Samsung DeX, o aplicativo **Meus Arquivos** ou o aplicativo **Galeria**.

Copiar e colar texto

Usando as teclas de atalho do teclado ou do mouse, copie o texto na tela do Samsung DeX ou na tela do computador e cole no campo de entrada de texto na outra tela.

Encerrar o Samsung DeX

Ao desconectar seu smartphone da sua tela externa, como uma TV ou um monitor, ou o computador, o Samsung DeX encerrará.

Desconecte seu smartphone do adaptador HDMI ou do cabo USB.

Samsung Global Goals

Os Objetivos Globais que foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, consiste em objetivos que visam criar uma sociedade sustentável. Estes objetivos têm o poder de erradicar a pobreza, lutar contra a desigualdade e deter as mudanças climáticas.

Saiba mais sobre os objetivos globais e junte-se ao movimento para um futuro melhor com o Samsung Global Goals.

Aplicativos Google

O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para visualizar mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.



Alguns aplicativos podem não estar disponíveis ou podem estar nomeados de modo diferente dependendo de seu país, operadora de serviços ou versão de software.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise o mapa mundial e veja informações de localização para vários locais ao seu redor.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu aparelho. Você pode enviar coleções de músicas armazenadas em seu aparelho para a nuvem e acessá-las posteriormente.

Play Filmes

Compre ou alugue vídeos como filmes e programas de TV na **Play Store**.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os arquivos.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe.

Fotos

Pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um único lugar.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu aparelho.

Duo

Faça uma simples videochamada.

Configurações

Introdução

Defina as configurações de aplicativos. Você pode tornar seu aparelho mais personalizável.

Inicie o aplicativo **Config**.

Para pesquisar por palavras-chave, toque em .

Conexões

Opções

Altere as configurações para várias conexões como função Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões**.

- **Wi-Fi:** ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros aparelhos.
- **Chamada Wi-Fi:** usa a rede Wi-Fi para fazer chamadas.
- **Bluetooth:** use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos com Bluetooth ativado.
- **Visibilidade do telefone:** permite que outros usuários encontrem seu aparelho para compartilhar conteúdo com você. Quando esta função estiver ativada, seu aparelho ficará visível para outros quando eles pesquisarem por aparelhos disponíveis usando a opção transferir arquivos para o aparelho.
- **NFC e pagamento:** define o aparelho para permitir a você ler etiquetas NFC que contêm informações sobre produtos. Você pode também usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos apropriados.
- **Modo offline:** ative este modo para desabilitar todas as funções sem fio de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.



Siga as instruções fornecidas pela companhia aérea e as instruções da tripulação. Em casos em que for permitido o uso do aparelho, use-o sempre no Modo offline.

- **Redes móveis:** define as configurações de sua conexão móvel.

- **Uso de dados:** mantém você informado sobre seus dados móveis utilizados e define seu limite de dados. Defina o aparelho para desativar automaticamente a conexão de dados móveis quando a quantidade de dados que você utiliza, chegar ao limite definido.
Você pode ativar o modo Protetor de dados para evitar que alguns aplicativos, que estão sendo executados em segundo plano, enviem ou recebam dados.
- **Gerenciamento de cartão SIM:** ativa o seu chip e define as configurações.
- **Roteador Wi-Fi e Ancoragem:** utiliza o aparelho como um roteador para compartilhar a conexão de dados móveis com outros aparelhos quando a conexão de rede não estiver disponível. Conexões podem ser feitas via Wi-Fi, USB ou Bluetooth.
- **Mais configurações de conexão:** define as configurações para controlar outras funções.

Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros aparelhos.



Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando ela não estiver em uso.

Conectar a uma rede Wi-Fi

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que solicitam uma senha aparecem com o ícone de um cadeado. Insira a senha e toque em **Conectar**.



- Após o aparelho se conectar a uma rede Wi-Fi, ele irá reconectar automaticamente toda vez que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma senha. Para evitar que o aparelho conecte automaticamente na rede, toque em  próximo a rede e toque em **Esquecer**.
- Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi de seu aparelho ou de seu roteador.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
Os aparelhos visíveis serão listados.
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a função Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um aparelho para conectar.
O aparelho será conectado quando o outro aparelho aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos. A seguir, um exemplo de envio de uma imagem para outro aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e selecione um aparelho para transferir a imagem.
- 3 Aceite o pedido de autorização do Wi-Fi Direct no outro aparelho.
Se os aparelhos já estiverem conectados, a imagem será enviada sem nenhum pedido de autorização.

Encerrar a conexão do aparelho

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
A lista dos aparelhos conectados é exibida.
- 3 Toque no nome do aparelho para desconectá-lo.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros aparelhos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com aparelhos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
- Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Parar com outros aparelhos Bluetooth

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e deslize o seletor **Bluetooth**.
Os aparelhos visíveis serão listados.

2 Selecione um aparelho para parar.
Se o aparelho que deseja parar não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro aparelho.



Seu aparelho fica visível para outros aparelhos enquanto a tela de configurações Bluetooth está aberta.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.
Os aparelhos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros aparelhos Bluetooth. A seguir, um exemplo de envio de uma imagem para outro aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e selecione um telefone para transferir a imagem.
Se o seu aparelho já estiver pareado com o outro anteriormente, toque no nome do aparelho sem confirmar a senha gerada automaticamente.
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono dele ative a opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

Desparear aparelhos Bluetooth

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Bluetooth**.
A lista dos aparelhos conectados é exibida.
- 2 Toque em  ao lado do nome do aparelho para desparear.
- 3 Toque em **Desparear**.

NFC e pagamento

Seu telefone permite a leitura próxima a etiquetas de campos de comunicação (NFC) que contém informações sobre produtos. Você pode também usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos apropriados.



O aparelho contém uma antena NFC integrada. Manuseie o aparelho com cuidado para evitar danos na antena NFC.


Ler informações de uma etiqueta NFC

Use a função NFC para enviar imagens ou contatos para outros aparelhos e leia informações de produtos das etiquetas NFC.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e deslize o seletor **NFC e pagamento**.

- 2 Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu aparelho próximo a uma etiqueta NFC.

A informação da etiqueta aparecerá.

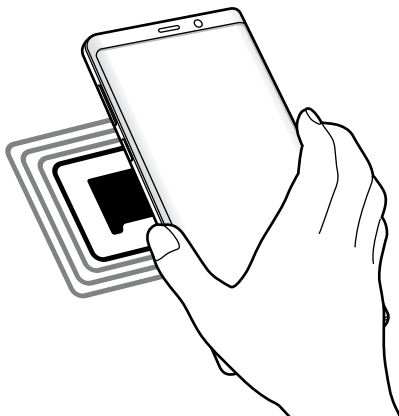

Certifique-se de que a tela do aparelho esteja desbloqueada. Caso contrário, o telefone não lerá etiquetas NFC e não receberá os dados.

Efetuar pagamentos com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e deslize o seletor **NFC e pagamento**.
- 2 Toque na área da antena NFC com a parte traseira de seu aparelho no leitor de cartão NFC.

Para definir um aplicativo de pagamento padrão, abra a tela de configurações e toque em **Conexões** → **NFC e pagamento** → **Pagar com um toque** → **PAGAMENTO** e, em seguida, selecione um aplicativo.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todos os aplicativos de pagamento disponíveis.

Enviar dados com a função NFC

Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu aparelho tocar com a antena NFC do outro aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **NFC e pagamento** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.


2 Deslize o seletor **Android Beam**.

3 Selecione um item e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.

4 Quando a mensagem **Toque para usar o beam** aparecer na tela, toque na tela de seu aparelho para enviar o item.



Se ambos os aparelhos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência do arquivo poderá falhar.

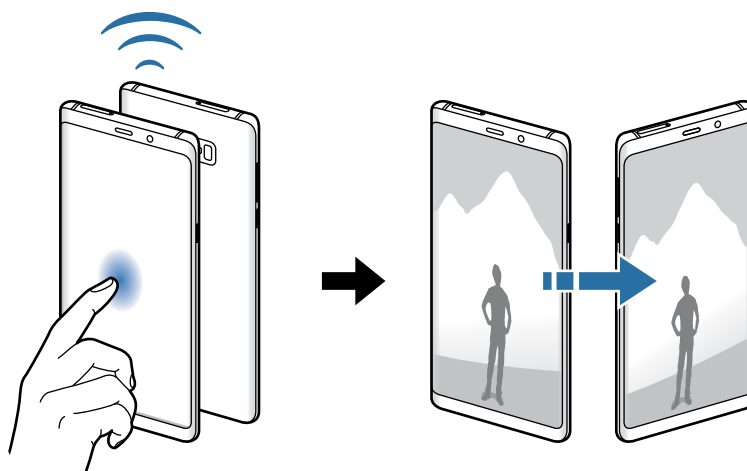


Protetor de dados

Reduza sua utilização de dados para evitar que alguns aplicativos, que estão sendo executados em segundo plano, enviem ou recebam dados.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Uso de dados** → **Protetor de dados** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

Quando a função Protetor de dados está ativada, o ícone  irá aparecer na barra de status.

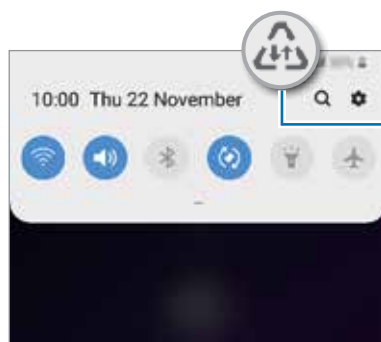

Função Protetor de dados
ativada



Para selecionar os aplicativos que podem ser usados sem restrição de dados, toque em **Permitir uso de dados sem restrição** e selecione os aplicativos.

Gerenciamento de cartão SIM

Ative e defina as configurações do chip.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**.

- **Chamadas:** seleciona um chip para chamadas de voz.
- **SMS:** seleciona um chip para enviar mensagens.
- **Dados móveis:** seleciona um chip para serviços de dados.
- **Confirmar chip para chamadas:** define o aparelho para questionar qual chip usar para a próxima chamada ao efetuar uma sem o seu chip preferido para chamadas.
- **2 Chips sempre ativos:** define o aparelho para permitir o recebimento de chamadas de outro chip durante uma chamada.



Quando esta função estiver ativada, você poderá ter cobranças adicionais para o encaminhamento de chamadas, dependendo do país ou operadora de serviços.

Roteador Wi-Fi e Ancoragem

Utilize o aparelho como um roteador móvel para compartilhar a conexão com outros aparelhos quando a conexão de rede não estiver disponível. As conexões podem ser feitas por Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem**.



Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.

- **Roteador Wi-Fi:** define o aparelho para compartilhar a conexão de dados móveis do seu aparelho com computadores ou outros aparelhos.
- **Ancoragem Bluetooth:** define o aparelho para compartilhar a conexão de dados móveis com computadores ou outros aparelhos através da função Bluetooth.
- **Ancoragem via USB:** define o aparelho para compartilhar uma conexão de dados móveis com um computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem sem fio.

Usar o Roteador Wi-Fi

Utilize o aparelho como um roteador portátil para compartilhar a conexão de dados móveis com outros aparelhos.

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.

O ícone  aparece na barra de status. Outros aparelhos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.

Para definir uma senha para o roteador, toque em  → **Configurar o Roteador Wi-Fi** e selecione o nível de segurança. Em seguida, insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro aparelho, pesquise e selecione o seu na lista de redes Wi-Fi.



Se o roteador não for encontrado, em seu aparelho, toque em  → **Configurar o Roteador Wi-Fi**, desmarque a opção **Ocultar meu dispositivo**.

4 No aparelho conectado, use a rede móvel do aparelho para acessar a internet.

Mais configurações de conexão

Personalize as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão**.

- **Busca por aparelho próx.:** define o aparelho para buscar por aparelhos próximos para conectar.
- **Impressão:** define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **Modo HDMI:** alterna entre os modos **Samsung DeX** e **Espelhamento de tela** ao conectar um cabo HDMI.
- **MirrorLink:** usa a função MirrorLink para controlar o aplicativo MirrorLink do seu aparelho na central multimídia de um veículo.
- **Acelerador de download:** define o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, utilizando o Wi-Fi e a rede móvel simultaneamente.
- **VPN:** define redes virtuais (VPNs) em seu aparelho para conectar a uma rede privada escolar ou empresarial.

- **DNS privado:** usa o confiável sistema de nomes de domínio (DNS) para uma rede interna privada de uma escola ou de uma empresa em vez de usar a rede aberta externa. O DNS será pesquisado e conectado automaticamente ou você pode procurar pelo DNS e conectar-se a ele manualmente.
- **Ethernet:** ao conectar um adaptador Ethernet, você pode usar uma rede com fios e definir configurações de rede.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho com uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar-se.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Impressão** → **Baixar plugin**.
- 2 Pesquise por um plugin na loja **Play Store**.
- 3 Selecione um plugin de impressora e instale.
- 4 Selecione o plugin da impressora instalada.
O aparelho pesquisa automaticamente por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi.
- 5 Selecione uma impressora para adicionar.



Para adicionar impressoras manualmente, toque em **⋮** → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos, acesse a lista de opções, toque em **Imprimir** → ▼ → **Todas as impressoras** e selecione uma impressora.



Os métodos de impressão podem variar dependendo do tipo de conteúdo.

MirrorLink

Você pode exibir a tela do seu aparelho na tela da central multimídia do veículo.

Conecte seu aparelho a um veículo para controlar os aplicativos MirrorLink na central multimídia.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **MirrorLink**.



Seu aparelho é compatível com veículos que suportam a versão 1.1 do MirrorLink ou superior.

Conectar seu aparelho com um veículo via MirrorLink

Ao usar esta função pela primeira vez, conecte o aparelho a uma rede Wi-Fi ou móvel.

1 Conecte seu aparelho com um aparelho via Bluetooth.

2 Conecte seu aparelho ao veículo com um cabo USB.

Ao conectar, acesse os aplicativos MirrorLink em sua central multimídia.

Encerrar a conexão do MirrorLink

Desconecte o cabo USB do aparelho e do veículo.

Acelerador de download

Defina o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, via Wi-Fi e rede móvel simultaneamente. Um sinal Wi-Fi mais forte oferecerá uma velocidade de download maior.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Acelerador de download**.



- Esta função pode não ser suportada por alguns aparelhos.
- Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o aparelho poderá aquecer. Se o aparelho exceder uma temperatura definida, a função será desativada.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi possuírem velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o telefone poderá utilizar somente a conexão mais rápida.
- Esta função suporta o protocolo (HTTP) 1.1 e (HTTPS). A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Sons e vibração

Opções

Altere as configurações de vários sons em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som:** define o aparelho para utilizar o Modo Som, Vibrar ou Silenciar.
- **Vibrar enquanto toca:** define o aparelho para vibrar e reproduzir o toque de chamada.
- **Silêncio temporário:** define o aparelho para usar o modo Silenciar por um certo período.
- **Toque:** altera o toque de chamada.
- **Som da notificação:** altera o som de notificação.
- **Volume:** ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Padrão de vibração:** seleciona um padrão para vibrar.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração de notificação.

- **Contr. de som/vibração do sistema:** define o aparelho para emitir som ou vibrar para ações como ativar ou desativar a tela ou controlar o touchscreen.
- **Qualidade de som/efeitos:** ajusta as configurações da qualidade do som e dos efeitos.
- **Som do aplicativo separado:** define o aparelho para reproduzir mídia de um aplicativo específico separadamente no outro aparelho de áudio.

Dolby Atmos (som surround)

Selecione o modo otimizado de som surround para vários tipos de áudio como filmes, músicas e sons. Com o Dolby Atmos, você pode ter a experiência de ouvir sons mais envolventes.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Qualidade de som/efeitos** → **Dolby Atmos**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e selecione um modo.

Som do aplicativo separado

Defina o aparelho para reproduzir som de mídia de um aplicativo específico no alto-falante Bluetooth conectado ou no fone de ouvido separado do som de outros aplicativos.

Por exemplo, você pode ouvir o aplicativo de Navegação pelo alto-falante do seu aparelho enquanto ouve músicas reproduzidas pelo aplicativo Música através do alto-falante Bluetooth do veículo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração** → **Som do aplicativo separado** e deslize o seletor **Ativar agora**.
- 2 Selecione um aplicativo para reproduzir sons de mídia separadamente e toque no Botão Voltar.
- 3 Selecione um aparelho para reproduzir o som do aplicativo de mídia selecionado.

Notificações

Altere as configurações das notificações.

Na tela de configurações, toque em **Notificações**.

- **Sugerir ações e respostas:** define o aparelho para sugerir ações e respostas para notificações.
- **Exibir a opção de adiar:** define o aparelho para exibir ou não as opções de adiamento.
- **Selos nos ícones de aplicativos:** altera as configurações para os selos nos ícones dos aplicativos.
- **Barra de status:** define o aparelho para exibir somente as três notificações recentes e para exibir ou não o nível restante da bateria em percentual na barra de status.
- **Indicador de LED:** define o aparelho para ligar o indicador de LED ao carregar a bateria, quando você possuir notificações ou gravar notas de voz com a tela desativada.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas, sons de notificação e mídia, exceto para exceções permitidas.
- **Enviadas recentemente:** exibe os aplicativos que recebem notificações e altera as configurações das notificações. Para personalizar as configurações de notificação para mais aplicativos, toque em **Visualizar tudo** → ▼ → **Todos** e selecione um aplicativo da lista de aplicativos.

Visor

Opções

Altere o visor e as configurações da Tela inicial.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho adaptável** define o aparelho para controlar seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em ambientes com condições de iluminação semelhante.
- **Filtro de luz azul:** ativa o filtro e altera suas configurações.
- **Modo escuro:** reduz o cansaço visual ao aplicar temas escuros enquanto usa o aparelho à noite ou em ambientes escuros.



O tema escuro pode não ser aplicado em alguns aplicativos.

- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor e o contraste do visor.

- **Tamanho e estilo da fonte:** altera o tamanho e o estilo da fonte.
- **Zoom da tela:** altera as configurações do zoom da tela.
- **Resolução da tela:** altera a resolução da tela.
- **Aplicativos em tela cheia:** seleciona os aplicativos para usar no formato tela cheia.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Tela inicial:** altera o tamanho da tela para exibir mais ou menos itens na Tela inicial e muito mais.
- **Modo Fácil:** altera para o Modo Fácil para exibir ícones maiores e aplicar um formato mais simples à Tela inicial.
- **Tela Edge:** define as configurações da Tela Edge.
- **Barra de navegação:** altera as configurações da barra de navegação que aparece na parte inferior da tela.
- **Proteção contra toque acidental:** define o aparelho para evitar que a tela ative em lugares escuros como bolso da calça ou bolsas.
- **Sensibilidade do toque:** aumente a sensibilidade do toque na tela para usá-la com películas protetoras.
- **Protetor de tela:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.

Filtro de luz azul

Reduza o cansaço visual limitando a quantidade de luz azul emitida pela tela.



Ao assistir vídeos HDR através de serviços exclusivos HDR, o Filtro de luz azul poderá não ser aplicado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Filtro de luz azul** e deslize o seletor **Ativar agora**.
- 2 Arraste a barra de ajuste da opacidade do filtro.
- 3 Para agendar a aplicação do Filtro de luz azul na tela, deslize o seletor **Ativar como agendado** para ativá-lo e selecione uma opção.
 - **Do anoitecer ao amanhecer:** define o aparelho para aplicar o Filtro de luz azul à noite e desativar de manhã baseado em sua localização atual.
 - **Agendamento personalizado:** define um tempo específico para aplicar o filtro.

Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor

Selecione um modo de tela adequado para ver filmes, imagens ou ajuste a cor do visor de sua preferência. Se você selecionar o modo **Exibição adaptável**, você pode ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.

Alterar o modo de tela

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** e selecione o modo desejado.

- **Exibição adaptável**: esta função otimiza a gama de cores, saturação e nitidez de sua tela. Você pode também ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.
- **Cinema AMOLED**: use esta função para assistir vídeos.
- **Foto AMOLED**: use esta função para ver imagens.
- **Básico**: esta é por padrão e adequado para uso comum.



- Você pode ajustar a cor do visor somente no modo **Exibição adaptável**.
- O modo **Exibição adaptável** pode não ser compatível com aplicativos de terceiros.
- Não é possível alterar o modo de tela enquanto utiliza o Filtro de luz azul.

Otimizar o balanço de cor em tela cheia

Otimize a cor do visor ao ajustar os tons de cores de sua preferência.

Ao ajustar a barra de ajuste de cores próximo a **Frio**, o tom da cor azul irá aumentar. Ao ajustar a barra próximo a **Quente**, o tom da cor vermelha irá aumentar.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Exibição adaptável**.
- 2 Ajuste a barra de ajuste de cores sob **Balanço de branco**.
O balanço de branco da tela será otimizado.

Ajustar o tom da tela por valores de cores

Aumente ou diminua certos tons de cores ao ajustar os valores de Vermelho, Verde ou Azul individualmente.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Exibição adaptável**.
- 2 Marque **Configurações avançadas**.
- 3 Ajuste a barra de cores **(R)** Vermelho, **(G)** Verde ou **(B)** Azul à sua preferência.
O tom da tela será ajustado.

Resolução da tela

Altera a opção de resolução. Está definido para FHD+ como padrão. Altas resoluções deixam a tela mais vívida, entretanto irá consumir mais bateria.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Resolução da tela**.
- 2 Selecione uma opção de resolução e toque em **Aplicar**.
Alguns aplicativos abertos poderão ser encerrados ao alterar a resolução.

Protetor de tela

Você pode definir o aparelho para exibir imagens como um protetor de tela quando a tela desativar automaticamente. O Protetor de tela será exibido quando o aparelho estiver carregando.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Protetor de tela**.
- 2 Selecione uma opção.
- 3 Toque em  para selecionar os álbuns para exibir imagens.
- 4 Ao terminar, toque no Botão Voltar.
Para visualizar a opção selecionada, toque em **Pré-visualização**.



Ao tocar a tela enquanto o Protetor de tela estiver sendo exibido, ela será ativada.

Papel de parede

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e a Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Papel de parede**.

Temas

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio ou aplique vários temas.

Na tela de configurações, toque em **Temas**.

- **Temas:** altera o tema do ícone.
- **Papéis de par...:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e a Tela de bloqueio.
- **Ícones:** altera o estilo do ícone.
- **AODs:** seleciona uma imagem para ser exibida no Always On Display.

Tela de bloqueio

Opções

Altere as configurações da Tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio**.



As seguintes opções podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

- **Tipo de bloqueio de tela:** altera o modo de bloqueio de tela.
- **Smart Lock:** define o aparelho para desbloquear automaticamente em certas situações.
- **Configurações tela de bloqueio:** altera as configurações da Tela de bloqueio para o modo de bloqueio selecionado.
- **Always On Display:** define o aparelho para exibir imagem ou informação enquanto a tela está desativada.
- **Serviços de papel de parede:** define o aparelho para usar serviços de papel de parede como a tela de Bloqueio dinâmico.
- **Estilo de relógio:** altera o tipo e a cor do relógio na Tela de bloqueio.
- **Relógio de roaming:** altera o relógio para exibir na Tela de bloqueio o horário local e fuso horário quando em roaming.
- **FaceWidgets:** define as configurações de itens exibidos na Tela de bloqueio.
- **Informações de contato:** define o aparelho para exibir informações do contato como endereço de e-mail na Tela de bloqueio.
- **Notificações:** define o aparelho para exibir notificações na Tela de bloqueio.

- **Atalhos:** seleciona os aplicativos para exibir seus atalhos na Tela de bloqueio.
- **Sobre a Tela de bloqueio:** exibe a versão da Tela de bloqueio do aparelho.

Smart Lock

Defina o aparelho para desbloquear e permanecer desbloqueado em locais confiáveis quando os aparelhos são detectados.

Por exemplo, se você definir sua casa como um local confiável, ao chegar nela o seu telefone irá detectar sua localização e irá desbloquear automaticamente.



- Essa função está disponível depois que um modo de bloqueio de tela for definido.
- Se o aparelho não for utilizado por quatro horas ou quando ele for ligado, a tela deve ser desbloqueada usando o Padrão, PIN, ou Senha definidos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio** → **Smart Lock**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Biometria e segurança

Opções

Altere as configurações para a segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança**.

- **Leitura inteligente:** registre ambos, seu rosto e suas íris para desbloquear a tela com mais comodidade.
- **Reconhecimento facial:** define o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.
- **Íris:** você pode usar suas íris para desbloquear a tela.
- **Impressões digitais:** registre suas digitais para desbloquear a tela.
- **Preferências biométricas:** altera as configurações para os dados biométricos.
- **Google Play Protect:** define o aparelho para verificar aplicativos e comportamentos prejudiciais e avisar sobre danos potenciais e removê-los.
- **Buscar meu telefone:** ativa ou desativa a função Find My Mobile. Você pode também acessar o site (findmymobile.samsung.com) para rastrear e controlar o aparelho perdido

ou roubado.

- **Atualização de segurança:** exibe a versão do sistema de segurança do seu aparelho e verifica atualizações.
- **Atualização do sistema do Google Play:** exibe a versão do sistema Google Play e verifica atualizações.
- **Samsung Pass:** verifica sua identidade com facilidade e segurança através dos seus dados biométricos.
- **Instalar apps desconhecidos:** define o aparelho para permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas.
- **Pasta Segura:** cria uma pasta segura para proteger seus conteúdos e aplicativos.
- **Inicialização segura:** proteja seu aparelho ao defini-lo para solicitar um código de desbloqueio ao ligá-lo. Você deve inserir o código de desbloqueio para ligar o aparelho e para receber mensagens e notificações.
- **Codificar ou decodificar o cartão de memória:** define o aparelho para codificar arquivos em um cartão de memória.



Se restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativada, ele não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de restaurar seu aparelho.

- **Outras config. de segurança:** define as demais configurações de segurança.

Leitura inteligente

Ao usar ambos, seu rosto e suas íris, você pode desbloquear a tela e verificar sua identidade com facilidade e comodidade.



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
- Se você utilizar a Leitura inteligente como modo de bloqueio de tela, seu rosto e suas íris não poderão ser usados para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar seu rosto e suas íris. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o Padrão, o PIN ou a Senha que você definiu ao registrar as íris e registre novamente as suas íris. Se o seu Padrão, PIN ou Senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho se restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.



Precauções para usar a Leitura inteligente

Antes de usar a Leitura inteligente, tenha em mente as seguintes precauções.

- Para proteger os seus olhos, mantenha a tela longe de seu rosto com pelo menos 20 cm de distância quando usar o reconhecimento de íris.
- Se você colocar películas (películas de proteção, protetores de vidro temperado, etc.), o reconhecimento pode falhar.
- Não use esta função em bebês. Fazer isso pode causar danos à visão deles.
- Se sentir tontura, convulsão, perda de consciência ou outros sintomas ligados à epilepsia ou a um histórico familiar resultante desses sintomas ou condições, consulte um médico antes de usar o esta função.
- A Leitura inteligente não foi desenvolvida para quaisquer diagnósticos, terapias ou propósitos de prevenção médica.
- Seu telefone pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você.
- Mantenha seu telefone seguro e não deixe que ninguém mais o desbloqueie.

Para um melhor reconhecimento facial

O aparelho pode não reconhecer suas íris ou seu rosto quando:

- Algo impede uma boa visão de seu rosto ou de seus olhos (ex. óculos, lentes de contato, chapéu, pálpebras caídas, cirurgia recente nos olhos, tontura, sujeira, danos na câmera ou movimento excessivo).

Registrar íris e rosto

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Leitura inteligente**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar**.
- 4 Selecione se está usando óculos ou não e toque em **Continuar**.
- 5 Registre seu rosto e suas íris.

Desbloquear a tela usando a Leitura inteligente

Você pode desbloquear a tela com o seu rosto e as suas íris em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Leitura inteligente**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloq. Leitura inteligente**.
- 4 Na Tela de bloqueio, olhe para a tela.
Quando seu rosto e as suas íris forem reconhecidos, você poderá desbloquear a tela sem usar qualquer outro modo adicional de desbloqueio. Se seu rosto e as suas íris não forem reconhecidos, use o modo de bloqueio de tela predefinido.

Excluir dados do registro facial e das íris

Você pode excluir dados faciais e dados das íris que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Leitura inteligente**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Remover registro facial e íris** → **Remover**.

Uma vez que os dados do rosto registrado e das íris sejam excluídos, todas as funções relacionadas a eles também serão desativadas.

Reconhecimento facial

Você pode definir o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.



- Se você utilizar seu rosto como modo de bloqueio de tela, ele não poderá ser usado para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar seu rosto. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.



Precauções para o uso do reconhecimento facial

Antes de usar o reconhecimento facial para desbloquear seu aparelho, tenha em mente as seguintes precauções.

- Seu aparelho pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você ou por algo que aparente a sua imagem.
- O Reconhecimento facial é menos seguro que os modos Padrão, PIN ou Senha.

Para um melhor reconhecimento facial


Considerações ao usar reconhecimento facial:

- Ao fazer o registro, leve em consideração o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou maquiagem pesada.
- Certifique-se de que você está em uma área bem iluminada e que a lente da câmera está limpa ao registrar.
- Para melhores resultados, certifique-se de que sua imagem não está desfocada.

Registrar seu rosto

Para um melhor registro do rosto, faça em lugares fechados e fora da luz solar direta.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar**.
- 4 Selecione se está usando óculos ou não e toque em **Continuar**.
- 5 Segure o aparelho com a tela voltada para frente e olhe para ela.

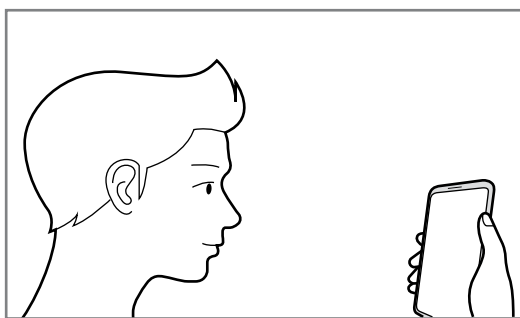

- 6 Posicione seu rosto dentro da moldura na tela.
A câmera de reconhecimento irá escanear seu rosto.



Se o desbloqueio de tela com seu rosto não estiver funcionando devidamente, toque em **Remover registro facial** para remover o registro e registre seu rosto novamente.

Desbloquear a tela com o seu rosto

Você pode desbloquear a tela com o seu rosto em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloqueio facial**.



Se desejar reduzir a possibilidade de reconhecimento de seu rosto em fotos ou vídeos, deslize o seletor **Reconhecimento mais rápido**. Isto pode diminuir a velocidade de reconhecimento do rosto.

- 4 Na Tela de bloqueio, olhe para a tela.

Quando seu rosto for reconhecido, você pode desbloquear a tela sem usar qualquer outro modo de desbloqueio. Se seu rosto não for reconhecido, use o modo de bloqueio de tela predefinido.

Excluir dados do registro facial

Você pode excluir dados faciais que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Remover registro facial** → **Remover**.

Uma vez que o rosto registrado seja excluído todas as funções relacionadas a ele também serão desativadas.

Reconhecimento de íris

Esta função usa características únicas de sua íris como formato e padrão, para reforçar a segurança de seu aparelho. O registro de sua íris pode ser usado para vários processos de autenticação. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usar suas íris para as funções abaixo:

- Samsung Pass (verifica sua Samsung account e informações de acesso na web)
- Samsung Pay
- Bloqueio de tela
- Pasta Segura



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
- Se você utilizar suas íris como modo de bloqueio de tela, elas não poderão ser usadas para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloqueá-lo usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar a íris. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o Padrão, o PIN ou a Senha que você definiu ao registrar as íris e registre novamente as suas íris. Se o seu Padrão, PIN ou Senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho se restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.



Precauções para o uso do reconhecimento de íris

Antes de usar o reconhecimento de íris, tenha em mente as seguintes precauções.


- Para proteger os seus olhos, mantenha a tela longe de seu rosto com pelo menos 20 cm de distância quando usar o reconhecimento de íris.
- Se você colocar películas (películas de proteção, protetores de vidro temperado, etc.), o reconhecimento pode falhar.
- Não use o reconhecimento de íris em bebês. Fazer isso pode causar danos à visão deles.
- Se sentir tontura, convulsão, perda de consciência ou outros sintomas ligados à epilepsia ou a um histórico familiar resultante desses sintomas ou condições, consulte um médico antes de usar o reconhecimento de íris.
- Os dados biométricos coletados e armazenados localmente pelo leitor de íris não foram desenvolvidos para qualquer diagnóstico, terapia ou propósitos de prevenção médica.

Para um melhor reconhecimento da íris

O aparelho pode não reconhecer seus olhos se:

- algo impedir que a câmera tenha uma boa visão de sua íris (por exemplo, óculos, pálpebras caídas, cirurgia ocular recente, doença, poeira, danos na câmera ou movimentos excessivos).
- a iluminação for muito diferente da que você registrou suas íris (por exemplo, luz solar direta).

Segure o aparelho entre 25-35 cm de distância de seu rosto com a tela voltada para você.

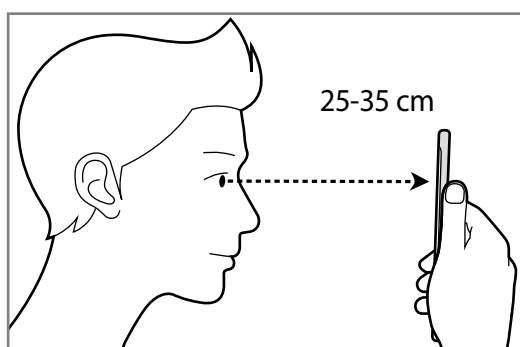


Registrar a íris




O aparelho pode salvar os dados da íris de uma pessoa somente. Você não conseguirá registrar mais de um conjunto de íris.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Íris**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Leia as instruções na tela e toque em **Continuar** → **Continuar**.
Para registrar somente uma íris, toque em **Cadastrar apenas 1 íris**.
- 4 Segure o aparelho com a tela voltada para frente e olhe para ela.

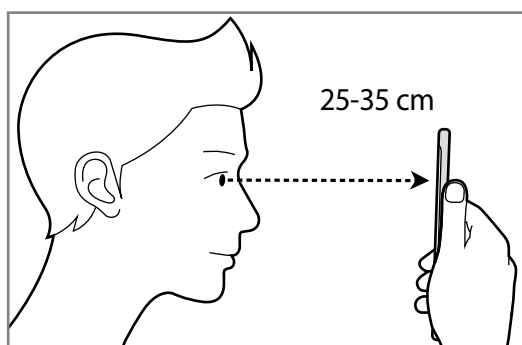

- 5 Posicione seus olhos dentro dos círculos na tela e abra bem os seus olhos.
A câmera de reconhecimento de íris irá escanear sua íris.

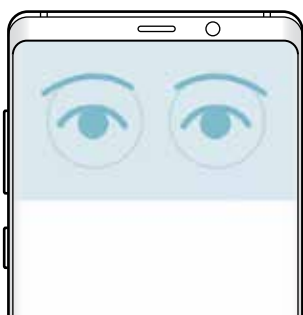

Usar o Samsung Pass

Ao registrar suas íris no Samsung Pass, você pode usá-las facilmente para verificar sua identidade ou para entrar em páginas da internet.

Usar a íris com o Samsung Pay

Você pode usar suas íris com o Samsung Pay para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro.




O Samsung Pay pode estar indisponível dependendo do seu país ou de sua operadora de serviços.

Desbloquear a tela com as suas íris

Você pode desbloquear a tela com as suas íris em vez de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Íris**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloquear com a íris**.
- 4 Na Tela de bloqueio, deslize para qualquer direção e posicione seus olhos dentro dos círculos na tela para escanear sua íris.

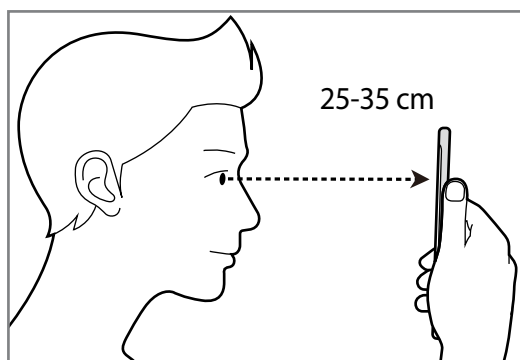

Para desbloquear a tela usando o reconhecimento de íris, sem deslizar a Tela de bloqueio, deslize o seletor **Reconhecimento de íris ao ligar**.

Excluir dados da íris registrada

Você pode excluir dados das íris que tenha registrado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Íris**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Remover registro das íris** → **Remover**.

Uma vez que os dados das íris registradas sejam excluídos, todas as funções relacionadas a elas também serão desativadas.

Impressões digitais

Para que o leitor de impressão digital funcione, suas digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usá-las nas funções abaixo:

- Samsung Pass (verifica sua Samsung account e informações de acesso na web)
- Samsung Pay
- Bloqueio de tela
- Pasta Segura



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
- O leitor de impressão digital usa características únicas de cada impressão digital para aumentar a segurança de seu aparelho. A probabilidade de o sensor do leitor de impressão digital confundir duas impressões digitais é muito pequena. Entretanto, em casos raros nos quais impressões digitais separadas forem muito semelhantes, o sensor poderá reconhecê-las como idênticas.
- Se você utilizar suas digitais como modo de bloqueio de tela, elas não poderão ser usadas para desbloquear a tela pela primeira vez ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear a tela usando um Padrão, PIN ou Senha definida ao registrar suas digitais. Tome cuidado para não esquecer seu Padrão, PIN ou Senha.
- Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o padrão, o PIN ou a senha que você definiu ao registrar a digital e registre novamente as suas digitais. Se o seu Padrão, PIN ou Senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho se restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.
- Se alterar o modo de bloqueio de tela para **Deslizar** ou **Nenhum**, que não são seguros, todos os seus dados biométricos serão excluídos. Se quiser usar seus dados biométricos em aplicativos ou funções, você deve registrar seus dados biométricos novamente.


Para um melhor reconhecimento da impressão digital

Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O sensor de reconhecimento de impressões digitais reconhece digitais. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de digitais não está arranhado ou danificado por objetos de metais como moedas, chaves ou colares.
- Cobrir a área de reconhecimento de impressões digitais com películas, adesivos, ou outros acessórios pode reduzir a taxa de reconhecimento das digitais. Se a área do sensor de reconhecimento de impressões digitais estiver protegida por uma película, remova-a antes de utilizar o sensor de reconhecimento de digitais.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de digitais e seus dedos estão limpos e secos.
- O aparelho pode não reconhecer digitais afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O aparelho pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.
- Se você dobrar o dedo ou usar a ponta dele, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais. Certifique-se de cobrir toda a área do sensor com o seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais da mão frequentemente usada para executar tarefas no aparelho.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar as digitais

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Coloque seu dedo no sensor.

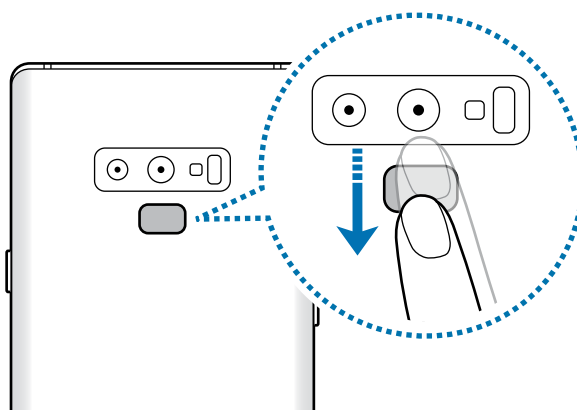

Repita esta ação até a digital ser registrada. Ao finalizar, toque em **Concluído**.

Usar o Samsung Pass

Ao registrar suas digitais no Samsung Pass, você pode usá-las facilmente para verificar sua identidade ou para entrar em páginas da internet.

Usar impressões digitais com o Samsung Pay

Você pode usar impressões digitais com o Samsung Pay para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro.



O Samsung Pay pode estar indisponível dependendo do seu país ou de sua operadora de serviços.

Desbloquear a tela com as suas digitais

Você pode desbloquear a tela com a sua digital ao invés de usar um Padrão, PIN ou Senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloquear com digitais**.
- 4 Na Tela de bloqueio, coloque seu dedo no sensor e escaneie sua digital.

Remover digitais

Você pode excluir as digitais registradas.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Selecione uma digital para excluir e toque em **Remover** → **Remover**.

Samsung Pass

O Samsung Pass permite que você entre em sua Samsung account, páginas da internet ou em aplicativos mais facilmente através dos seus dados biométricos em vez de inserir suas informações de acesso. Além disso, o Samsung Pass permite que você insira suas informações pessoais como seu endereço ou informações do cartão de pagamento com mais facilidade e rapidez através dos dados biométricos registrados.

Registre seus dados biométricos no Samsung Pass e defina para entrar nas páginas da internet suportadas ou em aplicativos usando os dados através do Samsung Pass.



- Para usar essa função, seu aparelho deve estar conectado à uma rede Wi-Fi ou à uma rede móvel.
- Para usar essa função, você deve se cadastrar e entrar em sua Samsung account.
- Esta função está disponível somente para páginas acessadas através do aplicativo **Internet**. Alguns sites não suportam essa função.
- As informações dos dados biométricos utilizados e as informações de cartão de pagamento são salvas somente em seu aparelho e não são sincronizadas com outros aparelhos ou servidores.

Registrar o Samsung Pass

Antes de usar o Samsung Pass, registre os seus dados biométricos no Samsung Pass.

Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Confirmar a senha da Samsung account

Você pode usar seus dados biométricos registrados para verificar sua identidade em vez de inserir a senha da sua Samsung account, por exemplo, quando você compra conteúdos da **Galaxy Store**.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **⋮** → **Configurações** → **Conta e sincronização** e deslize o seletor **Validar com o Samsung Pass**.

Usar o Samsung Pass para entrar em sites

Você pode usar o Samsung Pass para entrar facilmente em sites que suportem salvar a identificação e a senha.

- 1 Abra uma página da internet que deseja entrar com a impressão digital.
- 2 Insira seu nome de usuário e senha e toque no botão Entrar.
- 3 Quando um pop-up aparecer questionando se deseja salvar as informações de acesso, marque a opção **Entrar com o Samsung Pass** e toque em **Lembrar**.
Agora você pode usar dados biométricos registrados no Samsung Pass ao entrar no site.

Usar o Samsung Pass para entrar em aplicativos

Você pode usar o Samsung Pass para entrar facilmente em aplicativos que suportem preencher seu nome de usuário e a senha.

- 1 Abra um aplicativo que deseja entrar.
- 2 Insira seu nome de usuário e senha e toque no botão Entrar.
- 3 Quando um pop-up questionar se deseja salvar as informações de acesso que aparecem, toque em **Salvar**.
Agora você pode usar dados biométricos registrados no Samsung Pass ao entrar no aplicativo.

Gerenciar as informações de acesso

Veja a lista de sites que você definiu para usar o Samsung Pass e gerencie suas informações de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Entrar** e selecione um site ou um aplicativo da lista.
- 4 Toque em **Editar** e altere seu nome de usuário, sua senha e o nome do site ou do aplicativo.
Para excluir o site ou o aplicativo, toque em **Excluir**.

Usar o Samsung Pass com sites e aplicativos

Ao usar sites ou aplicativos que suportem o Samsung Pass, você pode entrar facilmente com o Samsung Pass.

Para ver a lista de sites e aplicativos que suportam o Samsung Pass, na Tela de aplicativos, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**, desbloqueie a tela usando seu método de bloqueio de tela predefinido e toque em **⋮** → **Parceiros**. Se não houver sites ou aplicativos que suportem o Samsung Pass, a opção **Parceiros** não aparecerá.



- Os sites e aplicativos disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas ou transtornos causados por entrar em sites ou em aplicativos através do Samsung Pass.

Inserir seus dados pessoais automaticamente

Você pode usar o Samsung Pass para inserir suas informações de endereço ou cartão de pagamento em aplicativos que suportem o preenchimento de informações pessoais.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Preench. autom. de form.** e selecione **Adicionar endereço** ou **Adicionar cartão**.
- 4 Insira as informações e toque em **Salvar**.

Agora você pode usar os dados biométricos registrados no Samsung Pass ao inserir as informações pessoais automaticamente em aplicativos suportados.

Excluir seus dados do Samsung Pass

Você pode excluir seus dados biométricos, informações de acesso a sites e dados registrados de aplicativos do Samsung Pass. Seu consentimento dos termos e condições e a sua Samsung account permanecerão ativados.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o modo de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **⋮** → **Configurações** → **Excluir dados** → **Excluir**.
- 4 Insira sua senha da Samsung account e toque em **OK**.
Seus dados do Samsung Pass serão excluídos.

Pasta Segura

A Pasta Segura protege seu conteúdo particular e aplicativos como fotos e contatos de serem acessados por outras pessoas. Você pode manter seu conteúdo particular e aplicativos seguros mesmo quando o aparelho estiver desbloqueado.



A Pasta Segura é uma área separada e protegida. Os dados na Pasta Segura não podem ser transferidos para outros aparelhos através de modos de compartilhamento não aprovados como USB ou Wi-Fi Direct. Tentar personalizar o sistema operacional ou modificar o software pode fazer com que a Pasta Segura bloqueie e fique inacessível automaticamente. Antes de salvar dados na Pasta Segura, certifique-se de fazer o backup em outro local seguro.

Configurar a Pasta Segura

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Biometria e segurança** → **Pasta Segura**.
- 2 Leia e aceite os termos e condições da Pasta Segura.
- 3 Insira seu endereço de e-mail ou número de telefone e senha da Samsung account e toque em **Entrar**.

- 4 Selecione um modo de bloqueio para usar a Pasta Segura e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para alterar o nome ou a cor do ícone da Pasta Segura, toque em  → **Personalizar**.



- Ao iniciar o aplicativo **Pasta Segura**, você deve desbloquear o aplicativo usando o seu modo de bloqueio predefinido.
- Se você esquecer seu código de desbloqueio da Pasta Segura, você pode restaurá-lo usando a Samsung account. Toque no botão de restauração na parte inferior da tela bloqueada e insira a senha de sua Samsung account.

Configurar o bloqueio automático da Pasta Segura

Defina o aparelho para bloquear automaticamente a Pasta Segura quando ela não estiver em uso.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Bloqueio automático da Pasta Segura**.

- 2 Selecione uma opção de bloqueio.



Para bloquear manualmente sua Pasta Segura, toque em  → **Bloquear e sair**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdos como fotos e contatos para a Pasta Segura. A seguir, um exemplo de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Adicionar arquivos**.
- 2 Toque em **Imagens**, marque as imagens para mover e toque em **Concluído**.
- 3 Toque em **Mover**.

Os itens selecionados serão excluídos da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **Copiar**.



O método para mover pode variar dependendo do tipo de conteúdo.

Remover conteúdo da Pasta Segura

Você pode mover conteúdos da Pasta Segura para o aplicativo correspondente no armazenamento padrão. A seguir, um exemplo de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque em  → **Remover da Pasta Segura**.
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicativos

Adicione um aplicativo para usar na Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Adicionar aplicativos**.
- 2 Marque um ou mais aplicativos instalados no aparelho e toque em **Adicionar**.
Para instalar aplicativos da **Play Store** ou da **Galaxy Store**, toque em **Baixar da Play Store** ou **Baixar da Galaxy Store**.

Remover aplicativos da Pasta Segura

Mantenha um aplicativo pressionado para excluir e toque em **Desinstalar** ou **Desativar**.

Adicionar conta

Adicione suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las com os aplicativos na Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Ocultar a Pasta Segura

Você pode ocultar o atalho da Pasta Segura da Tela de aplicativos.

Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** e deslize o seletor **Exibir ícone na Tela de apps**.

Como alternativa, deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Em seguida, deslize novamente o painel de notificações e toque em **Pasta Segura** para desativar a função.

Fazer backup e restaurar a Pasta Segura

Faça o backup de conteúdo e de aplicativos na Samsung Cloud usando a sua Samsung account e restaure-os posteriormente.

Backup de dados

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Fazer backup e restaurar**.
- 2 Toque em **Adicionar conta** e entre em sua Samsung account.
- 3 Toque em **Fazer backup dos dados Pasta Segura**.
- 4 Marque os itens que deseja fazer backup e toque em **Fazer backup**.
O backup dos dados será feito para a Samsung Cloud.

Restaurar dados

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Fazer backup e restaurar**.
- 2 Toque em **Restaurar**.
- 3 Toque em ▼ para selecionar um aparelho para restaurar os dados.
- 4 Marque os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **Restaurar**.
O backup dos dados será restaurado para o seu aparelho.

Desinstalar a Pasta Segura

Você pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e os aplicativos dela.

Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Mais configurações** → **Desinstalar**.

Para fazer o backup do conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, marque a opção **Mover arquivos de mídia da Pasta Segura** e toque em **Desinstalar**. Para acessar os dados copiados da Pasta Segura, abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **Meus Arquivos** e toque em **Armazenamento interno** → **Secure Folder**.



Notas salvas no **Samsung Notes** não serão copiadas.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar sua privacidade.

Na tela de configurações, toque em **Privacidade**.

- **Gerenciar permissões:** exibe a lista de funções e aplicativos que possuem permissão para usá-las. Você pode também editar as configurações de permissão.
- **Enviar dados de diagnóstico:** define o aparelho para enviar automaticamente diagnósticos e informações de uso para a Samsung.
- **Receber informações de marketing:** define o aparelho para receber ou não informações de marketing como ofertas especiais, benefícios exclusivos e informativos.
- **Avançado:** define configurações avançadas para privacidade.

Local

Altere as configurações para permissões de informações de localização.

Na tela de configurações, toque em **Local**.

- **Permissões de aplicativo:** exibe a lista de aplicativos que tem permissão para acessar a localização do aparelho e editar as configurações de permissão.
- **Melhorar precisão:** define o aparelho para usar o Wi-Fi ou Bluetooth para melhorar a precisão da sua localização, mesmo quando estas funções estão desativadas.
- **Solicitações de localização recentes:** exibe quais aplicativos solicitam sua informação de localização atual.
- **Serviços de localização:** exibe os serviços de localização que seu telefone está utilizando.

Contas e backup

Sincronize, faça backups ou restaure os dados de seu aparelho usando a Samsung Cloud. Você pode também cadastrar e gerenciar sua Samsung account ou sua conta Google e transferir dados de ou para outros aparelhos através do Smart Switch.

Na tela de configurações, toque em **Contas e backup**.

- **Contas:** adiciona suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.
- **Fazer backup e restaurar:** mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer o backup de suas informações confidenciais e acessá-las posteriormente. Você deve entrar em sua conta Google ou Samsung para salvar uma cópia ou restaurar os dados.
- **Samsung Cloud:** gerencia o conteúdo que deseja armazenar com segurança na Samsung Cloud. Verifique o status de uso do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, faça o backup e restaure os seus dados.
- **Smart Switch:** inicia o Smart Switch e transfere dados de seu aparelho anterior.



Faça o backup dos dados regularmente para um local seguro como a Samsung Cloud ou para um computador para que você possa restaurá-los se os dados estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada para o padrão de fábrica.

Samsung Cloud

Faça o backup dos dados de seu aparelho anterior na Samsung Cloud e restaure os dados para o seu novo aparelho. Você pode também sincronizar dados salvos em seu aparelho com a Samsung Cloud e ver os dados salvos na Samsung Cloud. Você deve registrar e entrar em sua Samsung account para usar a Samsung Cloud.



Fazer backup dos dados de seu aparelho anterior

- 1 Entre em sua Samsung account no aparelho anterior.
- 2 Inicie o aplicativo **Config.**, selecione a opção de backup dos dados.
 -  • Se seu aparelho suportar a Samsung Cloud, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud** → **Fazer backup deste telefone**, marque os itens que deseja fazer o backup e toque em **Fazer backup** para fazer o backup de seus dados.
 - O método de backup pode variar dependendo do modelo do seu aparelho.
 - Alguns dados podem não ser copiados. Para verificar quais dados farão o backup, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud** → **Fazer backup deste telefone**.
 - Para visualizar o backup de dados para cada aparelho na sua Samsung Cloud, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud** → **Restaurar dados** → ▼ e selecione um aparelho desejado.

Restaurar dados de seu aparelho anterior

- 1 Em seu novo aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toque em **Restaurar dados** → ▼ e selecione um aparelho anterior.
- 3 Marque os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **Restaurar**.

Sincronizar dados de seu aparelho anterior

Você pode sincronizar dados salvos em seu aparelho como imagens, vídeos e eventos com a Samsung Cloud e acessá-los de outros aparelhos.

- 1 Em seu novo aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Contas e backup** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toque em ⓘ → **Configurações** → **Config. de sinc. e backup autom.** → **Sincronizar**.
- 3 Deslize os seletores ao lado dos itens que deseja sincronizar.

 Você pode verificar os dados salvos ou alterar as configurações ao tocar na **Galeria**, **Outros dados sincronizados** ou na **Samsung Cloud Drive**.

Google

Define as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Na tela de configurações, toque em **Google**.

Recursos avançados

Opções

Ative os recursos avançados e defina as configurações que as controlam.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**.



Agitar o aparelho excessivamente ou deixar que ele sofra impactos pode causar comandos indesejados de algumas funções.

- **S Pen:** altera as configurações para utilizar a S Pen.
- **Tecla Bixby:** selecione quantas vezes você deve pressionar a Tecla Bixby para abrir a tela do Bixby. Você pode também definir o aparelho para abrir um aplicativo ou executar um comando rápido com a Tecla Bixby.
- **Cham./texto em outros aparelhos:** use as funções de chamadas e mensagens de seu aparelho em outros aparelhos com login em sua Samsung account.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

- **Vincular ao Windows:** acessa instantaneamente os dados salvos no seu aparelho em seu computador.
- **Exibição de pop-up inteligente:** seleciona aplicativos para exibir suas notificações através de pop-ups. Ao usar esta função, você pode ver rapidamente os conteúdos através de um pop-up ao tocar o ícone na tela.



Esta função está disponível somente em aplicativos que suportam a função Múltiplas janelas.

- **Telas capturadas e gravador de tela:** altera as configurações para captura de tela e gravação de tela.
- **Compartilhamento direto:** define o aparelho para exibir ícones de contatos no painel de opções de compartilhamento para permitir o compartilhamento de conteúdos diretamente aos seus contatos.

- **Reduzir animações:** define o aparelho para reduzir certos efeitos na tela se você for sensível a animações ou movimentos na tela.
- **Movimentos e gestos:** ativa a função de movimentos e gestos e personaliza as configurações.
- **Modo de operação com uma mão:** ativa o modo de operações com uma mão para sua conveniência ao utilizar o aparelho com uma mão.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

- **Game Launcher:** ativa o Game Launcher.
- **Dual Messenger:** instala o aplicativo secundário e usa duas contas separadas para o mesmo aplicativo de mensagens.
- **Potencializador de vídeo:** melhora a qualidade da imagem de seus vídeos para aproveitar cores mais brilhantes e vívidas.



Esta função pode não estar disponível em alguns aplicativos.

- **Enviar mensagens SOS:** define o aparelho para enviar mensagens de socorro ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar três vezes. Você pode também enviar o som ambiente junto com a mensagem aos destinatários.


Dual Messenger

Instale o aplicativo secundário e use duas contas separadas para o mesmo aplicativo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.
Os aplicativos suportados irão aparecer.

- 2 Deslize o seletor do aplicativo para instalar o aplicativo secundário.

O aplicativo secundário será instalado. O ícone do aplicativo secundário será exibido com este ícone . Ao receber notificações do aplicativo secundário, as notificações serão exibidas com este ícone  para distingui-las das notificações do primeiro aplicativo.

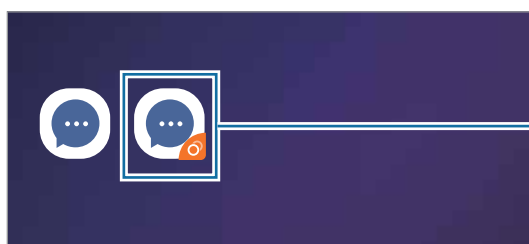

Aplicativo secundário



- A função Dual Messenger pode estar indisponível dependendo do aplicativo.
- Algumas funções podem ser limitadas no aplicativo secundário.

Desinstalar ou desativar o aplicativo secundário

- 1 Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.
- 2 Deslize o seletor do aplicativo desejado e toque em **Desativar** ou **Desinstalar**.
Todos os dados relacionados com o aplicativo secundário serão apagados.



Se você desinstalar o aplicativo primário, o aplicativo secundário também será excluído.

Bem-estar digital e controles parentais

Opções

Veja o histórico de uso do seu aparelho e utilize funções para impedir que ele interfira em sua vida. Você pode também definir o controle parental para seus filhos e gerenciar o uso digital deles.


Na tela de configurações, toque em **Bem-estar digital e controles parentais**.

- **Bem-estar digital:** veja o histórico de uso diário do seu aparelho.
- **Controles parentais:** gerencie o uso digital de seus filhos.

Bem-estar digital

Veja o histórico de uso diário do seu aparelho. Você pode também limitar o tempo de uso ou alterar as configurações de notificação para cada aplicativo.

Na Tela de configurações, toque em **Bem-estar digital e controles parentais**.

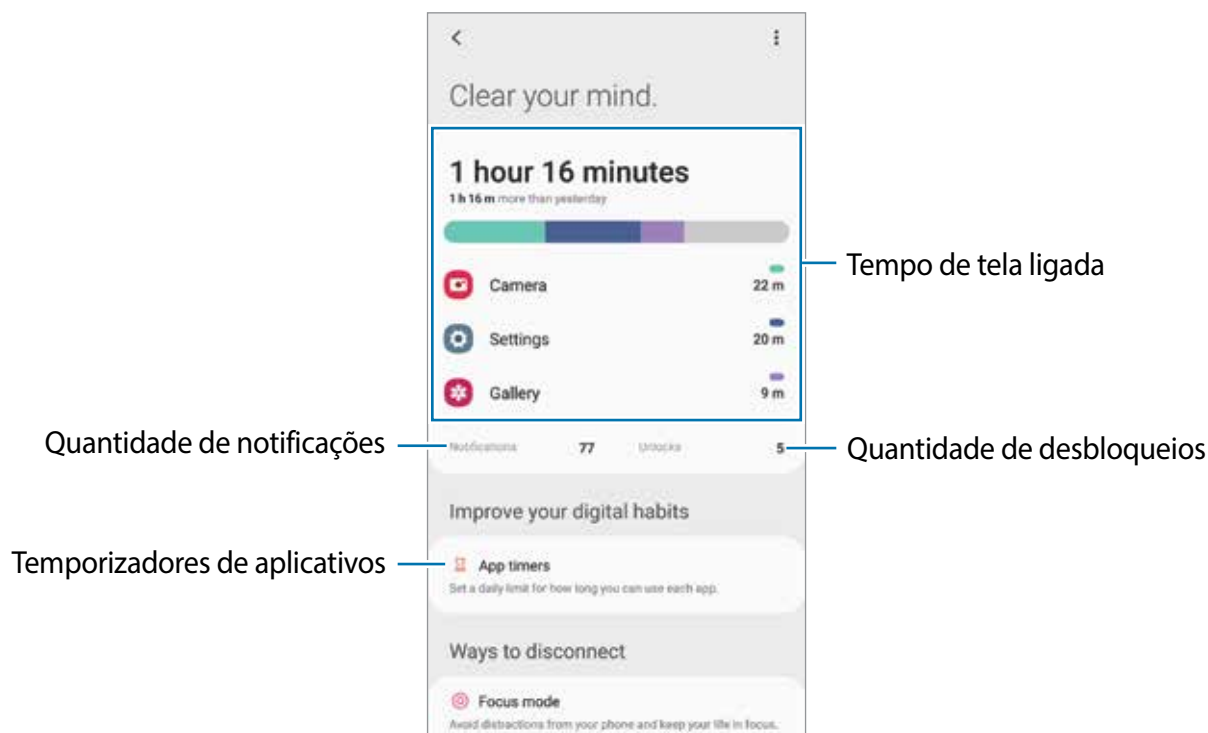

Definir temporizadores para aplicativos

Você pode limitar o tempo de uso diário para cada aplicativo ao definir um temporizador. Quando o tempo expirar, o aplicativo será desativado e você não conseguirá usá-lo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bem-estar digital e controles parentais** → **Temporizadores de aplicativos**.
- 2 Toque em **Nenhum temporizador** próximo ao aplicativo desejado e defina um tempo.


Ativar o modo Descanso

Você pode ativar este modo para reduzir o cansaço visual antes de dormir e evitar que seu sono seja interrompido.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Bem-estar digital e controles parentais** → **Descanso**.
- 2 Para definir o período para ativar o modo Descanso, toque em **Definir uma agenda**, deslize o seletor **Desativado** para ativar e defina os dias e os horários.

Assistência do aparelho

Esta função fornece uma visão geral do status da bateria, armazenamento, memória e do sistema de segurança do seu aparelho. Você pode também otimizar o aparelho automaticamente com apenas um toque.

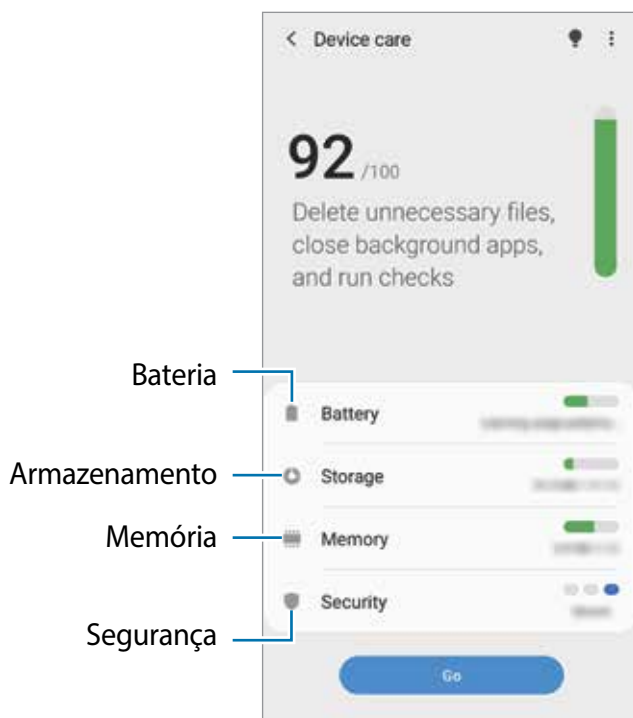

Usar a função otimização rápida

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Otimizar agora**.

A função otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes ações.

- Liberando um pouco da memória.
- Apagando arquivos desnecessários e fechando aplicativos que estão em segundo plano.
- Ajustando o uso anormal da bateria.
- Buscando por aplicativos com falhas e malware.

Bateria

Verifique a bateria restante e o tempo disponível para utilizar o aparelho. Quando o aparelho estiver com níveis baixos de bateria, mantenha a energia da bateria ativando funções de economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Bateria**.



- O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.
- Você pode não receber notificações de alguns aplicativos que usem o modo de economia de energia.

Gerenciar o uso da bateria

Selecione um modo de energia que se adeque aos propósitos de uso do seu aparelho.

Toque em **Modo de energia** e selecione uma opção.

- **Alto desempenho:** a tela é tão clara quanto possível e na resolução máxima. A bateria pode esgotar rapidamente.
- **Otimizado:** otimiza para um equilíbrio entre o desempenho do aparelho e o uso da bateria.
- **Economia méd. de energia:** ativa o Modo economia média de energia para estender o tempo de uso da bateria.
- **Economia máx. de energia:** no Modo economia máxima de energia, o aparelho diminui o consumo da bateria ao ativar o Modo escuro e limita os aplicativos e funções disponíveis. Conexões de rede, exceto de rede móvel, serão desativadas.

Você pode definir o aparelho para carregar a bateria mais rápido. Deslize o seletor **Carregam. rápido com cabo**.

Gerenciar o uso da bateria para cada aplicativo

Você pode economizar bateria ao impedir que os aplicativos, que estão sendo executados em segundo plano, consumam bateria quando eles não estão em uso. Toque em **Uso da bateria**, selecione os aplicativos da lista e deslize o seletor **Suspender aplicativo**.

Armazenamento

Verifique o status da memória disponível e da memória utilizada.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Armazenamento**.



- A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e aos aplicativos padrões ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o telefone.
- Você pode ver a capacidade disponível de memória interna de seu aparelho na seção Especificações do site da Samsung.

Gerenciar a memória

Para excluir arquivos residuais como cache, toque em **Limpar**. Para excluir arquivos ou desinstalar aplicativos que você não usa mais, selecione uma categoria. Em seguida, marque os itens e toque em **Excluir**.

Memória

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Memória**.

Para aumentar a velocidade de seu aparelho interrompendo a utilização de aplicativos executados em segundo plano, marque todos os aplicativos na lista e toque em **Limpar**.

Segurança

Verifique o status de segurança do aparelho. Essa função pesquisa por malware em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Assistência do aparelho** → **Segurança** → **Verificar aparelho**.

Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações. Você pode visualizar a informação de uso dos aplicativos, alterar suas notificações, definir permissões ou desativar aplicativos desnecessários.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**.

Gerenciamento geral

Defina as configurações do sistema ou restaure o aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral**.

- **Idioma e entrada:** seleciona idiomas para o aparelho e altera as configurações como teclados e tipos de entrada de voz. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.
- **Data e hora:** acessa e altera as configurações de como a hora e a data serão exibidas na tela de seu aparelho.



Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão zeradas.

- **Fale conosco:** faça perguntas ou veja as perguntas mais frequentes.

- **Restaurar:** restaura as configurações de seu aparelho ou executa uma restauração para o padrão de fábrica. Você pode restaurar todas as suas configurações ou somente as configurações de rede ou de acessibilidade. Você pode também definir o aparelho para reiniciar no tempo predeterminado para uma otimização dele.

Adicionar idiomas no aparelho

Você pode adicionar idiomas para usar em seu aparelho.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral** → **Idioma e entrada** → **Idioma** → **Adicionar o idioma**.
Para ver todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em  → **Todos os idiomas**.
- 2 Selecione um idioma para adicionar.
- 3 Para definir o idioma selecionado como idioma padrão, toque em **Def. como padrão**. Para manter a configuração do idioma atual, toque em **Manter atual**.
O idioma selecionado será adicionado em sua lista de idiomas. Se você alterar o idioma padrão, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma padrão de sua lista de idiomas, toque no idioma e, em seguida, toque em **Aplicar**. Se o aplicativo não suportar o idioma padrão, o próximo idioma suportado na lista será usado.

Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

Atualização de software

Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em **Atualização de software**.



Se atualizações de software emergenciais forem liberadas para a segurança do seu aparelho e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, elas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

- **Baixar e instalar:** verifica e instala atualizações manualmente.
- **Download automático via Wi-Fi:** define o aparelho para baixar atualizações automaticamente ao conectar a rede Wi-Fi.
- **Última atualização:** exibe informações sobre a última atualização de software.

Informações de atualização de segurança

A Samsung Electronics oferece atualizações de segurança para reforçar a segurança de seu aparelho e proteger suas informações pessoais. Para atualizações de segurança para o seu modelo, visite o site security.samsungmobile.com.



O site suporta somente alguns idiomas.

Dicas e manual do usuário

Acesse as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho, aplicativos ou definir configurações importantes.

Sobre o telefone

Acesse as informações de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o telefone**.

Para alterar o nome do seu aparelho, toque em **Editar**.

- **Status:** exibe várias informações do aparelho como status do chip, endereço MAC do Wi-Fi e número de série.
- **Informações legais:** exibe informações legais relacionadas ao aparelho como Informações de segurança e Licença de código aberto.
- **Informações do software:** exibe as informações de software como versão de Android e versão de firmware.
- **Informações da bateria:** exibe informações e status da bateria.

Apêndice

Acessibilidade

Sobre Acessibilidade

Melhore as funções de acessibilidade que tornam o aparelho mais fácil para o uso de pessoas que tenham deficiência visual, auditiva ou coordenação motora reduzida.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade**. Você pode verificar a função de acessibilidade que está usando no topo da tela. Toque em  para ver as funções que está usando atualmente ou toque em **Desativar** para desativá-las rapidamente.

Assistente de voz (retorno de voz)

Ativar ou desativar o Assistente de voz

Ao ativar o Assistente de voz, o aparelho irá iniciar o retorno de voz. Ao tocar uma vez em uma função destacada, o aparelho irá ler em voz alta o texto na tela. Ao tocar por duas vezes irá ativar a função.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** e deslize o seletor **Assistente de voz**.

Para desativar o Assistente de voz, deslize o seletor **Assistente de voz** ou toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.

Para ver como usar o Assistente de voz, toque em **Tutorial**.



Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto estiver usando o Assistente de voz.

Controlar a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos para controlar a tela enquanto usa o Assistente de voz.

Gestos com um dedo

- Toque: lê em voz alta o item sobre o seu dedo. Para explorar a tela, coloque um dedo na tela e mova para explorá-la.
- Duplo toque: abre o item selecionado. Enquanto os itens são lidos em voz alta, ao escutar um item desejado, solte seu dedo do item. Em seguida, toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
- Duplo toque e manter pressionado: move o item ou acessa uma opção disponível.
- Percorrer para a esquerda: lê o item anterior.
- Percorrer para a direita: lê o próximo item.
- Percorrer para cima ou para baixo: altera a configuração do menu contextual mais recente.
- Deslizar da esquerda para direita em um único movimento: percorre a tela para cima.
- Deslizar da direita para esquerda em um único movimento: percorre a tela para baixo.
- Deslizar de cima para baixo em um único movimento: move para o primeiro item na tela.
- Deslizar de baixo para cima em um único movimento: move para o último item na tela.

Gestos com dois dedos

- Duplo toque: inicia, pausa ou retoma a reprodução.
- Triplo toque: verifica a hora atual, tempo restante da bateria e muito mais. Para alterar os itens que são lidos em voz alta, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** → **Configurações** → **Informação da barra de status**.
- Tocar quatro vezes: ativa ou desativa o retorno de voz.
- Percorrer para a esquerda: move para a próxima página.
- Percorrer para a direita: retorna a página anterior.
- Deslizar para cima: percorre a lista para baixo.
- Deslizar para baixo: percorre a lista para cima.
- Deslizar para cima ou para baixo na Tela inicial: abre a Tela de aplicativos.
- Deslizar para cima ou para baixo na Tela de aplicativos: volta para a Tela inicial.
- Deslizar em qualquer direção na Tela de bloqueio: desbloqueia a tela.
- Deslizar para baixo partindo do topo da tela: abre o painel de notificações.

Gestos com três dedos

- Toque: começa a ler itens em voz alta partindo do topo.
- Duplo toque: inicia a leitura do próximo item.
- Triplo toque: lê o último texto selecionado e o copia para a área de transferência.
- Deslizar para esquerda ou direita: abre o menu contextual e percorre entre as opções.
- Deslizar para cima ou para baixo: altera a leitura do texto e seleciona a granularidade.
- Deslizar de cima para baixo em um único movimento: retorna para a tela anterior.
- Deslizar de baixo para cima em um único movimento: retorna para a Tela inicial.

Gestos com quatro dedos

- Toque: retorna para tela anterior.
- Duplo toque: retorna para a Tela inicial.
- Triplo toque: abre a lista de aplicativos recentes.

Usar o menu contextual

Ao usar o Assistente de voz, deslize para esquerda ou direita com três dedos. O menu contextual aparecerá e o aparelho irá ler as opções em voz alta. Deslize para esquerda ou para direita com três dedos para percorrer as opções. Ao ouvir a opção desejada, deslize para cima ou para baixo para usar a opção ou ajustar as configurações. Por exemplo, ao ouvir **Velocidade da fala**, você pode ajustar a velocidade ao deslizar para cima ou para baixo.

Adicionar e gerenciar etiquetas de imagens

Você pode atribuir etiquetas a imagens na tela. O aparelho lê em voz alta as etiquetas quando as imagens são selecionadas. Adicione etiquetas as imagens que não têm etiquetas ao dar um duplo toque com três dedos e manter a tela pressionada.

Para gerenciar as etiquetas, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** → **Configurações** → **Geren. etiquetas personalizadas**.

Definir as configurações do Assistente de voz

Defina as configurações do Assistente de voz para sua conveniência.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** → **Configurações**.

- **Leitura de texto:** altera as configurações para a função texto para voz quando o Assistente de voz está ativado, como velocidade e muito mais.
- **Verbosidade:** personaliza as configurações detalhadas para o retorno de voz.
- **Silenciar c/ sensor proximidade:** define o aparelho para pausar o retorno de voz quando você posiciona sua mão sobre o sensor na parte superior do aparelho.
- **Movimentar p/ leitura contínua:** define o aparelho para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o aparelho. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar senhas:** define o aparelho para ler os caracteres em voz alta ao inserir sua senha.
- **Ler ID de chamada em voz alta:** define o aparelho para ler em voz alta quem está ligando quando você estiver recebendo uma chamada.
- **Resposta por vibração:** define o aparelho para vibrar ao comandar a tela, por exemplo, ao selecionar um item.
- **Resposta sonora:** define o aparelho para emitir um som ao controlar a tela, como selecionar um item. Você pode também ajustar o volume do som reproduzido ao tocar a tela para controlá-la.
- **Foco no áudio de fala:** define o aparelho para diminuir o volume do som da mídia quando ele estiver lendo um item em voz alta.
- **Indicador de foco:** define o aparelho para engrossar a borda do indicador de foco que aparece quando você toca nos itens. Você pode também alterar a cor do indicador.
- **Ativação de toque único:** define o aparelho para ativar o item selecionado com um único toque.
- **Barra de navegação de toque único:** define o aparelho para usar os botões da barra de navegação com um só toque.
- **Menu rápido:** seleciona opções do menu contextual para exibir ao deslizar para a esquerda ou para direita utilizando três dedos.
- **Geren. etiquetas personalizadas:** gerencia as etiquetas adicionadas.
- **Foco aprimorado:** define o aparelho para mover o foco para a posição inicial ou anterior ao alterar telas.
- **Atalhos de teclado:** define as teclas de atalho que serão usadas quando um teclado externo for utilizado.
- **Sensor de luz:** define o aparelho para detectar luz normalmente.

- **Tela escura com Tecla Lig./Desl.:** define o aparelho para funcionar normalmente com a tela desativada.
- **Informações da barra de status:** seleciona os itens para ler em voz alta ao tocá-la três vezes utilizando dois dedos.
- **Opções do desenvolvedor:** define as opções para aplicativos do desenvolvedor.

Inserir um texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Para ativar a função Digitação rápida, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Leitor de tela** e deslize o seletor **Digitação rápida**.

Ao tocar o teclado, o aparelho lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo. O caractere é inserido e o aparelho lê o texto em voz alta.

Se a função **Digitação rápida** não estiver ativada, solte seu dedo do caractere desejado e toque em qualquer parte da tela duas vezes rapidamente.



Esta função aparecerá somente quando o Assistente de Voz estiver ativado.

Inserir caracteres adicionais

Mantenha uma tecla pressionada no teclado para adicionar os demais caracteres disponíveis para esta tecla. Um pop-up aparece sob a tecla exibindo os caracteres disponíveis. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo sobre o pop-up até ouvir o caractere desejado e solte.

Melhorias de visibilidade

Usar o tema de alto contraste

Aplique um tema claro que exibe conteúdo de cor clara em um fundo escuro.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Tema de alto contraste** e, em seguida, selecione o tema desejado.

Usar a fonte de alto contraste

Ajuste a cor e traços de fontes para aumentar o contraste entre o texto e o fundo.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e deslize o seletor **Fontes de alto contraste**.

Usar o teclado de alto contraste

Altere as cores do Teclado Samsung para aumentar o contraste entre texto e o fundo.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e deslize o seletor **Teclado de alto contraste**.

Mostrar formas de botão

Exiba formatos de botão com fundos sombreados para destacá-los.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e deslize o seletor **Mostrar formas de botão**.

Inversão de cores

Melhore a visibilidade da tela para ajudar os usuários a reconhecer o texto nela com mais facilidade.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e deslize o seletor **Inversão de cores**.

Ajuste de cor

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda para cores mais fáceis de reconhecer.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Ajuste de cor** e deslize o seletor **Desativado** para ativar. Em seguida, selecione uma opção.

Para ajustar a intensidade da cor, arraste a barra de ajuste sob **Intensidade**.

Se você selecionar **Cor personalizada**, você pode personalizar a cor da tela. Siga as instruções na tela para completar o procedimento de ajuste de cor.

Lente colorida

Ajuste a cor da tela se você tem dificuldade em ler o texto.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Lente colorida** e deslize o seletor **Desativado** para ativar. Selecione a cor desejada.

Para ajustar o nível de transparência, arraste a barra de ajuste sob **Opacidade**.

Reduzir efeitos de movimento na tela

Reduza efeitos de animação se você for sensível a animações ou movimentos de tela.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e deslize o seletor **Remover animações**.

Usar uma lupa

Ative uma lupa para ampliar a tela e exibir uma versão maior do conteúdo.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Janela de ampliação** e deslize o seletor **Desativado** para ativar. A lupa aparecerá na tela.

Arraste as bordas do quadro para mover onde deseja aumentar a tela.

Ampliar a tela

Amplie a tela e aumente ou diminua o zoom em uma área específica.

Inicie o aplicativo **Config** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Ampliação**.

- **Tocar 3x na tela para ampliar:** amplia tocando na tela três vezes. Para retornar ao modo de visualização normal, toque na tela três vezes novamente.
- **Usar atalho para ampliar:** amplia tocando em  na barra de navegação e tocando onde você deseja ampliar a tela. Solte seu dedo para voltar ao modo de visualização normal .

Explorar a tela ao percorrer: deslize dois ou mais dedos através da tela ampliada.

Ajustar proporção: junte dois dedos na tela ampliada e afaste-os.

Você pode também ampliar a tela temporariamente ao tocá-la três vezes e manter pressionada. Como alternativa, toque em  e mantenha a tela pressionada. Enquanto pressiona a tela, deslize seu dedo para explorá-la. Solte seu dedo para voltar ao modo de visualização normal.



- Os teclados e a barra de navegação da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativada, o desempenho de alguns aplicativos como a Calculadora pode ser afetado.

Aumentar o mouse ou os ponteiros do touchpad

Aumente o ponteiro quando usar um mouse externo ou touchpad.

Inicie o aplicativo **Config**, e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** e deslize o seletor **Ponteiro mouse/touchpad**.

Alterar fonte

Altere o tamanho e o estilo da fonte.

Inicie o aplicativo **Config**, e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Tamanho e estilo da fonte**.

Alterar o zoom da tela

Altere a configuração de zoom da tela.

Inicie o aplicativo **Config**, e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de visibilidade** → **Zoom da tela**.

Melhorias de audição

Detectores de som

Defina o aparelho para vibrar quando detectar a campainha ou uma criança chorando.



Enquanto essa função é habilitada, o reconhecimento de voz pode não funcionar.

Detector de choro de bebê

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Detectores de som** → **Detector de choro de bebê** → **Iniciar**. O aparelho vibrará ao detectar o som e o alerta será salvo como um registro.

Detector de campainha

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Detectores de som** → **Detector de campainha**.
- 2 Toque em **Gravar** para gravar sua campainha.
O aparelho detectará e gravará o som da campainha.
- 3 Toque em **Testar** e aperte a campainha para verificar se foi gravado corretamente.
Quando o aparelho detectar o som da campainha, toque em **Iniciar**.
Para alterar o som da campainha, toque em **Alterar o som da campainha**.
O aparelho vibrará ao detectar o som e o alerta será salvo como um registro.

Silenciar todos os sons

Defina o aparelho para deixar todos os sons mudos como sons de mídia e a voz da outra pessoa durante uma chamada.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** e deslize o seletor **Silenciar todos os sons**.

Ajustar o balanço do som

Defina o aparelho para ajustar o balanço do som ao utilizar fones de ouvido.

- 1 Conecte um fone de ouvido ao aparelho.
- 2 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição**.
- 3 Deslize a barra de ajuste abaixo sob **Balanço de som da esq/dir** para a esquerda ou para a direita para ajustar o balanço de som.

Áudio mono

A saída mono combina som estéreo em um sinal que é reproduzido através de todos os alto-falantes do fone de ouvido. Use isso se tiver dificuldades de audição ou se um único fone de ouvido for mais conveniente.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** e deslize o seletor **Áudio mono**.

Configurações para legendas

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Melhorias de audição** → **Configurações de legenda** e deslize os seletores **Legendas Samsung (CC)** ou **Legendas do Google (CC)**.

Selecione uma opção para definir as configurações da legenda.

Interação e habilidade manual

Seletor universal

Você pode controlar o touchscreen ao conectar um seletor externo, tocar a tela, ou usar movimentos com a cabeça e gestos faciais.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Seletor universal**.
- 2 Leia as instruções na tela e toque em **Concluído**.
- 3 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 4 Se os seletores universais não estiverem registrados no aparelho, toque em **Adicionar seletor** e defina os seletores para controlar o aparelho.



Para ativar a função, ao menos um seletor deve ser registrado no aparelho.

Para definir os seletores, deslize o seletor sob **Seletores**.

Para desativar essa função, pressione as teclas Ligar/Desligar e a Aumentar volume simultaneamente.

Menu assistente

Exibir o ícone de atalho do assistente

Defina o aparelho para exibir o ícone de atalho do assistente para acessar aplicativos, funções e configurações. Você pode controlar o aparelho facilmente ao tocar no ícone dos menus assistentes.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Menu assistente**.
- 2 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
O ícone do atalho assistente aparece na parte inferior direita da Tela inicial.
Para ajustar o nível de transparência do ícone de atalho, arraste a barra de ajuste sob **Transparência**.

Acessar menus assistentes

O atalho assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso a menus assistentes em qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque na seta à esquerda ou direita para mover para outros painéis ou deslize para cima ou para baixo para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No menu assistente, toque em **Cursor**. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área de toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Você pode também, tocar na tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:

-  /  : percorre a tela para a esquerda ou direita.
-  /  : percorre a tela para cima ou para baixo.
-  : amplia a área onde o cursor está localizado.



Desative o Always On Display antes de usar esta função.

-  : altere as configurações do touchpad e do cursor.
-  : move a área do cursor para outra localização.
-  : fecha a área do cursor.

Utilizar o menu assistente plus

Defina o aparelho para exibir menus assistentes atualizados para os aplicativos selecionados. Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Menu assistente** → **Assistente plus** e deslize os seletores dos aplicativos desejados.

Clicar após o ponteiro parar

Defina o aparelho para selecionar um item automaticamente ao colocar o ponteiro sobre ele. Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** e deslize o seletor **Clique após o ponteiro parar**.

Atender ou encerrar chamadas

Altere o método para atender ou encerrar chamadas.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Atender/Encerrar chamadas** e deslize o seletor do modo desejado.

Ativação rápida de tela

Ative a tela ao mover sua mão sobre o sensor no topo do aparelho. Você pode ativar a tela sem tocar uma tecla. Ao utilizar essa função, posicione o aparelho em uma superfície plana com a tela voltada para cima ou segure firmemente o aparelho para evitar que se mova.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** e deslize o seletor **Ativação de tela fácil**.

Controle de interação

Ative o modo de controle de interação para limitar a reação do aparelho a comandos enquanto utiliza aplicativos.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Controle de interação**.
- 2 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 3 Mantenha pressionadas as teclas Ligar/Desligar e Aumentar volume ao mesmo tempo.
- 4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser limitada.
- 5 Toque em **Concluído**.

O aparelho exibe a área limitada. A área limitada não terá reação ao tocá-la e as teclas do aparelho serão desativadas. Entretanto, você pode ativar funções para as Teclas Ligar/Desligar, Volume e o teclado no modo de Controle de interação.

Para desativar o controle de interação, mantenha pressionadas as teclas Ligar/Desligar e Aumentar volume ao mesmo tempo.

Para definir o aparelho para bloquear a tela após desativar o modo de controle de interação, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Controle de interação** e deslize o seletor **Bloquear tela quando desativado**.

Atraso do manter pressionado

Defina o tempo de reconhecimento ao manter a tela pressionada.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Duração do toque

Defina a duração que você deve tocar a tela para que o aparelho reconheça como um toque.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Duração do toque**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e defina o tempo.

Ignorar toques repetidos

Defina o aparelho para reconhecer somente o primeiro toque dentro de um tempo definido ao tocá-lo repetidamente.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Interação e habilidade manual** → **Ignorar toques repetidos**, deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo e defina o tempo.

Configurações avançadas

Abrir as funções de acessibilidade rapidamente

Defina o aparelho para abrir os menus de acessibilidade rapidamente.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Teclas Lig./Desl. e Aum. volume** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo. Em seguida, selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar as teclas Ligar/Desligar e Aumentar volume simultaneamente.

Você pode acessar os seguintes menus de acessibilidade:

- Acessibilidade
- Assistente de voz
- Seletor universal
- Janela de ampliação
- Inversão de cor
- Lente colorida
- Controle de interação
- Fontes em alto contraste

Abrir os atalhos de serviços rapidamente

Defina para entrar em um atalho de serviço rapidamente.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Teclas Aum. volume e Dim. volume** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo. Em seguida, toque em **Serviço selecionado** e selecione um atalho de serviço para começar quando você mantém pressionadas as teclas Aumentar volume e Diminuir volume simultaneamente por três segundos.

Você pode acessar os seguintes atalhos de serviços:

- Seletor universal
- Assistente de voz

Configurar notificação por flash

Defina o aparelho para piscar o flash quando um alarme tocar ou quando possuir notificações como chamadas e novas mensagens.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Notificação de flash** e deslize os seletores ao lado das opções que deseja ativar.

Lembretes de notificações

Defina o aparelho para alertar notificações que você não tenha verificado em um intervalo de tempo.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** e deslize o seletor Lembretes de notificações, deslize o seletor **Desativado** para ativar e selecione uma opção.

Para definir que o aparelho vibre quando houver notificações não verificadas, deslize o seletor **Vibrar ao reproduzir som**.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Lembrar a cada**.

Para definir aplicativos para alertar você sobre as notificações, deslize os seletores sob **Selecionar aplicativos** para ativá-los.

Adicionar notas de voz em etiquetas de voz

Você pode usar etiquetas de voz para identificar objetos de formatos similares ao etiquetá-los. Você pode gravar e atribuir uma gravação de voz para uma etiqueta de voz NFC. O áudio é reproduzido ao posicionar seu aparelho próximo à etiqueta.



Ative a função NFC antes de usar esta função.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Configurações avançadas** → **Etiqueta de voz**.

O gravador de voz irá iniciar.

- 2 Toque em  para começar a gravar. Fale no microfone.

- 3 Ao terminar, toque em **OK** para parar.

- 4 Posicione a parte traseira de seu aparelho sobre a etiqueta de voz.
A informação da gravação de voz será reescrita na etiqueta de voz.

Bloqueio direcional

Crie uma combinação direcional para desbloquear a tela.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Acessibilidade** → **Recursos avançados** → **Bloqueio direcional** e deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
- 2 Deslize seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita 8 vezes e, em seguida, toque em **Continuar**.
- 3 Desenhe a combinação da direção novamente para validar e toque em **Confirmar**.

Serviços instalados

Veja arquivos de acessibilidade instalados no aparelho.

Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Acessibilidade** → **Serviços instalados**.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para desbloqueá-lo.
- PIN: ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desativar essa função. Na tela de configurações, toque em **Biometria e segurança** → **Outras config. de segurança** → **Conf. bloqueio cartão SIM**.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você pode não acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touchscreen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touchscreen, ele poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocá-la com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touchscreen poderá ter um mau funcionamento.
- O touchscreen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a versão de software mais recente.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Serviço Autorizado Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Serviço Autorizado Samsung.

Reiniciar o aparelho

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os aplicativos ou reiniciá-lo.

Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar/Desligar e a Tecla Diminuir volume pressionadas por aproximadamente 7 segundos para reiniciar.

Restaurar o aparelho

Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão de fábrica.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Redefinir** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer um backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação rádio base da operadora de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador está conectado corretamente.
- Visite um Serviço Autorizado Samsung para trocar a bateria.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil pode reduzir.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa certas funções ou aplicativos como GPS, jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço Autorizado Samsung.

A qualidade da foto é pior que na tela da câmera

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Ao tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, poderá ocorrer ruído na imagem ou as imagens poderão ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzem ao tentar abri-los em seu aparelho, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais). Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que os formatos de arquivos sejam suportados pelo telefone. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale um aplicativo que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu telefone suporta, visite o site www.samsung.com.br.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O Bluetooth não está funcionando bem

Se outro aparelho Bluetooth não é localizado, houver problemas na conexão ou falhas de desempenho, tente o seguinte:

- Certifique-se de que o aparelho que deseja se conectar está pronto para ser procurado ou conectado.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro aparelho Bluetooth estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).
- Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** e deslize o seletor **Bluetooth** para reativá-lo.
- Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Redefinir as configurações de rede** → **Redefinir configurações** → **Redefinir** para redefinir as configurações de rede. Você poderá perder as informações registradas quando realizar a restauração.

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate um Serviço Autorizado Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue encontrar sua posição atual

Sinais GPS podem ser obstruídos em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Faça um backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho

Exclua dados desnecessários como o cache usando a função Assistência do aparelho ou exclua manualmente aplicativos ou arquivos que não sejam utilizados para liberar espaço de armazenamento.

O ícone Aplicativos não aparece na Tela inicial

Sem usar o ícone Aplicativos, você pode abrir a Tela de aplicativos ao deslizar para cima ou para baixo na Tela inicial. Para exibir o ícone Aplicativos na parte inferior da Tela inicial, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Tela inicial** e deslize o seletor **Ícone de aplicativos**.

O Botão Início não aparece

A barra de navegação, que contém o Botão Início, pode desaparecer enquanto utilizar certos tipos de aplicativos ou funções. Para ver a barra de navegação, deslize a tela da parte inferior da tela para o topo.

A função Bixby não responde

- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a versão de software mais recente.
- Se os problemas com o Bixby persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A barra de ajuste de brilho da tela não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações ao arrastar a barra de status para baixo e arraste o painel de notificações para baixo novamente. Toque em  → **Aparência do Painel rápido** e deslize o seletor **Exibir o brilho na parte superior**.

A Samsung Cloud não funciona

- Certifique-se de que está conectado a uma rede adequadamente.
- Durante uma verificação de serviço da Samsung Cloud, você não conseguirá usar a Samsung Cloud. Tente novamente mais tarde.

O aparelho não reconhece minha íris a partir da Tela de bloqueio

- Certifique-se de que nada esteja obstruindo a câmera de reconhecimento das íris e o LED e tente novamente.
- Se as condições de luz forem muito diferentes das que registrou sua íris, o aparelho pode não as reconhecer. Vá para outra área e tente novamente.
- Certifique-se de que o aparelho não esteja em movimento ou muito inclinado.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2020 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca mundialmente registrada da Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Fabricado sobre a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.