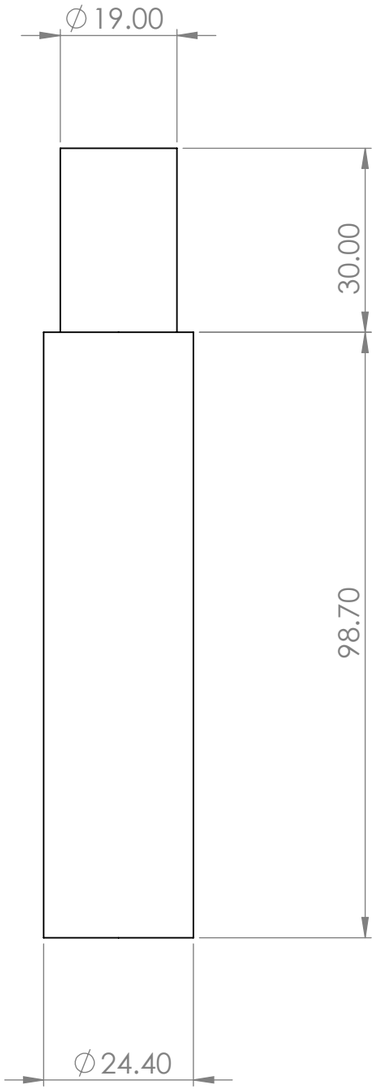


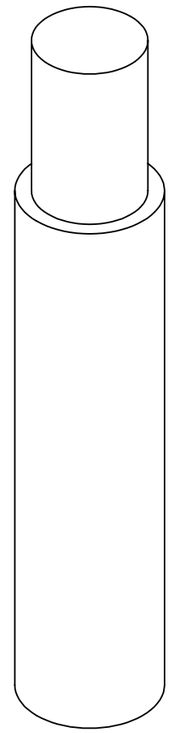

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI NO SE INDICA LO CONTRARIO: LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM<br>ACABADO SUPERFICIAL:<br>TOLERANCIAS:<br>LINEAL:<br>ANGULAR: | | ACABADO: | | | | REBARBAR Y ROMPER ARISTAS VIVAS | NO CAMBIE LA ESCALA / REVISIÓN |
| | | | | | | | Unidades: mm |
| | NOMBRE | FIRMA | FECHA | | | | TÍTULO: |
| DIBUJ. | | | | | | | |
| VERIF. | | | | | | | |
| APROB. | | | | | | | |
| FABR. | | | | | | | |
| CALID. | | | | MATERIAL: | | | N.º DE DIBUJO: pilar / A3 |
| | | | | | | | |
| | | | | PESO: | | | ESCALA:1:1 / HOJA 1 DE 1 |

**Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.**