
Machine Translated by Google

Manual de usuario del secador de tambor rotatorio

Modelo: GDZ10-103H
GDZ08-102H
GDZ06-101H
GDZ05-100H

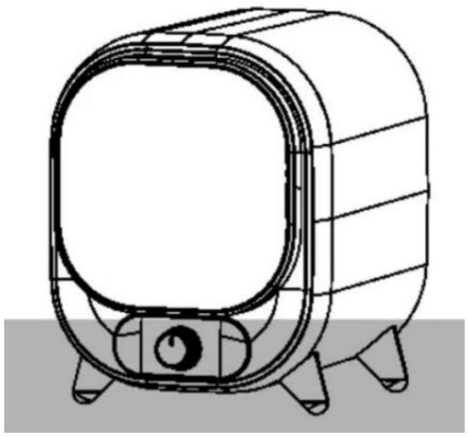

Machine Translated by Google

Tabla de contenido

Precauciones antes de usar----------1
Mantenimiento rutinario----------2
Solución de problemas comunes----------4

Muchas gracias por elegir nuestra secadora de tambor rotatorio. Lea y comprenda atentamente las instrucciones de su aparato antes de usarlo, para que pueda brindarle un servicio óptimo y duradero.

Machine Translated by Google

Precauciones antes de usar (Muy importante)

Seguridad eléctrica

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente dedicada con una fuente de alimentación de CA de 220 V y un corriente de 10 A o superior. El cable de tierra del enchufe debe estar conectado a tierra de forma fiable. Es Se recomienda utilizar un dispositivo de corriente residual.

2. Antes de usar, retire el algodón fijo del interior del tambor.

3. No coloque sustancias inflamables y volátiles como gasolina o alcohol cerca de la secadora. durante el funcionamiento para prevenir incendios.

4. No instale la secadora en una zona húmeda o propensa a la lluvia, como el baño, para evitar problemas eléctricos. accidentes como descargas eléctricas o cortocircuitos.

5. Cuando la secadora esté en uso normal, el enchufe del cable de alimentación debe insertarse fácilmente y retirado. Cuando haya un corte de energía, mudanza, no esté en uso o limpieza, siempre desenchufe el Enchufe del cable de alimentación. No enchufe ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.

6. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por un profesional de el fabricante, el departamento de reparación autorizado o una entidad similar.

7. Está estrictamente prohibido operar la secadora sobre espuma de embalaje. Esto puede provocar un incendio debido a mala disipación del calor u otros factores externos.

8. Cuando el interior o el exterior del tambor de la secadora estén sucios, límpielos con un paño suave y húmedo. No enjuague directamente con agua ni utilice sustancias volátiles como alcohol o gasolina para limpiar.

9. La secadora de tambor no se puede utilizar si se utilizan productos químicos para lavar la ropa.

10. No apile algodón ni ningún otro material alrededor del secador de tambor. Debe haber suficiente ventilación. Diseñado para evitar que los gases emitidos por el aparato se dispersen en el área circundante, incluidas las llamas abiertas.

12. Está prohibido expulsar aire a la chimenea de un aparato utilizado para quemar gas u otro combustible. materiales.

13. No cubra la salida de aire con toallas, ropa, etc. Tenga cuidado, ya que puede estar caliente.

Requisitos de uso

1. La ropa debe estar completamente deshidratada antes de colocarla en la secadora. (La ropa que está El agua escurrida a mano aún puede contener una cantidad significativa de agua, lo que puede provocar fugas y aumentar el tiempo de secado. Debe evitarse.

2. Antes de secar la ropa, revise cuidadosamente los bolsillos para asegurarse de que no haya objetos inflamables, como encendedores. o cerillas, así como objetos metálicos afilados como monedas, horquillas, clips o llaves.

3. Abrocha las cremalleras, botones, etc., y dale la vuelta a la ropa antes de secarla. (Esto reduce colisiones con el tambor y minimiza el ruido.)

4. Las prendas con la etiqueta "solo limpieza en seco" o "no lavar" no deben secarse en la secadora.

5. No utilice la secadora para secar tejidos de lana, suéteres de lana o materiales de cuero, ya que Puede dañarse o encogerse.

6. Después de cada uso, limpie el filtro de pelusa de la entrada de aire y el filtro de pelusa de la salida de aire. algodón.

7. Es mejor secar juntas las prendas de tela similar o del mismo tejido.

8. No secar en secadora los siguientes tipos de prendas: aquellas que no se pueden secar en secadora, aquellas que deben colgarse o secarse al aire, aquellos que deben extenderse para secarse, o aquellos que deben secarse a la sombra.

9. Este producto está diseñado específicamente para ropa interior.


Machine Translated by Google

Mantenimiento rutinario

1. Filtro de admisión de aire

1) Empuje hacia arriba la parte central del lado exterior de la tapa del filtro de admisión de aire y retírela tirando de ella.

2) Utilice un cepillo suave o una aspiradora para limpiar el polvo o los residuos adheridos al filtro.
Se recomienda limpiar el filtro una vez al mes.

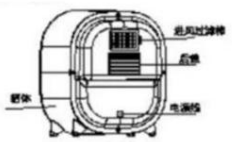


3) Vuelva a instalar el filtro en el aparato.

2. Limpieza del aparato

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el interior del tambor y el exterior de la secadora, incluyendo la salida de aire. Si hay manchas o suciedad persistentes, puede usar una pequeña cantidad de detergente de cocina. Utilice un limpiador para limpiarlo y luego séquelo con un paño seco.

Nota:

No utilice disolventes, gasolina ni alcohol para limpiar el aparato.

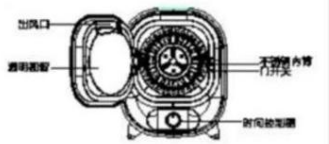

Los nombres y el contenido de las sustancias peligrosas presentes en el producto.

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Dirigir (Pb)	Mercurio (Hg)	radiación (De)	Hexavalente Cromo (O(VI))	Polibromados Bifenilos (PBB)	Polibromados éteres de difenilo (PBDE)
Componentes internos de la carcasa	EL	EL	EL	EL	EL	EL
Componentes eléctricos Cable	——	EL	——	EL	EL	EL
de alimentación y Cables de conexión Esta	EL	EL	EL	EL	EL	EL


tabla se ha preparado de acuerdo con los requisitos de SJ/T 11364.
O: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente cumple con los límites especificados en GB/T 26572.

X: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa excede los límites especificados en GB/T 26572 en al menos un material homogéneo de la componente. Todos los componentes marcados con "X" cumplen con la Directiva RoHS de la UE, ya que actualmente no es factible reemplazar el componente peligroso. sustancias debido a limitaciones en el desarrollo tecnológico global.

El "período de uso ambiental" de este producto es de 15 años, que es determinado por nuestra empresa en función de las características de diseño del producto. El "período de uso ambiental" es válido cuando este producto se utiliza en condiciones normales, tal como se describe en el manual de instrucciones del producto.

Machine Translated by Google

Instrucciones del panel de control

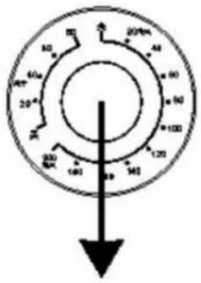


Selección del programa de
secado Hay 5 programas de secado disponibles: Aire frío, Eliminación de arrugas, Aire tibio, Aire caliente y Secado al aire.

Secado al aire: Cuando se activa esta función, se utiliza principalmente aire frío para eliminar los olores de la ropa, como los causados por un almacenamiento prolongado.

Apagado: Cuando el selector está en la posición "Apagado", la secadora se apaga. Una vez que el selector esté en el programa de secado deseado, la secadora comenzará a funcionar.

Apagado: Cuando el selector está en la posición "Apagado", la secadora se apaga. Una vez que el selector esté en el programa de secado deseado, la secadora comenzará a funcionar.

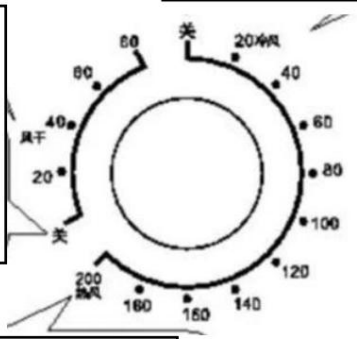

Aire frío: Esta función se utiliza en los últimos 20 minutos del Programa de secado. Utiliza aire frío. en lugar de aire caliente para enfriar la ropa recién secada, lo que facilita al usuario retirarla. a ellos.

Aire caliente: Para telas como camisas y lino, el tiempo de secado recomendado suele ser de 60 a 90 minutos. Después de que la secadora deje de funcionar, la ropa puede quedar ligeramente húmeda, lo que facilita el planchado. Si la ropa es de algodón y hay una gran cantidad, se recomienda
Seleccione entre 180 y 200 minutos.

Machine Translated by Google

Solución de problemas comunes

Si su secadora presenta algún mal funcionamiento, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
antes de realizar cualquier inspección. En algunos casos, las siguientes situaciones pueden no ser una
mal funcionamiento. Antes de solicitar reparaciones, verifique nuevamente. Si efectivamente se trata de un mal funcionamiento, por favor
Comuníquese con la línea directa de servicio nacional de nuestra empresa o con nuestro departamento de servicio posventa. No
Intenta repararlo tú mismo.

Fenómeno anormal	Causas de la anomalía ¿Hay	Métodos de manejo
La secadora no arranca	un corte de energía o ¿Saltó el disyuntor? ¿Es la fuente de alimentación? conexión segura ¿pegado? ¿Es la carga de secado? ropa que excede la ¿límite? ¿Es la temperatura? ¿Controlador desconectado?	Utilice la secadora después de encenderla. está restaurado. Compruebe la fuente de alimentación conexión para asegurar que sea bien sujeto. La ropa debe estar correctamente deshidratado antes cargando, y si hay demasiada ropa, por favor secarlos por tandas. Por favor, pida un técnico reemplazar la temperatura controlador.
La secadora se siente caliente por fuera. o emite olor a quemado	La pantalla del filtro de aire La entrada está obstruida con pelusa. La salida de aire o escape El conducto está bloqueado.	• Limpie el filtro de pelusa antes y después de cada uso. Elimine cualquier obstrucción.
La ropa no se está secando.	La ropa también se empaca firmemente dentro de la máquina. El filtro está obstruido, afectando el flujo de aire. La ropa está demasiado enredada. y muy apretados. La máquina está instalada en un estrecho y mal zona ventilada.	Secar la ropa en varios lugares ciclos. Limpie el aire regularmente filtros de entrada y salida. Agitar y separar ropa antes de secar ellos de nuevo. Reposicionar la máquina en una mejor ubicación.
Exceso de arrugas en la ropa	La ropa también se empaqueta firmemente dentro de la máquina. La ropa no se entrega con prontitud retirado después del ciclo termina. La ropa no está clasificada adecuadamente. La temperatura también está configurada alto.	Evite empacar en exceso ropa. Quítese la ropa de inmediato una vez finalizado el ciclo. Secar la ropa después de clasificarla ellos correctamente. Siga el mantenimiento instrucciones en el etiquetas de ropa.

Machine Translated by Google

encogimiento de la ropa	Secado excesivo	Siga el mantenimiento Instrucciones de la etiqueta en el ropa. Si la ropa es propenso a encogerse, comprobar con frecuencia durante Secado. Retire el ropa cuando todavía está ligeramente húmedo para evitar secado excesivo y luego cuélgalo o extiéndelo plano para que quede completamente seco.

Potencia de entrada nominal: 450 W		Secado clasificado Capacidad	0,8 kg
Tensión nominal	220V~	Frecuencia nominal	50 Hz

Potencia de entrada nominal: 450 W

Capacidad de secado nominal: 0,8 kg

Tensión nominal: 220V~

Frecuencia nominal: 50Hz"

Diagrama del circuito

1: Interruptor de encendido

2: Temporizador

3: Controlador de temperatura

4: Condensador

5: Elemento calefactor

6: Motor

7: Circuito transformador

8: Ventilador

9: Luz azul

