
Machine Translated by Google

Benutzerhandbuch für den Trommeltrockner

Modell: GDZ10-103H
GDZ08-102H
GDZ06-101H
GDZ05-100H

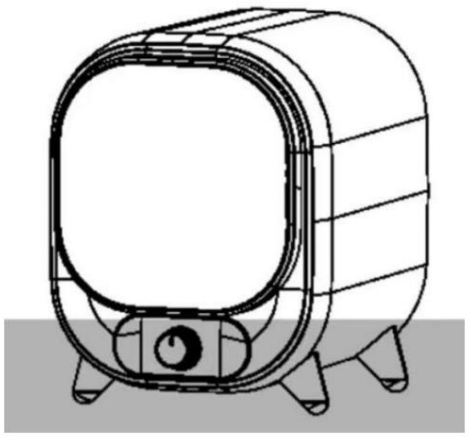

Machine Translated by Google

Inhaltsverzeichnis

Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch----------1
Routinewartung----------2
Häufige Fehlerbehebung----------4

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Wäschetrockner entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig, damit Ihnen das Gerät lange und zuverlässig dient.

Machine Translated by Google

Vorsichtsmaßnahmen vor der Anwendung (Sehr wichtig)

Elektrische Sicherheit

1. Bitte stecken Sie das Netzkabel in eine dafür vorgesehene Steckdose mit 220-V-Wechselstromversorgung und einem
Stromstärken von 10 A oder mehr sind erforderlich. Der Schutzleiter der Steckdose muss zuverlässig geerdet sein.
Es wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter zu verwenden.

2. Vor Gebrauch die festsitzende Watte im Inneren der Trommel entfernen.

3. Stellen Sie keine brennbaren und flüchtigen Stoffe wie Benzin oder Alkohol in die Nähe des Trockners.
um Brände während des Betriebs zu verhindern.

4. Installieren Sie den Trockner nicht in einem feuchten oder regengefährdeten Bereich wie dem Badezimmer, um elektrische Schäden zu vermeiden.
Unfälle wie Stromschläge oder Kurzschlüsse.

5. Bei normalem Gebrauch des Trockners sollte sich der Netzstecker problemlos einstecken lassen und
Entfernen. Bei Stromausfall, Umzug, Nichtgebrauch oder Reinigung immer den Stecker ziehen.
Netzstecker. Den Stecker nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.

6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Gefahrengründen von einem Fachmann ausgetauscht werden.
der Hersteller, eine autorisierte Reparaturabteilung oder eine ähnliche Einrichtung.

7. Der Betrieb des Trockners auf Verpackungsschaum ist strengstens verboten. Dies kann aufgrund der Verbrennung zu einem Brand führen.
mangelhafte Wärmeableitung oder andere äußere Faktoren.

8. Wenn die Trommelinnenseite oder die Außenseite des Trockners verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
Nicht direkt mit Wasser abspülen oder flüchtige Substanzen wie Alkohol oder Benzin zum Abwischen verwenden.

9. Der Trommeltrockner kann nicht benutzt werden, wenn chemische Reinigungsmittel zur Reinigung der Kleidung verwendet werden.

10. Stapeln Sie keine Baumwolle oder andere Materialien um den Trommeltrockner herum. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
ist vorgesehen, um zu verhindern, dass aus dem Gerät austretende Gase in die Umgebung, einschließlich offener Flammen, gelangen.

12. Es ist verboten, Abluft in den Abzug eines Geräts einzuleiten, das zum Verbrennen von Gas oder anderen Brennstoffen verwendet wird.
Materialien.

13. Decken Sie den Luftauslass nicht mit Handtüchern, Kleidung usw. ab. Vorsicht, es kann heiß werden.

Nutzungsanforderungen

1. Die Kleidung muss vor dem Trocknen im Wäschetrockner vollständig entwässert werden. (Kleidung, die
Handgeöltes Wasser kann noch eine erhebliche Menge Wasser enthalten, was zu Leckagen führen kann und
(Verlängerung der Trocknungszeit. Dies sollte vermieden werden.)

2. Vor dem Trocknen die Taschen der Kleidung sorgfältig auf brennbare Gegenstände wie Feuerzeuge überprüfen.
oder Streichhölzer sowie scharfe Metallgegenstände wie Münzen, Haarnadeln, Büroklammern oder Schlüssel.

3. Reißverschlüsse, Knöpfe usw. schließen und Kleidung vor dem Trocknen auf links drehen. (Dadurch wird die Feuchtigkeit reduziert.)
Kollisionen mit der Trommel und minimiert den Lärm.)

4. Kleidungsstücke mit dem Hinweis „Nur chemische Reinigung“ oder „Nicht waschen“ dürfen nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

5. Verwenden Sie den Trockner nicht zum Trocknen von Wollstoffen, Wollpullovern oder Lederwaren, da diese
können beschädigt werden oder schrumpfen.

6. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Flusenfilter am Lufteinlass und den Flusenfilter am Luftauslass.
Baumwolle.

7. Am besten trocknet man Wäschestücke aus ähnlichem oder gleichem Stoff zusammen.

8. Folgende Kleidungsstücke sollten nicht im Trockner getrocknet werden: solche, die nicht trocknergeeignet sind, solche, die
Manche sollten aufgehängt oder tropfnass getrocknet werden, andere flach zum Trocknen ausgelegt, und wieder andere sollten getrocknet werden.
im Schatten.

9. Dieses Produkt ist speziell für Unterwäsche konzipiert.

Machine Translated by Google


Routinewartung

1. Luftansaugfilter

1) Drücken Sie die Mitte der Außenseite der Lufteinlassfilterabdeckung nach oben und ziehen Sie sie heraus, um sie zu entfernen.

2) Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Staub und Schmutz vom Filter zu entfernen.
Es wird empfohlen, den Filter einmal im Monat zu reinigen.

3) Bauen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.

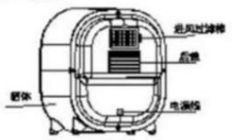


2. Reinigung des Geräts

Reinigen Sie die Innenseite der Trommel und die Außenseite des Trockners, einschließlich des Luftauslasses, mit einem feuchten, weichen Tuch. Bei hartnäckigen Flecken oder Verschmutzungen können Sie etwas Küchenreiniger verwenden.

Den Reiniger abwischen und anschließend mit einem trockenen Tuch sauber machen.

Notiz:

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Verdünnungsmittel, Benzin oder Alkohol.

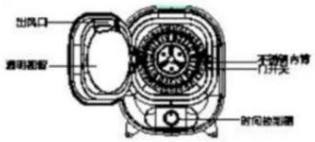

Die Namen und Gehalte an Gefahrstoffen im Produkt.

Komponentenname	Schädliche Substanzen					
	Führen (Pb)	Quecksilber (Hg)	Strahlung (Von)	Hexavalent Chrom (Oder(VI))	Polybromiert Biphenyle (PBB)	Polybromiert Diphenylether (PBDE)
Gehäuse interne Komponenten	DER	DER	DER	DER	DER	DER
Elektrische Komponenten	X	DER	X	DER	DER	DER
Netzkabel und Verbindungskabel Diese	DER	DER	DER	DER	DER	DER


Tabelle wurde gemäß den Anforderungen von SJ/T 11364 erstellt.
O: Zeigt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in allen homogenen Materialien des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerten entspricht.

X: Kennzeichnet, dass der Gehalt an gefährlichem Stoff in mindestens einem homogenen Material die in GB/T 26572 festgelegten Grenzwerte überschreitet.
Alle mit „X“ gekennzeichneten Komponenten entsprechen der EU-RoHS-Richtlinie, da ein Austausch der gefährlichen Komponenten derzeit nicht möglich ist.
Substanzen aufgrund von Einschränkungen in der globalen technologischen Entwicklung.

Die „Umweltnutzungsdauer“ dieses Produkts beträgt 15 Jahre und wird durch unsere Das Unternehmen stützt sich dabei auf die Produkteigenschaften. Die „Nutzungsdauer im Umweltbereich“ ist nur gültig, wenn dieses Produkt unter normalen Bedingungen wie in der Produktanleitung beschrieben verwendet wird.

Machine Translated by Google

Anweisungen für das Bedienfeld

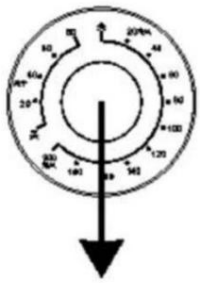


Auswahl des Trocknungsprogramms

Es stehen 5 Trocknungsprogramme zur Verfügung: Kaltluft, Faltenentfernung, Warmluft, Heißluft und Lufttrocknung.

Lufttrocknen: Bei Aktivierung dieser Funktion wird vor allem kalte Luft verwendet, um Gerüche aus der Kleidung zu entfernen, wie sie beispielsweise durch längere Lagerung entstehen.

Aus: Wenn der Drehknopf auf „Aus“ steht, ist der Trockner stromlos. Sobald der Drehknopf auf das gewünschte Trockenprogramm eingestellt ist, startet der Trockner.

Aus: Wenn der Drehknopf auf „Aus“ steht, ist der Trockner stromlos. Sobald der Drehknopf auf das gewünschte Trockenprogramm eingestellt ist, startet der Trockner.

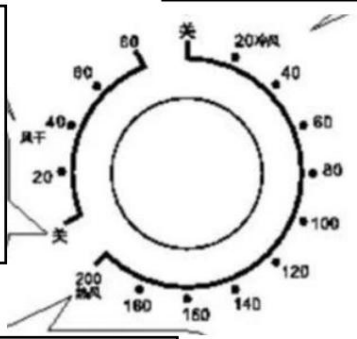

Kalte Luft: Diese Funktion wird verwendet in den letzten 20 Minuten der Trocknungsprogramm. Es verwendet kalte Luft. statt heißer Luft zum Abkühlen die frisch getrocknete Kleidung, was es dem Benutzer erleichtert, sie auszuziehen ihnen.

Heißluft: Für Stoffe wie Hemden und Leinen beträgt die empfohlene Trockenzeit in der Regel 60–90 Minuten. Nach dem Abschalten des Trockners können die Kleidungsstücke noch leicht feucht sein, was das Bügeln erleichtert. Bei Baumwollkleidung und größeren Mengen empfiehlt sich …

Wählen Sie 180-200 Minuten.

Machine Translated by Google

Häufige Fehlerbehebung

Sollte Ihr Trockner eine Fehlfunktion aufweisen, trennen Sie bitte das Netzkabel von der Stromversorgung.

vor der Durchführung von Inspektionen. In einigen Fällen sind die folgenden Situationen möglicherweise nicht...

Fehlfunktion. Bitte überprüfen Sie dies sorgfältig, bevor Sie eine Reparatur in Auftrag geben. Sollte es sich tatsächlich um eine Fehlfunktion handeln, wenden Sie sich bitte an uns.

Wenden Sie sich an unsere bundesweite Service-Hotline oder an unseren Kundendienst.

Versuchen Sie, es selbst zu reparieren.

Abnormales Phänomen	Ursachen der Störung ÿ Liegt ein	Methoden der Handhabung
Der Trockner startet nicht.	Stromausfall vor oder Sicherung ausgelöst? ÿ Ist die Stromversorgung sichere Verbindung befestigt? ÿ Ist die Trocknungsladung Kleidung, die über das hinausgeht Limit? ÿ Ist die Temperatur Controller getrennt?	ÿ Benutzen Sie den Trockner nach dem Stromausfall. ist wiederhergestellt. ÿ Überprüfen Sie die Stromversorgung Verbindung, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt. ÿ Die Kleidung muss ordnungsgemäß sein. dehydriert vor Laden, und falls vorhanden zu viele Kleidungsstücke, bitte Trocknen Sie sie portionsweise. Bitte lassen Sie einen Techniker kommen. Temperatur ersetzen Regler.
Der Trockner fühlt sich außen heiß an. oder einen Brandgeruch verströmt	ÿ Das Filtersieb der Luft Der Einlass ist mit Flusen verstopft. ÿ Der Luftauslass oder die Abluftanlage Der Kanal ist verstopft.	ÿ Reinigen Sie das Flusenfiltersieb vor und nach jedem Gebrauch. ÿ Beseitigen Sie alle Verstopfungen.
Die Wäsche trocknet nicht	ÿ Auch Kleidung ist eingepackt fest im Inneren der Maschine. ÿ Der Filter ist verstopft, beeinträchtigt den Luftstrom. ÿ Die Kleidung ist zu verheddert. und dicht gepackt. Die Maschine ist installiert in einem engen und schlecht belüfteter Bereich.	ÿ Trocknen Sie die Wäsche in mehreren Behältern Zyklen. ÿ Reinigen Sie regelmäßig die Luft Einlass- und Auslassfilter. ÿ Schütteln und trennen Sie die Kleidung vor dem Trocknen sie erneut. ÿ Positionieren Sie die Maschine neu in eine bessere Lage.
Zu viele Falten in der Kleidung ÿ Kleidung ist zu stark verpackt	fest im Inneren der Maschine. ÿ Kleidung wird nicht umgehend geliefert Nach dem Zyklus entfernt endet. ÿ Die Kleidung ist nicht sortiert richtig. ÿ Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt hoch.	ÿ Vermeiden Sie Überpacken Kleidung. ÿ Kleidung umgehend ausziehen nach Ende des Zyklus. ÿ Wäsche nach dem Sortieren trocknen sie richtig. ÿ Befolgen Sie die Wartungsanweisungen. Anweisungen auf dem Kleidungsetiketten.

Machine Translated by Google

Kleidung einlaufen	ÿ Übertrocknung	ÿ Befolgen Sie die Wartungsanweisungen. Anweisungen auf dem Etikett Kleidung. Wenn die Kleidung Neigt zum Schrumpfen, prüfen es häufig während Trocknen. Entfernen Sie die Kleidung, wenn sie noch leicht feucht, um zu vermeiden Übertrocknung und dann Hängen oder legen Sie es flach hin, damit es vollständig trocken.

Nenneingangsleistung 450 W		Trocknungsgrad Kapazität	0,8 kg
Nennspannung	220 V~	Nennfrequenz	50 Hz


"Nenneingangsleistung: 450 W"

Nenntrockenkapazität: 0,8 kg

Nennspannung: 220 V~

Nennfrequenz: 50 Hz

Schaltbild

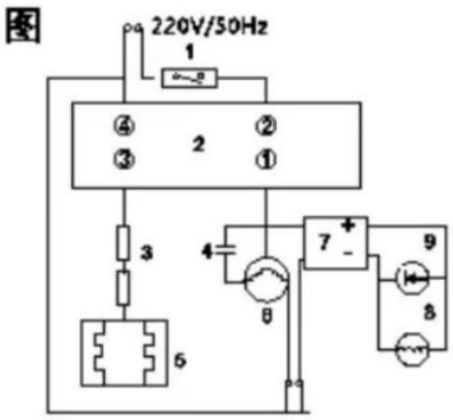

1: Netzschalter

2: Timer

3: Temperaturregler

4: Kondensator

5: Heizelement

6: Motor

7: Transformatorschaltung

8: Fan

9: Blaues Licht