Manuel d'utilisation du registre de caisse électronique

2014.3 V2.50A

Préface

Merci d'utiliser le produit. Avant de commencer à utiliser ce produit, veuillez vous assurer d'avoir lu le contenu de la Préface et de suivre ces directives.

1.1 Avertissement

- Assurez-vous que les prises électriques et les câbles sont tous correctement connectés et utilisez uniquement le câble électrique à 3 cellules. Si une tableau d extension est utilisé, la sortie du tableau d extension est également à 3 cellules. Assurez-vous que le fil de terre est correctement connecté à la terre afin d éviter les fuites d électricité.

- Ne touchez pas la prise électrique avec une main mouillée, au risque de choc électrique.

- Ne laissez pas le produit être arrosé ou lavé par l eau ; Si de l eau se trouve sur le produit par accident, veuillez essuyer净 avec un chiffon sec ; Si l ECR ne fonctionne pas normalement, veuillez envoyer l ECR à notre distributeur le plus tôt possible. Nous ferons de notre mieux pour vous servir.

- Ne placez pas le appareil dans des endroits qui sont finalement froids, chauds ou humides. Ces conditions de travail peuvent empêcher le produit de fonctionner normalement ou le endommager.

- Ne pas utiliser des solutions de chimie organique pour essuyer la surface et le panneau du produit.

- Ne pas essayer de démonter le appareil et de le réparer par des personnel non professionnel.

- Couper la connexion entre l'appareil et l'électricité AC lorsque l'appareil est démonté sous la supervision du personnel professionnel de notre entreprise.

- Ne pas essayer de démonter le power supply du ECR. Parce que cela prend beaucoup de temps pour décharger la capacité de tension élevée, et c'est très dangereux de démonter le power supply lorsque la capacité de tension élevée n'est pas complètement déchargée.

- Il est fortement recommandé aux utilisateurs d'utiliser la papier thermique vendu par notre entreprise. L'appareil peut avoir une durée de vie plus longue s'il travaille avec la papier thermique vendu par notre entreprise, car nous avons effectué beaucoup d'expériences et d'optimisations sur notre papier thermique. À l'inverse, la durée de vie de l'imprimante peut être raccourcie si l'imprimante travaille avec la papier thermique qui est susceptible de déposer ou de laisser des dépôts de carbone.

- La tête thermique est un instrument précis. Ne le touchez pas avec les doigts ou des objets pointus. Utilisez toujours les accessoires de nettoyage pour maintenir la tête propre.

1.2 Guide de lecture

- Veuillez aller à la page 8 Fast Prog et apprendre la méthode d'installation du papier et les notifications aux utilisateurs.

- Veuillez lire attentivement d'abord la page 2 Fonctions générales, Configuration et Index d'utilisation afin de connaître les performances de l'appareil.

- Veuillez lire attentivement d'abord la page 6 et apprendre les opérations de programme souvent utilisées de l'appareil.

- Pour les utilisateurs ordinaires, veuillez lire d'abord la page 13, les deux chapitres Transfert et Verrouillage de PLU (page 13) et le nombre de PLU temporaire est déterminé par Spec094 (par défaut 9999998)

N o t e 1 Les numéros PLU temporaires par poids sont décidés par Spec093 (le défaut est 9999999)

- Vente de marchandises manuelles (page 13) dans les Opérations de vente, et apprenez les opérations de vente générales du dispositif.

- Pour les utilisateurs ordinaires, lisez la page 49 des Opérations de compte, pour découvrir comment imprimer les formulaires de rapport et supprimer les enregistrements. Et lisez les Enquêtes des enregistrements de vente et les Marquages des retours de marchandises sur la page 18 pour apprendre comment examiner les enregistrements de vente récents.

- Pour les utilisateurs avancés, lisez le reste des Opérations de vente, et apprenez le mode automatique et d'autres fonctions.

- Pour les utilisateurs professionnels, tels que les gestionnaires de grands supermarchés, devraient continuer à lire le reste des instructions.

- Lorsqu'un avertissement d'erreur apparaît, vérifiez la Table de référence pour les erreurs et ses instructions sur la page 56.

1.3 Abréviations et Glossaire

- PLU : Prix de LookUp. C'est une cellule qui contient les informations des biens

- Poids PLU, Comptage PLU : PLU par poids, PLU par comptage.

- Département, Classe : Département est l'abréviation de department, c'est la catégorie la plus grande dans les statistiques de vente. Classe est la deuxième catégorie la plus grande dans les statistiques de vente.

- Prix U., Prix T. : Prix unitaire et Prix total.

- Prix T. unique, Prix T. total : Le Prix T. unique signifie le prix d'un certain bien, tandis que le Prix T. total signifie le prix du commerce t otal.

- Prog, F-Prog : Nom des clés, Abréviations de programme et Programme rapide.

- Vente temporaire : Vente temporaire. Les biens commerciaux ne sont pas un PLU existant. Vendez-les en entrant un prix manuel. Et l'échelle considérera les biens comme PLU 1 (Poids), ou 2 (Comptage).

- Spéc : Spécification. Il est composé de nombreux paramètres numériques, qui déterminent le flux d'opération et l'état de fonctionnement.

- Quantité : La quantité des biens, poids ou comptage. Cela signifie poids (kg, lb) pour le PLU poids et comptage (pcs) pour le PLU comptage.

Menu

Préface.ii

1.1 Avis.ii

1.2 Guide de lecture.ii

1.3 Abréviations et Glossaire.ii

Menu.iii

Menu des exemples.vii

1 Composants du Registre Électronique de Vente.1

1.1 Accessoires de Chèque.1

1.2 Clavier.1

1.2.1 L'Autoréflexion du Clavier.1

1.2.2 Instructions des Clés.1

1.2.3 Instruments des Clés dans la Zone de Fonction.2

1.2.4 Instructions de saisie des caractères.2

1.3 Écran d'affichage.4

1.3.1 Instructions de l'écran d'affichage.4

1.4 Spécifications.4

2 Fonctions générales, configuration et index d'utilisation.5

2.1 Fonctions générales.5

2.2 Réglage du format d'impression.5

2.3 Impression et lecture de codes-barres.5

2.4 Fonctions de vente.5

2.5 Fonctions du vendeur et du serveur.6

2.6 Fonctions de rapport.6

2.7 Détails des ventes.6

2.8 Fonction réseau.6

2.9 Imprimante Ethernet thermique.7

2.10 Utilisation logicielle.7

3 Prog rapide.8

3.1 Prog rapide du PLU.8

3.2 Prog rapide de la touche raccourci pour le PLU.9

3.3 Accès rapide aux paramètres spécifiques.10

3.4 Accès rapide au prix unitaire.12

4 Opérations de vente.13

4.1 Transfert et verrouillage du PLU.13

4.1.1 Transfert en utilisant le numéro de PLU.13

4.1.2 Transfert en utilisant les raccourcis clavier du PLU.13

4.1.3 Transfert temporaire de PLU.13

4.2 Vente manuelle de marchandises.13

4.2.1 Vente et impression de PLU à compter du nombre individuel.13

4.2.2 Vente et impression pour différents types de marchandises.14

4.3 Opérations de remise.15

4.3.1 Remise au prix unitaire.15

4.3.2 Réduction du prix total.15

4.4 Opérations des tampons de vente.15

4.4.1 Commutation des tampons de vente.15

4.4.2 Annulation des données de vente dans les tampons de vente.16

4.5 Vendeur et serveur.17

4.5.1 Dossier du personnel.17

4.5.2 Fonction du marchand.17

4.5.3 Fonction du serveur.18

4.6 Recherche des enregistrements de vente et des marques de retour de biens.18

4.7 Impression et lecture de codes-barres.19

4.7.1 Code-barre extérieur.19

4.7.2 Code-barre intérieur.19

5 Opérations du programme.20

5.1 Lisez d’abord cette partie.20

5.2 Opérations de base dans l’interface du programme.20

5.2.1 Conception arborescente des étapes d'édition.20

5.2.2 Clés fréquemment utilisées dans les interfaces de programmation.21

5.2.3 Liste des interfaces de programme.22

5.3 Édition de toutes les parties dans TMSet.28

5.3.1 Programme temporel.28

5.3.2 Programme des paramètres spécifiques.28

5.3.3 Programme des Paramètres de Texte.29

5.3.4 Programme des Clés Rapides PLU.30

5.3.5 Programme des Clés Rapides Fonction.30

5.4 L'Édition de toutes les Parties dans DTSet.31

5.4.1 Programme de Département.31

5.4.2 Programme de Classe.31

5.4.3 Programme PLU.32

5.4.4 Programme Unit.34

5.4.5 Programme Barcode.35

5.4.6 Programme Formats d'impression.38

5.4.7 Programme Vendeur.41

5.5 Programme Assistant des données.41

5.5.1 Étapes Sélection du Programme PLU.41

5.5.2 Étapes Sélection du Programme PLU Rapide.42

5.5.3 Suppression des Données de Vente.42

5.6 Communication et Mise à Jour des Données.43

5.6.1 Opérations sur les Fichiers dans la Disquette USB.43

5.6.2 Interface de Surveillance Ethernet.45

5.6.3 Communications RS232.46

5.7 Assistant matériel.46

5.7.1 Valider le code.46

5.7.2 Mot de passe.46

5.7.3 Restaurer les paramètres par défaut de l'usine.47

6 Opérations de compte.49

6.1 Liste des interfaces de compte.49

6.2 Opérations d'impression de rapport.49

6.2.1 Imprimer le rapport total.49

6.2.2 Imprimer le rapport de département.50

6.2.3 Imprimer le rapport de classe.51

6.2.4 Imprimer le rapport PLU.51

6.3 Effacer les informations du rapport.51

6.3.1 Effacer les informations du rapport manuellement.51

6.3.2 Effacer toutes les informations des rapports et enregistrements.52

6.3.3 Effacer les informations de stock.52

6.3.4 Repositionner les informations SID.52

6.4 Gestion de stock.52

6.4.1 Gestion de stock.52

6.4.2 Imprimer le stock.53

6.4.3 Audit des stocks.53

6.5 Imprimer la liste.54

6.5.1 Journal de vente.54

6.5.2 Imprimer la liste.54

7 Annexe.56

7.1 Tableau de référence pour les erreurs et ses instructions.56

7.2 Définitions des paramètres de données de Spéc.59

7.3 Définitions des paramètres de chaîne.71

7.4 Définitions des raccourcis de fonction clavier.72

Menu des exemples

Exemple 3-1 Fast-Prog de PLU.8

Exemple 3-2 Fast-Prog de touche d raccourci pour PLU. Modifier une touche d raccourci.10

Exemple 3-3 Fast-Prog de touche d raccourci pour PLU. Modifier deux ou plusieurs touches d raccourci.10

Exemple 3-4 Fast-Prog de paramètres spécifiques.11

Exemple 3-5 Fast-Prog du prix unitaire (Spec083=1).12

Exemple 3-6 Vitesse d'unité du prix (Spéc083=2).12

Exemple 4-1 Utilisation du numéro PLU pour transférer le poids PLU.13

Exemple 4-2 Utilisation des raccourcis PLU pour transférer le poids PLU.13

Exemple 4-3 Transfert du PLU temporaire.13

Exemple 4-4 Vente par unité de compte PLU.13

Exemple 4-5 Vente et impression de différents types de marchandises.14

Exemple 4-6 Exécuter la remise à un nombre fixe.15

Exemple 4-7 Changement des tampons de vente.15

Exemple 4-8 Effacer toutes les données dans les tampons de vente actuels.16

Exemple 4-9 Effacer un article dans le tampon de vente actuel.17

Exemple 4-10 Serveur désigné pour l'opération.18

Exemple 4-11 Recherche des enregistrements de vente et des marqueurs de retour d'articles.18

Exemple 5-1 Programme de temps.28

Exemple 5-2 Programme des paramètres spéc.28

Exemple 5-3 Programme des paramètres de texte.29

Exemple 5-4 Programme des raccourcis clavier PLU.30

Exemple 5-5 Programme des raccourcis clavier de fonction.30

Exemple 5-6 Programme de département.31

Exemple 5-7 Programme de classe.32

Exemple 5-8 Programme PLU.33

Exemple 5-9 Programme d'unité.34

Exemple 5-10 Programme de code-barres.35

Exemple 5-11 Programme de vendeur.41

Exemple 5-12 Étapes de sélection du programme PLU.41

Exemple 5-13 Supprimer PLU20～30.42

Exemple 5-14 Charger des fichiers sur une clé USB flash.43

Exemple 5-15 Enregistrer les données de travail dans des fichiers sur une clé USB flash.44

Exemple 5-16 Enregistrer la liste des ventes dans des fichiers sur une clé USB flash.45

Exemple 5-17 Entrer dans l'interface de surveillance Ethernet.45

Exemple 5-18 Procédure de modification des mots de passe.46

Exemple 5-19 Procédure de modification des mots de passe.47

Exemple 6-1 Imprimer les rapports quotidiens d’aujourd’hui et d’hier.50

Exemple 6-2 Imprimer les rapports quotidiens PLU avec les numéros de 10 à 20.51

Exemple 6-3 Effacer les informations dans le rapport manuel.52

Exemple 6-4 Effacer toutes les informations des rapports et des enregistrements.52

Exemple 6-5 Effacer les informations sur les stocks.52

Exemple 6-6 Rapport manuel clair.52

Exemple 6-7 Imprimer les rapports de stock avec les numéros de 10 à 20.53

Exemple 6-8 Modifier le stock PLU10 à 100.53

Exemple 6-9 Imprimer la liste intrajournalière.54

Exemple 6-10 Imprimer la liste pour la période de temps désignée.54

1 Composants du Registre de Vente Électronique

1.1 Accessoires de Chèque

- Un Registre de Vente Électronique;
- Une copie du Guide d'Utilisateur (ce livre);
- Un CD pour le logiciel de gestion des données PC
- Un adaptateur secteur;

1.2 Clavier

1.2.1 L'Empilement d'origine du clavier

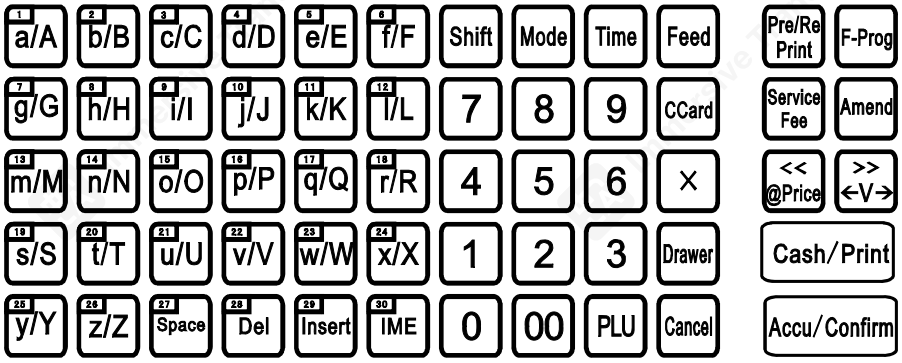


Figure 1-1 Carte schématique des fonctions du clavier pour l'ECR

Le graphique ci-dessus montre les définitions originales. Certains boutons dans la zone supérieure gauche sont marqués de numéros, qui sont les numéros séquentiels des touches de raccourci. Dans ce texte, 【SCxx】 est utilisé pour représenter les touches de raccourci. Par exemple, 【SC1】 représente la première touche dans la zone supérieure gauche marquée avec le numéro 1. Les 【 SCxx 】 sur le côté gauche sont les touches de raccourci PLU prédéfinies et peuvent être configurées pour représenter une certaine touche si l'utilisateur le demande. Lors de l'édition du texte, 【 SCxx】 sont les touches de fonction et les touches de caractères pour l'entrée de lettres. Veuillez vous référer au chapitre 0.0. Les 【SCxx】 sur le côté droit sont les touches de raccourci prédéfinies pour les fonctions supplémentaires. La préconfiguration est montrée dans le graphique. Et il n'est pas disponible pour l'utilisateur de changer la configuration des touches de fonction pour l'instant.

1.2.2 Instructions pour les touches

Lorsque vous appuyez sur les bonnes touches, l'ECR émettra un bip court pour indiquer que l'opération est correcte.

Quand vous appuyez sur les touches incorrectes, l'appareil retentira un son long et deux sons courts. Les sons composés signifient un échec dans le processus d'opération ou des erreurs dans l'appui sur les touches. Si le processus d'opération échoue, une valeur Ex.xx s'affichera à l'écran (par exemple, E1.01 signifie que les données du programme sont invalides.).

Il peut prendre 4 secondes pour appuyer sur une touche dans l'opération qui nécessite une longue pression de la touche sans la relâcher. Pendant cette période, vous entendrez deux sons. Le premier son se produit dès que vous appuyez sur la touche, tandis que l'autre son se produit 4 secondes après l'appui sur la touche.

Dans certaines opérations【F-Prog】+【Autre touche】, les utilisateurs doivent d'abord appuyer sur 【F-Prog】 sans relâcher et appuyer sur 【 Autre touche】 pour compléter l'opération.

Dans l'instruction suivante : 【Clé1】【Clé2】 signifie l'opération qui appuie d'abord sur 【Clé 1】 puis le relâche, puis appuie sur 【Clé 2】 et le relâche. 【Clé1】+【Clé2】signifie l'opération qui appuie sur 【Clé1】 et 【Clé2】

en même temps. Lorsque les utilisateurs le font, appuyez d'abord sur 【Clé1】, puis appuyez sur 【Clé2】 sans relâcher 【Clé1】.

1.2.3 Instruments pour les touches dans la zone de fonction

La figure 1-1 montre la configuration par défaut des touches dans la zone de fonction. Selon les demandes du client, la configuration par défaut peut être différente. La configuration spécifique sera sur l'overlay :

- 【Mode】: Commutateur du mode d'opération à Vente, Prog et Compte.
- 【Heure】: Affiche l'heure actuelle et revient à l'interface précédente lorsque vous appuyez à nouveau dessus.
- 【Shift】: Clé de déplacement utilisée pour étendre le raccourci PLU, et pour changer la sensibilité à la casse dans l'interface de saisie de texte. Lorsque le nombre actuel de saisie est décimal (tare, poids, P.U., P.T.), un long appui sur 【Shift】ou l'appui sur 【F-Prog】+【Shift】 changerait la position de la virgule décimale.
- 【Pré/Re Imprim】: Peut imprimer la liste de marchandises déjà accumulée avant de liquider les comptes. Re-impression : Répéter la dernière impression dans le tampon actuel (les données Pré/Re Imprim ne seront pas stockées dans les enregistrements de vente comme enregistrement de vente.). Cette fonction peut être interdite dans Spéc.
- 【Alimentation】: Rouler la papier thermique à trous et le papier thermique simple. Les données de tampon non imprimées seront effacées pendant le processus d'alimentation.
- 【-@】【@Prix】:: Réduction à un prix fixe. $P_{Dis} = Input$. L'entrée est également décimale. Vous pouvez également utiliser cela

  clé pour enregistrer le prix réduit directement dans le PLU, veuillez consulter Spec083
- 【Tiroir】: Ouvrir le tiroir en plus des opérations normales.
- 【CCard】: Fonction obligatoire
- 【F-Prog】: Changer rapidement certains paramètres ou valeurs du PLU en mode vente. Il est toujours utilisé pour la combinaison de touches, similaire à ‘Alt’ ‘Ctrl’ sur le clavier PC. Veuillez consulter les instructions de procédure pour comprendre l'utilisation des touches combinées.
- 【×】: Entrer le nombre d'unités vendues. Ou effectuer un comptage temporaire des articles vendus selon le Prix U.
- 【Frais de service】: Les frais de service comprennent les frais totaux de service et les frais de service par article. Les frais de service par article sont interdits par défaut de l'usine, ouvrez-le dans Spec300 si l'utilisateur en a besoin.
- 【←V→】: Utilisé pour changer les différents buffers de vente (Numéro de table), ou modifier les informations du personnel de service.
- 【Modification】: Modifier les données de vente dans l'interface de vente et stocker les données modifiées dans l'interface du programme.
- 【←】【→】: Changer entre les étapes et les numéros voisins dans les interfaces du programme et des comptes.
- 【V1】～【V4】: Activer les buffers de vente correspondants.
- 【0】～【9】,【00】: Entrer les numéros correspondants.
- 【PLU】: Transférer les données PLU en utilisant les numéros d'entrée comme numéros de série.
- 【Espèces/Imprimer】: Paiement en espèces; calculer les remboursements et imprimer des étiquettes ou des reçus selon la configuration.
- 【Annuler】: Effacer les données, annuler les opérations ou revenir à l'étape précédente.
- 【Accum/Confirmer】: Enregistrer les données de transaction accumulées dans le tampon de vente activé et d'autres opérations de confirmation.

1.2.4 Instructions de saisie de caractères

La clé de la section de fonction reste la même lorsque le système entre dans l'interface d'entrée de lettres, tandis que 【SC1】~【SC63】 sont utilisés pour entrer des lettres. Dans le processus d'entrée, les définitions du clavier sont affichées ci-dessous :

- 【Modification】: Confirmez la saisie de texte. Enregistrez et quittez.

- 【Annuler】: Annule les données modifiées et quitte sans enregistrer.
- 【Confirmer】: Confirmer l'entrée dans le IME spécial (non utilisé dans la version purement anglaise).
- 【Fin】: Entrez le caractère de fin, et tous les caractères après la position désignée seront supprimés.
- 【Supprimer】: Supprime le caractère à la position où se trouve le curseur.
- 【Insérer】: Active le mode couverture avec le mode d'insertion. Le mode couverture est activé lorsque le curseur est constant, tandis que le mode d'insertion est activé lorsque le curseur scintille.
- 【IME】: Éditeur de méthode d'entrée. Change les langues d'entrée : En-1 (en minuscules), En-2 (en majuscules), Chs (code chinois), Code (code machine).
- 【Majuscules】: Active temporairement En-1 et En-2.
- 【←】【→】: Déplacer la position actuelle d'édition en arrière ou en avant.
- 【0】~【9】 et【SC1】~【SC59】: Entrer des caractères ou des codes.

Changer les 4 types de langues d'entrée en appuyant sur les touches de commutation. L'模式下 de chaque type de langue d'entrée est indiqué ci-dessous:

- En-1 minuscule: Entrer des nombres ou des caractères ASCII. Pour les touches avec « / », le caractère entré est celui à gauche de « / ». En appuyant sur 【Shift】, le caractère suivant et seul est soumis à la règle En-2.
- En-2 majuscule: Entrer des nombres ou des caractères ASCII. Pour les touches avec « / », le caractère entré est celui à droite de « / ». En appuyant sur 【Shift】, le caractère suivant et seul est soumis à la règle En-1.
- UTF8 (U version IME, pour l'échelle de la police UTF8 uniquement) : Méthode d'entrée UTF-8, entrez Unicode pour obtenir les caractères, entrez des caractères de langues non anglaises de différents types, veuillez vérifier le code depuis le Manuel de l'éditeur de test UTF8, après avoir entré l'Unicode, appuyez sur【Confirmer】pour terminer l'entrée

---

- PY Chinois Pinyin Mode(E version IME, pour l'échelle de la police uniquement) : Entrez le pinyin et sélectionnez le caractère chinois par【←】【→】, Appuyez sur【Confirmer】pour entrer un caractère chinois. Dans le mode pinyin, appuyez sur 【Espace】 pour sélectionner le symbole SBC, appuyez sur 【Espace】 deux fois pour sélectionner le symbole anglais.
- Chs Chinois ISN mode(E version IME, pour l'échelle de la police uniquement) : Entrez le code ISN pour sélectionner un caractère chinois ou un symbole SBC.
- Code : Mode d'entrée de code machine. Les utilisateurs peuvent entrer des ASCII, des symboles dans les IMEs spéciaux. Le système peut automatiquement distinguer le contenu d'entrée comme étant des ASCII, des symboles dans les IMEs spéciaux. Les codes machine de chacun des champs peut être trouvé dans le tableau suivant.

Tableau 1-1 Tableau des codes ASCII

	0 1 2 3 4 5					6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	Caractère non imprimable														
1															
2		!	“	#	$	%	&	‘	(	)	*	+	,	-	.	/

3	0	1	2	3	4	5					6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						M	N	O	
5	P	Q	R	S	T	U					V	W	X	Y			Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	E	f	g	h	i	J	k	l	m	n	o						
7	p	q	r			s	t	U	v	w	x	y	Z	{	|	}	~					
8	Non utilisé																					
9																						

1.3 Écran d'affichage

1.3.1 Instructions de l'écran d'affichage

L'affichage avant est 128×64 d'un affichage en matrice de points, avec 4 lignes d'affichage. L'affichage arrière est un affichage à 8 chiffres, avec les signes 〖SUM〗, 〖CHG〗.

1.4 Spécifications

- Alimentation électrique : AC200V~240V, 47~53Hz
- Température d'opération : 0°C～40°C
- Conservation température : -20°C～70°C
- Humidité d'opération : 15%～85%RH

2 Fonctions générales, Configuration et Utilisation des Index

2.1 Fonctions générales

- L'imprimante peut stocker 5000 PLUs (pourrait être étendue à 10000 PLUs)
- L'imprimante fournit de nombreux types d'entrée de prix et de remise.
- L'impression fournit des rapports d'impression pour différents périodes et classifications.
- Support réseau, utilisez RS232 et U disc comme outil de transfert de données, toutes les données peuvent être configurées sur l'ordinateur, puis utilisez ces interfaces pour télécharger et télécharger.
- Enregistrer les détails des ventes, peut être téléchargé sur l'ordinateur via l'interface ci-dessus

2.2 Configuration du format d'impression

- Le ECR prend en charge les papier d'impression simples de 55 mm de large, et utilise par défaut le format d'impression de récepteur
- Les formats d'impression comprennent l'impression d'étiquettes et l'impression de reçus. Si l'utilisateur a besoin d'un format d'impression personnalisé, veuillez utiliser le logiciel PC pour le modifier ou contacter le centre de service après-vente désigné.
- Ne pas imprimer de factures pendant les ventes : modifier Spec003 et Spec008 en 0. Si certaines transactions spécifiques nécessitent l'impression de factures, veuillez appuyer sur 【Imprimer Pré/Re-print】.
- Pour imprimer plusieurs copies d'une facture, entrez le montant dans Spec003 et Spec008.
- Pour imprimer deux types de factures différents : définissez le type de facture 1 dans Spec000~Spec009 et le type de facture 2 dans Spec010~Spec019. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de contacter le centre de service après-vente désigné
- Définissez le niveau de gris de la papier thermique simple dans Spec023.
- Définissez le papier thermique simple dans Spec 025, la position pour la coupe du papier suggère Spec025 ne doit pas être inférieur à 10.
- Vous pouvez définir différents types de formats d'impression et de types de codes-barres pour chaque PLU. Vous pouvez consulter les détails dans les paramètres d'impression de formats et de types de codes-barres pour les PLU. Définissez la valeur de ces paramètres sur 0 si vous choisissez le type système.
- Les procédures pour confirmer le format d'impression : prenez l'exemple de la facture 1. Si deux ou plusieurs articles sont vendus, imprimez une facture de somme et utilisez Spec005 comme format d'impression. Si un seul article est vendu, imprimez la facture de l'article. Si un PLU de vente a été défini pour un format d'impression spécifique (pas 0), le système utiliserait le format d'impression. Si aucun format d'impression spécifique n'a été défini pour le PLU de vente (le numéro de configuration est 0.), le format d'impression serait Spec000.

2.3 Imprimerie et lecture de codes-barres

- Peut lire le code interne et le code externe, détails page 19, spécifications d'imprimerie et lecture de codes-barres
- Par défaut, l'usine lit le code-barres interne avec un total de 5 chiffres et un total de 6 chiffres. Veuillez sélectionner le code-barres compatible avec l'échelle d'imprimerie de code-barres.
- Si les utilisateurs ont besoin d'un format de code-barres spécial, veuillez utiliser le pack PC ou contacter le centre de service après-vente.

2.4 Fonctions de vente

- Les utilisateurs pouvaient gérer 66 clients (numéro de table, certaines versions sont de 100 clients) en même temps

Veuillez vous référer à l'Exemple 4-7 sur la page 15 pour les opérations.

- Les méthodes de mise en rond peuvent être divisées en méthode de mise en rond pour un seul élément et méthode de mise en rond pour l e total. Les paramètres des méthodes de mise en rond sont indiqués dans Spec100 et Spec101.

- Suggérer de définir la valeur de Spec100 à 1 si les utilisateurs ne veulent pas que l'unité « cent » soit affichée dans les ventes.

- Suggérer de définir les valeurs de Spec100 à 0 et de Spec101 à 1 si les utilisateurs veulent que l'unité « cent » soit en vente, tandis que l' unité « cent » n'est pas affichée dans le total général et l'impression.

- Les utilisateurs peuvent appliquer des remises sur Prix U. et Prix T. de manière pratique. Les méthodes de remise incluent la remise à un nombre fixe, la remise par soustraction et la remise en pourcentage. Veuillez vous référer aux Opérations de remise sur la page 15.

2.5 Fonction Vendeur et Serveur

- L'utilisateur peut activer les fonctions de connexion vendeur. Veuillez vous référer à la fonction vendeur sur la page 17 et Spec135.

- L'utilisateur peut activer les fonctions du serveur. Veuillez vous référer à la fonction du serveur sur la page 18 et à Spec136。

2.6 Fonctions de rapport

- Les utilisateurs peuvent imprimer les rapports totaux avec des périodes de temps de la dernière 32 jour statistique, mois statistique, trimestre statistique ou période de temps manuelle.

- Les utilisateurs peuvent imprimer les rapports pour tous les départements, toutes les classes et une partie du PLU (en dessous de 1000), avec une période de temps du jour statistique actuel, du mois statistique, du trimestre statistique ou période de temps manuelle.

- Veuillez vous référer aux Opérations de compte sur la page 49 pour les détails.

2.7 Détails des ventes

- L'ECR n'est pas seulement avec la fonction d'impression de rapport, mais il stocke également les enregistrements de ventes en détails, ce enregistrement peut être transféré vers un PC via Internet, RS232 ou disque U.

- En raison de la limite de la pièce de stockage, si l'opérateur ne transfère pas les détails souvent, le ECR supprimera automatiquement l'ancien enregistrement pour enregistrer les nouveaux.

- La pièce de stockage pour les détails des ventes contient 6000 enregistrements (peut être étendue à 10000 et plus). Chaque chargement prend un enregistrement.

2.8 Fonction réseau

- Sur un réseau local avec un PC ou un routeur activant le service DHCP, les balances peuvent se connecter directement au réseau sans aucune configuration IP.

- Si vous souhaitez nommer l'IP pour un certain ECR, Spec150~153 est pour les 4 segments de l'IP (Par défaut, 192.168.0.0. Lorsque le dernier segment est 0, cela signifie que l'ECR se connecte au réseau par le biais de DHCP. Cela signifie également que la méthode par défaut est DHCP), Spec158~161 est pour les 4 segments du port d'entrée réseau. (Par défaut, 192.168.0.1).

- Si le réseau pour l'ECR et le PC n'est pas le même, vous pouvez le faire avec une connexion directe. La connexion directe inclut : du PC à l'ECR (il faut nommer l'IP d'un certain ECR dans le logiciel PC), et de l'ECR au PC (il faut définir Spec043 comme 2-----mode de bout de client, et définir l'IP du PC à Spec154~157)

- Spec166~Spec169 est pour le port réseau de l'ECR, modifier ces éléments peut entraîner une altération avec le réseau. Normalement, veuillez ne pas modifier ces 4 éléments.

2.9 Imprimante thermique Ethernet

- Le dispositif peut se connecter à une imprimante thermique Ethernet produite par notre entreprise, qui est utilisée comme Imprimante distante.

- L'utilisateur peut connecter l'imprimante et le dispositif en mode point à point avec un câble de crossover. Ou connecter les imprimantes et les dispositifs à un routeur Ethernet (avec fonction DHCP) pour une connexion de type un-à-un, un-à-multiples, multiples-à-un ou multiples-à-multiples en réseau.

- L'utilisateur peut définir un format d'impression spécifique pour l'imprimante Ethernet, qui peut différer de l'imprimante sur le dispositif.

2.10 Utilisation l ogicielle

- Dans le CD, il y a un manuel de logiciel, vous pouvez installer et l'utiliser selon le manuel.
- Le nom d'utilisateur du logiciel PC est user, le mot de passe original est vide.
- Le nom d'administration du logiciel PC est admin, le mot de passe original est 200806.
- Vous pouvez cliquer sur Aide----Manuel après avoir lancé le logiciel, pour consulter le manuel du logiciel.

3 Prog Rapide

Fast prog est l'opération de programme qui extrait certaines fonctions de programme fréquemment utilisées et permet aux utilisateurs d'accéder à certaines interfaces de programme fréquemment utilisées sans sélectionner dans l'interface de programme.

Veuillez vous assurer que le système est dans l'interface de Sale Idle avant de transférer le Prog Rapide. Si le système n'est pas dans Sale Idle, appuyer sur 【Annuler】 pourrait entrer dans Sale Idle. Si le système est dans une opération de vente, appuyer plusieurs fois sur 【Annuler】 pourrait quitter la vente pour entrer dans l'interface de « Sale Idle ».

3.1 Prog Rapide PLU

Appuyer sur 【F-Prog】+【PLU】 pour entrer dans le Prog Rapide PLU.

Le processus du programme est similaire au programme PLU dans l'interface de programme standard. Mais les utilisateurs peuvent terminer le PLU Fast Prog dans l'interface de vente.

Exemple 3-1 Prog Rapide PLU

Modifier PLU10 en tant que PLU à poids avec le nom Porc-2, P.U. $30.00/kg, coût $24.00/kg et tare 0.005g.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
PLU Rapide Prog	【F-Prog】+【PLU】	F23 Prog Modifier Étape 0 Numéro PLU 0	
Numéro PLU	【1】【0】	F23 Prog Modifier Étape 1 Code Objet 0	Les numéros sont entre 1～9999999
Passer à la suivante	【→】		
Entrer Objet Code	90001	F23 Prog Modifier Étape 3 Unit 0	Généralement utilisé pour distinguer le nombre de fret, ve uillez conserver cela identique à l'échelle d'impression de l'étiquette de code-barres.
Aller à Suivant	【→】		
Unit	【2】 (Si ne pas d'entrée, compteur unité 2 est par défaut)	F23 Prog Modifier Étape 4 Prix unitaire 0.00	【1】, unité de poids par défaut; 【0】,【2】: unité de compte par défaut; 【3】: unité de poids en kg; 【4】: unité de poids en g; 【5】: unité de poids en tonne; 【6】: unité de poids en lb; 【7】: unité de poids de 500 g; 【8】: unité de poids de 100 g; unit 20~29 est une unité de compte, l'unité elle-même : pièces, boîtes, paquets, cas, fragments, copies, ensembles, lots, équipes. Détails, veuillez consulter la section sur les unités. L'unité de poids par défaut désigne l'unité utilisée pour l'affichage. Je suggère d'utiliser cette unité pour le PLU en poids.
Allez à Suivant	【→】		
Définir le Prix U.	【3】【0】【00】	F23 Prog Étape d'édition 5	Prix U. par défaut en vente. Pas besoin de l'entrer. Les utilisateurs peuvent l'entrer temporairement dans la vente.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Aller à la suivante	【→】	Cost 0.00	
Définir le coût	【2】【0】【00】	F23 Prog Numéro de programme 14 Name	Utiliser pour calculer le coût de paiement, ne peut pas saisir
Aller à s uivant	【→】		
Définir le nom	【Confirmer】	Écraser en minuscules	Entrer dans le menu d'édition de texte
Entrer Porc	【Maj】【p/P】 【o】【r】【k】	Écrasez Pork Minuscules	
Enregistrer les modifications text	【Modifier】	F23 Prog Étape d'édition 14 Nom du fret	Cette 【Amend】 vise à enregistrer les modifications de texte dans les buffers au lieu de PLU. Veuillez noter : si les utilisateurs souhaitent enregistrer dans PLU, ils doivent appuyer à nouveau sur 【Amend】 comme suit.
Enregistrer les modifications PLU	【Amend】		PLU10 est enregistré.
Retour aux ventes	【Annuler】		

Note 1 Sauf les parties qui ont été indiquées, les significations des autres mots sont listées dans la Liste de l'interface de programme à la page 22.

N o t e 2 PLU fast-prog est interdit lorsque Spec080=0.

N o t e 3 Avant de passer à l'étape suivante, l'affichage de E1.01 Data Invalid signifie que les données de programme que vous avez saisies sont invalides.

N o t e 4 L'étape d'édition n'est pas continue lorsque les utilisateurs appuient sur【←】et【→】pour sélectionner le contenu du programme. Il y a deux raisons. Premièrement, le contenu dans cette partie n'a pas de sens. Par exemple, le tare n'est pas présent dans le programme de compte PLU. Deuxièmement, le contenu dans cette partie est rarement utilisé et a été configuré comme contenu non programmé (Skip) dans P31 et P32. Les utilisateurs peuvent changer cette configuration pour un usage personnel. Veuillez vous référer aux chapitres correspondants pour plus de détails.

3.2 Fast-Prog des touches de raccourci PLU

Appuyez sur 【F-Prog】+【SCxx】pour entrer dans le programme de touches de raccourci PLU. 【SCxx】peut être l'un des 【SC1】～【SC63】. Après avoir appuyé sur une touche, les utilisateurs peuvent saisir le PLU que la touche pressée affecte. Ensuite, appuyez sur 【Amend】pour enregistrer et quitter.

Les utilisateurs peuvent enregistrer sans quitter si ils souhaitent continuer à modifier d'autres touches d raccourci. Appuyez sur 【Confirmer】pour enregistrer le changement et appuyez sur une autre touche 【SCxx】 pour modifier. Le nombre de PLU entré doit exister. Le processus de programme est similaire au programme scPLU dans l'interface de programme standard. Veuillez vous référer au processus illustré ci-dessous.

Exemple 3-2 Fast-Prog de raccourci clavier pour PLU. Modifier un raccourci clavier.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Raccourci clavier PLU programme, et l'objet est SC1	【F-Prog】+【SC1】	F14 F-Prog Numéro de clé 1-1 Numéro de PLU 0	
Entrer le numéro PLU	【1】【0】	F14 F-Prog Numéro de clé 1-1 Numéro PLU 10	
Enregistrer directement	【Modification】		Enregistrer sur l' appareil.

Note 1 Lorsque Spec081=0, la raccourci-clavier de PLU fast-prog est interdit.

Exemple 3-3 Fast-Prog du raccourci-clavier pour PLU. Modifier deux ou plusieurs raccourcis-claviers.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Raccourci clavier PLU programme, et l'objet est SC1	【F-Prog】+【SC1】	F14 F-Prog Numéro de clé 1-1 Numéro PLU 0	
Entrer le numéro PLU	【1】【0】	F14 F-Prog Numéro de clé *** Numéro PLU	Enregistrer dans le tampon temporaire.
Confirmer l'entrée	【Confirmer】		
Définir SC2	【SC2】	F14 F-Prog Numéro de clé 1-2 Numéro PLU 0	
Entrer le numéro PLU	【1】【1】	F14 F-Prog Numéro de clé *** Numéro PLU	Enregistrer dans le tampon temporaire.
Confirmer l'entrée	【Confirmer】		
Définir Shift+SC1	【Shift】【SC1】	F14 F-Prog Numéro de clé 2-1 Numéro de PLU	
Entrer le numéro de PLU	【1】【0】【0】	F14 F-Prog Numéro de clé *** Numéro PLU	Enregistrer dans le tampon temporaire. La dernière confirmation peut être sautée.
Confirmer l'entrée	【Confirmer】		Appuyez sur 【Modifier】 directement.
Save	【Modifier】		Enregistrer sur le appareil.

N o t e 1 Lorsque Spec081=0, la touche de raccourci PLU pour le progrès rapide est interdite.

3.3 Accélération des paramètres spécifiques

Appuyez sur 【F-Prog】+【Mode】 pour entrer rapidement dans le prog spéc.

Sélectionnez le numéro que vous souhaitez modifier en appuyant sur 【←】【→】. La deuxième fenêtre affiche le nombre de Spec en cours de modification. La troisième fenêtre montre la configuration actuelle des paramètres. La quatrième fenêtre affiche les données modifiées par les utilisateurs.

Les paramètres de données Spec sont composés de certaines données numériques. Pour comprendre les fonctions de ces paramètres, reportez-vous aux Définitions des paramètres de données Spec sur la page 57.

Appuyez sur 【Modifier】 pour enregistrer et quitter, ou appuyez sur【Annuler】pour quitter sans enregistrer. Le processus du programme est similaire au programme Spec dans l'interface de programme standard. Pour plus de détails, veuillez vous référer au processus indiqué ci-dessous.

Ici, nous allons modifier Spec000 en 2, Spec002 en 77 et Spec040 en 99. Nous présenterons les processus sans discuter des paramètres que nous modifions réellement et de leurs significations.

Exemple 3-4 Progrès Rapide des Paramètres Spec

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Spéc fast prog	【F-Prog】+【Mode】	F12 F-Prog Spec 0 Original 1 Cible 1	
Changer en 2	【2】	F12 F-Prog Spec 2 Original 20 Cible 20	Utiliser【←】【→】ne peut que accéder à la modification des éléments dans le niveau de modification Spéc 0.
Entrer Spec002	【→】【→】		
Changer en 77	【7】【7】	F12 F-Prog Spec 2 Original 20 Cible 77	
Choisir les étapes directement	【×】	F12 F-Prog Spec 40	
Entrée étape 40	【4】【0】		
Confirmation étape	【Confirmer】	F12 F-Prog Spec 40 Original 0 Cible 0	Le nombre d'étape d'entrée doit être dans Spec amend niveau 0 ou 1. Si ce n'est pas le cas, la étape ne peut pas être atteinte.
Changer en 99	【9】【9】		
Save	【Modifier】		Enregistré sur l'appareil
Exit	【Annuler】		

N o t e 1 Spécif fast-prog programme est interdit lorsque Spéc082 = 0.

N o t e 2 R é f é r e z-vous aux Définitions des paramètres de données Spec sur la page 57 pour connaître les définitions des paramètres de données .

N o t e 3 L i s s ez la d é f i n i t i o n du p a r a m é t r e p r i o r à toute c h a n g e . E t n ' a l l é t r e p a r a m é t r e s inconnus dans le p r o g r a m m e Spéc.

N o t e 4 xxx n'est pas continu lorsque les utilisateurs appuient sur 【←】et【→】 pour sélectionner le contenu du programme. Les utilisateurs peuvent

seulement sélectionnez Spec au niveau 0 en appuyant sur 【←】et【→】. Vous devez saisir les numéros correspondants après avoir appuyé sur 【×】pour changer Spec au niveau 1. Et les utilisateurs ne peuvent pas atteindre Spec au niveau 2 et niveau 3 parce que leurs données sont impliquées dans certaines spécifications en mesure et dans d'autres domaines matériels.

3.4 Mise à jour rapide du prix unitaire

Après la transmission du PLU, appuyez sur 【-@】 ou 【@Prix】 pour changer rapidement le prix de ce PLU

Exemple 3-5 Mise à jour rapide du prix unitaire (Spéc083=1)

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】 Prix U.	5.00	
Entrer nouveau Prix U.	【6】【0】【0】	Prix U. 6.00	
Modifier le prix	Long Press 【@Prix】	Prix U. 6.00	Changement par défaut du Prix U. de PLU10 à 6.00
Exit	【Annuler】		

Note 1 Lorsque Spec083=1, la étape pour modifier le prix unitaire, veuillez vous référer à l'étape 2 : d'abord, jugez si le prix d'entrée se trouve dans la section des remises ou non, puis définissez le prix correspondant comme le prix par défaut du PLU

Exemple 3-6 Fast-Prog du prix unitaire (Spec083=2)

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】 Prix U.	5.00	
Entrer nouveau Prix U.	【6】【0】【0】	Prix U. 6.00	
Modifier le prix	【@Prix】	Prix U. 6.00	Le changement par défaut du Prix U. de PLU10 est de 6.00
Exit	【Annuler】		

N o t e 1 Lorsque Spec083=2, pendant la modification du prix unitaire, il ne jugera pas de la rationalité du prix saisi et

enregistrer directement comme le prix par défaut de PLU

4 Ventes d'opérations

4.1 Transfert et verrouillage du PLU

PLU9999999 est un bien temporaire de poids (Spec93), PLU9999998 est un bien temporaire de compte (Spec94). Sauf ces deux PLU te mporaires, l'utilisateur peut utiliser tous les autres PLU à 7 chiffres.

4.1.1 Transfert en utilisant le numéro de PLU

Exemple 4-1 Utiliser le numéro de PLU pour transférer la poids PLU

Transfert PLU10

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Entrer un nombre	【1】【0】		
Transférer PLU	【PLU】		
PLU effacer	【Annuler】		

4.1.2 Transfert en utilisant les touches de raccourci PLU

Exemple 4-2 Utiliser les touches de raccourci PLU pour transférer le poids PLU

Transfert SC1, en supposant SC1=PLU10

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Utilisez la touche raccourcie	【SC1】		
PLU effacer	【Annuler】		

4.1.3 Transfert PLU temporaire

Exemple 4-3 Transfert PLU temporaire

操作	按键	显示	备注
『Vente inactif』			
Entrer le prix unitaire	【1】【3】【0】		
Transfert temporaire par-comptage PLU	【×】		Note 1 Entrer le nombre de comptage
Transfert temporaire par poids PLU	【×】		Note 2 Poids d'entrée numérique
PLU effacé	【Annuler】		

N o t e 1 Les numéros temporaires PLU par compte sont décidés par Spec094 (le défaut est 9999998)

N o t e 2 Les numéros PLU par poids temporaires sont décidés par Spec093 (le défaut est 9999999)

4.2 Vente manuelle de marchandises

4.2.1 Vente et impression d'un seul PLU par compte

Exemple 4-4 Vente au compte individuel PLU

Vendre 5 pcs PLU10. Supposons que PLU10 soit une eau minérale, prix unitaire $3/PC

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】	Eau minérale Prix U. 3.00 V1+ 3.00	
Entrée PLU 10 quantité	【×】【5】	Eau minérale Compte 5 Prix U. 3.00 V1+ 15.00	Si ventes 1pc, l'utilisateur peut imprimer ou accu directement, ignorer cette étape.
Imprimer	【Imprimer】		

Note 1 Deux qualifications sont indispensables lorsque l'impression directe sans accumulation est effectuée : 1. Le tampon accumulatif actuel est vide, 2. La valeur de Spec060 n'est pas définie à 3 (mode de cashing par défaut avec changement zéro).

4.2.2 Vente et Impression pour Différents Types de Biens

Exemple 4-5 Vente et impression de différents types de marchandises

Vendez 2 pièces PLU10. Le PLU10 est de l'eau minérale, prix unitaire $3/pc ; vendez 1 pièce PLU 11, le PLU 11 sont des graines de melon, prix unitaire $5/pc. Payer $50.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】	Eau minérale Prix U. 3.00 V1+ 3.00	
Quantité entrante	【×】【5】	Eau minérale Compte 5 Prix U. 3.00 V1+ 15.00	Si un PLU par poids est appelé, entrer les informations de poids ici.
Accumuler	【Accu】	S00:1 Sale 0.00 V1 15.00	
Transfert PLU11	【1】【1】【PLU】	Bacon croustillant Prix U. 5.00 V1+ 20.00	
Accumuler	【Accu】	S00:2 Sale 0.00 V1 20.00	
Entrée en espèces nombre	【5】【0】【00】	Total 50.00	
Imprimer	【Imprimer】	Espèces 20.00 Changer -30.00	

Note 1 Si la valeur du paiement est égale au prix total, il peut être imprimé directement sans saisir la valeur.

4.3 Opérations de remise

4.3.1 Remise au prix unitaire

Les données après remise de prix doivent être dans la zone éligible à la remise. Si les données dépassent cette zone, l'opération de remise échouerait

Exemple 4-6 Exécuter la remise à un nombre fixe

Remise au P.U. : rabaisser le P.U. à 2,50 $/kg. Supposons que le PLU10 est de l'eau avec un P.U. de 3,00 $/kg

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】	Eau minérale 单价 3.00 V1+ 3.00	
Saisie de remise prix	【2】【5】【0】	Eau minérale	L'utilisateur peut appuyer sur 【Confirmer】 ou 【×】 pour confirmer la remise prix sans promotion 【@Price】
Appliquer la remise	【@Prix】	单价 2.50 V1+ 2.50	
Imprimer	【Imprimer】		

N o t e 1 Lorsque Spéc083=2, vous ne pouvez pas utiliser【@U.P.】 pour appliquer la remise car cela modifiera le prix par défaut du PLU

4.3.2 Remise du Prix Total

Les opérations de réduction T.Price et U.Price sont identiques. Sous la condition que le PLU ne soit pas transféré et avec des tampons cumulatifs, l'exécution de l'opération de réduction consiste à appliquer la réduction sur T.Price. Les processus ne sont pas répétés ici. La limite de réduction sur T.Price est une valeur cumulée des plafonds de réduction U.Price de tous les produits.

4.4 Opérations des tampons de vente

4.4.1 Compteur des tampons de vente

Exemple 4-7 Compteur des tampons de vente

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】	S00:0 Vente 0.00 V1 0.00	
Vendre des marchandises	.....	S00:2 Sale 0.00 V1 18.00	
Autre service pour les clients, actuel client retard lors du paiement	.....		Appuyez sur 【Avant d'imprimer】 pour imprimer la liste PLU enregistrée.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Basculer tampon V2	【←V→】【2】 【Confirmer】	S00:0 Vente 0.00 V2 0.00	
Autres opérations			Exécuter les ventes. Les utilisateurs peuvent basculer vers d'autres V selon les besoins.
V1 Client Passer à la caisse	【←V→】【1】 【Confirmer】	S00:2 Vente 0.00 V1 18.00	
Ajouter d'autres biens ou impression directe	【Imprimer】		

4.4.2 Annuler les données de vente dans les tampons de vente

Exemple 4-8 Effacer Tous les Données dans les Buffers Actuels de Vente

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Transférer PLU10	【1】【0】【PLU】	Eau minérale Prix U. 3.00 V1+ 3.00	
Entrée PLU10 quantité	【×】【5】	Eau minérale Compte 5 Prix U. 3.00 V1+ 15.00	
Accumuler	【Confirmer】	S00:1 Sale 0.00 V1 15.00	
Transférer PLU11	【1】【1】【PLU】	Viande de bœuf séchée Prix U. 5.00 V1+ 20.00	
Accumuler	【Confirmer】	S00:2 Sale 0.00 V1 20.00	
Entrer annuler interface	【Amend】	Comptage total 6 Total 20.00	
Effacer toutes les données	【Confirmer】	S00:0 Sale 0.00 V1 0.00	

Exemple 4-9 Vente des articles actuels dans le tampon de vente

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Transfert PLU10	【1】【0】【PLU】	Eau minérale Prix U. 3.00 V1+ 3.00	
Entrée PLU10 quantité	【×】【5】	Eau minérale Compte 5 Prix U. 3.00 V1+ 15.00	
Accumuler	【Confirmer】	S00:1 Sale 0.00 V1 15.00	
Transférer PLU11	【1】【1】【PLU】	Bœuf Jerky Prix U. 5.00 V1+ 20.00	
Accumuler	【Confirmer】	S00:2 Sale 0.00 V1 20.00	
Entrer annuler interface	【Amend】	Comptage total 6 Total 20.00	
Utilisez【←】【→】pour sélectionner	【→】	Eau minérale No.1 10 Compte 5 Prix 15.00	
Effacer les données sélectionnées	【Confirmer】	S00:1 Sale 0.00 V1 5.00	5 pcs d'eau minérale sont rejetés 1 pc de jerky de bœuf conserve, 5,00 $

4.5 Vendeur et serveur

4.5.1 Dossier du personnel

Veuillez vous référer au Programme du Vendeur à la page 41 pour modifier le vendeur. Le vendeur et le serveur utilisent le même formulaire de personnel.

4.5.2 Fonction marchand

La fonction marchand est désactivée par défaut. L'utilisateur peut l'activer à Spec135. Normalement, définissez Spec135=2 ou 4.

Seuls les personnels avec un mot de passe non nul peuvent se connecter en tant que marchand lorsque Spec 135=4 ou 5.

L'utilisateur doit saisir le numéro du commercial et le mot de passe dans le menu de connexion avant d'accéder au menu de vente lorsque la fonction commercial est activée.

4.5.3 Fonction du serveur

La fonction serveur est désactivée par défaut pour l'usine. L'utilisateur peut activer cette fonction dans Spec136. Et l'utilisateur peut sélectionner le mode mémoire dans Spec137

Exemple 4-10 Opération de nomination du serveur

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Entrez le numéro du serveur	【2】【0】【←V→】		Il n'y a aucune indication sur l'écran après cette opération. Un seul bip signifie que l'opération a réussi

4.6 Recherche des Enregistrements de Vente et des Marquages des Retours de Produits

Marquez le dixième article dans l'enregistrement de vente comme retour de produit.

Exemple 4-11 Recherche des Enregistrements de Vente et des Marquages des Retours de Produits

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Entrer 『Enregistrements de Vente』	Appuyez longuement【Modifier】	Bacon No.2 PLU11 Quantité 1 Prix 5.00	
Autres informations des articles enregistrés	【F-Prog】+【→】	2009-07-04 10:16:54 Samedi	
Autres informations éléments enregistrés	【F-Prog】+【→】	132/132 FID 96 SID 48	Note 1
Autres informations des articles enregistrés	【F-Prog】+【→】	Bacon cuit No.2 PLU11 Compte 1 Prix 5.00	
Voir l'enregistrement précédent	【←】	Eau minérale No.1 PLU10 Compte 5 Prix 15.00	
Rechercher un enregistrement basé sur le temps	【×】	Temps 1 2009-07-04 12:16:54 Samedi	
Confirmer l'heure	Saisir l'heure de l'enregistrement et appuyer sur【Confirmer】	Viande de bœuf séchée No.1 PLU11 Compte 5 Prix 25.00	
Signer comme rejet	【F-Prog】+【Amend】		Besoin Spec74=1

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Autres informations des éléments enregistrés	【F-Prog】+【→】	2009-07-04 9:32:20 Samedi	
Autres informations des articles enregistrés	【F-Prog】+【→】	123/132 FID 90 SID 42 Rejeter	Voici la marque « Rejeter » pour rejeter le PLU
Retourner à la vente mode	【Annuler】		

N o t e 1 132/132 signifie qu'il y a un total de 132 enregistrements ; cet enregistrement est le 132ème enregistrement. Lorsque le nombre est proche de 8000, l'appareil supprimera automatiquement les enregistrements les plus anciens.

4.7 Impression et lecture de codes-barres

4.7.1 Code-barres extérieur

Le code-barres extérieur est généralement un code-barres EAN/UPC, défini par l'organisation de normes GS1.

Si l'utilisateur recherche un produit par le code-barres extérieur, il doit saisir le code-barres du produit dans le code-barres PLU, après que le scanner lise le code-barres, il recherchera et transférera automatiquement le même index PLU.

Lorsque l'utilisateur modifie le PLU sur la balance, en lissant le code-barres extérieur pendant l'étape du numéro PLU, il transférera le PLU lié au code-barres extérieur ; si l'utilisateur lise le code-barres extérieur à une autre étape, il considérera ce code-barres comme le code-barres PLU actuel.

4.7.2 Code-barres intérieur

Le code-barres intérieur est un format de code-barres défini par l'utilisateur et uniquement utilisé dans de petites zones, généralement utilisé pour la communication entre la balance à code-barres et le caisse comme la balance de caisse ou la machine de caisse.

Dans la règle EAN-UCC, le code préfixe 20-29 est défini comme étant utilisé à l'intérieur de la boutique pour éviter la répétition avec le code EAN. Ainsi, si l'utilisateur utilise à la fois le code-barres extérieur et intérieur, alors le préfixe du code-barres intérieur doit se situer dans la plage 20-29.

Pour répondre aux différents besoins, le format du code-barres intérieur peut être défini par l'utilisateur, mais l'appareil d'impression (échelle d'étiquette de code-barres) et l'appareil de lecture (balance de caisse ou caisse enregistreuse) doivent avoir le même format, puis le code-barres intérieur peut être reconnu exactement

5 Opérations du programme

5.1 Lisez d’abord cette partie

Il y a des opérations détaillées du programme de l'appareil dans ce chapitre, ainsi que des exemples pour les utilisateurs. Mais certaines parties du contenu du programme sont très complexes telles que l'édition du format d'impression et l'édition du format de code-barres. Les concepteurs suggèrent aux utilisateurs d'utiliser le logiciel proposé par l'entreprise lorsque les utilisateurs ont besoin de ces fonctions. Le logiciel de l'entreprise offre aux utilisateurs une interface conviante pour éditer tous les paramètres de travail et les données de vente de l'appareil. Les données de configuration peuvent être téléchargées via Ethernet (téléchargement en temps réel), ou transférées sous forme de fichiers par un disque USB flash (Les utilisateurs éditent les données sur PC et stockent les données dans le disque USB flash, puis téléchargent les données sur l'appareil depuis le disque USB flash.).

Les concepteurs sont convaincus que l’apprentissage de l’utilisation du logiciel de l’entreprise est facile. Tant que les utilisateurs possèdent des connaissances de base en opérations informatiques et apprennent avec le manuel utilisateur de ce logiciel (le manuel utilisateur sera installé avec le logiciel), ils peuvent utiliser le logiciel en très peu de temps. Si les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l’ordinateur et ont toujours besoin d’ opérations de programme complexes, ils peuvent noter leurs exigences et nous les envoyer.

Si les ordinateurs ne peuvent pas être utilisés dans les circonstances des utilisateurs et que ces derniers ont effectivement besoin des fonctions de cette partie, veuillez lire attentivement le contenu de ce chapitre. En raison du contenu trop important, des instructions d’exemple détaillées pour toutes les opérations ne seront pas fournies dans certaines chapitres. Mais toutes les fonctions sont expliquées verbalement et les processus sont organisés dans l’ordre des étapes. Les utilisateurs devraient lire d’abord attentivement la conception arborescente des étapes d’édition et les touches fréquemment utilisées dans les interfaces de programme. Ensuite, ils doivent effectuer les opérations de programme conformément aux instructions de la liste des interfaces de programme et des chapitres correspondants, après avoir parfaitement compris ces deux parties.

5.2 Opérations de base dans l'interface du programme

5.2.1 Conception arborescente des étapes d'édition

Prog Menu	P1 Paramètre d'appareil (TM-Set)	P11	Time	Appuyez sur 【Mode】 d'abord pour entrer P1; Utilisez 【←】 et 【→】 pour sélectionner l'un des P1 pour P5. Utilisez 【Confirm】 pour sélectionner les opérations de programme correspondantes ; Ou appuyez sur 【1】～【5】 directement pour entrer dans P1～P5; Ensuite, utilisez la méthode pour aller à Next. Les opérations sont légèrement différentes dans diverses opérations de programme. Mais elles sont presque conçues sous forme d'arbre. Les instructions et les exemples concernant chaque partie se trouveront dans les chapitres suivants. .
		P12	Spec	
		P13	Sring	
		P14	Abrégé PLU	
	P2 Données de vente (DT-Set)	P21	Dept.	
		P22	Classe	
		P23	PLU	
		P24	Unit	
		P25	Code-barres	
		P26	Format d'impression	
		P27	Vendeur	
	P3 Assistant de données (DT-Ass)	P31	Étapes de programmation PLU	
		P32	Étapes de programmation PLU F	
		P33	Supprimer les données de vente	
	P4 Communications (Commu)	P41	Disque USB flash	
		P42	Ethernet	
		P43	RS232	

		P44 esclave USB	
	P5 Assistant matériel (HWAss)	P51 Définir les mots de passe	
		P52 Paramètres par défaut de l'usine	

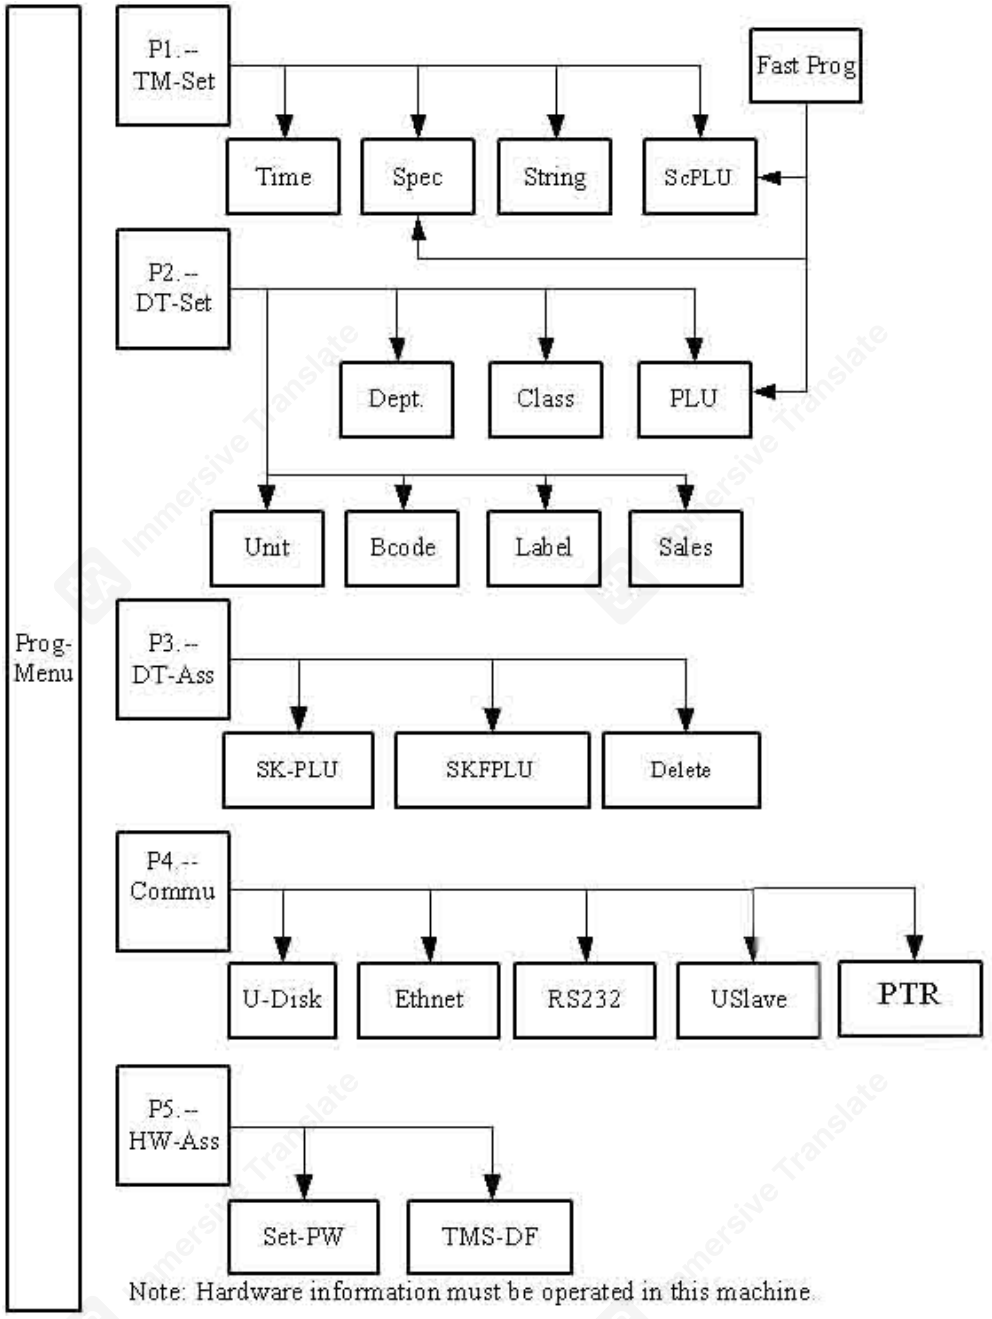


Figure 5-1 Carte schématique de la conception en forme d'arbre de l'interface d'édition

5.2.2 Clés fréquemment utilisées dans les interfaces de programmation

- 【Modification】: Enregistrer le contenu modifié et revenir à l'interface précédente. Si l'opération est dans DTSet, revenir à l'étape 0 après l'enregistrement et attendre qu'un nouveau numéro soit saisi pour modifier.

- 【Annuler】: Ne pas enregistrer et revenir à l'interface précédente.

- 【Confirmer】: Passer à l'étape suivante pour modifier. Par exemple, entrer P3 en appuyant sur 【Confirmer】 lorsque l'opération est dans

  P31. Et appuyer sur 【Confirmer】 pour entrer dans l'interface de modification spécifique lorsque l'opération est en mode édition de texte ou en édition

interface du format d'impression. Ensuite, appuyez sur 【Modifier】 pour enregistrer et quitter, ou appuyez sur 【Annuler】 pour quitter sans enregistrer.

- 【←】、【→】: Sélection des étapes. Par exemple, appuyez sur 【←】 et【→】 pour sélectionner les étapes P21~ P27.

- 【↑】、【↓】: Appuyez sur 【↑】【↓】 pour sélectionner les données précédentes ou suivantes valides lorsque vous modifiez des données dans le programme. Et sa fonction est la même que 【←】【→】 dans certaines interfaces lorsque aucune donnée n'est à modifier.

- 【0】～【9】、00: Entrez les numéros correspondants.

- 【retour】: Supprimez le dernier chiffre.

- 【×】: Pour autant d'étapes à sélectionner dans les processus d'édition d'opérations Spec et DTSet dans TMSet, les utilisateurs peuvent utiliser 【×】 pour sélectionner l'étape à éditer. Il y aurait un avertissement pour vous entrer le numéro de l'étape que vous souhaitez sélectionner après avoir appuyé sur【×】. Veuillez entrer le numéro et appuyer sur 【Confirmer】.

5.2.3 Liste des Interfaces du Programme

Menu	Prompt du Menu		Instructions	Remarques	État
P1	Paramètre		Paramètres du appareil		
P11	Paramètre	Time			
P12	Paramètre	Spec	Paramètres de spécification		
P12	Spec	0	Spécification 000	Spéc 000~499, voir les détails dans le chapitre 7.2 Définitions des paramètres de données de Spéc	
....		.....	.....		
P12	Spec	499	Spécification 499		
P13	Paramètre	Chaîne	Paramètre de chaîne		
P13	Chaîne	0	Chaîne 0 : Nom de la boutique		
P13	Chaîne	1	Chaîne 1 : Nom du périphérique		
P13	Chaîne	2	Chaîne 2 : Préfixe de l'unité monétaire		
P13	Chaîne	3	Chaîne 3 : Suffixe de l'unité monétaire		
P13	Chaîne	4	Chaîne 4 : Texte de facture 1		
P13	Chaîne	5	Chaîne 5 : Texte de facture 2		
P13	Chaîne	6	Chaîne 6 : Texte de facture 3		
P13	Chaîne	7	Chaîne 7 : Texte de facture 4		
P13	Chaîne	8	Chaîne 8 : Texte de facture 5		
P13	Chaîne	9	Chaîne 9 : Texte de facture 6		
P13	Chaîne	10	Chaîne 10 : Texte de Bill 7		
P13	Chaîne	11	Chaîne 11 : Texte de Bill 8		
P13	Chaîne	12	Chaîne 12 : Texte spécial 1		
P13	Chaîne	13	Chaîne 13 : Texte spécial 2		
P13	Chaîne	14	Chaîne 14 : Texte spécial 3		
P13	Chaîne	15	Chaîne 15 : Texte spécial 4		
P13	Chaîne	16	Chaîne 16 : Texte spécial 5		
P13	Chaîne	17	Chaîne 17 : Texte spécial 6		
P13	Chaîne	18	Chaîne 18 : Texte spécial 7		
P13	Chaîne	19	Chaîne 19 : Texte spécial 8		
P14	Paramètre PLU raccourci PLU raccourci paramètres				
P2	Base de données		Paramètres de base de données		
P21	Base de données	Département	Paramètres du département		
P21 Étape 00		Numéro de département	Département0 : Nombre	Nombre de départements éditable disponibles : 10~99	
P21 Étape 01		Nom du département	Nom du département 1 : Nom		
P22	Base de données	Classe	Paramètres de classe		

Menu	Prompt du menu	Instructions	Remarques	État
Étape P22 00	Numéro de classe	Classe 0: Nombre	Nombre de classe disponible à modifier 10~99	
P22 Étape 01	Nom de classe	Classe 1: Nom		
P22 Étape 00	Département Parent.	Classe 2 : Département auquel il appartient		
P23	Base de données PLU	Paramètres PLU		
Étape P23 00	Numéro PLU	PLU 0 : Numéro	Numéro d'édition PLU disponible 1~9999999.	
P23 Étape 01	Code de l'article	PLU 1 : Code de l'article	À imprimer avec des codes-barres.	
P23 Étape 02	Index Barcode	PLU 2 : Index pour le code-barres extérieur		
P23	Étape 03 Unit	PLU 3: Unité	1 est l'unité de poids par défaut ; 2 est l'unité de poids par défaut ; 3 est l'unité de poids en kg ; 4 est l'unité de poids en g ; 5 est l'unité de poids en tonne ; 6 est l'unité de poids en livre ; 7 est l'unité de poids en 500 g ; 8 est l'unité de poids en 100 g .	
P23 Étape 04	Prix unitaire	PLU 4: Prix U.		
P23 Étape 05	Cost	PLU 5: Coût		
P23 Étape 06	Tare	PLU 6: Tare		
P23 Étape 07	Format d'impression 1	PLU 7: Numéro de format d'impression de 1st billet		
P23 Étape 08	Code-barres 1	PLU 8: Numéro de code-barres de 1st billet		
P23 Étape 09	Drapeau de code-barres 1	PLU 9: Drapeau de code-barres du billet 1st billet		
P23 Étape 10	Format d'impression 2	PLU 10 : Numéro de format d'impression pour 2nd billets		
P23 Étape 11	Code-barres 2	PLU 11 : Numéro de code-barres pour 2nd billets		
P23 Étape 12	Drapeau de code-barres 2	PLU 12 : Drapeau de code-barres pour 2nd billets		
P23 Étape 13	Classe parent	PLU 13 : classe à laquelle elle appartient		
P23 Étape 14	Nom PLU	PLU 14 : Nom du bien		
P23 Étape 15	Texte additionnel 1	PLU 15 : Postille du bien 1		
P23 Étape 16	Texte additionnel 2	PLU 16 : Postille du bien 2		
P23 Étape 17	Texte additionnel 3	PLU 17 : Postille du bien 3		
P23 Étape 18	Texte additionnel 4	PLU 18 : Marchandises postil4		
P23 Étape 19	Texte additionnel 5	PLU 19 : Marchandises postil5		
P23 Étape 20	Texte additionnel 6	PLU 20 : Marchandises postil6		
P23 Étape 21	Texte additionnel 7	PLU 21 : Marchandises postil7		
P23 Étape 22	Imprimer ? Date de vente	PLU 22 : Date de vente à imprimer	0 : pas d'impression, 1 : imprimer	
P23	Étape 23 Imprimer ? Heure de vente	PLU 23 : Heure de vente d'impression	0 : pas d'impression, 1 : impression à l'heure désignée, 2 : impression de l'heure d'impression.	
P23	Étape 24 Imprimer ? Date de paquet	PLU 24: Date de mise en package d'impression	0: pas d'impression, 1: impression	
P23	Étape 25 Imprimer ? Temps de mise en package	PLU 25: Imprimer le temps de mise en package	0: pas d'impression, 1: impression à l'heure désignée, 2: impression de l'heure d'impression.	
P23 Étape 26	Imprimer ? Utilisateur Date impression	PLU 26 : Date de mise en rayon	0 : pas d'impression, 1 : impression	
P23 Étape 27	Date de vente	PLU 27 : Jours de vente données	Nombre de jours après la journée actuelle.	
P23 Étape 28	Heure de vente	PLU 28 : Données sur l'heure de vente	Heure désignée pour l'impression	
P23 Étape 29	Date de conditionnement	PLU 29: Données sur les jours de conditionnement	Nombre de jours après la journée actuelle.	
P23 Étape 30	Temps de conditionnement	PLU 30: Données sur le temps de conditionnement	Heure désignée pour l'impression	
P23 Étape 31	Utilisateur Date	PLU 31: Données de jours de rayon	Nombre de jours après la date actuelle.	
P23 Étape 32	Réduction	PLU 32: Limite inférieure de réduction manuelle	0: utiliser la configuration système ; 1: pas de limite inférieure ; 2: Prendre le coût original comme limite inférieure ; 3: Prenez PLU.34 comme limite inférieure	

Menu	Prompt de menu	Instructions	Remarques	État
0: utiliser la configuration système ; 1: sans limite supérieure ; P23 Étape 33 Réduction PLU 33 : limite supérieure de réduction manuelle 2 : prendre le prix original U. comme limite supérieure ; 3 : prendre PLU.35 comme limite supérieure.				
P23 Étape 34	Date inférieure	PLU 34 : Valeur de la remise manuelle inférieure limite	Activée lorsque DF_D=3.	
P23 Étape 35	Date supérieure	PLU 35: Valeur de la remise manuelle supérieure limite	Activée lorsque DF_D=3.	
P23	Étape 36 A0: Trier	PLU 36: Personnaliser 0 de rabais automatique	0: non activé ; 1: rabais sur le nombre ; 2: rabais sur les périodes de temps.	
P23 Étape 37	A0: Jour de la semaine	PLU 37 : Jour d'activation de la personnalisation	Dimanche : 1, Lundi : 2, Mardi : 4 Mercredi : 8, Jeudi : 16, Vendredi : 32 Samedi : 64. Lorsque ce rabais personnalisé doit être activé certains jours spécifiques, entrez ici la somme des numéros de ces jours. Entrer 1 + 64 = 65 si le rabais n'est activé que le samedi ou le dimanche.	
P23 Étape 38 A0: Seuil bas		PLU 38: La limite inférieure de période d'activation de la personnalisation Commence à ce point (inclut ce point)	Exécuter cette méthode de remise dans cette période d'activation de personnalisation Saisir le poids/comptage selon l'unité de PLU lorsque la remise est sur le montant. Lors de la saisie du comptage, 10 articles doivent être saisis comme 10.000 ou déplacer la virgule (appuyer longuement sur 【Shift】 ou 【F-Prog】+【Shift】) pour saisir 10. Éviter de saisir 0.010 pour 10 pièces. Lorsque la remise est sur le temps, le format de saisie de l'heure est HHMM. Si l'heure est 20:30, les utilisateurs doivent déplacer la virgule pour saisir 2030.	
P23 Étape 39 A0: Hauter limite		PLU 39: La limite supérieure de période d'activation de la personnalisation Finir à ce point (ne pas inclure ce point)		
P23	Étape 40 A0 : Définir sur Données	PLU 40: Prix réduit de personnalisation	Si le nombre est positif, le nombre de réduction remplacera le P.U. Si le nombre est négatif, le nouveau P.U. est le prix qui soustrait le nombre entré du P.U. antérieur. Mais les valeurs négatives ne peuvent pas être entrées dans l'échelle.	
P23 Étape 41	A1: Trier	PLU 41: Personnalisation 1 d'auto-réduction	C'est pareil que la dernière réduction de personnalisation. Après la modification de la dernière réduction de personnalisation, elle peut être modifiée.	
P23 Étape 42	A1: Jour de la semaine	PLU 42: Jour d'activation de la personnalisation		
P23	Étape 43 A1: Seuil bas	PLU 43: La limite inférieure de période d'activation de la personnalisation		
P23	Étape 44 A1: Haute Borde r	PLU 44: La limite supérieure de période d'activation de personnalisation		
P23 Étape 45 A1: Définir sur Données		PLU 45: Prix de réduction de personnalisation		
P23 Étape 46	A2: Trier	PLU 46: Personnaliser 2 des réductions automatiques	C'est pareil que la personnalisation précédente réduction. Après la modification de la précédente	
P23 Étape 47	A2: Jour de la semaine	PLU 47: Jour d'activation de la personnalisation		

Menus	Menu Prompt	Instructions	Remarques	État
P23	Étape 48 A2: Bordure basse	PLU 48: La période d'activation de personnalisation inférieure	La période de personnalisation peut être modifiée.	
P23	Étape 49 A2: Haute Borde r	PLU 49: La période d'activation de personnalisation supérieure		
P23 Étape 50 A2: Définir sur les données		PLU 50: Prix de réduction de personnalisation		
P23 Étape 51	A3: Trier	PLU 51: Personnaliser 3 des rabais automatiques	C'est pareil que le rabais personnalisé de l' année dernière. Après la modification du rabais personnalisé de l'année dernière, il peut être modifié.	
P23 Étape 52	A3: PLU 52 de la semaine : Jour d'activation de la personnalisation			
P23	Étape 53 A3: Borne inférieure	PLU 53 : La limite inférieure de Période d'activation de la personnalisation		
P23	Étape 54 A3: Haut Borde r	PLU 54: La limite supérieure de Période d'activation de la personnalisation		
P23 Étape 55 A3: Définir sur Données		PLU 55: Prix de réduction de personnalisation		
P23	Étape 56 Taux d' impôt	PLU56 : classement du t aux d'impôt	0 : exécuter le taux d'impôt selon la spécification 116,117 1: mode de prix hors taxe 2:: mode de prix hors taxe, unité de prix d'entrée Est-ce que le prix inclut la taxe 3.mode de prix avec taxe	
P23 Étape 57	Taux de taxe	PLU57: pourcentage de taux d'impôt	0,01 % taux d'impôt, 17 % entrée 1700	
P24	Base de données Unit	Unité Réglage		
P24 Étape 00	Numéro d' unité	Unité 0 : Nombre		
P24 Étape 01	Nom de l' unité	Unité 1 : Nom		
P24 Étape 04	Unité de base	Unité 4 : Mode de mesure (juste ouvrir le pesage)	1 est l'unité de poids par défaut, 2 est l'unité de compte par défaut,	Non ouvert
P24	Étape 05 Paquet	Unité 5 : Emballage	En mode pesage, cela signifie combien de grammes pour un paquet En mode comptage, cela signifie combien de pièces pour un paquet	Non ouvert
P25	Base de données Code-barres	Paramètres de code-barres		
Étape P25 00	Numéro de code-barres Numéro	Code-barres 0 :	Le nombre de code-barres modifié lors du départ de l'usine est 1~9. Nombre de code-barres modifiable disponible 10~99.	
P25 Étape 01 Nom du code-barres		Code-barres 1 : Nom		
P25 Étape 02 Format du code-barres		Code-barres 2 : Type		
P25 Étape 03	Vérifier le type	Code-barres 3 : Checkout		
P25 Étape 04 Nombre constant 1		Code-barres 4 : Nombre constant 1		
P25 Étape 05 Nombre constant 2		Code-barres 5 : Nombre constant 2		
P25	Étape 05 Détail du code-barres	Barre codée 6 : Description du format de données	Veuillez noter que la modification du contenu doit respecter un certain format : consulter le chapitre de la barre codée.	
P26	Base de données Format d'impression	Paramètres de format d'impression		
P26	Étape 00 Numéro de format d'impression	Format d'impression 0 : Numérique	Étiquette modifiée à l'usine : 1~9 ; Nombre d'édition d'étiquette disponible 10~29.	
P26 Étape 01	Name	Format d'impression 1 : Nom		
P26 Étape 02	Sort	Format d'impression 2 : Utilisation du tri		
P26 Étape 03 X Longueur (mm)		Format d'impression 3 : Largeur		
P26 Étape 04 Y Longueur (mm)		Format d'impression 4 : Hauteur		
P26 Étape 05	Texte 01	Format d'impression 5 : Texte 1		

Menus	Menu Prompt	Instructions	Remarques	État
P26 Étape 06	Texte 02	Format d'impression 6 : Texte 2		
P26 Étape 07	Texte 03	Format d'impression 7 : Texte 3		
P26 Étape 08	Texte 04	Format d'impression 8: Texte 4		
P26 Étape 09	Texte 05	Format d'impression 9: Texte 5		
P26 Étape 10	Texte 06	Format d'impression 10: Texte 6		
P26 Étape 11	Texte 07	Format d'impression 11: Texte 7		
P26 Étape 12	Text 08	Format d'impression 12 : Text 8		
P26 Étape 13	Text 09	Format d'impression 13 : Text 9		
P26 Étape 14	Texte 10	Format d'impression 14 : Texte 10		
P26 Étape 15	Texte 11	Format d'impression 15 : Texte 11		
P26 Étape 16	Text 12	Format d'impression 16 : Text 12		
P26 Étape 17	Text 13	Format d'impression 17 : Text 13		
P26 Étape 18	Texte 14	Format d'impression 18: Texte 14		
P26 Étape 19	Texte 15	Format d'impression 19: Texte 15		
P26 Étape 20	Texte 16	Format d'impression 20: Texte 16		
P26 Étape 21	Mode de police	Format d'impression 21: Mode de police	Suggérer un nouveau mode de police après V2.03 mais toujours supporter l'ancien mode de police	
P26 Étape 22	Imprimer Article	Format d'impression 22 : Imprimer l'élément		
P26 Étape 00	Numéro de l'élément	Élément d'impression 0 : Numéro de l'élément	Nombre d'édition disponible de l'élément d'impression 0~99	
P26 Étape 01	Drapeau 1	Imprimer l'élément 1 : Symbole 1		
P26 Étape 02	Drapeau 2	Imprimer l'élément 2 : Symbole 2		
P26 Étape 03	Drapeau 3	Imprimer l'élément 3 : Symbole 3		
P26 Étape 04	Imprimer Condition	Imprimer l'élément 4 : Imprimer état		
P26 Étape 05	Imprimer Direction	Imprimer l'élément 5 : Imprimer angle		
P26 Étape 06	Alignement sur la grille	Imprimer l'élément 6 : Type d'alignement sur la grille		
P26 Étape 07	Police de texte	Imprimer l'élément 7 : Police d'impression		
P26 Étape 08	Position X	Imprimer l'élément 8 : Position X de départ		
P26 Étape 09	Position Y	Imprimer l'élément 9 : Position Y de départ		
P26 Étape 10	Longueur de X	Imprimer l'élément 10 : Longueur de l'aire X		
P26 Étape 11	Longueur de l'élément	d'impression Y 11 : Longueur d'aire Y		
P27	Base de données	Vendeur	Vendeur	Nombre d'édition de vendeur disponible 10~99
P27 Étape 00	Vendeur N°	Vendeur 0 : Nombre		
P27 Étape 01	Nom du vendeur	Vendeur 1 : Nom du vendeur		
P27 Étape 02	Mot de passe	Vendeur 1 : Mot de passe du vendeur		
P3	Données Ass	Paramètres de l'Aide à la Donnée		
P31	Données Ass	Étape PLU	Étape de programmation PLU	sauter l'étape
Étape P31 Étape 00	Numéro PLU	PLU 0 : Nombre	0 : Prog signifie être programme, 1 : Skip signifie sauté dans le programme	
P31 Étape 01	Code de l'article	PLU 1 : Code de l'article		
P31 Étape 02	Index Barcode	PLU 2 : Index pour le code-barres extérieur		
P31 Étape 03	Unit	PLU 3 : Unité		
P31 Étape 04	Prix unitaire	PLU 4: Prix U.		
P31 Étape 05	Cost	PLU 5: Coût		
P31 Étape 06	Tare	PLU 6: Tare		
P31 Étape 07	Format d'impression 1	PLU 7 : Numéro de format d'impression de 1st billet		
P31 Étape 08	Code-barres 1	PLU 8 : Numéro de code-barres de 1st billet		
P31 Étape 09	Drapeau de code-barres 1	PLU 9 : Drapeau de code-barres du billet 1st billet		
P31 Étape 10	Format d'impression 2	PLU 10 : Format d'impression nombre de 2nd billets		

Menus	Menu Prompt	Instructions	Remarques	État
P31 Étape 11	Code-barre 2	PLU 11 : Numéro de code-barre de 2nd facture		
P31 Étape 12	Drapeau de code-barre 2 PLU 12 :	Drapeau de code-barre de 2nd facture		
P31 Étape 13	Classe parente PLU	13 : classe à laquelle il appartient		
P31 Étape 14	Nom PLU PLU 14 :	Nom du bien		
P31 Étape 15	Texte additionnel 1 PLU 15 :	Postille du bien 1		
P31 Étape 16	Texte additionnel 2 PLU 16 :	Postille du bien2		
P31 Étape 17	Texte additionnel 3 PLU 17 :	Postille du bien3		
P31 Étape 18	Texte additionnel 4 PLU 18 :	Postille du bien4		
P31 Étape 19	Texte additionnel 5 PLU 19 :	Postille du bien5		
P31 Étape 20	Texte additionnel 6 PLU 20 :	Marchandises postil6		
P31 Étape 21	Texte additionnel 7 PLU 21 :	Marchandises postil7		
P31	Étape 22 Imprimer ? Date de vente	PLU 22 : Date de vente impression Cacheté : PLU.27 : Données de date de vente		
P31	Étape 23 Imprimer ? Heure de vente	e PLU 23: Heure de vente d'impression Joint: PLU.28: Données d'heure de vente		
P31	Étape 24 d'impression ? Emballage Dat	e PLU 24: Date d'emballage d'impression Joint: PLU.29: Date d'emballage d'impression		
P31	Étape 25 d'impression ? Emballage Tim	e PLU 25 : Temps de paquetage d'impression Cacheté : PLU.30 : Données de temps de paquetage		
P31	Étape 26 d'impression ? Données utilisateur	e PLU 26 : Date d'affichage sur l'étagère Cacheté : PLU.31 : Données de date d'affichage sur l'étagère		
P31	Étape 32 Réduction inférieure	PLU 32: Plafond de réduction manuelle supérieur Pièce jointe : PLU.34		
P31	Étape 33 Réduction supérieure	t PLU 33 : Plafond de réduction manuelle inférieur Pièce jointe : PLU.35		
P31	Étape 36 A0: Trier	PLU 36: Personnaliser 0 de réduction automatique Caché : PLU.37-PLU.55		
P32	Données Ass	PLU F-Étape PLU F-Programme saut d'étape ~~paramétrage Identique à P31~~		
P33	Données Ass Supprimer	Supprimer les données de l'échelle	Un code de validation est nécessaire pour entrer : 9958	
P331 Supprimer	Département	Supprimer1 : Département	Lors de l'entrée pour supprimer, le système demanderait de saisir 2 nombres qui signifient le nombre de départ et le nombre de fin de les données à supprimer. Si le nombre de fin est 0, seule la donnée du nombre de départ serait supprimée. Si le nombre n'est pas 0 et il est inférieur au nombre de départ, aucune donnée ne serait supprimée.	
P332 Supprimer	Classe	Supprimer2: Classe		
P333 Supprimer	PLU	Supprimer3: PLU		
P334 Supprimer	Unit	Supprimer4: Unité		
P335 Supprimer	Code-barres	Supprimer5: Code-barres		
P336 Supprimer	Format d'impression	Supprimer6: Format d'impression		
P337 Supprimer	Vendeur	Supprimer7: Vendeur		
P4	Commu	Communication Setting		
P41	Commu USB Disk\ Chargeur	et sauvegarde des données sur le disque USB flash		
P42	Commu Ethernet	Pas en temps réel Téléchargement via Ethernet		
P43	Commu RS232	Communication RS232		
P44	Commu USB esclave	Communication USB esclave		Non ouvert
P45	Communication Ethernet imprimante Ethernet			
P5	Hardware Ass	Paramètres de l'assistant matériel	Un mot de passe administrateur est requis pour accéder mot de passe administrateur : 200806	

Menus	Menu Prompt	Instructions	Remarques	État
P51	Matériel Ass Définir un mot de passe	Matériel : configuration du mot de passe		
P511	Définir un mot de passe Admin	Admin : Mot de passe administrateur	Entrer le même mot de passe deux fois pour Modification complète du mot de passe.	
P512	Définir un mot de passe Sale	Sale : Mot de passe de vente		
P513	Définir un mot de passe Prog	Prog : Mot de passe de prog		
P514	Définir un mot de passe Acciybt	Compte : Mot de passe du compte		
P515	Set Mot de passe Tiroir	Tiroir : Mot de passe du tiroir		
P52	Matériel Ass TMS Par défaut	Matériel : Restaurer les paramètres d'usine par défaut		
P521	TMS Par défaut Paramètre Par défaut	Fac-Set : Paramètre de mise à l'échelle (P1x)	L'interface qui nécessite de saisir le code de validation serait affiché avant paramètre par défaut. Entrez 9958 pour terminer paramètre.	
P522	TMS Par défaut Restaurer les paramètres d'usine Par défaut	Base-DT : Données de travail par défaut (P2x par défaut)		
P523	TMS Par défaut Base de données par défaut	t EffacerDT : Toutes les données de travail (P2x)		
P524	TMS Par défaut Tout par défaut	Fac-All : Tous les paramètres et données(P2x)		

5.3 La Modification de Toutes les Parties dans TMSet

5.3.1 Programme de Temps

Exemple 5-1 Programme de Temps

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrer l'heure de modification menu	【1】【1】	2009-07-04 10:16:54 Samedi	
	.....		Données d'entrée & Heure
Économiser du temps	【Modifier】		
Retour à la vente	【Annuler】		

5.3.2 Programme des paramètres spécifiques

Exemple 5-2 Programme des paramètres spécifiques

Modifier Spec000 en 2, Spec 002 en 77, Spec040 en 99, ceci n'est qu'un exemple pour modifier les données, pas pour consulter leur si gnification.

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer le programme	【Mode】	P1 F-Prog Paramètre	
Entrer Spéc	【1】【2】	P12 F-Prog Spec 0 Original 1 Cible 1	
Changer en 2	【2】	P12 F-Prog Spec 2 Original 20 Cible 20	Utiliser【←】【→】ne permet que d'ajuster les articles au niveau 0 de modification de Spécification.
Entrer Spec002	【→】【→】		
Changer en 77	【7】【7】	P12 F-Prog Spec 2 Original 20 Cible 77	
Choisissez les étapes directement	【×】	P12 F-Prog Spec 40	
Saisissez l'étape 40	【4】【0】		
Confirmez l' étape	【Confirmer】	P12 F-Prog Spec 40 Original 0 Cible 0	Le nombre d'étape d'entrée doit être dans le niveau de modification de spécification 0 ou 1. Sinon, l'étape ne peut pas être atteinte.
Changer en 99	【9】【9】		
Save	【Amend】		Sauvegardé sur l'appareil
Exit	【Annuler】		

Note 1 La manière dont il programme est la même que la manière dans les paramètres de données spéc (Prog 3-4) sur la page 11, à l'exception la manière dont il entre sur la page du programme.

Note 2 Veuillez vous référer aux paramètres de données spéc sur la page 57 pour les définitions de tous les éléments des paramètres de données spéc.

5.3.3 Programme des paramètres de texte

Exemple 5-3 Programme des paramètres de texte

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Saisissez le texte paramètre	【1】【3】	P13 Prog Chaîne 0 Nom du magasin	
Passer au appareil name	【→】	P13 Prog Chaîne 1 Nom de l'appareil	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Basculer vers le magasin name	【←】	P13 Prog Chaîne 0 Nom du magasin	
Nommer	【Confirmer】	Écraser en minuscules	Entrer dans le menu d'édition de texte
Entrer « Magasin »	【Maj】【s/S】 【h】【o】【p】	Écrasez Shop Minuscules	
Enregistrer la modification du texte	【Modifier】		
Exit	【Annuler】		

N o t e 1 Veuillez vous référer à la section 7.3 Définitions des paramètres de chaîne pour les définitions de chaque paramètre de texte.

5.3.4 Programme des raccourcis clavier PLU

Exemple 5-4 Programme des raccourcis clavier PLU

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Entrez le programme	【Mode】	P1 Prog 参数	
Entrez le PLU raccourci clavier	【1】【4】	P14 Prog Numéro de clé 1-1 Numéro PLU 0	
Entrer le numéro PLU	【1】【0】	P14 Prog Numéro de clé 1-1 Numéro PLU 10	
Enregistrer directement	【Modifier】		Enregistrer sur le appareil

N o t e 1 La manière dont il programme est la même que celle des Exemples 3-2 et 3-3 sur la page 10, sauf la manière dont il entre dans l'interface de programme.

5.3.5 Programme des raccourcis clavier de fonction

Exemple 5-5 Programme des raccourcis clavier de fonction

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactives』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog 参数	
Entrer la fonction raccourci clavier	【1】【5】 【SC1】	P15 Prog	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
		Numéro clé 1-10	
Entrer le numéro PLU	【7】【6】	P15 Prog Numéro de clé 1-10	
Enregistrer directement	【Modifier】		Enregistrer sur l'appareil

Note 1 Veuillez consulter la section 7.4 Définitions des touches de fonction raccourcie pour les définitions de chaque numéro de fonction.

5.4 L'édition de toutes les parties dans DTSet

5.4.1 Programme de département

Le département (abrégé en Dept.) est la catégorie la plus grande dans les statistiques de vente. Et il est marqué avec un numéro de 1 à 99, et les significations correspondantes sont affichées ci-dessous :

Nombre	Use	Instructions
1	Département Système	Poids non édité Département
2	Département Système	Comptage non édité Département.
8	Département Système.	Département Erreur.
9	Département Par défaut.	Département Par défaut pour l'édition de classe.
10~99	Département Utilisateur.	Département que les utilisateurs peuvent modifier

Exemple 5-6 Programme de département

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Saisissez le Département programme	【2】【1】	P21 Prog Modifier Étape 0 Numéro de Département 0	
Saisissez le numéro 10	【1】【0】	P21 Prog Modifier Étape 1 Numéro de Département	
Next	【→】		
Modifier le département name			Les noms des départements ne sont généralement pas imprimés. Et ils sont toujours utilisés pour la gestion sur PC. Donc modifier leurs noms n'a peu de sens. Ici nous l'échappons.
Enregistrer les données de modification	【Modifier】		Continuer à modifier d'autres
Exit	【annuler】		

5.4.2 Programme de classe

La classe est la deuxième catégorie la plus importante dans les statistiques de ventes. Elle est marquée par des numéros de 1 à 99 et le

les significations correspondantes sont indiquées
ci-dessous :

Nombre	Département	Use	Instructions
1	1	Classe de système	Classe de poids non éditée
2	2	Classe de système	Comptage non édité Classe
8	8	Classe Système	Classe Erreur
9	9	Classe Par défaut	Classe par défaut pour l'édition PLU
10~99		Classe Utilisateur	Classe que les utilisateurs peuvent modifier

Exemple 5-7 Programme de classe

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Saisissez la classe programme	【2】【2】	P22 Prog Modifier Étape 0 Numéro de classe 0	
Classe entrée nombre 10	【1】【0】	P22 Prog Modifier Étape 1 Nom de la classe	
Next	【→】		
Modifier le nom de la classe			Les noms de classe ne sont généralement pas affichés. Et ils sont toujours utilisés pour la gestion sur PC. Donc modifier leurs noms n'a peu de sens. Ici nous l'échappons.
Next	【→】	P22 Prog Étape de modification 2 Département parent 0	
Entrer 10	【1】【0】		
Enregistrer la classe en cours de modification	【Modifier】		Enregistrer le département
Exit	【Annuler】		

5.4.3 PLU Programme

Price-LookUp est une cellule d'information pour la vente de biens. Le numéro de série PLU, en tant que signe unique du stockage PLU du dispositif, est défini par l'utilisateur pour correspondre aux biens réels. Le numéro de remarque, défini par les utilisateurs ou le numéro de série des biens réels, est souvent imprimé sous forme de code-barres. Tous les numéros de série que les utilisateurs peuvent modifier se trouvent entre 1 et 9999999. Et les numéros de série spéciaux correspondent aux significations indiquées ci-dessous :

Numéro interne	Numéro	Classe	Use	Instructions
1	9999999	1	PLU système	Poids PLU non modifié
2	9999998	2	PLU système	Comptage PLU non modifié
3	9999997	3	PLU système	Frais de service PLU
10~5999	1~9999996		PLU utilisateur	PLU pour les utilisateurs de modifier

Exemple 5-8 PLU Programme

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Entrer programme	【Mode】	P1 Prog Parameter	
Enter PLU programme	【2】【3】	P23 Prog Modifier Étape 0 Numéro PLU 0	
Numéro PLU	【1】【0】	P23 Prog Modifier Étape 1 Code de l'item 0	Les codes de l'élément sont entre 1～9999999
Passer à la suivante	【→】		
<input item> Code	90001	P23 Prog Modifier Étape 3 Unit 0	Souvent utilisé pour distinguer le nombre de fret, veuillez garder cela identique à l'échelle d'impression de l'étiquette-barres.
Aller à la suivante	【→】		
Unit	【2】 (Si non saisi, l'unité 2 est celle par défaut)	P23 Prog Modifier Étape 4 Prix unitaire 0.00	【1】, unité de poids par défaut; 【0】,【2】: unité de compte par défaut; 【3】: unité de poids en kg; 【4】: unité de poids en g; 【5】: unité de poids en tonne; 【6】: unité de poids en livre; 【7】: unité de poids de 500g; 【8】: unité de poids de 100g; unit 20~29 est une unité de compte, l'unité elle-même : pièces, boîtes, paquets, caisses, fléaux, copies, grosses, pains, ensembles, équipes. Veuillez consulter le chapitre sur les unités pour plus de détails. L'unité de poids par défaut désigne l'unité utilisée pour l'affichage. Je suggère également qu'elle soit utilisée pour le PLU des poids.
Passer à la Suivante	【→】		
Prix U.	【3】【0】【00】	P23 Prog Modifier l'étape 5 Cost 0.00	Prix par défaut en vente. Pas besoin de le saisir. Les utilisateurs peuvent temporairement le saisir en vente.
Aller à la suivante	【→】		
Définir le coût	【2】【0】【00】	P23 Prog Numéro de programme 14 Name	Utilisé pour calculer le coût de remboursement, ne peut pas saisir
Aller à la suivante	【→】		
Nommer	【Confirmer】	Écraser en minuscules	Entrer dans le menu d'édition de texte

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer Porc	【Maj】【p/P】 【o】【r】【k】	Écrasez Pork Minuscules	
Enregistrer les modifications text	【Modifier】	P23 Prog Étape d'édition 14 Nom du fret	Cette 【Amend】 vise à sauvegarder les modifications de texte dans les buffers au lieu de PLU. Veuillez faire attention : si les utilisateurs veulent sauvegarder dans PLU, ils doivent appuyer à nouveau sur【Amend】 comme indiqué ci-dessous.
Sauvegarde des modifications PLU	【Amend】		PLU10 est enregistré.
Retour aux ventes	【Annuler】		

Note 1 Excepté les parties qui ont été indiquées, les autres mots sont listés dans la Liste des Interfaces de Programme sur la page 46

Note 2 La manière dont il programme est la même que celle de Fast-Prog de l'Exemple 3-1 sur la page 8, sauf la manière dont il entre dans la page de programme.

Note 3 xx n'est pas continu lorsque les utilisateurs appuient sur 【←】et 【→】pour sélectionner le contenu du programme. Il y a deux raiso ns. La première raison est que le contenu de cette partie n'a pas de sens. Par exemple, le poids vide n'est pas présent dans le programme de compte PLU. La deuxième raison est que le contenu de cette partie n'est peu utilisé et a été défini comme contenu non programmé (Skip) dans P31 et P32. Les utilisateurs peuvent changer ce paramètre pour un usage personnel et veuillez vous référer aux chapitres correspondants pour plus de détails.

5.4.4 Programme d'unité

L'unité est la base du prix de vente. L'échelle a masqué certaines parties des fonctions en considérant que l'édition des unités pourrait causer des ennuis inutiles. Les 8 unités éditées lorsque l'échelle est libérée de l'usine sont présentées ci-dessous :

Nombre	Instructions
1	Unité de poids par défaut
2	Unité de compte par défaut
3	Unité en kg
4	g unit
5	ton unit
6	lb unit
7	500g unit
8	100g unit
9~19	unit réservé par le système
20~99	Unit pour l'utilisateur d'ajouter

N o t e 1 L'unité par défaut de poids est l'unité de mesure de la balance. Le caissier n'a pas de module de pesage ; cette conception est conçue pour être compatible avec d'autres produits de la série de balances de caissier.

Exemple 5-9 Programme d'unité

操作	按键	显示	备注
『Vente Inactive』			

操作	按键	显示	备注
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog 参数	
Entrez l'unité programme	【2】【4】	P24 Prog Modifier l'étape 0 Numéro d'unité 0	
Entrez le numéro 30	【3】【0】	P21 Prog Modifier l'étape 1 Nom de l' unité	
Next	【→】		
Définir le nom de l'unité	【Confirmer】		Nom d'unité affiché comme unitage
Effacer le texte original	【Fin】		
Sac d'entrée	【b/B】【a/A】【g/G】		
Enregistrer la modification du te xte	【Modifier】		Enregistrer le nom de l'unité dans le tampon
Enregistrer la modification de l'unité	【Modifier】		Continuer à modifier une autre unité
Exit	【Annuler】		

N o t e 1 Maintenant, il n'est ouvert que l'unité de compte unique, donc vous ne pouvez pas modifier le classement de l'unité et son nombre de conditionnement

5.4.5 Programme de code-barres

Programmer le code-barres sur la caisse enregistreuse est simplement pour que la machine de caisse enregistreuse puisse reconnaître le code-barres selon le format de code-barres spécial et lire les informations sur le produit à partir du code-barres.

Les codes-barres ont des significations différentes dans diverses applications et systèmes de codage. Certains codes-barres sont déjà modifiés lorsque l'échelle est libérée de l'usine. Les utilisateurs peuvent choisir certains codes-barres parmi eux pour les utiliser ou modifier le code-barre eux-mêmes.

Numéro	Use	Instructions
1~9	Paramètres par défaut de l'usine	Déjà édité lorsque l'échelle est libérée de l'usine
10~99	Code-barres de l' utilisateur	Code-barres pouvant être édité par les utilisateurs

Exemple 5-10 Programme de code-barres

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrer le programme de code-barres	【2】【5】	P25 Prog Modifier Étape 0 Numéro de code-barres 0	
Entrez le numéro 10	【1】【0】	P25 Prog Modifier Étape 1 Code-barres Nom	Les noms de code-barres ne seraient généralement pas imprimés. Et ils sont toujours utilisés pour la gestion sur PC. Alors modifier leurs noms n'est guère utile
Next	【→】		

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Modifier les noms			signification. Ici, nous l'échappons.
Next	【→】		
Next	【→】		
Next	【→】		
Next	【→】		
Next	【→】	P25 Prog Étape de modification 6 Détail du code-barres	Les descriptions des codes-barres doivent être dans le format exactement désigné et modifier un texte avec une longueur de 24. Sinon, le format serait invalide lors de l' impression.
Modifier les descriptions des codes-barres	.....		Veuillez vous référer au contenu de la Tableau 5-3 Descriptions des éléments de données de code-barres et de la Tableau 5-4 Code-barres par défaut de l'usine
Save	【Amend】		
Exit	【Annuler】		

Tableau 5-1 Liste des types de codes-barres

Formats de code-barres	Instruction	Chiffre numérique valide (Suggéré)
0	Par défaut	
1	EAN13	12
2	EAN8	7
3	UPC A	11
4	UPC E	6
5	EAN-128	Pair ou impair avec checksum
6	Code-128C	Pair ou Impair avec Somme de Contrôle
7	ITF-25	Pair ou Impair avec Somme de Contrôle

Note 1 Lorsque vous sélectionnez la valeur par défaut, elle sélectionnera automatiquement le format de code-barres le plus approprié en fonction du nombre de chiffres valide

N o t e 2 Lorsque l'on imprime EAN-128, Code-128C ou ITF-25, si la longueur du nombre est un nombre impair, il ajoutera automatiquement un checksum à la fin. L'arithmétique est la même que celle du checksum EAN/UPC

Tableau 5-2 Digûte de Code-barres

Vérifiez les moyens	0	Toutes les vérifications
	1	Fin de vérification
	2	Milieu de vérification
	3	Non vérifié

Note 1 Le chiffre de vérification du code-barres pour les formats de code-barres est simplement un conseil pour l'échelle. L'échelle traiterait la vérification en fonction du format de code-barres sélectionné. Par exemple, EAN13 est vérifié par Fin de vérification, peu importe quel type de vérification est sélectionné.

Tableau 5-3 Descriptions des éléments de données de code-barres

Articles	Restrictions	Instructions	
Source de Données	A~Z	A	Non-imprimables
		B	Bandeière Spéciale
		C	Numéro constant 1

Articles	Restrictions	Instructions	
		D	Numéro constant 2
		E	Numéro PLU
		F	Code article PLU
		G	PLU Index Barcode
		H	PLU Drapeau
		I	PLU Prix réel U.
		J	PLU Comptage/poids
		K	PLU Prix T.
		L	Prix T. vente
		M	Vente T.Count
		N	Vente T.Poids
		L	Ajout-Temps
		P	Nombre de ventes
		Q	Date de vente: année
		R	Date de vente: mois
		S	Date de vente : date
Longueur d'affichage	0~9	Longueur d'impression 0~9	
Décalage des données	0~9	Déplacer vers la droite 0~9 chiffres	
Dépassement du débit gestion	0~3	0 : ne pas imprimer	
		1: impression tronquée	
		2: remplissage avec le caractère 0	
		3: remplissage avec le caractère 9	

Table 5-4 Code-barres par défaut de l'usine

Nombre	Name	Descriptions	Use	Instructions
1	B-Item 1	B201E500K500A000A000A000	Item barcode	Drapeau Spécifique à 2 chiffres, Numéro PLU à 5 chiffres, Prix unitaire PLU à 5 chiffres,
2	Article B-2	B201F500K500A000A000A000	Item code-barres	2 chiffres Drapeau Spécifique, 5 chiffres Code PLU Article, 5 chiffres Prix Unitaire PLU,
3	Article B-3	F700K500A000A000A000A000	Item code-barres	Code PLU à 7 chiffres, Prix unitaire PLU à 5 chiffres.
4	Article B 4	B201E400K600A000A000A000	Item code-barres	Drapeau spécifique à 2 chiffres, Numéro PLU à 4 chiffres, Prix unitaire PLU à 6 chiffres,
5	Article B 5	B201F400K600A000A000A000	Item code-barres	Drapeau spécifique à 2 chiffres, Code PLU à 4 chiffres, Prix unitaire PLU à 6 chiffres,
6	Article B-6	F600K600A000A000A000A000	Item code-barres	Code PLU à 6 chiffres, 6 chiffres PLU Prix total.
7	B-Sum 1	B701L500A000A000A000A000	Total code-barres	7 chiffres Drapeau spécifique, 5 chiffres Vente Prix unitaire.
8	B-Sum 2	B601L600A000A000A000A000	Total code-barres	6 chiffres Drapeau spécifique, 6 chiffres Vente Prix.

9	B-Sum 3	B501L700A000A000A000A000	Total barcode	5 chiffres Drapeau Spéc., 7 chiffres Prix Vente.

5.4.6 Formats d'impression Programme

Nombre	Use	Instructions
1~9	Paramètres par défaut de l'usine	Dès que l'échelle est libérée de l'usine, elle est déjà configurée
10~39	Format d'impression de l' utilisateur	Le format d'impression peut être modifié par les utilisateurs

Des formats d'impression différents sont nécessaires dans diverses applications. Certains types d'impression sont déjà modifiés lorsque l'appareil est sorti de l'usine. Les utilisateurs peuvent choisir certains formats parmi eux ou modifier le format pour eux-mêmes. Il est très difficile de modifier le format d'impression sur l'appareil. Suggérons aux utilisateurs de ne pas modifier le format d'impression sur l'appareil.

Ce chapitre ne proposerait aucune exemple concernant la modification des formats d'impression. Les utilisateurs devraient utiliser le logiciel sur PC pour modifier les formats d'impression ou noter leurs exigences et les envoyer à nous. Nous modifierons le format d'impression dont vous avez besoin.

Tableau 5-5 Formats d'impression par défaut de l'usine

Numéro	Type de format	Papier adapté	Instructions
1	Reçu	48mm	Imprimer le numéro PLU
2	Reçu	48mm	Imprimer le numéro de fret
3	Reçu	48mm	Nom PLU mode saut de ligne
4	Reçu	48mm	Mode police grande
8	List	48mm	Liste cuisine
9	List	48mm	Liste cuisine, mode police grande

Si l'utilisateur a vraiment besoin de modifier le format d'impression à l'échelle, veuillez vous référer à la liste des interfaces de programme de P26 (format d'impression) dans la section 5.2.3, la table suivante est un exemple pour que l'utilisateur se réfère :

Tableau 5-6 Format d'impression : instruction de sous-élément

Élément d'impression	Name	Sort	Longueur	Plage de nombres	Instruction
Numéro de l'article	Numéro	Numéro	1	0~99	Numéro unique avec numéro de commande
Signature 1	Drapeau1	Code	1	Se référer à la table plus tard	
Sign 2	Flag2	Code	1		
Sign 3	Flag3	Code	1		
État d'impression	Impression	Code	1	0~255	0 : Non imprimé
					1: Imprimer
					2: Imprimer PLU par poids
					3: Imprimer PLU par quantité
					4: Imprimer PLU temporaire
					5: Imprimer PLU pesé
					6: Imprimer PLU gratuit
					7: Imprimer avec date de promotion
					8: Imprimer avec date d'emballage
					9: Imprimer avec date de rayon
					10: Pas d'impression PLU de 1 pièce
					11: Imprimer la charge de service de l'article
					12: Imprimer la charge de service
					13: Impression PLU taxée
					Autre : non défini
Angle	Angle	Code	1	0~3	Rotation horaire : Angle*90
Alignement sur la grille	Grid	Code	1	0~9	1~9 : 9 positions, 0 : par défaut
Font	CFont	Code	1	3~5	Version antérieure à V2.03

Imprimer Article	Name	Sort	Longueur	Plage de nombre	Instruction
				0~9	Version après V2.03 et V2.03
Position X	S-X	Coordonnée	2	0 ~ 65535	Coordonnée de départ pour la zone d'impression
Position Y	S-Y		2	0 ~ 65535	
Largeur	L-X	Coordonnée	2	0 ~ 65535	Hauteur et largeur pour la zone d'impression
Hauteur	L-Y		2	0 ~ 65535	

Tableau 5-7 Format d'impression :Code de sous-élément

Drapeau1		Drapeau2		Drapeau3		
Code	Contenu	Code	Contenu	Code	Contenu	
0	Code-barres	0	Lisible			Le drapeau 3 vide signifie pas d'effet.
		1	Non lisible			Voici les mêmes
1	Informations sur l'article	0	X	0	Name	« X » dans le drapeau2 signifie afficher tout charge en retour. Si Drapeau2＝3, cela signifie afficher les informations pour le troisième accumuler la charge
		1	1	1	Montant	
		2	2	2	Tare	
		3	3	3	Premier Prix par Unité	
		4	4	4	Prix par Unité à Payer	
		5	5	5	Prix	
		6	6	6	Numéro PLU	
		7	7	7	Numéro de classe	
		8	8	8	Numéro de département	
		9	9	9	Indexer Barres de code	
		10	10	10	Code de l'article	
		11	11	11	Date de vente	
		12	12	12	Heure de vente	
		13	13	13	Date du paquet	
		14	14	14	Heure du paquet	
		15	15	15	Date de la étagère	
		…	…	16	Texte 1	
		18	18	17	Texte 2	
		19	19	18	Texte 3	
		20	20	19	Texte 4	
		21	21	20	Texte 5	
		22	22	21	Texte 6	
		23	23	22	Texte 7	
		24	24	23	Brut	
		25	25	24	Unité de mesure	
		26	26	25	Unité de prix	
		27	27	26	Prix sans taxe	
		28	28	27	Tax	
		29	29	28	Frais de service de l'article	
		30	30	29	Taux d' impôt	
		31	31	30	Numéro PLU et Nom	
2	Informations de vente	0	Nom de la boutique			
		1	Nom du dispositif			
		2	Numéro du dispositif			
		3	Date d'impression			
		4	Heure d'impression			
		5	Nombre de fois ajoutées			

		6	Comptage total			
		7	Poids total			
		8	Prix total			
		9	Paiement			
		10	Reste			
		11	Arrondi des montants			
		12	Unité de Poids			
		13	Prix de l'Unité de Poids			
		14	Unité de Comptage			
		15	Prix de l'Unité de Comptage			
		16	Unité de Monnaie			
		17	Poste d'Appareil 1			
		18	Poste de Device 2			
		19	Poste de Device 3			
		20	Poste de Device 4			
		21	Poste de Device 5			
		22	Poste de Device 6			
		23	Poste de Device 7			
		24	Poste de Device 8			
		25	FID	0~8	Moins Digital	
		26	SID	0~8	Moins Digital	
		27	Prix Net			
		28	Prix Brut			
		29	Argent de Réduction et Arrondi			
		30	N° commercial			
		31	Nom du commercial			
		32	Prix total sans taxe			
		33	Taxe totale			
		34	N° serveur			
		35	Nom du serveur			
		36	Texte des Frais de Service			
		37	Texte des Frais de Service			
		38	Industrie Marque			
		39	Reservé 4			
		40	Reservé 5			
		41	Reservé 6			
		42	7 réservé			
		43	8 réservé			
		44	Frais de service			
		45	Taxe sur les frais de service			
		46	Frais de service sans taxe			
		47	Nombre de tampon			
3	Const Text 0~15		0~15			Flag2 est une série de numéros de texte
4	Contour Bordure	1~24	1~24			Flag2 est une bordure de contour Épaisseur
5	Partition	0	Zone Drapeau	0 ~32	0mm~32mm	

		1	Impression de page			
		2	Impression de ligne			

5.4.7 Programme de vendeur

Exemple 5-11 Programme de vendeur

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrer le commercial programme	【2】【7】	P27 Prog Modifier Étape 0 Numéro du Vendeur 0	
Entrer 10	【1】【0】	P27 Prog Modifier Étape 1 Nom du commercial	
Next	【→】		
Modifier le nom			Omettre le processus
Next	【→】	P27 Prog Modifier Étape 2 Mot de passe	
Entrez le mot de passe	.....		
Save	【Modifier】		Enregistrer le Départe
Exit	【Annuler】		ment.

Note 1 Numéro 1~99 est le contenu à modifier par les utilisateurs.

5.5 Programme d'Aide aux Données

5.5.1 Étapes Sélection du Programme PLU

Exemple 5-12 Étapes Sélection du Programme PLU

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrez l'étape sélection du PLU prog	【3】【1】	P31 Prog Modifier Étape 0 Numéro PLU 0: Prog	
Sélectionner l'étape : Code de l'élément	【→】	P31 Prog Modifier Étape 1 Code de l'item 0: Prog	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Sélectionner l'étape : Index Code-barres	【→】	P31 Prog Modifier l'étape 2 Code-barres Index 1: Non Programmé	
Activer l'étape : Index Code-barres	【0】	P31 Prog Modifier l'étape 2 Code-barres Index 0: Prog	
Sélectionner l'étape : Unité	【→】	P31 Prog Modifier l'étape 3 Unit 0: Prog	
Sélectionner l'étape : Prix U.	【→】	P31 Prog Modifier Étape 4 Prix U. 0: Prog	
Sélectionner l'étape : Coût	【→】	P31 Prog Modifier Étape 5 Cost 0: Prog	
Désactiver l'étape : Coût	【1】	P31 Prog Modifier l'étape 5 Cost 1 : Non Prog	
Save	【Amend】		
Exit	【annuler】		

Note 1 Les étapes ci-dessus activent les étapes Index Barcode et protègent les étapes Coût. Ensuite, il y a une étape pour saisir l'index dans le programme de P23, mais pas d'étape pour saisir le coût. Sélectionnez Prog ou Skip en appuyant sur 【0】ou 【1】. Si Prog est sélectionné, l'étape est dans le programme. Si Skip est sélectionné, l'étape est sautée et n'est pas dans le programme.

N o t e 2 Le contenu modifié ne serait applicable que dans le programme PLU et ne serait pas efficace dans le programme rapide.

5.5.2 Étapes Sélection du programme PLU rapide

Les processus sont les mêmes que dans l'exemple 5-12 uniquement si le contenu modifié ne fonctionne que dans le programme PLU rapide au lieu du programme PLU.

5.5.3 Supprimer les données de vente

Lors de l'accès aux interfaces de suppression, les utilisateurs sont invités à recevoir un code de validation. Le code de validation est 9958. Confirmez et entrez dans le processus de suppression.

Exemple 5-13 Supprimer le PLU20 ~ 30

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer dans le menu de suppression	【3】【3】	P331 Prog Paramètre	
【9】【9】【5】【8】 Entrer et confirmer valider le code		Supprimer Département	
	【Confirmer】		
Sélectionner pour supprimer PLU	【3】	Entrée 2-1 0	
Numéro de départ	【2】【0】【Confirmer】	Entrée 2-2 0	
Numéro de fin 【3】【0】【Confirmer】		Veuillez patienter	
Exit	【Annuler】		

N o t e 1 Une fois la confirmation de la suppression de l'objet, les utilisateurs seront demandés à saisir 2 nombres. Et le système supprimera les objets de données dans l'intervalle entre ces deux nombres. Si le nombre 2nd est 0, l'objet désigné par le nombre 1st sera supprimé. Si le nombre 2nd est inférieur au nombre 1st, aucun objet n'est supprimé.

5.6 Communication et Mise à jour des Données

5.6.1 Opérations des fichiers sur le disque USB flash.

Les données modifiées sur PC peuvent être transférées par un disque USB flash.

Le logiciel créera un fichier dans le répertoire de JHSCALE lorsque vous exportez un fichier vers un disque USB flash.

Si les utilisateurs exportent un fichier de mise à jour automatique, la forme du fichier est A_xxx.TMS. Si la balance a configuré la mise à jour automatique par disque USB (paramètre par défaut de l'usine), après l'allumage, la balance mettra à jour les données lorsque le système détecte le fichier sur le disque USB.

Dans P41, appuyez sur【×】 pour sélectionner le fichier de mise à jour automatique A_xxx.TMS, ou entrez un numéro pour sélectionner des fichiers numérotés de A_000.TMS à A_999.TMS (Le numéro est le numéro de série du fichier). Appuyez sur 【Confirmer】 pour charger les do nnées du fichier et mettre à jour les informations sur la balance. Ou appuyez sur 【Modifier】 pour enregistrer les informations de la balance dans le fichier désigné.

Exemple 5-14 Charge des fichiers sur une clé USB

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrer l'opération de disque dur USB	【4】【1】	P41 Prog Communication Clé USB 000	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Nommer mise à jour automatique du fichier	【×】	P41 Télécharger Communication U-Disk XXX	
Charger des fichiers	【Confirmer】	P41 Télécharger Erreurs 0 Octets 0 Succès 0	
Plusieurs secondes		P41 Téléchargez Erreurs 0 Octets 215 Terminer	
Exit	【Confirmer】		
Exit	【Annuler】		

Note 1 Si le fichier se charge correctement, le système changera l'état en Terminer. Normalement, le nombre de commandes d'erreur devrait être 0.

N o t e 2 Si le système rencontre des fichiers invalides ou d'autres erreurs graves, changez l'état en Erreur.

Note 3 Dans l'état de Terminer ou d'Erreur, appuyez sur une touche pour quitter. Si les utilisateurs veulent quitter au milieu, appuyez sur 【Annuler】.

Exemple 5-15 Enregistrer les données de travail dans des fichiers sur un disque USB flash

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrez l'opération de disque USB flash	【4】【1】	P41 Prog Commu U-Disk 000	
Nommer le fichier numéroté	【1】	P41 Télécharger Commu U-Disk 001	
Enregistrer le fichier	【Modifier】	P41 Télécharger Succès 0 Cible 0 Nombre 0	
Plusieurs secondes		P41 Télécharger Succès 0 Cible 0 Finir	
Exit	【Confirmer】		
Exit	【annuler】		

Note 1 Exporter des données vers des fichiers sur une clé USB peut prendre beaucoup de temps. Veuillez patienter.

N o t e 2 Appuyez sur une touche pour quitter lorsque la sauvegarde est terminée. Si les utilisateurs veulent quitter au milieu, appuyez sur 【 Annuler】.

Exemple 5-16 Enregistrer la liste de vente dans les Fichiers sur le Disque dur externe USB

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Saisissez l'opération de disque USB flash	【4】【1】	P41 Prog Commu U-Disk 000	
Appoint numbered file	【2】	P41 Upload Commu U-Disk 002	
Enregistrer le fichier	【PLU】	P41 Télécharger Succès 0 Cible 0 Nombre 0	
Plusieurs secondes		P41 Télécharger Succès 0 Cible 0 Terminer	
Exit	【Confirmer】		
Exit	【annuler】		

N o t e 1 L'exportation des données vers des fichiers sur un disque USB flash peut prendre beaucoup de temps. Veuillez patienter.

N o t e 2 Appuyez sur une touche pour quitter lorsque la sauvegarde est terminée. Si les utilisateurs veulent quitter au milieu, appuyez sur 【Annuler】.

5.6.2 Interface de surveillance Ethernet

Exemple 5-17 Entrer l'interface de surveillance Ethernet

Opérations	Keys	Afficher	Remarques
『Vente inerte』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	
Entrer Ethernet interface de surveillance	【4】【2】	P41 Télécharger Erreurs 0 Octets 0 Succès 0	
Transfert téléversement et télécharger	【×】	P41 Télécharger Succès 0 Cible 0 Nombre 0	
Exit	【annuler】		

N o t e 1 Cette interface du moniteur est généralement utilisée lorsque l'échelle est définie pour ne pas mettre à jour en temps réel sur Internet.

5.6.3 Communications RS232

L'interface est similaire à l'interface de moniteur Ethernet. La méthode d'accès est de presser【Mode】【4】【3】 Si vous souhaitez traiter la communication RS232, vous devez d'abord entrer dans cette interface.

5.7 Assistant matériel

5.7.1 Valider le code

Pour prévenir toute mauvaise manipulation sur les interfaces d'opération importantes, les utilisateurs sont invités à saisir un code de validation lorsqu'ils accèdent à ces interfaces. L'interface est présentée ci-dessous :

	Entrée	Code	0

Le code de validation de cette balance est 9958. Lorsque la balance demande de saisir un code de validation, les utilisateurs doivent d'abord s'assurer que cette interface d'opération est bien celle que vous souhaitez utiliser et comprendre la signification de cette opération. Ensuite, saisir l e code de validation et effectuer les opérations.

5.7.2 Mot de passe

Le mot de passe est le code pour obtenir le droit d'utiliser la balance. Il y a 5 mots de passe au total.

Modifier Étapes	Types	Mot de passe type	Autorisation	Original mot de passe
P511	Admin	Admin mot de passe	Assistant matériel (P51) Interface de vente Interface de programmation Interface de compte	200806 Veuillez la conserver en sécurité si les utilisateurs la modifient.
P512	Sale	Sale mot de passe	Interface de vente	0
P513	Prog	Mot de passe du programme	Interface Prog	0
P514	Compte	Mot de passe du compte	Interface du compte	0
P515	Tiroir	Tiroir mot de passe	appuyez sur【ouvrir le tiroir】pour fonctionner	0

N o t e 1 Ce mot de passe est 0 signifie qu'aucun mot de passe n'est requis. Les utilisateurs peuvent définir le mot de passe à 0 lorsque

annulent le mot de passe.

N o t e 2 Le mot de passe administrateur est d'un niveau supérieur aux autres 4 mots de passe. Si le mot de passe administrateur est 0, les utilisateurs n'ont pas besoin de saisir de mot de passe pour accéder à toutes les interfaces, peu importe que les autres mots de passe soient 0.

N o t e 3 Si les utilisateurs veulent protéger l'interface Prog ou l'interface Compte, ils doivent d'abord changer le mot de passe administrateur différent du mot de passe par défaut de l'usine, puis définir les mots de passe des interfaces correspondantes.

N o t e 4 La fonction de maintien du mot de passe de Spec247 permet au appareil de se souvenir du mot de passe saisi, puis, l'utilisateur n'a pas besoin d'entrer le même mot de passe à plusieurs reprises

Exemple 5-18 Procédure de Modification des Mots de Passe

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Saisissez le programme	【Mode】	P1 Prog Paramètre	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer matériel Assistant	【5】	P51 Prog Assistance matérielle Set-PW	Si le mot de passe ne change pas, le mot de passe admin doit être 200806
Entrer admin mot de passe	.....		
	【Confirmer】		
Modifier le mot de passe	【1】	P51 Prog Mot de passe du jeu d'outils matériel Admin	
Modifier le programme mot de passe	【3】	Mot de passe	【1】: Mot de passe administrateur 【2】: Mot de passe de vente 【3】: Mot de passe de programmation 【4】: Mot de passe de compte 【5】: Mot de passe【Tiroir】
Mot de passe	.....【Confirmer】	Entrer à nouveau	
Répéter le mot de passe	.....【Confirmer】		
Exit	【annuler】		

N o t e 1 L'entrée du mot de passe doit correspondre deux fois afin que la configuration du mot de passe puisse être effectuée.

5.7.3 Restaurer les paramètres par défaut de l'usine

Exemple 5-19 Processus de modification de mots de passe

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrer le programme	【Mode】	P1 Prog Assistance matérielle	
Entrer le matériel Assistant	【5】	P51 Prog Assistance matérielle TMS par défaut	Si l'utilisateur ne change jamais le mot de passe, le mot de passe administrateur devrait être 200806
Entrer admin mot de passe	.....		
	【Confirmer】		
Réinitialisation usine par défaut	【2】	P51 Prog Assist. matériel TMS par défaut Paramètres par défaut	
Sélectionnez le type pour modifier	【4】	Veuillez patienter	Voici 4 types de récupération : 【1】 Paramètre d'échelle (P1x) 【2】 Données de travail par défaut 【3】 Toutes les données de travail (P2x) 【4】Tous les paramètres et données
Entrer et valider code	【9】【9】【5】【8】		
	【Confirmer】		
Retour au mode vente	【Annuler】		

N o t e 1 Veuillez faire attention à cela. Exécutez la récupération 1 ou 4, et les mots de passe seront réinitialisés aux paramètres d'usine.

N o t e 2 Si l'utilisateur modifie la Spécification de manière irrégulière, cela rendra l'échelle non fonctionnelle normalement. Il est suggéré que l'utilisateur exécuteP511.

N o t e 3 P524 permet de restaurer l'état par défaut de la balance (tous les données utilisateur seront supprimées)

6 Opérations sur le compte

6.1 Liste des interfaces de compte

En entrant dans l'interface Compte, la balance entre dans un processus de calcul, qui calcule d'abord les enregistrements de vente. Ensuite, entrez dans l'interface de sélection A1.

Tableau 6-1 Liste des interfaces de compte

Menu	Prompt du menu		Instructions	Remarques	État
A1	Total		Rapport total		
A11	Total	Journalier	Rapport quotidien total		
A12	Total	Mensuel	Rapport mensuel total		
A13	Total	Trimestriel	Rapport trimestriel total		
A14	Total	Manuel	Rapport manuel total		
A2	Département		Rapport de département		
A21	Dept.	Daily	Rapport quotidien du département		
A22	Dept.	Monthly	Rapport mensuel du département		
A23	Dept.	Trimestriel	Rapport trimestriel du département		
A24	Dept.	Manuel	Rapport manuel du département		
A3	Classe		Rapport de classe		
A31	Classe	Journalier	Rapport de classe journalier		
A32	Classe	Mensuel	Rapport mensuel de classe		
A33	Classe	Trimestriel	Rapport trimestriel de classe		
A34	Classe	Manuel	Rapport de classe manuel		
A4	PLU		Rapport PLU		
A41	PLU	Journalier	Rapport PLU journalier		
A42	PLU	Mensuel	Rapport mensuel PLU		
A43	PLU	Trimestriel	Rapport trimestriel PLU		
A44	PLU	Manuel	Rapport manuel PLU		
A5	Clair		Rapport clair		
A51	Clair	Rapport manuel	Effacer les informations du rapport manuel actuel		
A52	Clair	Tous les rapports	Effacer tous les rapports et informations des enregistrements		
A53	Effacer	Rapport de stock	Effacer les informations du rapport de stock		
A54	Effacer	Informations SID	Effacer les informations SID, réinitialiser à 0		
A6	Stock		Rapport de stock		
A61	Stock	Imprimer	Imprimer le stock		
A62	Stock	Audit	Mise à jour des stocks		
A7	List		Rapport de liste de ventes		
A71	List	Imprimer	Imprimer liste de ventes		
A8	Vendeur		Rapport de vendeur		
A81	Vendeur	Journalier	Rapport journalier de vendeur		
A82	Vendeur	Mensuel	Rapport mensuel du commercial		
A83	Commercial	Trimestriel	Rapport trimestriel du commercial		
A84	Commercial	Manuel	Rapport du manuel du commercial		

6.2 Opérations de l'impression du rapport

6.2.1 Imprimer le rapport total

Les rapports totaux sont divisés en rapport quotidien total, rapport mensuel total, rapport trimestriel total et rapport manuel total

rapport. Chaque rapport possède 32 zones tampons (0~31).

Prenez le rapport quotidien total en exemple : la zone tampon 0 stocke le rapport quotidien total de la journée en cours ; la zone tampon 1 stocke le rapport quotidien total du jour précédent. Le reste peut être déduit par analogie. Ainsi, la zone tampon 31 stocke le rapport quotidien t otal de la journée remontant à 31 jours auparavant.

Le rapport mensuel total et le rapport trimestriel total fonctionnent de la même manière, en stockant le rapport total des derniers x mois ou trimestres (x=0~31).

Le rapport manuel total utiliserait l'opération A51 comme point de repère pour diviser la stockage. La zone tampon retarde automatiquement une position lorsque le rapport est effacé (Ce qui signifie : la zone 31 enregistre les informations qui étaient stockées dans la zone 30. Par analogie, la zone 1 enregistre les informations qui étaient stockées dans la zone 0 et les informations stockées dans la zone 0 sont effacées. Ensuite, commencez à accumuler dans la zone 0.).

Lorsque l'on imprime le rapport total, le système demande d'entrer 2 nombres. Et l'échelle imprime la zone tampon qui est additionnée aux zones tampon dont les numéros se trouvent entre les 2 nombres entrés.

Exemple 6-1 Imprimer les Rapports Journaliers d'Aujourd'hui et d'hier

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Entrer Compte	【Mode】 【Mode】	A1 Compte Total	
Saisir le rapport total	【1】	A11 Compte Total Journalier	【1】: Rapport total 【2】: Rapport de service 【3】: Rapport de classe 【4】: Rapport PLU 【8】: Rapport du commercial
Saisir le total quotidien du rapport	【1】	Saisir 2-1	【1】: Rapport quotidien 【2】: Rapport mensuel 【3】: Rapport trimestriel 【4】: Rapport manuel
Numéro de départ d'entrée	【0】【Confirmer】		Commencer aujourd'hui.
Numéro de fin d'entrée	【1】【Confirmer】		Finir hier.
			Imprimer le rapport quotidien de aujourd'hui. Note 4
			Imprimer le rapport quotidien de hier. Note 4
			Imprimer terminé
Retourner à la vente mode	【Annuler】		

Note 1 Si certains tampons ne stockent pas de données, ces tampons seraient sautés sans impression.

Note 2 Si le nombre de fin saisi est 0, le système ne imprimera que le tampon désigné par le nombre de début.

Note 3 Si le nombre de fin saisi n'est pas 0 et est inférieur au nombre de début, aucun tampon ne sera imprimé.

Note 4 Les avertissements concernant l'objet actuellement en impression peuvent apparaître à l'écran pendant quelques instants seulement lorsque le système imprime.

6.2.2 Imprimer le rapport du département

La balance peut imprimer les rapports de tous les départements. Les étapes d'opération sont similaires à Imprimer le rapport PLU.

Seul l'étape d'entrée est différente et les 2 nombres d'entrée sont les numéros de département.

6.2.3 Imprimer le rapport de classe

L'échelle peut imprimer des rapports de toutes les classes. Les étapes d'opération sont similaires à Imprimer le rapport PLU.

Seul l'étape d'entrée est différente et 2 nombres d'entrée sont les numéros de classe.

6.2.4 Imprimer le rapport PLU

L'échelle peut imprimer des rapports PLU dont le nombre est inférieur à 1000.

Lors de l'impression des rapports PLU, le système imprime ordinairement ceux dont les numéros de série se trouvent entre les 2 nombres d'entrée ainsi que les 2 nombres d'entrée.

Exemple 6-2 Imprimer les rapports PLU quotidiens avec les numéros de 10 à 20

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrer Compte	【Mode】 【Mode】	A1 Compte total	
Saisir le rapport total	【4】	A41 Compte PLU Journalier	【1】: Rapport total 【2】: Rapport de service 【3】: Rapport de classe 【4】: Rapport PLU 【8】: Rapport du commercial
Saisissez PLU quotidiennement rapport	【1】	Entrée 2-1	【1】: Rapport quotidien 【2】: Rapport mensuel 【3】: Rapport trimestriel 【4】: Rapport manuel
Numéro de départ d'entrée	【1】【0】【Confirmer】		Commencer à partir du PLU10.
Numéro de fin d'entrée	【2】【0】【Confirmer】		Fin au PLU20.
			Imprimer le rapport quotidien du PLU10.
			Imprimer le rapport quotidien de PLU11.
			.....
			Imprimer fin
Retourner à la vente mode	【Annuler】		

N o t e 1 Si certains tampons ne stockent pas de données, ces tampons seraient sautés sans impression

N o t e 2 Si le nombre final de l'entrée est 0, le système ne imprimera que le tampon désigné par le nombre de départ.

N o t e 3 Si le nombre final de l'entrée n'est pas 0 et est inférieur au nombre de départ, aucun tampon ne sera imprimé.

6.3 Effacer les informations du rapport

6.3.1 Effacer les informations du rapport manuellement

Les informations dans les rapports manuels ne seraient pas effacées automatiquement, sauf si les utilisateurs entrent l'interface A51 (effacer le rapport manuel actuel) pour l'effacer. Après cette opération, les rapports manuels de tous les départements, classes et PLU seraient effacés, et le rapport manuel total retarderait son numéro de série.

Exemple 6-3 Clarification dans le rapport manuel

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inactif』			
Entrer Compte	【Mode】【Mode】		
Entrer rapport nettoyé	【5】		
Rapport manuel nettoyé	【1】		
Retourner au mode vente	【Annuler】		

6.3.2 Effacer tous les rapports et informations des enregistrements

Exemple 6-4 Effacer Tous les Rapports et Informations

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inerte』			
Entrer Compte	【Mode】【Mode】		
Entrer rapport clair	【5】		
Rapport manuel clair	【2】		
Entrer code de validation	【9】【9】【5】【8】		
Confirmer code de validation	【Confirmer】		
Retourner au mode de vente	【annuler】		

N o t e 1 Cette opération effacera les enregistrements de toutes les transactions. Et c'est irréversible. Veuillez procéder avec prudence

6.3.3 Effacer les informations de stock

Exemple 6-5 Effacer les informations de stock

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Entrer Compte	【Mode】【Mode】		
Entrer rapport nettoyé	【5】		
Rapport manuel clair	【3】		
Code de validation d'entrée	【9】【9】【5】【8】		
Confirmer la validation du code	【Confirmer】		
Retourner au mode vente	【annuler】		

N o t e 1 Cette opération effacera le rapport de stock. Et c'est irréversible. Veuillez procéder avec prudence.

6.3.4 Repositionner les informations SID

Exemple 6-6 Effacer le rapport manuel

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Entrer Compte	【Mode】【Mode】		
Entrer rapport nettoyage	【5】		
Rapport manuel nettoyage	【4】		
Retourner au mode de vente	【annuler】		

6.4 Gestion des stocks

6.4.1 Gestion des stocks

Le rapport de stocks d'A6 et le rapport manuel PLU d'A44 sont choisis (par Spec141).

Le rapport de stock ne prend en charge que les 1000 PLU enregistrés les plus récents. Si le nombre réel de PLU entré est >1000, les PLU partiels ne peuvent pas être traités pour la gestion des stocks.

6.4.2 Imprimer les stocks

Lorsque vous imprimez un rapport de stock, il vous demandera d'entrer 2 chiffres. L'échelle imprimera par conséquent le rapport de stock pour les PLU dont les numéros de série se trouvent entre les 2 chiffres entrés, ainsi que les 2 chiffres eux-mêmes.

Exemple 6-7 Imprimer les rapports de stocks avec les numéros de 10 à 20

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrez le compte	【Mode】 【Mode】	A1 Compte Total	
Entrez la stock Gestion	【6】	A61 Compte Stock Imprimer	
Entrer l'impression de stock	【1】	Entrée 2-1	
Numéro de départ d'entrée	【1】【0】【Confirmer】		Commencer à partir du PLU10.
Numéro de fin d'entrée	【2】【0】【Confirmer】		Fin à PLU20.
			Imprimer le rapport de stock du PLU10.
			Imprimer le rapport de stock du PLU11.
			.....
			Imprimer terminé
Exit	【annuler】		

Note 1 Si certains rapports de stock ne stockent pas de données, ces tampons seraient sautés sans impression

N o t e 2 Si le nombre de fin d'entrée est 0, le système ne imprimera que le tampon désigné par le nombre de début.

N o t e 3 Si le nombre final de l'entrée n'est pas 0 et inférieur au nombre de départ, aucun tampon ne sera affiché.

6.4.3 Inventaire des stocks

Exemple 6-8 Modifier le stock PLU10 à 100

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente i nerte』			
Entrer le compte	【Mode】 【Mode】	A1 Compte Total	
Entrer la gestion des stocks	【6】	A61 Compte Stock Imprimer	
Entrer le compte de stock	【2】	A61 Compte PLU 0	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer le PLU numéro	【1】【0】 【Confirmer】	A61 Compte PLU 10 Volume de stock 0 pièces	Pièce signifie unité de compte par défaut. Quand le PLU est pour le poids, par défaut unité de stock de l'échelle en kg
Entrer le stock quantité 100	【1】【0】【0】	A61 Compte PLU 10 Volume de stock 100 pièces	【Modification】: modifier le stock pour saisir nombre 【Confirm】: ajouter le numéro d'entrée au stock
Modifier pour le nombre d'input	【Modification】		【F-Prog】+【Confirm】: réduire le numéro d'entrée du stock
Retour à la vente mode	【Cance】		

N o t e 1 Utiliser【F-Prog】+【PLU】 permet de modifier l'unité de stock, le poids PLU est également comptabilisé dans le stock. Généralement, il n'est pas recommandé d'utiliser cette fonction. Pour plus de détails, voir Spec142

6.5 Imprimer la liste

6.5.1 Journal de Vente

Quand l'utilisateur vend dans l'interface de vente, les données de vente seront enregistrées. Ces données enregistrées sont la source de toutes les statistiques des modes de compte. Le dispositif a environ 6000～10000 emplacements selon la configuration différente des dispositifs. Lorsque le journal dépasse sa capacité, le dispositif supprimera le plus ancien journal selon la règle FIFO.

6.5.2 Imprimer Liste

Exemple 6-9 Imprimer Liste Intrajournalière

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente inerte』			
Entrer le compte	【Mode】 【Mode】	A1 Compte Total	
Saisir liste Gestion	【7】	A71 Compte List Imprimer	
Saisir liste d'impression	【1】	A71 compte List Print 28	Le nombre 28 signifie qu'il y a un total de 28 enregistrements dans cette section d'impression
Démarrer l'impression	【Confirmer】		Attendez la fin de l'impression
Exit	【Annuler】		

Exemple 6-10 Liste des périodes de temps nommées Imprimé

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
『Vente Inactive』			
Entrer le compte	【Mode】 【Mode】	A1 Compte Total	

Opérations	Keys	Affichage	Remarques
Entrer la liste gestion	【7】	A71 Compte List Print	
Entrer list print	【1】	A71 Compte List Pri nt 28	Le nombre 28 signifie qu'il y a un total de 28 enregistrements dans cette section d'impression
Entrez la période	【×】	Début de temps	
Entrez l'heure de début	【...】	2009-07-03 00:00:00 Vendredi	Entrez l’heure de début d’hier
	【Confirmer】	Heure Fin	
Entrez l’heure de fin	【...】	2009-07-04 23:59:59 Samedi	Entrez l’heure de fin d’aujourd’ hui
	【Confirmer】	A71 Compte Liste d'impression 40	L'appareil enregistrera les enregistrements dans la section d'impression selon la période : 40
Démarrer l'impression	【Confirmer】		Attendre la fin de l'impression
Exit	【Annuler】		

7 Annexe

7.1 Tableau de référence des erreurs et ses instructions

Numéro	Instructions d'alarme	Méthodes de gestion
E1.00	Alarmes pour les opérations	
E1.01	Les données de programme sont invalides.	Saisissez à nouveau des données valides.
E1.02	Saisissez les mots de passe deux fois pour modifier le mot de passe, et assurez-vous que les deux saisies ne sont pas les mêmes.	
E1.03	Le format d'impression sélectionné n'existe pas	Réinitialiser le format d'impression
E1.10	Vente à 0 € est interdite.	La vente dont le prix de vente est 0 € est interdite. Se référer à Spec070.
E1.11	Dépasser le prix de vente le plus élevé.	Le prix total ou le prix total des biens vendus dépasse le prix de vente le plus élevé.
E1.12	Il faut revenir au point zéro	Revenir à un poids nul avant la vente. Voir Spec069.
E1.13	Dépasser la limite cumulative	Le nombre de fois cumulées dépasse la limite d'accumulation du tampon
E1.14	Il y a des données dans le tampon et il ne peut pas imprimer. Imprimez d'abord les données dans le tampon. Ensuite, imprimez cette vente ou commutateur de manière unique.	dans d'autres tampons.
E1.15	Aucune mode de retrait, impossible d'exécuter l'opération de retrait.	Le scale est réglé sur le mode sans retrait. Veuillez consulter Spec060.
E1.16	Mode de retrait avec zéro change Interdit par défaut.	Exécutez l'opération de cashing après avoir saisi le montant de paiement. Référez-vous à Spec060.
E1.17	Le paiement est inférieur au prix de vente.	Chargez une somme d'argent suffisante qui est supérieure au prix de vente.
E1.23	Le P.U. réduit doit être inférieur à Plafond de réduction inférieur.	Réduction dans la plage autorisée, ou modifier la plage autorisée.
E1.24	Le Prix U. réduit doit être supérieur au plafond de réduction supérieur.	
E1.25	La réduction est interdite.	Référez à la Spéc 110
E1.28	Vente interdite	Référez à la Spéc 076
E1.29	Vente du PLU poids ou du PLU nombre est interdit.	Se référer à la Spécification075
E1.30	Impossible d'entrer dans le mode vente spéciale	Le PLU sélectionné est en conflit avec le mode vente spéciale, sélectionnez à nouveau
E1.31	Travail sur l'impression automatique forcée après zéro-réturnement. PLU Quitting est interdit.	Fin de l'impression du PLU actuel.
E1.32	Le transfert du tampon de vente est interdit sous le mode accumulation	Appuyez sur 【Confirmer】 ou 【Annuler】 pour quitter l'accumulateur mode, puis continuez la transfer
E1.33	Mode de vente interdit	Voir Spec079
E1.34	Le code-barres scanné ne peut pas être analysé	Vérifiez que le PLU scanné a été modifié, format de code-barres intérieur station droite
E1.36	Le vendeur n'existe pas	Connectez-vous avec un personnel existant
E1.37	Le mot de passe du commercial ne peut pas être 0	Connectez-vous avec un utilisateur dont le mot de passe n'est pas 0
E1.38	La redevance de service est interdite	Ouvrez la fonction à Spec307
E1.5x	Alarme de produit personnalisé	E1.50~E1.59
E2.00	Alarms pour les interdits	

Nombre	Instructions d'alarme	Méthodes à gérer
E2.01	Interdisez F-Prog du PLU	Veuillez consulter Spec080.
E2.02	Interdise les touches de raccourci PLU F-Prog	Se référer à Spec081.
E2.03	Interdise les paramètres de données de Spec F-Prog	Se référer à Spec082.
E2.04	Interdiction de re-impression	Se référer à Spec065.
E2.05	L'utilisation du menu via la pression de 【Vente】 【Programme】【Compte】 est interdite.	Sortir du menu en appuyant sur 【Annuler】 plusieurs fois.
E2.06	A44 rapport interdit	Se référer à Spec141.
E2.07	A6 rapport interdit	Se référer à Spec141.
E2.09	Redémarrage illégal	Se référer à la Spécification138.
E6.00	Alarmes pour le périphérique	
E6.10	PTR : Imprimer la calibration du capteur incorrecte	Effectuer l'opération de calibration avec l'imprimante Ethernet
E6.11	PTR : L'entrefer de papier n'est pas enlevé.	Enlever le papier d'étiquette imprimée. Si l'alarme persiste à ce problème, effectuer l'opération de calibration avec l'imprimante Ethernet
E6.12	PTR : La bouche d'impression n'est pas fermée hermétiquement.	Installez le papier et fermez la bouche.
E6.13	PTR : L'imprimante fonctionne.	Veuillez attendre quelques secondes et réessayer.
E6.14	PTR : Manque de papier simple	Réinstaller le papier simple ou le type de papier ne peut pas correspondre.
E6.15	PTR : Manque de papier d'intercalaire	Réinstaller le papier étiquette ou le type de papier ne peut pas correspondre. Si il y a toujours d'alarme ce problème, effectuez l'opération de calibrage avec l'imprimante Ethernet
E6.16	Le type de papier ne peut pas correspondre et changer le type en papier simple PTR : l'imprimante ne peut pas trouver le papier d'intercalation ou réinstaller le papier d'étiquette d'intercalation. Si il y a toujours des intervalles d'alarme. ce problème, effectuez l'opération de calibrage avec Ethernet	Imprimante
E6.17	PTR : l'imprimante ne peut pas trouver l'intercalation positions d'alignement.	Le papier d'étiquette est épuisé ou le type de papier ne peut pas correspondre avec Définir le type de papier. Veuillez réinstaller le papier d'étiquettes.
E6.18	PTR : La imprimante est surchauffée et elle doit se refroidir.	Veuillez attendre quelques secondes et réessayer.
E6.19	PTR : Il n'y a aucune réponse. La imprimante ne pourrait pas être connectée ou dans l'état que l'imprimante. L'imprimante ne pouvait pas imprimer.	
E6.20	PTR : Calage du capteur d'impression incorrect	L'imprimante ne suit pas l'ordre de temps général et ne termine pas le travail, erreur d'impression inconnue
E6.21	PTR : Erreur de communication	Vérifiez le câble Ethernet
E7.00	Alarms pour les matériels	
E7.01	Certaines touches sont enfoncées lorsque la balance commence.	Veuillez confirmer qu'aucune touche n'est enfoncée. Dans cette interface, la dernière fenêtre affiche les touches enfoncées. 8-5 signifie que la touche dans la 8th colonne à gauche et la 5th ligne en haut est enfoncée. Dans cette interface, la deuxième fenêtre affiche les temps calibrés.
E7.12	La bouche d'impression n'est pas fermée hermétiquement.	Installez le papier et fermez la bouche.
E7.13	L'imprimante fonctionne.	Veuillez attendre quelques secondes et réessayer.
E7.14	Manque de papier blanc	Remettez du papier ordinaire ou le type de papier ne peut pas correspondre.

Nombre	Instructions d'alarme	Méthodes à gérer
E7.17	L'échelle ne peut pas trouver l'alignement des trous. positions. Définir le type de papier. Veuillez réinstall	La étiquette papier est épuisée ou le type de papier ne correspond pas aux er le papier d'étiquette.
E7.18	La imprimante est surchauffée et elle a besoin de se refroidir.	Veuillez attendre quelques secondes et réessayer.
E7.19	Il n'y a aucune réponse de l'imprimante.	L'imprimante ne pourrait pas être connectée ou dans l'état que la La imprimante ne pouvait pas imprimer.
E7.20	L'imprimante avec le temps	Le processus de l'imprimante ne suit pas l'ordre de temps général et se termine le travail, erreur d'impression inconnue
E7.23	Calibration PDS échouée, ignorer PDS	Essayez de recalibrer, cette défaillance n'affectera pas l'utilisation générale
E7.30	Alarme pour le plein de enregistrements de transactions.	Accéder à l'interface Compte. Calculer les rapports puis supprimer les rapports.
E7.40	Erreur de temps	Erreur du module de temps, si l'échelle fonctionne pour les années, cela signifie de changer la batterie sur le circuit principal
E7.50	Erreur matérielle	Dans l'examen et la réparation du code, si redémarrer à nouveau et à nouveau, mais cette question existe toujours, il faut retourner à l'usine pour la réparation
E7.51		
E7.52		
E7.53		
E7.54	Erreur de vérification du fichier de police	Télécharger la police à partir du logiciel à nouveau.
E7.61	Aucun appareil MAC	Veuillez demander au Service pour le fichier MAC.
E7.62	Le module réseau filaire n'existe pas ou travail irrégulier	Si aucun module réseau-câble n'est présent dans le schéma actuel, merci de fermer le module réseau (Définir Spec043=0) .
E7.63	Le module réseau sans fil n'existe pas ou fonctionne de manière irrégulière	Si aucun module réseau sans fil n'est présent dans le schéma actuel, merci de choisissez le module réseau filaire (Définir Spéc050=0).
E7.70	travail AD irrégulier ou cellule de charge irrégulière	Confirmer l'installation correcte de la cellule de charge
E7.81	tension DC trop basse	Si l'appareil fonctionne avec une batterie, veuillez le recharger d'abord. Si l'utilisateur confirme que l'alimentation est correcte, veuillez définir Spec235=1 pour fermer le module de détection d'alimentation
E7.82	L'alimentation DC est trop élevée	Si l'appareil fonctionne avec une batterie, cela signifie que la batterie n'est pas conforme au appareil. Si l'utilisateur confirme que l'alimentation est correcte, veuillez définir Spec235=1 pour fermer le module de détection d'alimentation
E8.00	Alarms pour les communications	
E8.11	Le port de disque USB flash ne se connecte pas avec la balance.	Veuillez confirmer que la balance utilisée possède un port U-Disk. Si elle en possède un, et que cette alarme ne peut pas être effacée après plusieurs redémarrages, veuillez utiliser la garantie.

Nombre	Instructions d'alarme	Méthodes à gérer
E8.12	Disque USB flash introuvable.	Veuillez confirmer que le USB-Disk est correctement inséré avec deux conditions : 1. La clé USB est formatée en FAT12/16/32. L'NTFS n'est pas pris en charge par le dispositif. 2. La clé USB est bootloadée en tant que disquette. Les disques durs/ZIP ne sont pas pris en charge par le dispositif.
E8.13	Le fichier sur la clé USB flash n'existe pas.	Vérifiez que les fichiers désignés sont à l'intérieur de la clé USB flash.

7.2 Définitions des paramètres de données Spec

La valeur par défaut est uniquement à titre de référence, les différentes fonctions et versions du dispositif présenteront des différences.

No.	Contenu	Plage	Remarques	Permission par défaut	
0	Facture 1 : Format d'impression des articles	0~99	0 signifie ne pas imprimer, 1~99 doivent être imprimés dans des formats d'impression spécifiques.	1	0
1	Facture 1 : Format de code-barres des articles	0~99	0 signifie ne pas imprimer, 1~99 doivent être imprimés dans des formats de code-barres	2	0
2	Facture 1 : Drapeau de code-barres des articles	0~9999999		20	0
3	Facture 1 : Quantité d'impression des articles	0~99		1	1
4	Facture 1 : Imprimer en sens inverse	0~1	0 : Pas d'inversion, 1 : Imprimer 180° inversé	0	1
5	Facture 1 : Format de la somme d'impression	0~99	0 signifie ne pas imprimer, 1~99 doivent être imprimés dans des formats d'impression spécifiques.	4	0
6	Facture 1 : Format de la barre de code	0~99	0 signifie ne pas imprimer, 1~99 doivent être imprimés dans un lieu déterminé Formats de barres de code.	7	0
7	Facture 1 : Drapeau de la barre de code	0~9999999		2099999	0
8	Facture 1 : Nombre de fois d'impression des articles	0~99		1	1
9	Facture 1: Imprimer Reverse	0~1	0: Pas Reverse, 1: Imprimer 180°Reverse	0	1
10	Facture 2: Format Imprimer Article	0~99	Pour les formats d'impression de deuxième classe, les utilisateurs ordinaires ne les utiliseront pas. Veuillez ne pas les modifier dans les conditions normales.	0	1
11	Facture 2: Format Code-barre Article	0~99		0	1
12	Facture 2: Drapeau Code-barre Article	0~9999999		0	1
13	Facture 2 : Items d'impression	0~99		0	1
14	Facture 2 : Items d'impression inversés	0~1		0	1
15	Facture 2 : Format d'impression total	0~99		0	1
16	Facture 2 : Format de code-barres total	0~99		0	1
17	Drapeau de code-barres total Facture 2	0~9999999		0	1
18	Facture 2: Somme des Temps d'impression	0~99		0	1
19	Facture 2: Somme d'impression inversée	0~1		0	1
20	Vitesse d'impression ralentie	0~99	Vitesse du papier réduite %	0	1
23	Niveau de gris du papier ordinaire	0~15	0 est le plus clair, 9 est le plus sombre. Plus le texte est léger, plus la dégradation de l'en-tête d'impression est faible.	5	0
24	Papier ordinaire : Intervalle de chaque impression	0~99	L'unité de la valeur de réglage est le mm.	0	0

No.	Contenu	Plage	Remarques	Droit par défaut	
25	Carte papier simple : Position de coupure	0~99		35	0
26	Carte papier simple : Distance de pré-remplissage	0~1999	L'unité de la valeur de paramétrage est le point. L'appareil est en alimentation inversée si le nombre > 1000.	16	0
27	Largeur du rapport d'impression	0~99	L'unité de la valeur de paramétrage est le millimètre.	50	0
28	Police pour l'impression du rapport	0~2		1	1
29	Protection thermique	0~30	Imprimer continuellement l'heure désignée entrera protection contre l' surchauffe, ne le modifiez pas.	5	1
30	Position du capteur d'alimentation	0~255	Propriétés matérielles. Ne les modifiez pas sans le guide des professionnels.	180	1
31	Nombre de points sur la barre étroite Code-barres	0~9	0 par défaut	0	1
32	Largeur du code-barres et nombre de points	0~19		0	1
33	Police du caractère lisible du code-barres	0~2		0	1
34	Anti-choc de pesage pendant l'impression	0~19	Propriété matérielle, ne les modifiez pas sans le guide des professionnels.	3	1
35	Mode de nouvelle ligne automatique	0~1	0 : Interdit ; 1 : Autorisé	0	1
36	Mode de cadre ITF25	0~2	0 : Pas de cadre ; 1 : Cadre montant et descendant ; 2 : Cadre entourant	1	1
37	Largeur de cadre ITF25	0~31	Dots de cadre	8	1
38	Marge gauche et droite ITF25 Largeur	0~31	Dots de marge gauche et droite	20	1
40	Numéro d'appareil	0~ 9999999	Ils sont utilisés pour distinguer plus d'un Échelle. Et elles peuvent être imprimées.	0	0
41	Vitesse en bauds RS232	0~9	0: 300, 1: 600, 2: 1200, 3: 2400, 4: 4800, 5: 9600, 6: 19200, 7: 38400, 8: 57600, 9: 115200.	5	0
42	disque USB flash Mise à jour automatique	0~1	0 : Pas de mise à jour, 1 : Mise à jour automatique	1	0
43	Mode Ethernet	0~2	0 : Désactiver ; 1 : Mode serveur ; 2 : Mode client	1	0
44	Rétablissement automatique Ethernet	0~65535	0 : ne pas essayer de se reconnecter à nouveau 1~65535 : Le dispositif tentera de se connecter au PC toutes les secondes désignées	0	0
45	Redémarrage automatique Ethernet si Configuration modifiée	0~1	0: Désactiver, seul le réinitialisation de la configuration Ethernet. 1: Activer, la configuration Ethernet s'applique immédiatement.	1	1
46	Temps de latence USB Liage	0~99	0: Attente par défaut 2s ; 1~99: attente 0.1s–9.9s. Suggérer aux clients de garder la configuration par défaut. Si certains disques durs USB démarrent lentement, vous pouvez essayer de changer la durée d' attente pour plus longtemps	0	1
47	Alimentation USB Toujours ACTIVÉE	0~1	1: ACTIVÉ	0	1
48	Intervalle de dépassement du délai Ethernet	0~31	Seul dépassement en secondes, dépassement plus de 5 fois, Ethernet se déconnectera	10	1
49	Mot de passe Autorisation	0~1	0: Fonctionnement de l'appareil uniquement 1: Opération de communication autorisée	0	1
50	Type Ethernet (Nécessite un redémarrage)	0~1	0: Réseau filaire ; 1: Réseau sans fil	0	1
51	Mode de sécurité	0~2	0 : Aucune sécurité ; 1 : WEP ; 2 : WPA/WPA2	1	1
52	Option de sécurité	0~1	0 : Système ouvert ; 1 : Clé partagée	1	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Droits
53	Type de do maine	0~6	0: FCC; 1: IC; 2: ETSI; 3: Espagne; 4: France; 5: JapanA; 6: JapanB	2	1
57	Protocole POS RS232	0~99	Veuillez consulter le fichier de protocole POS	0	1
59	Sauvegarde automatique du journal de vente	0~1	1: Sauvegarde automatique du journal de vente sur le disque USB dans le compte	0	1
60	Mode de retrait	0~3	0: Pas de mode de retrait 1: Mode de retrait Avec zéro changement par défaut, Non Affichage pour Aucun Changement 2: Mode de retrait avec Changement zéro par défaut, Toujours afficher pour changement zéro 3: Mode de retrait sans changement par défaut.	1	0
61	Bacs en vente	0~3	0: Bac non ouvert, 1: Bac ouvert 1, 2: Ouvrir le tiroir 2, 3: Ouvrir le tiroir 1 et 2.	3	0
62	Appuyez sur【Bac】en vente	0~3	Pour l'échelle générale, seul le tiroir 1 est valide. Si l'utilisateur a une demande de double tiroir, merci de nous contacter.	3	0
63	Appuyez sur【Bac】en programmation	0~3	Le mot de passe du tiroir ajouté ne limite que l'opération【Tiroir】, ouvrir le tiroir pendant	3	0
64	Appuyez sur【Bac】en compte	0~3	l'impression n'est pas limité	3	0
65	Reimprimer	0~4	0: Interdit de reprinter 1: Imprimer Une Pièce de Facture 1 2: Imprimer Une Pièce de Facture 2 3: Imprimer Chaque Pièce de Facture 1 et 2 4: Imprimer Facture 1 et 2 en Opération de Vente	3	1
66	Changer l'Affichage du Départ	0~99	0: Appuyer sur n'importe quelle touche pour quitter, 1~99 : Auto Quit Exit Spécifié Second	0	0
69	Achat Sans Retour Pour Poids	0~2	0 : Toujours Besoin D'Achat Sans Retour ; 1 : Besoin D'Achat Sans Retour Si Poids Changé ; 2 : Pas Besoin D'Achat Sans Retour, Imprimer "*" Avant Poids	1	0
70	Achat Autorisé Sans Retour	0~1	0 : Interdit ; 1 : Autorisé	0	1
74	Retour des biens	0~1	0 : Interdit, 1 : Autorisé.	0	0
75	PLU interdit	0~3	0 : Pas d'interdiction ; 1 : PLU interdit par poids ; 2 : PLU interdit par compte ; 3 : Tous les PLU interdits.	0	1
76	T-Sale PLU de transfert interdit	0~3	0: Pas interdit; 1: T-Sale Poids PLU interdit; 2: T-Sale Comptage PLU interdit; 3: Tous les T-Sale PLU interdits;	0	1
80	PLU Fast-Prog	0~1	0: Interdit, 1: Autorisé.	1	0
81	ScPLU Fast-Prog	0~1	0: Interdit, 1: Autorisé.	1	0
82	Spec Fast-Prog	0~1	0: Interdit, 1: Autorisé.	1	0
83	Prix unitaire Rapide-Prog【-@】ou【@Prix】	0~3	0: Interdit; 1: Appuyer longuement sur【-@】pour changer le prix unitaire sauvegardé du PLU 2: Appuyer sur【-@】pour changer le prix unitaire par défaut du PLU 3: Appuyer sur【-@】pour changer le prix unitaire par défaut du PLU, long cliquez pour entrer le menu d'édition du nom PL Usaved	1	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Autorisation
87	PLU fictif	0~1	0: Désactiver 1: Utiliser un PLU fictif, lorsque l'on essaie de transférer un PLU qui n'existe pas, le dispositif utilisera ce PLU manière de transférer un PLU fictif pour un numéro ou un autre item PLU vide. Par exemple:: PLU156 n'existe pas, lors du transfert, vous obtiendrez le nom de la charge PLU-0156	0	1
88	PLU Sc fictif	0~1	0: Désactiver 1 : utilisez ScPLU fictif, si un cri de couper clé avez a été modifié, puis lorsqu'il est transféré, l'échelle transférera le PLU en fonction de son code d'abréviation. 【SC1】 fait référence au PLU101, 【Shift】【SC1】 fait référence au PLU201. Etc.	0	1
89	Étape-saut de PLU Fast-Prog Égal à PLU Prog	0~1	0: Désactiver; 1: Activer, P331 et P332 ont le même effet	1	1
90	Calculating Account Background	0~1	Allow the scale to calculate report data in background. Suggest clients do not edit this item	1	1
91	Log record function	0~1	0: Enable, 1: Disable	0	1
92	Dummy PLU number	0~1	0: utiliser l'ancienne version, le PLU est 10~5999 1: le PLU est 1~9999999, numéro PLU temporaire décidé par Spec093 et 096	1	1
93	numéro fictif pour PLU poids temporaire	0~9999999	Se référer à Spec092	9999999	1
94	numéro fictif pour Comptage temporaire PLU	0~9999999		9999998	1
95	Numéro fictif pour le Service Frais PLU	0~9999999		9999997	1
96	Numéro fictif pour la Réduction et Arrondi PLU	0~9999999		9999996	1
97	Code-barre d'index depuis le clavier	0~2	0: Interdit ; 1: Autoriser l'utilisation de l'index numérique 2: Autoriser l'utilisation de l'index numérique et alphanumérique	1	1
98	Traitement au comptage unique : remise Somme et arrondi Gestion de la somme	0~5	0: Pas enregistré 1: Enregistrement indépendant de la remise, sans arrondi 2: Enregistrement séparé de la remise, sans arrondi 3: Réduction et Arrondi Indépendants	3	1
99	Accumulation de deal: remise somme et arrondi gestion de la somme	0~5	4: Réduction Indépendante, Séparée Arrondi des Enregistrements 5: Réduction et Arrondi Séparés	3	1
100	Méthode d'Arrondi pour Prix Total Unique	0~1	0, Arrondi Commun pour la Digue Inutile 1, Arrondissement commun pour le dernier chiffre 2, Arrondissement commun pour les deux derniers chiffres 3, Arrondissement bancaire pour le chiffre superflu 4, Arrondissement bancaire pour le dernier chiffre	0	0

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Autorisation
101	Méthode de rafondrement pour la somme Prix Total	0~11	5, Arrondi au Banquier pour les 2 Derniers Chiffres 6, Arrondi en Bas pour le Chiffre Redondant 7, Arrondi en Bas pour le Dernier Chiffre 8, Arrondi en Bas pour les 2 Derniers Chiffres 9, Arrondi à 0/5 pour le Dernier Chiffre 10, Arrondir à 0/5 pour les deux derniers chiffres 11, Arrondir à 0/5 pour les trois derniers chiffres	0	0
102	Imprimer avec les données accumulées	0~1	0 : Activer, 1 : Désactiver	0	1
104	Type de date	0~5	0 : YYYY.MM.DD ; 1 : YY.MM.DD 2: JJ/MM/AA; 3: JJ-MM-AA 4: JJ/MM/AA; 5: JJ-MM-AA	0	1
105	Impression Jour	0~2	0: Utilisation de l'option PLU 1: Impression sur étagère basée sur Spec106 si PLU est activé Jour sur étagère non défini 2: Impression sur étagère basée sur Spec106	0	0
106	Jours sur l'étagère	0~999	Jours de vieillissement après intraday. 0 signifie uniquement pour intraday	0	0
107	Nombre de tampons de vente	0~99	0 : tampon maximal autorisé	0	0
108	Nombre maximal Accumuler	0~65535	0 : accumulation autorisée maximale	0	0
109	Opération de division du P.U.	0~1	0 : opération normale ; 1 : opération de division	0	Non ouvert
110	Réduction manuelle : Interdite	0~3	0, Tout permis 1, Interdite Réduction P.U. 2, Interdite Réduction P.T. 3, Interdite Tout Réduction	0	1
111	Réduction manuelle : Borne inférieure (Pourcentage Nombre)	0~255	0 : sans borne inférieure, rabais libre ; 1~99 : Prendre le pourcentage de P.U. comme la borne inférieure du rabais. du rabais. 100~255 : Ne pas autoriser le prix après rabais manuel La remise est inférieure au P.U. original.	0	0
112	Remise manuelle : Plafond (Pourcentage)	0~255	0 : pas de plafond, la remise est libre ; 1~100 : ne permet pas le prix après la remise manuelle La remise est supérieure au Prix U. original. 101~255 : Prenez le pourcentage du Prix U. comme le plafond supérieur de la remise.	0	0
113	Pourcentage de réduction Arithmétique	0~1	0 : Soustraiteur, 1 : Addition	0	1
114	Taux de Remise Automatique au Pourcentage	0~99	0: Numéro d'entrée manuelle 1~99: Réduction avec ce numéro	0	1
115	Réduction automatique: Bloqueur de prix	0~3	0: Pas de réduction automatique 1: Bloqueur de prix si la réduction automatique est efficace 2: Bloqueur de prix si la réduction automatique est en cours de configuration 3: Verrouillage des prix pour tous les PLU Réduction du prix désactivée lorsque le prix est suivi.	1	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Permission par défaut	
116	Trie global des taxes	0~3	0 : Aucune taux global de taxe 1: Par défaut, l'exclusion des taxes avec taux exclusif 2: Par défaut, l'inclusion des taxes avec taux exclusif 3: Par défaut avec taux inclus	1	0
117	Taux fiscal global (‰)	0~9999	0.01% de taux fiscal, pour 17%, il faut saisir 1700	1	0
118	Mode de modification en vente	0~2	0: Manuel; 1: Enregistrer et effacer 2: Ne pas enregistrer et effacer	0	1
119	Lecteur de sortie	0~2	0: Pas de sortie, ignorer les informations redondantes 1: Sortie, ignorer les informations redondantes 2: Passer au paiement, ne pas ignorer les informations redondantes	2	1
120	Calcul de correspondance du code-barres	0~3	0: Ne rien faire 1: Gérer le code-barres externe (mode index) 2: Gérer le code-barres interne (mode code) 3: Gérer tous les modes	3	1
121	Méthode de transaction avec code=0	0~2	0: Rechercher le PLU utilisateur 1: Transaction avec PLU de vente par poids 2: Transaction avec PLU de vente par nombre	1	1
122	Code-barres interne 1: Format	0~99	Format du code-barres intérieur du groupe 1, si Spéc122=0, le dispositif utilise Spec1 et Spec2 comme Groupe 1 format du code-barres intérieur	0	0
123	Code-barres interne 1 : Drapeau Numéro	0~ 9999999		0	0
124	Code-barres interne 2 : Format	0~99	Format du code-barres intérieur du Groupe 2	0	1
125	Code-barres interne 2 : Numéro de drapeau	0~ 9999999		0	1
126	Code-barres interne 3 : Format	0~99	Format de code-barres intérieur du groupe 3	0	1
127	Code-barres interne 3 : Drapeau Numéro	0~ 9999999		0	1
128	Code-barres interne 4 : Format	0~99	Format de code-barres intérieur du groupe 4	0	1
129	Code-barres interne 4 : Numéro de drapeau	0~ 9999999		0	1
130	Prix total masqué avant Impression	0~1	0: Désactivé 1: Activé. Le prix total n'est affiché qu'après l'impression	0	1
131	Impression automatique après Retour à zéro	0~4	0: Désactivé. 1: Enregistrement automatique après Retour à zéro. Peut appuyer 【Annuler】pour quitter, ne pas enregistrer après le départ 2: Enregistrement automatique forcé après le retour à zéro. Forcé l'opérateur pour imprimer le commerce ou prendre un enregistrement. 3: Impression automatique après le retour à zéro. Peut appuyer 【Annuler】pour quitter, ne pas enregistrer après le départ 4: Impression automatique forcé après le retour à zéro. Forcé opérateur pour imprimer le commerce ou prendre en compte.	0	1
132	Mode Accu : Transfert de PLU par saisie clavier	0~1	0 : Désactiver 1 : Activer	0	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Autorisation
133	Mode Accu : Transfert de PLU par code-barres externe	0~1		1	1
134	Mode Accu : Transfert PLU par Code-barres interne	0~1		1	1
135	Mode vendeur	0~5	0 : Pas de mode vendeur, connectez-vous avec le vendeur 0. 1 : Connectez-vous avec V1~V4 en tant que vendeur 1~4, sans mot de passe 2: Activation du mot de passe, V1~V4 par le même vendeur 3: Activation du mot de passe, V1~V4 par un vendeur différent 4: Activation du mot de passe, V1~V4 par le même vendeur, Pass=0 Vendeur ne peut pas se connecter 5: Activation du mot de passe, V1~V4 par un vendeur différent, Pass=0 Vendeur ne peut pas se connecter	1	0
136	Mode serveur	0~2	0: Désactivation 1: Activé, Personnel fictif interdit 2: Activé, Personnel fictif autorisé	0	1
137	Mode Mémoire du serveur	0~2	0: Effacer toujours; 1: Mémoire du dernier 2: Mémoire dans le tampon	0	1
138 Droit par défaut du commercial		0~65535	Veuillez utiliser le logiciel	0	1
139	EAN/UCC CRC	0~1	0 : Standard,1 : Non-standard	0	1
140	SID auto clear	0~6	0 : Désactiver; 1 : Effacement à mi-journée (12:00 et 0:00) 2 : Effacement quotidien; 3 : Effacement chaque samedi 4 : Effacement chaque lundi; 5 : Effacement mensuel 6 : Chaque trimestre nettoyé	2	1
141	Rapport de stock	0~1	0 : Désactiver(A44 Rapport Activé) 1 : Activer(A44 Rapport Désactivé)	1	1
142	Unité de changement de stock	0~2	0 : Seulement les unités PLU autorisées 1: Unit par Poids par Unité par Comptage par Poids Autorisé 2: Toutes les Unités du Système Autorisées	1	1
143	Mode d'impression FID/SID	0~9	0: Imprimer comme un nombre 1~9: Imprimer avec une longueur spécifiée avec '#'	6	1
144	Chaque élément a un FID d' identification	0~1	0 : Interdit ; 1 : Activé.	0	1
145	Imprimer des informations supplémentaires dans le rapport	0~65535	+1 : Imprimer l'image 1 ; +2 : Imprimer le texte global 0 +4 : Imprimer le texte global 1 ; +8.....	0	1
150	IP Ethernet de l'échelle	0~255	Quand Spec153 est 0, l'appareil se connectera à réseau par DHCP. Sinon, utilisez l'adresse IP désignée pour connecter le réseau	192	0
151		0~255		168	0
152		0~255		0	0
153		0~255		0	0
154	<code>PC's Ethernet IP</code>	0~255	Quand le réseau sous les clients state(Spec043=2) , nomme l'IP du PC.	0	0
155		0~255		0	0
156		0~255		0	0
157		0~255		0	0
158	Scale's passerelle Ethernet	0~255	Passerelle : ne pas utiliser DHCP pour se connecter au réseau	192	0
159		0~255		168	0
160		0~255		0	0

No.	Contenu	Plage	Remarques	Droit par défaut	
161		0~255		1	0
162	Masque Ethernet de l'échelle	0~255	Passerelle : ne pas utiliser DHCP pour se connecter au réseau	255	0
163		0~255		255	0
164		0~255		255	0
165		0~255		0	0
170	DNS principal	0~255	DNS principal pour l'analyse DNS	8	0
171		0~255		8	0
172		0~255		8	0
173		0~255		8	0
166	Port du serveur de Scale	0~65535	Ne changez pas cette paramètre sauf si il y a des experts ! Un changement inutile rendra le réseau non fonctionnel	33581	1
167	Port des clients de Scale	0~65535		33582	1
168	Port UDP local de Scale	0~65535		33583	1
Port UDP distant de Scale 0~65535				33584	1
180	Affichage et Impression du Point Radicale	0~1	0 : Point '.' ; 1 : Virgule ','	0	2
181	Impression du Kilocharacter	0~3	0: Pas d'impression ; 1: Point '.'; 2: Virgule ', ' 3: Guillemet '"	0	2
182	Affichage du Kilocharacter	0~1	0: Pas d'affichage ; 1: Affichage basé sur le Spéc 181	0	2
185	Unité d'impression de Poids	0~1	0 : Pas d'impression ; 1 : Impression	0	1
186	Unité Impression de Prix Unitaire	0~1	0 : Pas d'impression ; 1 : Impression	0	1
187	Unité Impression de Montant	0~1	0 : Pas d'impression ; 1 : Impression	0	1
188	Longueur Prix Unitaire	0~6	0 : Utiliser la longueur système ; 1~6 : Longueur spécifiée	0	1
189	Longueur totale du prix	0~7	0 : Utiliser la longueur système ; 1~7 : Longueur spécifiée	0	1
196	Point décimal de la compter Code-barres Imprimé	0~5	Similaire à spec208	3	1
200	Virgule décimale : Tare	0~3	Dans l'état par défaut, les chiffres décimaux de la tare.	3	1
201	Virgule décimale : Poids	0~3	Dans l'état par défaut, les chiffres décimaux du poids.	3	1
202	Virgule décimale : Prix U.	0~5	Dans l'état par défaut, les chiffres décimaux du Prix U.	2	1
203	Virgule décimale : T.Price	0~5	Dans l'état par défaut, les chiffres décimaux de T.Price.	2	1
204	Virgule décimale Fixe : Tare	0~1	Fixer l'affichage de la virgule décimale selon Spec200	0	1
205 Virgule décimale Fixe : Poids		0~1	Fixer l'affichage de la virgule décimale selon Spec201	0	1
206	Correction du point décimal : Prix U.	0~3	Correction du point décimal de l'affichage selon Spec202. 0 : Aucune correction ; 1 : Correction pour la remise. 2 : Correction pour l'appel PLU ; 3 : Toujours corriger.	3	1
207	Correction du point décimal : Prix T.	0~2	Correction du point décimal de l'affichage selon Spec203. 0: Pas de correction; 1: Correction basée sur Spec100; 2: Arrondissement courant avant correction basée sur Spec100	1	1
208	Point décimal du Poids In Code-barres Imprimé	0~5	Pour le nombre 1.533, si le nombre ici est 2, imprimer 153 quand imprimer le code-barres. Si le nombre ici est 3, imprimer 1533. Le reste peut être déduit par analogie.	3	1
209	Point décimal de l'Argent dans l'Impression de Code-barres	0~5	Généralement suggéré Spec208=Spec201, Spec 209=Spec203	2	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Droits
211	Unité de prix système	0~8	0, 1, 2: Par Défaut du Système; 3: Unité kg; 4: Unité g; 5: Unité tonne; 6: Unité lb; 7: Unité 500g; 8: Unité 100g; Il existe des relations entre ces 3 unités. Les relations diffèrent légèrement selon les éditions car les systèmes de mesure varient d'un pays à l'autre.	0	1
212	Unité de Poids du Système	0~8		3	1
235	Module de Détection de Puissance	0~1	0: Activé; 1: Désactivé	0	1
236	Imprimer en Mode Batterie	0~1	0 : Imprimer ; 1 : Ne pas imprimer	0	1
237	Intervalle du Scanneur de Clé	0~4	Paramètre matériel	1	1
238	Antishock du Scanneur de Clé	0~4	Paramètre matériel	1	1
239	Ouvrir le tiroir	0~9999	0~9999ms. Par défaut 100ms	100	1
246	Ignorer le capteur PPS	0~1	Utiliser pour forcer l'élimination de l'erreur E7.14	0	1
247	Fonction de maintien du mot de passe	0~3	Le mot de passe est mémorisé et n'a pas besoin d'être saisi à nouveau une fois saisi. La mémoire est effacée lors du redémarrage ou de la modification des paramètres. 0: Ne pas détenir de mot de passe 1: Ne détenir que le mot de passe du tiroir 2: Dtenir tous les mots de passe sauf le mot de passe administrateur 3: Dtenir tous les mots de passe	0	1
249	Mode texte PLU : Longueur texte PLU ≈ Longueur totale-150	0~4	0: Par défaut 1: Mode 256 octets ; 2: Mode 512 octets 3: Mode 1024 octets ; 4: Mode 2048 octets	0	1
250	Mode sans accumulation 【Accu】fait la même chose Opération comme【 Imprimer】	0~1	0: Désactiver ce mode 1: Activer ce mode	0	1
251	Menu de réduction du prix unitaire 0~4		0: Désactiver le menu de réduction 1: Activer, le mode par défaut est basé sur【Clé】 2: Activer, mode par défaut est le mode POURCENTAGE 3: Activer, mode par défaut est le mode MOINS 4: Activer, mode par défaut est le mode FIXE	0	1
252	Menu de réduction du prix total 0~4			0	1
253	Appeler le PLU par « Code-Item » quand Appuyer sur 【PLU】	0~1	0: Basé sur le numéro de PLU 1 : Basé sur le Code-PLU	0	1
254	Fonction Auto【PLU】	0~3	0 : Désactiver ; 1 : Activer en mode inactif 2 : Activer en mode PLU ; 3 : Activer en mode tout	0	1
255	Nombre de chiffres pour la fonction Auto【PLU】	0~7	0 : Désactiver 1~7:Auto【PLU】après la saisie des numéros numériques	0	1
256	Fonction d'impression préalable	0~1	0: Désactiver ; 1: Activer	1	1
260	Nécessite le mot de passe administrateur Mode spécifique	0~31	0: Normal ; +1: Vente ; +2: Programmation +4 : Compte ; +8 :【Tiroir】 ; +16 : Prix unitaire	0	1
263	Appeler PLU automatiquement dans Statut inactif	0~99999 99	En statut inactif, l'appareil appellera le PLU spécifié automatiquement	0	1
264	Transaction en mode AUTO enregistrer comme « Auto », pas « Vente »	0~15	+1 : Impression par lot ; +2 : Préemballage ; +4 : Verrouiller le PLU ; +8 : Impression automatique	0	1
265	Mode d'impression de la date : Mois	0~1	0 : Chiffres ; 1 : Deux caractères	0	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Droit par défaut	
266	Mode d'affichage de la date	0~1	0 : Par défaut ; 1 : Utilisation de Spec104 et 265	0	1
267	Commutateur rapide avec unité de poids	0~1	0 : Par défaut ; 1 : Interdit non standard	0	1
268	Verrouillage automatique de la pesée	0~1	0 : Par défaut ; 1 : Verrouillage automatique	1	1
269	Imprimer interdit	0~1	1 : Modèle d'impression interdit	0	1
270	Affichage de la pesée masqué	0~2	0: Désactiver ; 1: Activer si Pas de PLU ; 2: Activer si Pas de Prix Unitaire	0	1
271	Mise à niveau automatique	0~1	0: Désactiver ; 1: Activer	0	1
274	Nombre maximal de PLU	0~9999999	0 signifie pas de limite	9999994	1
275	Uniscribe Script	0~2	0: Désactiver,1: RTL dans LTR , 2: LTR dans RTL	0	1
277	Mode de travail par défaut	0~2	0: Normal; 1: Imprimer par lots; 2: Prépaquetage; 3: Verrouillé PLU; 4: Imprimer automatiquement.	0	1
278	Format d'impression de la facture de déconnection	0~99	0 : par défaut ; 1~99 : format d'impression spécifié	0	1
279	Déconnection et Rechargement	0~3	0 : Interdit ; 1 : Seulement la facture de déconnection peut être rechargée une fois ; 2 : Seulement la facture de déconnection peut être rechargée, sans limite de fois ; 3: Tous les factures peuvent être chargées	0	1
280	Autorisation du commercial	0~1	0 : Interdit ; 1 : Activé	0	1
282	Opération de paiement interdite	0~63	0 : toutes activées, 1~63 : Veuillez utiliser le logiciel	0	1
283	Enregistrement de données non confirmées	0~2	0 : Désactivé ; 1 : Enregistrer l'opération tarifée 2: Opération tarifée/pesée	1	1
287	Remise non-VIP	0~99	Pourcentage de remise	0	1
288	Remise par défaut VIP	0~99	0 : Identique à Spec287, 1~99 : Pourcentage spécifié de remise	0	1
289	Impression d'autres transactions Format	0~99	0: Par défaut; 1~99: Format Pritn Spécifié	0	1
290	Log Text 1	0~14	(Besoin d'une version de Firmware Spéciale) 0: Vide; 1: Nom PLU; 2~8: PLU Text1-7; 9: Code Article; 10: Barres Étiquettes Index 11~14 : Informations personnalisées 1~4	0	1
291	Texte de log 2	0~14		0	1
292	Texte de log 3	0~14		0	1
293	Texte de log 4	0~14		0	1
294	Conserver les Informations personnalisées	0~15	0 : Effacement automatique des Informations personnalisées1~4 ; +1:Gardez les informations personnalisées 1; +2:Gardez les informations personnalisées 2 +4:Gardez les informations personnalisées 3; +8:Gardez les informations personnalisées 4	0	1
297	Échange de deuxième devise	xxx	Utilisez le logiciel	0	1
298	Position du point décimal de la deuxième devise	0~5	Position du point décimal	0	1
299	Arithmétique stable par défaut	0~3	0: Par défaut; 1: échelle de bureau; 2: échelle de plateforme; 3 échelle pendante	0	1
300	Frais de service de l'article	0~2	0: Interdit 1: Autorisé, ne collecte pas à nouveau le pourcentage total 1: Autoriser, collecte à nouveau le pourcentage total	0	1
301	Frais de service de l'élément : Méthode par défaut	0~2	0 : Mode prix unitaire ; 1 : Mode prix total ; 2 : Mode pourcentage	0	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Droits
302	Frais totaux du service : Entrée Méthode	0~5	0: Appel manuel, saisie manuelle du prix 1: Appel manuel, saisie manuelle du pourcentage 2: Appel manuel, utilisation du prix automatique 3: Appel manuel, utilisation du pourcentage automatique 4: Appel automatique, utilisation du prix automatique 5 : Appel automatique, prenez le pourcentage automatique	0	1
303	Frais de service total : Automatique Collecte basée sur le nombre	0~ 9999999	Sous le mode de prix, le compte automatique selon Point décimal du prix Sous le mode pourcentage : l'unité est ‰	0	1
304	Frais de service : Pourcentage Numéro basé sur la collecte	0~1	0 : Basé sur le prix avant taxe 1 : Basé sur le prix après taxe	0	1
305	Classement des frais de service	0~3	0 : Pas de taux global de taxe 1: Par défaut, exclusion des taxes avec taux exclusif 2: Par défaut, inclusion des taxes avec taux exclusif 3: Par défaut avec taux inclus	0	1
306	Taux de taxe des frais de service (‰)	0~9999	0.01 % de taux d'imposition, pour 17 %, il faut saisir 1700	0	1
307	Autorisation des frais de service	0~1	0 : Interdit, 1 : Autorisé	1	1
308	Frais de service à re-saisir	0~1	0 : Interdit, 1 : Autorisé	1	1
340	Contraste de l'écran LCD matriciel	0~7	Ne changez pas ces paramètres.	6	1
341	Écran LCD matriciel : luminosité	0~31		7	1
	(PTR, paramètres de configuration pour l'imprimante réseau)				
350	PTR: Format d'impression de l'item	0~99	0 signifie imprimer selon le format de la facture 1 (une fois en utilisant le format de la facture 1, le format du code-barres et les signaux sont tous selon le format de la facture 1)	0	0
351	PTR: Format du code-barres de l'item	0~99		0	0
352	PTR: Drapeau du code-barres de l'item	0~ 9999999		0	0
353	PTR: Nombre de fois d'impression de l'objet	0~99		1	1
354	PTR: Imprimer l'objet en sens inverse	0~1	0 : Pas d'inversion, 1 : Imprimer inversé à 180°	0	1
355	PTR : Format d'impression total	0~99	0 signifie imprimer selon le format de la facture 1 (une fois en utilisant le format de la facture 1, le format de la barcode et les signaux sont tous conformes à la facture 1)	0	0
356	PTR: Format de barcode total	0~99		0	0
357	PTR: Drapeau de barcode total	0~ 9999999		0	0
358	PTR: Temps d'impression total des articles	0~99		1	1
359	PTR: Imprimer l'élément du rôle	0~1	0: Pas de retour arrière, 1: Imprimer 180° inversé	0	1
360	PTR: fonction d'impression réseau	0~3	0: Désactiver 1: Activer, attendre que l'impression soit terminée 2: Activer, attendre que l'impression ait commencé 3: Activer, attendre que la transmission des données soit terminée	1	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Autorisation
361	PTR : statut d'imprimante	0~3	0: Aucune opération 1: Clé en ligne/ hors ligne 2: Clé en ligne/ hors ligne, alarme lorsque ce n'est pas le cas impression de la note 3: Clé en ligne/ hors ligne, erreur lorsque ce n'est pas le cas impression de la note	1	1
362	PTR: nombre de rating pour imprimante	0~20	Alarme ou erreur si inférieur au nombre de rating	0	1
363	PTR: intervalle de vérification	0~65535 Unité : seconde, par défaut 10s		0	1
364	IP du PTR : No.1	0~255		0	0
365		0~255		0	0
366		0~255		0	0
367		0~255		0	0
368	PTR's IP: No.2	0~255		0	0
369		0~255		0	0
370		0~255		0	0
371		0~255		0	0
372	PTR's IP: No.3	0~255		0	0
373		0~255		0	0
374		0~255		0	0
375		0~255		0	0
376	PTR: Socket serveur	0~65535	Ne changez pas cette paramètre sauf si il y a des experts ! Un changement inutile rendra le réseau imprévu	33591	1
377	PTR: Socket client	0~65535		33592	1
378	PTR: Socket UDP local 0~65535			33593	1
379	PTR: Socket UDP distant 0~65535			33594	1
400	PTR : Réduction de la vitesse d'impression	0~99 Réduction de la vitesse d'alimentation du papier		0	1
401	PTR : Type de papier	0~1 0: Papier simple, 1: Papier avec espace.		0	0
402	PTR: Niveau de gris du papier avec espace	0~9	0 est le plus clair, 9 est le plus sombre. La couleur d'impression plus claire, les dommages à l'en-tête d'impression plus petits. Suggérer que les utilisateurs utilisent un niveau de gris plus clair.	7	0
403	PTR: Niveau de gris du papier simple	0~9		7	0
404	PTR: Papier simple : Intervalle de chaque impression	0~99	Définir l'unité de nombre en mm.	0	0
405	PTR: Papier simple : Position de coupure	0~99	0 signifie utiliser la valeur par défaut	0	0
406	PTR: Papier simple : Distance de pré-remplissage	0~1999	L'unité de la valeur de paramètre est le point. Le dispositif est en alimentation inversée si le nombre > 1000	0	0
407	PTR: Largeur du papier	0~99		0	0
408	PTR: Police par défaut	0~2		1	1
409	PTR: Protection contre l'over-heat de l'imprimante	0~30	Imprimer continuellement pendant le temps désigné entraînera une protection contre l'over-heat, Veuillez ne pas les modifier sans l'assistance de professionnels.	0	1
410	PTR: Position du capteur d'alimentation	0~255	Propriétés matérielles. N'modifiez pas sans l'avis d'experts.	180	1

No.	Contenu	Plage	Remarques	Par défaut	Autorisation
411	PTR : Numéros de point pour barre étroite dans l'impression de code-barres	0~9	0 pour le jeu par défaut, veuillez ne pas les modifier sans la guidance des professionnels.	0	1
412	PTR : Numéros de point pour la barre large dans l'impression de code-barres	0~19		0	1
413	PTR : Polices de caractères lisibles dans l'impression de code-barres	0~2		0	1
415	PTR : Mode nouvelle ligne automatique	0~1	0 : Mode une ligne ; 1 : Mode nouvelle ligne automatique	0	1
416	PTR: mode de cadre de code-barres ITF25	0~2	0: Aucun cadre ; 1: Cadre monté et descendu ; 2: Cadre entourant	1	1
417	PTR: largeur de cadre de code-barres ITF25	0~31	Dots de cadre	8	1
418	PTR: largeur des espaces vides gauche et droite du code-barres ITF25	0~31	Bord gauche et bord droit vides	20	1
419	PTR: Lacune papier: Distance de pré-remplissage	0~1999	Unité de la valeur de nombre est point. L'appareil est en mode décharge inversée si le nombre > 1000	0	0
420	PTR: Ignorer le capteur PBS	0~1	Utiliser pour forcer la suppression de l'erreur E6.12	0	1
421	PTR: Ignorer le capteur PDS	0~1	Utiliser pour forcer la suppression de l'erreur E6.11	0	1
422	PTR: Ignorer le capteur PPS	0~1	Utiliser pour forcer la suppression de l'erreur E6.14	0	1
450	PDF417: Niveau de vérification de somme de contrôle	0~9	0~8 : Corriger le niveau ; 9 : Niveau par défaut du système	9	1
451	PDF417: Nombre de colonnes	0~30	0 : Taille automatique, 1~30 : Fixer le nombre	0	1
452	PDF417 : Nombre de lignes	0~90	0~2 : Redimensionnement automatique, 3~90 : Nombre fixe	0	1
453	PDF417 : Largeur de barre	0~6	0 : Par défaut 3	0	1
454	PDF417 : Hauteur de barre	0~18	0 : Par défaut 6	0	1
455	QR: Vérifier le niveau	0~3		1	1
456	QR: Version	0~31	QR Version minimale	0	1
457	QR: Taille de la barre	0~6	0: Par défaut=3	0	1
480 ~499	Version personnalisée réservée	Spec			

7.3 Définitions des paramètres de chaîne

Nombre	Hint	Contenu texte	Format d'impression par défaut
0	ShopN	Nom de la boutique	Imprimer : en-tête centré
1	ScaleN	Nom du périphérique	Ne pas utiliser
2	MnyPre	Préfixe de l'unité monétaire	
3	MnySuf	Suffixe de l'unité monétaire	
4	Strg-1	Texte de facture 1	Imprimer : en-tête centrée
5	Strg-2	Bill text 2	Imprimer : en-tête gauche
6	Strg-3	Bill text 3	Imprimer : en-tête centre
7	Strg-4	Texte de facture 4	Imprimer : en-tête gauche
8	Ctrl-5	Texte de facture 5	Imprimer : fin centre
9	Ctrl-6	Bill text 6	Imprimer : fin gauche
10	Strg-7	Bill text 7	Imprimer : fin centre
11	Strg-8	Bill text 8	Imprimer : fin gauche
12	Spst-1	Texte spécial 1	Reservé

13	Spst-2	Texte spécial 2	Reservé
14	Ind-MK	Marque industrielle	Marque industrielle
15	SSID sans fil	SSID sans fil	SSID sans fil
16	Mdp sans fil	Mot de passe sans fil	Mot de passe sans fil
17	Spst-6	Texte spécial 6	Reservé
18	Spst-7	Texte spécial 7	Reservé
19	Spst-8	Texte spécial 8	Reservé

7.4 Définitions des touches de fonction raccourcies

1	Nombre:0	2	Nombre:1	3	Nombre:2	4	Nombre:3	5	Nombre:4	6	Nombre:5
7	Nombre:6	8	Nombre:7	9	Nombre:8	10	Nombre:9	11	Nombre:00	12	Effacer
13	Annuler	14	Accu/Confirmer	15	Cash/Imprimer	16	PLU	17	F-Prog	18	V1
19	V2	20	V3	21	V4	22	Modifier	23	×	24	Feed
25	Réinitialiser à zéro	26	Réinitialiser le poids vide	27	Sale	28	Prog	29	Compte	30	Time
31	-%	32	-Num	33	@Prix	34	TVente	35	Borne de caisse	38	Poids manuel
39	Type de papier	40	Pré/Re-impression	41	Maj	44	Imprimer2	45	CCard	46	DéplacerPoint
47	UW. Échantillon	48	Poids Accu	49	Division	50	UnitChange	51	Verrouillage du poids vide	52	Mode automatique
53	Mode normal	54	Mode par lots	55	Mode de prépaquetage	56	Mode LockPLU	57	Mode d'impression automatique	58	Frais de service
59	←V→	60	Mode	62	Activé/Désactivé	63	PayOther-0	64	PayOther-1	65	PayOther-2
66	VIP	67	Autres transactions	76	Informations personnalisées 1	77	Informations personnalisées 2	78	Informations personnalisées 3	79	Informations personnalisées 4