GigaDevice Semiconductor Inc.


GD32470I-EVAL 评估板

用户指南 **V2.0**



目录

目	录		1
图			5
表			6
1.	简イ	·	7
2.	功能	b引脚分配	7
3.	八]指南1	1
4.	硬件	‡设计概述1	2
4	1.1 .	供电电源1	12
4	1.2 .	启动方式选择1	12
4	1.3 .	LED 指示灯1	13
4	1.4 .	按键1	13
4	4.5 .	串口1	14
4	1.6 .	模数转换器 1	14
4	1 .7.	数模转换器1	15
4	1.8.	I2S	15
4	1 .9.	I2C1	15
4	1 .10.	SPI1	16
4	1 .11.	CAN 1	16
4	1 .12.	以太网1	17
4	1 .13.	SDIO1	17
4	1.14 .	NAND 存储器1	18
4	1 .15.	SDRAM1	18
4	1 .16.	DCI1	19
4	1 .17.	LCD1	19
4	1 .18.	USBFS	20
4	1 .19.	USBHS	20
4	1.20 .	扩展电路2	21
4	1.21 .	GD-Link	21
5.	例和	异使用指南) 2





	•	2002 17 01 E V7 1E
5.1. GP	IO 流水灯	22
5.1.1.	DEMO 目的	22
5.1.2.	DEMO 执行结果	22
5.2. GP	IO 按键轮询模式	22
5.2.1.	DEMO 目的	22
5.2.2.	DEMO 执行结果	22
5.3. EX	TI 按键中断模式	23
5.3.1.	DEMO 目的	23
5.3.2.	DEMO 执行结果	23
5.4. 串口	7打印	23
5.4.1.	DEMO 目的	
5.4.2.	DEMO 执行结果	23
5.5. 串口	7中断收发	
5.5.1.	DEMO 目的	
5.5.2.	DEMO 执行结果	24
5.6. 串口	□ DMA 收发	24
5.6.1.	DEMO 目的	
5.6.2.	DEMO 执行结果	24
5.7. AD	C 温度传感器_Vrefint_Vbat	25
5.7.1.	DEMO 目的	25
5.7.2.	DEMO 执行结果	25
5.8. AD	C0 和 ADC1 跟随模式	26
5.8.1.	DEMO 目的	26
5.8.2.	DEMO 执行结果	26
5.9. AD	C0 和 ADC1 规则并行模式	27
5.9.1.	DEMO 目的	27
5.9.2.	DEMO 执行结果	27
5.10. D	AC 输出电压值	28
5.10.1.	DEMO 目的	28
5.10.2.	DEMO 执行结果	28
5.11. I	2C 访问 EEPROM	28
5.11.1.	DEMO 目的	28
5.11.2.	DEMO 执行结果	28
5.12. S	PI 四线模式访问 FLASH	29
5.12.1.	DEMO 目的	
5.12.2.	DEMO 执行结果	29
5.13. I	2S 音频播放	30
5.13.1.	DEMO 目的	30



5.13.2.	DEMO 执行结果	31
5.14. S	DRAM	31
5.14.1.	DEMO 目的	31
5.14.2.	DEMO 执行结果	31
5.15. S	DRAM 与深度睡眠模式	32
5.15.1.	DEMO 目的	32
5.15.2.	DEMO 执行结果	33
5.16. N	AND 存储器	35
5.16.1.	DEMO 目的	
5.16.2.	DEMO 执行结果	35
5.17. S	D 卡测试	35
5.17.1.	DEMO 目的	
5.17.2.	DEMO 执行结果	36
5.18. C	AN 网络通信	36
5.18.1.	DEMO 目的	36
5.18.2.	DEMO 执行结果	36
5.19. R	CU 时钟输出	37
5.19.1.	DEMO 目的	
5.19.2.	DEMO 执行结果	37
5.20. C	TC 校准	38
5.20.1.	DEMO 目的	38
5.20.2.	DEMO 执行结果	38
5.21. P	MU 睡眠模式唤醒	38
5.21.1.	DEMO 目的	38
5.21.2.	DEMO 执行结果	38
5.22. R	TC 实时时钟	38
5.22.1.	DEMO 目的	38
5.22.2.	DEMO 执行结果	38
5.23. 哟	² 吸灯	39
5.23.1.	DEMO 目的	39
5.23.2.	DEMO 执行结果	39
5.24. T	LI_IPA	39
5.24.1.		39
5.24.2.	DEMO 执行结果	40
5.25. O	V2640 摄像头	40
5.25.1.	DEMO 目的	
5.25.2.	DEMO 执行结果	40
5.26 T	RNG 牛成隨机数	41

GD32470I-EVAL



			0002170127712
	5.26.1.	DEMO 目的	41
	5.26.2.	DEMO 执行结果	41
5	. 27 .	J太网	42
	5.27.1.	FreeRTOS 上的服务器/客户端	42
	5.27.2.	服务器/客户端	44
	5.27.3.	web 服务器	46
5	.28. U	ISB 设备	48
	5.28.1.	HID_键盘	48
	5.28.2.	MSC_U 盘	49
5	.29. U	ISB 主机	51
		HID_Host(HID 主机)	
	5.29.2.	MSC_Host(MSC 主机)	53
6.	版本历	史	55



图

图	4-1	供电电源原理图	12
		启动方式选择原理图	12
图	4-3	LED 功能原理图	13
图	4-4	按键功能原理图	13
图	<i>4-5</i>	串口 0 功能原理图	14
图	4-6	模数转换器功能原理图	14
图	4-7	数模转换器功能原理图	15
图	4-8	I2S 功能原理图	15
图	4-9	I2C 功能原理图	15
图	4-10	D SPI 功能原理图	16
图	4-11	1 CAN 功能原理图	16
图	4-12	2 以太网功能原理图	17
图	4-13	3 SDIO 功能原理图	17
图	4-14	4 NAND 存储器功能原理图	18
图	4-15	5 SDRAM 功能原理图	18
		6 DCI 功能原理图	
图	4-17	7 LCD 功能原理图	19
图	4-18	B USBFS 功能原理图	20
图	4-19	9 USBHS 功能原理图	20
图	4-20	O 扩展电路原理图	21
图	4-21	1 GD-Link 原理图	21





表

表 2-1	<i>引脚分配</i>	. 7
表 6-1	版本历史	5



1. 简介

GD32470i-EVAL 评估板使用 GD32F470IKH6 作为主控制器。评估板使用 Mini USB 接口或者 DC-005 连接器提供 5V 电源。提供包括扩展引脚在内的及 SWD, Reset, Boot, User button key, LED, CAN, I2C, I2S, USART, RTC, LCD, SPI, ADC, DAC, EXMC, CTC, SDIO, DCI, ENET, USBFS, USBHS, GD-Link 等外设资源。更多关于开发板的资料可以查看GD32470i-EVAL-V1.0 原理图。

2. 功能引脚分配

表 2-1 引脚分配

功能	引脚	描述	
	PE2	LED1	
LED	PE3	LED2	
	PF10	LED3	
RESET		K1-Reset	
	PA0	K2-Wakeup	
KEY	PC13	K3-Tamper	
	PB14	K4-User key	
LICADTO	PA9	USART0_TX	
USART0	PA10	USART0_RX	
ADC	PC3	ADC012_IN13	
DAC	PA4	DAC_OUT0	
I2C -	PB6	I2C0_SCL	
120	PB7	I2C0_SDA	
	PG10	SPI5_IO2	
	PG11	SPI5_IO3	
CDI	PG13	SPI5_SCK	
SPI	PG14	SPI5_MOSI	
	PG12	SPI5_MISO	
	PI8	SPIFlash_CS	
	PA6	I2S1_MCK	
I2S -	PI1	I2S1_CK	
125	PI0	I2S1_WS	
	PC1	12S1_SD	
CAN	PB8	CAN0_RX	
CAN	PB9	CAN0_TX	
	PD4	EXMC_NOE	
NAND Flash	PD5	EXMC_NWE	
	PD6	EXMC_NWAIT	





		GD32470I-EVAL
	PD7	EXMC_NCE1
	PD11	EXMC_A16
	PD12	EXMC_A17
	PD14	EXMC_D0
	PD15	EXMC_D1
	PD0	EXMC_D2
	PD1	EXMC_D3
	PE7	EXMC_D4
	PE8	EXMC_D5
	PE9	EXMC_D6
	PE10	EXMC_D7
	PD14	EXMC_D0
	PD15	EXMC_D1
	PD0	EXMC_D2
	PD1	EXMC_D3
	PE7	EXMC_D4
	PE8	EXMC_D5
	PE9	EXMC_D6
	PE10	EXMC_D7
	PE11	EXMC_D8
	PE12	EXMC_D9
	PE13	EXMC_D10
	PE14	EXMC_D11
	PE15	EXMC_D12
	PD8	EXMC_D13
	PD9	EXMC_D14
SDRAM	PD10	EXMC_D15
	PE0	EXMC_NBL0
	PE1	EXMC_NBL1
	PC5	EXMC_SDCKE0
	PG4	EXMC_BA0
	PG5	EXMC_BA1
	PG8	EXMC_SDCLK
	PG15	EXMC_SDNCAS
	PF11	EXMC_SDNRAS
	PC2	EXMC_SDNE0
	PH5	EXMC_SDNWE
	PF0	EXMC_A0
	PF1	EXMC_A1
	PF2	EXMC_A2
	PF3	EXMC_A3





GD32470I-EVAL

	PF4	EXMC_A4
	PF5	EXMC_A5
	PF12	EXMC_A6
	PF13	EXMC_A7
	PF14	EXMC_A8
	PF15	EXMC_A9
	PG0	EXMC_A10
	PG1	EXMC_A11
	PG2	EXMC_A12
	PD2	SDIO_CMD
	PC12	SDIO_CK
	PC8	SDIO_D0
SDIO	PC9	SDIO_D1
	PC10	SDIO_D2
	PC11	SDIO_D3
	PB6	DCI_I2C0_SCL
	PB7	DCI_I2C0_SDA
	PA4	DCI_HSYNC
	PG9	DCI_VSYNC
	PA6	DCI_PIXCLK
	PA8	DCI_XCLK
	PB9	DCI_D7
DCI	PB8	DCI_D6
	PD3	DCI_D5
	PC11	DCI_D4
	PC9	DCI_D3
	PC8	DCI_D2
	PC7	DCI_D1
	PC6	DCI_D0
	PI3	LCD_Touch_PENIRQ
	PF9	LCD SPI4 MOSI
	PF8	LCD_SPI4_MISO
	PF7	LCD_SPI4_SCK
	PF6	LCD_SPI4_NSS
	PB15	LCD PWM BackLight
LCD	PH7	LCD_Touch_Busy
	PH2	LCD_R0
	PH3	LCD_R1
	PH8	LCD_R2
	PH9	LCD_R3
	PH10	LCD_R3
	PHIU	LUD_K4





		GD32470I-EVAL
	PH11	LCD_R5
	PH12	LCD_R6
	PG6	LCD_R7
	PE5	LCD_G0
	PE6	LCD_G1
	PH13	LCD_G2
	PH14	LCD_G3
	PH15	LCD_G4
	PI0	LCD_G5
	PI1	LCD_G6
	PI2	LCD_G7
	PE4	LCD_B0
	PG12	LCD_B1
	PG10	LCD_B2
	PG11	LCD_B3
	PI4	LCD_B4
	PI5	LCD B5
	PI6	LCD_B6
	PI7	LCD_B7
	PG7	LCD_CLK
	PI10	LCD_HSYNC
	PI9	LCD_VSYNC
	PF10	LCD_DE
	PA1	ETH_RMII_REF_CLK
	PA2	ETH_MDIO
	PA7	ETH_RMII_CRS_DV
	PG11	ETH RMII TX EN
Ethernet	PG13	ETH_RMII_TXD0
Eulomot	PG14	ETH_RMII_TXD1
	PC1	ETH_MDC
	PC4	ETH_RMII_RXD0
	PC5	ETH_RMII_RXD1
	PA8	CK OUT0
		USBFS VBUS
LIOD EC	PA9	
USB_FS	PA11	USBFS_DM
	PA12	USBFS_DP
	PH4	USB_HS_ULPI_NXT
1100 110	PI11	USB_HS_ULPI_DIR
USB_HS	PC0	USB_HS_ULPI_STP
	PA5	USB_HS_ULPI_CK
	PB5	USB_HS_ULPI_D7



PB13	USB_HS_ULPI_D6
PB12	USB_HS_ULPI_D5
PB11	USB_HS_ULPI_D4
PB10	USB_HS_ULPI_D3
PB1	USB_HS_ULPI_D2
PB0	USB_HS_ULPI_D1
PA3	USB_HS_ULPI_D0

3. 入门指南

评估板使用 Mini USB 或者 DC-005 连接器提供 5V 电源。通过 JP4,可以选择 USB_FS, USB_HS_ULPI, GD-Link 三种不同的 USB 供电方式。下载程序到评估板需要一套 J-Link 或者使用 GD-Link 工具,在选择了正确的启动方式并且上电后,LED5 将被点亮,表明评估板供电正常。

所有例程提供了 Keil 和 IAR 两个版本,其中 Keil 版的工程是基于 Keil MDK-ARM 4.74 uVision4 创建的,IAR 版的工程是基于 IAR Embedded Workbench for ARM 7.40.2 创建的,同时在 Firmware 里提供有 Addon 和 Software Pack。在使用过程中有如下几点需要注意:


- 1、如果使用 Keil uVision4 打开工程, 安装\Library\Firmware\GD32F4xx_Addon.3.0.0.exe, 以加载相关文件;
- 2、如果使用 Keil uVision5 打开工程,有两种方法解决"Missing Device(s)"问题。第一种是方法先安装\Library\Firmware\GigaDevice.GD32F4xx_DFP.3.0.0.pack,在 Project 菜单中选择 Manage 子菜单,点击 Migrate to Version 5 Format...菜单,将 Keil uVision4 工程转为 Keil uVision5 工程,同时在 Option for Target 的 C/C++中添加路径 C:\Keil_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Include;第二种方法是直接安装 Addon,在 Folder Selection 中的 Destination Folder 那一栏选择 Keil uVision5 软件的安装目录,如 C:\Keil_v5,然后在 Option for Target 的 Device 选择对应的器件,同时在 Option for Target 的 C/C++中添加路径 C:\Keil_v5\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.2.0\CMSIS\Include。3、如果使用 IAR 打开工程,安装\Library\Firmware\IAR_GD32F4xx_ADDON.3.0.0.exe,以加载相关文件。



4. 硬件设计概述


4.1. 供电电源

图 4-1 供电电源原理图

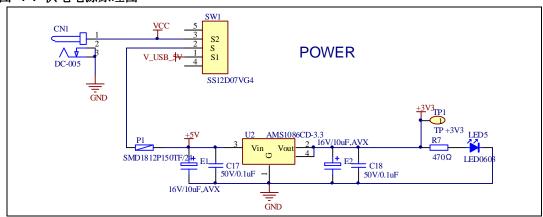

4.2. 启动方式选择


图 4-2 启动方式选择原理图

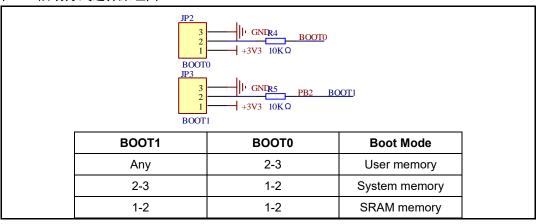




4.3. LED 指示灯

图 4-3 LED功能原理图

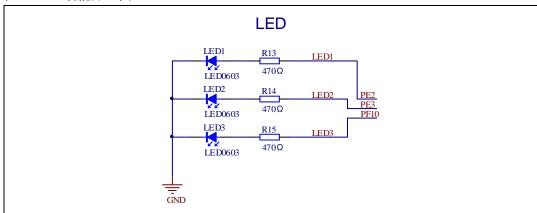

4.4. 按键


图 4-4 按键功能原理图

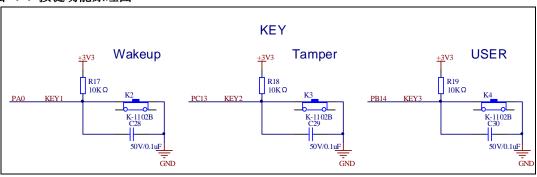




4.5. 串口

图 4-5 串口0功能原理图

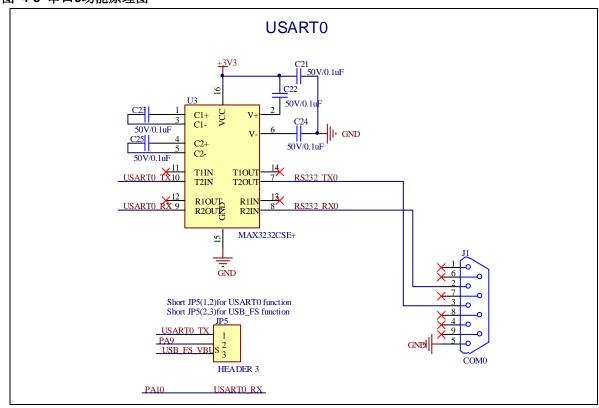

4.6. 模数转换器

图 4-6 模数转换器功能原理图

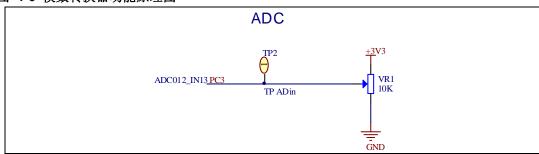




4.7. 数模转换器

图 4-7 数模转换器功能原理图




4.8. I2S

图 4-8 I2S功能原理图

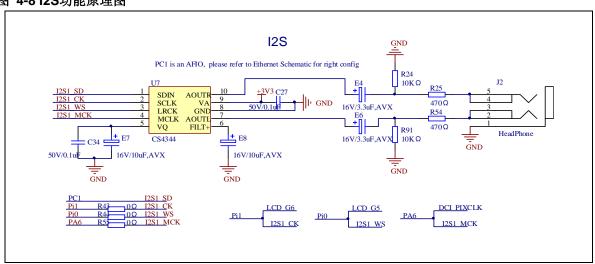

4.9. I2C


图 4-9 I2C功能原理图

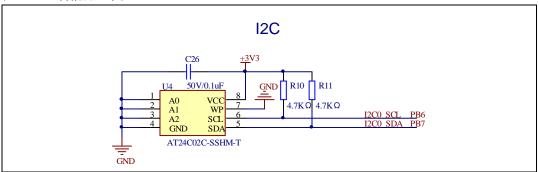




4.10. SPI

图 4-10 SPI功能原理图

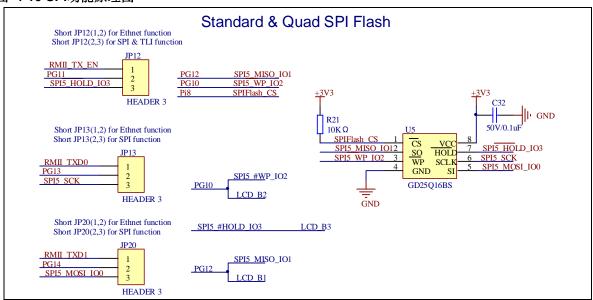

4.11. CAN


图 4-11 CAN功能原理图

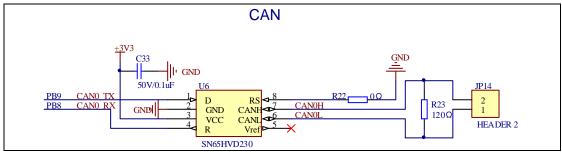




4.12. 以太网

图 4-12 以太网功能原理图

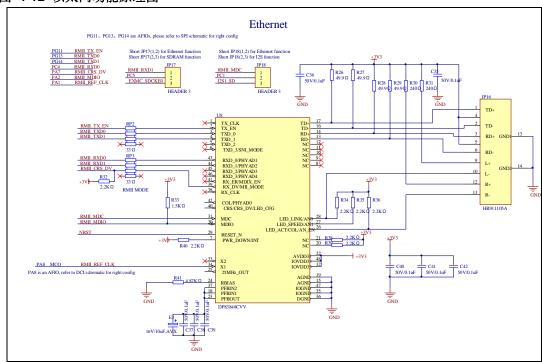

4.13. SDIO


图 4-13 SDIO功能原理图

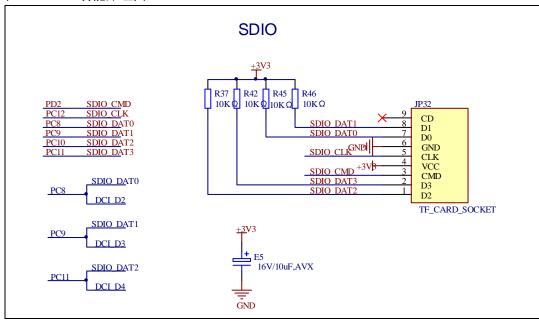




4.14. NAND 存储器

图 4-14 NAND存储器功能原理图

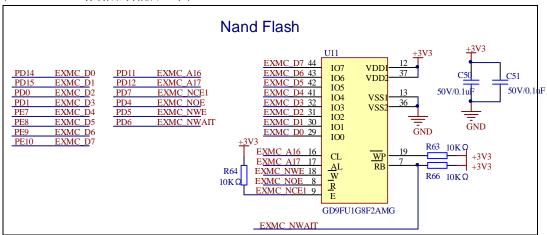

4.15. SDRAM


图 4-15 SDRAM功能原理图

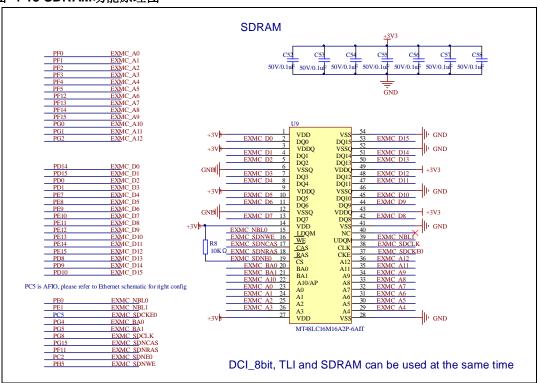




4.16. DCI

图 4-16 DCI功能原理图

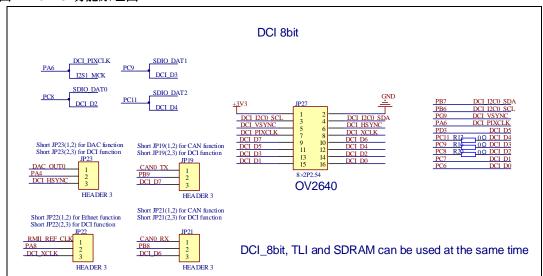

4.17. LCD


图 4-17 LCD功能原理图

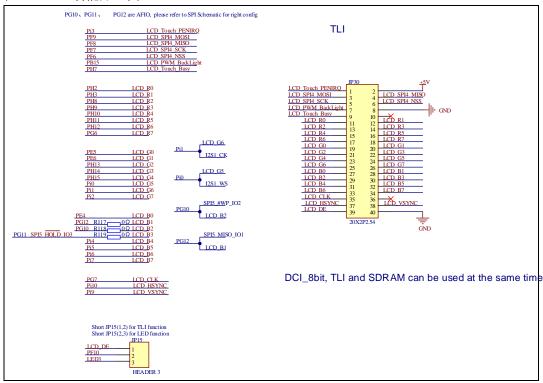




4.18. USBFS

图 4-18 USBFS功能原理图

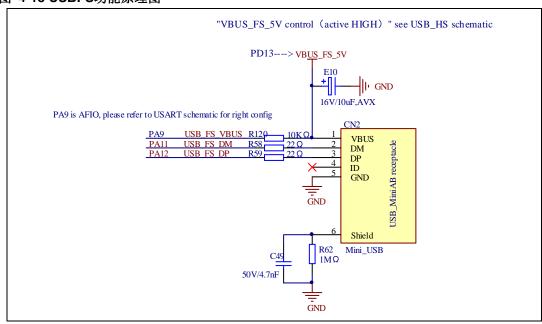

4.19. USBHS


图 4-19 USBHS功能原理图

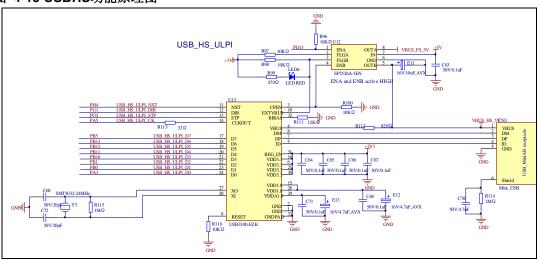




4.20. 扩展电路

图 4-20 扩展电路原理图

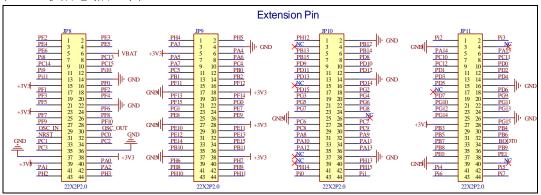

4.21. **GD-Link**

图 4-21 GD-Link原理图

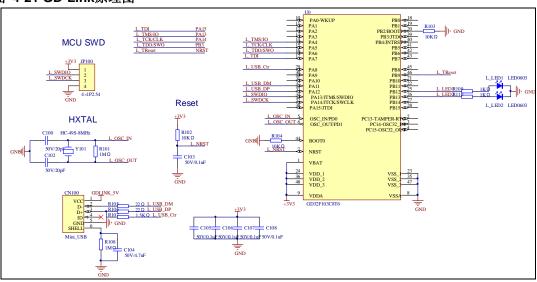



5. 例程使用指南

5.1. GPIO 流水灯

5.1.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED;
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时。

GD32470i-EVAL-V1.0 开发板上有 3 个 LED。LED1,LED2,LED3 通过 GPIO 控制着。这个例程将讲述怎么点亮 LED。

5.1.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<01_GPIO_Running_LED>到开发板上,LED1,LED2,LED3 将顺序每间隔 1000 毫秒点亮,然后循环重复前面的过程。

5.2. GPIO 按键轮询模式

5.2.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键;
- 学习使用 SysTick 产生 1ms 的延时。

GD32470i-EVAL-V1.0 开发板有四个按键和三个 LED。其中,四个按键是 Reset 按键,Tamper 按键,Wakeup 按键,User 按键; LED1,LED2 和 LED3 可通过 GPIO 控制。

这个例程讲述如何使用 Tamper 按键控制 LED2。当按下 Tamper 按键,将检测 IO 端口的输入值,如果输入为低电平,将等待延时 100ms。之后,再次检测 IO 端口的输入状态。如果输入仍然为低电平,表明按键成功按下,翻转 LED2 的输出状态。

5.2.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<02_GPIO_Key_Polling_mode>到开发板上,按下 Tamper 按键,LED2 将会点亮,再次按下 Tamper 按键,LED2 将会熄灭。



5.3. EXTI 按键中断模式

5.3.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED 和按键;
- 学习使用 EXTI 产生外部中断。

GD32470i-EVAL-V1.0 开发板有四个按键和三个 LED。其中,四个按键是 Reset 按键,Tamper 按键,Wakeup 按键,User 按键;LED1, LED2 和 LED3 可通过 GPIO 控制。这个例程讲述如何使用 EXTI 外部中断线控制 LED2。当按下 Tamper 按键,将产生一个外部中断,在中断服务函数中,应用程序翻转 LED2 的输出状态。

5.3.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<03_EXTI_Key_Interrupt_mode>到开发板,LED2 亮灭一次用于测试,按下Tamper 按键,LED2 将会点亮,再次按下 Tamper 按键,LED2 将会熄灭。

5.4. 串口打印

5.4.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED
- 学习将 C 库函数 Printf 重定向到 USART

5.4.2. **DEMO** 执行结果

下载程序< 04_USART_Printf >到开发板,用跳线帽将 JP5 跳到 USART 上,并将串口线连到开发板的 COM0 上。例程首先将输出"USART printf example: please press the Tamper key"到超级终端。按下 Tamper 键,点亮 LED3 同时串口继续输出"USART printf example"。

通过串口输出的信息如下图所示。

USART printf example: please press the Tamper key

USART printf example



5.5. 串口中断收发

5.5.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口发送和接收中断与串口助手之间的通信

5.5.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<05_USART_Echo_Interrupt_mode >到开发板,用跳线帽将 JP5 跳到 USART 上,并将串口线连到开发板的 COM0 上。首先,所有灯亮灭一次用于测试。然后 COM0 将首先输出数组 tx_buffer 的内容(从 0x00 到 0xFF)到支持 hex 格式的串口助手并等待接收由串口助手发送的 BUFFER_SIZE 个字节的数据。MCU 将接收到的串口助手发来的数据存放在数组 rx_buffer 中。在发送和接收完成后,将比较 tx_buffer 和 rx_buffer 的值。如果结果相同,LED1,LED2,LED3 轮流闪烁;如果结果不相同,LED1,LED2,LED3 一起闪烁。

通过串口输出的信息如下图所示。

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2O 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3O 31 32 33 34 35 36 37 ЗA 3B 3C 3D 3E 3F 4O 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 51 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF BO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF CO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF

5.6. 串口 DMA 收发

5.6.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口 DMA 功能发送和接收

5.6.2. **DEMO** 执行结果

下载程序< 06_USART_DMA >到开发板,用跳线帽将 JP5 跳到 USART 上,并将串口线连到开发板的 COM0 上。首先,所有灯亮灭一次用于测试。然后 COM0 将首先输出数组 tx_buffer 的内容(从 0x00 到 0xFF)到支持 hex 格式的串口助手并等待接收由串口助手发送的与 tx_buffer 字节数相同的数据。MCU 将接收到的串口助手发来的数据存放在数组 rx_buffer 中。在发送和接收完成后,将比较 tx_buffer 和 rx_buffer 的值。如果结果相同,LED1,LED2,LED3 轮流闪烁;如果结果不相同,LED1,LED2,LED3 一起闪烁。通过串口输出的信息如下图所示。



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 9O 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F AO A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF BO B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF CO C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF EO E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF FO F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF |

5.7. ADC 温度传感器_Vrefint_Vbat

5.7.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习如何获取 ADC 内部通道 16 (温度传感器通道)、内部通道 17 (内部参考电压 Vrefint 通道) 和内部通道 18 (电池电压 Vbat 通道) 的值

5.7.2. **DEMO** 执行结果

将 JP5 跳 到 USART 用 于 通 过 超 级 终 端 显 示 打 印 信 息 。 下 载 <07_ADC_Temperature_Vrefint_Vbat >至开发板并运行。将开发板的 COMO 口连接到电脑,打开电脑串口软件。

当程序运行时,串口软件会显示温度、内部参考电压和电池电压的值。

注意:由于温度传感器存在偏差,如果需要测量精确的温度,应该使用一个外置的温度传感器来校准这个偏移错误。

the temperature data is 24 degrees Celsius the reference voltage data is 1.198V the battery voltage is 3.213V

the temperature data is 25 degrees Celsius the reference voltage data is 1.201V the battery voltage is 3.213V

the temperature data is 25 degrees Celsius the reference voltage data is 1.199V the battery voltage is 3.203V

the temperature data is 25 degrees Celsius the reference voltage data is 1.198V the battery voltage is 3.213V



5.8. ADC0 和 ADC1 跟随模式

5.8.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习 ADC0 和 ADC1 工作在跟随模式

5.8.2. **DEMO** 执行结果

将 JP5 跳 到 USART 用 于 通 过 超 级 终 端 显 示 打 印 信 息 。 下 载 <08_ADC0_ADC1_Follow_up_mode>至开发板并运行。将开发板的 COM0 口连接到电脑,打开电脑串口软件。

TIMER1_CH1 作为 ADC0 和 ADC1 的触发源。当 TIMER1_CH1 的上升沿到来, ADC0 立即启动, 经过几个 ADC 时钟周期后, ADC1 启动。ADC0 和 ADC1 的值通过 DMA 传送给 adc_value[0]和 adc_value[1]。

在采样ADCx(x=0,1)的第一个通道时,ADC0转换的PA3引脚的电压值存储到adc_value[0]的低半字,经过几个ADC时钟周期后,ADC1转换的PB0引脚的电压值存储到adc_value[0]的高半字。在采样ADCx(x=0,1)的第二个通道时,ADC0转换的PB0引脚的电压值存储到adc_value[1]的低半字,经过几个ADC时钟周期后,ADC1转换的PA3引脚的电压值存值存储到adc_value[1]的高半字。

当程序运行时,当程序运行时,串口软件会显示 adc_value [0] 和 adc_value [1]的值。

```
the data adc_value[0] is OODEOFF3
the data adc_value[1] is OFFFOOA3

the data adc_value[0] is OOE3OFFE
the data adc_value[1] is OFFFOOA4

the data adc_value[0] is OOEAOFF9
the data adc_value[1] is OFF4OOB2

the data adc_value[0] is OODEOFFF
the data adc_value[1] is OFFEOOA9

the data adc_value[0] is OOEOOFF1
the data adc_value[1] is OFF5OOA6
```



5.9. ADC0 和 ADC1 规则并行模式

5.9.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 ADC 将模拟量转换成数字量
- 学习 ADC0 和 ADC1 工作在规则并行模式

5.9.2. **DEMO** 执行结果

将 JP5 跳 到 USART 用 于 通 过 超 级 终 端 显 示 打 印 信 息 。 下 载 <09_ADC0_ADC1_Regular_Parallel_mode>至开发板并运行。将开发板的 COM0 口连接 到电脑,打开电脑串口软件。

TIMER1_CH1 作为 ADC0 和 ADC1 的触发源。当 TIMER1_CH1 的上升沿到来, ADC0 和 ADC1 会立即启动,并行转换规则组通道。ADC0 和 ADC1 的值通过 DMA 传送给 adc_value[0]和 adc_value[1]。

在采样 ADCx(x=0,1)的第一个通道时,ADC0 转换的 PC3 引脚的电压值存储到 adc_value[0]的低半字,并且 ADC1 转换的 PC5 引脚的电压值存储到 adc_value[0]的高半字。在采样 ADCx(x=0,1)的第二个通道时,ADC0 转换的 PC5 引脚的电压值存储到 adc_value[1]的低半字,并且 ADC1 转换的 PC3 引脚的电压值存储到 adc_value[1]的高半字。

当程序运行时,当程序运行时,串口软件会显示 adc_value [0]和 adc_value [1]的值。

```
the data adc_value[0] is 06210000
the data adc_value[1] is 00000627

the data adc_value[0] is 06290B29
the data adc_value[1] is 0B40061F

the data adc_value[0] is 06250B49
the data adc_value[1] is 0B590629

the data adc_value[0] is 06280B3F
the data adc_value[1] is 0B320628

the data adc_value[1] is 0B320628

the data adc_value[0] is 06230B30
the data adc_value[1] is 0B430622
```



5.10. DAC 输出电压值

5.10.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 DAC 在 DACO 输出端生成电压

5.10.2. DEMO 执行结果

使用跳线帽 JP23 跳线到 DAC,下载程序<10_DAC_Output_Voltage_Value>至评估板并运行。首先,所有的 LED 灯先亮灭一次。将数字量设置为 0x7FF0,它的转换值应该为 1.65V(VREF/2),使用电压表测量 PA4 引脚或 JP7 的 DAC_OUT0,得知其值为 1.65V,也可使用示波器观察其波形情况。

5.11. I2C 访问 EEPROM

5.11.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 I2C 模块的主机发送模式:
- 学习使用 I2C 模块的主机接收模式;
- 学习读写带有 I2C 接口的 EEPROM。

5.11.2. **DEMO** 执行结果

使用跳线帽 JP5 跳线到 USART,下载程序<11_I2C_EEPROM >到开发板上并运行。将开发板的 COM0 口连接到电脑,通过超级终端显示打印信息。

程序首先从 0x00 地址顺序写入 256 字节的数据到 EEPROM 中,并打印写入的数据,然后程序又从 0x00 地址处顺序读出 256 字节的数据,最后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口打印出 "I2C-AT24C02 test passed!",同时开发板上的三个 LED 灯开始顺序闪烁,否则串口打印出 "Err: data read and write aren't matching.",同时三个 LED 全亮。

通过串口输出的信息如下图所示。



```
GD32470I-EVAL I2C-24C02 configured....
The I2CO is hardware interface
The speed is 400000
AT24CO2 writing
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C
                                                                 0x2D 0x2E
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C
                                                                0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C
                                                                Ox6D Ox6E Ox6F
         0x72
               0x73 0x74 0x75
                              0x76 0x77
                                        0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C
0x70 0x71
                                                                 0x7D
                                                                      0x7E
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87
                                        0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
                                                                Ox8D Ox8E
                                                                          0x8F
0x90 0x91 0x92
               0x93 0x94 0x95 0x96 0x97
                                        0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C
                                                                 Ox9D Ox9E
                                                                          0x9F
0xA0 0xA1 0xA2
               0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7
                                        OxA8 OxA9 OxAA OxAB OxAC
                                                                 OxAD OxAE
                                                                           0xAF
OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7
                                        OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC
                                                                OxBD OxBE
                                                                          OxBF
0xC0 0xC1 0xC2
               0xC3 0xC4 0xC5
                              0xC6
                                   0xC7
                                        0xC8
                                             0xC9
                                                 OxCA OxCB
                                                            0xCC
                                                                 OxCD OxCE
OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC OxDD OxDE OxDE
OxEO OxE1 OxE2 OxE3 OxE4 OxE5 OxE6 OxE7 OxE8 OxE9 OxEA OxEB OxEC OxED OxEE OxEF
OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD
                                                                      OxFE OxFF
AT24C02 reading.
0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F
0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
                                        0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C
Ox2D Ox2E Ox2F
0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37
                                        0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C
                                                                 0x3D 0x3E 0x3F
0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
0x50 0x51 0x52
               0x53 0x54 0x55 0x56 0x57
                                        0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C
                                                                 0x5D 0x5E 0x5F
0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
|Ox70 Ox71 Ox72 Ox73 Ox74 Ox75 Ox76 Ox77
                                        0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C
                                                                 0x7D 0x7E 0x7F
0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85
                              0x86 0x87
                                        0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
                                                                 Ox8D Ox8E
                                                                          0x8F
0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97
                                        Ox98 Ox99 Ox9A Ox9B Ox9C Ox9D Ox9E Ox9F
0xAO 0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7
                                        OxA8 OxA9 OxAA OxAB OxAC
                                                                 OxAD OxAE OxAF
OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC OxBD OxBE OxBE
OxCO OxC1 OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 OxC9 OxCA OxCB OxCC
                                                                OxCD OxCE OxCF
OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC
                                                                OxDD OxDE OxDF
OXEO OXE1 OXE2 OXE3 OXE4 OXE5 OXE6 OXE7 OXE8 OXE9 OXEA OXEB OXEC OXED OXEE OXEF
OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFE
||I2C-AT24C02 test passed!
```

5.12. SPI 四线模式访问 FLASH

5.12.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 SPI 模块的 SPI 四线模式读写带有 SPI 接口的 NOR Flash

GD32470I-EVAL-V1.0 开发板上集成的 SPI5 模块支持四线 SPI 功能,该功能可以和外部 NOR Flash 设备进行通信。SPI NOR FLASH 为 16Mbit 的串行 FLASH 存储芯片 GD25Q16B,该芯片支持标准 SPI 和四线 SPI 的读写指令。

5.12.2. DEMO 执行结果

把电脑串口线连接到开发板的 COM0 口,设置超级终端(HyperTerminal)软件波特率为 115200,数据位 8 位,停止位 1 位。同时,将 JP5 跳线到 USART,将 JP12,JP13,JP20 跳线到 SPI。下载程序 <12_SPI_QSPI_Flash> 到开发板上,通过超级终端可观察运行状况,会显示 FLASH的 ID 号,写入和读出 FLASH的 256 字节数据。然后比较写入的数据和读出的数据是否一致,如果一致,串口打印出"SPI-GD25Q16 Test Passed!",否则,串口打印出"Err: Data Read and



Write aren't Matching."。最后,三个 LED 灯依次循环点亮。 下图是实验结果图。

GD32F470I-EVAL System is Starting up...

GD32F470I-EVAL The CPU Unique Device ID: [33394150-4323830-34317A1B]

GD32F470I-EVAL SPI Flash: GD25Q16 configured...

The Flash_ID:0xC84015

Write to tx_buffer:

0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5E 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F 0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F OxAO OxA1 OxA2 OxA3 OxA4 OxA5 OxA6 OxA7 OxA8 OxA9 OxAA OxAB OxAC OxAD OxAE OxAF OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC OxBD OxBE OxBF 0xC0 0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 0xC9 0xCA 0xCB 0xCC 0xCD 0xCE 0xCF OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC OxDD OxDE OxDE OMEO OME1 OME2 OME3 OME4 OME5 OME6 OME7 OME8 OME9 OMEA OMEB OMEC OMED OMEE OMEF OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFE

Read from rx_buffer:

0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10 0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F 0x20 0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F 0x50 0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5E 0x60 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F 0x70 0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E 0x7F 0x80 0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C 0x8D 0x8E 0x8F 0x90 0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B 0x9C 0x9D 0x9E 0x9F OXAO OXAI OXAZ OXA3 OXA4 OXA5 OXA6 OXA7 OXA8 OXA9 OXAA OXAB OXAC OXAD OXAE OXAF OxBO OxB1 OxB2 OxB3 OxB4 OxB5 OxB6 OxB7 OxB8 OxB9 OxBA OxBB OxBC OxBD OxBE OxBF OxCO OxC1 OxC2 OxC3 OxC4 OxC5 OxC6 OxC7 OxC8 OxC9 OxCA OxCB OxCC OxCD OxCE OxCE OxDO OxD1 OxD2 OxD3 OxD4 OxD5 OxD6 OxD7 OxD8 OxD9 OxDA OxDB OxDC OxDD OxDE OxDE OMEO OME1 OME2 OME3 OME4 OME5 OME6 OME7 OME8 OME9 OMEA OMEB OMEC OMED OMEE OMEF OxFO OxF1 OxF2 OxF3 OxF4 OxF5 OxF6 OxF7 OxF8 OxF9 OxFA OxFB OxFC OxFD OxFE OxFE SPI-GD25Q16 Test Passed!

5.13. I2S 音频播放

5.13.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 I2S 接口输出音频文件
- 解析 wav 音频文件的格式



GD32470I-EVAL-V1.0 开发板集成了 I2S 模块,该模块可以和外部设备通过音频协议通信。这个例程演示了如何通过开发板的 I2S 接口播放音频文件。

5.13.2. DEMO 执行结果

下载程序<13_I2S_Audio_Player>到开发板并运行,用跳线帽将 JP18 跳到 I2S 上,插上耳机可听到播放的音频文件声音。

5.14. SDRAM

5.14.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 EXMC 控制 SDRAM。

5.14.2. DEMO 执行结果

GD32470I-EVAL 开发板使用 EXMC 模块来控制 SDRAM。在运行例程之前,JP17 连接到 SDRAM,JP5 连接到 USART。下载程序<14_EXMC_SDRAM>到开发板。这个例程演示 EXMC 对 SDRAM 的读写操作,最后会把读写的操作进行比较,如果数据一致,点亮 LED1,否则点亮 LED3。超级终端输出信息如下:



CDDAIL / - ' · ' · 1'	1				
SDRAM initiali SDRAM write da SDRAM read dat	ta completed!				
Check the data SDRAM test suc	!				
The data is:		1 5 6	7 8 9	a b c	de f
10 11 20 21	12 13 1 22 23 2	1 15 16	17 18 19 27 28 29	a b c 1a 1b 1c 2a 2b 2c	d e ± 1d 1e 1f 2d 2e 2f
30 31	32 33 3	1 35 36	37 38 39	3a 3b 3c	3d 3e 3f
40 41	42 43 4	1 55 56	47 48 49	4a 4b 4c	4d 4e 4f
50 51	52 53 5		57 58 59	5a 5b 5c	5d 5e 5f
60 61	62 63 6	1 75 76	67 68 69	6a 6b 6c	6d 6e 6f
70 71	72 73 7		77 78 79	7a 7b 7c	7d 7e 7f
80 81	82 83 8	1 95 96	87 88 89	8a 8b 8c	8d 8e 8f
90 91	92 93 9		97 98 99	9a 9b 9c	9d 9e 9f
a0 a1	a2 a3 a	1 b5 b6	a7 a8 a9	aa ab ac	ad ae af
b0 b1	b2 b3 b		b7 b8 b9	ba bb bc	bd be bf
c0 c1	c2 c3 c		c7 c8 c9	ca cb cc	cd ce cf
d0 d1 e0 e1	d2 d3 d e2 e3 e	1 d5 d6	d7 d8 d9 e7 e8 e9	da db do	dd de df
f0 f1	f2 f3 f		f7 f8 f9	ea eb ec fa fb fc a b c	
10 11	12 13 1	1 15 16	17 18 19	1a 1b 1c	1d 1e 1f
20 21	22 23 2		27 28 29	2a 2b 2c	2d 2e 2f
30 31	32 33 3	1 35 36	37 38 39	3a 3b 3c	3d 3e 3f
40 41	42 43 4		47 48 49	4a 4b 4c	4d 4e 4f
50 51	52 53 5	1 55 56	57 58 59	5a 5b 5c	5d 5e 5f
60 61	62 63 6		67 68 69	6a 6b 6c	6d 6e 6f
70 71	72 73 7	1 75 76	77 78 79	7a 7b 7c	7d 7e 7f
80 81	82 83 8		87 88 89	8a 8b 8c	8d 8e 8f
90 91	92 93 9	1 95 96	97 98 99	9a 9b 9c	9d 9e 9f
a0 a1	a2 a3 a		a7 a8 a9	aa ab ac	ad ae af
b0 b1 c0 c1	b2 b3 b	1 b5 b6	b7 b8 b9 c7 c8 c9	ba bb bc ca cb cc	bd be bf cd ce cf
d0 d1	d2 d3 d		d7 d8 d9	da db dc	dd de df
e0 e1	e2 e3 e		e7 e8 e9	ea eb ec	ed ee ef
f0 f1 0 1		1 5 6	f7 f8 f9 7 8 9	fa fb fc a b c	def
10 11	12 13 1	1 25 26	17 18 19	1a 1b 1c	1d 1e 1f
20 21	22 23 2		27 28 29	2a 2b 2c	2d 2e 2f
30 31	32 33 3	45 46	37 38 39	3a 3b 3c	3d 3e 3f
40 41	42 43 4		47 48 49	4a 4b 4c	4d 4e 4f
50 51	52 53 5	1 65 66	57 58 59	5a 5b 5c	5d 5e 5f
60 61	62 63 6		67 68 69	6a 6b 6c	6d 6e 6f
70 71	72 73 7	1 85 86	77 78 79	7a 7b 7c	7d 7e 7f
80 81	82 83 8		87 88 89	8a 8b 8c	8d 8e 8f
90 91	92 93 9	1 a5 a6	97 98 99	9a 9b 9c	9d 9e 9f
a0 a1	a2 a3 a		a7 a8 a9	aa ab ac	ad ae af
60 b1	b2 b3 b	1 c5 c6	b7 b8 b9	ba bb bc	bd be bf
c0 c1	c2 c3 c		c7 c8 c9	ca cb cc	cd ce cf
d0 d1	d2 d3 d		d7 d8 d9	da db dc	dd de df
e0 e1 f0 f1	d2 d3 d e2 e3 e f2 f3 f	1 e5 e6	e7 e8 e9 f7 f8 f9	ea eb ec fa fb fc	dd de df ed ee ef fd fe ff
0 1 10 11	2 3 12 13 1	1 5 6	7 8 9 17 18 19	a b c	def
20 21	22 23 2	1 25 26	27 28 29	2a 2b 2c	2d 2e 2f
30 31	32 33 3		37 38 39	3a 3b 3c	3d 3e 3f
40 41	42 43 4	45 46	47 48 49	4a 4b 4c	4d 4e 4f
50 51	52 53 5		57 58 59	5a 5b 5c	5d 5e 5f
60 61	62 63 6	4 65 66	67 68 69	6a 6b 6c	6d 6e 6f
70 71	72 73 7		77 78 79	7a 7b 7c	7d 7e 7f
80 81	82 83 8	1 85 86	87 88 89	8a 8b 8c	8d 8e 8f
90 91	92 93 9		97 98 99	9a 9b 9c	9d 9e 9f
aO a1	a2 a3 a	1 a5 a6	a7 a8 a9	aa ab ac	ad ae af
bO b1	b2 b3 b		b7 b8 b9	ba bb bc	bd be bf
c0 c1	c2 c3 c	1 c5 c6	c7 c8 c9	ca cb cc	cd ce cf
d0 d1	d2 d3 d	1 d5 d6	d7 d8 d9	da db dc	dd de df
eO e1 fO f1	e2 e3 e f2 f3 f		e7 e8 e9 f7 f8 f9	ea eb ec fa fb fc	ed ee ef

5.15. SDRAM 与深度睡眠模式

5.15.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:


■ 学习使用 EXMC 控制 SDRAM;



■ 学习使用深度睡眠模式。

5.15.2. **DEMO** 执行结果

GD32470I-EVAL 开发板使用 EXMC 模块来控制 SDRAM。在运行例程之前,JP17 连接到 SDRAM,JP5 连接到 USART。下载程序<15_EXMC_SDRAM_DeepSleep>到开发板。这个 例程演示怎样在深度睡眠模式下使用 SDRAM。首先,MCU 工作在正常模式,SDRAM 自刷新 的时钟由 MCU 提供,此时把指定的数据写入 SDRAM。然后使 MCU 进入深度睡眠模式并点亮 LED2,此时 SDRAM 的自刷新时钟由自己提供。最后按下 USER 按键唤醒 MCU,并读取 相应数据进行比较。如果数据一致,点亮 LED1,否则点亮 LED3。超级终端输出如下:





SDRAI Ente	SDRAM initialized! SDRAM write data completed! Enter deepsleep mode! Press the user key to wakeup the MCU!															
User SDRA Chec	Fress the user key to wakeup the MCU! User key has been pressed! SDRAM read data completed! Check the data! SDRAM test successed!															
The	data	is:				_		_		_						
	0 10	1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19	a 1a	ь 1Ъ	с 1 с	d 1 d	e 1e	f 1f
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2a	2Ъ	2c	2 d	2e	2f
	30 40	31 41	32 4 2	33 43	34 44	35 45	36 46	37 47	38 48	39 49	3a 4a	3b 4b	3c 4c	3d 4d	3e 4e	3f 4f
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5a	5Ъ	5c	5d	5e	5£
	60 70	61 71	62 72	63 73	64 74	65 75	66 76	67 77	68 78	69 79	6a 7a	6Ъ 7Ъ	6c 7c	6d 7d	6e 7e	6£ 7£
	80 90	81 91	82 92	83 93	84 94	85 95	86 96	87 97	88 98	89 99	8a 9a	8Ъ 9Ъ	8c 9c	8d 9d	8e 9e	8f 9f
l .	a0	al	a2	a 3	a4	a5	a 6	a7	<u>a8</u>	a9	88	ab	ac	ad	ae	af
	b0 c0	b1 с1	b2 c2	b3 c3	b4 c4	Ъ5 c5	b6 с6	Ъ7 c7	Ъ8 c8	Ь9 c9	ba ca	bb cb	bc cc	bd cd	be ce	bf cf
	dО	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	₫8	d9	da	dЪ	de	dd	de	df
	e0 £0	e1 f1	e2 £2	e3 f 3	e4 f4	e5 £5	e6 £6	e7 £7	e8 £8	e9 £9	ea fa	eb fb	ec fc	ed fd	ee fe	ef ff
	0 10	1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19	a 1a	ь 1Ъ	с 1 с	d 1 d	e 1e	f 1f
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2a	2Ъ	2c	2 d	2e	2f
	30 40	31 41	32 42	33 43	34 44	35 45	36 46	37 47	38 48	39 49	3a 4a	3b 4b	3c 4c	3d 4d	3e 4e	3f 4f
	50 60	51 61	52 62	53 63	54 64	55 65	56 66	57 67	58 68	59 69	5a 6a	5Ъ 6Ъ	5c 6c	5d 6d	5e 6e	5£ 6£
	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7a	7Ъ	7 c	7 d	7e	7£
	80 90	81 91	82 92	83 93	84 94	85 95	86 96	87 97	88 98	89 99	8a 9a	8Ъ 9Ъ	8c 9c	8d 9d	8e 9e	8f 9f
	aO	a1	a2	a 3	a4	a5	a 6	a7	a8	a9	aa	ab	ac	ad	ae	af
	b0 с0	b1 c1	b2 c2	b3 c3	b4 c4	Ъ5 c5	b6 c6	Ъ7 c7	Ъ8 c8	Ь9 c9	ba ca	bb cb	bc cc	bd cd	be ce	bf cf
	₫0 e0	d1 e1	d2 e2	d3 e3	d4 e4	₫5 e5	d6 e6	d7 e7	₫8 e8	d9 e9	da ea	db eb	do eo	dd ed	de ee	df ef
	£0	f1	£2	£3	f4	£5	£6	£7	£8	£9	$_{\mathrm{fa}}$	fЪ	fc	fd	fe	ff
	0 10	1 11	2 12	3 13	4 14	5 15	6 16	7 17	8 18	9 19	a 1a	ь 1Ъ	с 1 с	d 1d	e 1e	f 1f
	20 30	21 31	22 32	23 33	24 34	25 35	26 36	27 37	28 38	29 39	2a 3a	2b 3b	2c 3c	2d 3d	2e 3e	2f 3f
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4a	4b	4c	4d	4 e	4f
	50 60	51 61	52 62	53 63	54 64	55 65	56 66	57 67	58 68	59 69	5a 6a	5Ъ 6Ъ	5c 6c	5d 6d	5e 6e	5£ 6£
	70	71 81	72 82	73	74	75 85	76 86	77	78 88	79 89	7a	7Ъ 8Ъ	7c 8c	7d 8d	7e	7£
	80 90	91	92	83 93	84 94	95	96	87 97	98	99	8a 9a	9b	9c	9d	8e 9e	8£ 9£
	аО ЪО	a1 b1	a2 b2	аЗ b3	a4 b4	а5 Ъ5	а6 b6	a7 b7	а8 Ъ8	а9 Ь9	aa ba	ab bb	ac bc	ad bd	ae be	af bf
	сО d0	c1 d1	c2 d2	c3 d3	c4 d4	e5 d5	c6 d6	c7 d7	c8 d8	c9 d9	ça	cb db	cc	ed dd	çe	cf df
	e0	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	da ea	eb	do eo	ed	de ee	ef
	£0 0	£1 1	£2 2	£3 3	f4 4	£5 5	£6 6	£7 7	£8 8	£9 9	fa a	fb Ъ	fc c	fd d	fe e	ff f
	10 20	11 21	12 22	13 23	14 24	15 25	16	17 27	18	19 29	1 a	1 b	1 c	1 d	1 e	1f 2f
	30	31	32	33	34	35	26 36	37	28 38	39	2a 3a	2Ъ 3Ъ	2c 3c	2d 3d	2e 3e	3£
	40 50	41 51	4 2 52	43 53	44 54	45 55	46 56	47 57	48 58	49 59	4a 5a	4Ե 5Ե	4c 5c	4d 5d	4e 5e	4f 5f
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6a	6Ъ	6c	6d	6e	6£
	70 80	71 81	72 82	73 83	74 84	75 85	76 86	77 87	78 88	79 89	7a 8a	7Ъ 8Ъ	7c 8c	7d 8d	7e 8e	7£ 8£
	90 a0	91 a1	92 a2	93 a3	94 a4	95 a5	96 a6	97 a7	98 a8	99 a9	9a aa	9Ъ ab	9c ac	9d ad	9e ae	9f af
	Ъ0	Ъ1	Ъ2	ЪЗ	Ъ4	Ъ5	Ъ6	Ъ7	Ъ8	Ъ9	ba	ЪÞ	Ъс	Ъď	be	Ъ£
	dО	c1 d1	c2 d2	c3 d3	c4 d4	c5 d5	c6 d6	c7 d7	c8 d8	c9 d9	ca da	cb db	ee de	$^{ m cd}_{ m dd}$	ce de	cf df
	eO £O	el fl	e2 £2	e3 f 3	e4 f4	e5 £5	e6 £6	e7 £7	e8 £8	e9 £9	ea fa	eb fb	ec £c	ed fd	ee fe	ef ff
	10	11	14	10	1.4	10	10	T.I	10	10	тя	10	10	I.u.	TE	TT



5.16. NAND 存储器

5.16.1. **DEMO**目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 EXMC 控制 NAND Flash。

5.16.2. **DEMO** 执行结果

GD32470I-EVAL 开发板使用 EXMC 模块来控制 NAND。在运行例程之前,JP5 连接到 USART。下载程序<16_EXMC_NandFlash>到开发板。这个例程演示 EXMC 对 NAND 的读写操作,最后会把读写的操作进行比较,如果数据一致,点亮 LED1,否则点亮 LED3。超级终端输出信息如下:

NAND flash initialized! Read NAND ID! Nand flash ID:0xC8 0xF1 0x80 0x1D															
Write data successfully!															
Read data successfully!															
Check the data!															
Access NAND flash successfully!															
The data to be read:															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	Ъ	С	d	e	f
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1 a	1Ъ	1 c	1 d	1 e	1f
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2a	2Ъ	2c	2d	2e	2f
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	За.	3Ъ	3c	34	3e	3f
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4a	4b	4c	4d	4e	4f
50 60	51 61	52 62	53 63	54 64	55 65	56 66	57 67	58 68	59 69	5a	5Ъ 6Ъ	5с 6с	5d 6d	5е 6е	5f 6f
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	6a 7a	7b	ос 7с	7d	0e 7e	7f
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	1a. 8a.	8Ъ	8c	84	8e	8£
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	9a	9Ъ	9c	94	9e	9£
a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	aa	ab	ac	ad	ae	af
ъ0	ъ1	ъ2	ъ3	ъ4	Ъ5	ъ6	Ъ7	ъ8	ъ9	ba	ЪЪ	bc	bd	be	Ъf
cO	c1	c2	c3	c4	c5	cв	c7	c8	c9	ca	cb	cc	cd	ce	cf
40	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	49	da	dЪ	de	dd	de	df
e0	e1	e2	e3	e4	e5	eб	e7	e8	e9	ea	eb	ec	ed	ee	ef
£0	f1	£2	f3	£4	f5	f6	£7	f8	f9	fa	fЪ	fc	fd	fe	ff

5.17. SD 卡测试

5.17.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 SDIO 单个数据块或多个数据块读写操作;
- 学习使用 SDIO 对 SD 卡进行擦除、上锁和解锁操作。

GD32470i-EVAL 开发板有一个 SDIO 接口,它定义了 SD/SD I/O /MMC CE-ATA 卡主机接口。这个例程讲述了如何使用 SDIO 接口来操作 SD 卡。



5.17.2. DEMO 执行结果

将 JP5 跳到 USART 用于通过超级终端显示打印的信息,将 JP15 跳到 LED3 用于显示程序执行状态。下载<17_SDIO_SDCardTest>至评估板并运行。将开发板的 COM0 口连接到电脑,打开超级终端。所有的 LED 灯先亮灭一次用于测试目的。然后初始化卡并打印卡的相关信息。接着再测试单块操作、上锁/解锁卡操作、擦除操作和多块操作。如果发生错误,打印错误信息并点亮 LED1 和 LED3,熄灭 LED2。否则,点亮所有 LED。

取消宏 DATA_PRINT 的注释,可以打印数据信息。通过对相关语句取消或加上注释,可以设置不同的总线模式(1-bit 或 4-bit)和数据传输模式(轮询模式或 DMA 模式)。

串口输出如下图所示:

```
Card init success!
Card information:
## Card version 3.0x ##
## SDHC card ##
## Device size is 7782400KB ##
## Block size is 512B ##
## Block count is 15564800 ##
## CardCommandClasses is: 5b5 ##
## Block operation supported ##
## Erase supported ##
## Lock unlock supported ##
## Application specific supported ##
## Switch function supported ##
 Card test:
 Block write success!
 Block read success!
 The card is locked!
 Erase failed!
 The card is unlocked!
 Erase success!
 Block read success!
 Multiple block write success!
 Multiple block read success!
```

5.18. CAN 网络通信

5.18.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用 CANO 实现两个板子之间的通信

GD32470I-EVAL 开发板集成了 CAN(控制器局域网络)总线控制器,他是一种常用的工业控制总线。CAN 总线控制器遵循 2.0A 和 2.0B 总线协议。该例程演示了在两个板子之间通过 CANO 进行通信。

5.18.2. DEMO 执行结果

该例程的测试需要两个 GD32F470I-EVAL 开发板。用跳线帽将 JP5 跳到 USART 上,



JP19, JP21 跳到 CAN 上。将两个板子的 JP14 的 L 引脚和 H 引脚分别相连,用于发送 或者接收数据帧。下载程序<18 CAN Network>到两个开发板中,并将串口线连到开发板 的 COMO 上。例程首先将输出"please press the Tamper key to transmit data!"到超级终 端。按下 Tamper 键,数据帧通过 CAN0 发送出去同时通过串口打印出来。当接收到数据 帧时,接收到的数据通过串口打印,同时 LED2 状态翻转一次。

通过串口输出的信息如下图所示。

please press the Tamper key to transmit data!

CANO transmit data: ab,cd

CAN0 recive data: ab,cd

5.19. RCU 时钟输出

5.19.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 GPIO 控制 LED:
- 学习使用 RCU 模块的时钟输出功能;
- 学习使用 USART 模块与电脑进行通讯。

5.19.2. DEMO 执行结果

使用跳线帽 JP5 跳线到 USART,下载程序<19_RCU_Clock_Out>到开发板上并运行。将 开发板的 COMO 口连接到电脑,打开超级终端。当程序运行时,超级终端将显示初始信 息。之后通过按下 TAMPER 按键可以选择输出时钟的类型,对应的 LED 灯会被点亮,并 在超级终端显示选择的模式类型。测量 PA8 和 PC9 引脚可以通过示波器观测输出时钟的 频率。

串口输出如下图所示:

= Gigadevice Clock output Demo : press tamper key to select clock output source CK_OUTO: IRC16M, CK_OUT1: system clock/5 CK_OUTO: LXTAL, CK_OUT1: PLLI2SR/5



5.20. CTC 校准

5.20.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用外部晶振 LXTAL 来实现 CTC 校准功能;
- 学习使用 CTC 校准控制器校准内部 48MHz RC 振荡器时钟。

CTC 模块基于外部高精度的参考信号源来校准 IRC48M 的时钟频率,通过自动的或手动的调整校准值,可以得到一个精准的 IRC48M 时钟。

5.20.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<20_CTC_Calibration>到 GD32470i-EVAL 开发板上,运行程序,如果内部 48MHz RC 校准成功,LED1 将会点亮。

5.21. PMU 睡眠模式唤醒

5.21.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

■ 学习使用串口接收中断唤醒 PMU 睡眠模式

5.21.2. **DEMO** 执行结果

下载程序<21_PMU_Sleep_Wakeup>到开发板,用跳线帽将 JP5 跳到 USART 上,并将串口线连到开发板的 COM0 上。板子上电后,所有 LED 都熄灭。MCU 将进入睡眠模式同时软件停止运行。当从超级终端接收到一个字节数据时,MCU 将被 USART 接收中断唤醒。所有的 LED 灯同时闪烁。

5.22. RTC 实时时钟

5.22.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用RTC模块实现实时时钟的功能
- 学习使用串口模块实现显示时间的功能

5.22.2. DEMO 执行结果

使用跳线帽 JP5 跳线到 USART,下载程序<22 RTC Calendar>到开发板上并运行。将开



发板的 COMO 口连接到电脑,打开超级终端。当程序运行时,程序会要求设置超级终端上的时间。串口软件上会显示日历。

5.23. 呼吸灯

5.23.1. **DEMO** 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用定时器输出 PWM 波
- 学习更新定时器通道寄存器的值

5.23.2. **DEMO** 执行结果

使用杜邦线连接 TIMER1_CH2 (PB10) 和 LED1 (PE2), 然后下载程序 $<23_{TIMER_Breath_LED}$ 到开发板,并运行程序。可以看到 LED1 由暗变亮,由亮变暗,往复循环,就像人的呼吸一样有节奏。

5.24. TLI_IPA

5.24.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 TLI 控制 LCD 显示不同的内容
- 学习使用 IPA 处理图像数据



5.24.2. **DEMO** 执行结果

将 JP12,JP15 跳到 LCD。下载<24_TLI_IPA>至评估板并运行。将在 LCD 上显示以 GD logo 为背景的奔跑的豹子。由于 LCD 屏消耗的电流较大,建议使用 DC-5V 供电。



5.25. OV2640 摄像头

5.25.1. **DEMO**目的


这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 DCI 接口采集 OV2640 摄像头图像
- 学习使用 TLI 接口显示采集图像

5.25.2. **DEMO** 执行结果

保证 GD32470i-EVAL-V1.0 开发板的 JP19,JP21,JP22,JP23 跳线帽跳到 DCI,JP12,JP15 跳线帽跳到 LCD,JP17 跳线帽跳到 SDRAM。将程序<25_DCI_OV2640>烧录到开发板,正确安装 LCD 显示屏和 OV2640 摄像头到开发板各接口插槽。上电后可观察到,摄像头采集的图像显示在 LCD 显示屏上,按下 Userkey 按键可以拍照存储,按下 Tamper 按键显示照片,按下 Wakeup 按键返回图像采集状态。



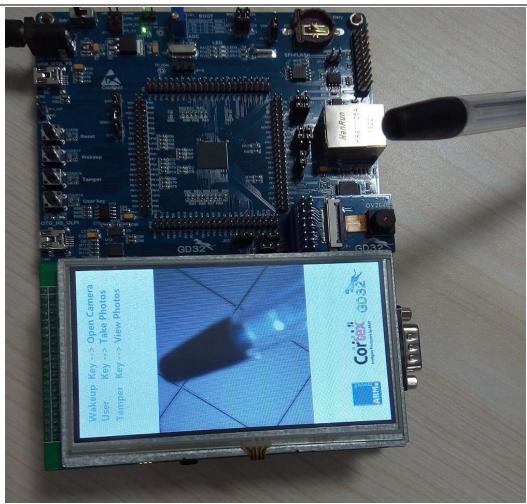

5.26. TRNG 生成随机数

5.26.1. DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 TRNG 模块生成随机数;
- 学习使用 USART 模块与电脑进行通讯。

5.26.2. **DEMO** 执行结果

使用跳线帽 JP5 跳线到 USART,下载程序<26_TRNG_Get_Random>到开发板上并运行。将开发板的 COMO 口连接到电脑,打开支持传输 hex 格式的串口助手。当程序运行时,串口助手将显示初始信息。通过串口助手输入期望的最小值与最大值(如最小值为 0,最大值为 9),之后会自动生成输入范围内的随机数,并通过串口助手显示。

串口输出如下图所示:



5.27. 以太网

5.27.1. FreeRTOS 上的服务器/客户端

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 Lwip 协议栈;
- 学习使用 FreeRTOS 操作系统;
- 学习使用 netconn 与 socket API 函数来处理任务;
- 学习怎样实现一个 tcp 服务器;
- 学习怎样实现一个 tcp 客户端;
- 学习怎样实现一个 udp 服务器/客户端;
- 学习使用 DHCP 来自动分配 ip 地址。

该例程是基于 GD32470i-EVAL-V1.0 开发板, 演示怎样配置以太网模块为常规描述符模式来进行收发数据包,以及如何使用 Lwip tcp / ip 协议栈来实现 ping, telnet,服务器 / 客户端功能。

JP12, JP13, JP17, JP18, JP20, JP22 跳线帽必须匹配。JP5 跳线帽连到 Usart。

该例程中以太网配置为 RMII 模式,使用 25MHz 晶振,系统时钟配为 200MHz。

该例程实现了三个应用:

- Telnet 应用,开发板作为 tcp 服务器。用户可以将客户端与开发板服务器相连接,通信采用 8000 端口,在客户端界面可以看到来自服务器的回复,客户端可以发送姓名到服务器,服务器进行应答。
- tcp 客户端应用,开发板作为 tcp 客户端。用户可以将服务器与开发板客户端相连接,通信采用 10260 端口,用户从服务器发送信息给开发板,开发板将所收到的信息发回。
- udp 应用。用户可以将开发板与其他站点进行 udp 连接,使用 1025 端口通信,用户 从站点发送信息给开发板,开发板将所收到的信息发回。
- 如果用户要使用 DHCP 功能,需在 main.h 文件中将相应的宏去屏蔽,并重新编译。 该功能默认为关闭。


注意: 用户需要根据实际的网络情况在 main.h 文件中为开发板以及服务器配置 ip 地址,网络掩码和网关地址。




DEMO 执行结果

将例程<FreeRTOS_tcpudp>下载到开发板,LED3 每 500ms 亮一次。

使用网络调试助手,并将电脑端配置为 tcp 客户端,端口配为 8000,连接上服务器后用户可以看到服务器的回复,在客户端发送姓名到服务器,可以看到服务器的应答:

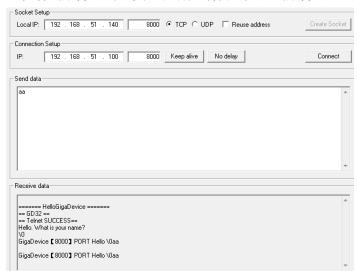


使用网络调试助手,并将电脑端配置为 tcp 服务器,端口配为 10260,连接上客户端后在服务器端发送信息到客户端,可以看到客户端的回显应答:

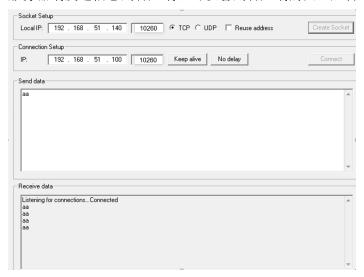

使用网络调试助手,配置使用 udp 协议,端口配为 1025,连接上开发板后在电脑端发送信息到开发板,可以看到开发板的回显应答:



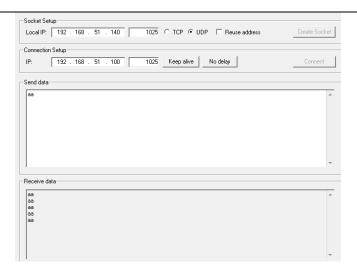

在 main.h 中打开 DHCP 功能后,并将板子与电脑都接在路由器上,用户可以通过串口调试助手看到自动分配给开发板的 ip 地址。

5.27.2. 服务器/客户端

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 Lwip 协议栈;
- 学习使用 raw API 函数来处理任务;
- 学习怎样实现一个 tcp 服务器;
- 学习怎样实现一个 tcp 客户端;
- 学习怎样实现一个 udp 服务器 / 客户端;
- 学习使用 DHCP 来自动分配 ip 地址;
- 学习使用轮询方式和中断方式来进行包的接收。

该例程是基于 GD32470i-EVAL-V1.0 开发板,演示怎样配置以太网模块为常规描述符模式来进行收发数据包,以及如何使用 Lwip tcp / ip 协议栈来实现 ping, telnet,服务器 / 客户端功能。

JP12, JP13, JP17, JP18, JP20, JP22 跳线帽必须匹配。JP5 跳线帽连到 Usart。

该例程中以太网配置为 RMII 模式,使用 25MHz 晶振,系统时钟配为 200MHz。

该例程实现了三个应用:

- Telnet 应用,开发板作为 tcp 服务器。用户可以将客户端与开发板服务器相连接,通信采用 8000 端口,在客户端界面可以看到来自服务器的回复,客户端可以发送姓名到服务器,服务器进行应答。
- tcp 客户端应用,开发板作为 tcp 客户端。用户可以将服务器与开发板客户端相连接,通信采用 10260 端口,用户从服务器发送信息给开发板,开发板将所收到的信息发回。如果服务器在一开始没有打开,或者在通信过程中发生了中断,当服务器再次准



备好的时候,用户可以通过按 Tamper 键来重新建立客户端与服务器的连接。

■ udp 应用。用户可以将开发板与其他站点进行 udp 连接,使用 1025 端口通信,用户 从站点发送信息给开发板,开发板将所收到的信息发回。

默认包的接收采用在 while(1)中轮询的模式,用户如果想要在中断中处理接收包,可将 main.h 中 USE_ENET_INTERRUPT 宏去屏蔽。

如果用户要使用 DHCP 功能,需在 main.h 文件中将相应的宏去屏蔽,并重新编译。该功能默认为关闭。

注意:用户需要根据实际的网络情况在 main.h 文件中为开发板以及服务器配置 ip 地址,网络掩码和网关地址。

DEMO 执行结果


将例程<Raw tcpudp>下载到开发板。

使用网络调试助手,并将电脑端配置为 tcp 客户端,端口配为 8000,连接上服务器后用户可以看到服务器的回复,在客户端发送姓名到服务器,可以看到服务器的应答:




使用网络调试助手,并将电脑端配置为 tcp 服务器,端口配为 10260,连接后,按 Tamper键,在服务器端发送信息到客户端,可以看到客户端的回显应答:



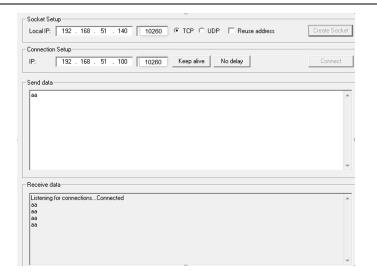

使用网络调试助手,配置使用 udp 协议,端口配为 1025,连接上开发板后在电脑端发送信息到开发板,可以看到开发板的回显应答:

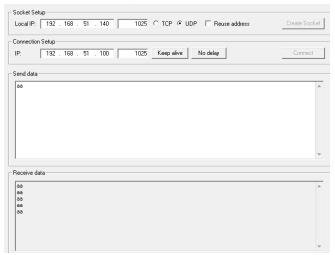

在 main.h 中打开 DHCP 功能后,并将板子与电脑都接在路由器上,用户可以通过串口调试助手看到自动分配给开发板的 ip 地址。

5.27.3. web 服务器

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 Lwip 协议栈;
- 学习使用 raw API 函数来处理任务;
- 学习怎样实现一个 web 服务器;
- 学习使用 web 服务器来控制 LED;
- 学习使用 web 服务器来监控开发板 V_{REFINT} 电压;
- 学习使用 DHCP 来自动分配 ip 地址;



■ 学习使用轮询方式和中断方式来进行包的接收。

该例程是基于 GD32470i-EVAL-V1.0 开发板, 演示怎样配置以太网模块为常规描述符模式来进行收发数据包,以及如何使用 Lwip tcp/ip 协议栈来实现 web 服务器应用。

JP12, JP13, JP17, JP18, JP20, JP22 跳线帽必须匹配。JP5 跳线帽连到 Usart。该例程中以太网配置为 RMII 模式,使用 25MHz 晶振,系统时钟配为 200MHz。

该例程实现了 web 服务器应用:

用户可以通过网页浏览器来访问开发板,开发板此时作为一个 web 服务器,网址是开发板的 ip 地址。web 服务器中实现了 2 个实验,一个为 LED 灯的控制,另一个为通过 ADC 实时监测开发板 VREFINT 电压。

如果用户需要 DHCP 功能,可通过 main.h 中相关宏进行配置,该功能默认关闭。如果打开了该功能,用户可以使用路由器连接开发板,并由串口调试助手打印自动为开发板分配的 ip 地址,然后将手机连上路由器发的 wifi,这样手机与开发板就在一个网段了。用户可以在手机上通过浏览器访问开发板的 ip 地址,来控制开发板 LED 灯以及实时监测 Vref 电压。

默认包的接收采用在 while(1)中轮询的模式,用户如果想要在中断中处理接收包,可将 main.h 中 USE_ENET_INTERRUPT 宏去屏蔽。

注意: 用户需要根据实际的网络情况在 main.h 文件中为开发板配置 ip 地址,网络掩码和 网关地址。

DEMO 执行结果

将例程<Raw_webserver>下载到开发板,使用浏览器,访问开发板的 ip 地址,在网页中点击 LED 控制的链接,在新的 LED 灯控制页眉中选择要点亮的灯的复选框,并点击发送,则板上相应的 LED 将被点亮。点击 ADC 监控电压的连接,则网页将实时显示开发板所采集到的 VREFINT 电压,每秒自动刷新一次。

网页主页显示如下:







LED 控制页面显示如下:



GD32F470I LED control

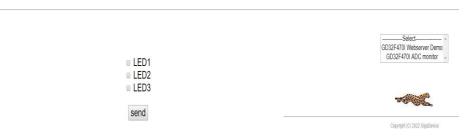

ADC 检测电压页面显示如下:

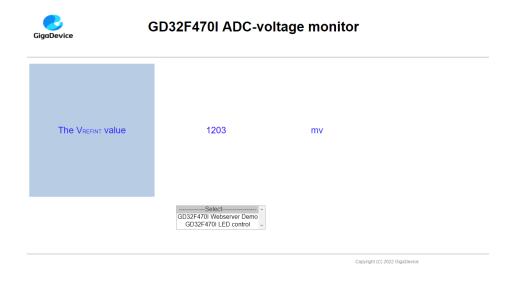

在 main.h 中打开 DHCP 功能,使用路由器连接开发板,由串口调试助手打印自动为开发板分配的 ip 地址,然后将手机连上路由器发的 wifi。此时用户可以在手机上通过浏览器访问开发板的 ip 地址,并控制开发板。

5.28. USB 设备

5.28.1. HID_键盘

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习如何使用 USBFS/USBHS 的设备模式
- 学习如何实现 USB HID (人机接口)设备

GD32F470I-EVAL 开发板具有四个按键、一个 USBFS 接口和一个 USBHS 接口,这四个按键分别是 Reset 按键、Wakeup 按键、User 按键和 Tamper 按键。在本例程中,



GD32F470I-EVAL 开发板被 USB 主机利用内部 HID 驱动枚举为 USB 键盘,如下图所示, USB 键盘利用 Wakeup 键、Tamper 键和 User 键输出三个字符('b','a'和'c')。另外,本例程支持 USB 键盘远程唤醒主机,其中 Wakeup 按键被作为唤醒源。



DEMO 执行结果

JP5 是否跳到 USB_FS 则要根据 USBFS_GCCFG 寄存器的 VBUSIG 位的设定来决定。 完成这些之后,将<28_USB_Device\HID_Keyboard>例程下载到开发板中,并运行。按下 Wakeup 键,输出'b';按下 Tamper 键,输出'a';按下 User 键,输出'c'。

可利用以下步骤所说明的方法验证 USB 远程唤醒的功能:

- 手动将 PC 机切换到睡眠模式;
- 等待主机完全进入睡眠模式:
- 按下 Wakeup 按键;
- 如果 PC 被唤醒,表明 USB 远程唤醒功能正常,否则失败。

5.28.2. MSC U 盘

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习如何使用 USBFS/USBHS 的设备模式
- 学习如何实现 USB MSC (大容量存储)设备

本 DEMO 主要实现了 U 盘设备。U 盘是现今非常普遍的可移动 MSC 类设备。MSC,即 Mass Storage device Class (大容量存储设备类),是一种计算机和移动设备之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输,主要包括移动硬盘、移动光驱和 U 盘等。MSC 类设备必须有存储介质,DEMO中使用了 MCU 的内部 SRAM 作为存储介质。具体的 MSC 类协议内容请自行查阅与参考其协议标准。


MSC 类设备会使用多种传输协议与命令格式进行通信,所以在实现时需要自行选择合适的协议与命令格式。本 DEMO 中选择 BOT (仅批量传输)协议和所需的 SCSI (小型计算机接口)命令,并和多种 Window 操作系统兼容。具体的 BOT 协议内容与 SCSI 命令规



格请自行查阅与参考其协议标准。

DEMO 执行结果

JP5 是否跳到 USB_FS 则要根据 USBFS_GCCFG 寄存器的 VBUSIG 位的设定来决定。完成这些之后,下载<28_USB_Device\MSC_Udisk>到开发板中并运行。当开发板连到 PC后,可以在计算机的设备管理器中看到通用串行总线控制器里面多出了一个 USB 大容量存储设备,同时看到磁盘驱动器里面多了 1 个磁盘驱动器,如下所示:

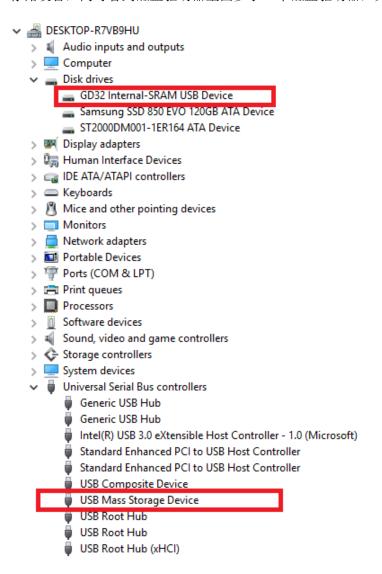

接着,打开资源管理器后会看到里面多了1个磁盘,如下图所示:





此时,写/读/格式化操作可以像其他移动设备一样进行。

5.29. USB 主机

5.29.1. HID Host (HID 主机)

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 USBFS/USBHS 模块作为 HID 主机
- 学习 HID 主机和鼠标设备之间的操作
- 学习 HID 主机和键盘设备之间的操作

GD32F470I-EVAL 开发板内部包含 USBFS 和 USBHS 模块,这两个模块可以被使用作为 USB 设备、USB 主机或者 OTG 设备。该示例主要展示了如何使用 USBFS/USBHS 作为 USB HID 主机和外部 USB HID 设备进行通信。

DEMO 执行结果

将 JP5 跳到 USBFS 并将 JP17 跳到 SDRAM,将 OTG 电缆线插入到 USB 接口,然后将 <29_USB_Host\HID_Host>代码下载到开发板并运行。

如果鼠标被连入,用户将会看到鼠标枚举的信息。




首先按下 User 按键,将会看到插入的设备是鼠标;然后移动鼠标,将会在 LCD 上显示移动'x'字符,按下鼠标按键将会在 LCD 上显示洋红色矩形。






如果键盘被连入,用户将会看到键盘枚举的信息。

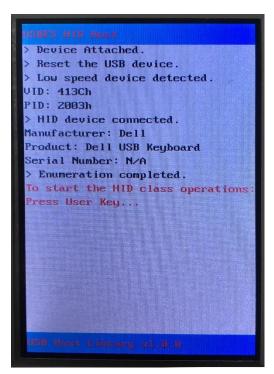

首先按下 User 按键将会看到插入的设备是键盘,然后按下键盘按键,将会在 LCD 上显示按键的字符信息。



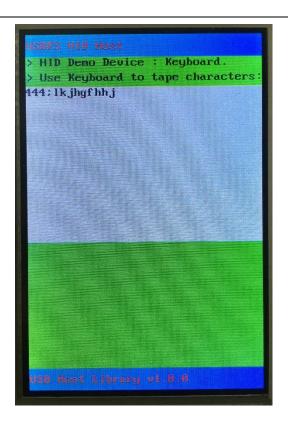

5.29.2. MSC_Host (MSC 主机)

DEMO 目的

这个例程包括了 GD32 MCU 的以下功能:

- 学习使用 USBFS/USBHS 作为 MSC 主机
- 学习 MSC 主机和 U 盘之间的操作

GD32F470I-EVAL 开发板包含 USBFS 和 USBHS 模块,并且这两个模块可以被用于作为 USB 设备、USB 主机或 OTG 设备。本示例主要显示如何使用 USBFS 或 USBHS 作为 USB MSC 主机来与外部 U 盘进行通信。

DEMO 执行结果


将 JP5 跳到 USBFS 并将 JP17 跳到 SDRAM,将 OTG 电缆线插入到 USB 接口,然后将 <29_USB_Host\HID_Host>代码下载到开发板并运行。

如果U盘被连入,用户将会看到U盘枚举信息。



```
> Device Attached.
> Reset the USB device.
> Full speed device detected.
VID: 03F0h
PID: 5A07h
> Mass storage device connected.
Manufacturer: HP
Product: v220w
Serial Number: 20160316260000000000
> Enumeration completed.
To see the disk information:
Press User Key...
```

首先按下 User 按键将会看到 U 盘信息;之后按下 Tamper 按键将会看到 U 盘根目录内容;然后按下 Wakeup 按键将会向 U 盘写入文件;最后用户将会看到 MSC 主机示例结束的信息。

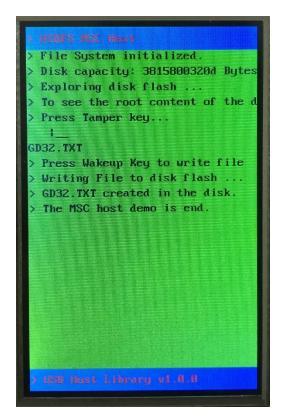



6. 版本历史

表 6-1 版本历史

版本号.	说明	日期
2.0	初稿发布	2022年4月18日



Important Notice

This document is the property of GigaDevice Semiconductor Inc. and its subsidiaries (the "Company"). This document, including any product of the Company described in this document (the "Product"), is owned by the Company under the intellectual property laws and treaties of the People's Republic of China and other jurisdictions worldwide. The Company reserves all rights under such laws and treaties and does not grant any license under its patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. The names and brands of third party referred thereto (if any) are the property of their respective owner and referred to for identification purposes only.

The Company makes no warranty of any kind, express or implied, with regard to this document or any Product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Company does not assume any liability arising out of the application or use of any Product described in this document. Any information provided in this document is provided only for reference purposes. It is the responsibility of the user of this document to properly design, program, and test the functionality and safety of any application made of this information and any resulting product. Except for customized products which has been expressly identified in the applicable agreement, the Products are designed, developed, and/or manufactured for ordinary business, industrial, personal, and/or household applications only. The Products are not designed, intended, or authorized for use as components in systems designed or intended for the operation of weapons, weapons systems, nuclear installations, atomic energy control instruments, combustion control instruments, airplane or spaceship instruments, transportation instruments, traffic signal instruments, life-support devices or systems, other medical devices or systems (including resuscitation equipment and surgical implants), pollution control or hazardous substances management, or other uses where the failure of the device or Product could cause personal injury, death, property or environmental damage ("Unintended Uses"). Customers shall take any and all actions to ensure using and selling the Products in accordance with the applicable laws and regulations. The Company is not liable, in whole or in part, and customers shall and hereby do release the Company as well as it's suppliers and/or distributors from any claim, damage, or other liability arising from or related to all Unintended Uses of the Products. Customers shall indemnify and hold the Company as well as it's suppliers and/or distributors harmless from and against all claims, costs, damages, and other liabilities, including claims for personal injury or death, arising from or related to any Unintended Uses of the Products.

Information in this document is provided solely in connection with the Products. The Company reserves the right to make changes, corrections, modifications or improvements to this document and Products and services described herein at any time, without notice.