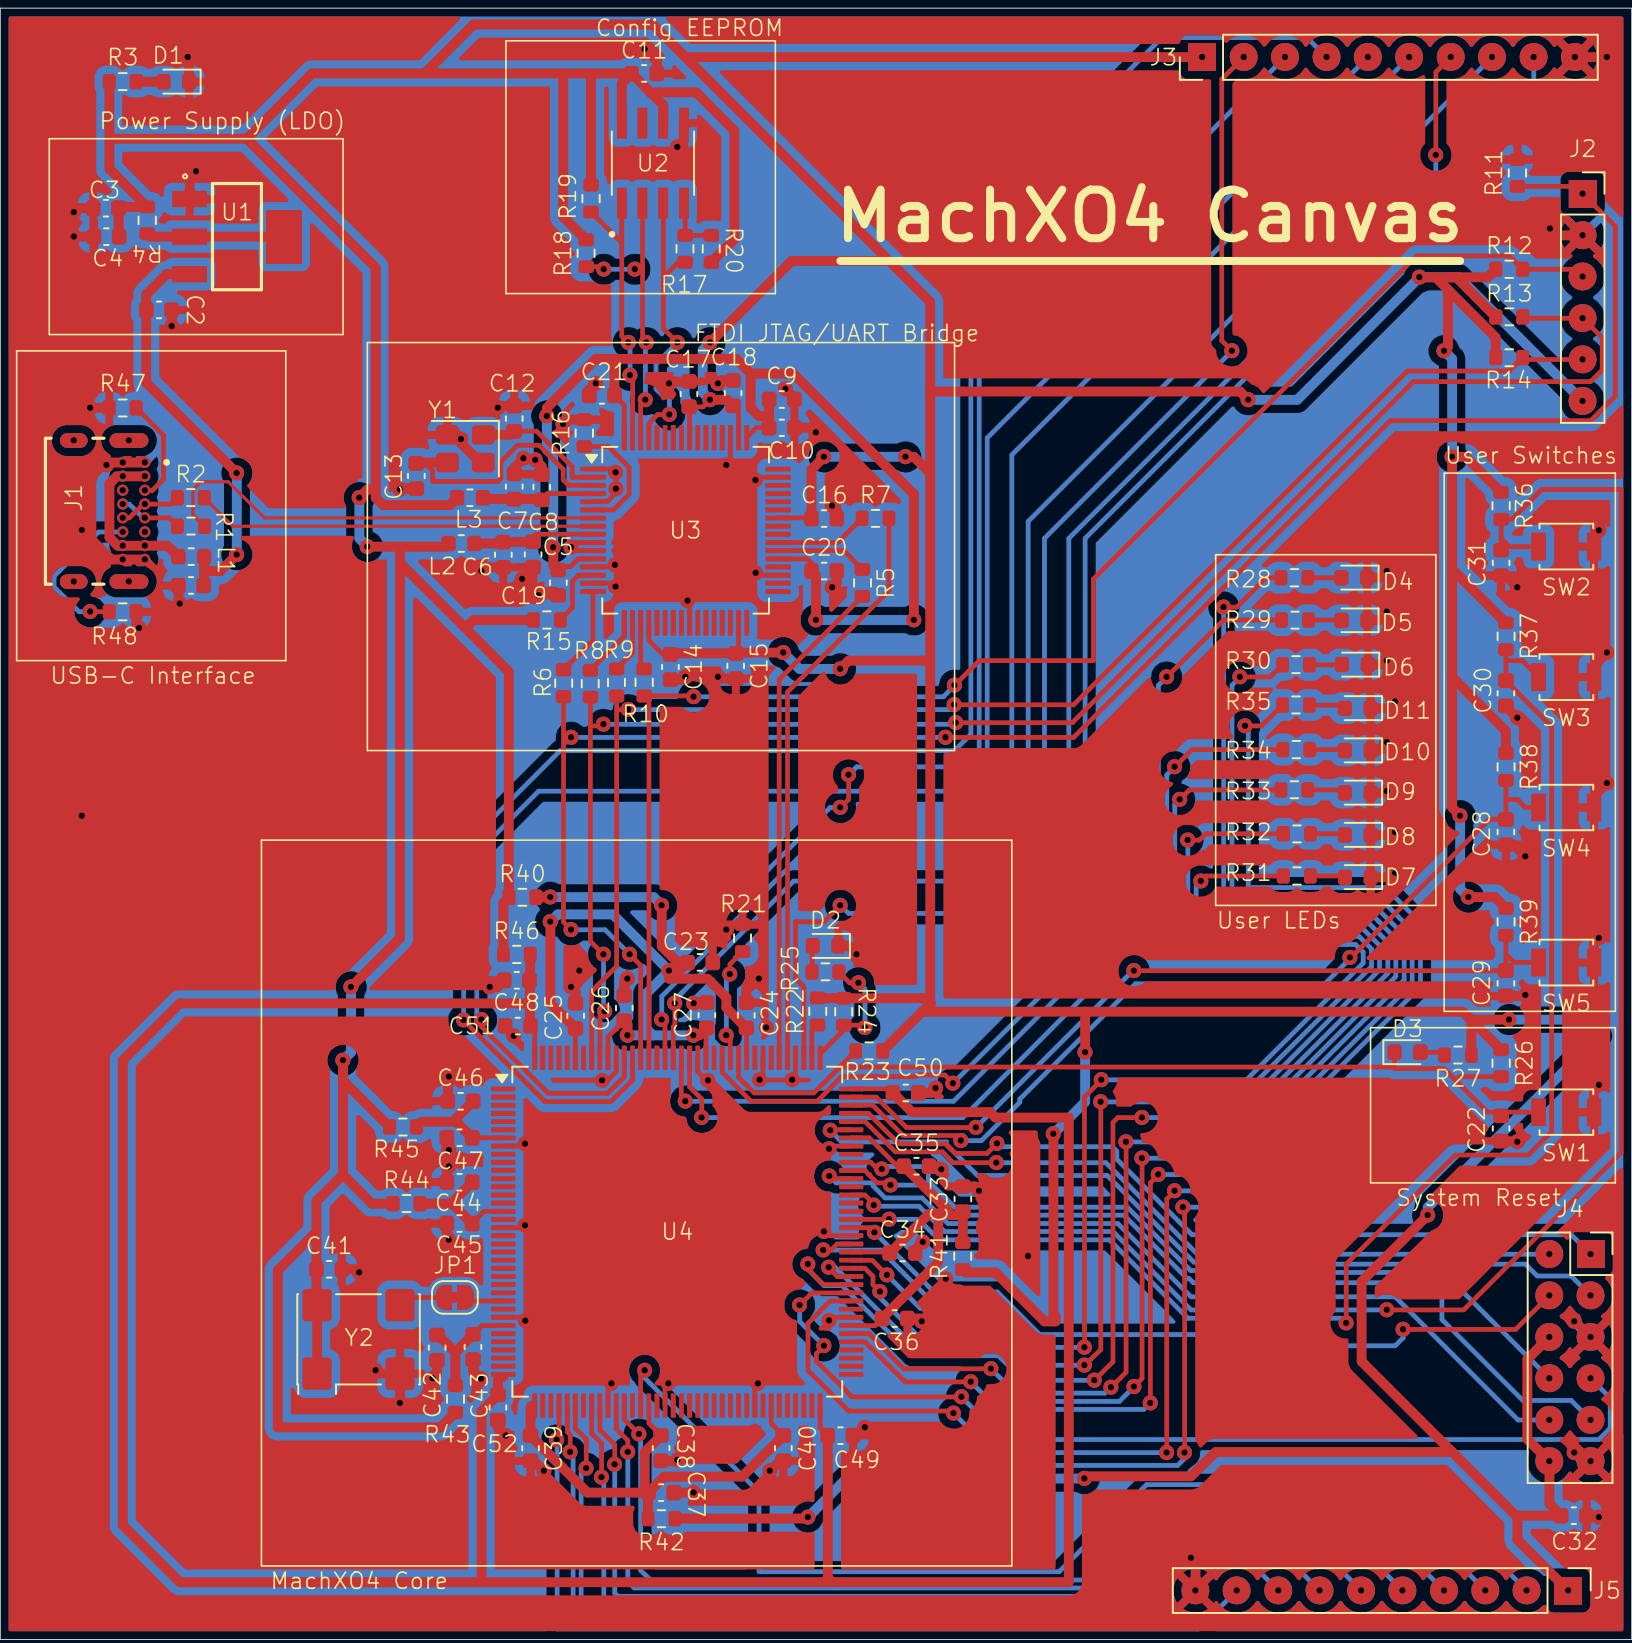

MachXO4 Canvas
Config EEPROM
Power Supply (LDO)
FTDI JTAG/UART Bridge
USB–C Interface
User Switches
User LEDs
System Reset
MachXO4 Core
U1
U2
U3
U4
J1
J2
J3
J4
J5
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Y1
Y2
JP1