汇编部分

1 个字(word)是 2 个字节(byte), 1 个字节是 8 位(bit)

8086 的常用寄存器

AH/AL	AX		
BH/BL	ВХ	粉块字方织	
CH/CL	СХ	数据寄存器	
DH/DL	DX		洛田安方思
SP	<mark>栈顶</mark> 指针	化红安方识	通用寄存器
ВР	基址指针	指针寄存器	
SI	源地址	亦业安方型	
DI	目的地址	变址寄存器	
IP	指令指针	拉生医方型	
FLAGS	标志寄存器	控制寄存器	
CS	代码段		
DS	数据段	段寄存器	
SS	堆栈段	权可行品	
ES	附加段		

8086 的标志寄存器 FLAGS

最低字节就是最低的 byte, 只看最后 8 位;


一共8位的结果看全部8位,一共16位的结果看后8位;

状态标志	含义
进位标志 CF	当 无符号整数 加减运算的最高有效位进位(加法)或借位(减法)时 CF = 1,否则 CF = 0;
奇偶标志 PF	当运算结果的 最低字节 中,1 的个数为零或偶数时 PF = 1;否则 PF = 0;
辅助进位 标志 AF	当运算结果的 最低字节 (同 PF)中低位的一半向高位(看最后 8 位的低 4 位向高 4 位)有进位或借位时,AF=1;该标志与操作数长度无关,只看最低字节中间那两位就行;
零标志 ZF	若运算结果为 0 则 ZF = 1,否则 ZF = 0;
符号标志 SF	若运算结果最高位为 1 则 SF = 1, 否则 SF = 0;
溢出标志 OF	当 有符号整数 加减结果有溢出则 OF = 1, 否则 OF = 0; 程序员:无符号数关心进位,有符号数关心溢 出,相同符号数相加后符号相反(如正+正=负),则有溢出;处理器硬件判断:最高位和次高位同时进位或不进位,则无溢出;反之则有溢出;
方向标志	仅用于串操作指令,控制地址的变化方向:

状态标志	含义
DF	1.设置 DF = 0,每次串操作后的存储器地址就自动增加,即从低向高地址处理数据串; 2.设置 DF = 1,每次串操作后的存储器地址就自动减少,即从高向低地址处理数据串; 3.可以执行 CLD 指令设置 DF = 0;执行 STD 指令设置 DF = 1;
中断允许 标志 IF	主要针对外中断中可屏蔽中断的开放或禁止: 1. 当 IF=1 时,CPU 允许响应可屏蔽中断,中断当前程序,转去执行中断处理程序; 2. 当 IF=0时,则不允许响应可屏蔽中断; 3. 可以执行 STI 指令设置 IF=1; 执行 CLI 指令设置 IF=0;
追踪标志 TF	用于单步调试程序: 1.当 TF=1 时在执行完一条指令后,产生单步中断; 2.追踪标志 TF=1 时为调试程序时所用,当程序调试成功后让 TF=0

8086 存储器的组织

分段方式,20 位的物理地址由 **16 位的段地址和 16 位的偏移地址**形成,每个段的**最大寻址空间为 64KB**;

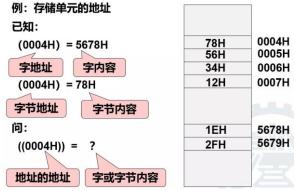

注意一下按字读取的方式是【高字节+低字节】拼接出结果

DATA_WORD DW 100,100H,-5,0 结果如下: 071A1: 64 100 071A2: 00 000 071A3: 00 000

071A1: 64 100 071A2: 00 000 071A3: 00 000 071A3: 01 001 071A4: 01 001 071A5: FB 251 071A6: FF 255 071A7: 00 000 071A8: 00 000

8086 缺省段 + 偏移寻址组合

记偏移寄存器→段寄存器方向;

•						
	段寄存器	偏移寄存器	用途			
	CS 代码段	IP	指令寻址			
	DS 数据段	BX, DI, SI 或 16 位数	数据寻址			
	SS 堆栈段	SP 或 BP	堆栈寻址			
	ES 附加段	DI	目标串寻址			

ASCII 码的关键分界线

48=30H='0', 65=41H='A', 97=61H='A'

操作数寻址总结

做题注意一下哪边是高地址, 哪边是低地址

- 立即数寻址 MOV AX , 3069H
- 寄存器寻址 MOV AL , BH
- 直接寻址 MOV AX , [2000H]
- 寄存器间接寻址 MOV AX , [BX]
- 寄存器相对寻址 MOV AX , NUM [SI]
- 基址变址寻址 MOV AX , [BP][DI]

有效地址 = $\begin{pmatrix} (BX) \\ (BP) \end{pmatrix}$ (SI) 段地址在数据段DS (DI) 段地址在堆栈段SS

● 相对基址变址寻址 MOV AX , MASK [BX][SI]

8086 的伪指令

段定义伪操作 SEGMENT, ENDS

程序由 4 个逻辑段组成:数据段 DATA、堆栈段 STACK、附加段 EXTRA 和代码段 CODE;

指定段地址伪指令 ASSUME (给程序员看的)

伪指令的格式: ASSUME 〈段寄存器名〉:〈段名〉

程序结束伪操作 END

CODE SEGMENT

; 定义代码段

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:EXTRA

START:

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

; 段地址 -> 段寄存器

CODE ENDS

END START

数据定义及存储器分配伪操作 DB、DW、DD、DQ、DT

分别定义字节、字、双字、8字节、10字节

复制操作符 DUP,表示操作数重复若干次

例: DB 2 DUP (0,2 DUP(1,2),3)

= 2 DUP (0, 1, 2, 1, 2, 3)

= (0, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 2, 3)

表达式赋值伪操作 EQU

=可以对一个符号重复定义,EQU不能对同一个符号重复定义

地址计数器与对准伪操作 \$

在数据段等于地址计数器的当前值,在代码段等于当前正在汇编 的指令的地址

BUF2 DW 1,2,3,4,5

CNT2 EQU (\$-BUF2)/2 ; (/2 后等于数组元素个数)

ORG \$+8 ; 跳过 8 个字节的存储区

JNE \$+6 ; 转向地址是 JNE 的地址 +6

JMP \$+2 ; 转向下一条指令

表达式操作符

主要是对常量进行运算

运算符类型	运算符及说明
算术运算符	+、 - 、*、/、MOD (取余数)
逻辑运算符	AND (逻辑与)、OR (逻辑或)、XOR (位异 或)、NOT (逻辑非)
位移运算符	SHL (逻辑左移)、SHR (逻辑右移)

运算符类型	运算符及说明
关系运算符	EQ (=)、NE (!=)、GT (>)、LT (<)、GE (>=)、LE (<=)

数值回送操作符 OFFSET、SEG、LENGTH、SIZE

OFFSET 取变量的偏地址, SEG 取变量段地址

MOV DX, SEG FUNC

LENGTH 取由 DUP 定义的变量的单元数 (其他情况等于 1)

SIZE 取由 DUP 定义的变量的字节数 (其他情况等于 1)

属性修改伪指令 PTR

新属性 PTR (旧属性的) 表达式

用于暂时改变内存变量或标号的原有属性, BYTE PTR 表示字节, WORD PTR 表示字, 以此类推

程序段前缀结构 FAR

把整个程序定义成一个 FAR 型过程 (或子程序),该过程能够让其它汇编文件中的段来调用 (near 不能)

NAME PROC [TYPE]; ...
NAME ENDP

8086 的指令系统



传送指令 MOV

其中,寄存器 REG: AX, AH, AL, DI, SI, BP, SP等 段寄存器 SREG: DS, ES, SS 存储器 memory: [BX], [BX+SI+7], 变量等; 立即数 immediate: 5, -24,

3Fh, 10001101b 等

注意: CS 只能作为操作源,MOV CS,AX 会报错 MOV AX,CS 可以数据交换指令 XCHG

XCHG OPR1, OPR2 操作是交换 OPR1 和 OPR2 的值

规定两个操作数必须有一个在寄存器中 换码/查表指令 XLAT 或 XLAT OPR

这两个指令默认了操作数,执行操作: (AL) ← (BX + AL)

MOV BX, OFFSET TABLE ; 令 BX=0040H MOV AL. 3

XLAT TABLE;指令执行后: (AL)=43H

地址传送指令 LEA、LDS、LES

LEA REG, SRC 是把 SRC 的有效地址 EA 送到 REG

LDS REG, SRC 是把源操作数存放的地址指针段基址:偏移地址的低 16 位送入目标寄存器, 高 16 位送入 DS 段寄存器

LES REG, SRC 是把源操作数存放的地址指针段基址:偏移地址

的低 16 位送入目标寄存器, 高 16 位送入 ES 段寄存器

标志寄存器传送指令 LAHF 、SAHF 、PUSHF、POPF

分别是标志位低字节送 AH 指令, AH 送标志位低字节, 标志位 2 字节进栈, 栈顶 2 字节送标志位

加法指令 ADD、ADC、INC

分别是加法,带进位加法,+=1

减法指令 SUB、SBB、DEC、NEG

分别是减法,带借位减法,-=1,求补码

比较指令 CMP

CMP OPR1, OPR2 执行的是(OPR1)-(OPR2), 但 CMP 不保存结果

只影响标志位,配合条件跳转指令使用

乘法指令 MUL、IMUL SRC / 除法指令 DIV、IDIV

MUL/IMUL 是无符号和有符号乘法, 执行操作:

(有符号乘法: 乘积低半部分的最高位符号扩展到高半部分)

字节操作数 (AX)←(AL)*(SRC)

字操作数 (DX,AX)←(AX)*(SRC)


逻辑运算指令 AND、OR、NOT、XOR、TEST

TEST 是取两个操作符按位与,配合条件跳转指令

移位指令 SHL、SHR、SAL、SAR、ROL、ROR、RCL、RCR

CF

不能用立即数寻址,注意区分十进制和 16 进制



将 (OPR) 向左移动CNT指定的 次数,最低位补入0, CF的内容 为最后移入位的值; CNT=1, 移1 位; CNT>1, 放在CL


逻辑右移 SHR OPR, CNT

将(OPR)向右移动CNT规定的 次数,最高位补入相应个数的0, CF的内容为最后移入位的值

算术左移 SAL OPR, CNT (同SHL)


算术右移 SAR OPR, CNT

将 (OPR) 向右移动CNT指定的 次数且最高位保持不变,但参与移 位; CF的内容为最后移入位的值









将目的操作数的最高位与最低位 连成一个环,将环中的所有位一 起向左移动CNT规定的次数。





将目的操作数的最高位与最低位 连成一个环,将环中的所有位一 起向右移动CNT规定的次数, CF的内容为最后移入位的值





无条件转移指令 JMP 和条件转移指令 JZ/JNZ 、 JE/JNE、 JS/JNS、 JO/JNO、JP/JNP、 JB/JNB、 JL/JNL、 JBE/JNBE、 JLE/JNLE、 JCXZ

指令名	转移条件	说明
JZ/JE	ZF=1	相等/为零转移(=)
JNZ/JNE	ZF=0	不相等/不为零转移(≠)
JS	SF=1	为负转移
JNS	SF=0	为正转移
JO	OF=1	溢出转移
JNO	OF=0	不溢出转移
JP/JPE	PF=1	偶数个1转移
JNP/JPO	PF=0	奇数个1转移
JB/JBAE/JC	CF=1	低于转移(<) 无符号数
JNB/JAE/JNC	CF=0	不低于转移(≥) 【 A: 高于
JBE/JNA	CF=1或ZF=1	不高于转移(≤) 「 B: 低于
JNBE/JA	CF=0且ZF=0	高于转移(>) E:等于
JL/JNGE	SF≠OF	小于转移(<)
JNL/JGE	SF=OF	不小于转移(>) 有符号数 G:大于
JLE/JNG	(SF≠OF)且ZF=	:1不大于转移(≤)
JNLE/JG	(SF=OF)且ZF=0	大于转移(>) J E: 等于

无条件转移 short 是 8 位位移量,near 是 16 位位移量;

条件转移只有 8 位位移量, 范围-128 ~ +127

循环指令 LOOP、LOOPZ/LOOPE、LOOPNZ/LOOPNE

共同前提都需要 CX≠0, 分别是循环, 为 0 或相等时循环, 不为零或不相等时循环;

子程序调用和返回指令

段内直接近调用 CALL DST, 其中 DST 为子程序名

执行操作:

(SP)←(SP) - 2 ;断点压入堆栈

((SP)+1,(SP))←(IP); 主程序地址压栈

(IP)←(IP) + 16 位位移量

注意: IP 为 Call 指令的下一条指令的地址, 其与 DST 子程序的地址间的相对地址或位移量是固定的

段内间接近调用 CALL DST, 其中 DST 为寄存器如 BX, 或存储器地址 WORD PTR [BX]

执行操作:

 $(SP) \leftarrow (SP) - 2$

 $((SP)+1,(SP))\leftarrow(IP)$

(IP)←(EA) (DST 为内存地址)

段内近返回 RET

功能:将堆栈中保存的 2 字节断点的偏移地址恢复到 IP

执行操作: (IP)←((SP)+1,(SP)) (SP)←(SP)+2

段内带立即数近返回 RET EXP

功能: EXP 表示弹出断点之后使 SP 内容再回退 EXP 个字节单

元,作用是使断点之后的 EXP 个字节单元分数据失效

中断与中断返回指令 INT、INTO、IRET

分别是调用中断号,溢出中断,中断返回

※ 几个常用的 BIOS 和 DOS 中断

中断号	调用参数	功能
	AH=00H	从键盘读一字符, AL=字符码, AH=扫描
		码 (对应键盘的物理按键情况)
INT 16H	ΔH=01H	读键盘缓冲区字符, 若 ZF=0, AL=字符
	AU=61U	码,AH=扫描码;若 ZF=1,缓冲区空
	AH=02H	读键盘,AL=键盘状态字节
	AH=01H	从键盘输入一个字符并回显在屏幕上,
	AH=01H	AL=字符
	AH=06H	若有字符可取,AL=字符,ZF=0
	DL=0FFH	若无字符可取,AL=0,ZF=1
	AH=07H	从键盘输入一个字符不回显,AL=字符
	AH=08H	从键盘输入一个字符不回显,AL=字符
	AH=0AH	输入字符串,DS:DX=缓冲区首址
	AH=0BH	读键盘状态, AL=0FFH 有键入, AL=00 无键入
INT 21H	AH=4CH	返回操作系统
	AH=02H	显示字符,DL=待显示字符
	AH=06H	显示字符,DL=待显示字符
	AH=09H	显示字符串, DS:DX=串地址, 串必须以 \$结束
	AH=35H	读中断向量,AL=向量号,ES:BX=中断 向量
	AH=25H	写入中断向量,AL=向量号,DS:DX=中 断向量

接口部分

IN 指今

从 I/0 端口向 AL(8 位数据)或 AX (16 位数据)输入字节(字)

从 AL(8 位数据)或 AX (16 位数据)向 I/O 端口输出字节(字)

I/0 指令使用格式

OUT8 MACRO PORT, VAL
MOV DX, PORT
MOV AL, VAL
OUT DX, AL
ENDM

IN8 MACRO VAL, PORT
MOV DX, PORT
IN AL, DX
MOV VAL, AL
FNDM

I/O 端口地址固定式译码设计

例:使用74LS138(3-8译码器)设计一个系统板上的地址译码电路,每个接口芯片内部的端口数目为32个,每个芯片的基址为00H、20H、40H、60H、80H、A0H、C0H、E0H。(只有A9-A0参与译码,其余地址线为0)。

分析:系统板上的I/O地址分配在000~0FFH范围内,故只使用低8位地址,则A9和A8应赋0值。为了实现每个接口芯片内部拥有32个端口,只要<mark>留出5根低位地址线</mark>不参加译码,即地址线低5位作为芯片内部端口译码32=2⁵,其余的高位地址线作为74LS138输入线参加译码,或作为控制线控制译码是否有效即可。其控制/译码线与地址线的分配如下:


地址线	0 0 A ₉ A ₈	A ₇ A ₆ A ₅	A ₄ A ₃ A ₂ A ₁ A ₀
用途	控制	片 选	片内端口寻址
十六进制	0H	0~7H	0~1FH

例: 留有 2 个地址线,可以片内寻址 4 个使能端确定 A8-A5=1100, ABC=010

范围 188H-18BH

A9	A8	A7	A6	A5	A4	А3	A2	A1	A0
0	1	1	0	0	0	1	0	Х	Х

2、一个系统的地址译码使用74LS138实现,除图中的地址线外,其余地址线为0电平,请问8255的端口地址是多少?

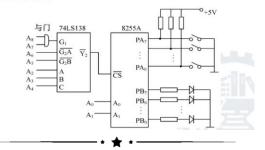

※ 可编程并行接口芯片 82C55A

外部特性:端口地址依次为: A口, B口, C口, 命令口

● D₀~D₇: 双向数据线,用于 CPU 向 8255A 发送命令、数据和 8255A 向 CPU 回送状态、数据等。

CS: 片选信号, 低电平有效。

● A₁, A₈: 片内端口地址信号可以形成 4 个端口地址。

■ RD: 读信号, 低电平有效。

WR: 写信号, 低电平有效。


● RESET:复位信号,高电平有效。清除控制寄存器,并将8255A的A、B、C三个8位端口均置为0方式输入,直到在初始化程序段中用方式命令才能改变,使其进入用户所选的状态。

8255 的工作方式

(只讲过)方式 0:基本输入/输出方式

- 单向 I/O, 一次初始化只能指定端口(PA、PB 和 PC)作输入或输出,不能指定端口同时又输入又输出
- 适用于无条件或查询方式传送,不能用中断方式交换数据
- A 端口:数据端口,8 位并行
- B 端口:数据端口,8 位并行
- C端口:数据端口,4位并行(分高4位和低4位),或作位控,按位输出高/低电平

8255 工作方式命令

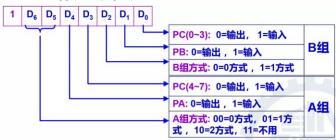


例:把A口指定为1方式,输入,C口上半部为输出;B口指定为0方式,输出,C口下半部定为输入,则工作方式命令代码是:10110001B=B1H

MOV DX,303H ;8255A 命令口地址(假设)

MOV AL,0B1H ;初始化命令 OUT DX,AL ;送到命令口

8255 的 C 端口按位置位/复位命令

这个命令是写入到命令口而不是 C 口;

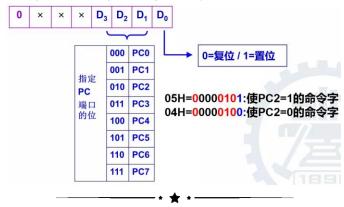

※ 可编程定时/计数器 82C54A

外部特性: 8254 是 8253 的升级版,端口地址依次为通道 0,通 道 1,通道 2,命令寄存器

● 数据线: D0-D7

● 地址线: 片选 CS, 片内地址 A0、A1

● 控制线: WR, RD

● 时钟信号: CLK0-CLK2 ● 门控信号: GATE0-GATE2

● 输出信号: OUTØ-OUT2

8254 的命令字: 使用同一个端口, 按方式命令在先, 其它命令在后的顺序写入端口

8254 方式命令

初始化 82C54A, 包括选定计数通道、设定工作方式、确定字节读写顺序以及计数值码制

D ₇	D ₆	D ₅	D_4	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
计数器	选择	读写字节数			工作方式	1	码制

位数	功能和取值
D7-D6	计数器选择 D7D6=00,选择 0 号计数器; D7D6=01,选择 1 号计数器; D7D6=10,选择 2 号计数器; D7D6=11,无效;
D5-D4	设置读写字节数 D5D4=00,锁存命令 计数器值复制到锁存器,D3~0无效; D5D4=01,仅读/写一低字节,高字节为0 D5D4=10,仅读/写一高字节,低字节为0 D5D4=11,一次读/写2个字节,先低字节,后高字节
D3-D1	工作方式 D3D2D1=000,选择 0 方式; D3D2D1=001,选择 1 方式; D3D2D1=X10,选择 2 方式; D3D2D1=X11,选择 3 方式; D3D2D1=100,选择 4 方式; D3D2D1=101,选择 5 方式;
DØ	码制 D0=0,选择二进制计数; D0=1,选择十进制 BCD 计数;


计数码制:用二进制计数,直接写十进制值不加 H

; 计数初值设为 10

out8 command_addr, 00110100B

out16 cn0, 10


8254 锁存命令

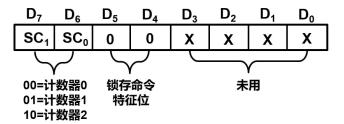

Q: 读当前计数值为什么要先锁存计数值?

A: 减 1 计数器是 16 位的,而定时器的数据线是 8 位的,必须读两次才能读出 16 位数据,在两次读操作时可能使减 1 计数器的内容发生变化

8254 读回命令



特征位 数器的内容 存器的状态 注意:读回命令只是一个锁存的功能,读还要发一条读命令

D3-D1 用于选择 3 个计数器 1: 选中, 0: 未选中;

D5-D4 用于选择读当前状态还是当前计数值 0:读取, 1:不读取

8254 的 6 种工作方式

		方式0	方式1	方式2	方式3	方式4	方式5
	JT输出 状态	写后变结束 字后数结束 等与数结束 等控制数 值	写入控制字 后变1, GATE上升 沿触发变0, 开始计数, 计数结束变	写入控制字 后变1, 计 数到1变0, 维持一个 CLK变1, 重装计数	写入控制字 后变1, 由 初任是1 例 OUT变1, 计 数到初值。 计数,计 到则反向	写入控制字 后变1, 计数 结束变0, 维 持一个CLK 变1	写入控制字 后变1, GATE上升 沿触发,开始 计数,计出一 个CLK的负 脉冲
	初值 动重装	无	无	计数到0重 装	根据初值奇 偶分别重装	无	无
	过程中 变初值	立即有效	GATE触发 后有效	计数到1或 GATE触发 后有效	计数结束或 GATE触发后 有效	立即有效	GATE触发 后有效
	0	禁止计数	无影响	禁止计数	禁止计数	禁止计数	无影响
GA	下降沿	暂停计数	无影响	停止计数	停止计数	停止计数	无影响
TE	上升沿	继续计数	从初值开始 重新计数	从初值开始 重新计数	从初值开始 重新计数	从初值开始 重新计数	从初值开始 重新计数
	1	允许计数	无影响	允许计数	允许计数	允许计数	无影响

计数初值换算方法如下:

产生时间间隔 τ 的时间常数 Tc:

$$T_{\rm C} = \frac{{f y}$$
 求定时的时间 时钟脉冲周期 $= \frac{ au}{1/{
m CLK}} = au imes {
m CLK}$

产生频率为 f 的信号波形的时间常数 Tc

$$T_{\rm c} = {
m H钟脉冲的频率 \over 要求的波形频率} = {
m CLK \over f}$$

例: 8254 初始化, 要求选择 2 号计数器工作在 3 方式, 计数初

值为 533H (2 个字节) 二进制计数

MOV DX,307H ; 命令口

MOV AL,10110110B ; 2号计数器的方式命令字

OUT DX,AL

MOV DX,306H ; 2号计数器数据口

MOV AX,533H ; 计数初值

OUT DX,AL ; 先送低字节到 2 号计数器

MOV AL, AH ; 取高字节送 AL

OUT DX,AL ; 后送高字节到 2 号计数器

8259 中断实验例程

中断向量指针: 指出中断向量存放在中断向量表的地址

中断类型号×4 = 中断向量最低字节的指针

中断号×4 = 偏移地址 IP

中断号×4+2 = 段基址 CS

;设置中断向量地址

setint macro intno, handler

push ds

mov ax, 0

mov ds, ax ; 数据段定位到 0

mov di, intno * 4

cli

mov bx, offset handler

mov [di], bx

add di, 2

```
mov bx, seg handler
   mov [di], bx
   pop ds
endm
;代码段开始,MIRQ3的新中断程序
twinkle1 proc far
   push ax
   cli
   xor light, 1
   out8 PA, light
   inc si
   out8 M8259, 20h
   sti
   pop ax
   iret
endp
start:
; 定位 DS 到数据段
  mov ax, data
  mov ds, ax
   ;设置 8255 工作命令
  out8 cmd, 10000000b
  ;设置中断向量指向新中断程序
  setint MIRQ3, twinkle1
  setint SIRQ10, twinkle2
  ;分别设置主片和从片的中断屏蔽字
  mask M8259+1, 11110011b
  mask S8259+1, 11111011b
```


※ 中断控制器 82C59A

实验箱主片端口地址: 20H 和 21H 从片端口地址: 0A0H 和 0A1H


8259A 有两类编程命令,初始化命令字 ICW (不允许用户设置)

和操作命令字 OCW

ICW1: 进行中断触发和单片/多片设置

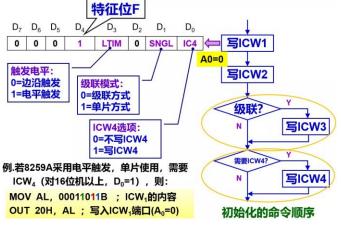

ICW2: 进行中断号设置

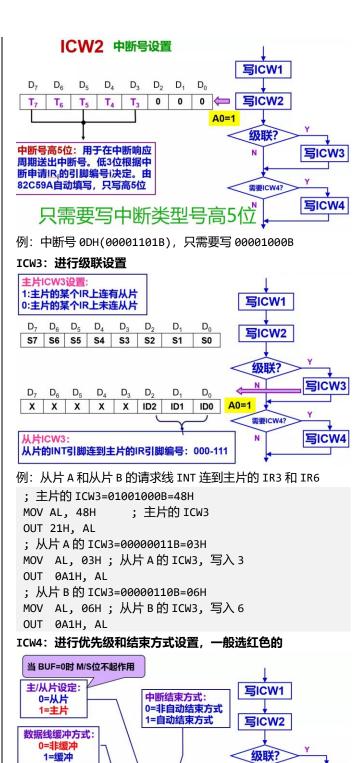



CPU选择:

0=8位系统

1=16位系统

A0=1


OCW1: 进行常规的屏蔽开放操作

用来写入屏蔽字

优先权方式:

1=特殊嵌套

0=开放, 1=屏蔽

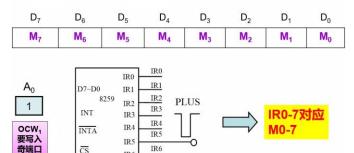

例:要使中断源 IR3 开放,其余被屏蔽;

IR6

IR7

IN AL, 21H

CS

;回读 21H 端口的内容


AND AL, 11110111B

OUT 21H, AL

OCW2:进行中断结束和优先级轮换排队操作

用来发中断结束 EOI 命令


;主片最高级非自动结束 out8 M8259, 20h ;从片指定 IR2 结束 out8 S8259, 62h

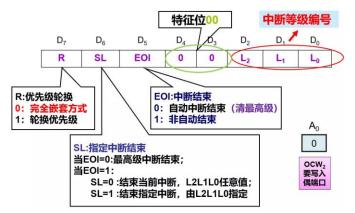

OCW3:设定屏蔽方式和读取状态



8259 查询字的格式

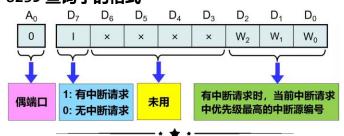

※ 多通道 A/D 转换器 ADC0809

外部特性:命令直接发到和 CS 连接的端口

此处是 AD

out8 AD, 0 ; 进行假写操作, 使 AD0809 启动转换 in8 buf[di], AD ; 读取 AD0809 转换的数据

※ D/A 转换器 DAC0832

外部特性: 命令直接发到和 CS 连接的端口

- 直通方式: LE1=LE2=1, 数据直接进 DA 转换器
- 单缓冲方式:LE1 或 LE2=1,一个始终直通一个缓存状态
- 双缓冲方式:两个寄存器都缓冲

ILE (输入锁存允许)、 \overline{CS} (片选) 和 $\overline{WR_1}$ (写信号 1) 组合 控制第一级缓冲器的锁存

WR₂ (写信号 2) 和 XFER (传递控制) 两个信号组合控制第二 级缓冲寄存器的锁存

例:软件程序,指定8255的B口控制DAC的转换

MOV DX, 301H


; 8255A的B口地址

MOV AL, 00010000B;置 DAC0832 为直通工作方式


; ILE 置为 1, CS/WR1/WR2/XFER 均置为 0


OUT DX, AL


通用同步/异步接收发送器 8251A

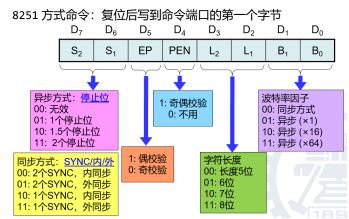



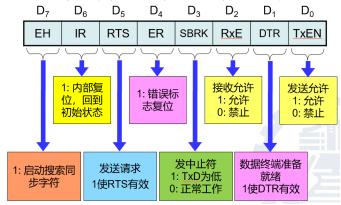



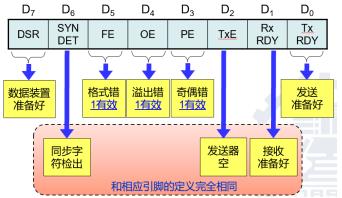

* 后三章串行、PCI、和 USB 没记,有需要翻书和复习题最后

逻辑地址和物理地址

逻辑地址	内容	物理地址	
段地址:偏移地址			
1000 : 0000H	10011111	10000H	
1000 : 0001H	00100110	10001H	
1000 : 0002H	01001000	10002H	
1000 : 0003H	10000011	10003H	
1000 : 0004H	01011100	10004H	
1000 : 0005H	10100010	10005H	

8086 通用寄存器的专门用途

寄存器	用 法
AX	字乘法,字除法,字I/0
AL	字节乘法,字节除法,字节I/0,十进制算术运算
AH	字节乘法,字节除法,DOS中断功能号
BX	存储器指针
CX	串操作或循环控制计数器
CL	移位计数器
DX	字乘法,字除法,间接I/0
SI	存储器指针(串操作中的源指针)
DI	存储器指针(串操作中的目的指针)
BP	存储器指针(存储堆栈指针)
SP	堆栈指针

有符号数在 8086 中默认采用补码,最高位表示符号:正数用 0,负数用 1;负数的写法:其绝对值的二进制取反加一(即正数求补码)

1111 1111B ;-1 0000 0001B ;1 1111 1011B ;-5

附录 1: 十进制的 ASCII 码表

0FFH或255是res

	· abcdefacijki mooddratuv w x y n l - } ^ 4
	096: 097: 098: 1099: 1001: 1003: 1007: 1007: 1007: 1007: 1108: 1109: 1110: 1114: 1115: 1116: 1120: 112
	@ABCDEFGIHJKLMNOPGRWHJYJXYNL/¬^
	064: 0666: 0667: 0668: 0670: 0771: 0773: 0775: 0776: 0778: 0789: 0881: 0884: 0887: 0886: 0889: 0992: 09934: 0995:
	5+" #\$%, ()*+,/0123456789:<=>?
	00000000000000000000000000000000000000
	no⊕ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· · · · · — ~ ·	000: 0001: 0002: 0003: 0004: 0005: 0009: 0010: 0010: 0013: 0015: 0016: 0017: 0016: 0017: 0016: 0017: 0016: 0017: 0018: 0019: 0

附录 2: 16 进制的 ASCII 码表

00123456789ABCDEF01123456789ABCDEF	nose de la company de la comp	0:::#\$%&,()*+,-,\Ø123456789::;<=>? 2222222222222222223333333333333333333	@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZL\I\	- ab cd ef ghijkl mnopgrstuvwxyx{-}~ ab cd ef ghijkl mnopgrstuvwxyx{-}~ a
------------------------------------	---	---	---------------------------------	---