

***electro*nixclock**

4xLC513 & 6xIN12

Instrukcja obsługi

PL

Spis treści:

Spis treści:	2
Wstęp.....	3
Elementy zestawu	3
Dane techniczne.....	3
Rozpakowanie zegara.....	4
Podłączenie	4
Nastawianie godziny	6
Nastawianie alarmu	7
Wygaszanie lamp	7
Czujnik światła	7
Czyszczenie.....	8
Gwarancja	8
Producent.....	8

Wstęp

Dziękujemy za zakup zegara electroNIXclock. Jego oryginalna obudowa na pewno dopełni wysmakowane wnętrze. Natomiast ciepła i niespotykana barwa wyświetlaczy nikomu nie pozwoli przejść obok obojętnie. Zegar wyświetla czas w formacie 24 lub 12 godzinnym, w zależności od wybranej nastawy dwukropka sekundnika mruga lub nie. Jest też możliwość zupełnego wygaszenia dwukropka.

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia jak prawidłowo posługiwać się zegarem.

Elementy zestawu

- kompletny, zmontowany zegar wraz z lampkami nixie
- dedykowany wtyczkowy zasilacz sieciowy
- instrukcja obsługi

Uwaga!

Lampy w które wyposażony jest zegar są bardzo delikatne. Zegarem należy się posługiwać ostrożnie. Unikać wstrząsów oraz uderzeń. W przypadku uszkodzenia szklanej bańki lampy zegar należy niezwłocznie odłączyć od sieci zasilającej!

Dane techniczne

Parametr:	Wartość:
Wymiary [wys. x dł. x szer.] [mm]:	50 x 60 x 155 (4xLC513) 55 x 70 x 170 (6xIN12)
Masa:	245g (4xLC513) 300g (6xIN12)
Napięcie zasilania:	12V DC z dostarczonego zasilacza 230VAC
Pobór prądu:	~1,5W
Wysokość cyfry:	15,5mm (4xLC513)

	18mm (6xIN12)
Możliwość wygaszenia lamp:	tak
Automatyczna regulacja jasności lamp:	tak
Alarm:	tak
Podtrzymanie zasilania zegara (maks. 8 godz.):	tak


Rozpakowanie zegara

Rozpakowanie należy przeprowadzić ze szczególną uwagą. Ostrożnie wyjąć zegar z pudełka, odwinąć z folii. Sprawdzić wizualnie stan lamp świecących nixie.


Podłączenie

Zegar elektroNIXclock jest wyposażony w kondensatorowy układ podtrzymania odliczania czasu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. W zależności od warunków podtrzymanie trwa do 8 godzin.

Aby uruchomić zegar należy podłączyć złącze zasilacza sieciowego do zegara:

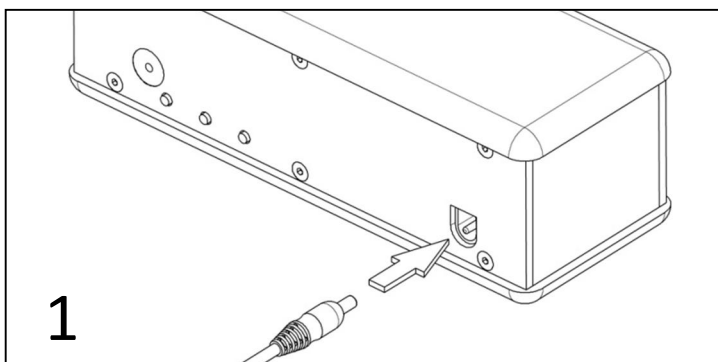

Następnie podłączyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka:

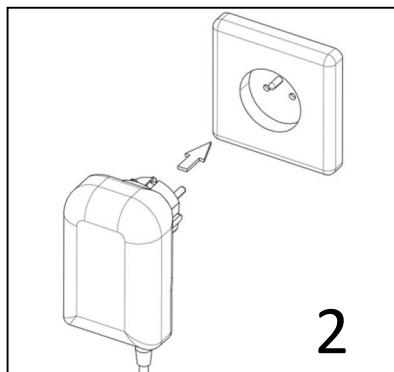

Uwaga!

Niedopuszczalne jest otwieranie obudowy zegara, gdy jest on podłączony do sieci! Przed otwarciem obudowy odłącz zasilacz od zegara!

Zegar należy umiejscowić miejscu suchym i wolnym od kurzu. Niezalecane jest umiejscawianie zegara niedaleko źródeł ciepła, takich jak grzejniki, żarówki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy niczym przykrywać zegara. Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni długowieczną i niezawodną eksploatację zegara.


Producent dokonał wszelkich starań, aby zastosowane lampy świeciły równomiernie i mocno. Każdy egzemplarz zegara jest indywidualnie testowany zanim trafi do klienta. Jednak z uwagi na wiek zastosowanych lamp, może się zdarzyć, że zaraz po włączeniu lampki nie świecą równomiernie. Należy wtedy pozostawić zegar włączony do sieci i odczekać około godziny na tzw. wyżarzenie. Po tym czasie wszystkie lampki powinny powrócić do pełnej jasności.

Jeżeli podłączenie do sieci nastąpi w chwili, gdy układ podtrzymania jest rozładowany na wyświetlaczu pojawi się godzina 00:00 i rozlegnie się sygnał alarmu. Aby wyłączyć alarm należy nacisnąć którykolwiek z przycisków z tyłu obudowy.

Jeżeli podłączenie nastąpi w momencie, gdy układ podtrzymania działa nie ma potrzeby nastawiania godziny.

Nastawianie godziny

Zegar wyposażony jest w 3 przyciski: „SET”, „+” i „-”.

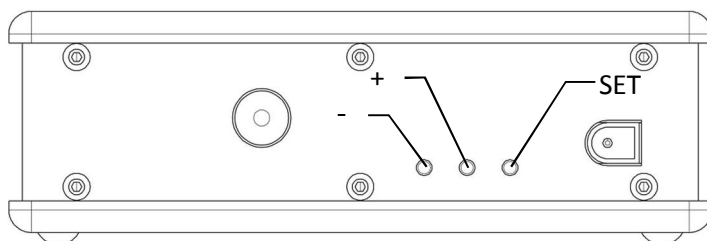

Aby nastawić godzinę należy przytrzymać dłużej niż 3 sek. przycisk „SET”. Wyświetlacz minutowy zostanie wygaszony. Zaświeci się górna kropka sekundnika oraz zaczną mrugać cyfry godzinowe. Odpowiednią godzinę należy nastawić przyciskami „+” oraz „-”.

Aby przejść do nastawienia minut, należy ponownie przytrzymać przycisk „SET”. Odpowiednią ilość minut należy nastawić przyciskami „+” oraz „-”.

Ponowne przytrzymanie przycisku „SET” spowoduje zapisanie nastawionej godziny i przejście do odmierzenia czasu.

Nastawianie alarmu

Aby nastawić alarm należy przytrzymać krócej niż 1 sek. przycisk „SET”. Wyświetlacz minutowy zostanie wygaszony. Zaświeci się dolna kropka sekundnika oraz zaczną mrugać cyfry godzinowe.

Aby zrezygnować z nastawiania alarmu należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przycisk „+” i „-”. Alarm zostanie dezaktywowany, a zegar powróci do trybu odmierzenia czasu.

Nastawianie alarmu odbywa się analogicznie do nastawiania czasu. Ponowne przytrzymanie przycisku „SET” spowoduje zapisanie nastawionej godziny alarmu oraz przejście do trybu odliczania czasu.

Alarm zostanie uruchomiony po osiągnięciu nastawionej godziny na czas 1min. i zostanie automatycznie dezaktywowany po upływie 1 min. Wcześniejsza dezaktywacja możliwa jest poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wygaszanie lamp

Zegar ma możliwość wygaszenia wyświetlaczy w celu wydłużenia trwałości lamp. Aby wygasić lampy należy nacisnąć jednocześnie przyciski „+” oraz „-” i przytrzymać dłużej niż 2 sek. Aby włączyć ponownie lampy należy nacisnąć którykolwiek z przycisków. Lampy zostaną samoczynnie włączone również w momencie włączenia sygnału alarmu.

Czujnik światła

Zegar został wyposażony w czujnik natężenia światła. Jasność lamp zostanie automatycznie zredukowana w ciemności, co korzystnie wpływa na żywotność lamp oraz nie powoduje niepotrzebnego doświetlania pomieszczeń w nocy. Maleje również pobór prądu.

Funkcje dodatkowe

Opis funkcji dodatkowych i sposób ich konfigurowania opisany jest w *Karcie - Funkcje dodatkowe.pdf*. Plik jest dostępny na stronie www.electronixclock.pl w dziale *Download*.

Podgląd sekund

Naciśnięcie przycisku „minus” w trybie normalnej pracy zegara powoduje chwilowe wyświetlenie sekund na wyświetlaczu.

Czyszczenie

Czyszczenie zegara najlepiej wykonywać suchą, miękką ściereczką.

Gwarancja

Gwarancją objęte są wszystkie elementy zestawu za wyjątkiem lamp świecących nixie. Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży.

Producent

TESTA-QUADRA
ul. Wyszyńskiego 14
95-015 Główno
NIP: 8331268054
REGON: 101427832

Wyprodukowano w Polsce
Wszystkie prawa zastrzeżone