


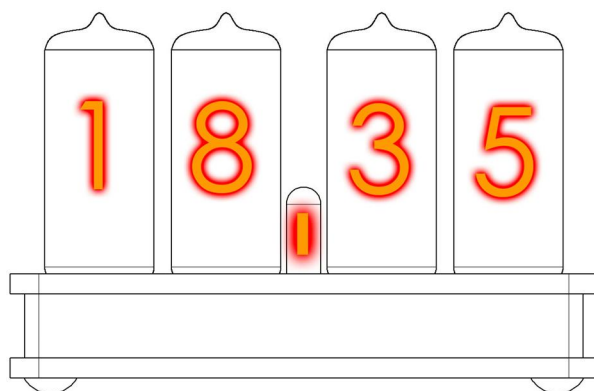

*electronix*clock

4xZ573M

Instrukcja obsługi
PL

Spis treści:

Spis treści:	2
Wstęp	3
Elementy zestawu	3
Dane techniczne	3
Rozpakowanie zegara	4
Podłączenie	4
Nastawianie godziny	6
Nastawianie alarmu	7
Wygaszanie lamp	7
Czujnik światła	7
Funkcje dodatkowe	8
Czyszczenie	8
Gwarancja	8
Producent	8

Wstęp

Dziękujemy za zakup zegara lampowego nixie *electroNIXclock-2* 4xZ573M. Jego oryginalna obudowa na pewno dopełni wysmakowane wnętrze. Natomiast ciepła i niespotykana barwa wyświetlaczy nikomu nie pozwoli przejść obok obojętnie. Zegar wyświetla czas w formacie 24 lub 12 godzinnym. Dwukropek sekundnika w zależności od wybranej nastawy mruga lub nie. Jest też możliwość zupełnego wygaszenia dwukropka.

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia jak prawidłowo posługiwać się zegarem.

Elementy zestawu

- kompletny, zmontowany zegar wraz z lampkami nixie
- instrukcja obsługi

Uwaga!

Lampy w które wyposażony jest zegar są bardzo delikatne. Zegarem należy się posługiwać ostrożnie. Unikać wstrząsów oraz uderzeń. W przypadku uszkodzenia szklanej bańki lampy zegar należy niezwłocznie odłączyć od sieci zasilającej!

Dane techniczne

Parametr:	Wartość:
Wymiary [wys. x dł. x szer.] [mm]:	65 x 66 x 102
Masa:	Ok. 375g
Napięcie zasilania:	5V ładowarki microUSB lub portu USB
Pobór mocy:	~1,5W (max)
Wysokość cyfry:	15mm
Możliwość wygaszenia lamp:	tak
Automatyczna regulacja jasności lamp:	tak
Podświetlenie LED lamp:	tak

Alarm:	tak
Podtrzymanie zasilania zegara (maks. 1 godz.):	tak


Rozpakowanie zegara

Rozpakowanie należy przeprowadzić ze szczególną uwagą. Ostrożnie wyjąć zegar z pudełka, odwinąć z folii. Sprawdzić wizualnie stan lamp świecących nixie.


Podłączenie

Zegar *elektroNIXclock* jest wyposażony w kondensatorowy układ podtrzymania odliczania czasu w przypadku zaniku napięcia sieciowego. W zależności od warunków podtrzymanie trwa do 1 godziny.

Aby uruchomić zegar należy podłączyć złącze USB zasilania do zegara:

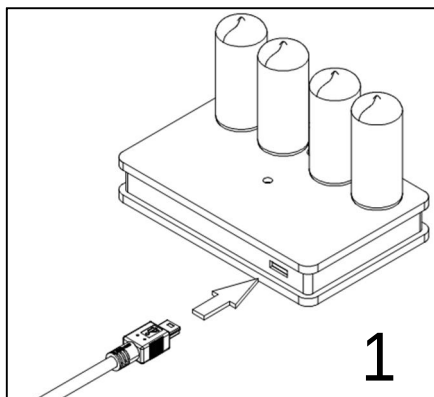

Następnie podłączyć wtyczkę zasilania do gniazda USB komputera lub gniazodka sieciowego:

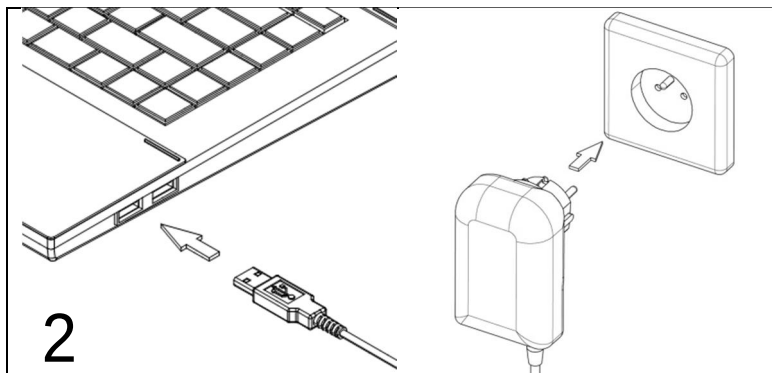

Uwaga!

Niedopuszczalne jest otwieranie obudowy zegara, gdy jest on podłączony do zasilania! Przed otwarciem obudowy odłącz zasilanie od zegara!

Zegar należy umieścić miejscu suchym i wolnym od kurzu. Niezalecane jest umieszczanie zegara niedaleko źródeł ciepła, takich jak grzejniki, żarówki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie należy niczym przykrywać zegara. Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni długowieczną i niezawodną eksploatację zegara.

Producent dokonał wszelkich starań, aby zastosowane lampy świeciły równomiernie i mocno. Każdy egzemplarz zegara jest indywidualnie testowany zanim trafi do klienta. Jednak z uwagi na wiek zastosowanych lamp, może się zdarzyć, że zaraz po włączeniu lampki nie świecą równomiernie. Należy wtedy pozostawić zegar włączony do sieci i odczekać około godziny na tzw. wyżarzenie. Po tym czasie wszystkie lampki powinny powrócić do pełnej jasności.


Jeżeli podłączenie do sieci nastąpi w chwili gdy układ podtrzymania jest rozładowany to na wyświetlaczu zegara będą wyświetlane cyfry

od 0 do 9 (wyżarzanie) i po chwili rozlegnie się sygnał alarmu. Aby wyłączyć alarm i przejść do wyświetlania godziny należy nacisnąć którykolwiek z przycisków z tyłu obudowy lub poczekać około 1 minutę.

Jeżeli podłączenie nastąpi w momencie gdy układ podtrzymywania działa nie ma potrzeby nastawiania godziny.

Nastawianie godziny

Zegar wyposażony jest w 3 przyciski: „SET”, „+” i „-”.

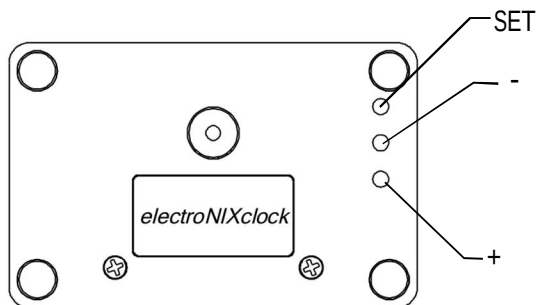

Aby nastawić godzinę należy przytrzymać dłużej niż 3 sek. przycisk „SET”. Wyświetlacz minutowy zostanie wygaszony. Zaświeci się lewa kropka sekundnika. Odpowiednią godzinę należy nastawić przyciskami „+” oraz „-”.

Aby przejść do nastawienia minut, należy ponownie przytrzymać przycisk „SET”. Odpowiednią ilość minut należy nastawić przyciskami „+” oraz „-”.

Ponowne przytrzymanie przycisku „SET” spowoduje zapisanie nastawionej godziny i przejście do odmierzenia czasu.

Nastawianie alarmu

Aby nastawić alarm należy przytrzymać krócej niż 1 sek. przycisk „SET”. Wyświetlacz minutowy zostanie wygaszony. Zaświeci się prawa kropka sekundnika.

Aby zrezygnować z nastawiania alarmu należy nacisnąć równocześnie i przytrzymać przycisk „+” i „-”. Alarm zostanie dezaktywowany, a zegar powróci do trybu odmierzenia czasu.

Nastawianie alarmu odbywa się analogicznie do nastawiania czasu. Ponowne przytrzymanie przycisku „SET” spowoduje zapisanie nastawionej godziny alarmu oraz przejście do trybu odliczania czasu.

Alarm zostanie uruchomiony po osiągnięciu nastawionej godziny na czas 1 min. i zostanie automatycznie dezaktywowany po upływie 1 min. Wcześniejsza dezaktywacja możliwa jest poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.

Wygaszanie lamp

Zegar ma możliwość wygaszenia wyświetlaczy w celu wydłużenia trwałości lamp. Aby wygasić lampy należy nacisnąć jednocześnie przyciski „+” oraz „-” i przytrzymać dłużej niż 2 sek. Aby włączyć ponownie lampy należy nacisnąć którykolwiek z przycisków. Lampy zostaną samoczynnie włączone również w momencie włączenia sygnału alarmu.

Czujnik światła

Zegar został wyposażony w czujnik natężenia światła. Jasność lamp zostanie automatycznie zredukowana w ciemności, co korzystnie wpływa na żywotność lamp oraz nie powoduje niepotrzebnego doświetlania pomieszczeń w nocy. Maleje również pobór prądu.

Funkcje dodatkowe

Opis funkcji dodatkowych i sposób ich konfigurowania opisany jest w *Karcie - Funkcje dodatkowe.pdf*. Plik jest dostępny na stronie www.electronixclock.pl w dziale *Download*.

Czyszczenie

Czyszczenie zegara najlepiej wykonywać suchą, miękką ściereczką.

Gwarancja

Gwarancją objęte są wszystkie elementy zestawu za wyjątkiem lamp świecących nixie. Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży.

Producent

TESTA-QUADRA

ul. Wyszyńskiego 14

95-015 Główno

NIP: 8331268054

REGON: 101427832

www.electronixclock.pl

electronix@testa-quadra.pl

Wyprodukowano w Polsce

Wszystkie prawa zastrzeżone