

# HAKCOFX-888D

## ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение паяльной станции НАККО FX-888D.
Ознакомьтесь с настоящим руководством,
прежде чем приступать к работе с НАККО FX-888D.
Храните руководство под рукой,
чтобы иметь возможность обращаться к нему в дальнейшем.

#### СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплект поставки и наименование деталеи	
2. Технические характеристики	
3. Информационные врезки	
4. Начало работы	
А. Подготовка подставки для паяльника	4
В. Подключение паяльника к станции	4
5. Работа со станцией	5
6. Установка параметров	8
7. Техническое обслуживание станции	10
8. Процедуры проверки	11
9. Диагностика и устранение неисправностей	12
10. Типы сменных наконечников	13
11. Спецификация деталей	14

#### 1. Комплект поставки и наименование деталей

Убедитесь, что упаковка содержит все перечисленные ниже позиции

906	едитесь, что упаковка сод	тержит все переч	исленные них	с позиции.	
Паяльник HAKKO F	НАККО FX-888D X-8801 тьника	1 Очищан		уатации	
	HAK	KO FX-8801	Де Очищающая губ	Паяльник с кабе.	лем в сборе
Гнездо разъема Выкл пита	пючатель ния	Очищающая струж	кка		Основание подставки паяльника

\* К паяльной станции HAKKO FX-888D можно подключать паяльники HAKKO FX-8802, FX-8803 и FX-8804 (не входят в комплект поставки).

Подставка для паяльника

\* Паяльники НАККО FX-8802, FX-8803 и FX-8804 следует использовать с соответствующими подставками.

#### 2. Технические характеристики

#### Станция

Потребляемая мощность	70 Вт
Выходное напряжение	26 В переменного тока
Диапазон температур	200 - 480 °C
Стабильность температуры	±1 °C
Размеры (Ш×В×Г)	100×120×120 мм
Масса (без кабеля)	1,2 кг

#### Паяльник НАККО FX-8801

Станция HAKKO FX-888D

Потребляемая мощность	65 Вт (26 В переменного тока)
Сопротивление между наконечником и землей	<2 Om
Потенциал наконечника относительно земли	<2 мВ
Нагревательный элемент	Керамический
Длина кабеля	1,2 м
Общая длина (без кабеля)	217 мм с наконечником типа В
Масса (без кабеля)	46 г с наконечником типа В

- \* Температура измерена термометром FG-100.
- \* Технические характеристики и конструкция изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- \* Данное изделие защищено от статического электричества.

#### Защита от статического электричества

В данном изделии приняты меры по защите от воздействия статического электричества, в частности, используются детали из электропроводящего пластика, а ручка и станция заземлены. В этой связи, необходимо соблюдать приведенные ниже инструкции:

- 1. Пластмассовые детали являются проводниками, а не изоляторами. При замене частей и ремонте следите за тем, чтобы не обнажить токоведущие части, находящиеся под напряжением, и не повредить изоляцию.
- 2. Обязательно заземляйте изделие при работе.

#### 3. Информационные врезки

Врезки «ОСТОРОЖНО», «ВНИМАНИЕ» и «ПРИМЕЧАНИЕ» используются в тексте настоящего руководства для привлечения внимания оператора к важной информации. Они опеределены следующим образом.

ЛОСТОРОЖНО: несоблюдение указаний, приведенных во врезке «ОСТОРОЖНО», может привести к причинению серьезного вреда здоровью или к летальному исходу.

↑↑ ВНИМАНИЕ: несоблюдение указаний, приведенных во врезке «ВНИМАНИЕ», может привести к причинению вреда здоровью оператора или повреждению предметов, участвующих в выполняемой операции.

Ниже приведены два примера:

#### **Л** осторожно

При включенном питании температура наконечника находится в диапазоне от 200 до 480 °C (от 400 до 481,67 °F). Во избежание причинения вреда здоровью персонала и повреждения предметов, находящихся на рабочем месте, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не прикасайтесь к наконечнику или металлическим частям вблизи от него.
- Следите за тем, чтобы наконечник не приближался к горючим материалам и не соприкасался с
- Сообщите другим лицам, находящимся поблизости, что изделие нагревается до высоких температур, и к нему не следует прикасаться.
- Выключайте питание изделия, когда оно не используется или оставляется без присмотра.
- Выключайте питание, прежде чем осуществить замену деталей или поместить НАККО FX-888D на хранение.
- Настоящее изделие не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей), а также лицами, не имеющими надлежащего опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не действуют по инструкции лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с изделием.
- Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным представителем или другим лицом аналогичной квалификации во избежание причинения вреда здоровью людей и повреждения изделия.
- Изделие предназначено для использования только в настольном варианте.

#### Во избежание несчастных случаев и повреждения HAKKO FX-888D соблюдайте следующие меры предосторожности:

#### **№ ВНИМАНИЕ**

- Не используйте HAKKO FX-888D для иных целей, кроме пайки.
- Не ударяйте паяльником по твердым объектам для стряхивания избытка припоя. Это приведет к повреждению паяльника.
- Не вносите изменения в конструкцию HAKKO FX-888D.
- Используйте только подлинные запасные части производства НАККО.
- Не допускайте попадания влаги на изделие и не работайте с ним влажными руками.
- Чтобы вынуть сетевой кабель из розетки или штекер паяльника из гнезда станции, следует тянуть за вилку или штекер, а не за кабель.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. При пайке выделяется дым.
- При работе с HAKKO FX-888D не выполняйте никаких действий, которые могут причинить вред здоровью людей или повредить какие-либо предметы.

#### 4. Начало работы

#### А. Подготовка подставки для паяльника

- 1. Поместите очищающие губки меньшего размера в соответствующие углубления в основании подставки
- 2. Налейте необходимое количество воды в основание подставки. Очищающие губки меньшего размера, впитывая воду, будут постоянно оставаться влажными.
- 3. Смочите водой большую очищающую губку и поместите ее на основание подставки.


#### **!** ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения наконечника всегда используйте только влажную очищающую губку.



#### Использование очищающей стружки

Поместите очищающую стружку в основание подставки, как показано на рисунке. (См. «Использование очищающей стружки») в разделе 7 «Техническое обслуживание станции».

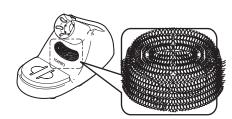

#### В. Подключение паяльника к станции

#### **ВНИМАНИЕ**

Прежде чем вставлять или вынимать штекер паяльника из гнезда разъема паяльной станции, во избежание повреждения печатной платы обязательно выключайте электропитание станции.

1. Подсоедините штекер паяльник к гнезду паяльной станции.

#### **ВНИМАНИЕ**

Не используйте какие-либо другие паяльники, кроме тех, которые перечислены в разделе 1 настоящего руководства, в противном случае возможно несоответствие фактических характеристик изделия заявленным и/или повреждение изделия.


Вставьте штекер в гнездо разъема до упора и убедитесь, что он надежно подсоединен

Чтобы отключить паяльник, отсоедините кабель от станции, потянув за штекер

- 2. Поместите паяльник на подставку.
- 3. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

#### **М** ВНИМАНИЕ

Изделие защищено от статического электричества, и для полной безопасности его необходимо заземлить.

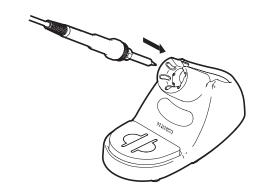

#### 5. Работа со станцией

#### • Управление и индикация

Кнопки управления.



На передней панели паяльной станции НАККО FX-888D расположены следующие две кнопки управления:

Кнопка выбора и изменения параметров.

В режиме предустановок, при нажатии этой кнопки, выбирается другая предустановленная температура. Если нажать и удерживать эту кнопку, работающая станция переходит в режим калибровки.

(ENTER) - Кнопка выбора и подтверждения.

При нажатии этой кнопки отображается текущая установленная температура. Если нажать и удерживать эту кнопку, станция переходит в режим установки температуры.

#### А. Включение питания

Включить станцию выключателем питания. На протяжении двух секунд после этого на дисплее будет отображаться [[], после чего отобразится текущая температура. Когда показания дисплея стабилизируются, начнет мигать светодиодный индикатор нагревателя.



#### **М** ВНИМАНИЕ

Когда паяльник не используется, помещайте его на подставку. Если HAKKO FX-888D не используется в течение длительного времени, выключайте питание станции.

#### В. По окончании работы

По окончании работы всегда очищайте наконечник и покрывайте его свежим припоем.

#### • Изменение установленных параметров

#### **ВНИМАНИЕ**


Если в режиме настройки на протяжении одной минуты не будет нажато ни одной кнопки, станция возвратится в рабочий режим, а на дисплее отобразится текущая температура.

#### • Изменение значения установленной температуры

Изменить установленную температуру можно в обычном режиме или в режиме предустановок. Допустимый диапазон установки температуры от 200 до 480 °C. По умолчанию установлена температура 350 °C.

#### • Обычный режим

**ПРИМЕР:** изменение температуры с 350 до 400 °C.

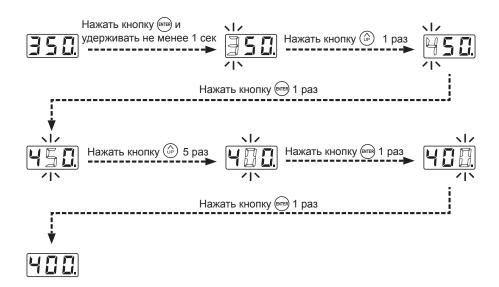

Выбранное значение температуры будет сохранено в системной памяти. Регулирование температуры нагревателя с учетом нового значения температуры начнется после того, как это значение отобразится на дисплее.

#### • Режим предустановок

У паяльной станции HAKKO FX-888D есть режим предустановок, позволяющий хранить в памяти до 5 фиксированных значений температуры, между которыми можно переключаться вместо ручной установки температуры (как в описанном выше обычном режиме).

Исходные предустановленные значения температуры:

В заводских настройках задано 5 значений, из которых по умолчанию выбрано третье (Р3).

**ПРИМЕР:** выбор предустановки №3 (350 °C) вместо №1 (250 °C).



После этого начнется регулирование температуры нагревателя с учетом нового предустановленного значения температуры. Процедура изменения предустановленного значения температуры такая же, как и для установки температуры в обычном режиме.

#### • Калибровка температуры

При замене паяльника, нагревательного элемента или наконечника может понадобиться откалибровать температуру. Это действие выполняется в режиме калибровки.

#### **ВНИМАНИЕ**

После того как температура наконечника стабилизируется, введите наблюдаемое значение температуры в режиме калибровки.

Максимально возможная единичная поправка составляет  $\pm 150\,^{\circ}$ C относительно установленного значения температуры. Если требуется большая поправка, сначала внесите максимально возможную поправку, равную 150 °C (270 °F), а затем повторите процесс калибровки.

**ПРИМЕР:** пусть измеренное значение температуры равно 380 °C, а установленная температура 400 °C.

- 1. Нажмите кнопку 🕞 и удерживайте ее нажатой в течение как минимум 2 секунд.
- Станция перейдет в режим калибровки, и на дисплее начнет мигать разряд сотен, приглашая к вводу цифры сотен.
- 2. Вместо значения **Чала** установите на дисплее значение **Пала**.
- Процедура изменения значения в режиме калибровки такая же, как и для установки температуры в обычном режиме. См. раздел 5 («Работа со станцией»).

**ПРИМЕЧАНИЕ**: В режиме калибровки разряд сотен может принимать значения от 0 до 6, если температура отображается в  $^{\circ}$ C, или от 0 до 9, если температура отображается в  $^{\circ}$ F.

- 3. Изменив значения требуемым образом, нажмите кнопку (чтек), чтобы выйти из режима калибровки.
- Температура наконечника будет скорректирована соответствующим образом.




#### • Допуск к изменению настроек (защита паролем)

Предусмотрена возможность установки пароля для допуска к изменению настроек параметров. Доступны 3 варианта допуска к настройкам (по умолчанию выбран вариант «0» - без защиты)

	0: нет	1: частичная	2: полная
Переход в режим установки параметров	0	×	×
Переход в режим установки температуры	0	Δ	×
Переход в режим предустановки	0	Δ	×
Переход в режим калибровки	0	Δ	×

- О изменения можно вносить без ввода пароля.
- $\Delta$  можно выбрать, будет ли запрашиваться пароль для внесения изменений.
- **×** для внесения изменений необходимо ввести пароль.

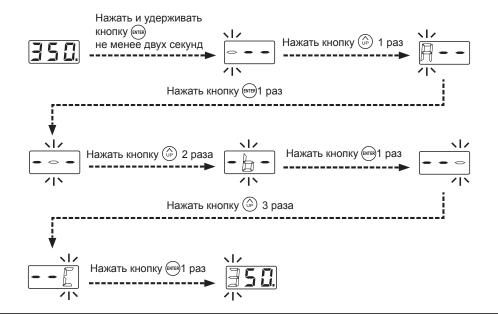

#### **!** ВНИМАНИЕ

- При вводе неверного пароля, на дисплее отобразится три прочерка. После этого необходимо ввести пароль повторно.
- Если неверный пароль введен два раза подряд, произойдет возврат к предыдущему экрану.

После ввода пароля прибор будет переходить к экрану изменения настроек для каждого режима. Изменение параметров выбранного режима производите соответственно описанной процедуре. (В приведенном выше примере см. процедуру установки температуры в обычном режиме, как описано в разделе 5, «Работа со станцией».)

### 6. Установка параметров

#### Параметры паяльной станции HAKKO FX-888D

Наименование параметра	Номер параметра	Допустимые значения параметра	По умолчанию
Выбор шкалы С°/F°	0 (	C°/F°	C°
Порог предупреждения о низкой температуре	03	30 - 150 °C	150 °C
Выбор режима установки температуры	11	0: обычный режим 1: режим предустановок	0
Номер предустановки*		2P(2)-5P(5)	5 <i>P</i>
Защита паролем	<u> </u>	0: нет / 1: частичная / 2: полная	0
Режим установки температуры**		[ [ ]: O / [ ]: ×	1 1
Режим выбора предустановок**		2 D: O / 2 1: ×	20
Режим калибровки**		<b>X</b> : O/ <b>3</b> :: <b>X</b>	3 1
Пароль***		Я Ь С d Е F: выбрать три буквы	-

<sup>\*</sup>Отображается только в режиме установки температуры «1» (режим предустановки).

<sup>\*\*</sup>Отображается только в режиме защиты паролем «1» (частичная).

<sup>\*\*\*</sup>Отображается только в режиме защиты паролем «1» (частичная) или «2» (полная).

Паяльная станция HAKKO FX-888D имеет нижеследующие 4 параметра. Включите питание при нажатой кнопке (ште). Выберите номер нужного параметра. Для изменения значений параметра используйте кнопку (🖟), а для сохранения изменений кнопку (ште).
• 🖟 : шкала отображения температуры (°С или °F). Выбор шкалы Цельсия или Фаренгейта.
• 🗓 🗄 : порог предупреждения о низкой температуре.  Если зарегистрированная датчиком температура окажется ниже данного порога при включенном нагревательном элементе, то на дисплее появится сообщение об ошибке.
• † : выбор режима установки температуры. Для установки температуры можно выбрать один из двух режимов — обычный режим или режим предустановок. Если выбран режим предустановок, станция запросит номер требуемо предустановки. Выберите номер с помощью кнопки 💮 .
• {Ч: защита паролем Выберите режим защиты паролем — «0» (нет), «1» (частичная) или «2» (полная). Если задана полная защита, установите пароль. Если задана частичная защита, выберите, следует ли запрашивать пароль при входе в режим установки температуры, режим выбора предустановок режим калибровки, и установите пароль.
• Режим ввода параметров
<ol> <li>Отключите питание станции выключателем.</li> <li>Включите питание станции при нажатой кнопке </li> <li>Когда на дисплее отобразится </li> <li>         ()          ()          ()</li></ol>
• Шкала отображения температуры (°С или °F)  1. В режиме выбора параметров нажмите (шкала Цельсия) или — Г (шкала Фаренгейта).  2. При нажатии кнопки ( ) будут попеременно отображаться — Г и — Г.  3. Выбрав нужное значение, нажмите кнопку (штв).  На дисплее снова отобразится номер параметра [ ] [ ].
• Порог предупреждения о низкой температуре  1. С помощью кнопки  выберите на дисплее номер параметра .  2. Нажмите кнопку  выберите на дисплее значение порога предупреждения о низкой температуре Введите значение температуры так же, как это делается в обычном режиме (см. раздел 5, «Работа со станцией»).  3. Выбрав нужное значение, нажмите кнопку  на дисплее снова отобразится номер параметра .
• Выбор режима установки температуры  1. С помощью кнопки  выберите на дисплее номер параметра   2. Нажмите кнопку  Отобразится экран выбора режима установки температуры. При нажатии кнопки  будут попеременно отображаться  (обычный режим) и  ———————————————————————————————————
* Если выбрать режим предустановок, отобразится экран выбора предустановки.  4. Если нажать кнопку на шаге 3, отобразится номер текущей предустановки. (ПРИМЕР: если выбрана третья предустановка, отображается (ЭР))  5. Выберите номер нужной предустановки с помощью клавиши (СО). Допустимые значения номера — от 2 до 5.  6. Выбрав нужное значение, нажмите кнопку (МТЕ). На дисплее снова отобразится (11).
• Защита паролем  1. С помощью кнопки  выберите на дисплее номер параметра  .  2. Нажмите кнопку  Отобразится экран выбора режима защиты паролем. При нажатии кнопки  будут попеременно отображаться  (нет),  (частичная) и  (полная).  3. Выбрав нужное значение, нажмите кнопку  На дисплее снова отобразится  . *1, 2

,
*1. Если пользователь выбрал (частичная), отобразится следующий экран выбора. 4. Если нажать кнопку на шаге 3, пользователю будет предложено выбрать, должен ли вводиться пароль при входе в режим установки температуры. 5. При нажатии кнопки убудут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 6. Если далее нажать кнопку (удут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 7. При нажатии кнопки (удут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 8. Если далее нажать кнопку (удут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 9. При нажатии кнопки (удут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 10. Если далее нажать кнопку (удут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 10. Если далее нажать кнопку (удут попеременно отображаться (без пароля) и (с паролем). 10. Если далее нажать кнопку (отобразится экран установки пароля. 10. Если пользователь выбрал (пограниченная), отобразится следующий экран установки пароля. 11. На дисплее начнет мигать разряд сотен, приглашая к вводу цифры сотен. Выберите нужную цифру с помощью кнопки (удут). 12. Нажмите кнопку (удут). Начнет мигать разряд десятков. Введите цифры десятков и единиц аналогичным образом. 13. Введя цифру единиц, нажмите кнопку (удут).
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Сделанные изменения не будут сохранены в памяти, пока пользователь не выберет и не нажмет кнопку . Гакже изменения не вступят в силу, если в процессе изменения параметров будет выключено питание.

#### 7. Техническое обслуживания станции

Надлежащее выполнение процедур периодического обслуживания продлевает срок службы изделия. Эффективность пайки зависит от температуры, а также качества и количества припоя и флюса. Выполняйте указанные ниже процедуры, исходя из условий эксплуатации.

#### **!**\ВНИМАНИЕ

Паяльник может нагреваться до очень высоких температур, поэтому при работе с ним необходимо соблюдать осторожность. Если не указано иное, всегда выключайте питание и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки электрической сети, прежде чем выполнять какие-либо процедуры обслуживания.

#### • Уход за наконечником

- 1. Установите температуру 250 °C.
- 2. Когда температура стабилизируется, очистите наконечник при помощи очищающей губки и проверьте его состояние.
- 3. Если залуженная часть наконечника покрыта черным оксидным налетом, нанесите свежий припой с флюсом и снова очистите наконечник. Повторяйте эту процедуру, пока весь налет не будет удален, а затем покройте наконечник свежим припоем.
- 4. Если наконечник деформирован или подвергся сильной эрозии, замените его.
- Очистка наконечника с помощью подставки для паяльника

Использование очищающей губки



Использование очищающей стружки



Очистите наконечник очищающей губкой, входящей в комплект поставки изделия. Губка имеет самые различные применения — от снятия избытка припоя до полного удаления оксидного налета.

Если какое-то загрязнение трудно удаляется при помощи губки, скорее всего, его можно удалить очищающей стружкой.

#### 8. Процедуры проверки

Выньте штекер паяльника из гнезда станции и измерьте сопротивление между контактами штекера согласно приведенной таблице.

Если значения сопротивлений «**a**» и «**b**» находятся вне пределов указанного в таблице диапазона, замените нагревательный элемент (датчик) и/или кабель паяльника в сборе.

Если значение сопротивления «**c**» превышает указанное в таблице максимальное значение, удалите оксидную пленку, слегка зачистив наждачной бумагой или металлической мочалкой в точках, показанных на рисунке.

а. Между контактами 4 и 5 (нагревательный элемент)	2,53,5 Ом (при комнатной температуре)
b. Между контактами 1 и 2 (датчик)	4358 Ом
с. Между контактом 3 и наконечником	2 Ом и менее



# 1. Неисправный нагревательный элемент Сопротивление нагревательного элемента (красный) Демонтаж ФДемонтаж Опротивление датчика (голубой) Опротивление датчика (голубой) Опротивление датчика (голубой)

- 1. Отвернув гайку (1) против часовой стрелки, удалите гильзу наконечника (2) и наконечник (3).
- 2. Вращая втулку (4) против часовой стрелки, снимите ее с паяльника.
- 3. Извлеките нагревательный элемент (6) и кабель в сборе (7) из рукоятки (8) (в направлении наконечника).
- 4. Выньте заземляющую пружину (5) из муфты контактной колодки (9).
- \* Сопротивление измеряется при комнатной температуре нагревательного элемента.
  - Сопротивление нагревательного элемента (красный): 2,5...3,5 Ом
  - Сопротивление датчика (голубой): 43...58 Ом

Если измеренное значение сопротивления отличается от приведенных выше, замените соответствующую деталь. (См. инструкции, прилагаемые к запасной детали.)

#### После замены

- Измерьте сопротивление между контактами 4 и 1, 4 и 2, 5 и 1, 5 и 2. Если оно не равно ∞, это означает, что нагревательный элемент соприкасается с датчиком. Это приведет к повреждению печатной платы.
- Измерьте сопротивления a, b и c, чтобы убедиться, что провода не перекручены, и что заземляющая пружина подсоединена надлежащим образом.

#### 2. Неисправный кабель паяльника.

Есть два способа проверки исправности кабеля паяльника.

#### 


При достижении температуры 480 °C индикатор питания начинает мигать вне зависимости от состояния кабеля.

- 1. Включите питание станции и установите ручку регулировки температуры на отметку 480 °C (880 °F). После этого посгибайте шнур в различных местах по всей его длине, включая упрочняющую втулку. Шнур необходимо заменить, если на дисплее отображается «S-E», или если температура наконечника не растет, несмотря на то, что светодиодный индикатор нагревателя горит.
- 2. Измерьте сопротивление между контактами штекера и соответствующим выводом контактной колодки.

Контакт 1: красный Контакт 2: голубой Контакт 3: зеленый Контакт 4: белый

Контакт 4. оелый Контакт 5: черный

Сопротивление должно равняться 0 Ом. Если оно выше 0 Ом или равно ∞, кабель необходимо заменить.

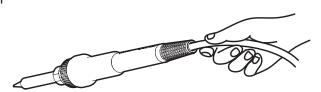


### 9. Диагностика и устранение неисправностей

#### /!\ осторожно

- Прежде чем открывать корпус НАККО FX-888D или производить замену деталей, обязательно выньте вилку сетевого кабеля из розетки электрической сети.
- Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным представителем или другим лицом аналогичной квалификации во избежание причинения вреда здоровью людей и повреждения изделия.

При включении станции выключателем питания ничего не происходит.

Индикатор нагревателя загорается, но наконечник не нагревается.

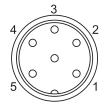

На дисплее отображается сообщение [Н-Е] (неисправность нагревательного элемента).

Наконечник нагревается неустойчиво.

Наконечник не смачивается припоем.

Температура наконечника слишком низка.

Не удается вытащить наконечник.

Наконечник не держит требуемую температуру.

ПРОВЕРКА: возможно, вилка сетевого кабеля не включена в розетку или сетевой кабель не подсоединен к прибору.

ДЕЙСТВИЕ: включите вилку сетевого шнура паяльника в розетку.

ПРОВЕРКА: возможно, перегорел предохранитель.

ДЕЙСТВИЕ: определите причину перегорания предохранителя, устраните причину, затем замените предохранитель.

- 1. Возможно, имеется короткое замыкание внутри паяль-
- 2. Возможно, заземляющая пружина соприкасается с нагревательным элементом.
- 3. Возможно, провода нагревательного элемента перекручены и замкнуты накоротко.

Попытайтесь заменить предохранитель, даже если причину установить не удается. Если он снова перегорит, отправьте изделие в ремонт.

ПРОВЕРКА: возможно, неисправен соединительный кабель, нагревательный элемент или датчик.

ДЕЙСТВИЕ: если неисправен соединительный кабель, замените паяльник HAKKO FX-8801. Если неисправен нагревательный элемент или датчик, замените нагревательный элемент.

а. Между контактами 4 и 5	2,53,5 Ом
(нагревательный элемент)	(при комнатной температуре)
b. Между контактами 1 и 2 (датчик)	4358 Ом
с. Между контактом 3	2 Ом и менее
и наконечником	2 OM VI Menee

проверка: возможно, имеется обрыв в нагревательном элементе. ДЕЙСТВИЕ: в случае обрыва замените нагревательный элемент.

проверка: возможно, неисправен соединительный кабель,

ДЕЙСТВИЕ: если неисправен соединительный кабель, замените

паяльник HAKKO FX-8801.

проверка: возможно, температура наконечника слишком высока.

ДЕЙСТВИЕ: установите надлежащую температуру. ПРОВЕРКА: возможно, наконечник покрылся черным

оксидным налетом.

**ДЕЙСТВИЕ**: удалите оксидный налет (см. раздел «Уход за наконеч-

ником»).

ПРОВЕРКА:

возможно, наконечник покрылся черным оксидным

налетом.

**ДЕЙСТВИЕ**: удалите оксидный налет (см. раздел «Уход за наконеч-

ником»).

ПРОВЕРКА:

возможно, температура наконечника откалибрована не-

верно.

ДЕЙСТВИЕ:

выполните калибровку температуры.

ПРОВЕРКА:

возможно, наконечник застрял и увеличился в размерах

из-за деградации.

ДЕЙСТВИЕ: ПРОВЕРКА:


замените наконечник и нагревательный элемент.

возможно, температура наконечника откалибрована не-

действие: выполните калибровку температуры.

12


#### 10. Типы сменных наконечников

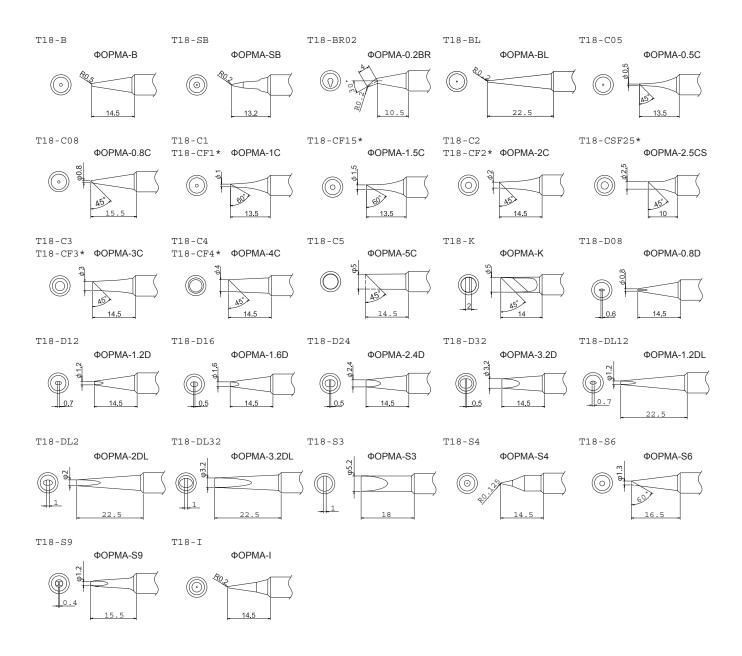

<sup>\*</sup> Залужена только рабочая поверхность.

Используйте только оригинальные наконечники для паяльников производства компании НАККО.. Для паяльника НАККО FX-888D предназначены наконечники серии T18.


# 11. Спецификация деталей

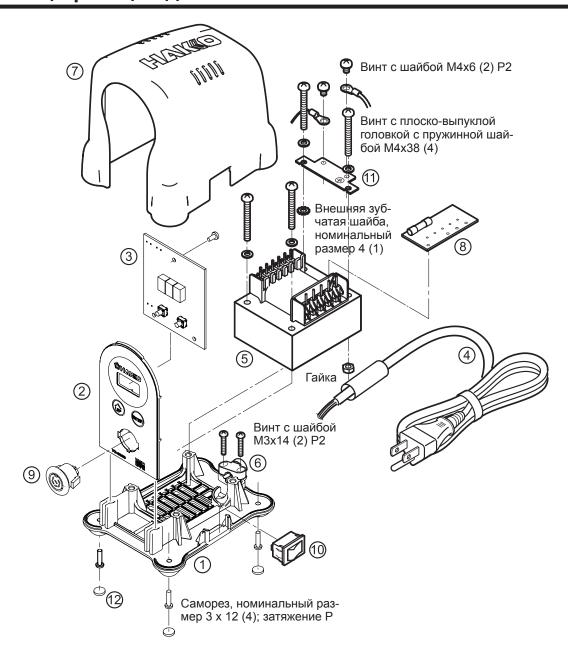

#### • Паяльная станция НАККО FX-888D

Поз.	Артикул	Наименование	Характеристики
1	B3733	Шасси	
2	B3734	Передняя панель (цвет: желтый)	К желто-синей крышке корпуса
	B3735	Передняя панель (цвет: серый)	К серебристой крышке корпуса
3	B3736	Печатная плата	Для регулировки температуры
4	B3744	Сетевой кабель трехжильный с вилкой (Европа)	С трубкой, СЕ
4	B3742	Сетевой кабель трехжильный без вилки	С трубкой
5	B3739	Трансформатор	220240 B
6	B3750	Стопор шнура	

Поз.	Артикул	Наименование	Характеристики
_	B3450	Крышка корпуса (цвет: желто-синий, ВҮ)	
7	B3452	Крышка корпуса (цвет: серебристый, SV)	
8	B3680	Печатная плата (220 В)	С предохраните- лем и резиновыми ножками
9	B3463	Гнездо	
10	B2852	Выключатель	
11	B2227	Заземляющая пластина	
12	B2405	Резиновые ножки	

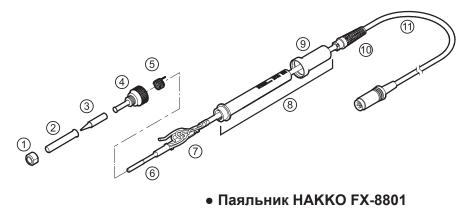

#### • Паяльник НАККО FX-8801

Поз.	Артикул	Наименование	Характеристики
1–11	FX8801-01	HAKKO FX-8801	

#### • Детали паяльника

Поз	Артикул	Наименование	Характеристики
1	B1785	Гайка	
2	B3469	Гильза наконечника	
3		Наконечник	См. раздел 10 («ТИПЫ НАКОНЕЧ- НИКОВ»)
4	B2022	Втулка	
5	B2032	Заземляющая пружина	
6	A1560	Нагревательный элемент	26 B, 65 BT
7	B2028	Контактная колодка	Со стопором шнура паяльника
8	B3470	Пистолетная ручка	С крышкой
9	B3471	Крышка рукоятки	
10	B3467	Втулка шнура	
11	B3468	Шнур в сборе	

#### • Подставка для паяльника НАККО FH-800

Поз.	Артикул	Наименование	Характеристики
1–5	FH800- 01BY	HAKKO FH-800	Желто-синяя
1–5	FH800- 01SV	HAKKO FH-800	Серебристая



Поз.	Артикул	Наименование	Характеристики
1	A1559	Очищающая губка	
2	B3472	Основание подставки для паяльника	Желто-синее с резиновыми ножками
2	B3473	Основание подставки для паяльника	Серебристое с резиновыми ножками
3	B3474	Очищающая резинка	
4	B3475	Нижняя пластина	С резиновыми ножками
5	B3476	Кнопка фиксатора	
6	A1561	Очищающая стружка	

