



Инструмент для распайки (HAKKO FR-4103)

# Руководство пользователя


Благодарим Вас за приобретение инструмента для распайки НАККО FR-410. Пожалуйста, прочтите это руководство перед тем, как приступить к работе с НАККО FR-410. Держите это руководство в доступном месте на случай возникновения вопросов.

# Содержание

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ И	
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,	
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ	2
НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА	3
РАБОТА	
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ	13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ	27
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	
ИНСТРУКЦИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И	
УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	30
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ	3′
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСХЕМА	34
	НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ  НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА  РАБОТА  УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ  СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ  ИНСТРУКЦИИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

# 1. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ И НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Пожалуйста, проверьте и убедитесь в наличие всех компонентов в упаковке.

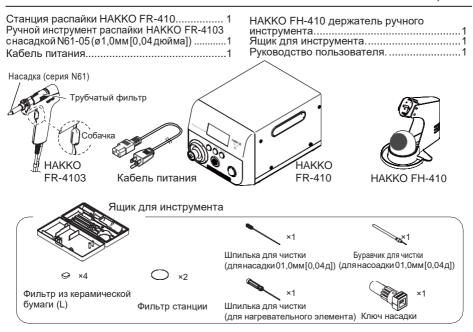

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## HAKKO FR-410

Энергопотребление	190Вт
Темп. диапазон	330 - 450°C (620 - 850°F)
Стабильность темп.	±5°С (9°F) при температуре простоя
• Станция	

#### • Станния

- Cranqiii		
24В переменного тока		
Вакуумный насос с двойным цилиндром		
80 кПа (600 мм рт.ст.)		
15 л/мин		
165(Ш) × 137(В) × 244(Г) мм		
(6,5 × 5,4 × 9,6 дюймов)		
4,8 кг (10,6 фунтов)		

## HAKKO FR-4103

Название детали	HAKKO FR-4103
Энергопотребление	140Вт (24 В)
Сопротивление насадка/земля	< 2 Ω
Потенциал насадка/земля	< 2 MB
Кабель	1,2 м (4 фута)
Длина (без кабеля)	168 мм (6,6 дюймов) с насадкой N61-05
Масса (без кабеля)	170г(0,38 фунтов) снасадкой N61-05

- <sup>\*</sup> Температура измерялась при помощи тестера станции НАККО FG-101.
- Этот продукт имеет защиту от электростатических разрядов.
  \* Характеристики и конструкция могут изменяться без
- предупреждения.

#### riangle ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Это изделие включает в себя такие элементы как электропроводящие пластики и заземление ручного инструмента и станции в качестве защиты оборудования от короткого замыкания, вызванного воздействием статического электричества. Убедитесь, что соблюдаются следующие инструкции:

- Ручка и прочие элементы из пластика не являются изоляторами, это проводники. Во время ремонта или при замене компонентов примите меры, чтобы не оголять части, находящиеся под напряжением и не повредить материалы изоляции.
- 2. Убедитесь, что работающее устройство заземлено.

# 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Предупреждения, предостережения и примечания размещены в значимых местах настоящего руководства для привлечения внимания оператора важным аспектам. Они определяются следующим образом:

# **№** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При включённом питании, насадка может быть горячей. Во избежание травм персонала или повреждения предметов, находящихся в рабочей зоне, следует соблюдать следующее:

- Не прикасайтесь к насадке или металлическим частям рядом с насадкой.
- Не подносите насадку и не дотрагивайтесь ею до горючих материалов.
- Оповестите всех, находящихся в рабочей зоне о том, что прибор горячий и его не следует трогать.
- Отключите питание, если устройство не используется или оставлено без присмотра.
- Отключайте питание при замене компонентов или на время хранения станции НАККО FR-410.
- Это оборудование можно использовать только на рабочей стойке или столе.
- Это оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостаточным опытом изнанием, только если они работают под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию и понимают возможную опасность работы с таким оборудованием.
- Не позволяйте детям играть с оборудованием.
- Очистка и техническое обслуживание изделия не должно производиться детьми без надзора.

Для предотвращения аварий или повреждения станции HAKKO FR-410, убедитесь, что выполняются следующие указания:

# **№** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не используйте станцию в иных, кроме распайки, целях.
- Не ударяйте ручным инструментом о жёсткие поверхности, чтобы избавиться от остатков припоя. Это повредит инструмент.
- Не вносите изменения в устройство НАККО FR-410.
- Используйте только оригинальные запчасти компании НАККО.
- Не допускайте попадания влаги на станцию HAKKO FR-410 или её использования с мокрыми руками.
- Держитесь за штекер при подключении или отключении ручного инструмента или кабелей питания.
- Убедитесь, что рабочая зона хорошо вентилируется. В процессе распаивания образуется дым.
- При использовании станции НАККО FR-410, не совершайте никаких действий, которые могу повлечь за собой нательные повреждения или повреждение оборудования.

# 4. НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

# А. Держатель ручного инструмента

Ослабить регулировочные винты и изменить угол крепления ручного инструмента на желаемый и затянуть винты.

## **№** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Увеличение угла наклона держателя ручного инструмента вызывает повышение температуры ручного инструмента.

• Установите держатель ручного инструмента Следуйте инструкциям, которые даны на рисунке справа, и соберите держатель ручного инструмента.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно поместить неиспользуемые насадки на круглую подставку в основании держателя ручного инструмента.

## • Чистящая проволока

Следуя инструкциям на иллюстрации справа, положите чистящую проволоку на основание держателя ручного инструмента.


### Действия:

Сначала, удалите излишек припоя с насадки, опустив насадку в чистящую проволоку.

(Не вытирайте насадку о проволоку. Это может привести к разбрызгиванию расплавленного припоя.)

Когда чистящая проволока загрязниться или окажется забитой припоем, переверните её чистой поверхностью вверх. При замене чистящей проволоки, поднимайте верхнюю часть вертикально вверх, чтобы предотвратить выпадение частиц припоя.



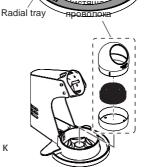

### **<u>М</u> ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Держитесь за штекер при подключении или отключении кабеля ручного инструмента.

## В. Станция

#### Подключение

- Подключить кабель питания к разъёму на задней панели станции.
- 2. Подключить штекер от HAKKO FR-4103 к разъёму на HAKKO FR-410.

## 

Подключить штекер к разъёму, выровняв выступ на штепселе с прорезью на разъёме.

Вставить штекер в разъём, он должен «сесть» на место.

Для отключения,

для отключения, потяните штекер из разъёма, нажимая на выступ на штекере. 3. Установить HAKKO FR-4103 в держатель ручного инструмента.



 Подключить шланг от HAKKO FR-4103 к головке вакуумного выхода на станции HAKKO FR-410.



 Подключить кабель питания к заземлённой розетке питания. Убедитесь, что выключатель питания стоит в положении OFF – выключено, перед тем как вставлять кабель питания.


## **⚠ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Убедитесь, что устройство заземлено, поскольку на нём стоит защита от ЭСР.



6. Поверните выключатель питания в положение ON – включено

# 5. РАБОТА

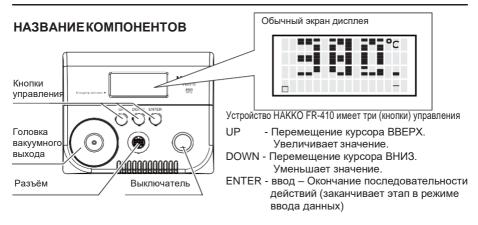

#### А. Распайка

## **№ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если насос не работает, необходимо незамедлительно прочистить насадку и нагревательный элемент и, при необходимости, заменить фильтр.

1. Поместить насадку поверх проволочного вывода детали, на которой необходимо провести распайку и начать нагрев.

Будьте внимательны и нагревайте вывод и припой, а не контактную площадку. Непосредственный контакт насадки с контактной плошадкой может вызвать расслоение плошадки. Можно использовать небольшое количество припоя, чтобы сформировать тепловой мост как помощь при нагреве.

2. Проверить, весь ли припой места соединения расплавился.

Удерживая насадку над проволочным выводом, медленно подвигать вывод. Будьте осторожны и не применяйте силу. Если проволочный вывод двигается легко, весь припой расплавлен.

3. Нажать собачку и убрать весь расплавленный припой.

Убедитесь, что в инструменте распайки имеется фильтр. Распайка без фильтра может повредить насос.

- 4. Если не весь припой убран, припаяйте деталь снова, используя новую порцию припоя, а затем повторите процедуру распайки.
- Нажатие собачки до того, как нагреватель достиг установленного значения температуры

При нажатии собачки до того, как нагреватель достигнет установленного значения температуры, на экране дисплея загорается надпись "HEATING PLEASE WAIT" - «идёт нагрев. подождите, пожалуйста» - а вакуум не включается. Пожалуйста, подождите, когда нагреватель достигнет установленного значения температуры.



Насадка

Плата


Припой

Вывод


#### В. Изменение настроек

• Выбор предварительно установленного номера The HAKKO FR-410 has a preset mode.

1. Нажать любую из трёх кнопок 2.

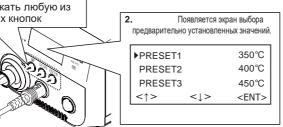


Еспи Вы хотите выйти из экрана PRESET SELECTION, просто используйте кнопку DOWN вниз, перейдите вниз списка и выберите <EXIT> - выход.

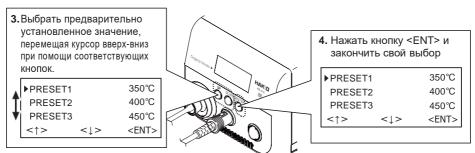

Если Вы хотите использовать экран выбора предварительно установленных значений - PRESET SELECTION ...

- Выбрать выход <EXIT> и нажать кнопку <ENT> . Вывернётесь в обычный экран не производя никаких изменений.
- Если не производить на устройстве никаких действий в течение 10 секунд, Вы вернётесь в обычный экран.

При изменении текущей уставки температуры или предварительно установленного значения, следуйте процедуре, описанной в «● Изменение различных настроек (кроме выбора предварительно установленных значений)».

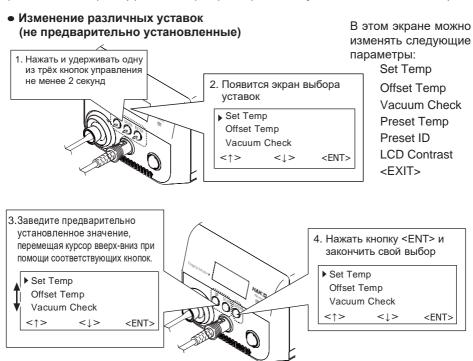


## • Set Temp - Установленная температура

## **№ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Температура находится в диапазоне от 330 до 450°C. ( от 620 до 850°F)


- Если Вы вводите значение, выходящие за рамки диапазона, экран возвращается к разряду сотен. Введите корректное значение.
- 1. Переместить курсор и выбрать "Set Temp". После выбора нажать <ENT>.



2. Ввод производится от разряда сотен к разряду единиц Нажать <↑> или <↓> и установить необходимое значение.

При вводе в разряд сотен, можно выбирать только цифры из ряда 3 - 4. (В режиме °F, vэто значения из ряда 6 - 8.) Значения из ряда 0 – 9 можно вводить в разряды десятков и единиц. (Те же значения действительны и для режима °F.)





3. Когда появляется нужная цифра, нужно нажать кнопку для её ввода. Начинает мигать следующий разряд. После ввода значения в разряд единиц, нажать кнопку и сохранить значение в памяти системы. Управление нагревателем будет происходить в соответствии с новым значением температуры.


## **∱**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если во время выполнения этой процедуры происходит отключение или потеря питания - данные не сохраняются. Всю процедуру следует повторить, начиная с шага 1.

## • Offset Temp - Отклонение температуры

Пример : Если измеренное значение температуры равно 405°C, а установленной - 400°C, разница составляет -5°C. (необходимо уменьшить на 5°C). Поэтому, введите цифру за вычетом 5 градусов, отнятых от текущего значения отклонения.

1. Переместить курсор и выбрать "Offset Temp". После выбора нажать <ENT>.



2. Ввести значение отклонения (-5), которое является разницей между температурой жала и установленной температуры.

В разряде сотен может стоять 0 (положительное значение) или знак минуса (отрицательное значение).

(Те же значения можно выбирать и для режима °F.)

При вводе в разряд десятков, можно выбирать цифры из ряда 0 - 5.

(В режиме °F это значения из ряда 6 - 9.)


Значения из ряда 0 – 9 можно вводить в разряд единиц.

(Те же значения действительны и для режима °F.)


Допустимые значения отклонения лежат в диапазоне от-50 до +50°С. (В режиме °F от -90 до +90°F). Если Вы вводите значение, выходящие за рамки диапазона, экран возвращается к разряду сотен. Введите корректное значение.











3. После ввода значения в разряд единиц, нажать кнопку и сохранит значение в памяти системы. Управление нагревателем будет происходить в соответствии с новым значением отклонения


# **<u>М</u>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

При установке значения смещения, пожалуйста, будьте осторожны – температура жала не должна превышать 450 °С.

## • Vacuum Check - Проверка вакуумной системы


В процессе всасывания, датчик, показывающий состояние всасывания,

показан в нижней части экрана.




Когда появляется надпись "СНК" – проверка, и Вы замечаете ослабление силы всасывания, проведите проверку вакуумной системы "Vacuum Check."

1. Переместить курсор и выбрать "Vacuum Check". После этого нажать <ENT>.




2. Нажать на собачку.




3. При появлении надписи "Clogging" - засор, проведите очистки и замените фильтры.

Отсутствие уменьшения силы всасывания



Уменьшение силы всасывания



## • Preset Temp - Предварительно установленная температура


## **▲ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Температура находится в диапазоне от 330 до 450°С. (от 620 до 850°F)

- Если Вы вводите значение, выходящие за рамки диапазона, экран возвращается к разряду сотен. Введите корректное значение.
- Переместить курсор и выбрать "Preset Temp". После этого нажать <ENT>.
   Выбрать предварительно установленный номер, в котором Вы хотите изменить значение температуры.
   Выбрать предварительно установленный №.

OffsetTemp OO'C
Vacuum Check
preset Temp
<↑> <↓> <ENT>







Ввод производится от разряда сотен к разряду единиц
 Нажать <↑> или <↓> и установить необходимое значение.

При вводе в разряд сотен, можно выбирать только цифры из ряда 3 - 4. (В режиме °F, это значения 6 - 8.) Значения из ряда 0 – 9 можно вводить в разряды десятков и единиц.


(Те же значения действительны и для режима °F.)












3. После ввода значения в разряд единиц, нажать кнопку и сохранить значение в памяти системы. Управление нагревателем будет происходить в соответствии с новым значением температуры.

# **ДПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если во время выполнения этой процедуры происходит отключение или потеря питания, данные не сохраняются. Всю процедуру следует повторить, начиная с шага 1.

4. Для выхода из любого экрана настройки, прокрутить экран, выбрать выход - <Exit> и нажать кнопку <ENT>.




## • Preset ID - Предварительно установленное название


## **№ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Для предварительно установленного названия можно использовать до 8 символов. Можно использовать буквы "A-Z," цифры "0-9" и пробел (""). Ввод пробела заканчивает ввод. Любой символ, вводимый после пробела уничтожается.

1. Переместить курсор и выбрать "Preset ID". После этого нажать <ENT>.




2. Переместить курсор вверх – вниз при помощи кнопок управления. После этого нажать <ENT>.



3. Нажать <↑> или <↓> и установить нужные буквы.




4. Для выхода из экрана настройки прокрутить экран, выбрать выход - <EXIT> и нажать кнопку <ENT>.




## • LCD Contrast - Контрастность экрана

Для того чтобы облегчить просмотр экранов дисплея, отрегулируйте контрастность.

1. Переместить курсор и выбрать "LCD Contrast". После этого нажать <ENT>.




2. Нажать<↑> or <↓> и установить отрегулированное значение контрастности. (Диапазон значений 1 - 25.)



3. Нажать кнопку <ENT> и установить значение.

Для выхода из любого экрана настройки, прокрутить экран, выбрать выход - <EXIT> и нажать кнопку <ENT>.



## 6. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

#### УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ

Нажать и удерживать одну из трёх кнопок управления и включить питание – появится экран установки параметров. Можно установить следующие параметры:

Наименование параметра	Значение	Первичное значение
Режим отображения температуры	℃ / ℉	°C (°F*)
Выключение	OFF / ON выключить/включить	OFF
Таймер**	30 ~ 60 минут	30 минут
Режим вакуума	Normal / Timer нормальный/таймер	Normal - нормальный
Таймер вакуума***	1 ~ 5 секунд	1 секунда
Автоматическое отключение «сон»	OFF / ON выключить/включить	ON - включено
Таймер**	1 ~ 29 минут	6 минут
Температура	200 ~ 300℃	200°C (390°F)
отключения «сон»	(390 ~ 570 °F)	,
Низкая температура	30 ~ 150°C (54 ~ 270°F)	150°C (270°F)
Сигнал об ошибке	ON / OFF выключить/включить	ON - включено
Сигнал готовности	ON / OFF выключить/включить	ON - включено
Защита паролем	ON (Lock / Partial) / OFF (unlock)	OFF - выключено
Пароль****	"ABCDEF" Выберите 3 буквы	-
Сброс установок	°С / °F / Cancel - отменить	



- Для США.
- \*\* Время автоматического отключения можно установить только тогда, когда функция автоматического выключения активирована.
- \*\*\* Время вакуума показывается, когда режим вакуума установлен на "Timer" таймер.
- \*\*\*\*Пароль показывается, когда активированы функции пароля «включён» "ON" или «частично» "Partial."
- ※各言語(日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語)の取扱説明書は以下のURL、HAKKO Document Portalからダウンロードしてご覧いただけます。 (商品によっては設定の無い言語がありますが、ご了承ください)
- \*各國語言(日語,英語,中文,法語,德語,韓語)的使用說明書可以通過以下网站的HAKKO Document Portal 下載參閱。 (有一部分的產品沒有設定外語對應請見諒)
- Руководство пользователя на японском, английском, китайском, французском, немецком и корейском языках можно загрузить используя URL, HAKKO Document Portal – портал документов компании HAKKO. (Пожалуйста, обратите внимание, что, в зависимости от продукта, не все указаные языки могут быть доступны.)




https://doc.hakko.com


## • Режим отображения температуры

Режим отображения температуры можно переключать между Цельсием и Фаренгейтом.

Переместить курсор и выбрать "Temp Mode".
 После этого нажать <ENT>.

2. °С и °F переключаются между собой если нажать кнопку <↑> или <↓>.




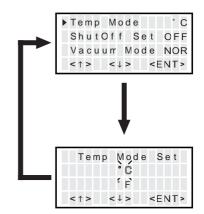

## • Функция выключения


Выбрать активировать или нет функцию выключения. Когда функция автоматического выключения установлена на on – включена, и в течение установленного времени после установки паяльника в держатель не происходит никаких с ним действий, раздаётся звуковой сигнал (три раза) и активируется функция автоматического выключения.

- 1. Переместить курсор и выбрать "ShutOff Set". После этого нажать <ENT>.
- 2. ON включить и OFF выключить переключаются, если нажать кнопку <↑> ипи <↓>.
- 3. Выбрав "ON" –включить, Вы можете установить таймер "Timer." (Значение по умолчанию 30 минут.)

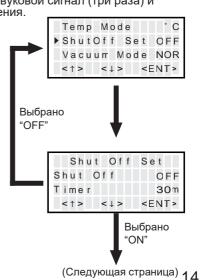

## • Функция выключения

- 4. При установке функции выключения "Shut Off" на "ON," включено, область таймера "Timer" начинает мигать.
- 5. Нажать <↑> или <↓> и установить необходимое значение.
- 6. При нажатии кнопки <ENT> после внесения изменений происходит запоминание значения во внутреннюю память.

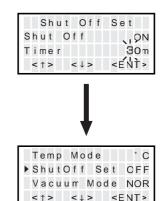


#### • Режим вакуума

Выбрать режим работы отсоса припоя: ручной или используя функцию таймера.

Normal - нормальный: Припой засасывается только после нажатия на собачку. Timer - таймер: После того, как Вы отпустили собачку, отсос продолжается в течение установленного времени.

- \* Установить время в режиме "Vacuum Time."
- 1. Переместить курсор и выбрать "VacuumMode". После этого нажать <FNT>.
- Normal нормальный и Timer таймер будут переключаться при нажатии на кнопку <↑> или <↓>.
- 3. Возврат к экрану установки параметров происходит при нажатии кнопки <ENT> после установки.

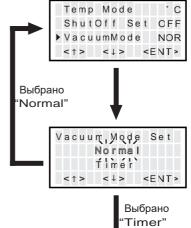

(Время вакуума)


\* При выборе функции таймера - Timer:

Надпись "Vacuum Time" - время использования вакуума появляется под надписью "Vacuum Mode" - режим вакуума в экране установки параметров.

• Время вакуума

1. Переместить курсор и выбрать "Vacuum Time". После этого нажать <ENT>.

2. Нажав на кнопку <↑> или <↓> можно изменить значение на нужное.

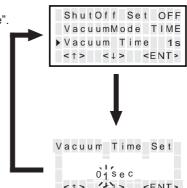


 Возврат к экрану установки параметров происходит при нажатии кнопки <ENT> после установки.

#### • Автоматическое отключение «сон»

Выбрать активировать или нет функцию автоматического отключения «сон» когда функция автоматического установлена на on – включена, и если в течение установленного времени после установки паяльника в держатель не происходит никаких с ним действий, активируется функция автоматического отключения.

- \* Установить температуру режима "Sleep temp" температура отключения.
- 1. Переместить курсор и выбрать "Auto Sleep". После этого нажать <ENT>.
- 2. ON включить и OFF выключить переключаются, если нажать кнопку <↑> или <↓>.
- 3. Выбрав "ON" включить, Вы можете установить таймер "Timer." (Значение по умолчанию 6 минут.)
- \* Если выбрано "ON" включено
- При установке функции "Auto Sleep" автоматическое отключение на "ON" включено, будет мигать зона таймера - Timer.
- 5. Нажав на кнопку <↑> или< <↓> можно изменить значение на нужное.
- 6. При нажатии на кнопку <ENT> после внесения изменений происходит запоминание значения во внутреннюю память.

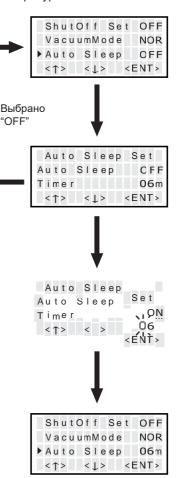

## • Температура отключения

Устанавливает температуру автоматического отключения.


- 1. Переместить курсор и выбрать "Sleep Temp". После этого нажать <ENT>.
- Ввод производится от разряда сотен к разряду единиц.


Нажать <↑> или <↓> и установить необходимое значение.

При вводе значения в разряд сотен можно выбирать только цифры 2 и 3.

(В режиме °F можно выбирать цифры 3 - 5.) При вводе значения в разряд десятков и единиц можно выбирать цифры 0 – 9.

единиц можно выбирать цифры 0 – 9. (Те же значения можно вводить в режиме °F.)



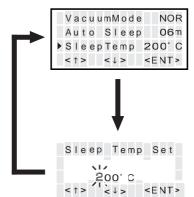

## • Низкая температура

Когда температура падает ниже установленного предела, появляется сообщение об ошибке и раздаётся звуковой сигнал.

- 1. Переместить курсор и выбрать "Low Temp". После этого нажать <ENT>.
- 2. Ввод производится от разряда сотен к разряду единиц.


Нажать <↑> или <↓> и установить необходимое значение.

При вводе значения в разряд сотен можно выбирать только цифры из ряда 0 и 1.

(В режиме ° F можно выбирать цифры из ряда 0-2.)

При вводе значения в разряд десятков и единиц можно выбирать цифры из ряда 0-9. (Теже значения можно вводить в режиме °F.)

 После ввода значения в разряд десятков, нажать кнопку и ввести значение в память системы.

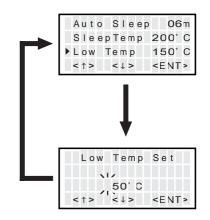

#### • Сигнал об ошибке

В режиме установки звукового сигнала, где активируется звуковой сигнал, подаваемый при возникновении ошибки.

3. Возврат к экрану установки параметров происходит при нажатии кнопки <ENT> после установки.

#### • Сигнал готовности

Если включена функция сигнала установленной температуры, звуковой сигнал раздаётся при достижении температуры использования.



3. Возврат к экрану установки параметров происходит при нажатии кнопки <ENT> после установки.

#### • Защита паролем

При активации этой функции, для того, чтобы изменять уставки, Вам необходимо ввести правильный пароль. Доступны следующие опции:

Lock - закрыт : Изменение любой уставки требует введения пароля.

Partial - частичный : Можно выбрать вводить или не вводить пароль при изменении значений установленной температуры, выборе предварительно установленного значения и отклонения температуры. Все остальные изменения требуют ввода пароля.


изменения греоуют ввода пароля.
Unlock - свободный: Можно проводить любые изменения без ввода пароля.

1. Переместить курсор и выбрать "Pass. Lock". После этого нажать <FNT>.

2. Используя кнопку <↑> или <↓> выбрать опцию из Lock - закрыт, Partial - частичный. и Unlock- свободный.

#### \* Если выбран режим Partial или Lock:

- 3. Указать, следует ли использовать пароль при изменении установленной температуры, выборе предварительно установленных значений и отклонения температуры, нажав на ON включить или OFF выключить. (Только в режиме Partial частичный)
- После того, как выбор сделан, нажать кнопку <ENT>. (Только в режиме Partial частичный)
- 5. Используя кнопку <↑> или <↓>, ввести пароль. (Выбрать три буквы из ABCDEF)
- Возврат к экрану установки параметров происходит при нажатии кнопки <ENT> после установки.

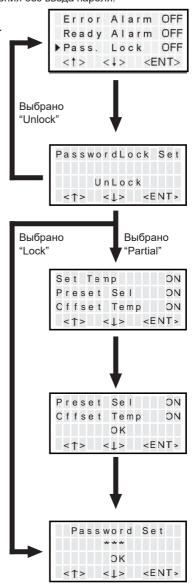



## • Сброс установок

Сброс установок позволяет восстановить (заводские) уставки по умолчанию.

1. Переместить курсор и выбрать "Initial Reset". После этого нажать <ENT>.

2. Используя кнопку <↑> или <↓>, выбрать С или F. Для остановки функции сброса установки, прокрутить экран до выхода - <Exit>.



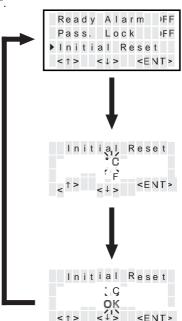

# 

Даже после окончания работы функции сброса значений, функция "Pass. Lock" и введённый пароль продолжают работать.

По завершении настроек нажать ещё раз кнопку "ENT" в экране выбора и вернуться в обычный экран.



## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При надлежащем техническом обслуживании, инструмент распайки HAKKO FR-410 будет хорошо служить Вам долгие годы. Эффективность процесса распайки зависит от температуры, выбора насадки и надлежащего планомерного технического обслуживания. Проводите указанные ниже процедуры обслуживания, в зависимости от условий использования станции.

## **№** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку температура инструмента распайки может достигать высоких значений, пожалуйста, будьте осторожны вовремя работы. Крометех случаев, когда нужна очистка насадки или нагревательного элемента, ВСЕГДА переключайте выключатель питания в положение ОFF - выключено и отсоединить кабель питания пред тем, как проводить процедуры технического обслуживания.

Во время процесса всасывания, датчик силы всасывания находится в нижней части экрана.

Если на экране появляется надпись "СНК", проверьте насадку и нагревательные элемент на наличие загрязнений.

Если насадка или нагреватель забиты, их следует очистить или заменить.




# Замена фильтра

Замените фильтр, как показано, по шагам от А до С. Во время работы трубчатый фильтр сильно разогревается. Подождите, пока он остынет, перед тем, как проводить замену или очистку фильтра.

Мы рекомендуем держать под рукой трубку с новыми фильтрами и заменять установленный фильтр запасным.

**С.** Заменить весь трубчатый фильтр запасным.

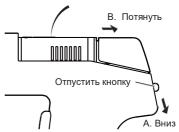

# Техническое обслуживание насадок

## **↑**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструмент распайки может быть очень горячим. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время проведения работ по техническому обслуживанию.

#### 1. Осмотр и очистка насадки

 Включить подачу питания и дать насадке время нагреться.

### *<b>№ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ*

Очищающая шпилька не сможет пройти сквозь насадку до тех пор, пока припой полностью не расплавится.

- Прочистить отверстие насадки при помощи очищающей шпильки.
- Если очищающая шпилька не проходит в отверстие насадки, используйте специальный буравчик
- Проверить состояние покрытия припоем на наконечнике насадки.

# Очистка насадки при помощи очищающей шпильки



#### Очистка при помощи специального буравчика

• Перед очисткой



Поспе очистки




## 

Если буравчик вводить в насадку с силой, его сверло может сломаться или получить повреждения. Пожалуйста, используйте очищающую шпильку или сверло подходящего диаметра.

Используйте надлежащего размера очищающую шпильку или сверло буравчика, подходящие под диаметр насадки.

Осмотрите насадку на наличие эрозии.



- Если очищающая шпилька и буравчик не проходят через отверстие насадки, замените эту насадку.
- Если покрытие наконечника насадки изношено, замените насадку.
- Если внутренняя поверхность отверстия имеет следы эрозии, замените насадку.

Отверстие, повреждённое эрозией.

## **↑** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Эффективность распайки снижается, а все остальные компоненты работают нормально, - возможно, насадка повреждена эрозией, и её нужно заменить. Внутреннее отверстие и поверхность насадки покрыты специальным сплавом. Как только этот сплав под воздействием высокой температуры разрушается, насадка не сможет больше поддерживать температуру на надлежащем уровне.

 Если насадка находится в хорошем состоянии, нанесите немного свежего припоя на её наконечник, чтобы защитить эти зоны от окисления. 2. Демонтаж нагревательного элемента.

Снять кожух элемента в сборе и насадку, используя прилагаемый ключ.

# 

Во время работы нагревательный элемент очень горячий.

Нагревательный



Кожух элемента



С<del>\(\frac{\frac{1}{4}\text{истить все следы окисления с трубки в }}\)

ельном нагревательном элементе, очищающая шпилька должна легко проходить сквозь трубку.</del>



 Очистить трубку в нагревательном элементе предоставленной очищающей шпилькой.

После очистки отключить подачу питания

# **↑ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

- Убедитесь, что припой в трубке нагревательного элемента полностью нагрет, прежде чем проводить очистку.
- Если очищающая шпилька не проходит через трубку нагревательного элемента, замените нагревательныйэлемент.

## 4. Замена фильтров.

- Повернуть выключатель питания в положение OFF выключено.
- Когда трубочный фильтр достаточно остыл для того, чтобы взяться за него, нажмите на кнопку фиксатора на задней части ручного инструмента и снимите трубчатый фильтр.

# <u></u> **ЛРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Трубка фильтра очень горячая.

- Проверить уплотнения (передний изадний держатели фильтра) на каждом конце фильтра.
   Заменить: жёсткое и/или растрескавшееся.
- Проверить предварительный фильтр: убрать припой, прилегающий к сборнику отходов.
- Проверить бумажный фильтр из керамического волокна (L).
   Заменить: бумажный фильтр из керамического волокна (L) имеет следы загрязнения от присадок, жёсткий или содержит любое количество припоя.

Передний держатель Держатель фильтра


Бумажный фильтр из керамического волокна (L)

Предварительный фильтр

5. Замена фильтра станции <sup>①</sup>

Если фильтр имеет следы загрязнения от присадок или он жёсткий, замените его.

Устанавливайте фильтр как **2 п**оказано на рисунке справа.



Головка вакуумного выхода

Головка вакуумного выхода (с фильтром)

24


## Замена нагревательного элемента (нагревательный сердечник)

#### **№** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

За исключением специально оговорённых случаев, всегда ВЫКЛЮЧАЙТЕ питание и отсоединяйте провод питания перед тем, как проводить какие-либо процедуры технического обслуживания.


## • Разборка нагревательного элемента.

1. Снять кожух насадки и жала.



Снять кожух жала и насадку при помощи прилагаемого ключа.

2. Снять 3 винта на ручном инструменте и отсоединить нагревательный элемент.



3. Заменить нагревательный элемент. Собрать, следуя тойже последовательности в обратном порядке.

#### **№** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что после замены нагревательного элемента температура насадки откалибрована. Неисполнение этого условия может привести к тому, что температура насадки окажется значительно выше или ниже предыдущей.

# Техническое обслуживание крышки насоса

## • Снять кожух

При проведении технического обслуживания на крышке насоса, снять винты, удерживающие кожух и снять кожух.




### • Очистка крышки насоса

1. Снять клапан и ограничитель клапана и убрать налипшую присадку.

## **№** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если ограничитель клапана снять сложно, пожалуйста, нагрейте его тёплым воздухом. Пожалуйста, не пытайтесь снять его с применением силы отвёрткой и т.п. Если ограничитель клапана деформируется, он больше не будет герметичным.
- Пожалуйста, используйте для очистки спирт или растворитель.

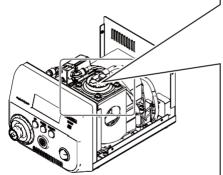

2. Установить клапан и ограничитель клапана.

## Предостережение

При сборке насоса, пожалуйста, следите за тем, чтобы он был герметичен, и не возникало просачивания воздуха.




# 8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

## **№** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если иное не указано, проводите эту процедуру при ОТКЛЮЧЁННОМ и ОТСОЕДИНЁННОМ питании.

■ Проверить нагреватель и датчики на повреждения 1. Проверить нагреватель или датчик на повреждения




Измерить сопротивления между этими точками.

Проверить электрическую целостность нагревателя и датчика.

Измерить сопротивление нагревателя и датчика при комнатной температуре (15~25°C; 59~77°F). Оно должно быть в пределах 3.9  $\Omega$  ±10%. Если сопротивление превышает эти пределы, замените жало.


## Замена предохранителя



- Отсоединить кабель питания от гнезда разъёма.
- 2. Снять держатель предохранителя.
- 3. Заменить предохранитель.
- Установить держатель предохранителя на место.

## ■ Проверка соединительного кабеля на целостность



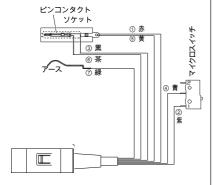

Проверка соединительного кабеля на целостность

- 1. Отсоединить соединительный кабель от станции.
- 2. Разобрать нагревательный элемент. {Пожалуйста, смотрите [Замена нагревательного элемента (нагревательный сердечник)]}
- Измерить значения сопротивления между разъёмом и проводящими проводами гнезда следующим образом:

Штырёк $1 \cdot \cdots \cdot K$  расный {Нагревательный элемент $1 \cdot (+)$ } ① Штырёк $2 \cdot \cdots \cdot \Box$  Пурпурный {Триггер (+)} ② Штырёк $4 \cdot \cdots \cdot \Box$  Чёрный { Нагревательный элемент  $1 \cdot (-)$ } ③ Штырёк $4 \cdot \cdots \cdot \Box$  Синий {Триггер (-)} ④ Штырёк $4 \cdot \cdots \cdot \Box$  Жёлтый {Нагревательный элемент $4 \cdot (-)$ } ⑤ Штырёк $4 \cdot \cdots \cdot \Box$  Сичия заземления) ⑦\*

Если какое-либо из значений превышает 0  $\Omega$  или показывает  $\infty$ , заменить соединительный кабель.

\* Информацию по штекеру 13, смотрите в разделе "**• Проверка линии заземления**")

## ■ Проверка линии заземления

- 1. Измерить значения сопротивления между штырьком 13 и насадкой.
- Если значение превышает 2 Ω (при комнатной температуре), проведите техническое обслуживание насадки. Если значение и после этого не понизилось, проверить целостность соединительного кабеля.

# 9. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

- Sens Error Ошибка датчика
- Grip Error Ошибка сети
- Low Temp Error низкая температура ПРИМЕР:

- Heater Short Error короткое замыкание нагревателя
- FATAL Error -ФАТАЛЬНАЯ ошибка

Если есть вероятность, что в датчике или нагревателе возникла неисправность (включая цепи датчика), появляется сообщение "Sens Error" – ошибка датчика, а подача питания отключается.

"Grip Error" – ошибка сети – появляется, когда соединительный кабель не подключён к станции ИЛИ подключён неправильный тип паяльника.

Если температура датчика падает ниже разницы между текущим значением уставки температуры и допуску по нижнему пределу температуры, появляется сообщение, "Low Temp Error" – ошибка низкая температура – и звучит предупреждающий сигнал. Когда температура насадки поднимается до значения в пределах установленного допуска, сигнал прекращается.

#### ПРИМЕР:

Предположим, уставка температуры - 400°C/750°F, а допуск - 50°C/100°F. Если температура продолжит опускаться и, в конце концов, опуститься ниже показываемого значения при работающем нагревателе, появится надпись "Low Temp Error" – ошибка низкая температура.

"Heater Short Error" - короткое замыкание нагревателя – начнёт мигать, и появится непрерывный звуковой сигнал, когда насадка вставлена неправильно, используется неправильный тип насадки или в разъёме присутствует посторонний объект.

Это сообщение появляется, если система не может нормально работать. При появлении этой ошибки, свяжитесь, пожалуйста, со своим представителем компании НАККО.

# 10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ **НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

#### 

Перед тем, как проводить проверку внутри станции HAKKO FR-410 или замену её компонентов, убедитесь, что кабель питания отсоединён. Неисполнение этого правила может привести к получению электрического удара.

• Дисплей не включается.

ПРОВЕРИТЬ: Подключён ли кабель питания/соединительный кабель?

• Правильно подключить кабель. **ПРОВЕРИТЬ** • Перегорел предохранитель?

**ДЕЙСТВИЕ** 

Заменить предохранитель. Если предохранитель снова горит, пожалуйста, отправьте нам всё

устройство на ремонт.

• Насос не работает. ПРОВЕРИТЬ

: Кабель питания/ соединительный кабель отсоединён?

**ДЕЙСТВИЕ** : Правильно подключить кабель.

ПРОВЕРИТЬ : Забита трубка нагревателя или насадка?

ДЕЙСТВИЕ : Очистить.

• Припой не отсасывается.

ПРОВЕРИТЬ: Трубчатый фильтр заполнен припоем?

ДЕЙСТВИЕ : Очистить.

ПРОВЕРИТЬ

: Фильтр из керамической бумаги (L) затвердел?

**ДЕЙСТВИЕ** : Заменить на новый.

**ДЕЙСТВИЕ** 

ПРОВЕРИТЬ: Утечка на линии вакуума? : Проверить соединения и уплотнения трубчатого

фильтра и заменить изношенные части. ПРОВЕРИТЬ: Забита трубка нагревателя или насадка?

**ДЕЙСТВИЕ** : Очистить

 Насадка не нагревается. **ДЕЙСТВИЕ** 

ПРОВЕРИТЬ: Кабель пистолета распайки подключён правильно?


: Правильно подключить кабель.

**ПРОВЕРИТЬ** : Повреждён нагревательный элемент? **ДЕЙСТВИЕ** • Заменить на новый

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При необходимости провести ремонт, пожалуйста, отправьте станцию и ручной инструмент своему агенту по продаже.

# 11. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

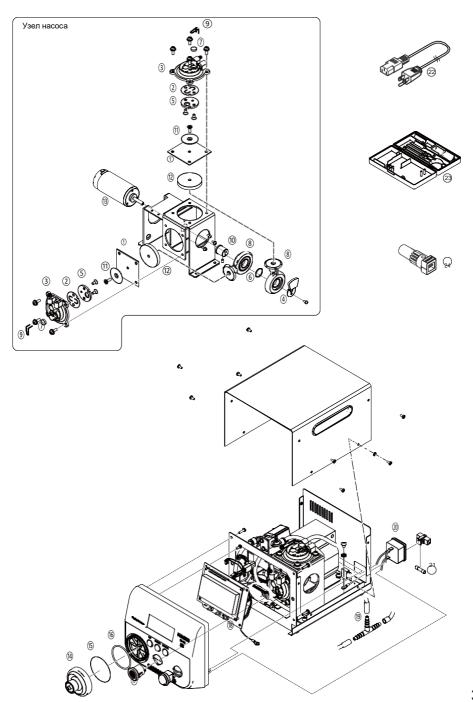

#### • HAKKO FR-410

№ п.п.	№ детали	Название компонента	Спецификация
(1)	A1013	Диафрагма	2 шт.
(2)	A1014	Пластина клапана	2 шт.
3	B1050	Крышка насоса	
<b>(4)</b>	B1053	Противовес	
5	B1056	Фиксирующая пластина	
9	B1057	Кольцо подшипника	
Z	B1059	Выходной фильтр	2 шт.
X	B1312	Кривошип	
X	B1313	Фиксирующий штифт фильтра	
M	B2060	Коленвал	
H	B2085	Посадочная пластина диафрагмы	
12	B2506	Гаситель	2 шт.
(3)	B3428	Мотор	
(4)	B5076	Выходная головка вакуума	
(15)	A5020	Фильтр	Комплект из 10
(13)	B5077	О-кольцо	Для выходного контрольного устройства вакуумной линии
<b>3</b>	B5100	Держатель в сборе	
18	B5099	Печатная плата/для управления	
Æ	B3414	Внутреннее соединение шланга	
X	B2384	Вход	
21	B3674	Предохранитель /250В-7А	100 - 120B
	B3675	Предохранитель /250В-4А	220 - 240B
22	B2419	Кабель питания, 3-жильный, вилка США	США
	B2421	Кабель питания, 3-жильный, без вилки	220 - 240B
	B2422	Кабель питания, 3-жильный, британская вилка	Индия
	B2424	Кабель питания, 3-жильный, европейская вилка	220B KTL, 230B CE
	B2425	Кабель питания, 3-жильный, британская вилка СЕ	230В СЕ, Великобритания
	B2426	Кабель питания, 3-жильный, австралийская вилка	
	B2436	Кабель питания, 3-жильный, китайская вилка	Китай
23	C5030	Коробка для инструмента	
24)	B5106	Ключ для насадок	

### • Очищающая шпилька/буравчик

	№ дет	Название компонента	Спецификация
	B1215	Очищающая шпилька	Для нагревательного элемента
	B2874	Очищающая шпилька	Для насадки ø0,6 мм (0,02 дюйма)
	B1086	Очищающая шпилька	Для насадки Ø0,8 мм (0,03 дюйма)
	B1087	Очищающая шпилька	Для насадки ø1,0 мм (0,04 дюйма)
_	B1088	Очищающая шпилька	Для насадки ø1,3 мм (0,05 дюйма)
	B1089	Очищающая шпилька	Для насадки ø1,6 мм (0,06 дюйма)
	B5141	Очищающий буравчик	Для насадки ø0,6 мм (0,02 дюйма)
<u></u>	B1302	Очищающий буравчик	Для насадки Ø0,8 мм (0,03 дюйма)
	B1303	Очищающий буравчик	Для насадки ø1,0 мм (0,04 дюйма)
	B1304	Очищающий буравчик	Для насадки ø1,3 мм (0,05 дюйма)
	B1305	Очищающий буравчик	Для насадки ø1,6 мм (0,06 дюйма)
	B5142	Патрон буравчика	Для насадки ø0,6 мм (0,02 дюйма)
(D)	B1306	Патрон буравчика	Для насадки ø0,8 мм (0,03 дюйма))/1,0 мм (0,04 дюйма)
	B1307	Патрон буравчика	Для насадки ø 1,3 мм (0,05 дюйма))/1,6 мм (0,06 дюйма)
	B5143	Сверло буравчика	Для насадки ø0,6 мм (0,02 дюйма) (Комплект из 10 шт.)
	B1308	Сверло буравчика	Для насадки ø0,8 мм (0,03 дюйма) (Комплект из 10 шт.)
	B1309	Сверло буравчика	Для насадки ø1,0 мм (0,04 дюйма) (Комплект из 10 шт.)
	B1310	Сверло буравчика	Для насадки ø1,3 мм (0,05 дюйма) (Комплект из 10 шт.)
	B1311	Сверло буравчика	Для насадки ø1,6 мм (0,06 дюйма) (Комплект из 10 шт.)


32


### • HAKKO FR-4101

№ дет	Название компонента	Спецификация
FR4103-81	HAKKO FR-4103	Пистолет

• HAKKO FR-4101 parts

№ п.п. № дет Название компонента		Спецификация	
(1) A5030		Передний держатель	
(2)	B5104	Предварительный фильтр	
(3)	A5031	Держатель фильтра	
(4)	A1033	Фильтр из керамического волокна (L)	Комплект из 10 шт.
1-4	B5105	Узел трубчатого фильтра	
<u></u>	B5102	Гайка	
6 B5103		Кожух элемента	
A5028 Ha		Нагревательный элемент	
B5101		Шланг	
(a) B2953 [A		Держатель кабеля	Комплект из 4 шт.

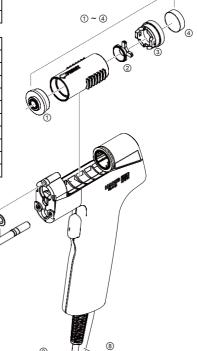

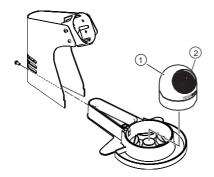

Держатель паяльника


держатель паяльника				
№ дет Название компонента		Спецификация		
FH410-82		с проволочным очистителем		

#### • Компоненты держателя паяльника


9

I	№ п.п.	№ дет	Название компонента	Спецификация
ı	1	FT400-81	Очиститель наконечника	
ı	(2)	599-029	Очищающая проволока	

# 12. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

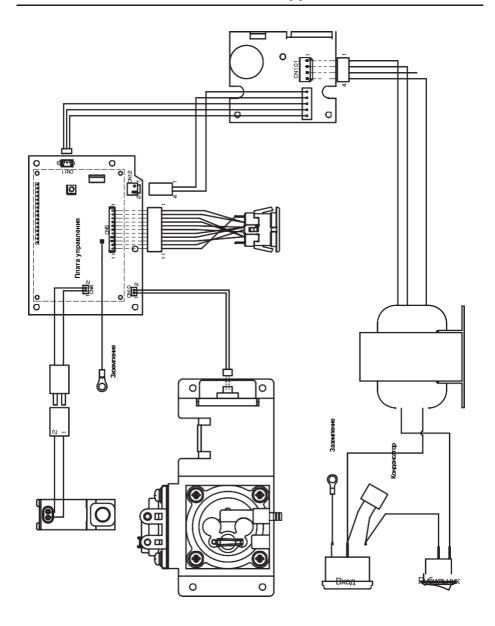

## ТИПЫ НАСАДОК

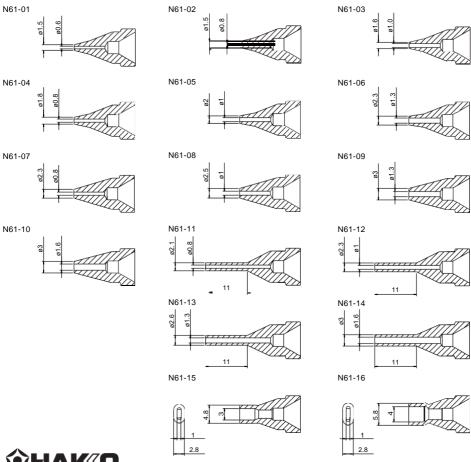



## головной офис

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 ЯПОНИЯ ТЕЛ:+81-6-6561-3225 ФАКС:+81-6-6561-8466 http://www.hakko.com E-mail: sales@hakko.com

#### ФИЛИАЛЫ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ США: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

США: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC. ТЕЛ: (661) 294-0090 ФАКС: (661) 294-0096 Бесплатный эвонок (800)88-НАККО 42 55 6

http://www.hakkousa.com ΓΟΗΚΟΗΓ: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD. ΤΕЛ: 2811-5588 ΦΑΚС: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail: info@hakko.com.hk

СИНГАПУР: HAKKO PRODUCTS PTE LTD.

ТЕЛ: 6748-2277 ФАКС: 6744-0033 http://www.hakko.com.sg

E-mail: sales@hakko.com.sg

#### 中國RoHS: 產品中有毒有害物質或元素的名稱及含量

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	85 (Pb)	汞(Hg)	謌(Cd)	六價鉻 (Cr)■	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯酸 (PBDE)
連接部	×	0	0	0	0	0
隔離器	×	0	0	0	0	0
電路板	×	0	0	0	0	0
插座	×	0	0	0	0	0
電磁蓋	×	0	0	0	0	0
真空泵組件	×	0	0	0	0	0
螺釘	×	0	0	0	0	0
標準規定 ×:表示該有	高有害物質在 的限量要求以 高有害物質至	下。				

Пожалуйста, смотрите адреса наших торговых представителей на сайте.

## http://www.hakko.com

iittp://www.iiakko.com