

# 取扱説明書

HOTONE

製品保証書・取扱説明書



Nano Legacy シリーズは、5W / クラス AB の出力を持ったデスクトップサイズのアンプヘッドです。ギター用、ベース用の各機種と、専用の小型キャビネットをラインアップしています。

## 共通の特徴

- 440g、128 (W) x 75 (D) x 59.5mm (H) の軽量&コンパクト設計。
- ハイオリティートーンを再生する、ボリューム、ゲインの各コントロール。
- トーンシェーピング用 3バンド EQ。
- 外部エフェクターを接続できるエフェクト・ループ。
- 4 ~ 16 Ωのキャビネットに自動的に対応するパワー・アンプ設計。
- 練習やレコーディングに便利なヘッドフォン/ライン出力を搭載。
- 音楽プレイヤーが接続可能な Aux In 端子。

## 前面パネルのコントロール



本製品は、下記のようなコントロール類を備えています。  
各機種ごとに若干の違いはございますが、ここでは BRITISH INVASION を例に紹介致します。

(各機種ごとの詳しい解説は弊社 WEB サイトをご覧下さい)

- INPUT (入力)** :ギターを接続する 1/4" モノラルフォーン端子です。  
**BASS (ベース)** :低域をコントロールします。  
**MIDDLE (ミドル)** :中域をコントロールします。  
**TREBLE (トレブル)** :高域をコントロールします。  
**GAIN (ゲイン)** :ゲイン・レベルをコントロールします。  
**VOLUME (ボリューム)**:出力レベル(音量)をコントロールします。

## 背面パネルのコントロール



**18V DC** :付属の電源アダプターを接続して下さい。電源は 18V DC (センターマイナス) 仕様です。

**PHONES / LINE OUTPUT (フォン/ライン出力)** :ヘッドフォンやライン出力を接続する 1/8" ステレオ端子です。

**AUX IN (オグジュアリー入力)** :外部の音楽プレイヤーなどを接続するための 1/8" ステレオ端子です。


**FX LOOP SEND (エフェクト・ループ・センド)** :エフェクト・ループを使用する際、エフェクターの入力と接続します。このエフェクト・ループは、プリアンプとパワー・アンプの間に設けられています。

**FX LOOP RETURN (エフェクト・ループ・リターン)** :エフェクト・ループを使用する際、エフェクターの出力と接続します。

**SPEAKER OUTPUT (スピーカー出力)** :スピーカー・キャビネットと接続するための 1/4" モノラルフォーン端子です。4 ~ 16 Ωのスピーカーに接続できます。

## 専用キャビネットを接続するには

専用の Nano Legacy Cabinet を接続する場合は、アンプヘッドのスピーカー OUT から、キャビネットの「INPUT (8Ω)」に接続してください。

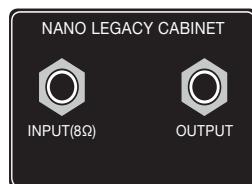

2台の Nano Legacy Cabinet を使用する場合は、1台目の「OUTPUT」からの出力を2台目の「INPUT (8Ω)」に接続してください。(※3台以上は使用できません)

## スペシフィケーション

### ● Nano Legacy アンプヘッド各機種

アンプ出力: 5W

寸法: 120mm (W) x 75mm (D) x 59.5mm (H)

重量: 440g

### ● Nano Legacy キャビネット

スピーカー: 1 × 4.5 インチ

インピーダンス: 8 Ω

定格入力: 10W

最大入力: 15W

寸法: 203 (W) x 130 (D) x 170mm (H)

重量: 700g

付属品: スピーカーケーブル

## 安全にお使い頂くために

本機の性能をトラブルなく発揮するため、次のような場所での使用は避けて下さい。

- ・ 湿度や温度の高い場所
- ・ 砂やほこりが多い場所
- ・ 台所、バスルーム、湿気の多い地下室など、水の掛け易い場所

HOTONE 輸入総代理店

株式会社HotoneJapan

113-0034 東京都文京区湯島2-2-4 JP-BASE御茶ノ水 9F

一般のお問い合わせ: ホームページ内の「お問い合わせ」ページよりご連絡ください。

商品の修理について: ホームページ内の「修理について」ページよりご連絡ください。