

# MULTI switch *PLUS*

USER MANUAL

**strymon®**

# Table of Contents

製品概要	3
プリセット・モード	4
カスタム・モード	5
TIMELINE, BIGSKY & MOBIUS モード	6
TAP, FAV, BOOST & SPEED モード	7
コンボ・モード	8
Strymonペダルのセットアップ	
プリセット・モードのペダルセットアップ	10
TIMELINE, BIGSKY & MOBIUS モードのセットアップ	11
TAP, FAV, BOOST & SPEED のセットアップ	13
互換チャート	15
スペシフィケーション	16
品質保証について	17

## 製品概要

MultiSwitch Plus は、複雑な MIDI 機器を使用せずに Strymon ペダルの操作性を拡張します。本機は LED、出力ジャック、フットスイッチを 3 つずつ搭載しています。

**注意：**本機を他社製品と組み合わせての使用はサポート対象外となります。Strymon は独自の方法で接続を行っております。破損の可能性があるため、他社製品と組み合わせて使用しないでください。

### 出力ジャック

3 つの出力ジャックと各 Strymon ペダルに接続し、命令を送ります。電源は Strymon ペダルから供給されるため、外部電源は必要ありません。これらの出力ジャックは、それぞれ · (1)、··· (2)、··· (3) と呼びます。




### フットスイッチ

フットスイッチはペダルによって送る命令を変更できます。これらのフットスイッチはそれぞれ A、B、C と呼びます。


## プリセット・モード

このモードでは、対応ペダルに対し 3 つのプリセットの選択とバイパスを切り替えます。LED が点灯していないフットスイッチを踏むと、ペダルのプリセットが呼び出されます。再び同じフットスイッチ (LED 点灯中) を踏むと、バイパスされます。

- 付属 TRS ケーブルを Strymon ペダルの EXP ジャックに接続します。

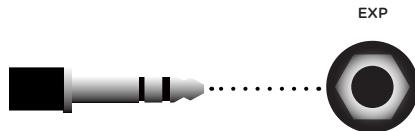

- 本機のフットスイッチ A を長押しした状態で、TRSケーブルを本機の出力ジャックに接続してこのモードに入ります。A の LED が **RED** に点滅します。

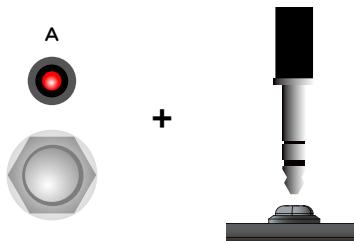

- フットスイッチを離します。全 LED が **GREEN** に一瞬点灯し、設定が完了します。このモードでは、全ての出力ジャックから同じ命令信号が出力されます。

- ペダルの設定や動作に関しては、9 ページ以降の付録をご覧ください。

**ノート：** この 3 つのプリセットは、MIDI PC# の 1-2-3 に呼応します。

動作の詳細は、15 ページの互換リストをご参照ください。

**ノート：** VOLANTE では、プリセット (playback スイッチ) 2-3-4 に呼応します。

**ノート：** Sunset と Riverside の MIDI PC #1 ~ #3 が呼び出され、FAV スイッチは MIDI PC#0 に呼応します。

Sunset または Riverside と本機の組み合わせだけでも、MIDI PC# を送信したのと同様にプリセット保存ができます。


1. Sunset または Riverside を、MIDI 信号待ちの状態にします。(例:SUNSET なら A スイッチ長押し)

2. 本機のアサインしたいスイッチ (A、B、C) を押すと MIDI PC# (A = PC#1、B = PC#2、C = PC#3) と同じ信号が送られ保存されます。


## カスタム・モード

このモードは機種により動作が異なります。

- 付属 TRS ケーブルを Strymon ペダルの EXP ジャックに接続します。

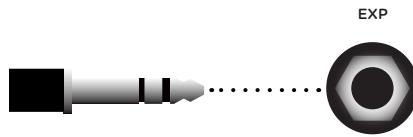

- 本機のフットスイッチCを長押しした状態で、TRSケーブルを本機の出力ジャックに接続してこのモードに入ります。CのLEDがREDに点滅します。

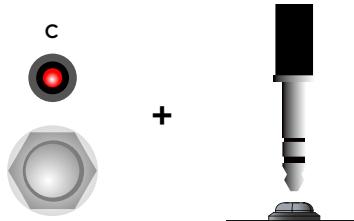

- フットスイッチを離します。全LEDがGREENに一瞬点灯し、設定が完了します。  
このモードでは、全ての出力ジャックから同じ命令信号が出力されます。

- 接続ペダルの対応する機能の詳細は、各ペダルのマニュアルをご参照ください。

動作の詳細は、15 ページの互換チャートをご参照ください。


## TimeLine、BigSky、Mobius モード

TimeLine、BigSky、Mobius のプリセット選択の拡張や、TimeLine のルーパー機能を操作するモードです。


このモードを使用するには、各機種のファームウェアをアップデートする必要がある場合があります。

詳細は 15 ページの互換チャートをご参照ください。

- 付属 TRS ケーブルを Strymon ペダルの EXP ジャックへ接続します。

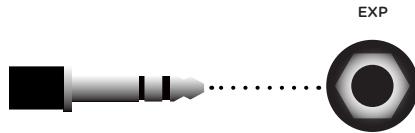

- 本機のフットスイッチBとCを同時に長押しした状態で、TRSケーブルを本機の出力ジャックに接続してこのモードに入ります。BとCのLEDが RED に点滅します。

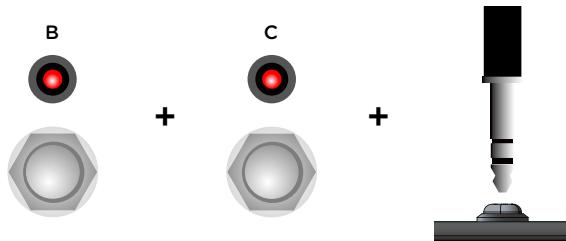

- フットスイッチを離します。全LEDがGREENに一瞬点灯し、設定が完了します。  
このモードでは、全ての出力ジャックから同じ命令信号が出力されます。


- ペダルの設定や動作に関しては、9 ページ以降の付録をご覧ください。

**ノート：**TimeLine、BigSky、Mobius は、本機へ電源供給する機能を備えていないため、このモードでは本機の LED は点灯しません。


## Tap, Favorite, Boost & Speed モード

このモードでは、3台の対応ペダルを各スイッチで独立コントロールできます。


- 付属 TRS ケーブルを Strymon ペダルの EXP ジャックへ接続します。

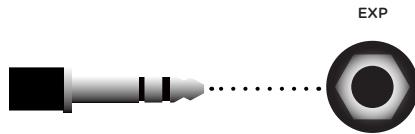

- 本機のフットスイッチ B を長押しした状態で TRS ケーブルを本機の出力ジャックに接続してこのモードに入ります。B の LED が RED に点滅します。

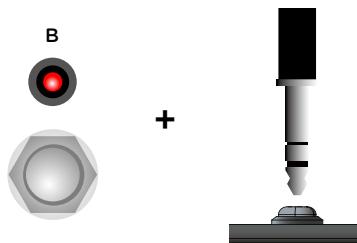

- フットスイッチを離すと全 LED が点灯します。各スイッチをオンにした時の LED 色で、アサインされている機能を表示します。フットスイッチを押す度に機能が切り替わります。
  - Tap コントロール (GREEN LED)
  - FAV / Boost / Speed (RED LED)

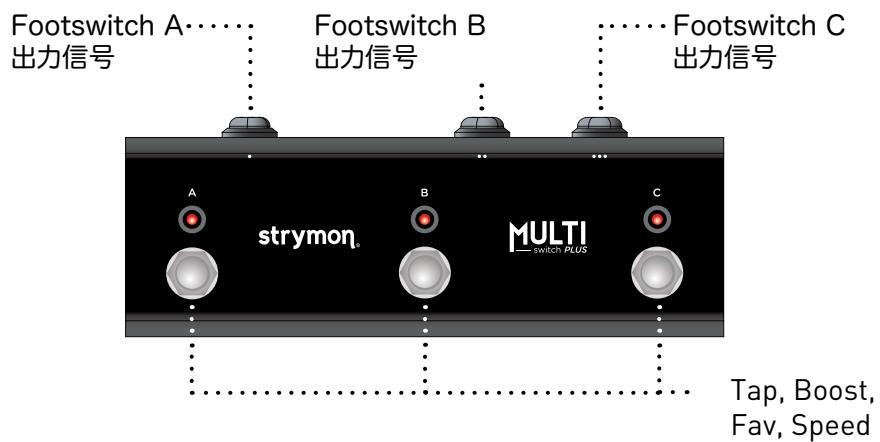

- フットスイッチ B を長押しして設定モードから出ます。


- ペダルの設定や動作に関しては、9 ページ以降の付録をご覧ください。

詳細は 15 ページの互換チャートをご参照ください。


## コンボ・モード

フットスイッチ A /B と出力ジャック 1 / 2 はプリセット・モードで動作します。  
フットスイッチ C と出力ジャック 3 は Tap、Favorite、Boost & Speed モードで動作します。


- 1 TRS ケーブルを Strymon ペダルの EXP ジャックへ接続します。

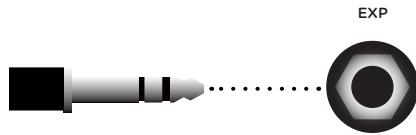

- 2 本機のフットスイッチAとBを同時に長押しした状態で、TRSケーブルを本機の出力ジャック1と2に接続してこのモードに入ります。AとBのLEDがREDに点滅します。

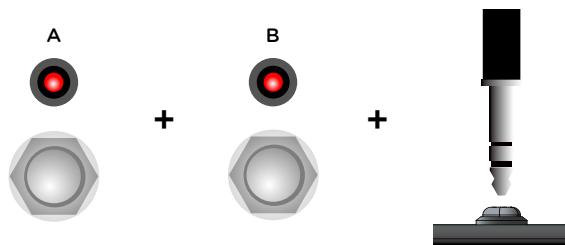

- 3 フットスイッチCはLEDの色で、アサインされている機能を表示します。フットスイッチCを押す度に機能が切り替わります。
  - Tap コントロール (GREEN LED)
  - FAV / Boost / Speed (RED LED)

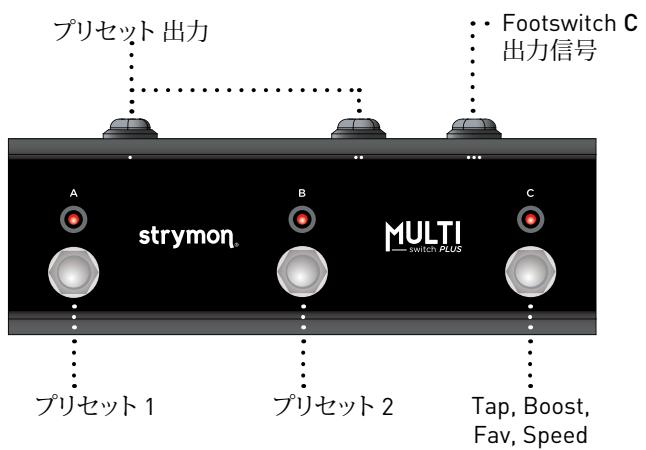

- 4 フットスイッチ B を長押しして設定モードから出ます。
- 5 さらに、TRS ケーブルを出力ジャック 3 から Tap / Boost / Fav / Speed をコントロールしたい Strymon ペダルに接続します。
- 6 ペダルの設定や動作に関しては、9 ページ以降の付録をご覧ください。

詳細は 15 ページの互換チャートをご参照ください。

# Strymon ペダルのセットアップ

## プリセット・モードのペダルセットアップ

Strymon ペダルのセットアップ例です。  
詳細は各製品のマニュアルをご参照ください。

### Riverside

EXP ジャックを MIDI モードに設定する。

- ① FAVORITE フットスイッチを押したまま電源を ON にします。
- ② ON の LED が **BLUE** に点灯するまで LEVEL ノブを回します。
- ③ どちらかのフットスイッチを押して EXP ジャック設定を保存します。

### Volante

EXP ジャックをプリセット・モードに設定する。

- ① TAP を押したまま電源を ON にします。
- ② TAP の LED が **BLUE** に点灯するまで ECHO LEVEL ノブを回します。
- ③ TAP フットスイッチを押して EXP ジャック設定を保存します。

### Sunset

EXP ジャックを MIDI モードに設定する。

- ① A フットスイッチを押したまま電源を ON にします。
- ② B の LED が **BLUE** に点灯するまで B 側の LEVEL ノブを回します。
- ③ どちらかのフットスイッチを押して EXP ジャック設定を保存します。

## TimeLine、BigSky、Mobius のセットアップ

各ペダルのセットアップ例です。  
詳細は各製品のマニュアルをご参照ください。

- ① ファームウェアをアップデートする必要がある場合があります。各機種の対応ファームウェアは、15 ページの互換チャートをご参照ください。

- ② VALUE を長押しして GLOBALS メニューに入ります。



- ③ EXP MD (Expression Mode) と表示されるまで VALUE を回します。



- ④ VALUE を押し、設定したいモードを選択します。モードの内容は次ページを参照してください。



TimeLine、BigSky、Mobius の設定です。LED は点灯しません。



### TAP モード

A スイッチでプリセットをスクロールダウン、C スイッチでスクロールアップ、B スイッチで TAP テンポを入力します。

PRESET DOWN                    TAP TEMPO                    PRESET UP

BANK DOWN                    A  
C  
B                    BANK UP

PRESET DOWN                    BYPASS/  
ENGAGE                    PRESET UP

REC/DUB                    PLAY                    STOP

REVERSE                    HALF SPEED                    UNDO/REDO

### バンク・モード

A スイッチでバンクのダウン、C スイッチでバンクのアップ、B スイッチで現在のバンク内のプリセットを順に切替えます。

### プリセット・モード

A スイッチでプリセットをスクロールダウン、C スイッチでスクロールアップ、B スイッチで選択されているプリセットのバイパス / エフェクトを切替えます。

ルーパーの REC、オーバーダビング、再生、停止をコントロールできます。TIMELINE の TAP スイッチを長押しして、ルーパー機能に入る必要がありません。

### 3 ボタン・ルーパー (TIMELINEのみ)

TIMELINE の TAP スイッチを長押ししてルーパー機能に入つた場合は、本機でリバース再生、ハーフスピード再生、Undo / Redo の機能がコントロールできます。

## Tap、FAV、Boost、Speed 各モードでのペダルセットアップ

Strymon ペダルのセットアップ例です。  
詳細は各製品のマニュアルをご参照ください。

### TimeLine、BigSky、Mobius

EXP ジャック - TAP テンポモードの設定

- ① VALUE を長押しして GLOBALS メニューに入ります。
- ② EXP MD (Expression Mode) と表示されるまで VALUE を回します。
- ③ VALUE を押して TAP モードを選択します。

**ノート :** BigSky では、TAP はプリディレイタイムの設定です。

### Brigadier、DIG、El Capistan、Flint

EXP ジャック - TAP テンポモードの設定

- ① 両トグルスイッチを下向きにします。
- ② 両フットスイッチを押したまま電源を ON にします。

### Deco

EXP ジャック - TAP テンポモードの設定

- ① 両フットスイッチを押したまま電源を ON にします。
- ② 両フットスイッチを押したまま SATURATION ノブを 12 時方向に向けます。

### Volante

EXP ジャック - TAP テンポモードの設定

- ① TAP フットスイッチを押したまま電源を ON にします。
- ② LEDがAMBERに点灯するようECHO LEVELノブを回します。
- ③ TAP フットスイッチを押して設定を終了します。

### Riverside

BOOST ジャック - Boost モードの設定

- ① FAVORITE フットスイッチを押したまま電源を ON にします。
- ② LEDがPURPLEに点灯するようDRIVEノブを右に回します。
- ③ ON または FAVORITE フットスイッチを押して設定を保存します。

**Brigadier、DIG、El Capistan、Flint**

EXP ジャック - Favorite モードの設定

- ① 両トグルスイッチを中央に設定します。
- ② 両フットスイッチを押したまま電源を ON にします。

**Favorite 設定の保存 :** BYPASS フットスイッチを長押しして保存します。  
Flint は REVERB BYPASS フットスイッチを長押しして保存します。

**Deco**

EXP ジャック - Favorite モードの設定

- ① 両フットスイッチを押したまま電源を ON にします。
- ② 両フットスイッチを押した状態のまま、SATURATION ノブを右いっぱいに回します。

**Favorite 設定の保存 :** TAPE SATURATION BYPASS フットスイッチを長押しして保存します。

**Lex**

EXP ジャック - Favorite/Speed モードの設定

- ① 両トグルスイッチを下向きにします。
- ② 両フットスイッチを押した状態のまま、設定したいモードに合わせて下記を行います。
  - ・ Favorite モード : FAST ROTOR SPEED ノブを右いっぱいに回します。
  - ・ Speed モード : FAST ROTOR SPEED ノブを 12 時方向に向けます。

**Favorite 設定の保存 :** BYPASS フットスイッチを長押しして保存します。

**Riverside**

EXP ジャック - Favorite モードの設定

- ① FAVORITE フットスイッチを長押ししたまま電源を ON にします。
- ② LED が AMBER に点灯するよう LEVEL ノブを 12 時より少し右の位置へ向けています。
- ③ ON または FAVORITE フットスイッチを押して設定を保存します。

**Favorite 設定の保存 :** FAVORITE フットスイッチを長押しして保存します。

**Sunset**

FAV ジャック - Favorite モードの設定

- ① A フットスイッチを長押ししたまま電源を ON にします。
- ② LED が AMBER に点灯するよう LEVEL ノブを左いっぱいに回します。
- ③ A または B フットスイッチを押して設定を保存します。

**Favorite 設定の保存 :** A フットスイッチを長押しして保存します。

## 互換チャート

MultiSwitch Plus と Strymon ペダルの互換チャートです。

最新情報は[strymon.net/multiswitchplus](http://strymon.net/multiswitchplus)で確認できます。

Mode	Description	Compatibility
Preset Mode	プリセット1～3 を選択／バイパスできる機能を追加。	Sunset, Riverside, Volante
Custom Mode	VOLANTE のSPEED スイッチのコントロールとして使用。	Volante
TimeLine, BigSky, and Mobius Mode	プリセット選択スイッチの拡張、またはTIME LINE のルーパー用スイッチとして使用可能。	TimeLine v1.87, BigSky v1.49, Mobius v1.39*
Tap/Fav/Boost/Speed Mode	各スイッチを独立したフットスイッチとして、それぞれの1つの機能にアサイン可能。	<b>Tap:</b> BigSky, Deco, DIG, Flint, Mobius, TimeLine, Volante <b>Fav:</b> Brigadier, Deco, DIG, El Capistan, Flint, Lex, Riverside, Sunset <b>Boost:</b> Riverside <b>Speed:</b> Lex
Combo Mode	フットスイッチA とB は、出力1 と2 に接続された機器のプリセット1 と2 の切り替えに使用。 フットスイッチC は、出力3 に接続された機器のタップテンポ、ファイバリット、ブースト、スピードの切り替えに使用。	<b>Presets:</b> Sunset, Riverside, Volante <b>Tap:</b> BigSky, Deco, DIG, Flint, Mobius, TimeLine, Volante <b>Fav:</b> Brigadier, Deco, DIG, El Capistan, Flint, Lex, Riverside, Sunset <b>Boost:</b> Riverside <b>Speed:</b> Lex

**ノート :** TimLine、BigSky、Mobius のファームウェア・バージョンの確認は、一番右のフットスイッチを長押ししたまま電源を ON にします。REVISN と表示されるまで TYPE を回し、TYPE ノブをクリックすると現ファームウェア・バージョンが表示されます。

## スペシフィケーション

ケーブル : 1/4" TRS (tip / ring / sleeve) アングル・ケーブル

電源 : 不要

シャーシ : 堅牢なアルマイト処理アルミシャーシ

寸法 : 172mm(W) × 57mm (D) × 42mm (H)

Made in USA

## ■品質保証について

本機は、Strymon 日本総代理店 株式会社HotoneJapanがご購入後1年以内の品質保証を行っております。修理の際は、購入時の保証書（購入期日及び販売店捺印必須）を提示の上、ご購入の販売店に御依頼下さい。保証書の提示が無い場合、保証内であっても1年以内の保証の対象にはなりません。また、全ての商品には、シリアルナンバーが登録されています。

本書に記載された文章、図版、作品は、全て「著作権」及びそれに付随する「著作隣接権」等の諸権利を保有しています。弊社では、内容を理解することを目的とする使用方法のみを許諾しております。

## ▲警告：安全のため、特に注意していただきたいこと

1. 異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いてご購入先もしくは、弊社迄ご連絡下さい。異常な音がしたり煙が出て異臭がした時などは、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
  2. 電気ショックを避けるため、本体を絶対に開けないで下さい。
- 本機は、高電圧が発生しているため危険です。内部に触ると感電する恐れがあります。内部の調整や修理は、弊社にご依頼下さい。また、火事や感電を避けるために、湿度が非常に高い場所に置いたり、雨天の際に野外で使用することは避けて下さい。

## ▲警告：次のような場所での使用は出来る限り避けて下さい。

- 湿度の非常に高い場所
- 砂やほこりが多い場所
- 台所、バスルーム、湿気の多い地下室など、水のかかりやすい場所
- 空気の循環を妨げる場所、ヒーターの近くなど、温度が高い場所

## ■取り扱いについて

乾いた柔らかい布を使用して、外装をきれいに保ちましょう。

クリーナーやシンナーは使用しないで下さい。

## ■サービスについて

このマニュアルに記載されていない操作や取り扱いは行わないで下さい。記載外の使用方法で本機を使用されると製品不良が発生する場合が考えられます。必ず本書に基づいた使用方法で使用して下さい。

記載外の使用方法による破損や修理は、保証期間中の機器であっても保証対象外になります。本体の取り扱いは慎重に行って下さい。万が一、負傷された場合でも弊社では一切の責任を負いません。

修理が必要な場合は、ホームページ内の「修理について」ページよりご連絡ください。