

MODEL G30



Générateur d'Eau Atmosphérique
Atmospheric Water Generator
Generador de Agua Atmosférica

Manuel de l'Utilisateur
User Manual
Manual de Uso



Osoley Inc.

Tous droits internationaux réservés.

L'Eau de l'Air™ est une marque déposée d'Osoley, Inc.

De plus amples informations sur les Générateurs d'Eau Atmosphérique Osoley sont disponibles sur www.osoley.com. Ne doit pas être réimprimé, traduit ou autrement reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'Osoley Inc.

Osoley Inc.

All international rights reserved.

Water from Air™ is a registered trademark of Osoley, Inc.

More information on Osoley Atmospheric Water Generators is available at www.osoley.com. May not be reprinted, translated or otherwise reproduced, in whole or in part, without written permission from Osoley Inc

Osoley Inc.

Todos los derechos internacionales reservados.

Agua del Aire™ es una marca registrada de Osoley, Inc.

Más información sobre los generadores de agua atmosférica Osoley está disponible en www.osoley.com. No puede ser reimpresso, traducido o reproducido de otra manera, en su totalidad o en parte, sin el permiso por escrito de Osoley Inc.



Osoley Inc
45129 Roseta Ct
Temecula, CA 92592
United States of America



Merci d'avoir acheté Osoley

Avant d'utiliser votre nouveau Générateur d'Eau Atmosphérique, lisez attentivement ce Manuel de l'Utilisateur et familiarisez-vous avec le Générateur. Pour votre propre sécurité et une durée de vie plus longue de le Générateur, suivez les instructions et les avertissements de ce manuel de l'utilisateur.

Les ignorer peut endommager le Générateur ou blesser des personnes. Les dommages à le Générateur résultant du non-respect des instructions ne sont pas couverts par la garantie limitée Osoley.

Pour référence future, veuillez noter le modèle et les numéros de série de votre Générateur. Ceux-ci peuvent être situés sur la paroi latérale de le Générateur.

Numéro de modèle

Numéro de série

Symboles

Dans ce manuel, vous trouverez les symboles suivants :

MISE EN GARDE

Les avis de mise en garde attirent votre attention sur les pratiques dangereuses qui peuvent entraîner des dommages.

AVERTISSEMENT

Plus fort qu'un mise en garde ; cela signifie "Ne fais pas ça."

REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à bénéficier du Générateur d'Eau Atmosphérique.

Thank you for purchasing Osoley

Before using your new atmospheric water generator, carefully read this User's Manual and familiarize yourself with the Generator. For your own safety and a longer life of the Generator, follow the instructions and warnings in this User's Manual.

Ignoring them can damage the Generator or injure people. Damage to the Generator resulting from failure to follow instructions is not covered by the Osoley Limited Warranty.

For future reference, please write down the model and serial numbers of your Generator. These can be located on the side wall of the Generator.

Model Number

Serial

Symbols

In this manual you will find the following symbols:

CAUTION

Caution notices draw your attention to unsafe practices that can result in harm.

WARNING

Stronger than Caution; it means "Don't do that."

REMARK

Useful information that helps the user to understand or benefit from the Atmospheric Water Generator.

Gracias por comprar Osoley

Antes de usar su nuevo Generador de Agua Atmosférica, lea atentamente este Manual del Usuario y familiarícese con el Generador. Por su propia seguridad y una mayor vida útil del Generador, siga las instrucciones y advertencias de este Manual del Usuario.

Ignorarlos puede dañar el Generador o lesionar a las personas. El daño al Generador resultante de no seguir las instrucciones no está cubierto por la Garantía limitada de Osoley.

Para referencia futura, anote el modelo y los números de serie de su Generador. Estos se pueden ubicar en la pared lateral del Generador.

Número de Modelo

Serie

Símbolos

En este manual encontrará los siguientes símbolos:

PRECAUCION

Los avisos de Precaución llaman su atención sobre prácticas inseguras que pueden resultar en daños.

ADVERTENCIA

Más fuerte que la Precaución; significa "No haga eso".

OBSERVACIÓN

Información útil que ayuda al usuario a comprender o beneficiarse del Generador de Agua Atmosférica.

Table des Matières

1 Consignes de Sécurité Importantes	05
2 Guide de Démarrage Rapide	06
3 Comment marche le Générateur	07
4 Caractéristiques de base	08
5 Caractéristiques du Générateur Osoley	09
6 Panneau de commande	10
7 Fonctions de l'écran	11
8 Mise en Service	12
9 Maintenance	13
9.1 Calendrier de maintenance	13
9.2 Nettoyage de la surface extérieure	13
9.3 Nettoyage ou remplacer le filtre à air	14
9.4 Nettoyage le tiroir de récupération d'eau	15
9.5 Nettoyage du réservoir de collecte d'eau	16
9.6 Remplacement du filtre à charbon actif	17
9.7 Diagramme des filtres	18
9.8 Remplacement du filtres	19
10 Dépannage	20
10.1 Le générateur ne fonctionne pas	20
10.2 Voyant d'avertissement UV	20
10.3 Icône d'avertissement de filtre	20
10.4 Faible débit d'eau du robinet	20
10.5 L'eau ne peut pas être évacuée	20
10.6 Aucune eau froide n'est distribuée	20
10.7 Le voyant « Avertissement » s'allume	20
10.8 Production d'eau lente ou nulle	21
10.9 Lectures d'humidité sont incohérentes	21
10.10 Vibrations ou bruit excessifs	21
10.11 Eau au goût étrange	21
11 Spécifications Techniques	22

Table of Contents

1 Important Safety Instructions	23
2 Quick Start Guide	24
3 How the Generator works	25
4 Basic Features	26
5 Features of the Osoley Generator	27
6 Control Panel	28
7 Screen functions	29
8 Commissioning	30
9 Maintenance	31
9.1 Maintenance schedule	31
9.2 Cleaning the exterior surface	31
9.3 Cleaning or replacing the air filter	32
9.4 Cleaning the water collection tray	33
9.5 Cleaning the water collection tank	34
9.6 Replacing the activated carbon filter	35
9.7 Filters diagram	36
9.8 Replacing the filters	37
10 Troubleshooting	38
10.1 The generator does not work	38
10.2 UV warning light	38
10.3 Filter warning icon	38
10.4 Low tap water flow	38
10.5 Water cannot be drained	38
10.6 No cold water is poured	38
10.7 The "Warning" indicator lights up	38
10.8 Slow or no water production	39
10.9 Humidity readings are inconsistent	39
10.10 Excessive vibration or noise	39
10.11 Strange tasting water	39
11 Technical specifications	40

Contenido

1 Instrucciones de seguridad importantes	41
2 Guía de inicio rápido	42
3 Cómo funciona el Generador	43
4 Características básicas	44
5 Características del Generador Osoley	45
6 Panel de control	46
7 Funciones de la pantalla	47
8 Puesta en servicio	48
9 Mantenimiento	49
9.1 Programa de mantenimiento	49
9.2 Limpieza de la superficie exterior	49
9.3 Limpiar o reemplazar el filtro de aire	50
9.4 Limpieza de bandeja recolectora de agua	51
9.5 Limpieza del depósito de recolección de agua	52
9.6 Reemplazo del filtro de carbón activado	53
9.7 Diagrama de filtros	54
9.8 Reemplazo de filtros	55
10 Solución de Problemas	56
10.1 El generador no funciona	56
10.2 Luz de advertencia UV	56
10.3 Icono de advertencia de filtro	56
10.4 Bajo flujo de agua en el grifo	56
10.5 No hay salida de agua	56
10.6 No sale agua fría del grifo	56
10.7 Se enciende el indicador "Advertencia"	56
10.8 Producción de agua lenta o nula	57
10.9 Lecturas de humedad inconsistentes	57
10.10 Vibración o ruido excesivo	57
10.11 Agua de sabor extraño	57
11 Especificaciones Técnicas	58

1 Consignes de Sécurité Importantes

1. Utilisez toujours les pièces de rechange d'origine **Osoley**.
2. Utilisez un nettoyant doux, non parfumé, non toxique et ininflammable pour essuyer le Générateur.
3. Tenez les gaz et substances corrosifs et toxiques à l'écart du Générateur.
4. Lorsque vous déplacez le Générateur, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et vidanger l'eau de tous les réservoirs.
5. Ne pas incliner le Générateur de plus de 20° pendant le transport.
6. Le Générateur ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et moins et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
7. Utilisez uniquement les pièces d'origine Osoley fournies pour connecter le Générateur à l'alimentation en eau de la ville.

MISE EN GARDE

- Branchez-le dans une prise à 3 broches mise à la terre. La prise doit être équipée d'une capacité de charge de 10 ampères.
- Ne pas enlever la broche de mise à la terre.
- N'utilisez pas un adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ne partagez pas la prise électrique du Générateur avec un autre appareil.
- N'utilisez pas de prise de courant ou de cordon d'alimentation endommagé.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant l'entretien.
- Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Remettez en place toutes pièces et tous les panneaux avant l'utilisation.

MISE EN GARDE

- Gardez les matières et vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart du Générateur.

AVERTISSEMENT

Avant d'insérer la fiche dans la prise murale, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique au dos du Générateur correspondent à votre alimentation électrique.

AVERTISSEMENT

N'inclinez pas le Générateur de plus de 20° pendant le transport. Laissez le Générateur debout pendant au moins 30 minutes avant de le brancher pour permettre au réfrigérant de se déposer dans le compresseur. Si vous branchez le Générateur immédiatement à l'arrivée, le compresseur peut être endommagé.

2 Guide de Démarrage Rapide

Lorsque votre Générateur arrive, veuillez suivre les étapes suivantes pour la configuration :

1. Déballez le Générateur et enlevez la poussière ou les résidus des surfaces. Utilisez un tissu doux légèrement humidifié avec de l'eau propre, séchez complètement.

REMARQUE

N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour retirer le ruban adhésif ou la colle, le cas échéant. Ces produits peuvent endommager la surface de votre Générateur. Pour plus d'informations, voir « Consignes de Sécurité Importantes ».

2. Localisez la « membrane à osmose inverse » fournie avec votre Générateur. Retirez la membrane à Osmose inverse de l'emballage. Ouvrez le panneau avant de votre Générateur et installez la membrane à Osmose inverse dans le filtre blanc à l'aide de la clé fournie avec votre Générateur. Pour plus d'informations, voir « Changement des filtres avant ».
3. Ouvrez le panneau arrière inférieur de votre Générateur. Localisez le « filtre à charbon actif » qui se trouve dans le réservoir inférieur du Générateur. Retirez le filtre de l'emballage et rincez-le à l'eau claire pour éliminer tout résidu de charbon. Une fois rincé, remettez le filtre dans le réservoir inférieur. Pour plus d'informations, voir « Nettoyage du filtre à charbon actif ».

AVERTISSEMENT

Laissez le Générateur reposer pendant au moins 30 minutes avant de le brancher pour permettre au réfrigérant de se déposer dans le compresseur. Si vous branchez le Générateur immédiatement, le compresseur peut être mortellement endommagé.

4. Attendez 30 minutes avant de brancher votre Générateur.
5. Votre nouveau Générateur OSOLEY doit être placé sur une surface solide et plane dans une pièce avec une bonne circulation d'air (comme votre cuisine ou votre salle à manger). Pour obtenir les meilleures performances, le Générateur doit être placé à au moins 30 cm de tout mur. Abaissez les leviers de frein des deux roues à l'avant une fois que le Générateur est dans sa position idéale pour le verrouiller en place.

AVERTISSEMENT

Ne placez pas d'objets sur le Générateur. Ne placez pas le Générateur à proximité de sources de chaleur (comme votre poêle). Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil. Votre Générateur est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

6. Branchez votre nouveau Générateur Osoley. L'unité commencera automatiquement à fonctionner. Laissez le Générateur fonctionner pendant la nuit ou pendant 24 heures.
7. La première production d'eau pourrait avoir un goût minéral temporaire. Pour l'enlever, videz complètement le réservoir d'eau et laissez votre Générateur fonctionner pendant une nouvelle période de 24 heures produisant de l'eau potable pure.
8. Pour distribuer de l'eau, maintenez enfoncé le bouton



REMARQUE

Un goût légèrement minéral peut persister quelques jours. Il provient des conservateurs alimentaires utilisés lors de la fabrication de l'appareil. Il n'est pas nocif pour votre santé et disparaîtra sous peu.

3 Comment marche le Générateur

Il est important de savoir que votre Générateur d'Eau Atmosphérique Osoley est un appareil fonctionnant à l'humidité et à la température. Cela signifie que le générateur dépend totalement du niveau d'humidité dans l'air et de la température pour produire de l'eau.

Idéalement, le taux d'humidité doit être d'au moins 50% ou plus pour atteindre les performances optimales du générateur. Dans les endroits à faible taux d'humidité, le générateur produira toujours de l'eau, mais pas aussi rapidement, ni autant que dans les endroits très humides.

Dans l'environnement de la maison, un niveau d'humidité élevé tend à se situer autour de la cuisine, près d'une fenêtre ouverte ou dans des pièces plus spacieuses. Ce générateur fonctionne également bien dans une pièce climatisée, mais il est recommandé d'ouvrir la fenêtre la nuit pour que la pièce soit ventilée.


Parce que votre Générateur d'Eau Atmosphérique Osoley fonctionne en convertissant l'humidité de l'air en eau, ce Générateur agit également comme un déshumidificateur efficace. Dans les zones à forte humidité, il agit non seulement comme un bon générateur d'eau, mais également comme un déshumidificateur parfait pour vous maintenir en bonne santé et garantir la longévité de vos appareils électroménagers.

Pour assurer une eau potable de haute qualité, le Générateur d'Eau Atmosphérique Osoley utilise plusieurs technologies de filtration.


REMARQUE

Le taux d'humidité doit être d'au moins 50% ou plus pour atteindre les performances optimales.

Vue de face

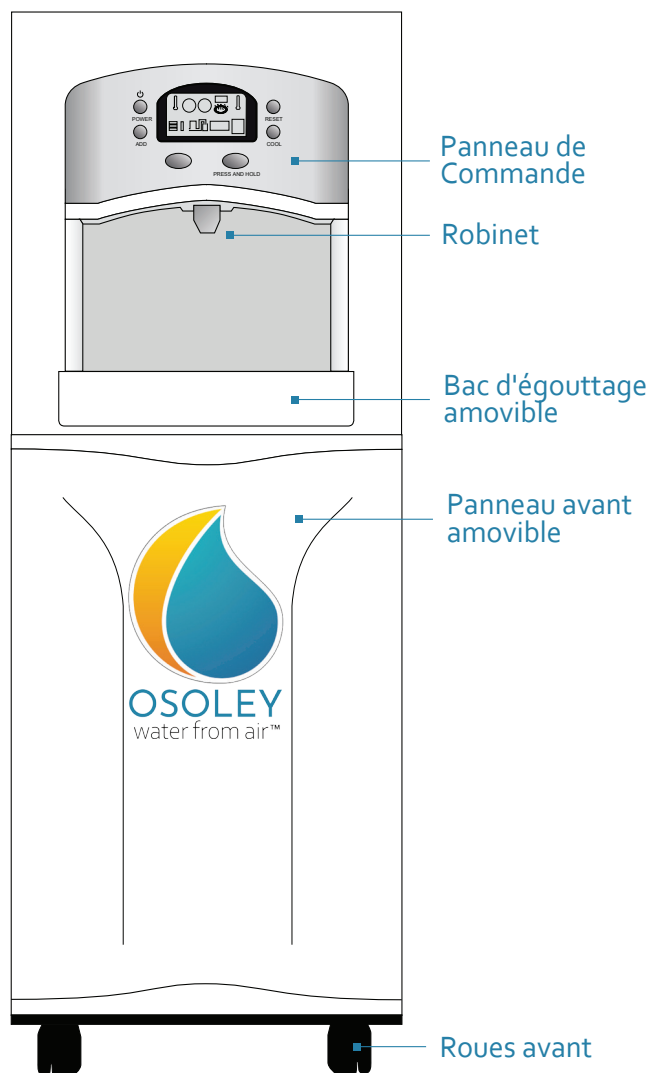

Vue arrière

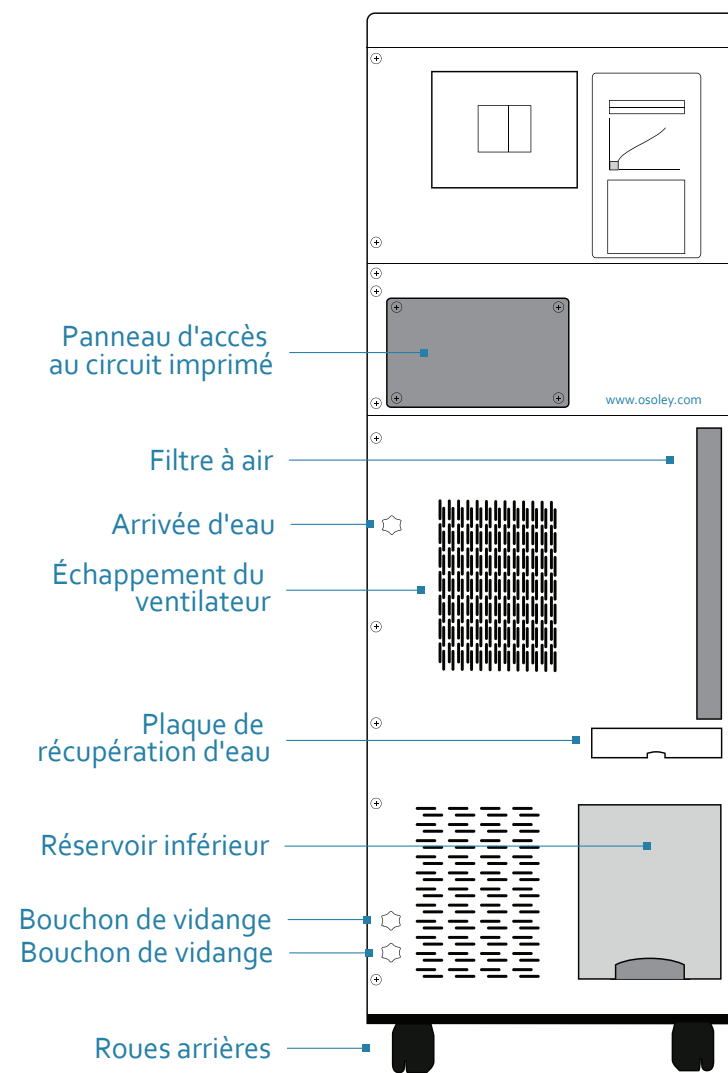

5 Caractéristiques du Générateur Osoley

1. Micro-ordinateur. L'unité est équipée d'un micro-ordinateur qui surveille et garantit le bon fonctionnement des pièces internes.

2. Capteurs Électroniques. Divers capteurs électroniques sont fixés à des pièces telles que la lumière UV et les réservoirs de stockage. Ces capteurs garantissent le bon fonctionnement de toutes les pièces et vous avertissent en cas de panne ou de dysfonctionnement du générateur.

3. Caractéristiques d'économie d'énergie. Pour économiser l'électricité, des capteurs électroniques ont été placés dans le réservoir de stockage afin d'empêcher automatiquement le générateur de produire plus d'eau lorsque le réservoir est plein et que l'eau froide atteint les données prédéfinies.

4. Détecteur de fuite d'eau. En cas de fuite d'eau imprévue, le générateur cesse de fonctionner automatiquement et émet un son d'avertissement et un écran clignotant.

5. Revêtement de l'évaporateur. L'évaporateur est conçu spécialement et avec un revêtement de classe alimentaire pour empêcher toute pollution et améliorer l'efficacité de la production d'eau.

6. Système de filtration en plusieurs étapes. Notre système de filtration en plusieurs étapes unique nous permet de fournir à nos consommateurs une eau de grande qualité et au goût délicieux. Il peut éliminer les odeurs et les polluants.

6.1. Filtre à air breveté antistatique. Avant que l'air ne devienne goutte d'eau par condensation, l'air doit passer à travers un filtre à air antistatique pour filtrer les particules de poussière et empêcher efficacement la poussière de l'air d'entrer dans le générateur.

6.2. Réservoir inférieur petit filtre. Élimine les grosses impuretés dans l'eau du réservoir inférieur afin de protéger la pompe de surpression et prolonger sa durée de vie.

6.3. Système de filtration à plusieurs niveaux. Notre système de filtration peut non seulement produire une eau légèrement alcaline, mais aussi une eau purifiée de

bon goût contenant des minéraux bonne pour la santé de notre corps.

6.3.1. Filtre à charbon. Élimine les composés organiques, les odeurs, le chlore libre, les métaux lourds, etc.

6.3.2. Filtre post charbon. Élimine en outre toute couleur, odeur, métal lourd, composé organique et le chlore, tout en protégeant la membrane OI du chlore et prolonge ainsi la durée de vie de la membrane OI.

6.3.3. Membrane OI. Élimine principalement les micro-impuretés, les colloïdes, les métaux lourds, les solides solubles, les bactéries et autres substances nocives.

6.3.4. Filtre à charbon TCR. Fournit principalement des microéléments et des minéraux bénéfiques pour la santé du corps humain, élève le pH à un pH légèrement alcalin, améliore le goût.

7. Système de stérilisation par ultraviolets. La lampe à ultraviolets exclusive traite l'eau à stériliser pour éliminer toutes les bactéries et tous les micro-organismes. Le processus de stérilisation est contrôlé automatiquement par micro-ordinateur.

7.1. Dispositif UV de réservoir supérieur. Élimine les bactéries dans le réservoir supérieur, réduit le niveau de bactéries au minimum.


7.2. Dispositif UV. Élimine les bactéries de la tubulure de distribution. S'assure que l'eau est potable.

7.3. Dispositif UV ou DEL UV du réservoir inférieur. Élimine les bactéries dans le réservoir inférieur, réduit le niveau de bactéries au minimum.

8. Recirculation de l'eau. Notre technologie exclusive brevetée garantit que l'eau stockée reste fraîche et propre et évite une seconde pollution.

9. Nouveauté et design. Le générateur d'eau autonome a un design plus petit et plus élégant par rapport aux autres générateurs du marché. L'unité est plus compacte et polyvalente. Un afficheur LCD avancé a été ajouté pour renseigner sur le fonctionnement, l'humidité de l'air et la

qualité de l'eau.

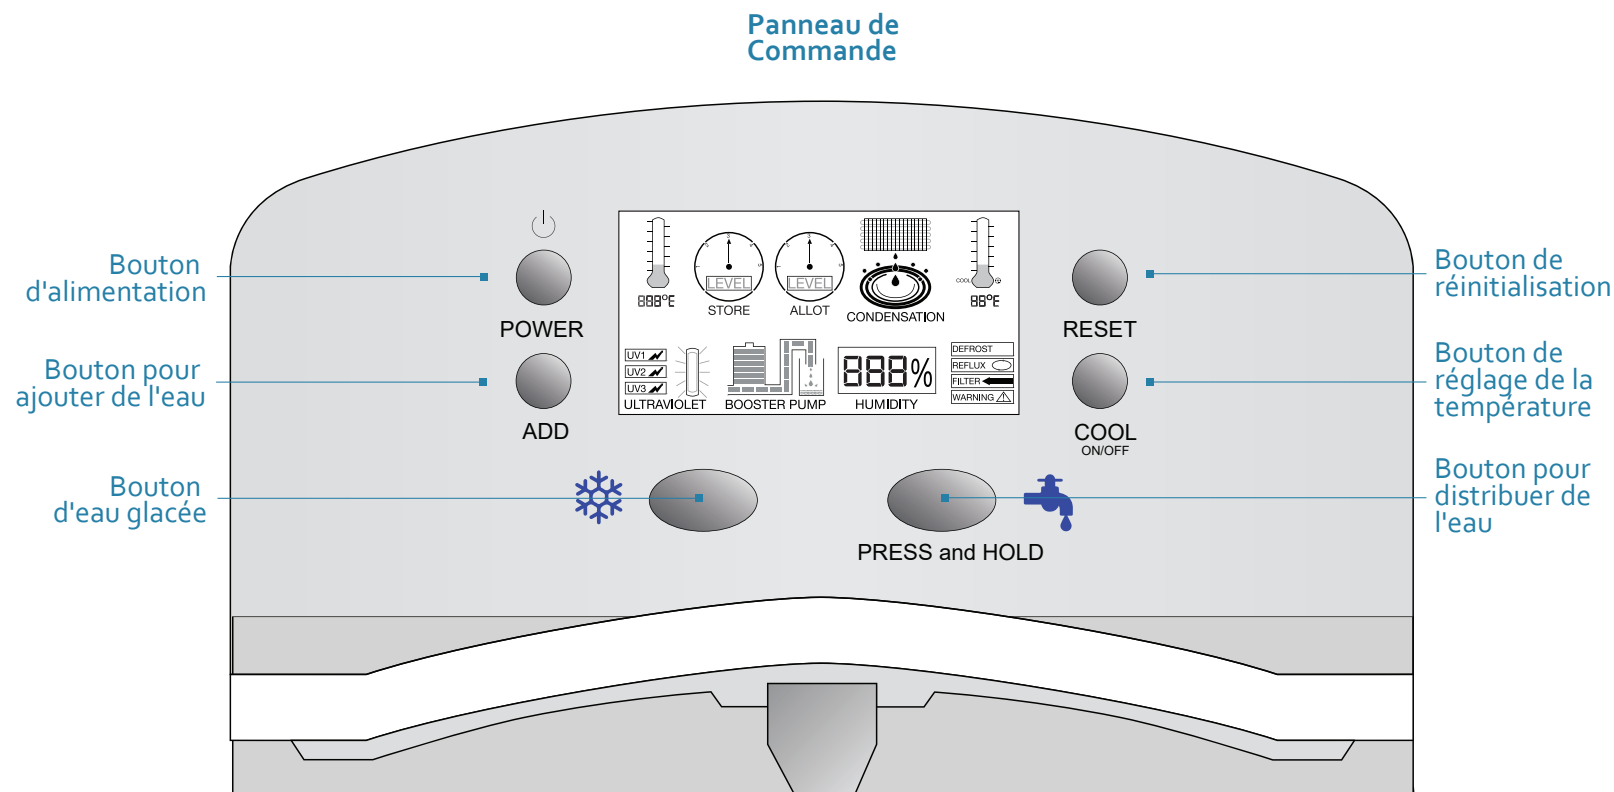

Bouton d'alimentation. Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre le Générateur .


Bouton pour ajouter de l'eau. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le Générateur commencera à pomper de l'eau d'une source externe vers le réservoir inférieur. Appuyez à nouveau pour arrêter de pomper de l'eau à partir d'une source externe.

Bouton eau glacée. Appuyez sur ce bouton pour forcer le rafraîchissement de l'eau

Bouton de réinitialisation. Réinitialisation du voyant des filtres.

Bouton de réglage de la température. Fonction eau froide ON ou OFF.

Bouton de distribution d'eau. Maintenez enfoncé pour distribuer de l'eau potable pure, froide ou à température ambiante.

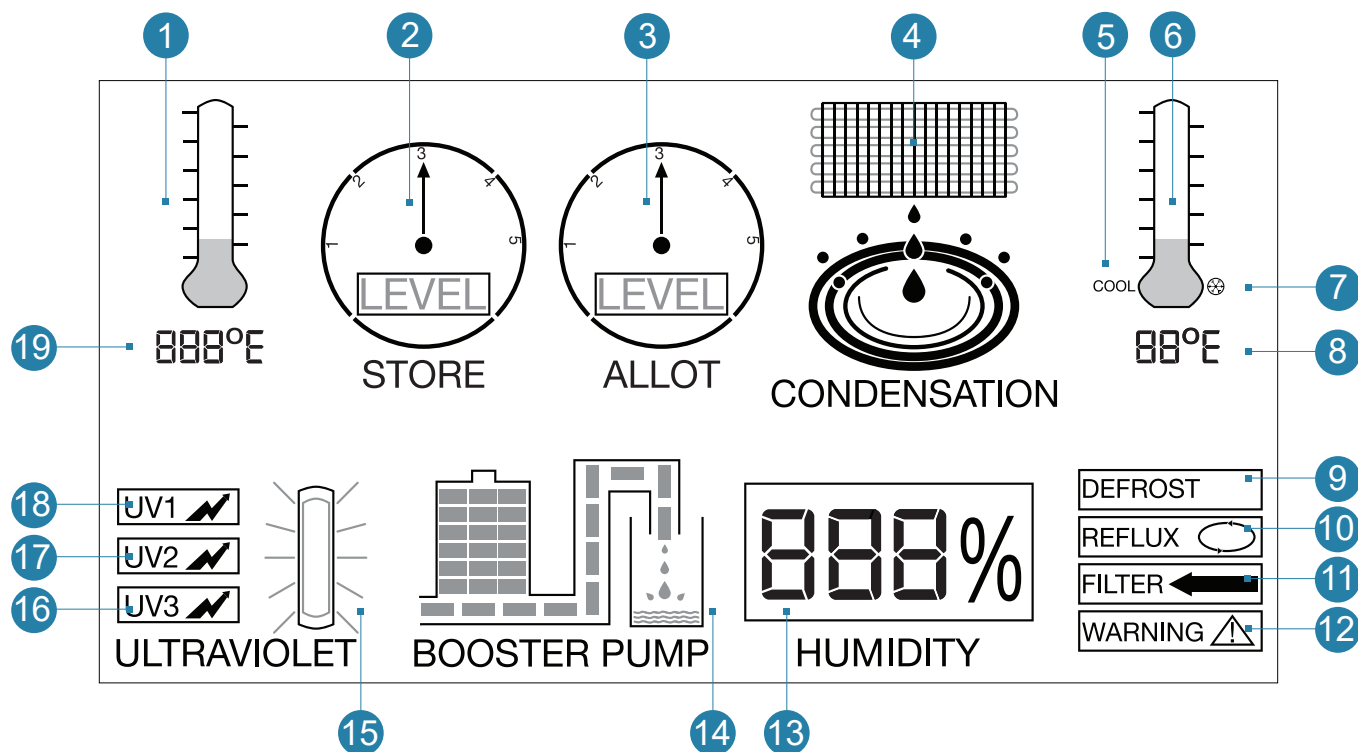

1. **Température de fonctionnement.** Plus le niveau affiché est haut, plus la température ambiante est élevée.
2. **Indication du niveau d'eau du réservoir arrière.**
3. **Indication du niveau d'eau du réservoir supérieur.** Plus le niveau affiché est haut, plus il contient d'eau.
4. **Icône de production d'eau.** L'unité produit de l'eau lorsque l'icône clignote.
5. **Icône d'eau fraîche.**
6. **Indication du niveau de refroidissement.** Plus le niveau est haut, plus la température dans le réservoir principal est proche de la température prééglée
7. **Icône de refroidissement.** La fonction de refroidissement est activée lorsque l'icône est allumée. L'unité est en cours de refroidissement lorsque l'icône clignote.
8. **Température de l'eau fraîche.** Appuyez sur la touche C / F pour basculer l'affichage de la température de l'eau entre Celsius et Fahrenheit.
9. **Icône de dégivrage.** L'unité est en cours de dégivrage lorsque l'icône clignote (il peut y avoir du gel à cause des basses températures dans certaines régions).
10. **Icône de recirculation de l'eau.** Le recyclage de l'eau dans le réservoir supérieur ou inférieur est en cours lorsque l'icône clignote.
11. **Avertissement de remplacement du filtre.** Quand l'icône clignote, les filtres doivent être remplacés.
12. **Icône d'avertissement de fuite d'eau.** Le système détecte une fuite d'eau lorsque l'icône clignote.
13. **Niveau d'humidité.** Affiche le pourcentage d'humidité ambiante. Maintenez le bouton "COOL" enfoncé pour vérifier la température actuelle du condensateur
14. **Icône surpresseur.** La pompe fonctionne lorsque l'icône clignote.
15. **L'icône clignotera lorsqu'un des UV est en panne.**
16. **L'icône clignotera lorsque l'UV du réservoir inférieur est en panne.**
17. **L'icône clignotera lorsque l'UV en ligne est en panne.**
18. **L'icône clignotera si l'UV du réservoir supérieur est en panne.**
19. **Indication de température de travail.** Appuyez sur la touche C / F pour basculer l'affichage de la température de l'eau entre Celsius et Fahrenheit.

- Lorsque le générateur commence à fonctionner, vous devez entendre un «bip» et l'écran doit également être allumé. Le compresseur fonctionnera dans 3 minutes et vous verrez la lumière correspondante sur l'écran d'affichage s'allumer. Maintenez la touche «POWER» ou débranchez le câble d'alimentation de la prise pour arrêter le générateur.
- Ne vous inquiétez pas si vous n'obtenez pas d'eau fraîche pendant les premières heures de fonctionnement. Ce n'est que lorsque le niveau d'eau dans le générateur atteint le niveau prescrit que le mécanisme de refroidissement se déclenche. (En règle générale, le premier refroidissement commence dans dix à vingt heures suivant la première opération, en fonction des conditions de température et d'humidité locales.)
- Lorsque la quantité d'eau dans votre générateur est suffisante, appuyez sur la touche «COOL» du panneau pour activer ou désactiver le processus de refroidissement. Le voyant s'allume lorsque le refroidissement est activé. Il s'éteindra lorsque le générateur ne refroidira pas. Le mécanisme de refroidissement sera activé et le voyant vert «COOL» clignotera lorsque le niveau d'eau dans «ALLOT» (réservoir supérieur) atteint deux barres affichées à l'écran. Il s'éteindra automatiquement lorsque l'eau sera refroidie à la température préréglée.
- Lorsque le niveau d'eau dans «ALLOT» atteint deux barres et que la température de l'eau froide est supérieure à la température préréglée, l'icône de refroidissement est allumée. Appuyez sur «COOL» pour que le compresseur refroidisse l'eau immédiatement.
- Appuyez sur le bouton AJOUT pour basculer l'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.
- Lorsque l'option refroidissement est activée, la température de l'eau froide reste automatiquement dans la plage préréglée. Pour régler la température de l'eau froide, maintenez le bouton AJOUT enfon-

cé pour que l'affichage de la température de l'eau froide indique le réglage actuel. Appuyez ensuite sur le bouton «COOL» pour ajuster le réglage. Plage de réglage de l'eau froide: 4 ~ 10 degrés Celsius.

- Lorsque le système de filtration nécessite le remplacement (en fonction du temps) de la membrane OI, «REPLACE» sur l'écran clignote pour rappeler à l'utilisateur de changer les filtres. Veuillez-vous référer à REMPLACEMENT et NETTOYAGE pour plus de détails. Lorsque le remplacement est terminé, maintenez enfoncée la touche «RESET» jusqu'à ce que «REPLACE» cesse de clignoter. Appuyez sur «RESET» pour réinitialiser le voyant de remplacement des filtres.
- Le système entre en cycle de dégivrage et l'indication DEFROST à l'écran clignote lorsque la température ambiante est trop basse. S'il est nécessaire de vérifier la température de dégivrage, maintenez la touche «COOL» enfoncée pour afficher la température de dégivrage. La température sera affichée «F**» à la position du niveau d'humidité sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton  pour distribuer de l'eau froide.
- Ne vous inquiétez pas lorsque votre générateur cesse de produire de l'eau automatiquement. Pour économiser de l'énergie, votre générateur a été équipé de plusieurs capteurs électroniques, capteurs qui lorsque le réservoir de stockage est plein ou que l'humidité ambiante est inférieure à 33% éteignent automatiquement le compresseur. Le compresseur se rallume lorsque le taux d'humidité est supérieur à 37% ou que suffisamment d'eau a été distribuée par le générateur.
- Avant l'installation, tout nouveau générateur utilisé pour la première fois est préparé, mis en eau, vidangé plusieurs fois afin d'en vérifier le bon fonctionnement.

REMARQUE

- Il est recommandé de ne pas distribuer moins de 3 litres d'eau par jour.
- Si le générateur n'a pas été utilisée pendant 2 à 5 jours, veuillez vider 500 ml d'eau fraîche avant de l'utiliser pour la consommation. Si le générateur doit rester inactif pendant plus de 5 jours, il est recommandé de vidanger l'eau de tous les réservoirs et d'éteindre le générateur. Pour sa réactivation, veuillez faire fonctionner le système afin de produire environ 5 litres d'eau, puis vidangez par la sortie arrière.
- Si le générateur n'a pas été utilisée pendant plus de 7 jours ou si elle est en fonctionnement continu depuis plus de 4 mois, veuillez effectuer l'entretien en conséquence (ou vous pouvez demander à un professionnel de l'entretien d'intervenir).



MISE EN GARDE

Coupez d'abord le courant avant de vider l'eau à l'aide du bouton de vidange à l'arrière du générateur. Continuez à appuyer sur le bouton «POWER» jusqu'à ce que le générateur passe en état de veille, puis vidangez l'eau du générateur.

9.1 Calendrier de maintenance

Activité	Fréquence
Nettoyer la surface extérieure du Générateur	Hebdomadaire
Nettoyer ou remplacer le filtre à air	Nettoyer tous les mois, remplacer tous les 12 mois
Nettoyer le tiroir de récupération d'eau	Toutes les deux semaines
Nettoyage du réservoir de collecte d'eau	Toutes les deux semaines
Remplacez le filtre à charbon actif	Tous les 6 mois
Remplacer le pré-filtre à charbon	Tous les 12 mois
Remplacer le post-filtre à charbon	Tous les 12 mois
Remplacez le filtre à osmose inverse (OI)	Tous les 24 mois
Remplacer le filtre TCR (minéral)	Tous les 18 mois
Remplacez les ampoules UV ou la LED UV	Remplacez tous les 24 mois ou après avertissement UV.

REMARQUE

En fonction de votre consommation et de la rigueur des entretiens hebdomadaires, les filtres peuvent avoir une durée de vie plus ou moins longue.

REMARQUE

Certaines conditions environnementales peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Vous devrez peut-être nettoyer le filtre à air et le filtre à charbon actif chaque semaine dans les conditions suivantes :

- Zones avec une mauvaise qualité de l'air, y compris : les hôpitaux, les zones urbaines enfumées et les conditions enfumées
- Locaux présentant des moisissures ou susceptibles de développer des moisissures.

9.2 Nettoyage de la surface extérieure

Gardez toujours le Générateur propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon doux et humide pour le nettoyer. Utilisez de l'eau pour nettoyer, évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs.



AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

9.3 Nettoyage ou remplacer le filtre à air

Veuillez nettoyer le filtre à air régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien) en fonction du niveau de pollution de l'air pour assurer une alimentation en air adéquate.

1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser le filtre à air hors de la fente.
4. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

REMARQUE

N'utilisez pas de détergent ni de solvant de nettoyage.


5. Remettez le filtre à air en place.
6. Remettez doucement le Générateur en place et branchez-le.

REMARQUE

Laissez le filtre à air sécher complètement avant de le réinsérer.

AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

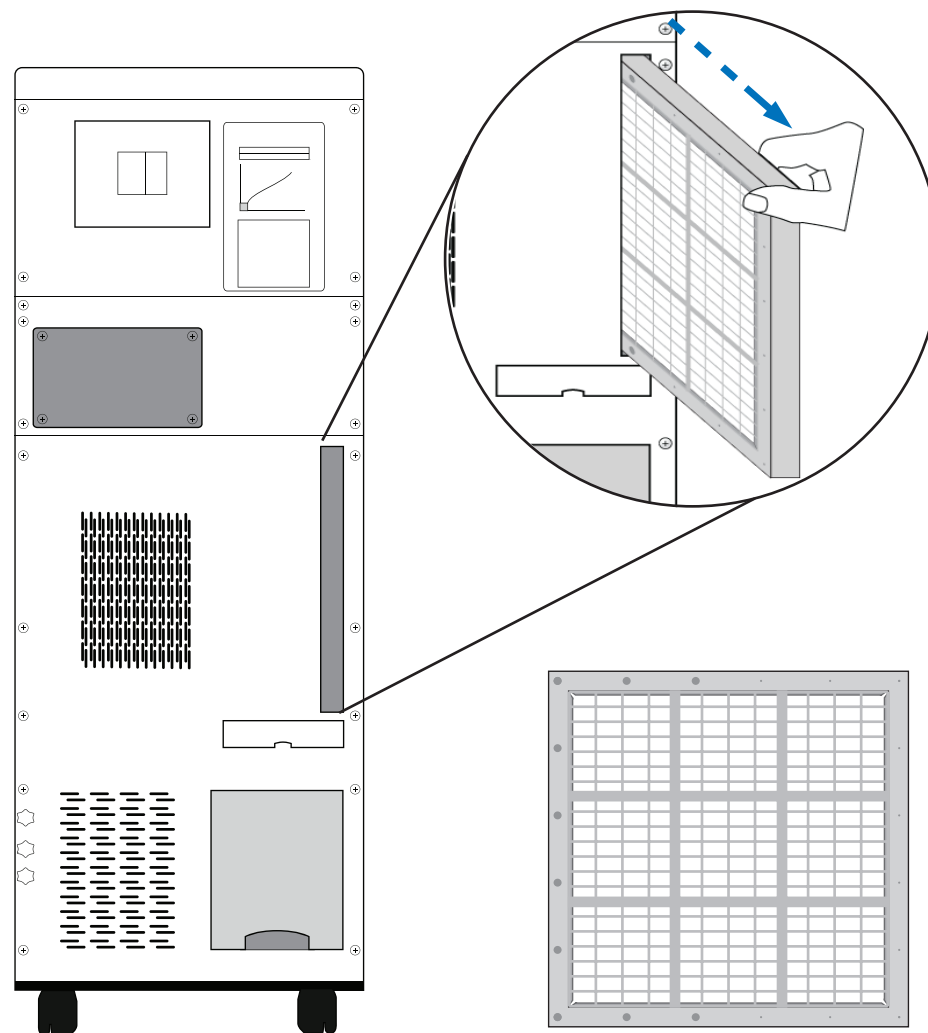

9.4 Nettoyage le tiroir de récupération d'eau

Veillez nettoyer le tiroir de récupération d'eau régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien) en fonction du niveau de pollution de l'air pour éviter une accumulation de poussière pour assurer une bonne circulation de l'eau.


1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser la plaque de récupération d'eau hors de la fente.
4. Rincer à l'eau tiède.
5. Remettez la plaque de récupération d'eau en place.
6. Remettez doucement votre Générateur en place et branchez-le.

REMARQUE

N'utilisez pas de détergent ni de solvant de nettoyage.

AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

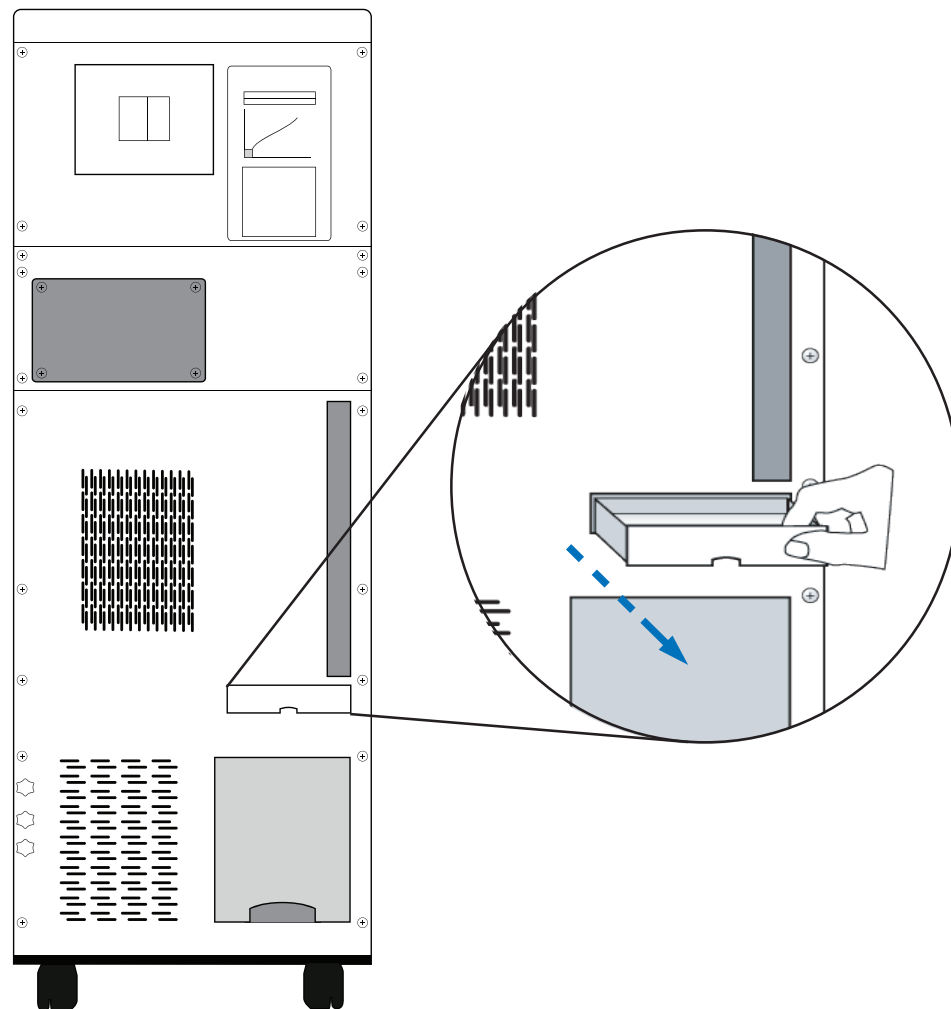

9.5 Nettoyage du réservoir de collecte d'eau

Veillez nettoyer le réservoir de collecte d'eau régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien) en fonction du niveau de pollution de l'air pour éviter une accumulation de poussière pour garantir la longévité du système de filtration.

1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser le réservoir inférieur vers l'extérieur.
4. Retirez le filtre à charbon actif et le couvercle.
5. Jetez toute l'eau dans le réservoir.

REMARQUE

Il doit y avoir suffisamment de jeu dans les conduites pour retirer le réservoir sans avoir à déconnecter quoi que ce soit.

6. Vérifiez le filtre à charbon actif. Rincez à l'eau claire ou remplacez-le si nécessaire.
7. Essuyez le dessous du couvercle avec un chiffon propre.
8. Essuyez tout résidu de charbon des parois du réservoir.
9. Remplacez le couvercle et le filtre à charbon actif.
10. Faites glisser le fond du réservoir jusqu'au fond.


REMARQUE

Vérifiez les conduites d'eau et les connexions électriques avant de remettre le réservoir en place.

11. Remettez doucement votre Générateur en place et branchez-le.

AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

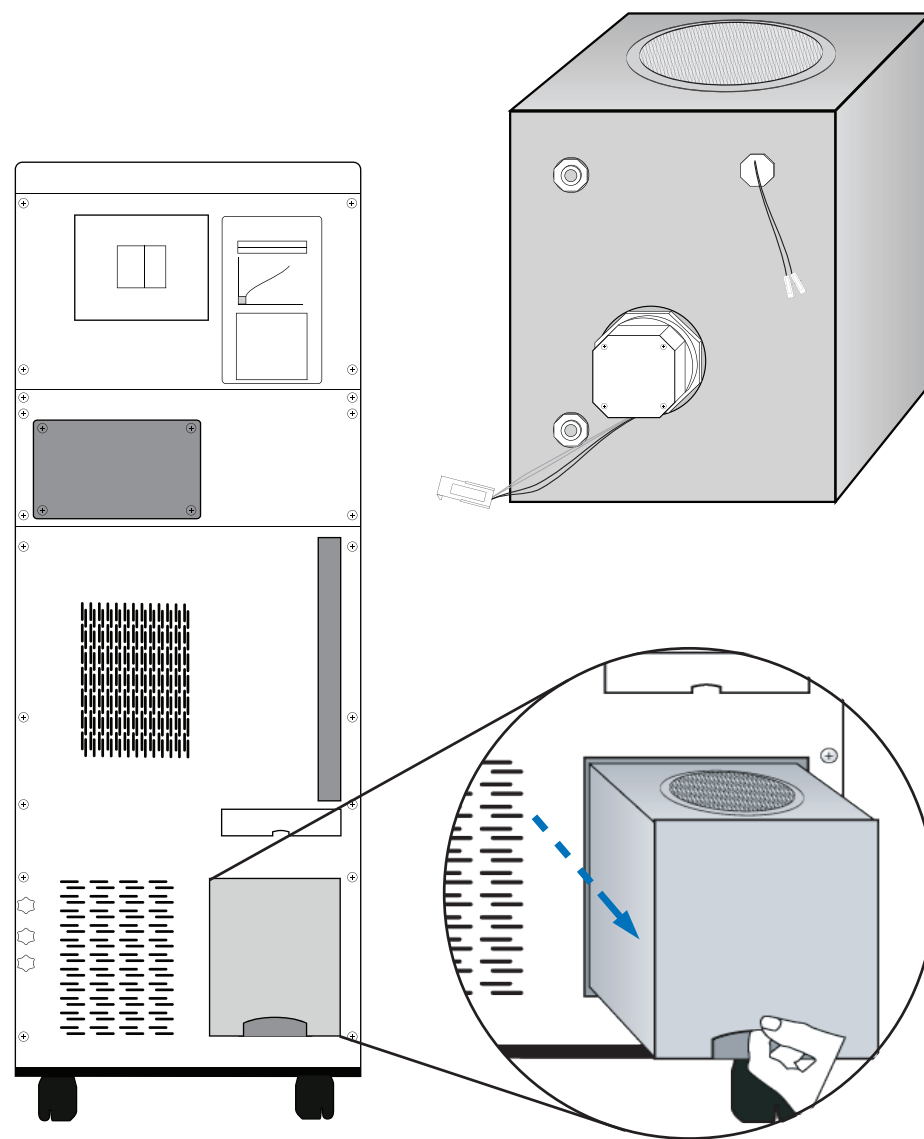

9.6 Remplacement du filtre à charbon actif

Veillez remplacer le filtre à charbon actif granulé régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien).


1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser le réservoir inférieur vers l'extérieur.
4. Soulevez le filtre à charbon actif hors du réservoir.
5. Rincez le filtre avec de l'eau propre pour éliminer toute poussière qui pourrait s'être accumulée. Remplacez le filtre si nécessaire.
6. Remettez le filtre en place et remettez le réservoir inférieur en place.
7. Remettez doucement votre Générateur en place et branchez-le.

REMARQUE

N'utilisez pas de détergent ni de solvant de nettoyage.


AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

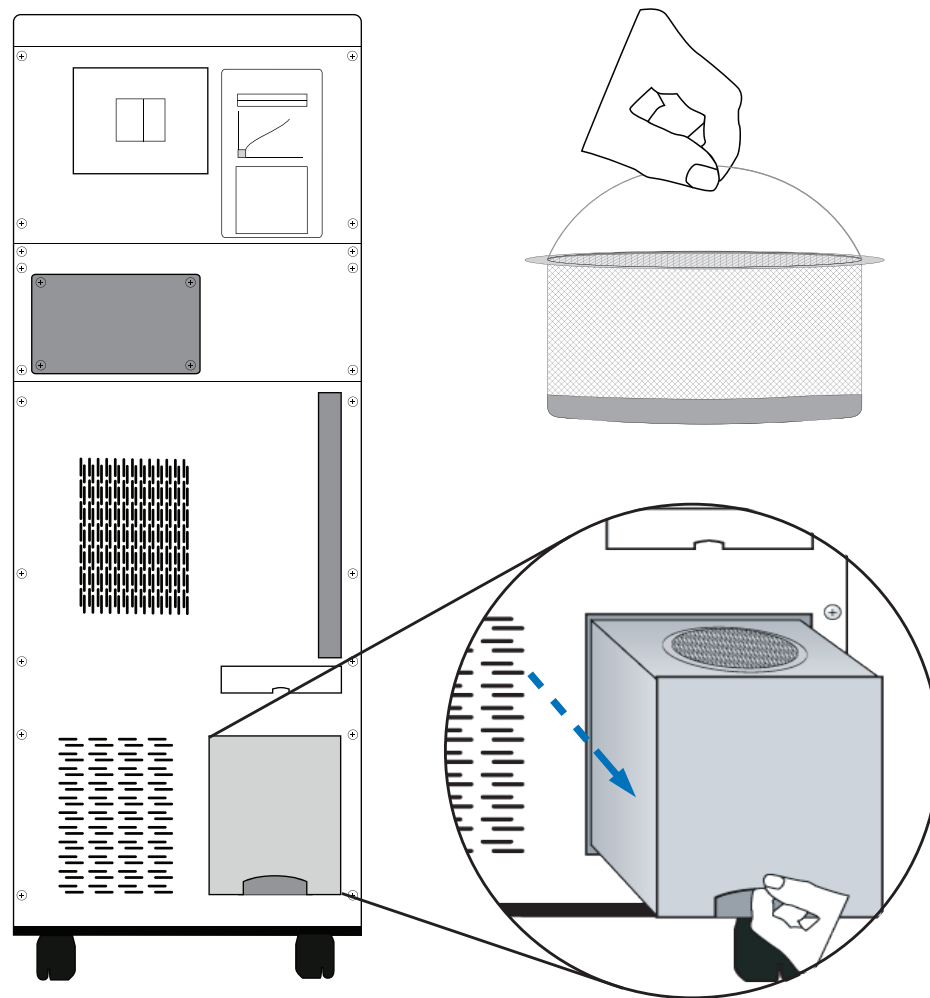

9.7 Diagramme des filtres

1. **Filtre pré-charbon.** Élimine les composés organiques
2. **Filtre post-carbone.** Élimine les métaux lourds et le chlore.
3. **Filtre TCR.** Fournit des minéraux et améliore le goût.
4. **Osmose inverse.** Élimine les micro-impuretés, les colloïdes et les bactéries.

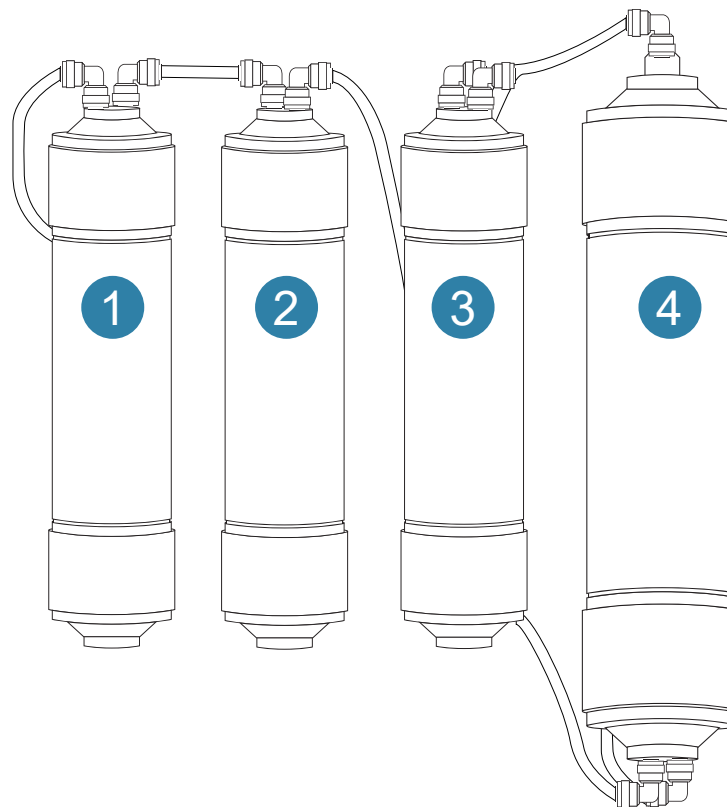

9.8 Remplacement du filtres

1. Éteignez et débranchez le générateur.
2. Retirez délicatement le panneau inférieur avant en appuyant sur les côtés et en tirant vers l'avant.
3. Détachez les conduites d'eau du haut du filtre.

REMARQUE

Retirez le Clip et appuyez sur le petit anneau qui maintient le fil vers l'articulation du coude pour le libérer, puis retirez le fil.

4. Retirez doucement le filtre des pinces.

REMARQUE

Remplacez un filtre à la fois pour vous assurer que toutes les connexions sont correctement fixées.

5. Mettez le nouveau filtre en place et rebranchez les conduites d'eau.


REMARQUE

Poussez doucement les tuyaux d'eau aussi loin que possible dans le joint. Ils se verrouillent automatiquement en place. Remplacez les Clips pour sécuriser les lignes.

6. Assurez vous que tous les tuyaux d'eau sont correctement connectés.
7. Remplacez le panneau avant inférieur.
8. Branchez le générateur.

REMARQUE

Vérifiez le générateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites après avoir remplacé les filtres.

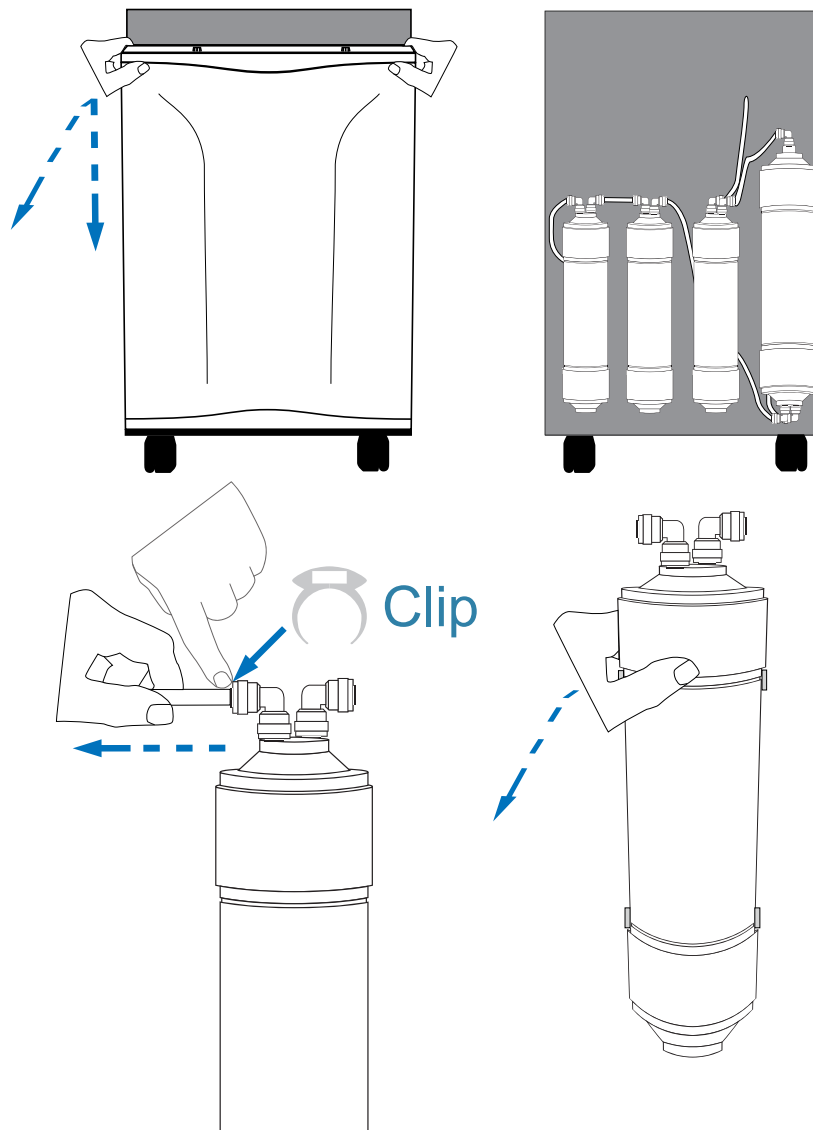

10 Dépannage

En suivant ces instructions simples et ces procédures de maintenance, vous garderez votre Générateur en marche comme prévu.


REMARQUE

Assurez-vous que le Générateur est éteint avant d'effectuer toute opération de maintenance.

10.1 Le générateur ne fonctionne pas

Si le générateur ne fonctionne pas même après avoir branché le cordon d'alimentation, veuillez vérifier que la tension d'alimentation est correcte et que sa plage de fonctionnement est correcte. Assurez-vous que la connexion à la prise murale est serrée et sécurisée.

10.2 Voyant d'avertissement UV

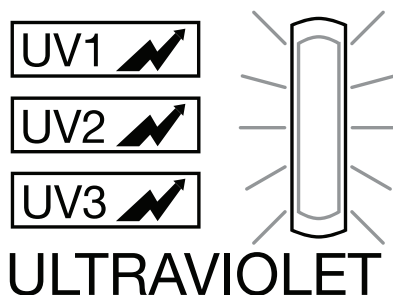

Le voyant d'avertissement Ultraviolet Icon clignotera et vous entendrez 3 bips courts lorsque l'une des trois ampoules UV ne fonctionnera pas correctement.

Vérifiez les ampoules suivantes :

UV1 : Vérifiez la lampe ultraviolette dans le réservoir supérieur pour vous assurer que la lampe est allumée et que tout le câblage est correct. Si la lampe UV ne fonctionne pas, remplacez-la par une nouvelle ampoule.

UV2 : Vérifiez la lampe ultraviolette à la sortie d'eau froide pour vous assurer que la lampe est allumée et que tout le câblage est correct. Si la lampe UV ne fonctionne pas, remplacez-la par une nouvelle ampoule.


UV3 : Vérifiez la lampe ultraviolette dans le réservoir inférieur pour vous assurer que la lampe est allumée et que tout le câblage est correct. Si la lampe UV ne fonctionne pas, remplacez-la par une nouvelle ampoule.



AVERTISSEMENT

Ne regardez pas directement la lumière UV lorsqu'elle est allumée.

10.3 Icône d'avertissement de filtre

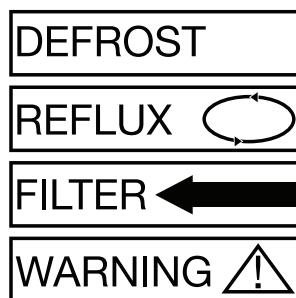

L'indicateur "REPLACE" clignote à l'écran. Après une longue période de fonctionnement, le filtre peut être sale et doit être remplacé par un nouveau filtre. Après le remplacement du filtre, appuyez sur le bouton « Reset » pour arrêter le voyant lumineux de clignoter et d'émettre un bip.



REMARQUE

Il est recommandé de garder une trace des dates de remplacements de filtre en cas de réinitialisation accidentelle de la minuterie. Veuillez vous référer au calendrier d'entretien.

10.4 Faible débit d'eau du robinet

Nettoyez le filtre à l'intérieur du robinet d'eau ou remplacez-le par un neuf. Si nécessaire, remplacez le clapet anti-retour à l'intérieur du robinet d'eau.


10.5 L'eau ne peut pas être évacuée

Assurez-vous que le bouchon d'eau à l'intérieur de la sortie de vidange d'eau est retiré.

10.6 Aucune eau froide n'est distribuée

Si le robinet ne distribue que de l'eau à température ambiante, vérifiez que la fonction de refroidissement est activée. Cette fonction ne sera activée que lorsque le niveau d'eau dans le réservoir supérieur sur l'écran est supérieur à trois barres.

10.7 Le voyant « Avertissement » s'allume

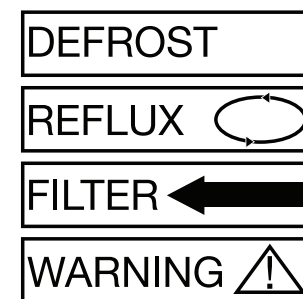

Le voyant d'avertissement s'allume si le système détecte une fuite. Le Générateur cessera de produire de l'eau si des fuites sont détectées. S'il vous plaît, vérifiez les fuites:




REMARQUE

Immediately turn off the AWG and unplug the power cord from the socket.

1. Vérifiez que tous les tuyaux du système de filtration sont bien serrés.
2. Vérifiez que le tuyau du réservoir inférieur est serré et sécurisé.
3. Vérifiez que le tuyau de vidange arrière est serré et sécurisé.
4. Vérifiez que le collecteur d'eau est dans la bonne position.

Une fois le problème résolu, retirez le panneau inférieur à l'arrière du générateur, localisez le dispositif de détection de fuite, retirez la coupelle en silicone et nettoyez l'eau à l'intérieur, puis remettez le bécet et branchez le générateur.

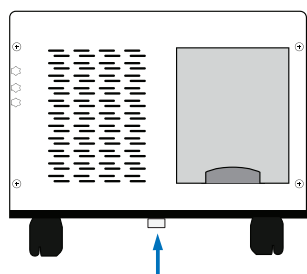

10.8 Production d'eau lente ou nulle

1. Vérifiez-vous que le niveau de température est dans la plage appropriée.
2. Vérifiez le niveau d'humidité dans la pièce. Un faible taux d'humidité entraîne une production d'eau inférieure.
3. Vérifiez-vous que les becs d'eau froide ne sont pas bloqués.
4. Vous excluez que la ventilation de l'air entrant et sortant n'est pas bloqué.
5. Vérifiez que la distance entre le générateur et le mur n'est pas trop proche.
6. Assurez-vous que la tension d'alimentation n'est ni trop basse ni trop élevée.
7. Assurez-vous que la pompe de pression interne fonctionne bien.
8. Contrôlez-vous que les conduites d'eau ne sont pas bouchées et que le débit d'eau est régulier.
9. Vérifiez-vous que le générateur est bien ventilé et que le filet du filtre à air est nettoyé régulièrement pour assurer la libre circulation de l'air.

10.9 Lectures d'humidité sont incohérentes

Il est normal que la différence se situe dans une plage de 5% plus ou moins. Assurez-vous que le générateur et votre testeur individuel sont placés au même endroit. Assurez-vous que le capteur d'humidité n'est pas bloqué, couvert ou trop près du mur.

10.10 Vibrations ou bruit excessifs

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur le générateur et qu'il n'y a pas de tasse ou de verre sur le bac à eau.
2. Ouvrez le panneau avant inférieur et vérifiez si le tube de cuivre touche le panneau latéral. Corrigez légèrement et lentement la position du tube de cuivre si nécessaire.

10.11 Eau au goût étrange

Les filtres peuvent avoir besoin d'être remplacés, vérifiez vos dossiers d'entretien. Pour garantir la qualité de l'eau, effectuez un nettoyage en profondeur du système, y compris des réservoirs. Assurez-vous également que le générateur est situé dans un environnement sain et n'est pas exposé à de la peinture fraîche ou à d'autres odeurs fortes.



MISE EN GARDE

Une fois que toutes les procédures ci-dessus ont été effectuées et que votre générateur ne fonctionne toujours pas ou ne fonctionne pas correctement, veuillez ne pas tenter d'effectuer vous-même d'autres procédures de réparation. Appelez toujours un technicien qualifié d'Osoley pour examiner le générateur et effectuer les procédures de réparation. Osoley et les distributeurs d'Osoley ne sont pas responsables des dommages causés par des réparations non autorisées et annuleront toute garantie.



REMARQUE

Lavez-vous toujours soigneusement les mains et portez des gants en latex ou d'autres gants hygiéniques lors de l'entretien du générateur afin de minimiser le risque de contamination des pièces internes. Gardez toujours le générateur propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon doux, humide mais pas mouillé, en microfibre ou similaire. Utilisez de l'eau pour nettoyer; évitez d'utiliser un produit de nettoyage agressif ou abrasif. Nettoyez régulièrement les filtres à air pour assurer une bonne circulation de l'air.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de savons, détergents ou autres agents de nettoyage pour nettoyer les réservoirs de stockage.

11 Spécifications techniques

Dimensions

Hauteur : 112cm

Largeur : 40cm

Profondeur : 40cm

Poids : 48kg

Voltage: 220-240V/50Hz; 220-240V/ 60Hz

100-120V/50Hz; 100-120V/60Hz

Puissance de fonctionnement: 450-500W

Température de fonctionnement : 15°C -40°C

Température d'eau froide : 4°C - 10°C

Taux d'humidité de fonctionnement : 35% - 95%

Capacité de stockage : 16 Litres

1 Important Safety Instructions

1. Always use original Osoley spare parts.
2. Use a mild, unscented, non-toxic, non-flammable cleanser to wipe down the Generator.
3. Keep corrosive and toxic gases or substances away from the Generator.
4. When moving the Generator, please unplug the power cord and drain the water from all tanks.
5. Do not tilt the Generator more than 20° during transport.
6. The Generator should not be used by children 8 years of age or younger and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities.
7. Use only the original Osoley parts provided to connect the Generator to the city water supply.

CAUTION

- Plug the Generator into a grounded 3-prong outlet. The outlet must be equipped with a load capacity of 10 amps.
- Do not remove the grounding pin.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Do not share the Generator's electrical outlet with any other appliance.
- Do not use a damaged power outlet or power cord.
- Unplug the power cord before servicing.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands.
- Replace all parts and panels before use.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the Generator.

WARNING

Before inserting the plug into the wall outlet, make sure that the voltage and frequency indicated on the plate on the back of the Generator correspond to your power supply.

WARNING

Do not tilt the Generator more than 20 ° during transport. Leave the Generator standing for at least 30 minutes before plugging it in to allow refrigerant to settle in the compressor. If you plug in the Generator immediately upon arrival, the compressor may be damaged.

2 Quick Start Guide

When your Generator arrives, please follow the following steps for setup:

1. Unpack the Generator and remove any dust or residue from the surfaces. Use a soft cloth slightly dampened with clean water, dry completely.

REMARK

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable liquids, or abrasive cleaners to remove tape or glue, if applicable. These products can damage the surface of your Generator. For more information, see "Important Safety Instructions".

2. Locate the "reverse osmosis membrane" supplied with your Generator. Remove the reverse osmosis membrane from the packaging. Open the front panel of your Generator and install the Reverse Osmosis membrane in the white filter using the wrench supplied with your Generator. For more information, see "Changing the front filters".
3. Open the lower rear panel of your Generator. Locate the "activated carbon filter" which is located in the lower tank of the Generator. Remove the filter from the packaging and rinse it with clean water to remove any charcoal residue. Once rinsed, put the filter back into the lower tank. For more information, see "Cleaning the activated charcoal filter".

WARNING

Let the Generator sit for at least 30 minutes before plugging it in to allow refrigerant to settle in the compressor. If you plug in the Generator immediately, the compressor can be fatally damaged.

4. Wait 30 minutes before plugging in your Generator.
5. Your new Osoley Generator should be placed on a solid, level surface in a room with good air circulation (such as your kitchen or dining room). For best performance, the Generator should be placed at least 30cm away from any wall. Lower the brake levers on

both front wheels once the Generator is in its ideal position to lock it in place.

6. Plug in your new Osoley Generator. The unit will automatically start to operate. Let the Generator run overnight or for 24 hours.

WARNING

Do not place any objects on the Generator. Do not place the Generator near heat sources (such as your stove). Avoid exposing the device to direct sunlight. Your Generator is intended for indoor use only.

7. The first production of water may have a temporary mineral taste. To remove it, completely empty the water tank and let your Generator run for a further 24 hours to produce pure potable water.
8. To dispense water, press and hold the button 

REMARK

A slightly mineral taste may persist for a few days. It comes from food preservatives used in the manufacture of the device. It is not harmful to your health and will go away shortly.

3 How the Generator works

It is important to know that your Osoley Atmospheric Water Generator is a device that operates at humidity and temperature. This means that the generator is totally dependent on the level of humidity in the air and the temperature to produce water.

Ideally, the humidity should be at least 50% or more to achieve optimum generator performance. In places with low humidity, the generator will still produce water, but not as quickly or as much as in places with high humidity.

In the home environment, high humidity tends to be around the kitchen, near an open window, or in larger rooms. This generator also works well in an air-conditioned room, but it is recommended that you open the window at night to keep the room ventilated.


Because your Osoley Atmospheric Water Generator works by converting moisture in the air into water, this Generator also acts as an efficient dehumidifier. In areas with high humidity, it not only acts as a good water generator, but also as a perfect dehumidifier to keep you healthy and ensure the longevity of your appliances.

To ensure high quality drinking water, the Osoley Atmospheric Water Generator uses several filtration technologies.


REMARK

The humidity should be at least 50% or more to achieve optimum performance.

Front view

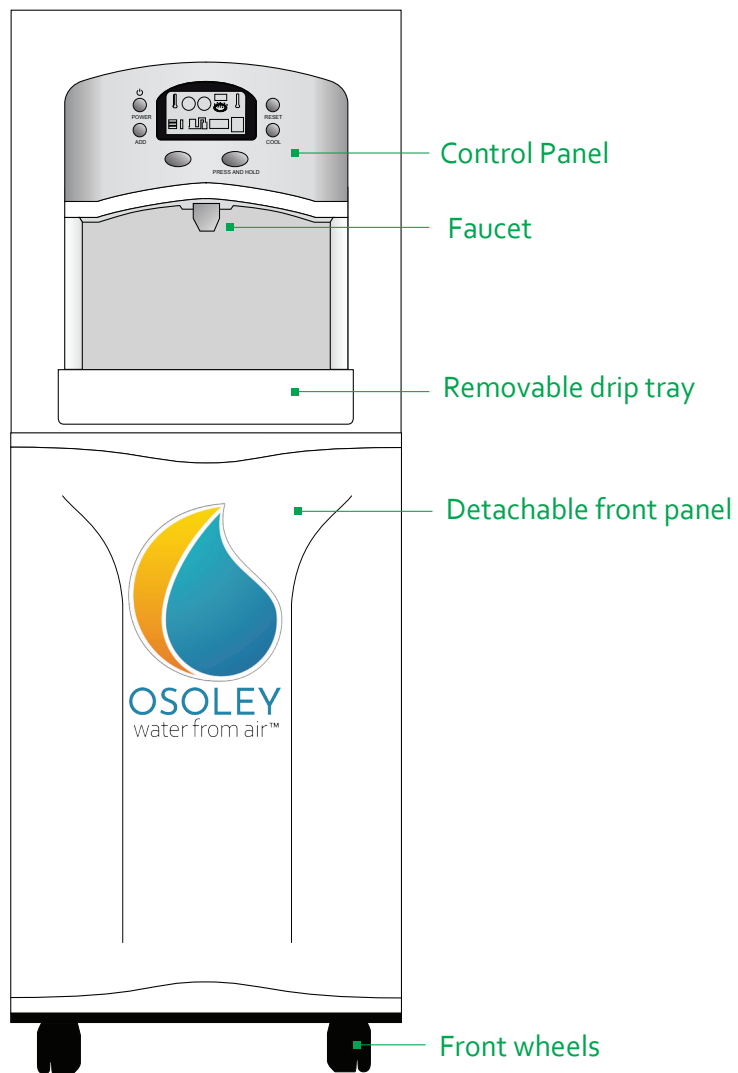

Rear view

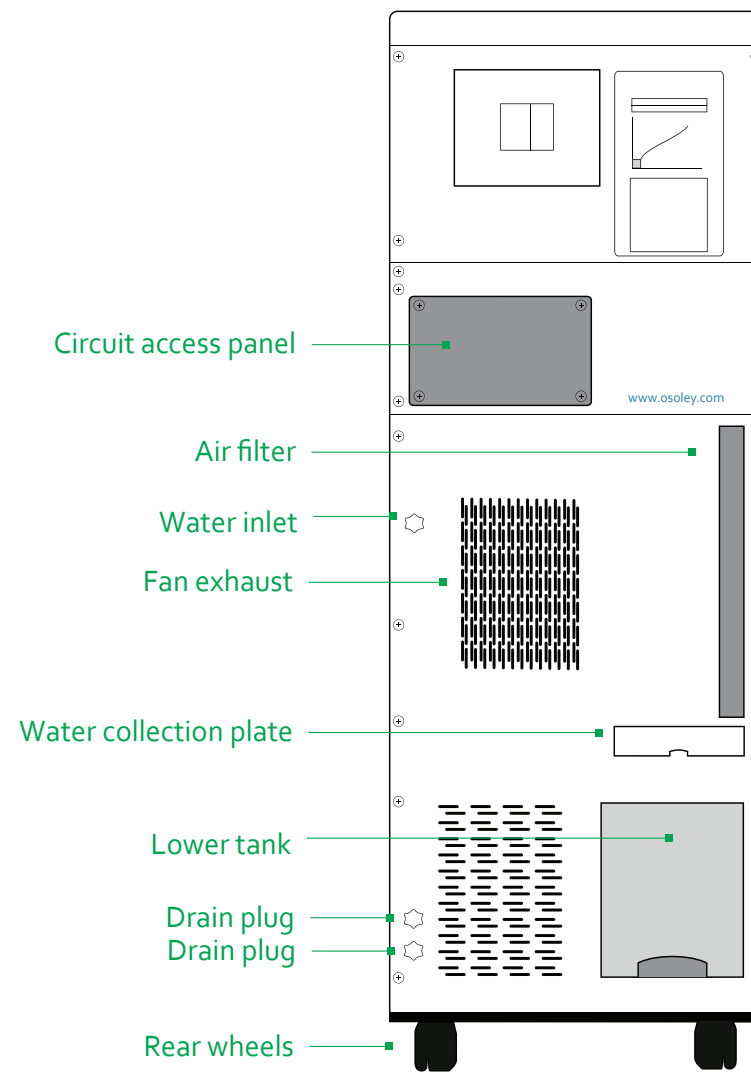

5 Features of the Osoley Generator

1. Microcomputer. The unit is equipped with a microcomputer which monitors and ensures the proper functioning of internal parts.

2. Electronic Sensors. Various electronic sensors are attached to parts such as UV light and storage tanks. These sensors ensure the proper functioning of all parts and alert you in the event of generator failure or malfunction.

3. Energy saving features. To save electricity, electronic sensors have been placed in the storage tank to automatically prevent the generator from producing more water when the tank is full and cold water reaches preset data.

4. Water leak detector. In the event of an unexpected water leak, the generator will automatically stop working and emit a warning sound and a flashing screen.

5. Evaporator coating. The evaporator is specially designed and with food grade coating to prevent pollution and improve water production efficiency.

6. Multi-stage filtration system. Our unique multistage filtration system allows us to provide our consumers with high quality, great tasting water. It can remove odors and pollutants.

6.1. Patented anti-static air filter. Before the air becomes water droplets by condensation, the air must pass through an anti-static air filter to filter out dust particles and effectively prevent air dust from entering the generator.

6.2. Small filter lower tank. Removes large impurities in the water from the lower tank to protect the booster pump and extend its life.

6.3. Multi-level filtration system. Our filtration system can not only produce slightly alkaline water, but also good tasting purified water containing minerals good for the health of our body.

6.3.1. Charcoal filter. Eliminates organic compounds, odors, free chlorine, heavy metals, etc.

6.3.2. Post carbon filter. Also removes all color, odor, heavy metals, organic compounds and chlorine, while protecting the RO membrane from chlorine and thus

prolongs the life of the RO membrane.

6.3.3. RO membrane. Mainly removes micro-impurities, colloids, heavy metals, soluble solids, bacteria and other harmful substances.

6.3.4. TCR carbon filter. Mainly provides microelements and minerals that are beneficial for the health of human body, raise pH to slightly alkaline pH, improve taste.

7. Ultraviolet sterilization system. The exclusive UV lamp treats the water to be sterilized to eliminate all bacteria and microorganisms. The sterilization process is controlled automatically by microcomputer.


7.1. UV top tank device. Eliminate bacteria in the upper tank, reduce bacteria level to minimum.

7.2. UV device. Eliminates bacteria from the distribution tubing. Make sure the water is safe to drink.

7.3. UV LED device of the lower tank. Eliminate bacteria in the lower tank, reduce bacteria level to minimum.

8. Water recirculation. Our exclusive patented technology ensures that the stored water stays fresh and clean and prevents secondary pollution.

9. Novelty and design. The Osoley Atmospheric Water Generator has a smaller and more elegant design compared to other generators on the market. The unit is more compact and versatile. An advanced LCD display has been added to provide information on operation, air humidity and water quality.

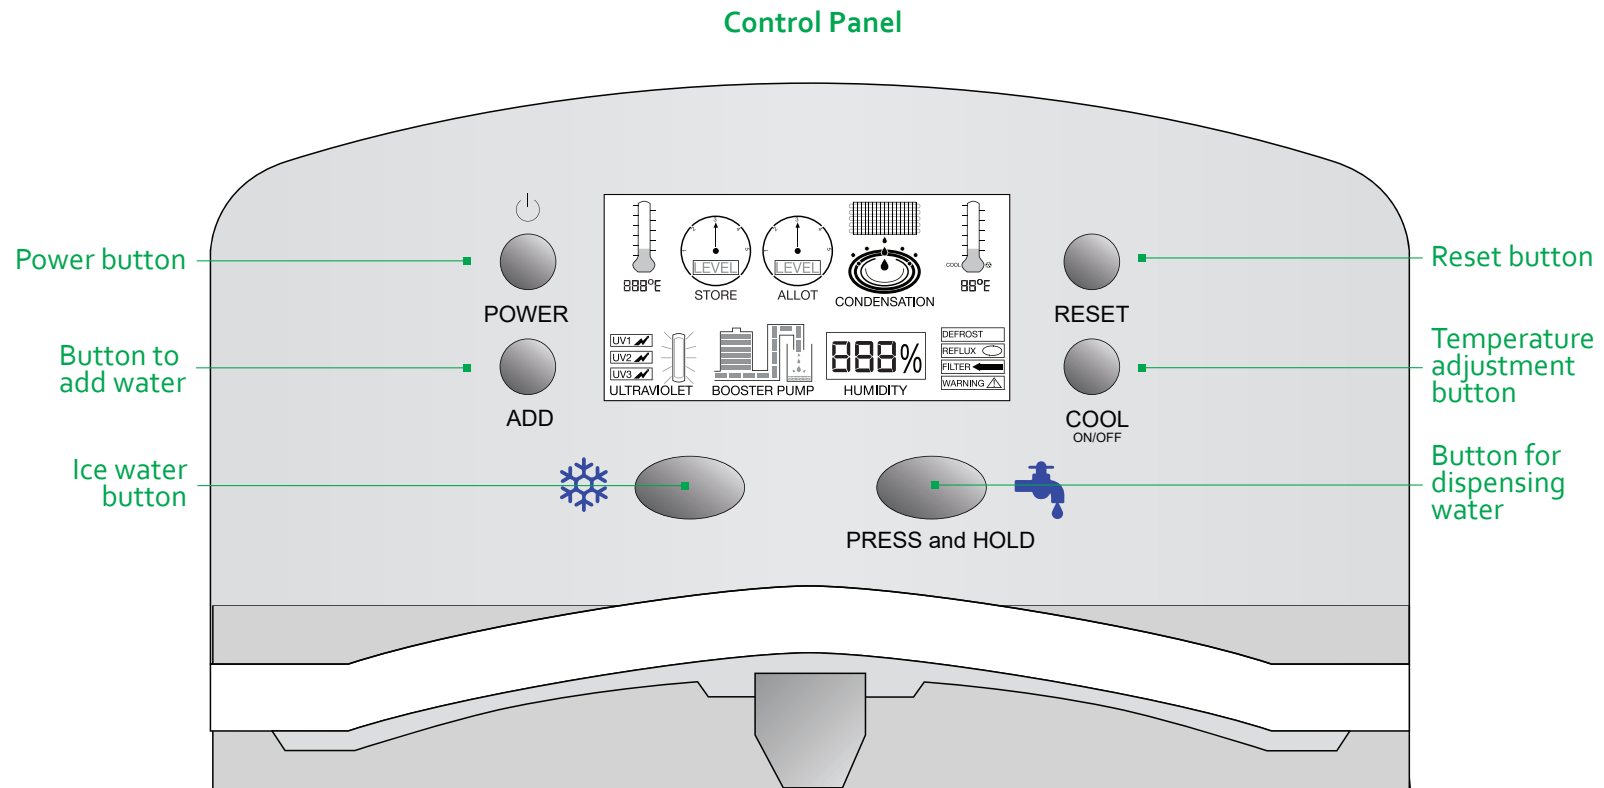

Power button. Press and hold to turn the Generator on or off.


Button to add water. When you press this button, the Generator will start pumping water from an external source to the lower tank. Press again to stop pumping water from an external source.

Ice water button. Press this button to cool the water in the upper tank.

Reset button. Filter indicator reset.

Temperature adjustment button. Cold water function ON or OFF.

Water dispenser button. Press and hold to dispense pure, cold, or room temperature potable water.

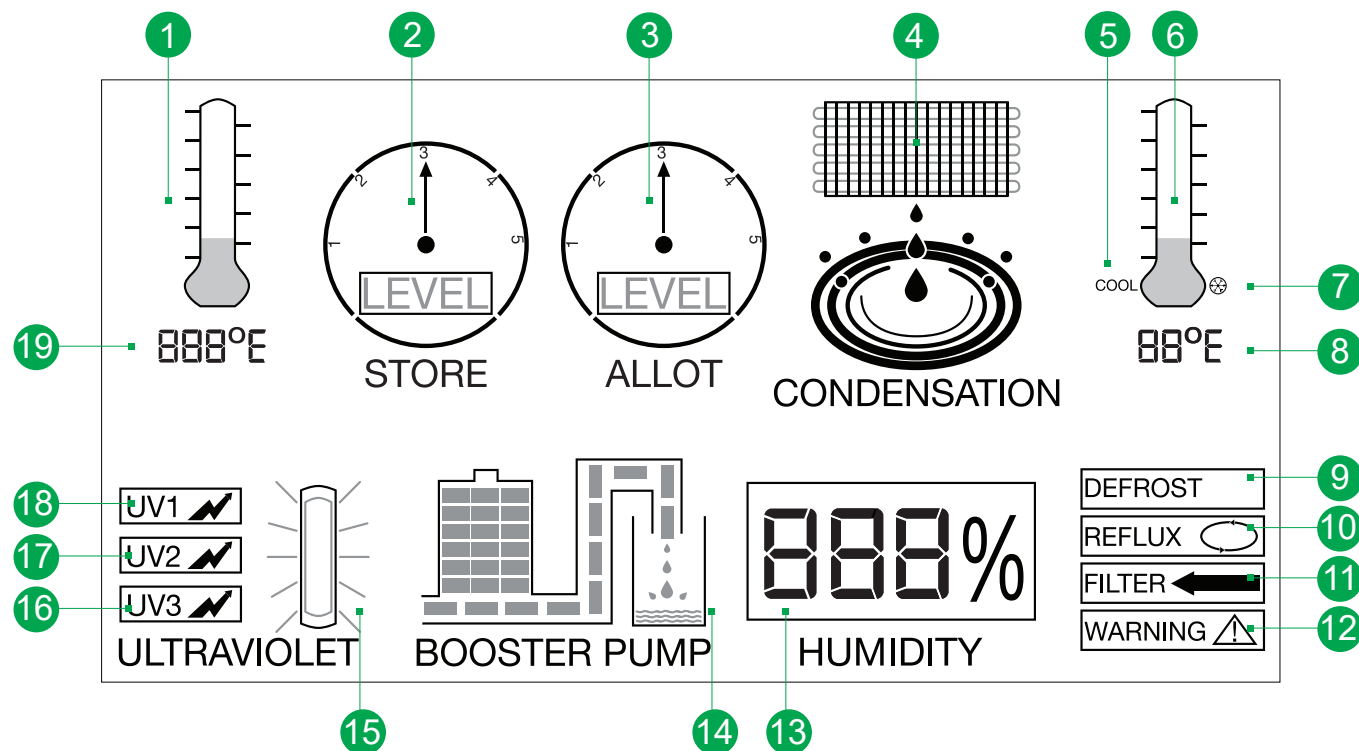

1. **Operating temperature.** The higher the level displayed, the higher the ambient temperature.
2. **Bottom tank water level indication.**
3. **Indication of the water level of the upper tank.** The higher the level displayed, the more water it contains.
4. **Water production icon.** The unit is producing water when the icon is flashing.
5. **Cool water icon.**
6. **Cooling level indication.** The higher the level, the closer the temperature in the main tank is to the preset temperature.
7. **Cooling icon.** The cooling function is activated when the icon is on. The unit is cooling down when the icon is flashing.
8. **Water temperature.** Press the C / F key to toggle the water temperature display between Celsius and Fahrenheit.
9. **Defrost icon.** The unit is defrosting when the icon is flashing (there may be freezing due to low temperatures in some areas).
10. **Water recirculation icon.** Water recycling in the upper or lower tank is in progress when the icon is flashing.
11. **Filter replacement warning.** When the icon is flashing, the filters need to be replaced.
12. **Water leak warning icon.** The system detects a water leak when the icon flashes.
13. **Humidity level.** Displays the percentage of ambient humidity. Hold down the "COOL" button to check the current condenser temperature.
14. **Booster icon.** The pump is running when the icon is flashing.
15. **The icon will flash when one of the UVs fails.**
16. **The icon will flash when the UV of the lower tank fails.**
17. **The icon will flash when the UV online fails.**
18. **The icon will flash if the UV of the upper tank fails.**
19. **Working temperature indication.** Press the C / F key to toggle the water temperature display between Celsius and Fahrenheit.

- When the generator starts to operate, you should hear a “beep” and the display should also be on. The compressor will run in 3 minutes and you will see the corresponding light on the display screen turn on. Hold the “POWER” key or unplug the power cable from the outlet to stop the generator.
- Don’t worry if you don’t get fresh water for the first few hours of operation. It is only when the water level in the generator reaches the prescribed level that the cooling mechanism is triggered. (Typically, the first cooling begins within ten to twenty hours of the first operation, depending on local temperature and humidity conditions.)
- When there is sufficient water in your generator, press the “COOL” button on the panel to turn the cooling process on or off. The indicator lights up when cooling is on. It will shut off when the generator does not cool down. The cooling mechanism will be activated and the green “COOL” light will flash when the water level in “ALLOT” (upper tank) reaches two bars displayed on the screen. It will automatically turn off when the water has cooled to the preset temperature.
- When the water level in “ALLOT” reaches two bars and the cold water temperature is higher than the preset temperature, the cooling icon is on. Press “COOL” for the compressor to cool the water immediately.
- Press the ADD button to toggle the temperature display between Celsius and Fahrenheit.
- When the cooling option is activated, the cold water temperature automatically remains within the preset range. To adjust the cold water temperature, press and hold the ADD button to make the cold water temperature display show the current setting. Then press the “COOL” button to adjust the setting. Cold water setting range: 4 ~ 10 degrees Celsius.
- When the filtration system requires replacement (over time) of the RO membrane, “REPLACE” on the display will flash to remind the user to change

the filters. Please refer to REPLACEMENT and CLEANING for details. When the replacement is complete, press and hold the “RESET” button until “REPLACE” stops flashing. Press “RESET” to reset the filter replacement indicator.

- The system will enter a defrost cycle and the DEFROST indication on the display will flash when the ambient temperature is too low. If it is necessary to check the defrost temperature, press and hold the “COOL” button to display the defrost temperature. The temperature will be displayed “F **” at the humidity level position on the screen.
- Press the button to dispense cold water. 
- Don’t worry when your generator stops producing water automatically. To save energy, your generator has been fitted with several electronic sensors, sensors which when the storage tank is full or the ambient humidity drops below 33% automatically turn off the compressor. The compressor will turn back on when the humidity is above 37% or enough water has been supplied by the generator.
- Before installation, any new generator used for the first time is prepared, filled with water and emptied several times in order to check that it is working properly.

REMARK

- It is recommended not to dispense less than 3 liters of water per day.
- If the generator has not been used for 2-5 days, please drain 500ml of fresh water before using it for drinking. If the generator is to be idle for more than 5 days, it is recommended that you drain the water from all tanks and turn off the generator. To reactivate it, please operate the system to produce approximately 5 liters of water, then drain through the rear outlet.
- If the generator has not been used for more than 7 days or if it has been in continuous operation for more than 4 months, please perform maintenance accordingly (or you can ask a service professional to intervene).

CAUTION

Turn off the power first before draining the water using the drain button on the back of the generator. Continue to press the “POWER” button until the generator goes into standby state, then drain the water from the generator.

9 Maintenance

9.1 Maintenance schedule

Activity	Frequency
Clean the exterior surface of the generator	Weekly
Clean or replace the air filter	Clean monthly, replace every 12 months
Clean the water collection tray	Every two weeks
Cleaning the water collection tank	Every two weeks
Replace the activated carbon filter	Every 6 months
Replace the carbon pre-filter	Every 12 months
Replace the carbon post filter	Every 12 months
Replace the reverse osmosis (RO) filter	Every 24 months
Replace TCR filter (mineral)	Every 18 months
Replace UV bulbs or UV LEDs	Replace every 24 months or after UV warning.

REMARK

Depending on your consumption and the rigor of weekly maintenance, the filters may have a shorter or longer life.

REMARK

Certain environmental conditions may require more frequent maintenance. You may need to clean the air filter and activated carbon filter weekly under the following conditions:

- Areas with poor air quality, including: hospitals, smoky urban areas and smoky conditions.
- Premises with mold or susceptible to mold growth.

9.2 Cleaning the exterior surface

Always keep the Generator clean. Wipe the outer case with a soft, damp cloth to clean it. Use water to clean, avoid using harsh cleaning products.

WARNING

Never move the Generator while it is plugged in or turned on.

9.3 Cleaning or replacing the air filter

Please clean the air filter regularly (as established in the maintenance schedule) according to the level of air pollution to ensure adequate air supply.

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so that you can access the rear.
3. Slide the air filter out of the slot.
4. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.

REMARK

Do not use detergent or cleaning solvent.


5. Replace the air filter.
6. Gently reposition in place the Generator and plug it in.

REMARK

Laissez le filtre à air sécher complètement avant de le réinsérer.

WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

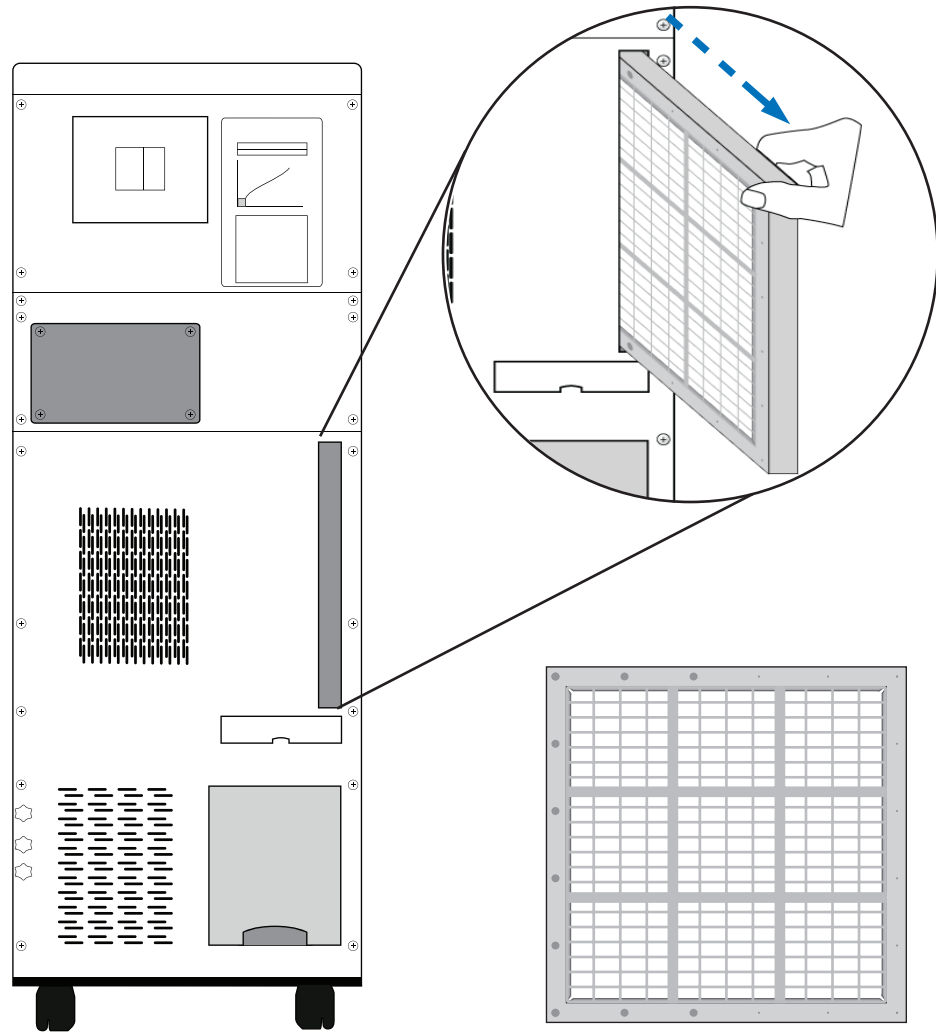

9.4 Cleaning the water collection tray

Please clean the water collection tray regularly (as established in the maintenance schedule) according to the level of air pollution to prevent dust build-up to ensure good water circulation.

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so you can access the rear.
3. Slide the water collection tray out of the slot.
4. Rinse off with lukewarm water.
5. Replace the water collection tray.
6. Gently put your Generator back in place and plug it in.




REMARK

Do not use detergent or cleaning solvent.



WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

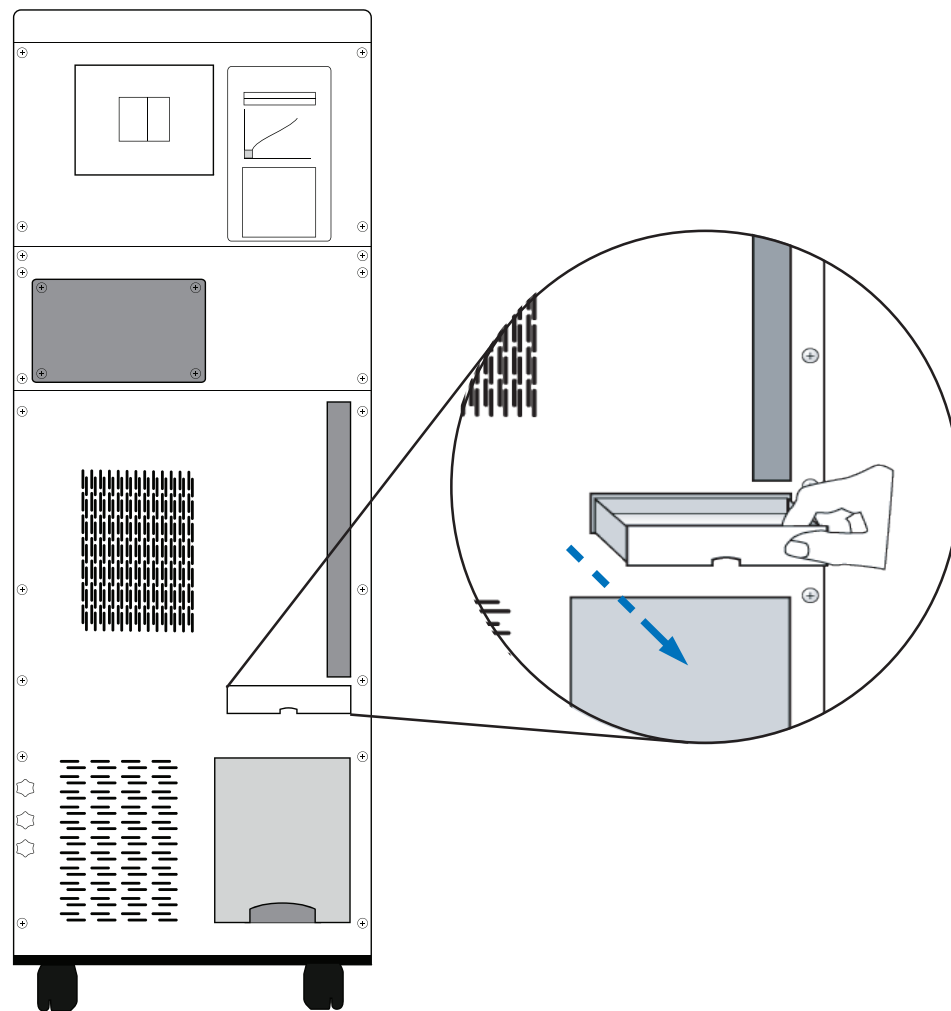

9.5 Cleaning the water collection tank

Please clean the water collection tank regularly (as established in the maintenance schedule) according to the level of air pollution to prevent dust build-up to ensure the longevity of the filtration system.

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so that you can access the rear.
3. Slide the lower reservoir out.
4. Remove the activated charcoal filter and the cover.
5. Dump all the water into the tank.

REMARK

Il doit y avoir suffisamment de jeu dans les conduites pour retirer le réservoir sans avoir à déconnecter quoi que ce soit.

6. Check the activated carbon filter. Rinse with clean water or replace it if necessary.
7. Wipe the underside of the cover with a clean cloth.
8. Wipe off any charcoal residue from the walls of the tank.
9. Replace the cover and the activated carbon filter.


REMARK

Check the water lines and electrical connections before replacing the tank.

10. Slide the bottom of the tank all the way to the bottom.
11. Gently put your Generator back in place and plug it in.

WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

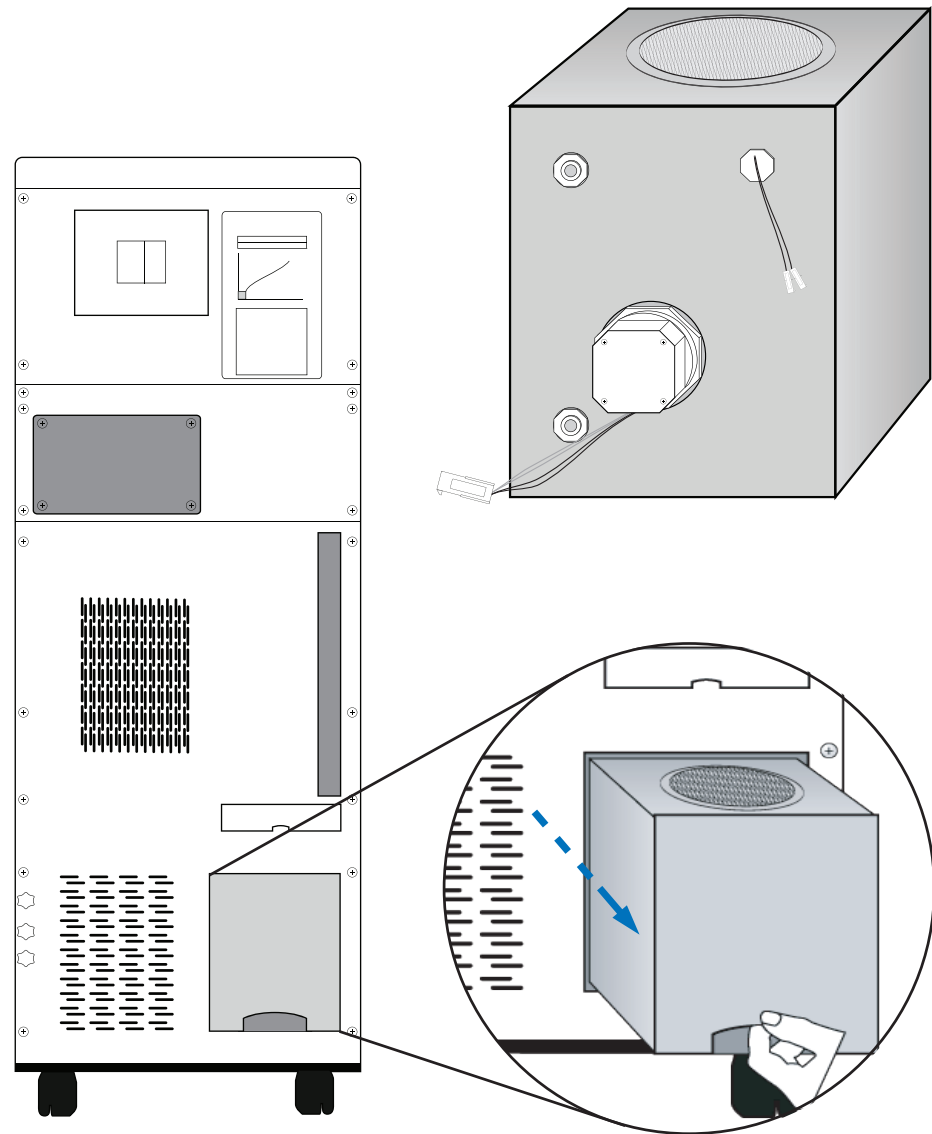

9.6 Replacing the activated carbon filter

Please replace the granulated activated carbon filter regularly (as established in the maintenance schedule).

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so that you can access the rear.
3. Slide the lower reservoir out.
4. Lift the activated charcoal filter out of the tank.
5. Rinse the filter with clean water to remove any dust that may have collected. Replace the filter if necessary.
6. Replace the filter and replace the lower reservoir.
7. Gently put your Generator back in place and plug it in.




REMARK

Do not use detergent or cleaning solvent.




WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

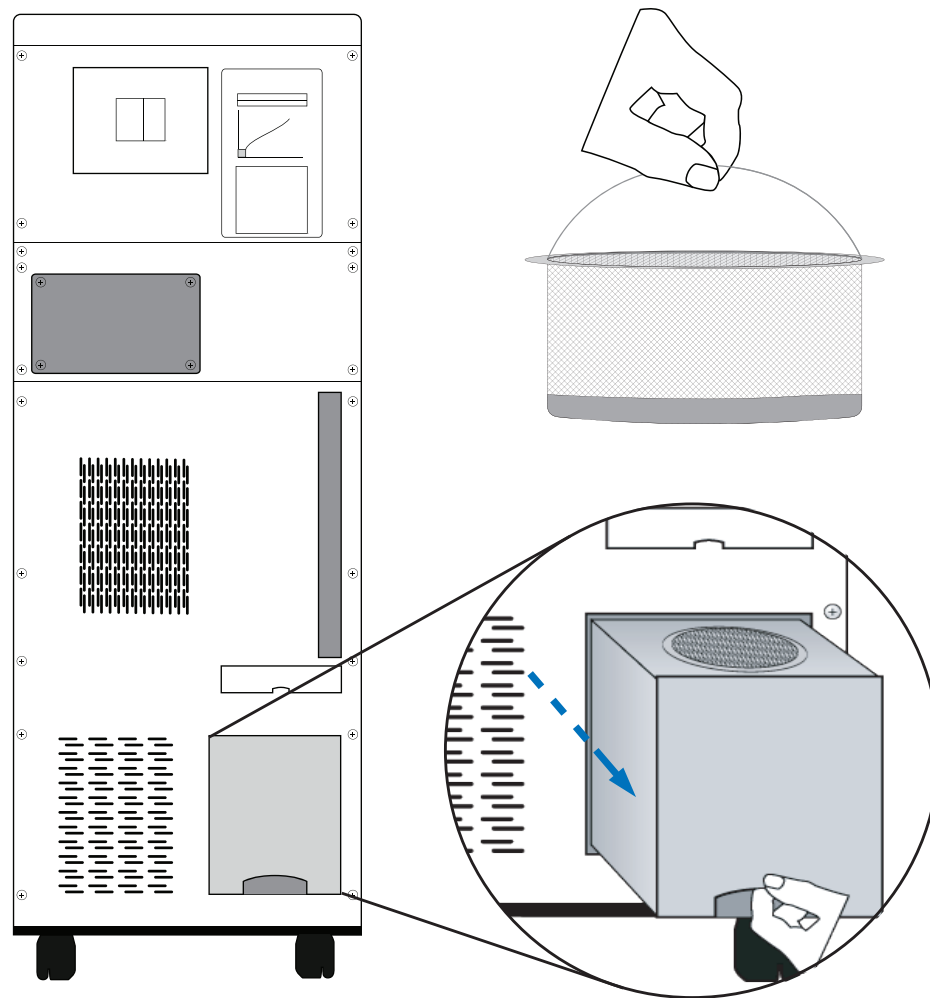

9.7 Filters diagram

1. **Pre-carbon filter.** Eliminates organic compounds.
2. **Post carbon filter.** Eliminates heavy metals and chlorine.
3. **TCR filter.** Provides minerals and improves taste.
4. **Reverse osmosis.** Eliminates micro-impurities, colloids and bacteria.

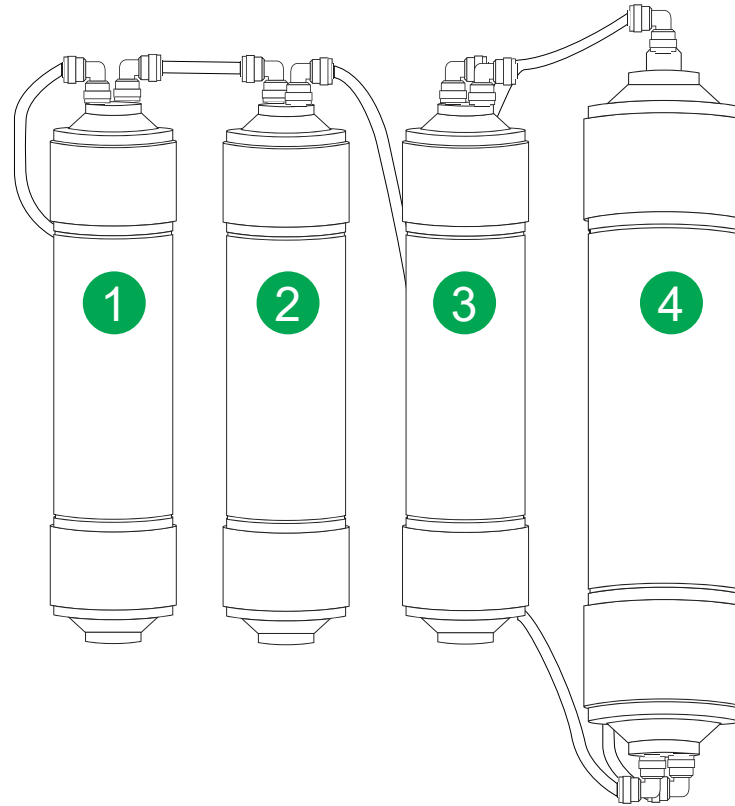

9.8 Replacing the filters

1. Turn off and unplug the generator.
2. Gently remove the lower front panel by pressing on the sides and pulling forward.
3. Detach the water lines from the top of the filter.

REMARK

Remove the Clip and squeeze the small ring that holds the hose toward the elbow joint to release it, then remove the hose.

4. Gently remove the filter from the clamps.

REMARK

Replace one filter at a time to make sure all connections are secure.

5. Put the new filter in place and reconnect the water hoses.


REMARK

Gently push the water hoses as far as possible into the joint. They automatically lock into place. Replace the Clips to secure the hoses.

6. Make sure all water hoses are properly connected.
7. Replace the lower front panel.
8. Plug in the generator.

REMARK

Check the generator to make sure there are no leaks after replacing the filters.

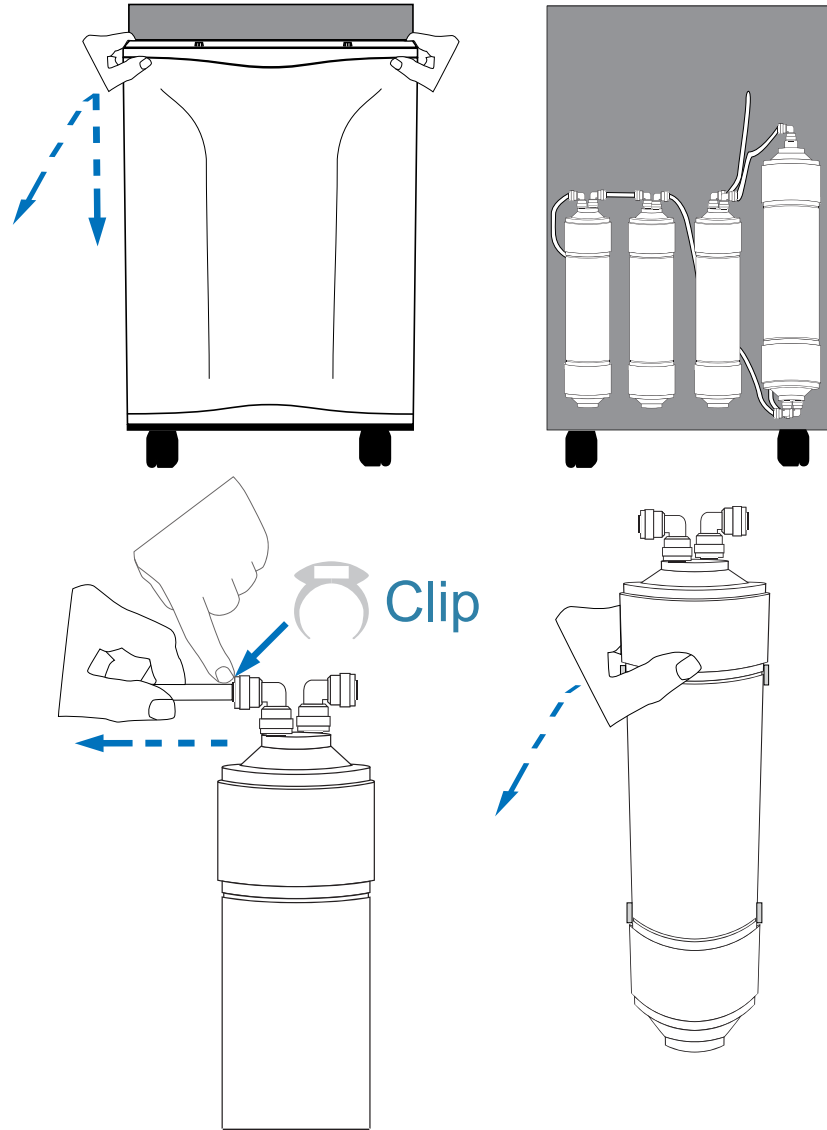

10 Troubleshooting

By following these simple instructions and maintenance procedures, you will keep your Generator running as intended.


REMARK

Make sure the Generator is turned off before performing any maintenance.

10.1 The generator does not work

If the generator does not work even after plugging in the power cord, please check that the power supply voltage is correct and its operating range is correct. Make sure the connection to the wall outlet is tight and secure.

10.2 UV warning light

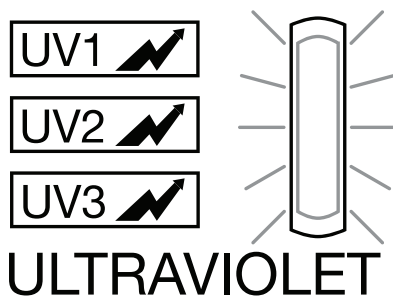

The Ultraviolet Icon warning light will flash and you will hear 3 short beeps when one of the three UV bulbs is not functioning properly.

Check the following bulbs:

UV1 : Check the UV lamp in the upper tank to make sure the lamp is on and all wiring is correct. If the UV lamp does not work, replace it with a new bulb.

UV2 : Check the UV lamp at the cold water outlet to make sure the lamp is on and all wiring is correct. If the UV lamp does not work, replace it with a new bulb.


UV3 : Check the UV lamp in the lower tank to make sure the lamp is on and all wiring is correct. If the UV lamp

does not work, replace it with a new bulb.

WARNING

Do not look directly at UV light when it is on.

10.3 Filter warning icon

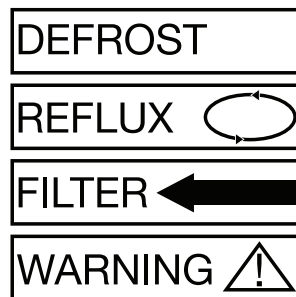

The "REPLACE" indicator flashes on the screen. After a long period of operation, the filter may be dirty and must be replaced with a new filter. After replacing the filter, press the "Reset" button to stop the indicator light from flashing and beeping.

REMARK

It is recommended that you keep track of the dates of filter replacements in the event of an accidental reset of the timer. Please refer to the maintenance schedule.

10.4 Low tap water flow

Clean the filter inside the water tap or replace it with a new one. If necessary, replace the non-return valve inside the water tap.


10.5 Water cannot be drained

Make sure the water plug inside the water drain outlet is removed.

10.6 No cold water is poured

If the faucet dispenses only room temperature water, verify that the cooling function is turned on. This function will only be activated when the water level in the upper tank on the screen is above three bars.

10.7 The "Warning" indicator lights up

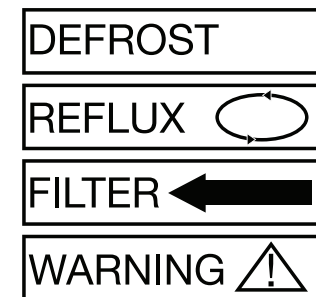


The warning light will illuminate if the system detects a leak. The Generator will stop producing water if any leaks are detected. Please check for leaks:

REMARK

Immediately turn off the AWG and unplug the power cord from the socket.

1. Check that all hoses to the filtration system are tight.
2. Check that the lower tank hose is tight and secure.
3. Check that the rear drain hose is tight and secure.
4. Check that the water collector is in the correct position.

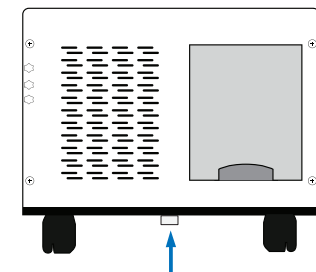

Once the problem is resolved, remove the bottom panel on the back of the generator, locate the leak detection device, remove the silicone cup and clean the water inside, then replace the beaker and plug in the generator.

10.8 Slow or no water production

1. Make sure the temperature level is within the correct range.
2. Check the humidity level in the room. Low humidity results in lower water production.
3. Make sure the cold water spouts are not blocked.
4. Make sure that the ventilation of the incoming and outgoing air is not blocked.
5. Check that the distance between the generator and the wall is not too close.
6. Make sure the supply voltage is neither too low nor too high.
7. Make sure the internal pressure pump is working well.
8. Check that the water pipes are not blocked and that the water flow is regular.
9. Make sure the generator is well ventilated and the air filter mesh is cleaned regularly to ensure free air circulation.

10.9 Humidity readings are inconsistent

It is normal for the difference to be within a range of 5% plus or minus. Make sure that the generator and your individual tester are placed in the same place. Make sure the humidity sensor is not blocked, covered, or too close to the wall.

10.10 Excessive vibration or noise

1. Make sure there is no object on the generator and that there is no cup or glass on the water pan.
2. Open the lower front panel and check if the copper tube touches the side panel. Slightly and slowly correct the position of the copper tube if necessary.

10.11 Strange tasting water

Filters may need to be replaced, check your maintenance records. To ensure water quality, perform a thorough cleaning of the system, including reservoirs. Also, make sure that the generator is located in a healthy environment and is not exposed to fresh paint or other strong odors.

CAUTION

Once all of the above procedures have been completed and your generator still does not or does not work properly, please do not attempt to perform other repair procedures yourself. Always call a qualified Osoley technician to examine the generator and perform repair procedures. Osoley and Osoley Distributors are not responsible for damage caused by unauthorized repairs and will void all warranties.

REMARK

Always wash your hands thoroughly and wear latex or other hygienic gloves when servicing the generator to minimize the risk of contamination of internal parts. Always keep the generator clean. Wipe the outer casing with a soft, damp, but not wet, microfiber cloth or the like. Use water to clean; avoid using aggressive or abrasive cleaning products. Clean the air filters regularly to ensure good air circulation.

WARNING

Do not use soaps, detergents or other cleaning agents to clean storage tanks.

11 Technical specifications

Dimensions

Height: 112cm

Width: 40cm

Depth: 40cm

Weight: 48kg

Voltage: 220-240V / 50Hz; 220-240V / 60Hz

100-120V / 50Hz; 100-120V / 60Hz

Operating power: 450-500W

Operating temperature: 15° C - 40° C

Cold water temperature: 4° C - 10° C

Operating humidity rate: 35% - 95%

Storage capacity: 16 Liters

1 Instrucciones de seguridad importantes

1. Utilice siempre repuestos originales **Osoley**.
2. Use un limpiador suave, sin perfume, no tóxico y no inflamable para limpiar el Generador.
3. Mantenga gases y sustancias corrosivos o tóxicos alejados del Generador.
4. Cuando mueva el Generador, desenchufe el cable de alimentación y drene el agua de todos los tanques.
5. No incline el Generador más de 20° durante el transporte.
6. El Generador no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
7. Utilice únicamente las piezas originales de Osoley provistas para conectar el generador al suministro de agua de la ciudad.



PRECAUCION

- Conecte el Generador a un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra. El tomacorriente debe estar equipado con una capacidad de carga de 10 amperios.
- No quite el pin de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No utilice un cable de extensión.
- No comparta el tomacorriente del Generador con ningún otro electrodoméstico.
- No utilice una toma de corriente o un cable de alimentación dañados.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de usar.
- Mantenga materiales y vapores inflamables, como la gasolina, lejos del generador.



ADVERTENCIA

Antes de insertar el enchufe en el tomacorriente de la pared, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de identificación en la parte posterior del generador coincidan con su fuente de alimentación.



ADVERTENCIA

No incline el generador más de 20 ° durante el transporte. Deje el generador en reposo durante al menos 30 minutos antes de enchufarlo para permitir que el refrigerante se asiente en el compresor. Si enchufa el generador inmediatamente después de su llegada, el compresor puede dañarse.

2 Guía de inicio rápido

Cuando llegue su generador, siga los siguientes pasos para la configuración:

1. Desembale el generador y elimine el polvo o los residuos de las superficies. Use un paño suave ligeramente humedecido con agua limpia, seque completamente.

NOTA

No utilice instrumentos afilados, alcohol isopropílico, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar la cinta o el pegamento, si corresponde. Estos productos pueden dañar la superficie de su Generador. Para obtener más información, consulte "Instrucciones de seguridad importantes".

2. Localice la "membrana de ósmosis inversa" suministrada con su Generador. Retire la membrana de ósmosis inversa del embalaje. Abra el panel frontal de su Generador e instale la membrana de ósmosis inversa en el filtro blanco usando la llave provista con su Generador. Para obtener más información, consulte "Cambio de los filtros frontales".
3. Abra el panel trasero inferior de su Generador. Ubique el "filtro de carbón activado" que se encuentra en el tanque inferior del Generador. Retire el filtro del embalaje y enjuáguelo con agua limpia para eliminar cualquier residuo de carbón. Una vez enjuagado, vuelva a colocar el filtro en el tanque inferior. Para obtener más información, consulte "Limpieza del filtro de carbón activo".

ADVERTENCIA

Deje reposar el generador durante al menos 30 minutos antes de enchufarlo para permitir que el refrigerante se asiente en el compresor. Si enchufa el generador inmediatamente, el compresor puede sufrir daños fatales.

4. Espere 30 minutos antes de enchufar su generador.
5. Su nuevo generador OSOLEY debe colocarse sobre una superficie sólida y nivelada en una habitación con buena circulación de aire (como su cocina o comedor). Para obtener el mejor rendimiento, el generador debe colocarse al menos a 30 cm de cualquier pared. Baje las palancas de freno en ambas ruedas delanteras una vez que el Generador esté en su posición ideal para bloquearlo en su lugar.



ADVERTENCIA

No coloque ningún objeto sobre el generador. No coloque el Generador cerca de fuentes de calor (como su estufa). Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa. Su generador está diseñado para uso en interiores únicamente.

6. Enchufe su nuevo generador Osoley. La unidad comenzará a funcionar automáticamente. Deje que el generador funcione durante la noche o durante 24 horas.
7. La primera producción de agua puede tener un sabor mineral temporal. Para quitarlo, vacíe completamente el tanque de agua y deje que su generador funcione durante 24 horas más para producir agua potable pura.
8. Para dispensar agua, mantenga presionado el botón



NOTA

Un sabor ligeramente mineral puede persistir durante unos días. Proviene de los conservantes de alimentos utilizados en la fabricación del dispositivo. No es perjudicial para su salud y desaparecerá en breve.

3 Cómo funciona el Generador

Es importante saber que su Generador de Agua Atmosférica Osoley es un dispositivo que funciona con humedad y temperatura. Esto significa que el Generador depende totalmente del nivel de humedad del aire y de la temperatura para producir agua.

Idealmente, la humedad debe ser de al menos el 50 % o más para lograr un rendimiento óptimo del Generador. En lugares con poca humedad, el Generador seguirá produciendo agua, pero no tan rápido ni tanto como en lugares con mucha humedad.

En el ambiente del hogar, la alta humedad tiende a estar alrededor de la cocina, cerca de una ventana abierta o en habitaciones más grandes. Este Generador también funciona bien en una habitación con aire acondicionado, pero se recomienda que abra una ventana por la noche para mantener la habitación ventilada.


Debido a que su Generador de Agua Atmosférica Osoley funciona convirtiendo la humedad del aire en agua, este Generador también actúa como un deshumidificador eficiente. En áreas con mucha humedad, no solo actúa como un buen generador de agua, sino también como un perfecto deshumidificador para mantenerte saludable y asegurar la longevidad de tus electrodomésticos.

Para garantizar agua potable de alta calidad, el Generador de Agua Atmosférica Osoley utiliza varias tecnologías de filtración.

NOTA

La humedad debe ser al menos del 50% o más para lograr un rendimiento óptimo.

Vista Frontal

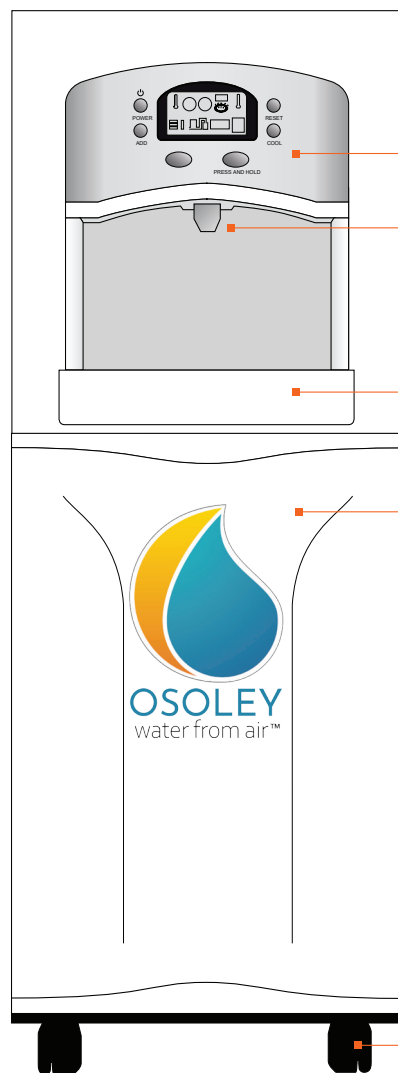

Panel de Control


Grifo

Bandeja de goteo extraíble

Panel frontal desmontable

Ruedas delanteras

Vista Trasera

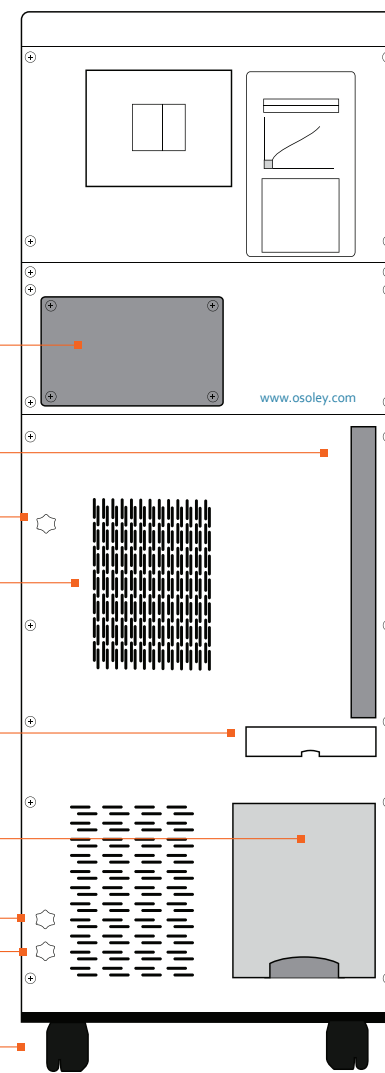

Acceso a panel de circuitos

Filtro de aire

Entrada de agua

Escape del ventilador

Bandeja recolectora de agua

Tanque inferior

Tapón de drenaje

Tapón de drenaje

Ruedas traseras

5 Características del Generador Osoley

1. Micro ordenador. La unidad está equipada con una microcomputadora que monitorea y asegura el correcto funcionamiento de las partes internas.

2. Sensores electrónicos. Varios sensores electrónicos están conectados a piezas como la luz ultravioleta y los tanques de almacenamiento. Estos sensores aseguran el correcto funcionamiento de todas las partes y lo alertan en caso de falla o mal funcionamiento del generador..

3. Funciones de ahorro de energía. Para ahorrar electricidad, se han colocado sensores electrónicos en el tanque de almacenamiento para evitar automáticamente que el generador produzca más agua cuando el tanque está lleno y el agua fría alcanza los datos preestablecidos.

4. Detector de fugas de agua. En caso de una fuga de agua inesperada, el generador dejará de funcionar automáticamente y emitirá un sonido de advertencia en tanto la pantalla parpadea.

5. Recubrimiento del evaporador. El evaporador está especialmente diseñado y con revestimiento de calidad alimentaria para evitar la contaminación y mejorar la eficiencia en la producción de agua.

6. Sistema de filtración de etapas múltiples. Nuestro exclusivo sistema de filtración de etapas múltiples nos permite brindar a nuestros consumidores agua de alta calidad y excelente sabor: elimina olores, sabores y contaminantes.

6.1. Filtro de aire antiestático patentado. Antes de que el aire se convierta en gotas de agua por condensación, el aire debe pasar a través de un filtro de aire antiestático para filtrar las partículas de polvo y evitar que el polvo del aire entre en el generador.

6.2. Filtro pequeño del tanque inferior. Elimina grandes impurezas en el agua del tanque inferior para proteger la bomba de refuerzo y prolongar su vida útil.

6.3. Sistema de filtración multinivel. Nuestro sistema de filtración no solo puede producir agua ligeramente alcalina, sino también agua purificada de buen sabor que contiene minerales buenos para la salud de nuestro cuerpo.

6.3.1. Filtro de carbón. Elimina compuestos orgánicos, olores, cloro libre, metales pesados, etc.

6.3.2. Filtro post carbón. También elimina todo el color, el olor, los metales pesados, los compuestos orgánicos y el cloro, al tiempo que protege la membrana de OI del cloro y, por lo tanto, prolonga la vida útil de la membrana de OI.

6.3.3. Membrana de OI. Elimina principalmente microimpurezas, coloides, metales pesados, sólidos solubles, bacterias y otras sustancias nocivas.

6.3.4. Filtro TCR. Proporciona principalmente microelementos y minerales que son beneficiosos para la salud del cuerpo humano, elevan el pH a un pH ligeramente alcalino y mejoran el sabor.

7. Sistema de esterilización ultravioleta. La exclusiva lámpara UV esteriliza el agua para eliminar todas las bacterias y microorganismos. El proceso de esterilización es controlado automáticamente por microordenador.


7.1. Dispositivo UV del tanque superior. Elimina las bacterias en el tanque superior, reduce el nivel de bacterias al mínimo.

7.2. Dispositivo UV. Elimina bacterias en la tubería de distribución. Asegura que el agua sea segura para beber.

7.3. Dispositivo UV del depósito inferior. Elimina las bacterias en el tanque inferior, reduce el nivel de bacterias al mínimo.

8. Recirculación de agua. Nuestra exclusiva tecnología patentada asegura que el agua almacenada se mantenga fresca y limpia y previene una contaminación posterior.

9. Novedad y diseño. El generador de agua Osoley tiene un diseño más pequeño y elegante en comparación con otros generadores del mercado. La unidad es más compacta y versátil. Se ha agregado una pantalla LCD avanzada para brindar información sobre el funcionamiento, la humedad del aire y la calidad del agua.

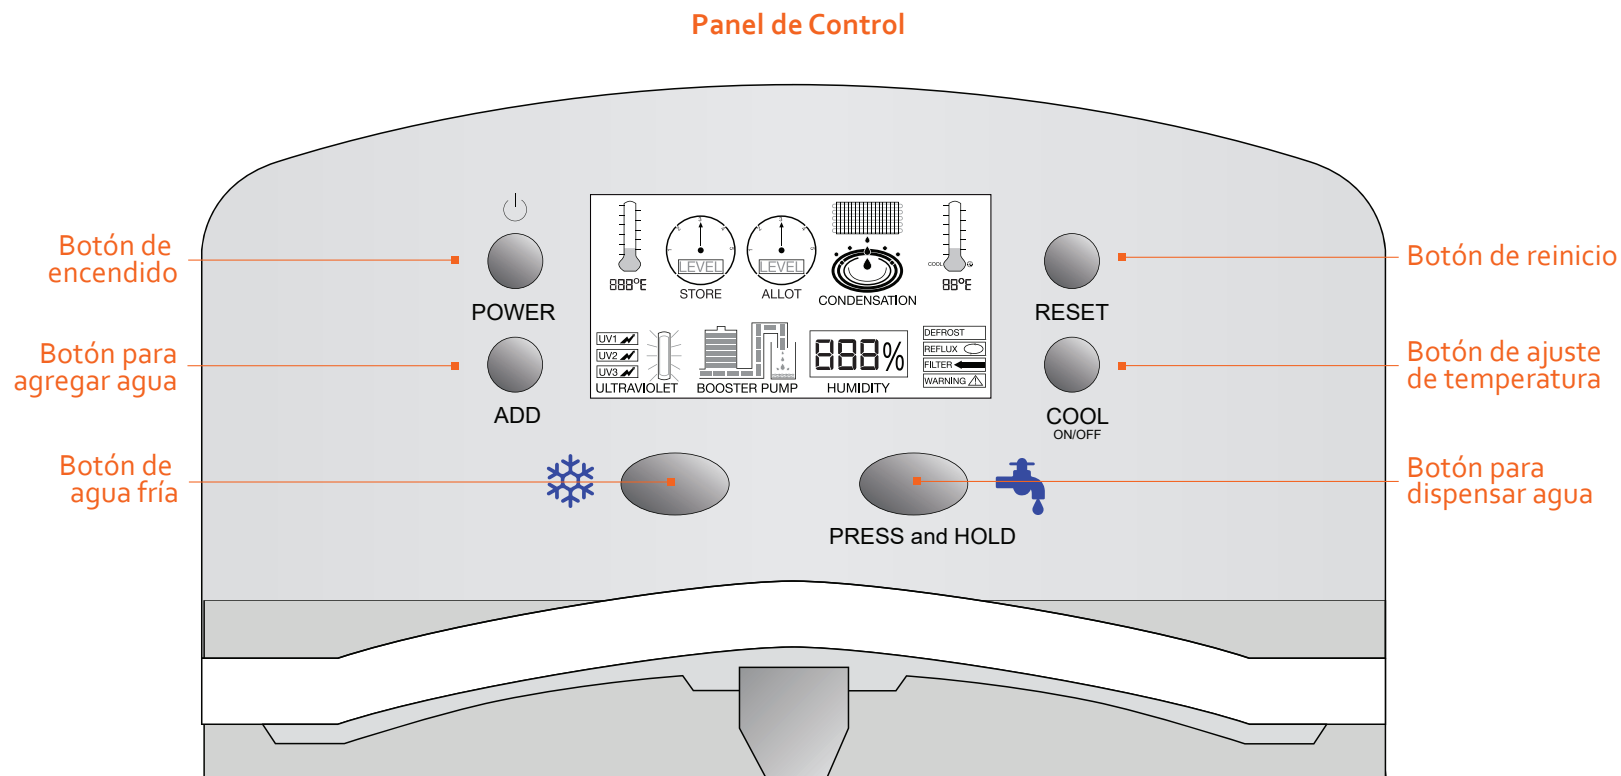

Botón de encendido. Manténgalo presionado para encender o apagar el Generador.

Botón para agregar agua. Cuando presione este botón, el generador comenzará a bombear agua desde una fuente externa al tanque inferior. Pulse de nuevo para dejar de bombear agua desde una fuente externa.


Botón de agua fría. Presione este botón para iniciar el enfriamiento del agua.

Botón de reinicio. Restablecimiento del indicador de filtro.

Botón de ajuste de la temperatura. Función agua fría ON u OFF.

Botón para dispensar agua. Mantenga presionado

para dispensar agua potable pura, fría o a temperatura ambiente.

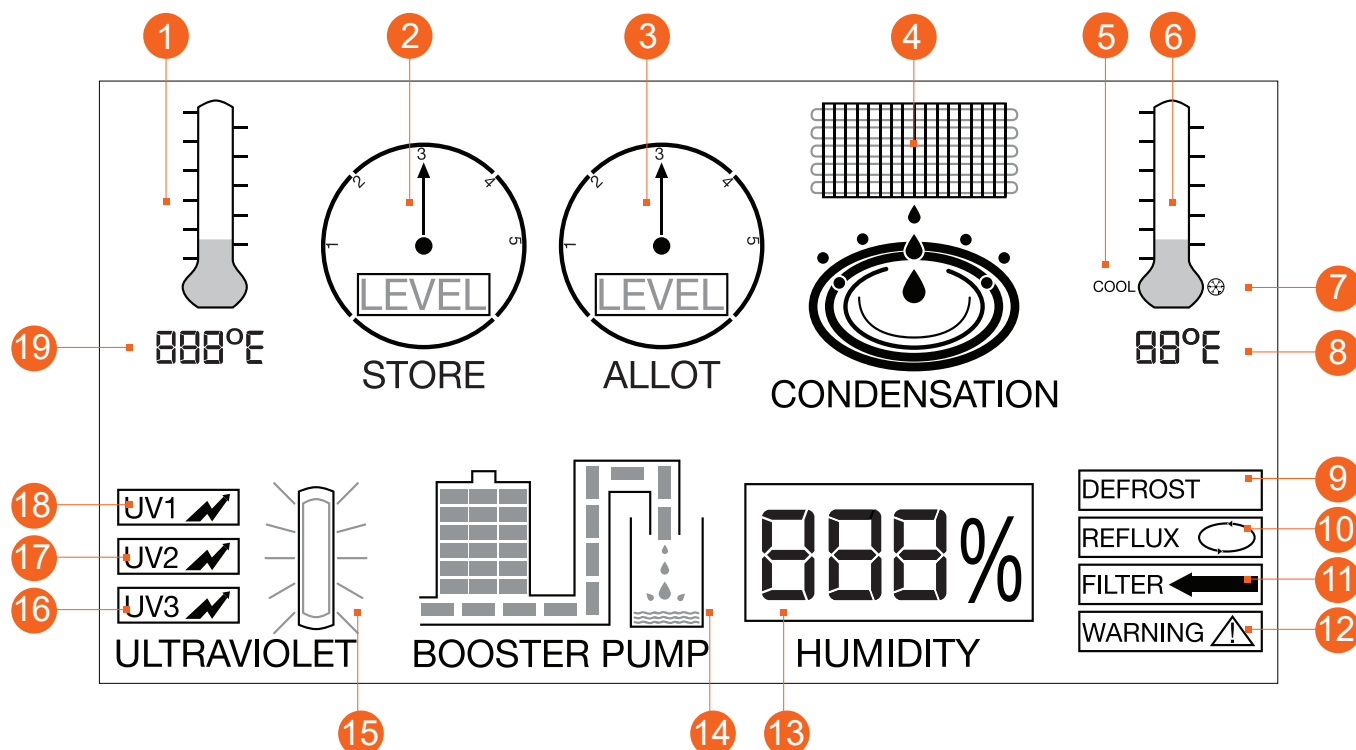

1. **Temperatura de funcionamiento.** Cuanto mayor sea el nivel mostrado, mayor será la temperatura ambiente.
2. **Indicación del nivel de agua del depósito inferior.**
3. **Indicación del nivel de agua del depósito superior.** Cuanto más alto sea el nivel mostrado, más agua contiene.
4. **Icono de producción de agua.** La unidad está produciendo agua cuando el icono parpadea.
5. **Icono de agua fresca.**
6. **Indicación del nivel de refrigeración.** Cuanto más alto sea el nivel, más se acercará la temperatura en el tanque principal a la temperatura preestablecida.
7. **Icono de refrigeración.** La función de refrigeración se activa cuando el icono está encendido. La unidad se está enfriando cuando el icono parpadea.
8. **Temperatura del agua fresca.** Presione la tecla C / F para alternar la visualización de la temperatura del agua entre Celsius y Fahrenheit.
9. **Icono de descongelación.** La unidad está descongelando cuando el icono parpadea (puede haber congelamiento debido a las bajas temperaturas en algunas áreas).
10. **Icono de recirculación de agua.** El reciclaje de agua en el tanque superior o inferior está en progreso cuando el icono parpadea.
11. **Advertencia de cambio de filtro.** Cuando el icono parpadea, es necesario reemplazar los filtros.
12. **Icono de advertencia de fuga de agua.** El sistema está detectando una fuga de agua cuando el icono parpadea.
13. **Nivel de humedad.** Muestra el porcentaje de humedad ambiental. Mantenga presionado el botón "COOL" para verificar la temperatura actual del condensador.
14. **Icono de bombeo.** La bomba está funcionando cuando el icono parpadea.
15. **El icono parpadeará cuando una UV falle.**
16. **El icono parpadeará cuando la UV del tanque inferior falle.**
17. **El icono parpadeará cuando la UV en línea falle.**
18. **El icono parpadeará cuando la UV del tanque superior falle.**
19. **Indicación de temperatura de trabajo.** Presione la tecla C / F para alternar la visualización de la temperatura del agua entre Celsius y Fahrenheit.

- Cuando el generador comience a funcionar, debe escuchar un "bip" y la pantalla también debe estar encendida. El compresor funcionará en 3 minutos y verá que se enciende la luz correspondiente en la pantalla. Mantenga presionada la tecla "ENCENDIDO" o desconecte el cable de alimentación del tomacorriente para apagar el Generador.
- No se preocupe si no recibe agua fresca durante las primeras horas de funcionamiento. Solo cuando el nivel de agua en el Generador alcanza el nivel prescrito, se activa el mecanismo de enfriamiento. (Por lo general, el primer enfriamiento comienza dentro de las diez a veinte horas posteriores a la primera operación, según las condiciones locales de temperatura y humedad).
- Cuando haya suficiente agua en su Generador, presione el botón "COOL" en el panel para encender o apagar el proceso de enfriamiento. El indicador se ilumina cuando el enfriamiento está encendido. Se apagará cuando el Generador no se enfríe. El mecanismo de enfriamiento se activará y la luz verde "COOL" parpadeará cuando el nivel del agua en "ALLOT" (tanque superior) alcance las dos barras que se muestran en la pantalla. Se apagará automáticamente cuando el agua se haya enfriado a la temperatura preestablecida.
- Cuando el nivel del agua en "ALLOT" llega a dos barras y la temperatura del agua fría es superior a la temperatura preestablecida, el ícono de enfriamiento está encendido. Presione "COOL" para que el compresor enfríe el agua inmediatamente.
- Presione el botón AÑADIR para alternar la visualización de la temperatura entre Celsius y Fahrenheit.
- Cuando se activa la opción de enfriamiento, la temperatura del agua fría permanece automáticamente dentro del rango preestablecido. Para ajustar la temperatura del agua fría, mantenga presionado el botón AÑADIR para que la pantalla de temperatura del agua fría muestre la configuración actual. Luego

presione el botón "COOL" para ajustar la configuración. Rango de ajuste de agua fría: 4 ~ 10 grados Celsius.

- Cuando el sistema de filtración requiera el reemplazo (con el tiempo) de la membrana de ósmosis inversa, "REEMPLAZAR" en la pantalla parpadeará para recordarle al usuario que debe cambiar los filtros. Consulte REEMPLAZO y LIMPIEZA para obtener más detalles. Cuando se complete el reemplazo, mantenga presionado el botón "RESET" hasta que "REPLACE" deje de parpadear. Presione "RESET" para restablecer el indicador de reemplazo del filtro.
- El sistema entrará en un ciclo de descongelación y la indicación DESCONGELACIÓN en la pantalla parpadeará cuando la temperatura ambiente sea demasiado baja. Si es necesario verificar la temperatura de descongelamiento, mantenga presionado el botón "COOL" para mostrar la temperatura de descongelamiento. La temperatura se mostrará "F **" en la posición del nivel de humedad en la pantalla.
- Pulse el botón para dispensar agua fría. 
- No se preocupe cuando su generador deje de producir agua automáticamente. Para ahorrar energía, su generador ha sido equipado con varios sensores electrónicos, sensores que cuando el tanque de almacenamiento está lleno o la humedad ambiental desciende por debajo del 33% apagan automáticamente el compresor. El compresor se volverá a encender cuando la humedad esté por encima del 37% o el generador haya suministrado suficiente agua.
- Antes de la instalación, todo generador nuevo que se utilice por primera vez se prepara, se llena de agua y se vacía varias veces para comprobar que funciona correctamente.

NOTA

- Se recomienda no dispensar menos de 3 litros de agua al día.
- Si el generador no se ha utilizado durante 2 a 5 días, drene 500 ml de agua fresca antes de usarlo para beber. Si el generador estará inactivo durante más de 5 días, se recomienda drenar el agua de todos los tanques y apagar el generador. Para reactivarlo, opere el sistema para producir aproximadamente 5 litros de agua, luego drene a través de la salida trasera.
- Si el generador no se ha utilizado durante más de 7 días o si ha estado en funcionamiento continuo durante más de 4 meses, realice el mantenimiento correspondiente (o puede solicitar la intervención de un profesional de servicio).

PRECAUCIÓN

Desconecte la energía primero antes de drenar el agua usando el botón de drenaje en la parte posterior del generador. Continúe presionando el botón "ENCENDIDO" hasta que el generador entre en estado de espera, luego drene el agua del generador.

9 Mantenimiento

9.1 Programa de mantenimiento

Actividad	Frecuencia
Limpie la superficie exterior del generador.	Semanalmente
Limpie o reemplace el filtro de aire	Limpie mensualmente, reemplace cada 12 meses
Limpiar la bandeja de recolección de agua	Cada dos semanas
Limpieza del depósito de recolección de agua	Cada dos semanas
Reemplace el filtro de carbón activado	Cada 6 meses
Reemplace el prefiltro de carbón	cada 12 meses
Reemplace el filtro posterior de carbón	cada 12 meses
Reemplace el filtro de ósmosis inversa (OI)	cada 24 meses
Reemplace el filtro TCR (mineral)	cada 18 meses
Reemplace las bombillas UV o los LED UV	Reemplace cada 24 meses o ante la advertencia UV.

NOTA

Dependiendo de su consumo y del rigor del mantenimiento semanal, los filtros pueden tener una vida útil más o menos larga.

NOTA

Ciertas condiciones ambientales pueden requerir un mantenimiento más frecuente. Es posible que deba limpiar el filtro de aire y el filtro de carbón activado semanalmente en las siguientes condiciones:

- Áreas con mala calidad del aire, incluidos: hospitales, áreas urbanas llenas de humo y condiciones de humo
- Locales con moho o susceptibles al crecimiento de moho.

9.2 Limpieza de la superficie exterior

Mantenga siempre limpio el Generador. Limpie la carcasa exterior con un paño suave y húmedo. Use sólo agua para limpiar, evite usar productos de limpieza fuertes.



ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

9.3 Limpiar o reemplazar el filtro de aire

Limpie el filtro de aire regularmente (como se establece en el programa de mantenimiento) de acuerdo con el nivel de contaminación del aire para garantizar un suministro de aire adecuado.

1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice el filtro de aire fuera de la ranura.
4. Enjuague bien con agua limpia y deje secar.

i NOTA

No use detergente o solvente para la limpieza.


5. Reemplace el filtro de aire.
6. Coloque en su lugar suavemente el generador y conéctelo.

i NOTA

Deje que el filtro de aire se seque por completo antes de volver a colocarlo.

! AVERTISSEMENT

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

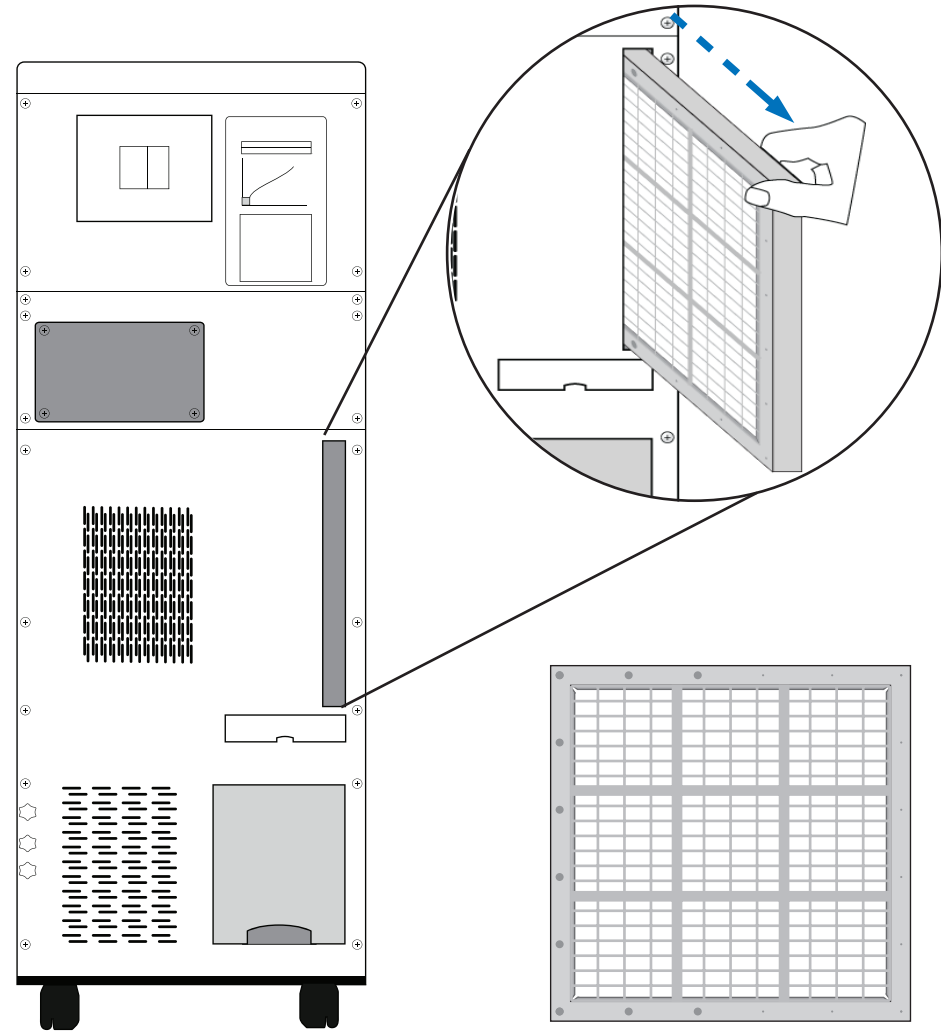

9.4 Limpieza de bandeja recolectora de agua

Limpie la bandeja de recolección de agua regularmente (según lo establecido en el programa de mantenimiento) de acuerdo con el nivel de contaminación del aire para evitar la acumulación de polvo y garantizar una buena circulación del agua.


1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice la bandeja colectora de agua fuera de la ranura.
4. Enjuagar con agua tibia.
5. Vuelva a colocar la placa de recogida de agua.
6. Con cuidado, vuelva a colocar su generador en su lugar y conéctelo.

NOTA

No use detergente o solvente para la limpieza.

ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

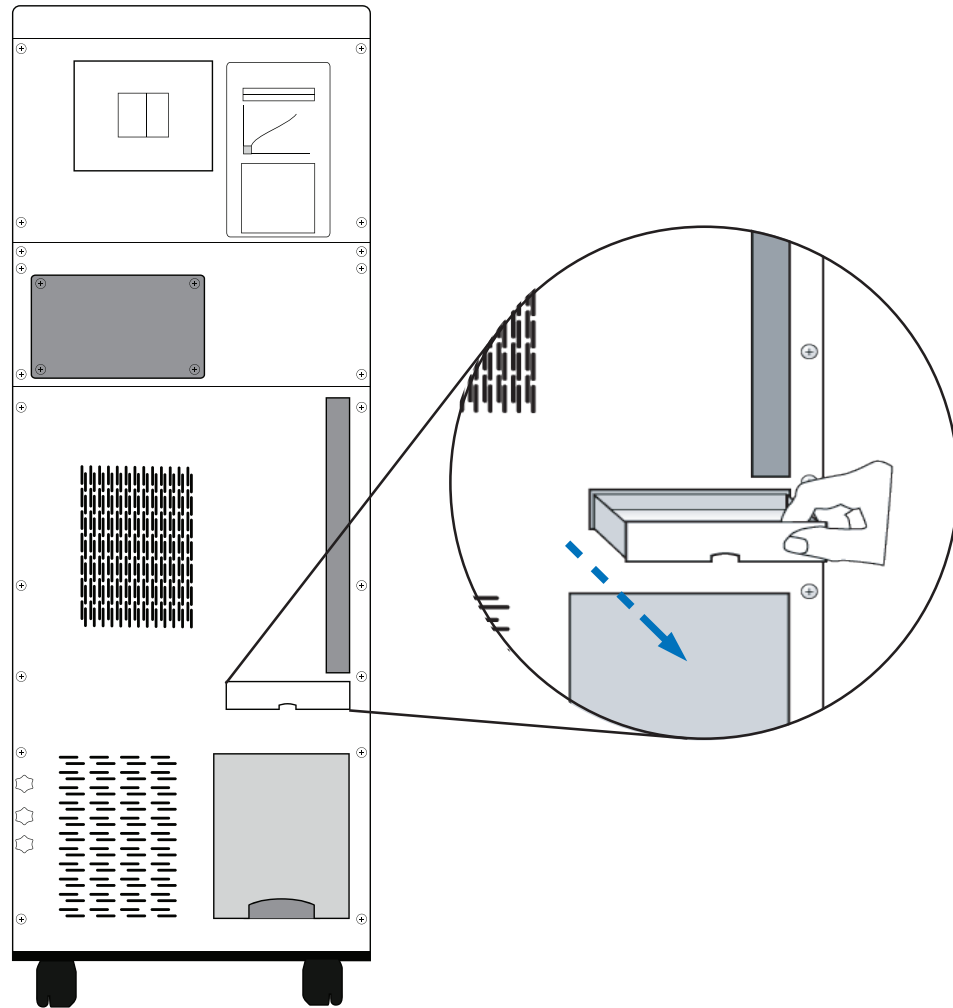

9.5 Limpieza del depósito de recogida de agua

Limpie el tanque de recolección de agua regularmente (según lo establecido en el programa de mantenimiento) de acuerdo con el nivel de contaminación del aire para evitar la acumulación de polvo y garantizar la longevidad del sistema de filtración.

1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice el depósito inferior hacia afuera.
4. Retire el filtro de carbón activo y la tapa.
5. Deseche toda el agua en el tanque.

NOTA

Debe haber suficiente juego en las mangueras para quitar el tanque sin tener que desconectar nada.

6. Compruebe el filtro de carbón activado. Enjuague con agua limpia o reemplácelo si es necesario.
7. Limpie la parte inferior de la cubierta con un paño limpio.
8. Limpie cualquier residuo de carbón de las paredes del tanque.
9. Vuelva a colocar la tapa y el filtro de carbón activado.


NOTA

Verifique las mangueras de agua y las conexiones eléctricas antes de reemplazar el tanque.

10. Deslice la parte inferior del tanque hasta el fondo.
11. Con cuidado, vuelva a colocar su generador en su lugar y conéctelo.

ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

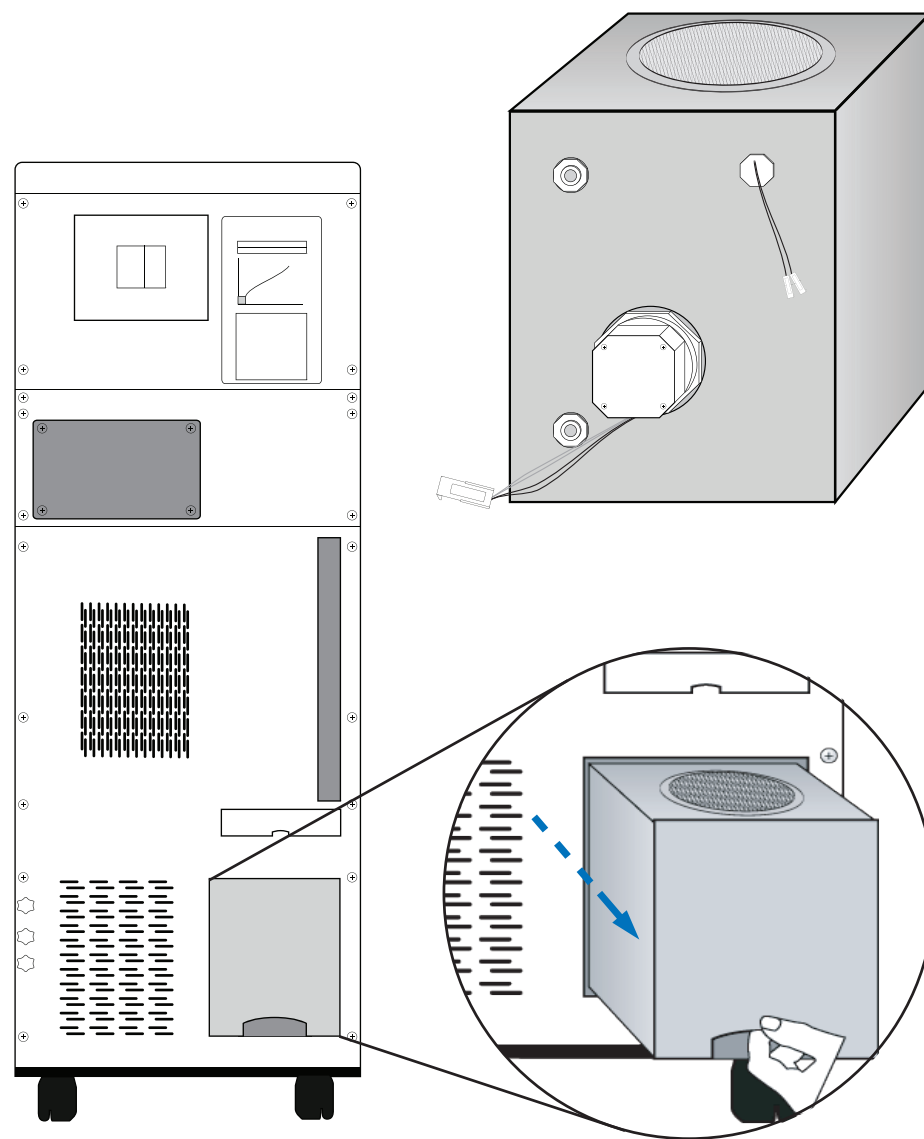

9.6 Reemplazo del filtro de carbón activado

Reemplace el filtro de carbón activado granulado regularmente (según lo establecido en el programa de mantenimiento).


1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice el depósito inferior hacia afuera.
4. Saque el filtro de carbón activado del depósito.
5. Enjuague el filtro con agua limpia para eliminar el polvo que pueda haberse acumulado. Reemplace el filtro si es necesario.
6. Reemplace el filtro y reemplace el depósito inferior.
7. Con cuidado, vuelva a colocar su generador en su lugar y conéctelo.

NOTA

No use detergente o solvente para la limpieza.


ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

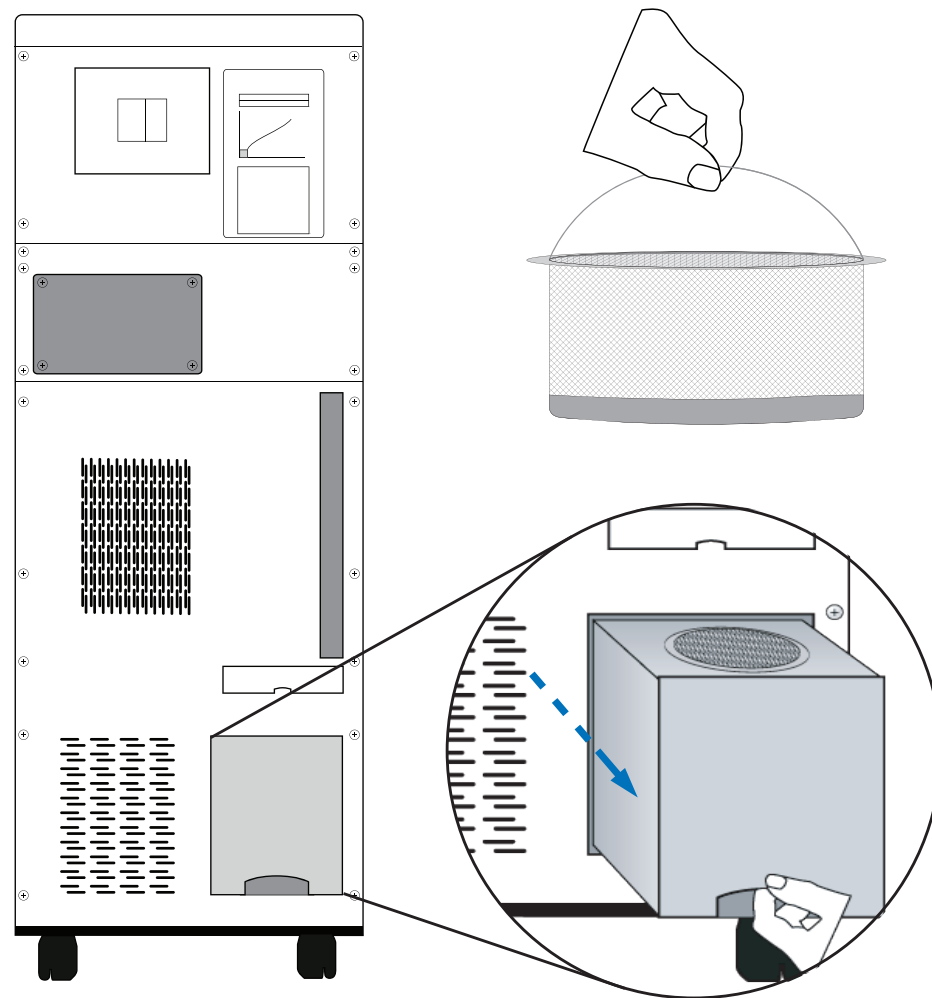

9.7 Diagrama de filtros

1. **Filtro pre carbón.** Elimine los composés organiques
2. **Filtro post carbón.** Elimina metales pesados y cloro.
3. **Filtro TCR.** Aporta minerales y mejora el sabor.
4. **Osmosis inversa.** Elimina micro-impurezas, coloides y bacterias.

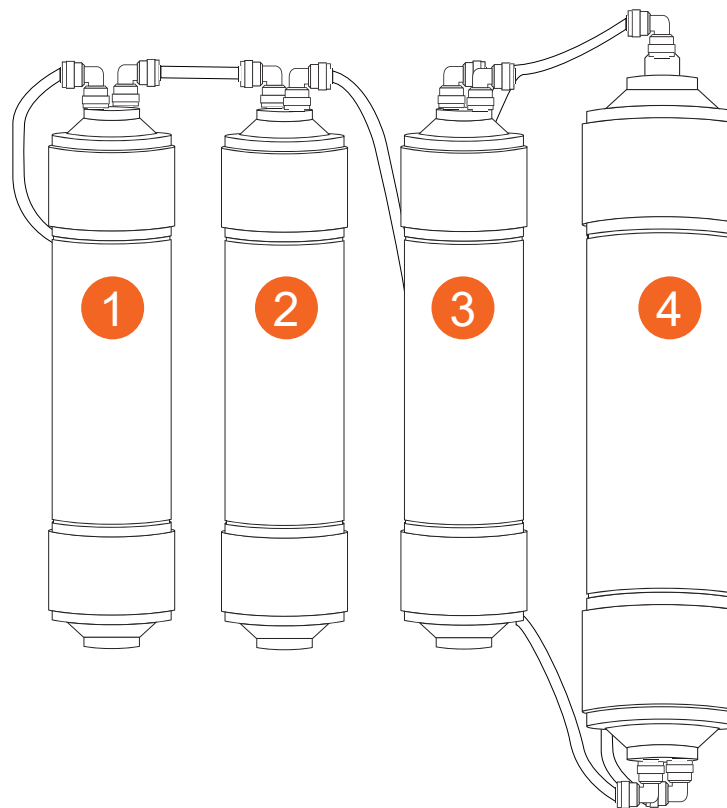

9.8 Reemplazo de filtros

1. Apague y desconecte el generador.
2. Retire con cuidado el panel frontal inferior presionando los lados y tirando hacia adelante.
3. Separe las líneas de agua de la parte superior del filtro.

NOTA

Retire el clip y apriete el anillo pequeño que sujeta la manguera hacia la articulación del codo para liberarlo, luego retire la manguera.

4. Retire con cuidado el filtro de las abrazaderas.

NOTA

Reemplace un filtro a la vez para asegurarse de que todas las conexiones estén seguras.

5. Coloque el nuevo filtro en su lugar y vuelva a conectar las líneas de agua.


NOTA

Empuje suavemente las mangueras de agua tanto como sea posible en la junta. Se bloquean automáticamente en su lugar. Vuelva a colocar los clips para asegurar las mangueras.

6. Asegúrese de que todas las mangueras de agua estén conectadas correctamente.
7. Vuelva a colocar el panel frontal inferior.
8. Enchufe el generador.

NOTA

Revise el generador para asegurarse de que no haya fugas después de reemplazar los filtros.

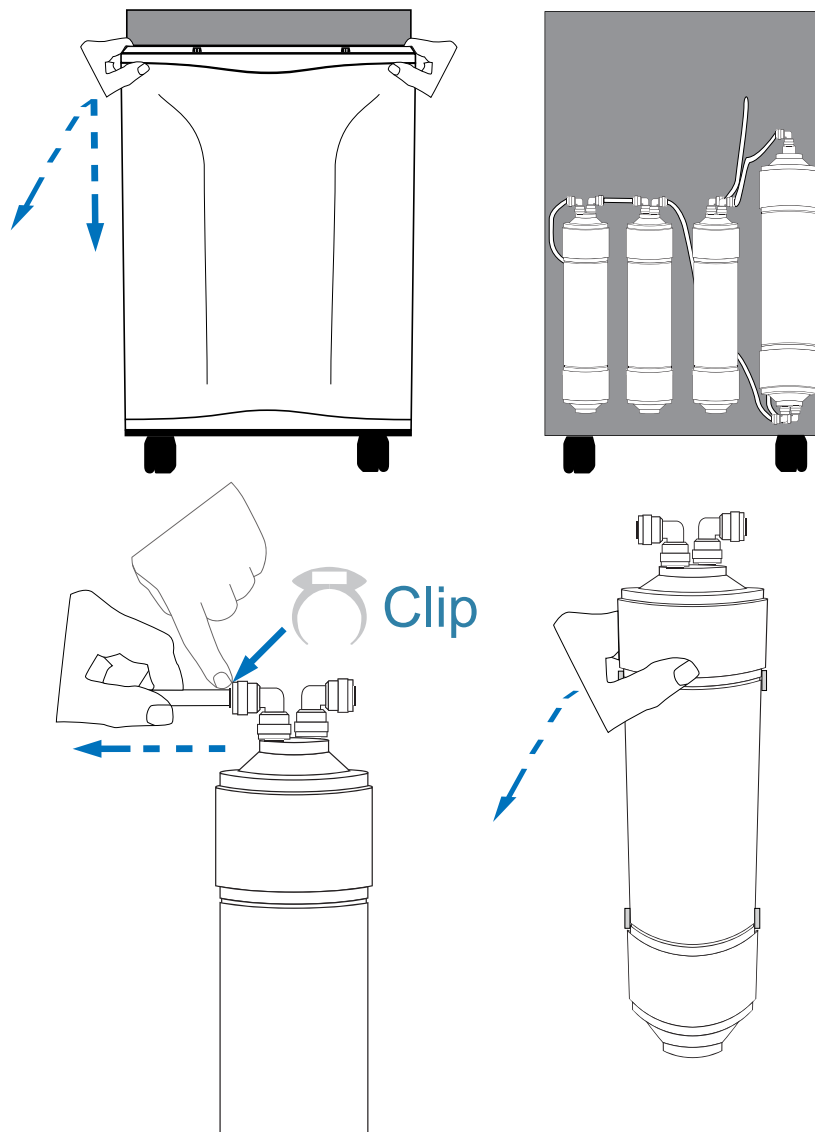

10 Solución de Problemas

Al seguir estas sencillas instrucciones y procedimientos de mantenimiento, mantendrá su Generador funcionando según lo previsto.




NOTA

Asegúrese de que el generador esté apagado antes de realizar cualquier mantenimiento.

10.1 El generador no funciona

Si el generador no funciona incluso después de enchufar el cable de alimentación, verifique que el voltaje de la fuente de alimentación sea correcto y que su rango de operación sea correcto. Asegúrese de que la conexión al tomacorriente de la pared sea firme y segura.

10.2 Luz de advertencia UV

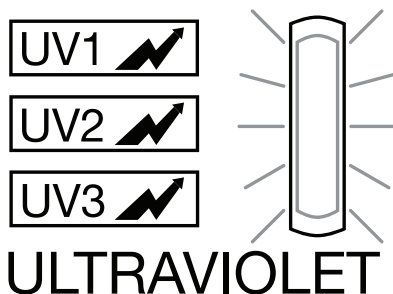

El icono de la luz de advertencia UV parpadeará y escuchará 3 pitidos cortos cuando una de las tres bombillas UV no funcione correctamente.

Compruebe las siguientes bombillas:

UV1: Verifique la lámpara UV en el tanque superior para asegurarse de que esté encendida y que todo el cableado esté correcto. Si la lámpara UV no funciona, reemplácela con una bombilla nueva.

UV2: Verifique la lámpara UV en la salida de agua fría para asegurarse de que esté encendida y que todo el cableado esté correcto. Si la lámpara UV no funciona, reemplácela con una bombilla nueva.


UV3: Verifique la lámpara UV en el tanque inferior para asegurarse de que esté encendida y que todo el cableado esté correcto. Si la lámpara UV no funciona, reemplácela con una bombilla nueva.



ADVERTENCIA

No mire directamente a la luz ultravioleta cuando esté encendida.

10.3 Icono de advertencia de filtro

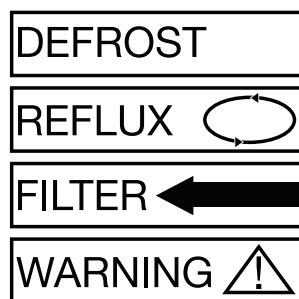

El indicador "REEMPLAZAR" parpadea en la pantalla. Después de un largo período de funcionamiento, el filtro puede estar sucio y debe reemplazarse por un filtro nuevo. Después de reemplazar el filtro, presione el botón "Reiniciar" para que la luz indicadora deje de parpadear y emitir un pitido.



NOTA

Se recomienda que mantenga un registro de las fechas de los reemplazos de filtros en caso de que se reinicie accidentalmente el temporizador. Consulte el programa de mantenimiento.

10.4 Bajo flujo de agua en el grifo

Limpie el filtro dentro del grifo de agua o reemplácelo por uno nuevo. Si es necesario, reemplace la válvula de retención dentro del grifo de agua.


10.5 No hay salida de agua

Asegúrese de quitar el tapón de agua dentro de la salida de drenaje de agua.

10.6 No sale agua fría del grifo

Si el grifo dispensa solo agua a temperatura ambiente, verifique que la función de enfriamiento esté encendida. Esta función sólo se activará cuando el nivel del agua en el depósito superior de la pantalla esté por encima de las tres barras.

10.7 Se enciende el indicador "Advertencia"

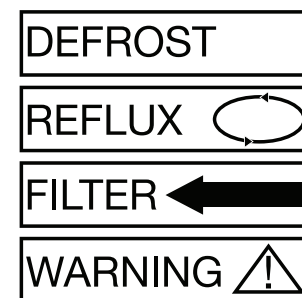

La luz de advertencia se iluminará si el sistema detecta una fuga. El generador dejará de producir agua si se detectan fugas. Compruebe si hay fugas:




NOTA

Apague inmediatamente el Generador y desenchufe el cable de alimentación del enchufe.

1. Verifique que todas las mangueras del sistema de filtración estén apretadas.
2. Verifique que la manguera inferior del tanque esté apretada y segura.
3. Verifique que la manguera de drenaje trasera esté apretada y segura.
4. Compruebe que el colector de agua esté en la posición correcta.

Una vez que se resuelva el problema, retire el panel inferior en la parte posterior del generador, ubique el dispositivo de detección de fugas, retire la copa de silicona y limpie el agua del interior, luego vuelva a colocar el vaso de precipitados y enchufe el generador.

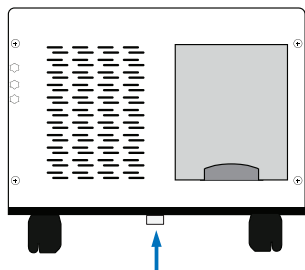

10.8 Producción de agua lenta o nula

1. Asegúrese de que el nivel de temperatura esté dentro del rango correcto.
2. Compruebe el nivel de humedad en la habitación. La baja humedad da como resultado una menor producción de agua.
3. Asegúrese de que los surtidores de agua fría no estén bloqueados.
4. Descarte que no esté bloqueada la ventilación del aire entrante y saliente.
5. Compruebe que la distancia entre el generador y la pared no sea demasiado estrecha.
6. Asegúrese de que la tensión de alimentación no sea ni demasiado baja ni demasiado alta.
7. Asegúrese de que la bomba de presión interna funcione bien.
8. Verifique que las tuberías de agua no estén bloqueadas y que el flujo de agua sea regular.
9. Asegúrese de que el generador esté bien ventilado y que la malla del filtro de aire se limpie periódicamente para garantizar la libre circulación del aire.

10.9 Lecturas de humedad inconsistentes

Es normal que la diferencia esté dentro de un rango de 5% más o menos. Asegúrese de que el generador y su probador individual estén colocados en el mismo lugar. Asegúrese de que el sensor de humedad no esté bloqueado, cubierto o demasiado cerca de la pared.

10.10 Vibración o ruido excesivo

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur le générateur et qu'il n'y a pas de tasse ou de verre sur le bac à eau.
2. Ouvrez le panneau avant inférieur et vérifiez si le tube de cuivre touche le panneau latéral. Corrigez légèrement et lentement la position du tube de cuivre si nécessaire.

10.11 Agua con sabor extraño

Es posible que sea necesario reemplazar los filtros, verifique sus registros de mantenimiento. Para garantizar la calidad del agua, realice una limpieza a fondo del sistema, incluidos los depósitos. Además, asegúrese de que el generador esté ubicado en un ambiente saludable y no esté expuesto a pintura fresca u otros olores fuertes.

PRECAUCION

Una vez que se hayan completado todos los procedimientos anteriores y su generador aún no funcione correctamente, no intente realizar otros procedimientos de reparación por su cuenta. Siempre llame a un técnico calificado de Osoley para que examine el generador y realice los procedimientos de reparación. Osoley y los distribuidores de Osoley no son responsables de los daños causados por reparaciones no autorizadas y anularán todas las garantías.

NOTA

Siempre lávese bien las manos y use guantes de látex u otros guantes higiénicos cuando realice el mantenimiento del generador para minimizar el riesgo de contaminación de las piezas internas. Mantenga siempre limpio el generador. Limpie la carcasa exterior con un paño de microfibra suave y húmedo, pero no mojado, o similar. Use agua para limpiar; Evite el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos. Limpie los filtros de aire regularmente para asegurar una buena circulación de aire.

ADVERTENCIA

No use jabones, detergentes u otros agentes de limpieza para limpiar los tanques de almacenamiento.

11 Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Altura: 112cm

Ancho: 40cm

Profundidad: 40cm

Peso: 48 kg

Voltaje: 220-240V / 50Hz; 220-240V / 60Hz

100-120 V/50 Hz; 100-120V / 60Hz

Potencia de funcionamiento: 450-500W

Temperatura de funcionamiento: 15°C -40°C

Temperatura del agua fría: 4 °C - 10 °C

Tasa de humedad de funcionamiento: 35% - 95%

Capacidad de almacenamiento: 16 Litros



www.osoley.com

