

MODEL G60



Générateur d'Eau Atmosphérique
Atmospheric Water Generator
Generador de Agua Atmosférica

Manuel de l'Utilisateur
User Manual
Manual de Uso





Osoley

Tous droits internationaux réservés.

L'Eau de l'Air™ est une marque déposée d'Osoley.

De plus amples informations sur les Générateurs d'Eau Atmosphérique Osoley sont disponibles sur www.osoley.com. Ne doit pas être réimprimé, traduit ou autrement reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'Osoley.

Osoley

All international rights reserved.

Water from Air™ is a registered trademark of Osoley.

More information on Osoley Atmospheric Water Generators is available at www.osoley.com. May not be reprinted, translated or otherwise reproduced, in whole or in part, without written permission from Osoley.

Osoley

Todos los derechos internacionales reservados.

Agua del Aire™ es una marca registrada de Osoley.

Más información sobre los generadores de agua atmosférica Osoley está disponible en www.osoley.com. No puede ser reimpresso, traducido o reproducido de otra manera, en su totalidad o en parte, sin el permiso por escrito de Osoley.



Osoley

ZA 1 de Bellevue, 97150
Saint Martin, France
info@osoley.com

Merci d'avoir acheté Osoley

Avant d'utiliser votre nouveau Générateur d'Eau Atmosphérique, lisez attentivement ce Manuel de l'Utilisateur et familiarisez-vous avec le Générateur. Pour votre propre sécurité et une durée de vie plus longue de le Générateur, suivez les instructions et les avertissements de ce manuel de l'utilisateur.

Les ignorer peut endommager le Générateur ou blesser des personnes. Les dommages à le Générateur résultant du non-respect des instructions ne sont pas couverts par la garantie limitée Osoley.

Pour référence future, veuillez noter le modèle et les numéros de série de votre Générateur. Ceux-ci peuvent être situés sur la paroi latérale de votre Générateur.

Numéro de modèle

Numéro de série

Symboles

Dans ce manuel, vous trouverez les symboles suivants :

MISE EN GARDE

Les avis de mise en garde attirent votre attention sur les pratiques dangereuses qui peuvent entraîner des dommages.

AVERTISSEMENT

Plus fort qu'un mise en garde ; cela signifie "Ne faites pas ça."

REMARQUE

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à optimiser l'utilisation du Générateur d'Eau Atmosphérique.

Thank you for purchasing Osoley

Before using your new atmospheric water generator, carefully read this User's Manual and familiarize yourself with the Generator. For your own safety and a longer life of the Generator, follow the instructions and warnings in this User's Manual.

Ignoring them can damage the Generator or injure people. Damage to the Generator resulting from failure to follow instructions is not covered by the Osoley Limited Warranty.

For future reference, please write down the model and serial numbers of your Generator. These can be located on the side wall of the Generator.

Model Number

Serial

Symbols

In this manual you will find the following symbols:

CAUTION

Caution notices draw your attention to unsafe practices that can result in harm.

WARNING

Stronger than Caution; it means "Don't do that."

REMARK

Useful information that helps the user to understand or benefit from the Atmospheric Water Generator.

Gracias por comprar Osoley

Antes de usar su nuevo Generador de Agua Atmosférica, lea atentamente este Manual del Usuario y familiarícese con el Generador. Por su propia seguridad y una mayor vida útil del Generador, siga las instrucciones y advertencias de este Manual del Usuario.

Ignorarlos puede dañar el Generador o lesionar a las personas. El daño al Generador resultante de no seguir las instrucciones no está cubierto por la Garantía limitada de Osoley.

Para referencia futura, anote el modelo y los números de serie de su Generador. Estos se pueden ubicar en la pared lateral del Generador.

Número de Modelo

Serie

Símbolos

En este manual encontrará los siguientes símbolos:

PRECAUCION

Los avisos de Precaución llaman su atención sobre prácticas inseguras que pueden resultar en daños.

ADVERTENCIA

Más fuerte que la Precaución; significa "No haga eso".

OBSERVACIÓN

Información útil que ayuda al usuario a comprender o beneficiarse del Generador de Agua Atmosférica.

Table des Matières

1 Consignes de Sécurité Importantes	05
2 Guide de Démarrage Rapide	06
3 Comment fonctionne le Générateur	07
4 Caractéristiques de base	08
5 Caractéristiques du Générateur Osoley	09
6 Indicateurs de l'écran	10
7 Indicateurs de l'écran tactile	12
8 Mode d'emploi	14
9 Maintenance	15
9.1 Calendrier de maintenance	15
9.2 Nettoyage de la surface extérieure	15
9.3 Nettoyage ou remplacement du filtre à air	16
9.4 Nettoyage du tiroir de récupération d'eau	17
9.5 Nettoyage du réservoir de collecte d'eau	18
9.6 Remplacement du filtre à charbon actif	19
9.7 Diagramme des filtres	20
9.8 Remplacement des filtres	21
10 Dépannage	22
10.1 Le générateur ne fonctionne pas	22
10.2 Voyant d'avertissement UV	22
10.3 Icône d'avertissement de filtre	22
10.4 Faible débit d'eau du robinet	22
10.5 Odeur de brûlé ou température élevée	22
10.6 Le voyant "Avertissement" s'allume	22
10.7 Production d'eau lente ou inexistante	23
10.8 Lectures d'humidité incohérentes	23
10.9 Vibrations ou bruit excessifs	23
10.10 Une eau au goût étrange	23
10.11 Seule l'eau ambiante est distribuée	23
11 Spécifications Techniques	24

Table of Contents

1 Important Safety Instructions	25
2 Quick Start Guide	26
3 How the Generator works	27
4 Basic Features	28
5 Features of the Osoley Generator	29
6 Control Panel: Screen Indicators	30
7 Control Panel: Screen functions	32
8 Operating Instructions	34
9 Maintenance	35
9.1 Maintenance schedule	35
9.2 Cleaning the exterior surface	35
9.3 Cleaning or replacing the air filter	36
9.4 Cleaning the water collection tray	37
9.5 Cleaning the water collection tank	38
9.6 Replacing the activated carbon filter	39
9.7 Filters diagram	40
9.8 Replacing the filters	41
10 Troubleshooting	42
10.1 The generator does not work	42
10.2 UV warning light	42
10.3 Filter warning icon	42
10.4 Low tap water flow	42
10.5 Burning smell or high water temperature	42
10.6 "Warning" indicator lights up	42
10.7 Slow or no water production	42
10.8 Humidity readings are inconsistent	43
10.9 Excessive vibration or noise	43
10.10 Strange tasting water	43
10.11 Only ambient water is dispensed	43
11 Technical specifications	44

Contenido

1 Instrucciones de seguridad importantes	45
2 Guía de inicio rápido	46
3 Cómo funciona el Generador	47
4 Características básicas	48
5 Características del Generador Osoley	49
6 Panel de control: Indicadores de pantalla	50
7 Panel de control: Funciones de la pantalla	52
8 Instrucciones de operación	54
9 Mantenimiento	55
9.1 Programa de mantenimiento	55
9.2 Limpieza de la superficie exterior	55
9.3 Limpiar o reemplazar el filtro de aire	56
9.4 Limpieza de bandeja recolectora de agua	57
9.5 Limpieza del depósito de recolección de agua	58
9.6 Reemplazo del filtro de carbón activado	59
9.7 Diagrama de filtros	60
9.8 Reemplazo de filtros	61
10 Solución de Problemas	62
10.1 El generador no funciona	62
10.2 Luz de advertencia UV	62
10.3 Icono de advertencia de filtro	62
10.4 La salida de agua del grifo es lenta	62
10.5 Olor a quemado o alta temperatura	62
10.6 Indicador de "Advertencia" encendido	62
10.7 Producción de agua lenta o nula	63
10.8 Lecturas de humedad inconsistentes	63
10.9 Vibración o ruido excesivo	63
10.10 Sabor extraño en el agua	63
10.11 Solo se dispensa agua ambiente	63
11 Especificaciones Técnicas	64

1 Consignes de Sécurité Importantes

1. Utilisez toujours les pièces de rechange d'origine **Osoley**.
2. Utilisez un nettoyant doux, non parfumé, non toxique et ininflammable pour essuyer le Générateur.
3. Veuillez garder les gaz, substances corrosives et toxiques à l'écart du Générateur.
4. Lorsque vous déplacez le Générateur, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et vidanger l'eau de tous les réservoirs.
5. Ne pas incliner le Générateur de plus de 20° pendant le transport.
6. Le Générateur ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et moins et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.
7. Utilisez uniquement les pièces d'origine Osoley fournies pour connecter le Générateur à l'alimentation en eau de la ville.
8. Ne laissez pas les enfants manipuler le bouton HOT pour éviter les brûlures d'eau chaude.



MISE EN GARDE

- Branchez-le dans une prise à 3 broches mise à la terre. La prise doit être équipée d'une capacité de charge de 10 ampères.
- Ne pas enlever la broche de mise à la terre.
- N'utilisez pas un adaptateur.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ne partagez pas la prise électrique du Générateur avec un autre appareil.
- N'utilisez pas de prise de courant ou de cordon d'alimentation endommagé.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant l'entretien.
- Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Remettez en place toutes pièces et tous les panneaux avant l'utilisation.



MISE EN GARDE

- Gardez les matières et vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart du Générateur.



AVERTISSEMENT

Avant d'insérer la fiche dans la prise murale, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique au dos du Générateur correspondent à votre alimentation électrique.



AVERTISSEMENT

N'inclinez pas le Générateur de plus de 20° pendant le transport. Laissez le Générateur debout pendant au moins 30 minutes avant de le brancher pour permettre au réfrigérant de se stabiliser dans le compresseur. Si vous branchez le Générateur immédiatement à l'arrivée, le compresseur peut être endommagé.

2 Guide de Démarrage Rapide

Lorsque vous recevez votre Générateur, veuillez suivre les étapes suivantes pour la configuration :

1. Déballez le Générateur et enlevez la poussière ou les résidus des surfaces. Utilisez un tissu doux légèrement humidifié avec de l'eau propre, séchez complètement.
2. Localisez la « membrane à osmose inverse » fourni

REMARQUE

N'utilisez pas d'instruments tranchants, d'alcool à friction, de liquides inflammables ou de nettoyants abrasifs pour retirer le ruban adhésif ou la colle, le cas échéant. Ces produits peuvent endommager la surface de votre Générateur. Pour plus d'informations, voir « Consignes de Sécurité Importantes ».

avec votre Générateur. Retirez la membrane à Osmose inverse de l'emballage. Ouvrez le panneau avant de votre Générateur et installez la membrane à Osmose inverse dans le filtre blanc à l'aide de la clé fournie avec votre Générateur. Pour plus d'informations, voir "Changement des filtres avant".

3. Localisez et tirez le réservoir arrière inférieur de votre Générateur sans le débrancher.. Localisez le « filtre à charbon actif » qui se trouve dans le réservoir inférieur du Générateur. Retirez le filtre de l'emballage et rincez-le à l'eau claire pour éliminer tout résidu de charbon. Une fois rincé, remettez le filtre dans le réservoir inférieur. Pour plus d'informations, voir "Nettoyage du filtre à charbon actif".

AVERTISSEMENT

Laissez le Générateur reposer pendant au moins 30 minutes avant de le brancher pour permettre au réfrigérant de se déposer dans le compresseur. Si vous branchez le Générateur immédiatement, le compresseur peut être irrémédiablement endommagé.

4. Attendez 30 minutes avant de brancher votre Générateur.
5. Votre nouveau Générateur OSOLEY doit être placé sur une surface solide et plane dans une pièce avec une bonne circulation d'air (comme votre cuisine ou votre salle à manger). Pour obtenir les meilleures performances, le Générateur doit être placé à au moins 30 cm de tout mur. Abaissez les leviers de frein des deux roues à l'avant une fois que le Générateur est dans sa position idéale pour le verrouiller en place.



AVERTISSEMENT

Ne placez pas d'objets sur le Générateur. Ne placez pas le Générateur à proximité de sources de chaleur (comme votre poêle). Évitez d'exposer l'appareil à la lampe directe du soleil ou de la pluie. Votre Générateur est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

6. Branchez votre nouveau Générateur Osoley. L'unité commencera automatiquement à fonctionner. Laissez le Générateur fonctionner pendant la nuit ou pendant 24 heures.
7. La première production d'eau pourrait avoir un goût minéral temporaire. Pour l'enlever, videz complètement le réservoir d'eau et laissez votre Générateur fonctionner pendant une nouvelle période de 24 heures produisant de l'eau potable pure.
8. Pour distribuer de l'eau, maintenez enfoncé le bouton



REMARQUE

Un goût légèrement minéral peut persister quelques jours. Il provient des conservateurs alimentaires utilisés lors de la fabrication de l'appareil. Il n'est pas nocif pour votre santé et disparaîtra sous peu.

3 Comment fonctionne le Générateur

Il est important de savoir que votre Générateur d'Eau Atmosphérique Osoley est un appareil fonctionnant à l'humidité et à la température. Cela signifie que le générateur dépend totalement du niveau d'humidité dans l'air et de la température pour produire de l'eau.

Idéalement, le taux d'humidité doit être d'au moins 50% ou plus pour atteindre les performances optimales du générateur. Dans les endroits à faible taux d'humidité, le générateur produira toujours de l'eau, mais pas aussi rapidement, ni autant que dans les endroits très humides.


Dans l'environnement de la maison, un niveau d'humidité élevé tend à se situer autour de la cuisine, près d'une fenêtre ouverte ou dans des pièces plus spacieuses. Ce générateur fonctionne également bien dans une pièce climatisée, mais il est recommandé d'ouvrir la fenêtre la nuit pour que la pièce soit ventilée.

Parce que votre Générateur d'Eau Atmosphérique Osoley fonctionne en convertissant l'humidité de l'air en eau, ce Générateur agit également comme un déshumidificateur efficace. Dans les zones à forte humidité, il agit non seulement comme un bon générateur d'eau, mais également comme un déshumidificateur parfait pour vous maintenir en bonne santé et garantir la longévité de vos appareils électroménagers.

Pour assurer une eau potable de haute qualité, le Générateur d'Eau Atmosphérique Osoley utilise plusieurs technologies de filtration.

REMARQUE

Le taux d'humidité doit être d'au moins 50% ou plus pour atteindre les performances optimales.

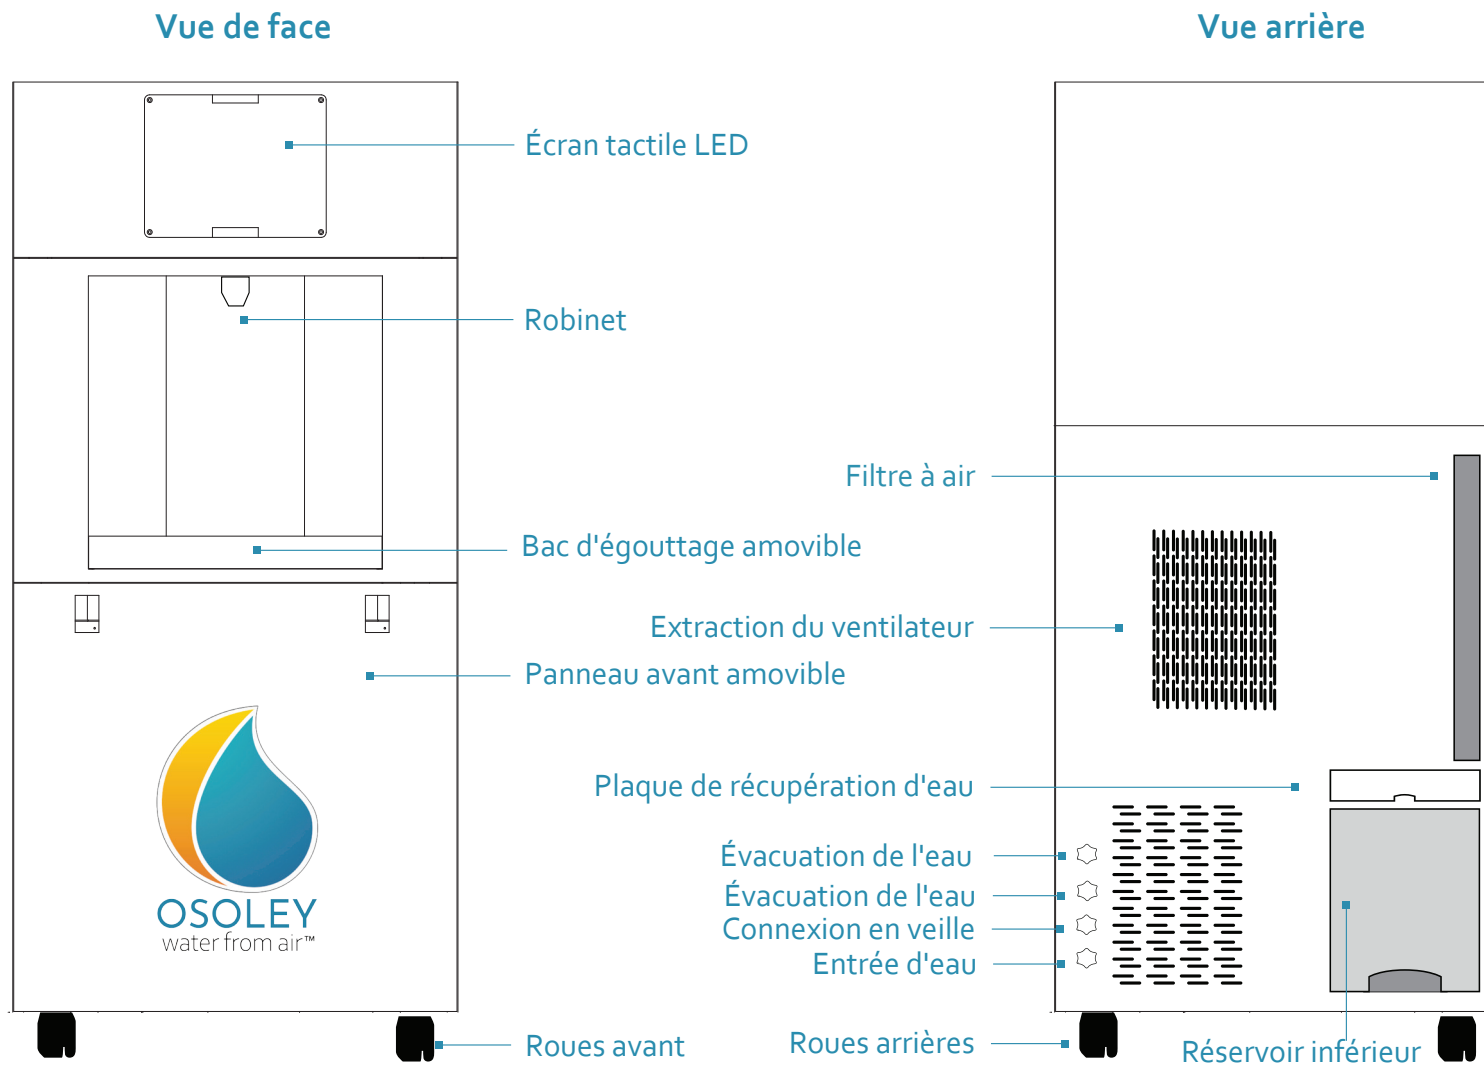

5 Caractéristiques du Générateur Osoley

1. Micro-ordinateur. Le générateur est équipé d'un micro-ordinateur qui surveille et assure le bon fonctionnement des composants internes.

2. Capteurs électroniques. Divers capteurs électroniques sont fixés à des pièces telles que la lampe UV, le mécanisme de chauffage et les réservoirs de stockage. Ces capteurs assurent le bon fonctionnement de toutes les pièces et vous alerter en cas de panne ou de dysfonctionnement du générateur.

3. Caractéristiques d'économie d'énergie. Pour économiser l'électricité, des capteurs électroniques ont été placés dans le réservoir de stockage pour empêcher automatiquement le générateur de produire plus d'eau lorsque le réservoir est plein et que l'eau froide atteint les données prédéfinies.

4. Verrouillage de l'eau chaude à l'épreuve des enfants. La fonction de verrouillage de l'eau chaude est d'empêcher l'enfant de s'ébouillanter en touchant le robinet d'eau.

5. Détecteur de fuite d'eau. En cas de fuite d'eau inattendue, le générateur s'arrêtera automatiquement de fonctionner et émettra un son d'avertissement et un voyant clignotera.

6. Système de contrôle du compresseur Inverter (uniquement sur les modèles avec compresseur Inverter). Le compresseur à onduleur haute performance intégré met automatiquement en œuvre le fonctionnement de l'onduleur pour économiser la consommation d'électricité et réduire le bruit.

7. Serpents de condensation. Les serpents du condenseur sont spécialement conçus et recouverts d'un revêtement de classe alimentaire pour prévenir la pollution par les métaux et améliorer l'efficacité de la production d'eau.

8. Système de filtration à plusieurs étages. Notre système unique de filtration en plusieurs étapes nous permet de fournir à nos clients une eau de haute qualité et au goût agréable. Il peut éliminer les odeurs et les polluants.

8.1 Filtre à air breveté antistatique. Avant que l'air

ne devienne goutte d'eau par condensation, l'air doit passer par le filtre à air antistatique pour filtrer les particules de poussière et empêcher efficacement la poussière dans l'air d'entrer dans le générateur.

8.2 Zéolithe en granulé + filtre à charbon actif. Ce filtre élimine les composés organiques, la poussière et les grosses particules dans l'air. Il peut également réduire le niveau d'ammoniac dans l'eau.

8.3 Filtre à entonnoir inférieur. Élimine les microparticules pour protéger la pompe de surpression d'eau et prolonger sa durée de vie.

8.4 Filtre PP. Enlève le chlore résiduel, les composés organiques, les micro-impuretés, le sable, les algues, le plancton, etc.

8.5 Pré filtre à charbon. Élimine les composés organiques, les odeurs, le chlore libre, les métaux lourds, etc.

8.6 Post-filtre à charbon. Éliminez en outre toute couleur, odeur, chlore résiduel différent, etc., améliore et ajuste la qualité de l'eau.

8.7 Membrane OI. Élimine principalement les micro-impuretés, les colloïdes, les métaux lourds, les solides solubles, les bactéries et d'autres substances nocives.

8.8 Filtre TCR. Fournit principalement des micro-éléments et des minéraux qui sont bénéfiques pour la santé du corps humain, élève le niveau de pH à un alcalin léger, améliore le goût.

9. Système de stérilisation aux ultraviolets. La lampe UV exclusive traite l'eau à stériliser pour éliminer toutes les bactéries et micro-organismes. Le processus de stérilisation est contrôlé automatiquement par micro-ordinateur.

9.1. Dispositif de réservoir supérieur UV. Éliminer les bactéries dans le réservoir supérieur, réduire le niveau de bactéries au minimum.

9.2. Appareil UV à eau froide. Élimine les bactéries du tube de distribution. Assurez-vous que l'eau est potable.


9.3. Dispositif LED UV du réservoir inférieur. Éliminer les bactéries dans le réservoir inférieur, réduire le niveau de bactéries au minimum.

10. Recirculation de l'eau. Notre technologie brevetée garantit que l'eau stockée reste fraîche, propre et empêche tout développement bactérien possible.

11. Protecteur de surchauffe. Le protecteur de surchauffe offre une protection supplémentaire pour votre générateur. En cas de surchauffe dans le réservoir pendant le processus de chauffage, ce protecteur éteindra automatiquement l'appareil de chauffage.

12. Nouveauté et design. Le générateur d'eau atmosphérique Osoley a un design plus petit et plus élégant par rapport aux autres générateurs sur le marché. L'unité est plus compacte et polyvalente. Un écran LCD avancé a été ajouté pour fournir des informations sur le fonctionnement, l'humidité de l'air et la qualité de l'eau.

6 Panneau de configuration : indicateurs de l'écran

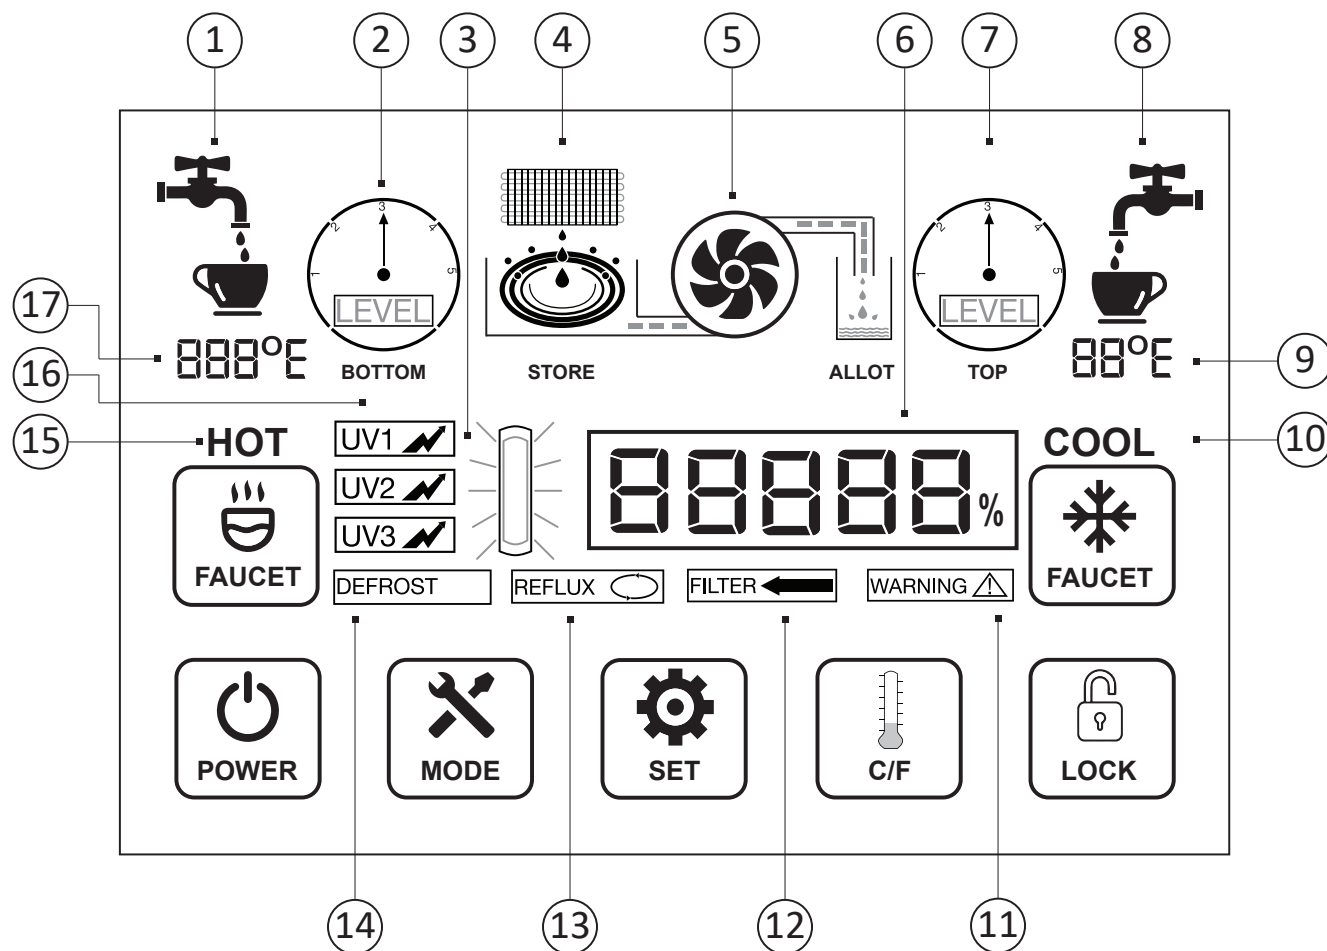

1. **Indicateur de distribution d'eau chaude.** Lorsque l'icône clignote, cela signifie que le robinet est déverrouillé pour verser de l'eau chaude. Lorsque le bouton tactile "Hot Faucet" est enfoncé, l'icône clignotante signifie que l'eau chaude est en train de couler.
2. **Indicateur de niveau d'eau du réservoir inférieur.** La flèche indique le niveau d'eau, "1" signifie que le réservoir inférieur est vide, "5" signifie que le réservoir inférieur est plein.
3. **Indicateur d'avertissement UV.** La lampe UV

fonctionne bien lorsque l'icône est allumée. Si l'icône clignote, cela signifie que la lampe UV est défectueuse.

4. **Indicateur de production d'eau.** Lorsque l'icône indique un mouvement, le générateur produit de l'eau. Lorsque l'icône est allumée, mais sans mouvement, cela signifie que le générateur ne produit pas d'eau. Si l'icône clignote, cela signifie que la fonction de production d'eau a été arrêtée manuellement.
5. **Indicateur d'icône de pompe de surpression.** La

pompe fonctionne lorsque l'icône clignote.

6. **Indicateur d'humidité.** En fonctionnement normal, il indique le niveau d'humidité.
7. **Indicateur de niveau d'eau du réservoir supérieur.** La flèche indique le niveau d'eau, "1" signifie que le réservoir supérieur est vide, "5" signifie que le réservoir supérieur est plein.
8. **Indicateur de distribution d'eau froide.** Si vous appuyez sur le bouton tactile « cool faucet », l'icône d'égouttement d'eau clignote, ce qui signifie que de

l'eau froide est distribuée.

9. **Indicateur de température d'eau froide.** Indique la température de l'eau froide.
10. **Indicateur de fonction de refroidissement.** Lorsque l'icône clignote, cela signifie que le processus de refroidissement est en cours ; L'icône éteint signifie que le processus de refroidissement est arrêté.
11. **Icône d'avertissement de fuite.** Si l'icône est éteinte, cela signifie que le générateur fonctionne normalement ; si l'icône clignote, cela signifie qu'une fuite d'eau a été détectée.
12. **Indicateur de filtre.** Si l'icône est allumée, cela signifie que le générateur fonctionne normalement ; si l'icône clignote signifie qu'un filtre doit être remplacé ou qu'un nettoyage est nécessaire.
13. **Indication de recyclage.** Lorsque l'icône clignote, cela signifie que l'eau est cours de recyclage.
14. **Icône de dégivrage.** Si l'icône clignote, cela signifie que le générateur est en train de dégivrer.
15. **Icône de chauffage de l'eau.** Si l'icône est allumée, cela signifie que le processus de chauffage est autorisé ; si l'icône est éteint, cela signifie que le processus de chauffage est arrêté ; si l'icône clignote signifie que le chauffage est en cours.
16. **Icône de lampe UV.**

Indicateur de lampe UV du réservoir supérieur.


Lorsque l'icône "UV 1" s'allume, cela signifie que la lampe UV du réservoir supérieur fonctionne normalement, si la lampe est éteinte, cela signifie que la lampe UV est en veille, clignotant signifie que l'UV du réservoir supérieur ne fonctionne pas normalement.

Indicateur de lampe UV de reflux. Lorsque l'icône « UV 2 » s'allume, cela signifie que la lampe UV de reflux fonctionne normalement ; si la lampe est éteinte, cela signifie que la lampe UV est en veille, clignotant signifie que l'UV de reflux ne fonctionne pas normalement.

Indicateur de lampe UV du réservoir inférieur.

Lorsque l'icône "UV 3" s'allume, cela signifie que la lampe UV du réservoir inférieur fonctionne normalement, si la lampe est éteinte, cela signifie que la lampe UV est en veille, clignotant signifie que l'UV du réservoir inférieur ne fonctionne pas normalement.

17. **Indicateur de température d'eau chaude.** Indique la température de l'eau chaude.

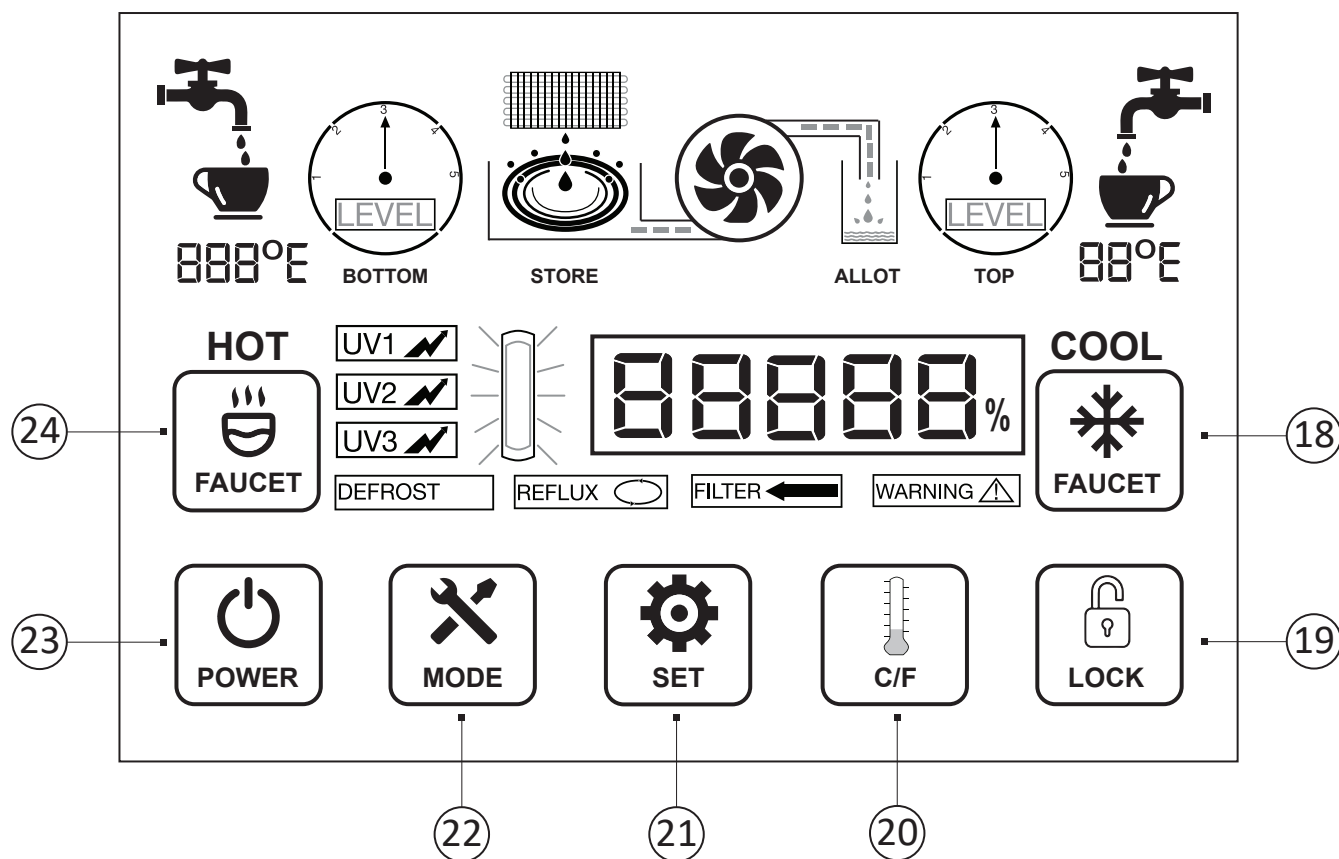

18. Bouton de distribution du bec d'eau froide. Appuyez et maintenez le bouton tactile "Cool Faucet" pour distribuer de l'eau froide.

19. Bouton de déverrouillage de l'eau chaude. Lorsque l'utilisateur a besoin d'eau chaude, maintenez enfoncé le bouton tactile "LOCK" jusqu'à ce que l'icône "Hot Faucet" clignote, relâchez et appuyez à nouveau sur le bouton tactile "Hot Faucet" pour distribuer de l'eau chaude.

20. Bouton de conversion C/F. Appuyez sur le bouton tactile "C/F" pour basculer entre les valeurs

centigrades et fahrenheit.

21. Bouton de réglage. Appuyez sur le bouton tactile "set" pour entrer dans le réglage des fonctions ; choisissez la fonction souhaitée et exécutez les réglages. Si de l'eau externe est nécessaire, maintenez le bouton enfoncé pour pomper de l'eau à partir d'une source externe ; l'écran LED affichera "SET".

22. Bouton mode. Appuyez sur le bouton tactile pour sélectionner une fonction à régler.

W-ON/OFF : Indique que la fonction de génération d'eau actuelle est activée ou désactivée, appuyez sur "SET" pour effectuer le réglage souhaité.

H-ON/OFF : Indique que la fonction de chauffage actuelle est activée ou désactivée, appuyez sur "SET" pour effectuer le réglage souhaité

C-ON/OFF : Indique que la fonction de refroidissement actuelle est activée ou désactivée, appuyez sur "SET" pour effectuer le réglage souhaité.

P-ON/OFF : indique la fonction d'ajout d'eau externe actuelle/la fonction d'entrée d'eau automatique activée ou désactivée, appuyez sur "SET" pour effectuer le réglage souhaité sur la fonction d'ajout d'eau externe/la fonction d'entrée d'eau automatique activée ou désactivée. (Seuls les générateurs avec raccordement d'eau externe ont cette fonction)

H-075 ~ 095 : Affiche la température actuelle de l'eau chaude. Appuyez sur le « bouton de réglage » pour régler la température souhaitée, en ajustant la plage entre 75 et 95 c.

C-004 ~ 010 : Affiche la température actuelle de l'eau froide. Appuyez sur le « bouton de réglage » pour régler la température souhaitée, en ajustant la plage entre 4 et 10 c.

1F*** : Affiche le temps de fonctionnement du premier ensemble de filtre. Appuyez sur la « touche set » pour remettre à zéro l'heure (Affichage 1F000).

2F*** : Affiche le temps de fonctionnement du deuxième ensemble de filtre. Appuyez sur la « touche set » pour remettre à zéro l'heure (Affichage 2F000).

3F*** : Affiche le temps de fonctionnement du troisième ensemble de filtre. Appuyez sur la « touche set » pour remettre à zéro l'heure (Affichage 3F000) ;

4F*** : Affiche le temps de fonctionnement du quatrième ensemble de filtre. Appuyez sur la « touche set » pour remettre à zéro l'heure (Affichage 4F000) ;

RO*** : Affiche le temps de fonctionnement de l'ensemble d'osmose inverse. Appuyez sur le « bouton de réglage » pour remettre à zéro le temps (affichage RO000) ;

RÉINITIALISER : appuyez et maintenez enfoncé le « bouton de réglage » pour réinitialiser le générateur aux réglages d'usine d'origine.

fonctionnement normale et la fonction de condition de veille. Pour basculer entre le fonctionnement normal et l'état de veille, maintenez enfoncé le « bouton d'alimentation ».

- 24. Bouton de distribution du bec d'eau chaude.**
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile « LOCK » jusqu'à ce que l'icône "Hot Faucet" clignote, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Hot Faucet" pour distribuer de l'eau chaude.

- 23. Bouton d'alimentation.** Contrôle la condition de

- **Allumez, éteignez ou réinitialisez le générateur.** Lorsque vous connectez le générateur à la prise de courant, le générateur émettra un "bip" sonore et l'écran LED s'allumera. Après deux minutes, le compresseur commencera à fonctionner et l'icône du compresseur indiquera que le générateur fonctionne normalement. Pour éteindre le générateur (mode veille), appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile « alimentation » ; pour réinitialiser le générateur, appuyez et maintenez à nouveau le bouton tactile "power".
- **Production d'eau.** Le générateur commencera à produire de l'eau pure après l'avoir allumé ; cependant, il est nécessaire que les réservoirs, eau chaude et eau froide, est atteint un certain niveau avant de pouvoir refroidir ou réchauffer l'eau, ce qui, dans des conditions normales, peut prendre jusqu'à 24 heures.
- **Eau chaude.** Appuyez sur le bouton tactile "MODE" et sélectionnez "H-ON/OFF" pour démarrer ou arrêter le chauffage de l'eau. L'icône rouge "HOT" s'allume lors du chauffage de l'eau et s'éteint lorsque la fonction est désactivée. Cela ne se produira que lorsqu'il y aura suffisamment d'eau pour chauffer. La fonction de chauffage continuera jusqu'à atteindre la température préréglée. Lorsque la fonction de chauffage est désactivée, aucun chauffage d'eau ne se produit.
- **Eau froide.** Appuyez sur le bouton tactile "MODE" et sélectionnez "C-ON/OFF" pour démarrer ou arrêter le refroidissement par eau. L'icône bleue "cool" s'allume lors du refroidissement de l'eau et s'éteint lorsque la fonction est désactivée. Cela ne se produira que lorsqu'il y aura suffisamment d'eau pour refroidir. La fonction de refroidissement continuera jusqu'à atteindre la température préréglée. Lorsque la fonction de refroidissement est désactivée, aucun refroidissement par eau ne se produit.
- **Gardez l'eau chaude ou froide.** Habituellement, lorsque la fonction de chauffage et/ou de refroidissement est activée, le générateur

maintient la température de l'eau dans la plage de température prédéfinie. La température peut être ajustée en appuyant sur le bouton tactile "SET" et en sélectionnant le niveau de température préféré. L'eau chaude varie de 75°C à 95°C, l'eau froide varie de 4°C à 10°C.

- **Sélectionnez C/F.** Appuyez sur le bouton tactile "C/F" pour sélectionner l'indication Fahrenheit ou Celsius pour la température de l'eau.
- **Avertissement de filtre.** Lorsque le générateur a fonctionné pendant un certain temps, l'icône "Filter" clignote. Cela signifie que la membrane RO ou un autre filtre doit être remplacé ou nettoyé (veuillez vous référer au calendrier de nettoyage et d'entretien du filtre). Après avoir remplacé le filtre, suivez les instructions pour remettre à zéro l'heure du système.
- **Dégivrer.** Si la température ambiante chute sous la normale, le générateur commencera à dégivrer et l'icône « dégivrage » clignotera.
- **Faible taux d'humidité.** Si l'humidité ambiante est trop basse ou si la température est trop basse, le compresseur s'arrêtera automatiquement de fonctionner et ne produira plus d'eau. À ce moment, l'eau externe peut être connectée.
- **Distribution d'eau froide.** Appuyez et maintenez le bouton tactile "Cool Faucet".
- **Distribution d'eau chaude.** Appuyez d'abord sur le bouton tactile "LOCK" et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'icône "Hot Faucet" clignote, ce qui signifie que le bec est déverrouillé, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile « robinet chaud » pour distribuer de l'eau chaude.
- **Économie d'énergie.** Ne vous inquiétez pas lorsque votre générateur cesse de produire de l'eau automatiquement. Pour économiser de l'énergie, votre Générateur a été équipé de plusieurs capteurs électroniques qui, lorsque le réservoir de stockage est plein ou que l'humidité ambiante descend en

dessous de 33 %, éteignent automatiquement le compresseur. Le compresseur se remettra en marche lorsque l'humidité est supérieure à 37 % ou que suffisamment d'eau a été fournie par le générateur. À des fins d'économie d'énergie, des capteurs de niveau d'eau sont installés, lorsque l'eau est remplie à un certain niveau, le générateur arrête de générer de l'eau.

REMARQUE

- Il est recommandé de ne pas distribuer moins de 3 litres d'eau par jour.
- Si l'eau chaude n'a pas été distribuer depuis une longue période, il est recommandé d'allumer l'eau chaude et de garder la température entre 88°C et 93°C durant 30 minutes et de distribuer au moins 500 ml d'eau chaude.
- Si le générateur n'a pas été utilisée pendant 2 à 5 jours, veuillez vider 500 ml d'eau fraîche avant de l'utiliser pour la consommation. Si le générateur doit rester inactif pendant plus de 5 jours, il est recommandé de vidanger l'eau de tous les réservoirs et d'éteindre le générateur. Pour sa réactivation, veuillez faire fonctionner le système afin de produire environ 5 litres d'eau, puis vidangez par la sortie arrière.
- Si le générateur n'a pas été utilisée pendant plus de 7 jours ou si il est en fonctionnement continu depuis plus de 4 mois, veuillez effectuer l'entretien en conséquence (ou vous pouvez demander à un professionnel de l'entretien d'intervenir).



MISE EN GARDE

Coupez d'abord le courant avant de vider l'eau à l'aide du bouton de vidange à l'arrière du générateur. Continuez à appuyer sur le bouton «POWER» jusqu'à ce que le générateur passe en état de veille, puis vidangez l'eau du générateur.

9.1 Calendrier de maintenance

Activité	Fréquence
Nettoyer la surface extérieure du Générateur	Hebdomadaire
Nettoyer ou remplacer le filtre à air	Nettoyer tous les mois, remplacer tous les 12 mois
Nettoyer le tiroir de récupération d'eau	Toutes les deux semaines
Nettoyage du réservoir de collecte d'eau	Toutes les deux semaines
Remplacez le filtre à charbon actif	Tous les 6 mois
Remplacer le pré-filtre à charbon	Tous les 12 mois
Remplacer le post-filtre à charbon	Tous les 12 mois
Remplacez le filtre à osmose inverse (OI)	Tous les 24 mois
Remplacer le filtre TCR (minéral)	Tous les 12 mois
Remplacez les lampes UV ou la LED UV	Remplacez tous les 24 mois ou après avertissement UV.

REMARQUE

En fonction de votre consommation et de la rigueur des entretiens hebdomadaires, les filtres peuvent avoir une durée de vie plus ou moins longue.

REMARQUE

Certaines conditions environnementales peuvent nécessiter un entretien plus fréquent. Vous devrez peut-être nettoyer le filtre à air et le filtre à charbon actif chaque semaine dans les conditions suivantes :

- Zones avec une mauvaise qualité de l'air, y compris : les hôpitaux, les zones urbaines enfumées et les conditions enfumées
- Locaux présentant des moisissures ou susceptibles de développer des moisissures.

9.2 Nettoyage de la surface extérieure

Gardez toujours le Générateur propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon doux et humide pour le nettoyer. Utilisez de l'eau pour nettoyer, évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs.



AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

9.3 Nettoyage ou remplacement du filtre à air

Veuillez nettoyer le filtre à air régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien) en fonction du niveau de pollution de l'air pour assurer une alimentation en air adéquate.

1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser le filtre à air hors de la fente.
4. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

REMARQUE

N'utilisez pas de détergent ni de solvant de nettoyage.


5. Remettez le filtre à air en place.
6. Remettez doucement le Générateur en place et branchez-le.

REMARQUE

Laissez le filtre à air sécher complètement avant de le réinsérer.

AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

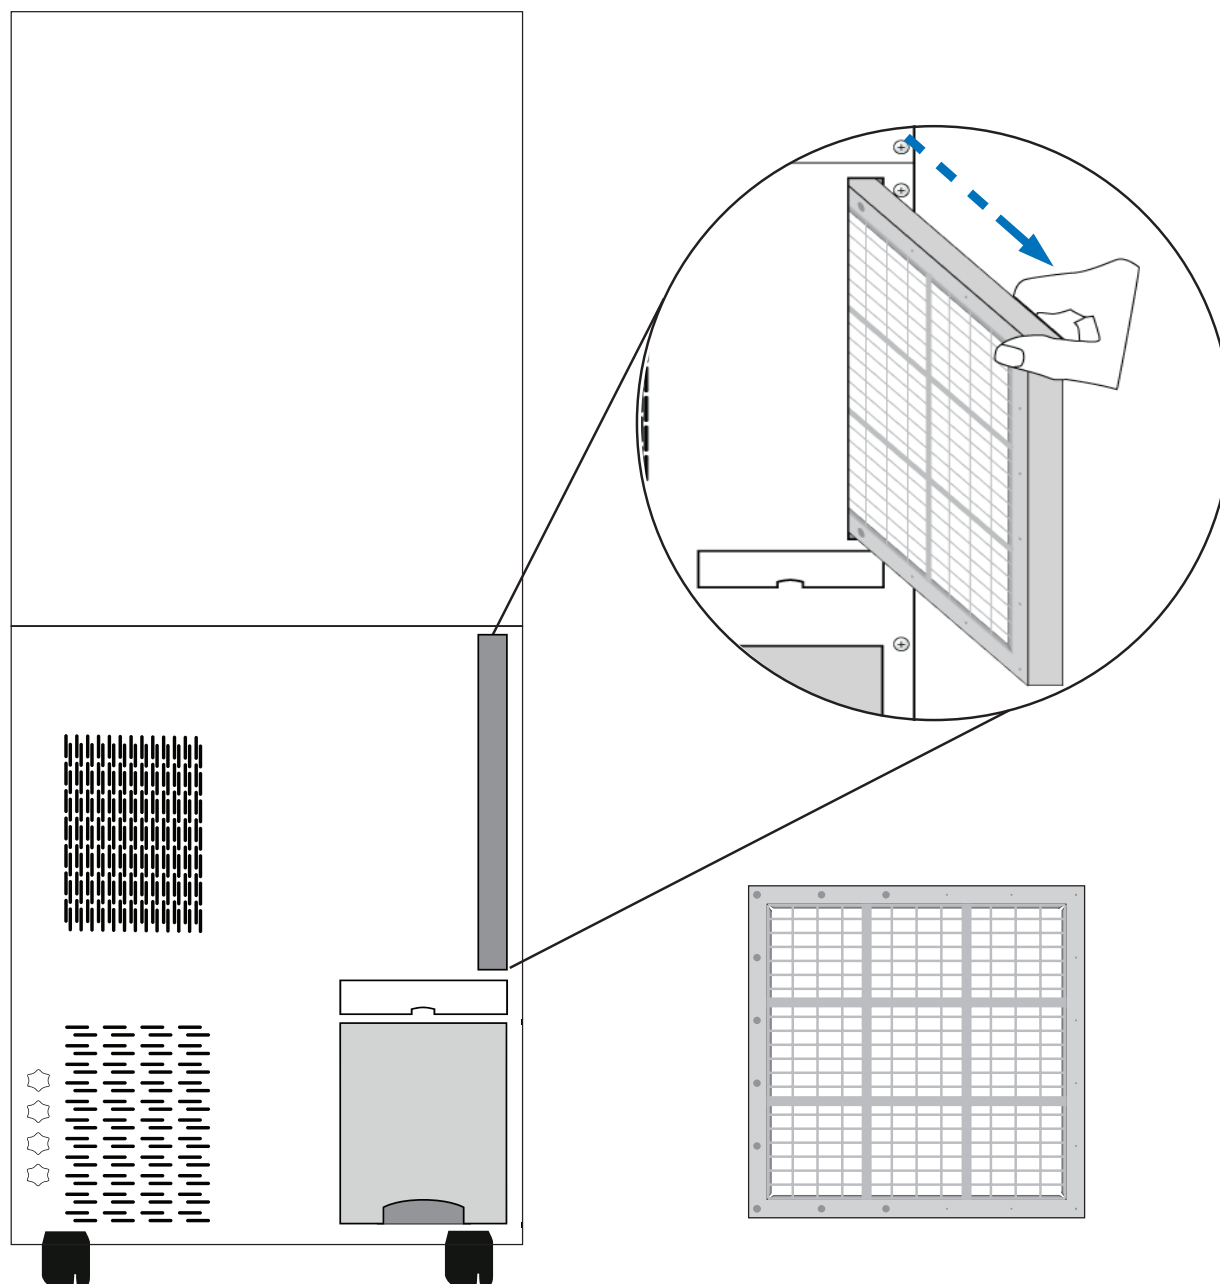

9.4 Nettoyage du tiroir de récupération d'eau

Veillez nettoyer le tiroir de récupération d'eau régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien) en fonction du niveau de pollution de l'air pour éviter une accumulation de poussière pour assurer une bonne circulation de l'eau.


1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser la plaque de récupération d'eau hors de la fente.
4. Rincer à l'eau tiède.
5. Remettez la plaque de récupération d'eau en place.
6. Remettez doucement votre Générateur en place et branchez-le.

REMARQUE

N'utilisez pas de détergent ni de solvant de nettoyage.

AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

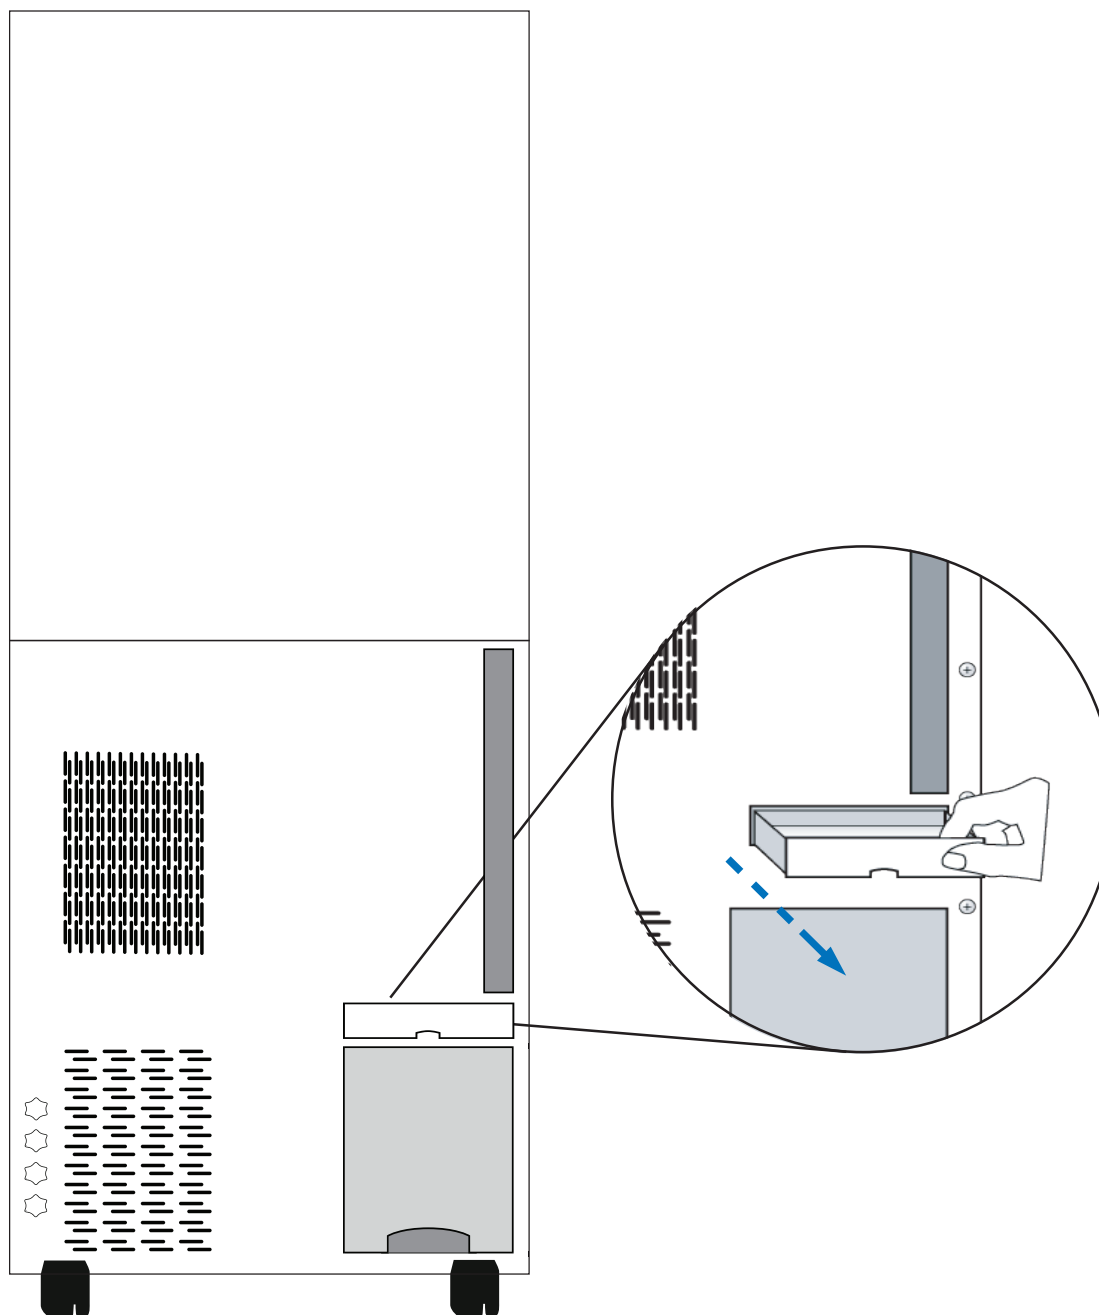

9.5 Nettoyage du réservoir de collecte d'eau

Veuillez nettoyer le réservoir de collecte d'eau régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien) en fonction du niveau de pollution de l'air pour éviter une accumulation de poussière pour garantir la longévité du système de filtration.

1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser le réservoir inférieur vers l'extérieur.
4. Retirez le filtre à charbon actif et le couvercle.
5. Jetez toute l'eau dans le réservoir.

REMARQUE

Il doit y avoir suffisamment de jeu dans les tuyaux pour retirer le réservoir sans avoir à déconnecter quoi que ce soit.

6. Vérifiez le filtre à charbon actif. Rincez à l'eau claire ou remplacez-le si nécessaire.
7. Essuyez le dessous du couvercle avec un chiffon propre.
8. Essuyez tout résidu de charbon des parois du réservoir.
9. Remplacez le couvercle et le filtre à charbon actif.
10. Faites glisser le fond du réservoir jusqu'au fond.

REMARQUE


Vérifiez les tuyaux d'eau et les connexions électriques avant de remettre le réservoir en place.

11. Remettez doucement votre Générateur en place et branchez-le.



AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

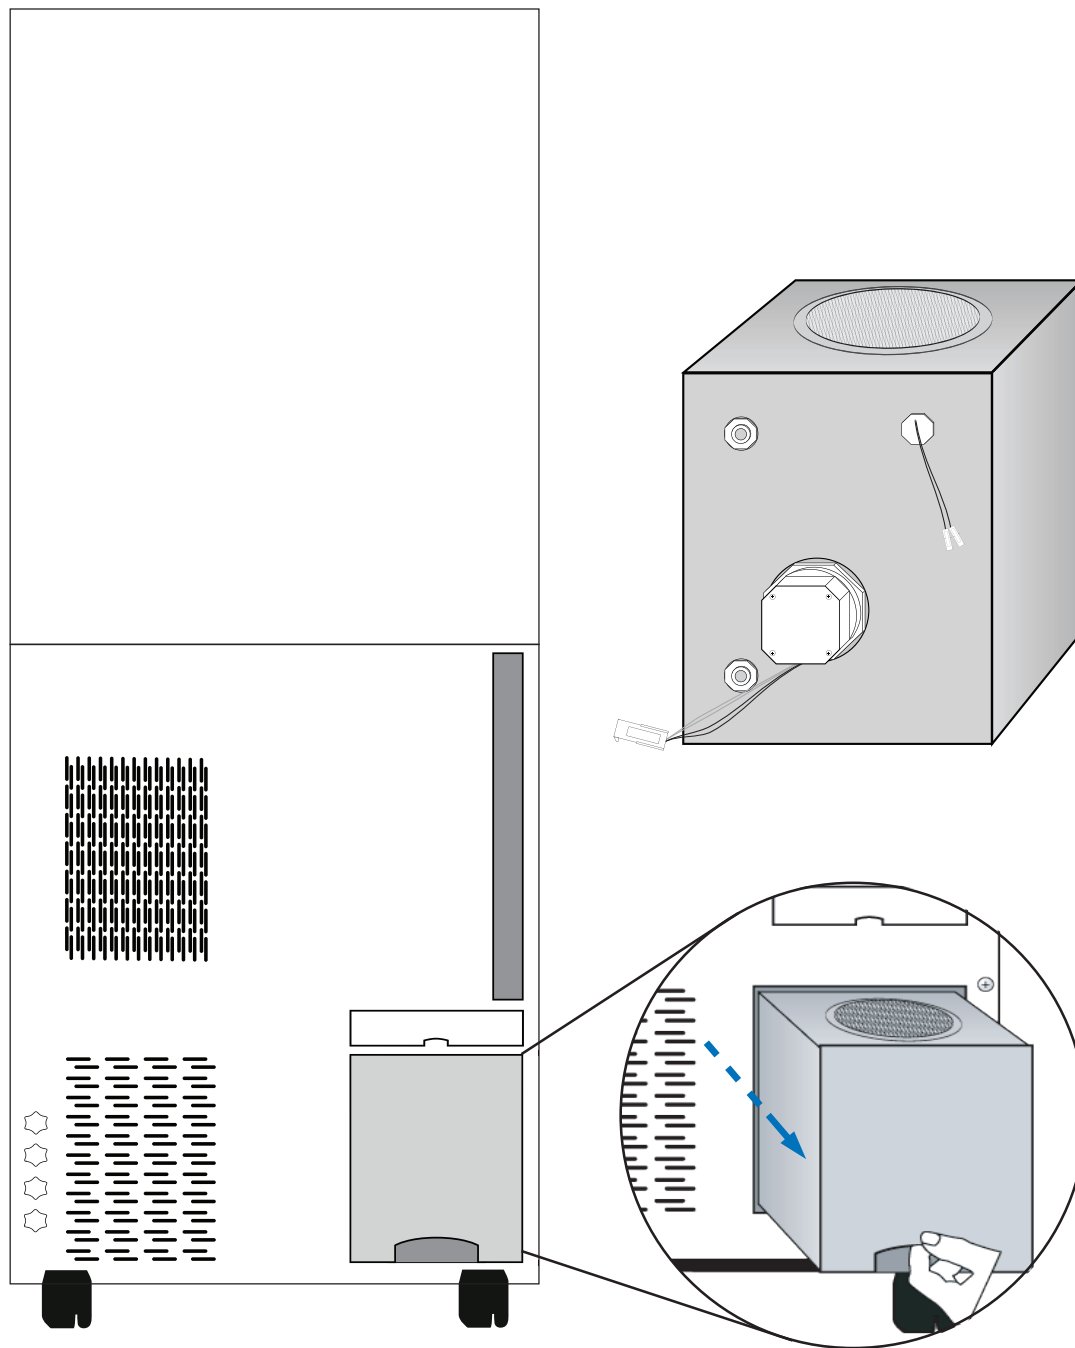

9.6 Remplacement du filtre à charbon actif

Veillez remplacer le filtre à charbon actif granulé régulièrement (comme établi dans le programme d'entretien).


1. Éteignez et débranchez votre Générateur.
2. Déplacez doucement le Générateur pour pouvoir accéder à l'arrière.
3. Faites glisser le réservoir inférieur vers l'extérieur.
4. Soulevez le filtre à charbon actif hors du réservoir.
5. Rincez le filtre avec de l'eau propre pour éliminer toute poussière qui pourrait s'être accumulée. Remplacez le filtre si nécessaire.
6. Remettez le filtre en place et remettez le réservoir inférieur en place.
7. Remettez doucement votre Générateur en place et branchez-le.

REMARQUE

N'utilisez pas de détergent ni de solvant de nettoyage.


AVERTISSEMENT

Ne déplacez jamais le Générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

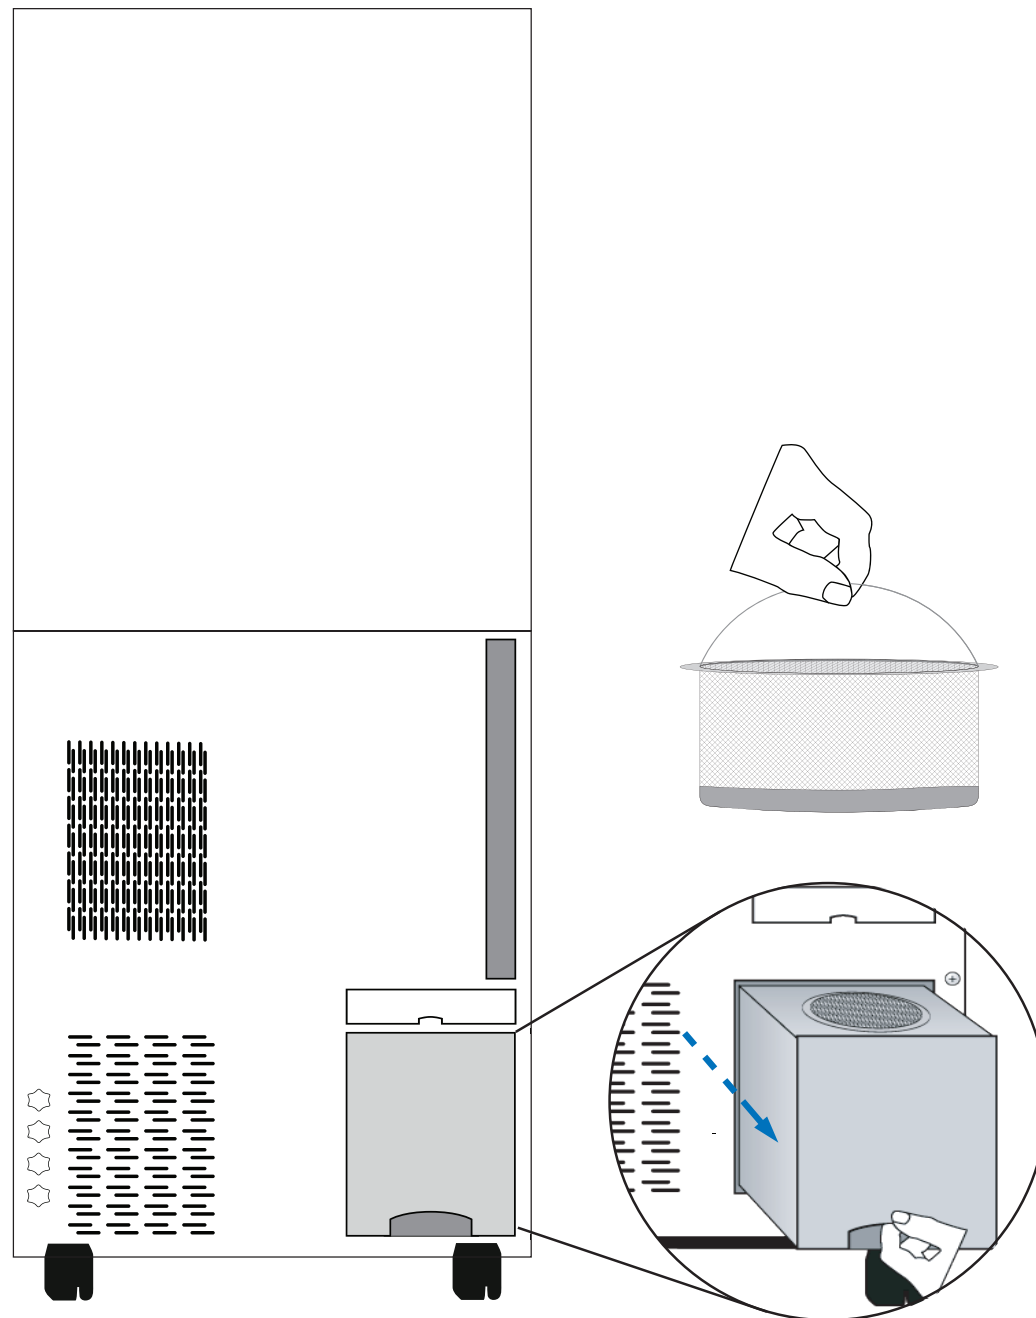

9.7 Diagramme des filtres

1. Pré filtre à charbon.
2. Pré filtre à charbon
3. Post-filtre à charbon.
4. Membrane d'osmose inverse.
5. Filtre TCR.

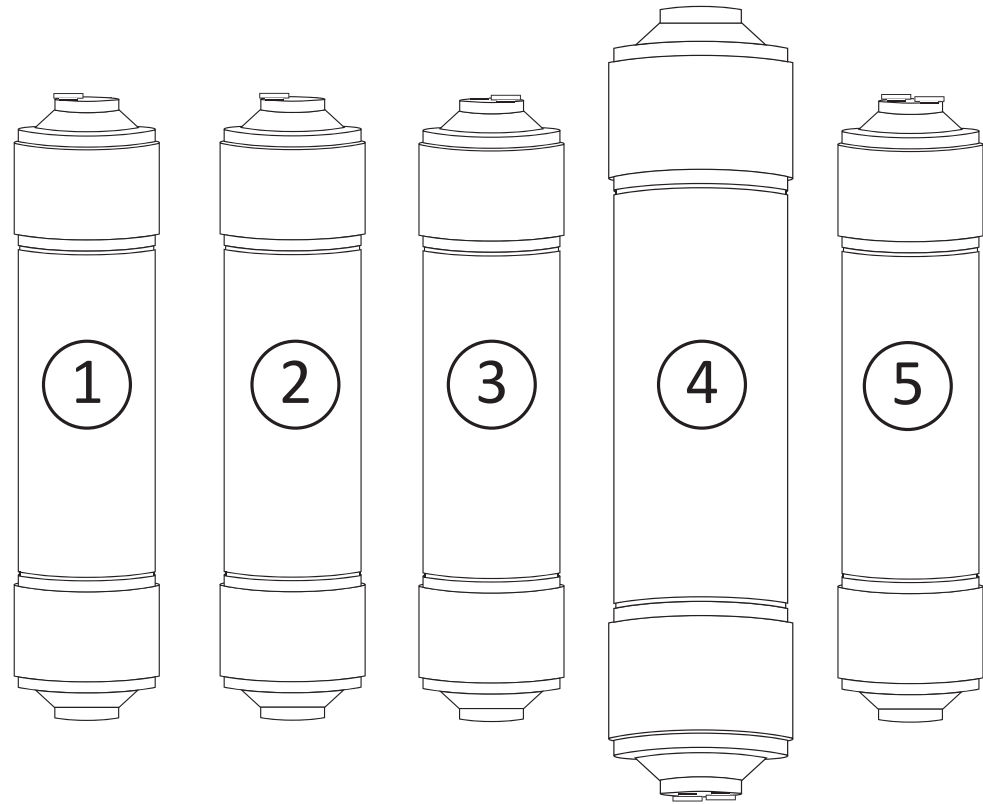

9.8 Remplacement des filtres

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile "Power" jusqu'à ce que le générateur entre en mode veille, puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Déplacez doucement le générateur afin de pouvoir accéder au panneau arrière.
3. Retirez les vis et le panneau arrière.
4. Soulevez la cartouche du filtre, dévissez le capuchon et retirez le filtre, remplacez le filtre et installez la cartouche comme à l'origine.
5. Assurez-vous que tous les bouchons de filtre sont correctement serrés.
6. Remplacer le panneau arrière.
7. Branchez le générateur.



REMARQUE

Remplacez un filtre à la fois pour vous assurer que vous n'intervertissez pas les filtres et que toutes les connexions sont sécurisées.




REMARQUE

Vérifiez le générateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites après avoir remplacé les filtres.



AVERTISSEMENT

Ne jamais déplacer ou ouvrir le générateur lorsqu'il est branché ou allumé.

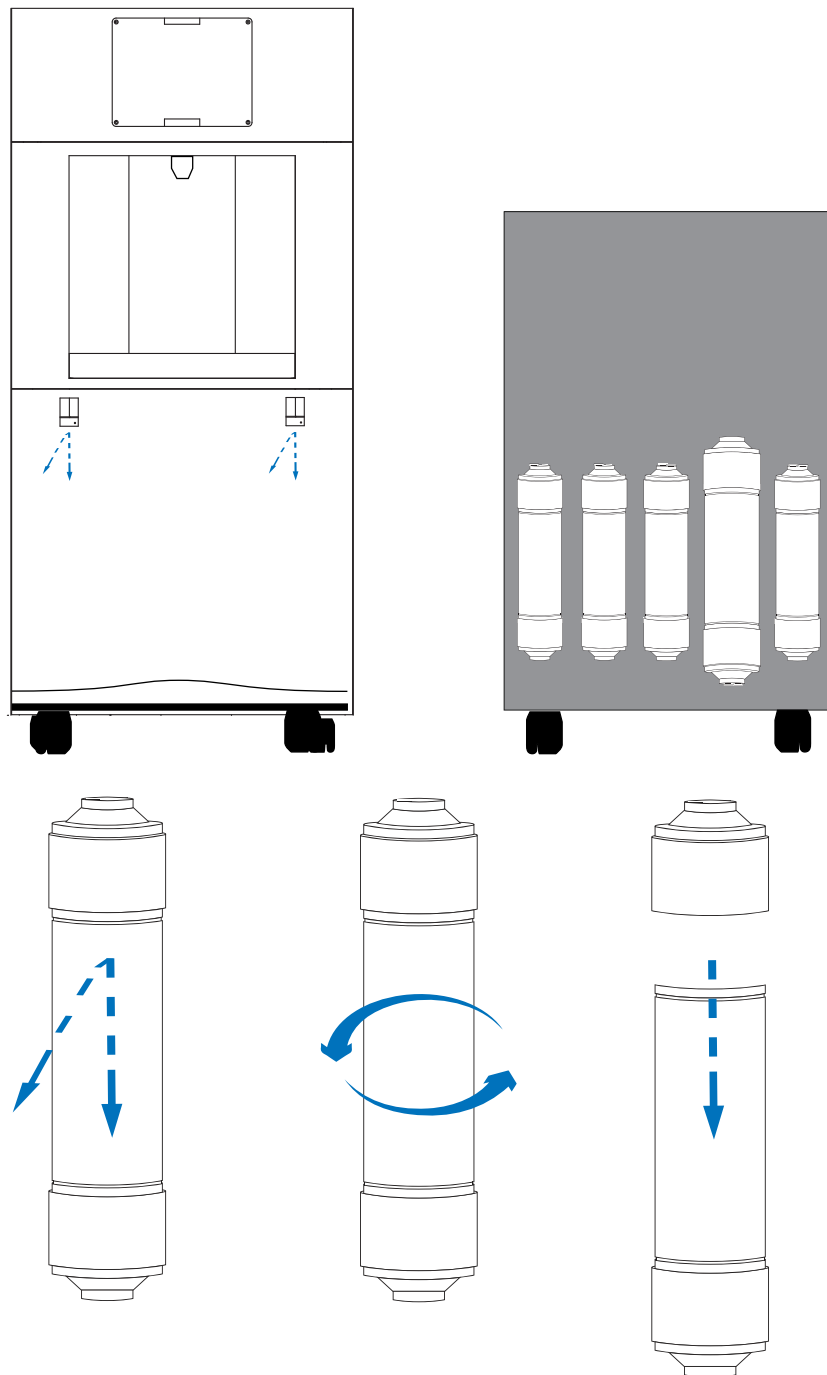

10 Dépannage

En suivant ces instructions simples et ces procédures d'entretien, vous continuerez à faire fonctionner votre générateur comme prévu.


REMARQUE

Assurez-vous que le générateur est éteint avant d'effectuer tout entretien.

10.1 Le générateur ne fonctionne pas

Si le générateur ne fonctionne pas même après avoir branché le cordon d'alimentation, veuillez vérifier que la tension d'alimentation est correcte et que sa plage de fonctionnement est correcte. Assurez-vous que la connexion à la prise murale est bien serrée et sécurisée.

10.2 Voyant d'avertissement UV

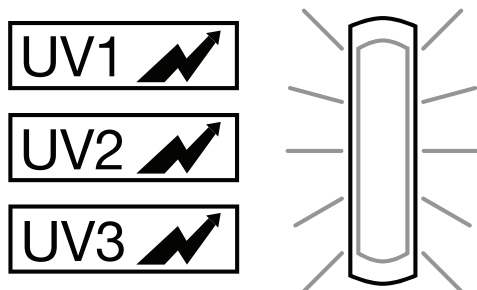

Le voyant d'avertissement de l'icône ultraviolette clignotera et vous entendrez 3 bips courts lorsqu'une des trois lampes UV ne fonctionne pas correctement

Vérifiez les lampes suivantes:

UV1 : Vérifiez la lampe UV dans le réservoir supérieur pour vous assurer que la lampe est allumée et que tout le câblage est correct. Si la lampe UV ne fonctionne pas, remplacez-la par une nouvelle lampe.

UV2 : Vérifiez la lampe UV à la sortie d'eau froide pour vous assurer que la lampe est allumée et que tout le câblage est correct. Si la lampe UV ne fonctionne pas, remplacez-la par une nouvelle lampe.

UV3 : Vérifiez la lampe UV dans le réservoir inférieur

pour vous assurer que la lampe est allumée et que tout le câblage est correct. Si la lampe UV ne fonctionne pas, remplacez-la par une nouvelle lampe.

AVERTISSEMENT

Ne regardez pas directement la lampe UV lorsqu'elle est allumée.

10.3 Icône d'avertissement de filtre



L'indicateur "Filter" clignote sur l'écran. Après une longue période de fonctionnement, les filtres peuvent être sales et doivent être remplacés par de nouveaux filtres. Après avoir remplacé tout ou partie des filtres, remettre à zéro le temps de filtration

REMARQUE

Il est recommandé de garder une trace des dates de remplacement des filtres en cas de réinitialisation accidentelle de la minuterie. Veuillez vous référer au calendrier d'entretien.

10.4 Faible débit d'eau du robinet

Nettoyez le filtre à l'intérieur du robinet d'eau ou remplacez-le par un neuf. Si nécessaire, remplacez le clapet anti-retour à l'intérieur du robinet d'eau.

10.5 Odeur de brûlé ou température élevée

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton tactile « alimentation » jusqu'à ce que le générateur soit en mode veille, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Attendez 30 minutes et rallumez.

Si l'événement de température élevée se produit lorsque vous vidangez l'eau des bouchons de vidange, arrêtez la vidange et attendez que la température revienne à la normale.

Vérifiez si le couvercle supérieur du réservoir est ouvert, si c'est le cas, appuyez immédiatement sur le couvercle supérieur du réservoir.

10.6 Le voyant "Avertissement" s'allume




REMARQUE

Éteignez immédiatement le Générateur et débranchez le cordon d'alimentation.

Le témoin s'allume si le système détecte une fuite. Le générateur arrêtera de produire de l'eau si des fuites sont détectées. Veuillez vérifier les fuites:

1. Vérifiez que tous les tuyaux du système de filtration sont bien serrés.
2. Vérifiez que le tuyau du réservoir inférieur est bien serré et sécurisé.
3. Vérifiez que le tuyau de vidange arrière est bien serré et sécurisé.
4. Vérifiez que le collecteur d'eau est dans la bonne position.

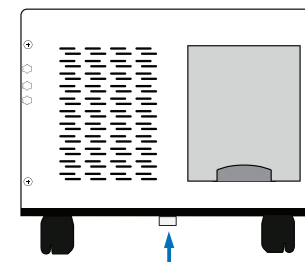

Une fois le problème résolu, à l'arrière du générateur, localisez le dispositif de détection de fuite, retirez le bouchon en silicone, videz l'eau qu'il contient, attendez qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule, puis remplacez le bouchon en silicone et rebranchez le Générateur.

10.7 Production d'eau lente ou inexistante

1. Assurez-vous que le niveau de température se situe dans la plage correcte.
2. Vérifiez le taux d'humidité dans la pièce. Une faible humidité entraîne une faible production d'eau.
3. Assurez-vous que le robinet n'est pas obstrués.
4. Assurez-vous que la ventilation de l'air entrant et sortant n'est pas obstruée.
5. Vérifiez que la distance entre le générateur et le mur n'est pas trop proche.
6. Assurez-vous que la tension d'alimentation n'est ni trop faible ni trop élevée.
7. Assurez-vous que la pompe à pression interne fonctionne bien.
8. Vérifiez que les tuyaux d'eau ne sont pas bouchés et que le débit d'eau est régulier.
9. Assurez-vous que le générateur est bien ventilé et le maillage du filtre à air est nettoyé régulièrement pour assurer une bonne circulation d'air.

10.8 Lectures d'humidité incohérentes

Il est normal que la différence se situe dans une fourchette de 5 % en plus ou en moins. Assurez-vous que le générateur et votre testeur individuel sont placés au même endroit. Assurez-vous que le capteur d'humidité n'est pas bloqué, recouvert ou trop près du mur.

10.9 Vibrations ou bruit excessifs

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun objet sur le générateur et qu'il n'y a pas de tasse ou de verre sur le bac à eau.
2. Ouvrez le panneau avant inférieur et vérifiez si le tube en cuivre touche le panneau latéral. Corrigez légèrement et lentement la position du tube de cuivre si nécessaire.

10.10 Une eau au goût étrange

Les filtres peuvent avoir besoin d'être remplacés, vérifiez vos registres d'entretien. Pour assurer la qualité de l'eau, effectuez un nettoyage en profondeur du système, y compris des réservoirs. Assurez-vous également que le générateur est situé dans un environnement sain et qu'il n'est pas exposé à de la peinture fraîche ou à d'autres odeurs fortes.

10.11 Seule l'eau ambiante est distribuée

La fonction de chauffage ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur à l'écran est supérieur à deux niveaux. Veuillez attendre que l'eau atteigne le bon niveau.

La fonction de refroidissement ne sera activée que lorsque le niveau d'eau du réservoir supérieur à l'écran est supérieur à trois niveaux. Veuillez attendre que l'eau atteigne le bon niveau.



MISE EN GARDE

Une fois que toutes les procédures ci-dessus ont été effectuées et que votre générateur ne fonctionne toujours pas ou ne fonctionne pas correctement, veuillez ne pas tenter d'effectuer vous-même d'autres procédures de réparation. Appelez toujours un technicien Osoley qualifié pour examiner le générateur et effectuer les procédures de réparation. Osoley et les distributeurs Osoley ne sont pas responsables des dommages causés par des réparations non autorisées et annuleront toutes les garanties.



REMARQUE

Lavez-vous toujours soigneusement les mains et portez des gants en latex ou d'autres gants hygiéniques lors de l'entretien du générateur afin de minimiser le risque de contamination des pièces internes. Gardez toujours le générateur propre. Essuyez le boîtier extérieur avec un chiffon en microfibre doux et humide, mais pas mouillé, ou similaire. Utilisez de l'eau pour nettoyer; évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs ou abrasifs. Nettoyez régulièrement les filtres à air pour assurer une bonne circulation de l'air.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de savons, de détergents ou d'autres agents de nettoyage pour nettoyer les réservoirs de stockage.

11 Spécifications techniques

Dimensions

Hauteur : 111cm

Largeur : 59cm

Profondeur : 59cm

Poids : 90 kg

Tension : 220-240 V/50 Hz

100-120V / 60Hz

Puissance de fonctionnement : 1600W

Température de fonctionnement : 15°C - 40°C

Température de l'eau froide : 4° C - 10° C

Température de l'eau chaude : 75°C - 95°C

Taux d'humidité de fonctionnement : 35 % - 95 %

Capacité de stockage : 45 Litres

1 Important Safety Instructions

1. Always use original Osoley spare parts.
2. Use a mild, unscented, non-toxic, non-flammable cleanser to wipe down the Generator.
3. Keep corrosive and toxic gases or substances away from the Generator.
4. When moving the Generator, please unplug the power cord and drain the water from all tanks.
5. Do not tilt the Generator more than 20° during transport.
6. The Generator should not be used by children 8 years of age or younger and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities.
7. Use only the original Osoley parts provided to connect the Generator to the city water supply.
8. Do not allow children to manipulate the HOT knob to avoid hot water scalding.

CAUTION

- Plug the Generator into a grounded 3-prong outlet. The outlet must be equipped with a load capacity of 10 amps.
- Do not remove the grounding pin.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Do not share the Generator's electrical outlet with any other appliance.
- Do not use a damaged power outlet or power cord.
- Unplug the power cord before servicing.
- Do not plug or unplug the power cord with wet hands.
- Replace all parts and panels before use.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the Generator.

WARNING

Before inserting the plug into the wall outlet, make sure that the voltage and frequency indicated on the plate on the back of the Generator correspond to your power supply.

WARNING

Do not tilt the Generator more than 20 ° during transport. Leave the Generator standing for at least 30 minutes before plugging it in to allow refrigerant to settle in the compressor. If you plug in the Generator immediately upon arrival, the compressor may be damaged.

2 Quick Start Guide

When your Generator arrives, please follow the following steps for setup:

1. Unpack the Generator and remove any dust or residue from the surfaces. Use a soft cloth slightly dampened with clean water, dry completely.

REMARK

Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable liquids, or abrasive cleaners to remove tape or glue, if applicable. These products can damage the surface of your Generator. For more information, see "Important Safety Instructions".

2. Locate the "reverse osmosis membrane" supplied with your Generator. Remove the reverse osmosis membrane from the packaging. Open the front panel of your Generator and install the Reverse Osmosis membrane in the white filter using the wrench supplied with your Generator. For more information, see "Changing the front filters".
3. Open the lower rear panel of your Generator. Locate the "activated carbon filter" which is located in the lower tank of the Generator. Remove the filter from the packaging and rinse it with clean water to remove any charcoal residue. Once rinsed, put the filter back into the lower tank. For more information, see "Cleaning the activated charcoal filter".

WARNING

Let the Generator sit for at least 30 minutes before plugging it in to allow refrigerant to settle in the compressor. If you plug in the Generator immediately, the compressor can be fatally damaged.

4. Wait 30 minutes before plugging in your Generator.
5. Your new Osoley Generator should be placed on a solid, level surface in a room with good air circulation (such as your kitchen or dining room). For best performance, the Generator should be placed at least 30cm away from any wall. Lower the brake levers on

both front wheels once the Generator is in its ideal position to lock it in place.

6. Plug in your new Osoley Generator. The unit will automatically start to operate. Let the Generator run overnight or for 24 hours.

WARNING

Do not place any objects on the Generator. Do not place the Generator near heat sources (such as your stove). Avoid exposing the device to direct sunlight. Your Generator is intended for indoor use only.

7. The first production of water may have a temporary mineral taste. To remove it, completely empty the water tank and let your Generator run for a further 24 hours to produce pure potable water.
8. To dispense water, press and hold the button 

REMARK

A slightly mineral taste may persist for a few days. It comes from food preservatives used in the manufacture of the device. It is not harmful to your health and will go away shortly.

3 How the Generator works

It is important to know that your Osoley Atmospheric Water Generator is a device that operates at humidity and temperature. This means that the generator is totally dependent on the level of humidity in the air and the temperature to produce water.

Ideally, the humidity should be at least 50% or more to achieve optimum generator performance. In places with low humidity, the generator will still produce water, but not as quickly or as much as in places with high humidity.


In the home environment, high humidity tends to be around the kitchen, near an open window, or in larger rooms. This generator also works well in an air-conditioned room, but it is recommended that you open the window at night to keep the room ventilated.

Because your Osoley Atmospheric Water Generator works by converting moisture in the air into water, this Generator also acts as an efficient dehumidifier. In areas with high humidity, it not only acts as a good water generator, but also as a perfect dehumidifier to keep you healthy and ensure the longevity of your appliances.

To ensure high quality drinking water, the Osoley Atmospheric Water Generator uses several filtration technologies.

REMARK

The humidity should be at least 50% or more to achieve optimum performance.

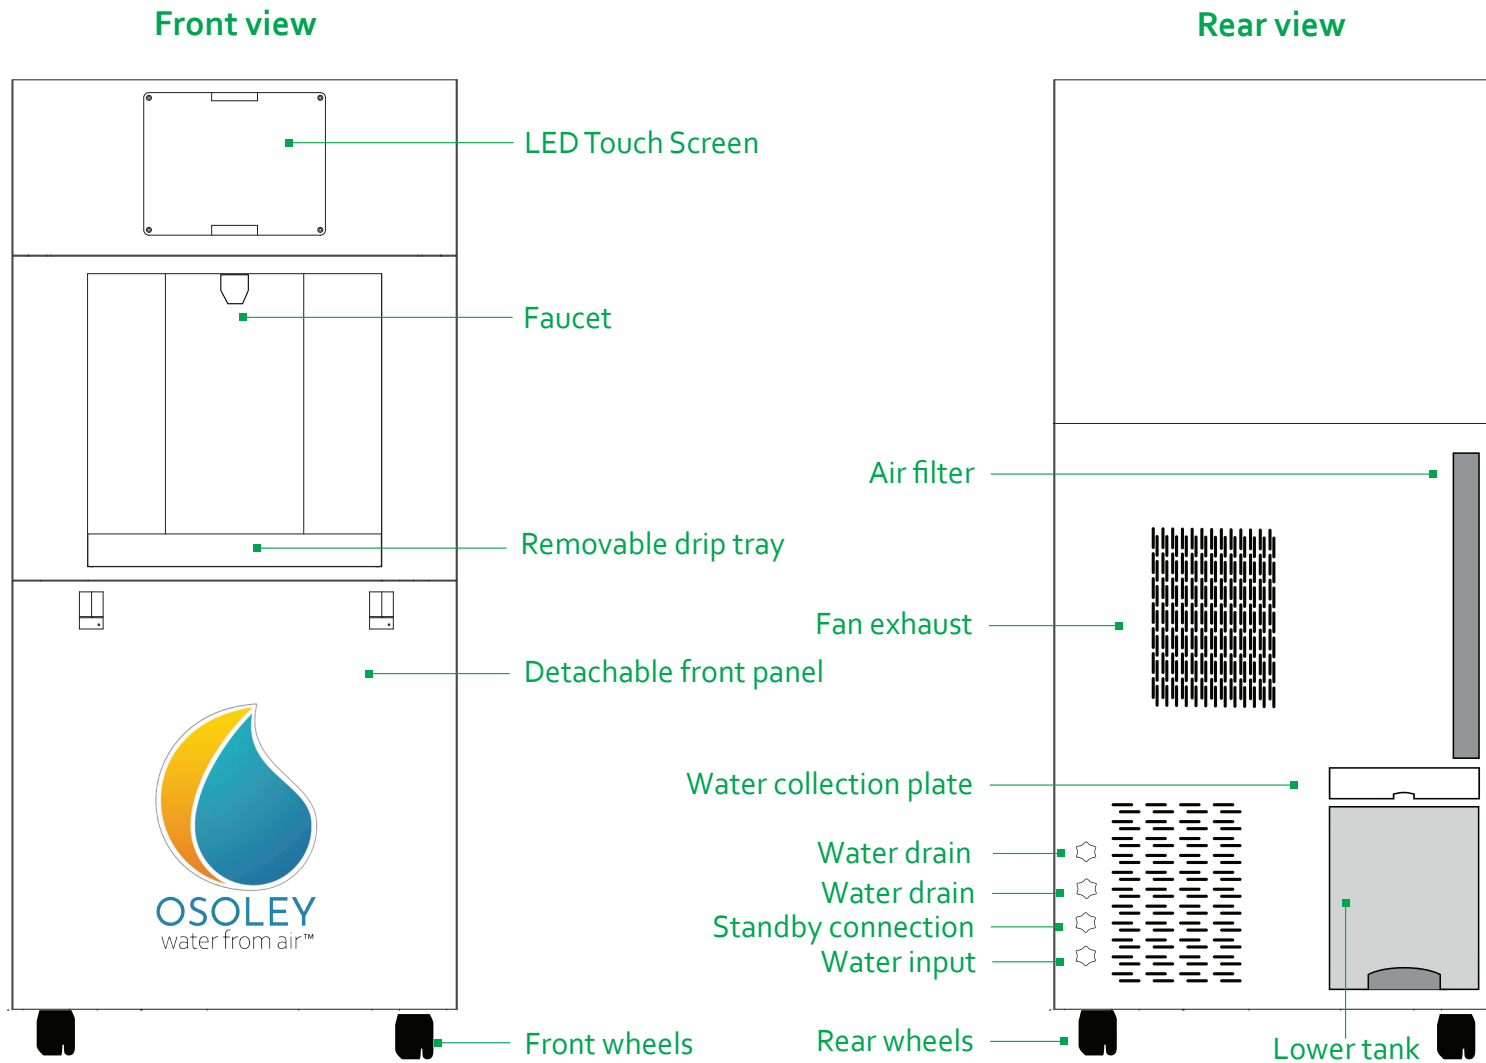

5 Features of the Osoley Generator

1. Microcomputer. The Generator is equipped with a microcomputer which monitors and ensures the proper functioning of internal components.

2. Electronic Sensors. Various electronic sensors are attached to parts such as UV light, heating mechanism and storage tanks. These sensors ensure the proper functioning of all parts and alert you in the event of the generator failure or malfunction.

3. Energy saving features. To save electricity, electronic sensors have been placed in the storage tank to automatically prevent the generator from producing more water when the tank is full and cold water reaches preset data.

4. Child-proof Hot Water Lock out. The function of hot water lockout is to prevent child from scalding upon touching the water tap.

5. Water leak detector. In the event of an unexpected water leak, the generator will automatically stop working and emit a warning sound and a flashing screen.

6. Compressor inverter control system (only on models with inverter compressor). The built-in high performance inverter compressor automatically implement inverter operation to save electricity consumption and reduce the noise.

7. Condensing coils. The condenser coils are especially designed and coated with food class coating to prevent metal pollution and improve water production efficiency.

8. Multi-stage filtration system. Our unique multistage filtration system allows us to provide our customers with high quality, great tasting water. It can remove odors and pollutants.

8.1 Anti-static patented air-filter. Before air becomes water drop through condensation, the air must go through Anti-static air filter to filter out dust particles and effectively block dust in the air from entering the generator.

8.2 LF2 zeolite + active carbon filter. This device removes organic compound, dust and large particles in

the air. It can also reduce ammonia level in the water.

8.3 Bottom funnel filter. Removes microparticles to protect the water booster pump and make it service life longer.

8.4 PP Filter. Remove residual chlorine, organic compounds, micro-impurities, sand, alga, plankton, etc.

8.5 Pre carbon Filter. Remove organic compounds, odor, free chlorine, heavy metal, etc.

8.6 Post carbon filter. Further remove any different color, smell, residual chlorine etc., and improve and adjust water quality.

8.7 RO membrane. Mainly remove micro impurity, colloid, heavy metal, soluble solids, bacteria and other harmful substances.

8.8 TCR filter. Mainly provide microelements and minerals which are beneficial to human body health, raise pH level to light alkaline, improve taste.

9. Ultraviolet sterilization system. The exclusive UV lamp treats the water to be sterilized to eliminate all bacteria and microorganisms. The sterilization process is controlled automatically by microcomputer.

9.1. UV top tank device. Eliminate bacteria in the upper tank, reduce bacteria level to minimum.

9.2. Cool water UV device. Eliminates bacteria from the dispensing tubing. Make sure the water is safe to drink.


9.3. UV LED device of the lower tank. Eliminate bacteria in the lower tank, reduce bacteria level to minimum.

10. Water recirculation. Our patented technology ensures that the stored water stays fresh and clean and prevents secondary pollution.

11. Overheat Protector. Overheat protector offers further protection for your Generator. In case of overheat in hot pot during heating process, this protector will automatically shut off heating device.

12. Novelty and design. The Osoley Atmospheric


Water Generator has a smaller and more elegant design compared to other generators on the market. The unit is more compact and versatile. An advanced LCD display has been added to provide information on operation, air humidity and water quality.

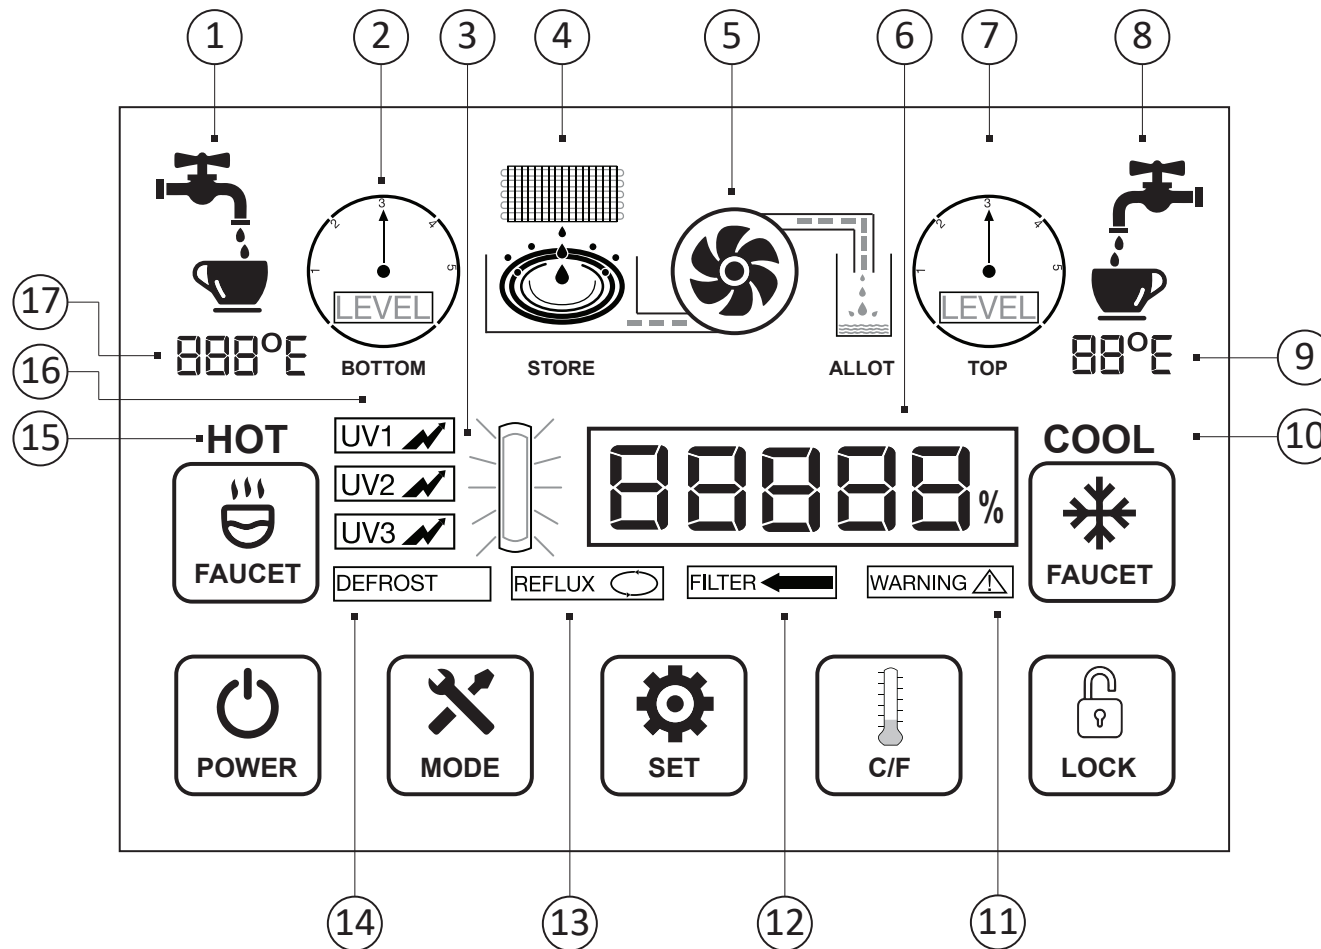

- Hot water dispensing indicator.** When the icon flashes, means the tap is unlocked for pouring hot water. When the "hot faucet" touch button is pressed, the flashing icon means that hot water is being pouring.
- Bottom tank water level indication.** The arrow indicates the water level, "1" means the bottom tank is empty, "5" means the bottom tank is full.
- UV warning indicator.** UV light is functioning well when the icon is on. If the icon blinks, means the UV light is not functioning.
- Water generating indicator.** When the icon shows motion, the generator is producing water. When the icon is on, but without motion, means the generator is not generating water. If the icon blinks, it means the water generating function has been shut off manually.
- Booster pump icon indicator.** The pump is working when the icon flashes.
- Humidity indicator.** Under normal operation, it indicates humidity level. During settings, it indicates adjusting value.
- Top tank water level indicator.** The arrow indicates the water level, "1" means the top tank is empty, "5" means the top tank is full.
- Cold water dispensing indicator.** If you press the "cool faucet" touch button, the water dripping icon will blinks, meaning that cold water is dispensing.
- Cold water temperature indicator.** Indicates cold water temperature.
- Cooling function indicator.** When the icon flashes means the cooling process is ongoing; icon off

means the cooling process is off.

11. **Leak warning icon.** If the icon is off, means the generator is operating normally; if the icon is on, mean that a water leak was detected.
12. **Filter indicator.** If the icon light is on means the generator is operating normally; if the icon is flashing means a filter must be replaced or cleaning is needed.
13. **Recycle indication.** When the icon flashes mean the water is recycling.
14. **Defrost icon.** If the icon is flashing means the generator is defrosting.
15. **Water heating icon.** If the icon light is on means that the heating process is allowed; if the icon lights is off means that the heating process is stopped; if the icon is flashing means the heating in ongoing.
16. **UV light icon.**
 - Top tank UV light indicator.** When the “UV 1” icon light on, means the top tank UV light is functioning normal, if the light is off means the UV light is not working; flashing means the top tank UV is not functioning normally.
 - Reflux UV light indicator.** When the “UV 2” icon light on means the reflux UV light is functioning normal; if the light is off means the UV light is not working; flashing means the reflux UV is not functioning normally.
 - Bottom tank UV light indicator.** When the “UV 3” icon light on, means the bottom tank UV light is functioning normal, if the light is off means the UV light is not working; flashing means the bottom tank UV is not functioning normally.
17. **Hot water temperature indicator.** Indicates hot water temperature.

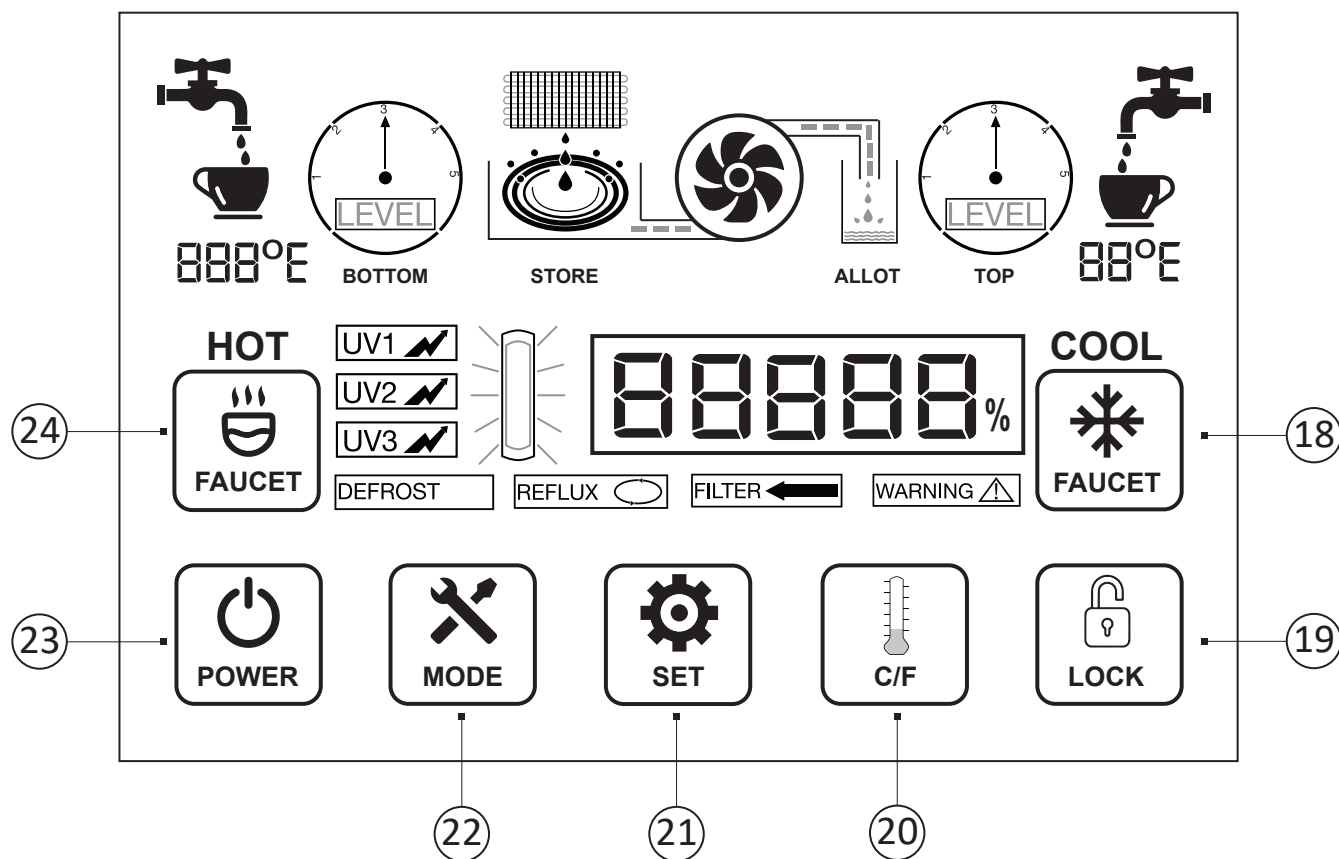

18. **Cold water spout dispense button.** Press and hold the "cold faucet" touch button to dispense cold water.
19. **Hot water unlock button.** When hot water is required by user, press and hold the "hot faucet" touch button until the "hot water dispensing icon" flashes, release and press the touch button again to dispense hot water.
20. **C/F conversion button.** Press the "C/F" touch button to switch between centigrade & fahrenheit values.

21. **Adjustment button.** Press the "set" touch button to enter functions setting; choose the desire function and execute the adjustments. In case external water is needed, press and hold the button to pump in water from an external source; the LED display will show "ADD" (only generators with an external bucket has this function.)

22. **Mode button.** Press the touch button to select a function to be adjusted.

W-ON/OFF: Indicates present water generating

function on or off, press "SET" to make desire adjustment.

H-ON/OFF: Indicates present heating function on or off, press "SET" to make desire adjustment

C-ON/OFF: Indicates present cooling function on or off, press "SET" to make desire adjustment.

P-ON/OFF: Indicates present external water addition function/automatically water inlet function on or off, press "SET" to make desire adjustment about the external water addition function/

automatically water inlet function on or off. (Only generators with external water connection have this function)

H-075 ~ 095: Shows the present hot water temperature. Press the "set button" to set desire temperature, adjusting range between 75~95c.

C-004 ~ 010: Shows the present cold-water temperature. Press the "set button" to set desire temperature, adjusting range between 4~10c.

1F*:** Display the operating time of first filter assembly. Press the "set button" to reset to zero the time (Display 1F000).

2F*:** Display the operating time of second filter assembly. Press the "set button" to reset to zero the time (Display 2F000).

3F*:** Display the operating time of third filter assembly. Press the "set button" to reset to zero the time (Display 3F000);

4F*:** Display the operating time of fourth filter assembly. Press the "set button" to reset to zero the time (Display 4F000);

RO*:** Display the operating time of Reverse Osmosis assembly. Press the "set button" to reset to zero the time (Display RO000);

RESET: Press and hold the "set button" to reset the Generator back to original factory setting.

23. **Power button.** Controls the normal operating condition and stand by condition function. To switch between normal operation and standby condition, press and hold the "power button".
24. **Hot water spout dispense button.** Press and hold the "LOCK" touch button until the "hot water" icon flashes, then press and hold the "hot faucet" button to dispense hot water.

- **Turn on, off or reset the Generator.** When you connect the Generator to the power outlet, the Generator will emit a “beep” sound and the LED screen will light on. After two minutes, the compressor will start working and the compressor icon will show that the Generator is functioning normally. To turn off the Generator (stand-by mode), press and hold the “power” touch button; to reset the Generator, press and hold again the “power” touch button.
- **Water production.** The Generator will start producing fresh water after your turn it on; however, until the water tanks are filled up to certain level, a limited amount of water (hot and cold) will be available until the water tanks are completely filled, which under normal conditions could take up to 24-hours.
- **Hot water.** Press the “MODE” touch button and select “H-ON/OFF” to start or stop the water heating. The red icon “hot” will turn on when heating water and off when the function is disable. This will happen only when there is enough water to heat. The heating function will continue until reaching the pre-set temperature. When the heating function is off, no water heating will occur.
- **Cold water.** Press the “MODE” touch button and select “C-ON/OFF” to start or stop the water cooling. The blue icon “cool” will turn on when heating water and off when the function is disable. This will happen only when there is enough water to cool. The cooling function will continue until reaching the pre-set temperature. When the cooling function is off, no water cooling will occur.
- **Keep the water hot or cold.** Usually, when heating and/or cooling function is on, the Generator will maintain the water temperature within the pre-set temperature range. Temperature can adjust by pressing the “SET” touch button and selecting the preferred temperature level. Hot water ranges from 75°C to 95°C, cold water range from 4°C to 10°C.
- **Select C/F.** Press the “C/F” touch button to select Fahrenheit or Celsius indication for water temperature.
- **Filter warning.** From time to time, after the Generator has been running for a certain period of time, the “red arrow” icon will flash. This means the RO membrane or another filter must be replaced or cleaned (please refer to filter cleaning and maintenance menu). After replacing the filter, follow the instructions to reset to zero the time in the system.
- **Defrost.** If ambient temperature drops below normal, the Generator will start defrosting and the “defrost” icon will flash.
- **Low humidity.** If the ambient humidity is too low or the temperature is too low, the compressor will automatically stop working and no longer produce water. At this time, the external water can be connected.
- **Dispensing cold water.** Press and hold the “cold faucet” touch button.
- **Dispensing hot water.** First press and hold the “lock” touch button until the “red faucet” icon flashes, meaning that the spout is unlocked, then press and hold the “hot faucet” touch button to dispense hot water.
- **Energy saving.** Don’t worry when your generator stops producing water automatically. To save energy, your generator has been fitted with several electronic sensors, which when the storage tank is full or the ambient humidity drops below 33% automatically turn off the compressor. The compressor will turn back on when the humidity is above 37% or enough water has been supplied by the generator. For energy saving purpose, water level sensors are installed, when water filled to certain level, the generator will stop generating water.

REMARK

- It is recommended not to dispense less than 3 liters of water per day.
- If hot water is not dispensed for a long period, it is recommended to turn on heating process and keep hot water temperature between 88°C~93°C for 30 minutes once a week and to dispense at least 500 ml of hot water from faucet.
- If the generator has not been used for 2-5 days, please drain 500ml of fresh water before using it for drinking. If the generator is to be idle for more than 5 days, it is recommended that you drain the water from all tanks and turn off the generator. To reactivate it, please operate the system to produce approximately 5 liters of water, then drain through the rear outlet.
- If the generator has not been used for more than 7 days or if it has been in continuous operation for more than 4 months, please perform maintenance accordingly (or you can ask a service professional to intervene).

CAUTION

Turn off the power first before draining the water using the drain button on the back of the generator. Press and hold the “POWER” touch button until the generator goes into standby state, then drain the water from the generator.

9 Maintenance

9.1 Maintenance schedule

Activity	Frequency
Clean the exterior surface of the generator	Weekly
Clean or replace the air filter	Clean monthly, replace every 12 months
Clean the water collection tray	Every two weeks
Cleaning the water collection tank	Every two weeks
Replace the activated carbon filter	Every 6 months
Replace the carbon pre-filter	Every 12 months
Replace the carbon post filter	Every 12 months
Replace the reverse osmosis (RO) filter	Every 24 months
Replace TCR filter (mineral)	Every 12 months
Replace UV bulbs or UV LEDs	Replace every 24 months or after UV warning.

REMARK

Depending on your consumption and the rigor of weekly maintenance, the filters may have a shorter or longer life.

REMARK

Certain environmental conditions may require more frequent maintenance. You may need to clean the air filter and activated carbon filter weekly under the following conditions:

- Areas with poor air quality, including: hospitals, smoky urban areas and smoky conditions.
- Premises with mold or susceptible to mold growth.

9.2 Cleaning the exterior surface

Always keep the Generator clean. Wipe the outer case with a soft, damp cloth to clean it. Use water to clean, avoid using harsh cleaning products.

WARNING

Never move the Generator while it is plugged in or turned on.

9.3 Cleaning or replacing the air filter

Please clean the air filter regularly (as established in the maintenance schedule) according to the level of air pollution to ensure adequate air supply.

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so that you can access the rear.
3. Slide the air filter out of the slot.
4. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.

REMARK

Do not use detergent or cleaning solvent.


5. Replace the air filter.
6. Gently reposition in place the Generator and plug it in.

REMARK

Let the air filter dry completely before reinserting it.

WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

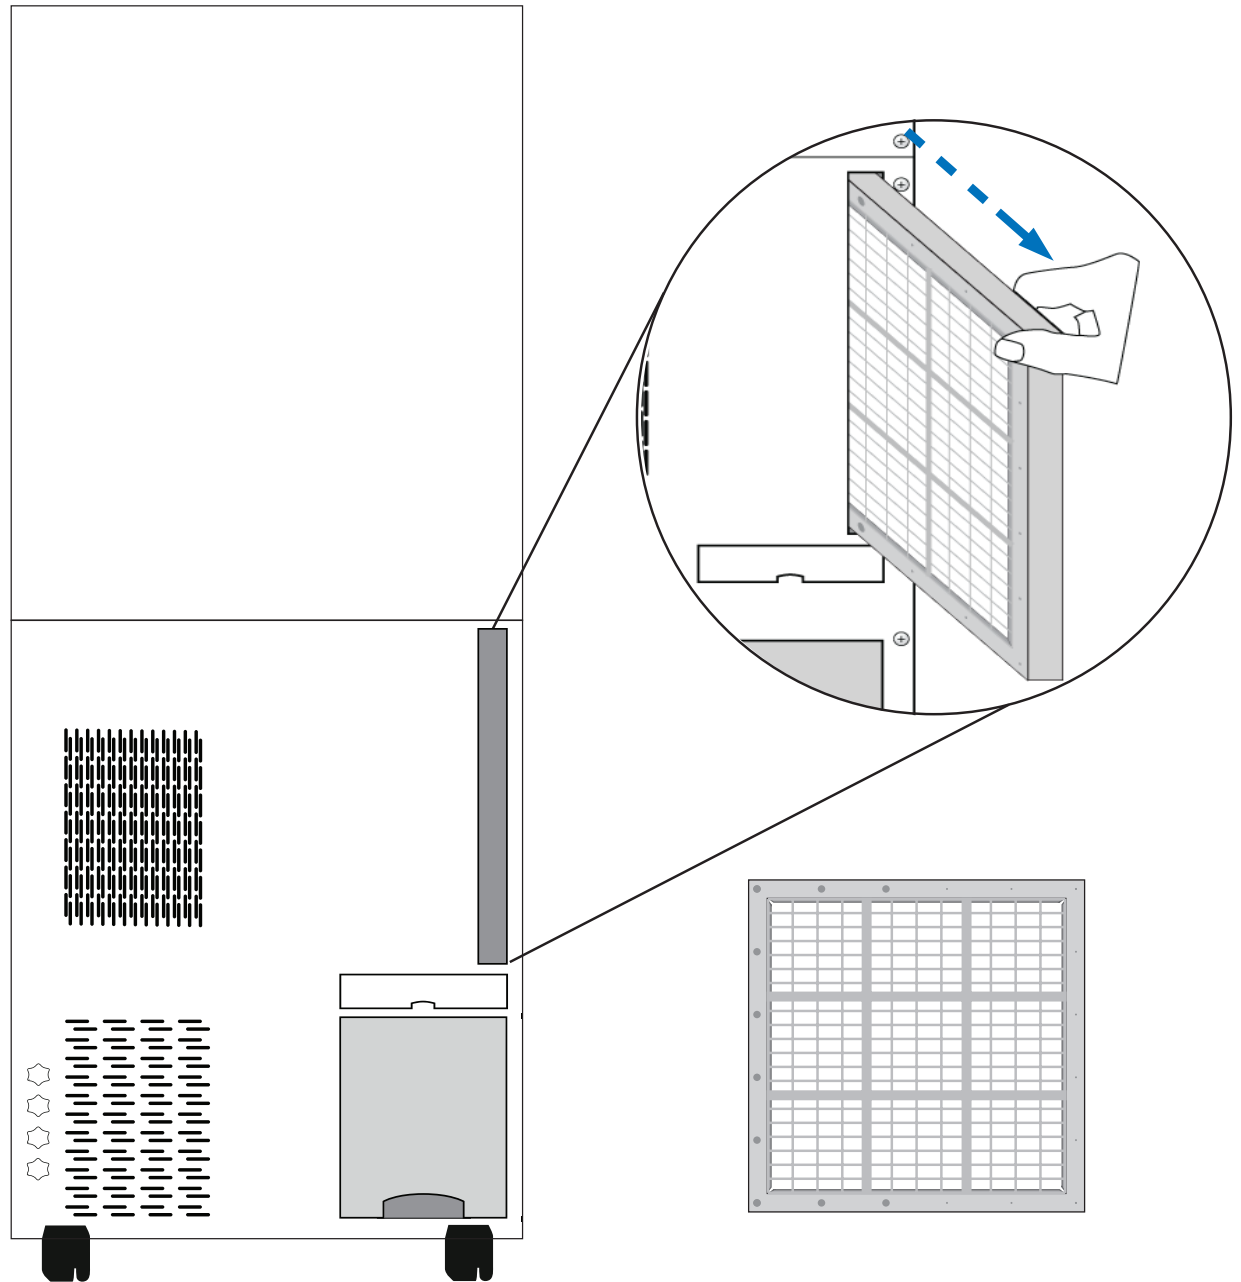

9.4 Cleaning the water collection tray

Please clean the water collection tray regularly (as established in the maintenance schedule) according to the level of air pollution to prevent dust build-up to ensure good water circulation.

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so you can access the rear.
3. Slide the water collection tray out of the slot.
4. Rinse off with lukewarm water.
5. Replace the water collection tray.
6. Gently put your Generator back in place and plug it in.




REMARK

Do not use detergent or cleaning solvent.



WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

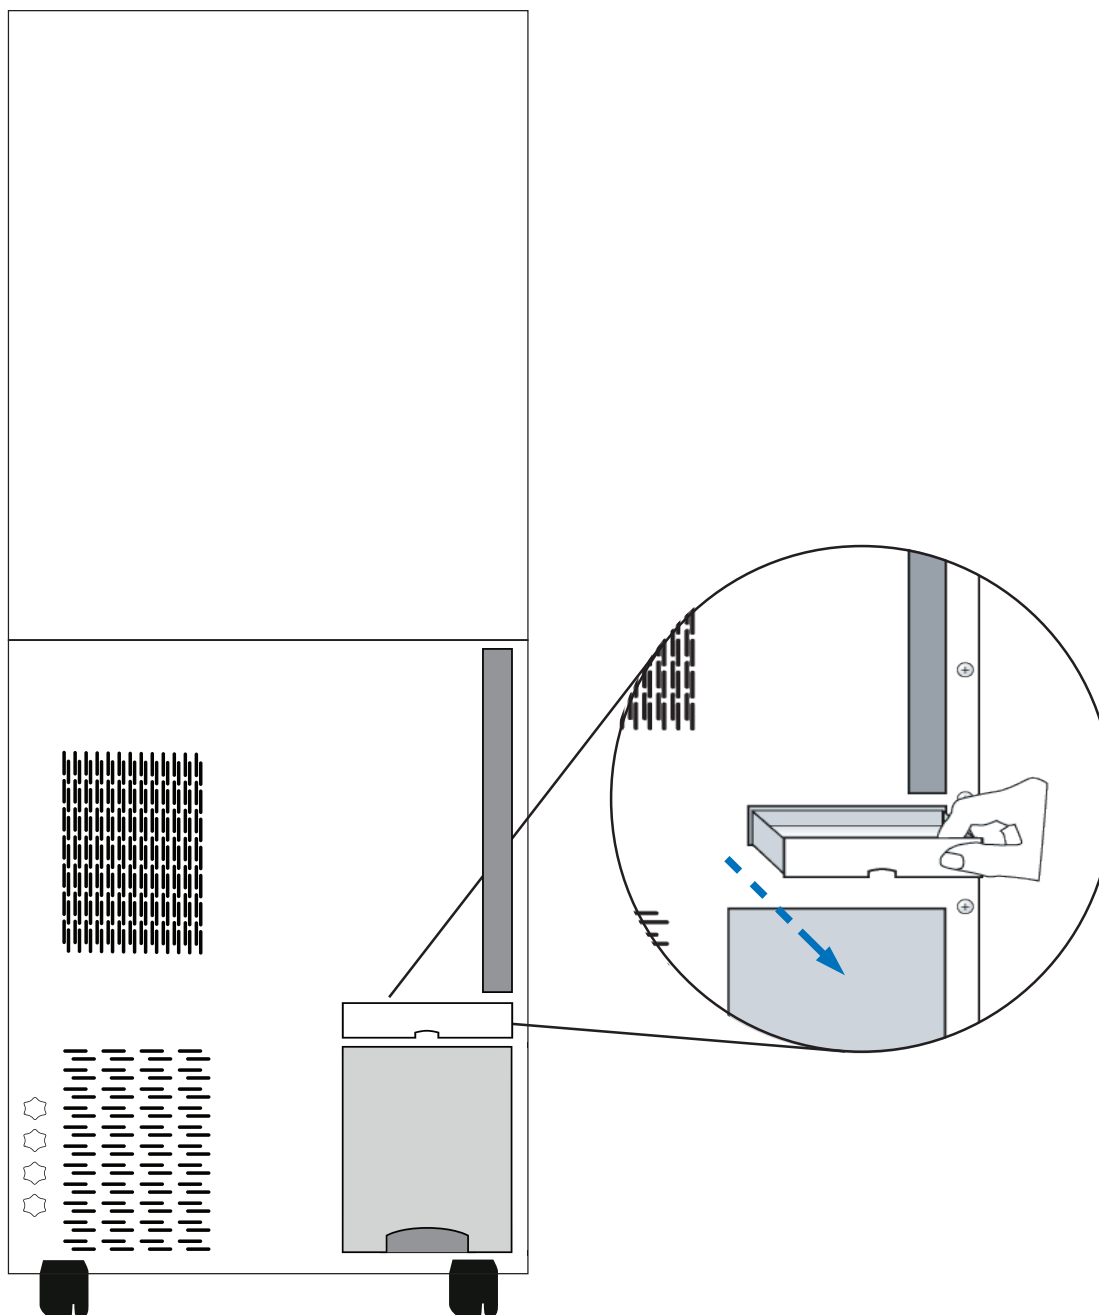

9.5 Cleaning the water collection tank

Please clean the water collection tank regularly (as established in the maintenance schedule) according to the level of air pollution to prevent dust build-up to ensure the longevity of the filtration system.

1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so that you can access the rear.
3. Slide the lower reservoir out.
4. Remove the activated charcoal filter and the cover.
5. Dump all the water into the tank.

REMARK

There must be enough slack in the hoses to remove the tank without having to disconnect anything.

6. Check the activated carbon filter. Rinse with clean water or replace it if necessary.
7. Wipe the underside of the cover with a clean cloth.
8. Wipe off any charcoal residue from the walls of the tank.
9. Replace the cover and the activated carbon filter.


REMARK

Check the water lines and electrical connections before replacing the tank.

10. Slide the bottom of the tank all the way to the bottom.
11. Gently put your Generator back in place and plug it in.

WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

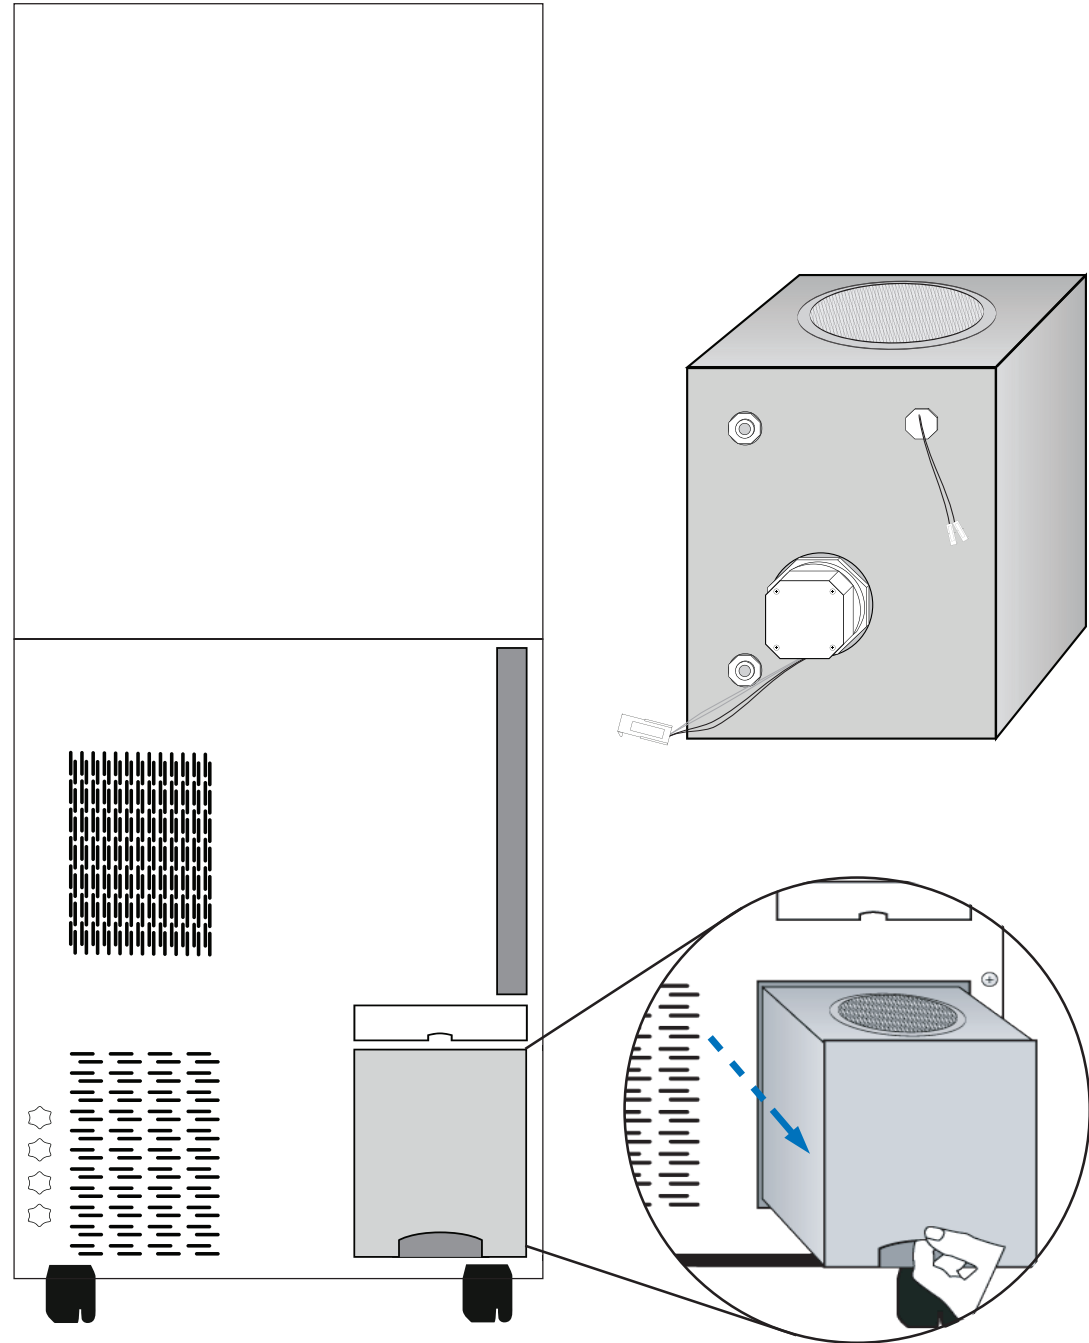

9.6 Replacing the activated carbon filter

Please replace the granulated activated carbon filter regularly (as established in the maintenance schedule).


1. Turn off and unplug your Generator.
2. Gently move the Generator so that you can access the rear.
3. Slide the lower reservoir out.
4. Lift the activated charcoal filter out of the tank.
5. Rinse the filter with clean water to remove any dust that may have collected. Replace the filter if necessary.
6. Replace the filter and replace the lower reservoir.
7. Gently put your Generator back in place and plug it in.

REMARK

Do not use detergent or cleaning solvent.


WARNING

Never move the Generator when it is plugged in or turned on.

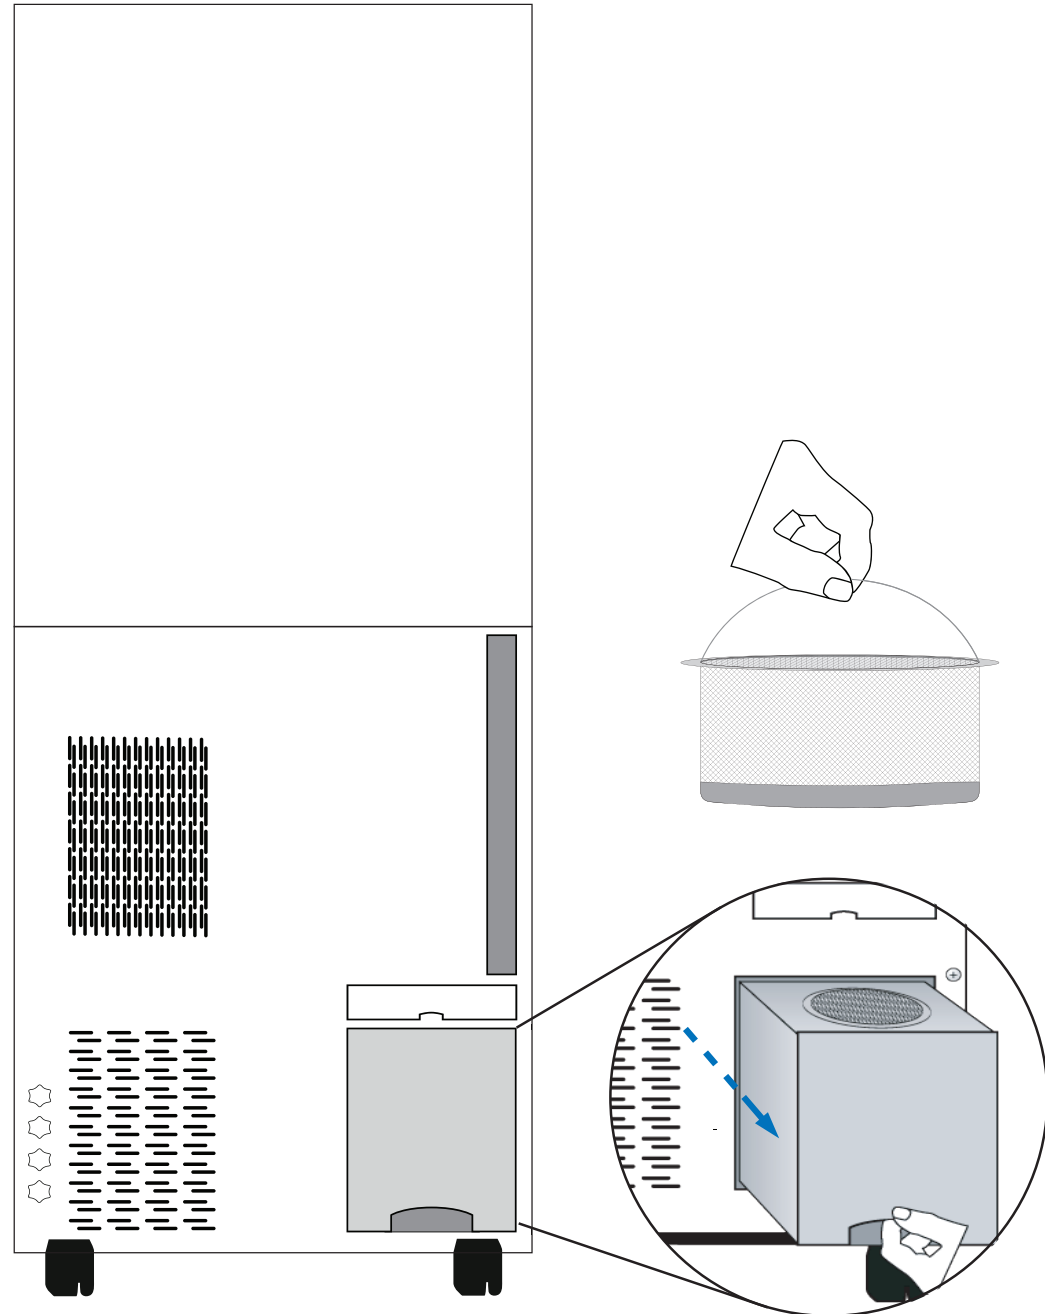

9.7 Filters diagram

1. Pre carbon filter.
2. Pre carbon filter
3. Post carbon filter.
4. Reverse Osmosis Membrane.
5. TCR filter.

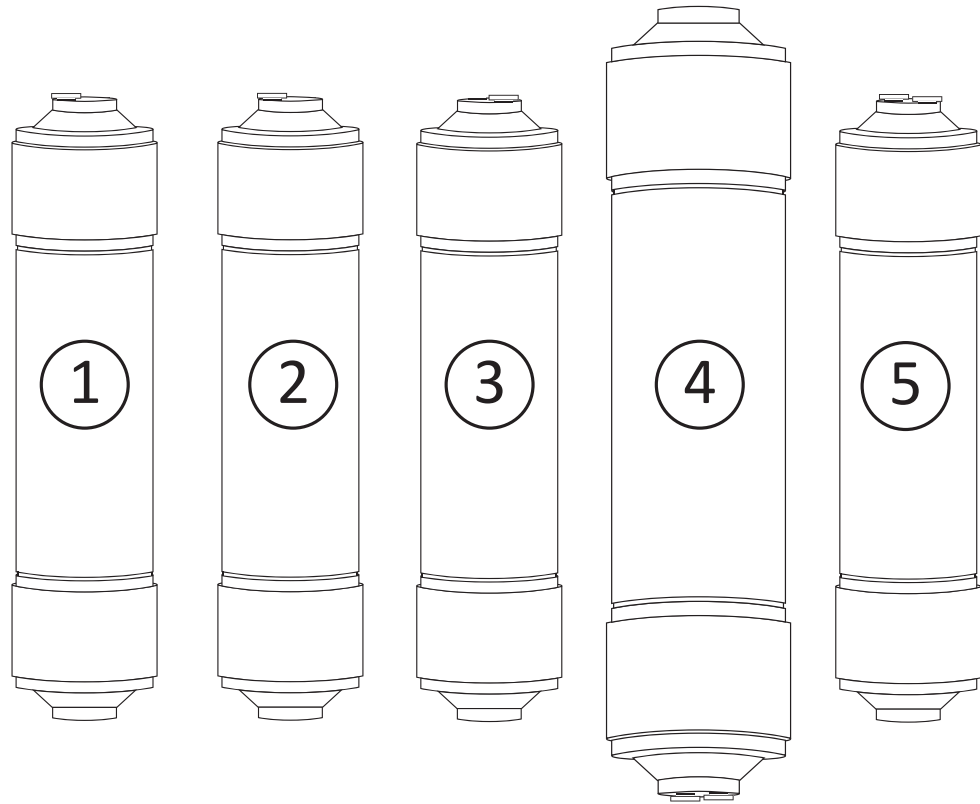

9.8 Replacing the filters

1. Press and hold the “power” touch button until the generator enter into standby mode, then unplug the power cord.
2. Gently move the Generator so you can access the rear panel.
3. Remove the screws and the back panel (figure 1)
4. **Lift up the filter cartridge, unscrew the cap and pull out the filter, replace filter and install the cartridge as originally.**
5. **Make sure all filter caps are properly tightened.**
6. Replace the rear panel.
7. Plug in the generator.

REMARK


Replace one filter at a time to make sure you do not interchange the filters and that all connections are secure.

REMARK

Check the generator to make sure there are no leaks after replacing the filters.

WARNING

Never move or open the Generator when it is plugged in or turned on.

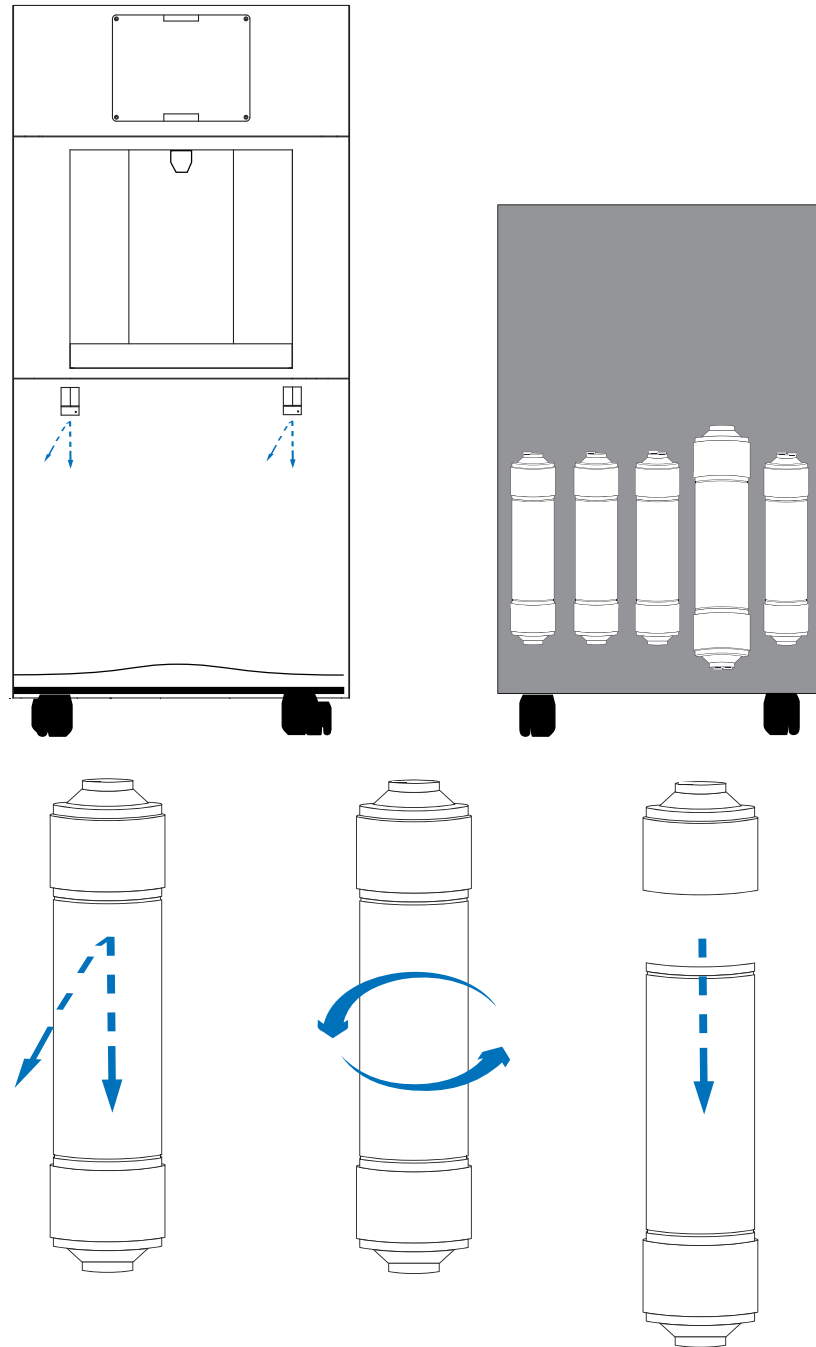

10 Troubleshooting

By following these simple instructions and maintenance procedures, you will keep your Generator running as intended.


REMARK

Make sure the Generator is turned off before performing any maintenance.

10.1 The generator does not work

If the generator does not work even after plugging in the power cord, please check that the power supply voltage is correct and its operating range is correct. Make sure the connection to the wall outlet is tight and secure.

10.2 UV warning light

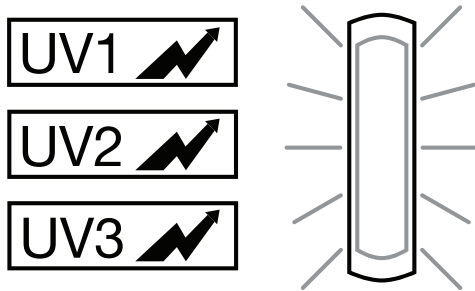

The Ultraviolet Icon warning light will flash and you will hear 3 short beeps when one of the three UV bulbs is not functioning properly.

Check the following bulbs:

UV1 : Check the UV lamp in the upper tank to make sure the lamp is on and all wiring is correct. If the UV lamp does not work, replace it with a new bulb.

UV2 : Check the UV lamp at the cold water outlet to make sure the lamp is on and all wiring is correct. If the UV lamp does not work, replace it with a new bulb.

UV3 : Check the UV lamp in the lower tank to make sure the lamp is on and all wiring is correct. If the UV lamp

does not work, replace it with a new bulb.

WARNING

Do not look directly at UV light when it is on.

10.3 Filter warning icon



The "FILTER" indicator flashes on the screen. After a long period of operation, the filters may be dirty and must be replaced with a new filters. After replacing any or all the filters, reset to zero the filtration time

REMARK

It is recommended that you keep track of the dates of filter replacements in the event of an accidental reset of the timer. Please refer to the maintenance schedule.

10.4 Low tap water flow

Clean the filter inside the water tap or replace it with a new one. If necessary, replace the non-return valve inside the water tap.

10.5 Burning smell or high water temperature

Press and hold the "power" touch button until the Generator is on stand-by mode, unplug power cord from electrical outlet. Wait 30 minutes and power on again.

If the high temperature event happens when you're draining water from the drain plugs, stop draining and wait until temperature is back to normal.

Check if the top tank cover is open, if so, press tight the top tank cover immediately.

10.6 "Warning" indicator lights up




The warning light will illuminate if the system detects a leak. The Generator will stop producing water if any leaks are detected. Please check for leaks:

REMARK

Immediately turn off the AWG and unplug the power cord from the socket.

1. Check that all hoses to the filtration system are tight.
2. Check that the lower tank hose is tight and secure.
3. Check that the rear drain hose is tight and secure.
4. Check that the water collector is in the correct position.

Once the problem is resolved, remove the bottom panel on the back of the generator, locate the leak detection device, remove the silicone cup and clean the water inside, then replace the beaker and plug in the generator.

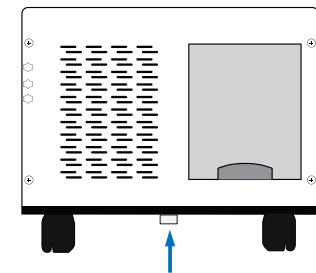

10.7 Slow or no water production

1. Make sure the temperature level is within the correct range.
2. Check the humidity level in the room. Low humidity

results in lower water production.

3. Make sure the cold water spouts are not blocked.
4. Make sure that the ventilation of the incoming and outgoing air is not blocked.
5. Check that the distance between the generator and the wall is not too close.
6. Make sure the supply voltage is neither too low nor too high.
7. Make sure the internal pressure pump is working well.
8. Check that the water pipes are not blocked and that the water flow is regular.
9. Make sure the generator is well ventilated and the air filter mesh is cleaned regularly to ensure free air circulation.

10.8 Humidity readings are inconsistent

It is normal for the difference to be within a range of 5% plus or minus. Make sure that the generator and your individual tester are placed in the same place. Make sure the humidity sensor is not blocked, covered, or too close to the wall.

10.9 Excessive vibration or noise

1. Make sure there is no object on the generator and that there is no cup or glass on the water pan.
2. Open the lower front panel and check if the copper tube touches the side panel. Slightly and slowly correct the position of the copper tube if necessary.

10.10 Strange tasting water

Filters may need to be replaced, check your maintenance records. To ensure water quality, perform a thorough cleaning of the system, including reservoirs. Also, make sure that the generator is located in a healthy environment and is not exposed to fresh paint or other strong odors.

10.11 Only ambient water is dispensed

The heating function will be activated only when top tank water level on screen is above two levels. Please wait until water reaches the right level.

The cooling function will be activated only when top tank water level on screen is above three levels. Please wait until water reaches the right level.



CAUTION

Once all of the above procedures have been completed and your generator still does not or does not work properly, please do not attempt to perform other repair procedures yourself. Always call a qualified Osoley technician to examine the generator and perform repair procedures. Osoley and Osoley Distributors are not responsible for damage caused by unauthorized repairs and will void all warranties.



REMARK

Always wash your hands thoroughly and wear latex or other gloves when servicing the generator to minimize the risk of contamination of internal parts. Always keep the generator clean. Wipe the outer casing with a soft, damp, but not wet, microfiber cloth or the like. Use water to clean; avoid using aggressive or abrasive cleaning products. Clean the air filters regularly to ensure good air circulation.



WARNING

Do not use soaps, detergents or other cleaning agents to clean storage tanks.

11 Technical specifications

Dimensions

Height: 111cm

Width: 59cm

Depth: 59cm

Weight: 90kg

Voltage: 220-240 V/50 Hz

100-120V / 60Hz

Operating power: 1600W

Operating temperature: 15° C - 40° C

Cold water temperature: 4° C - 10° C

Hot water temperature: 75° C - 95° C

Operating humidity rate: 35% - 95%

Storage capacity: 45 Liters

1 Instrucciones de seguridad importantes

1. Utilice siempre repuestos originales **Osoley**.
2. Use un limpiador suave, sin perfume, no tóxico y no inflamable para limpiar el Generador.
3. Mantenga gases y sustancias corrosivas o tóxicas alejados del Generador.
4. Cuando mueva el Generador, desenchufe el cable de alimentación y drene el agua de todos los tanques.
5. No incline el Generador más de 20° durante el transporte.
6. El Generador no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
7. Utilice únicamente las piezas originales de Osoley provistas para conectar el generador al suministro de agua de la ciudad.
8. No permita que los niños manipulen la perilla HOT para evitar quemaduras por agua caliente.



PRECAUCION

- Conecte el Generador a un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra. El tomacorriente debe estar equipado con una capacidad de carga de 10 amperios.
- No quite el pin de conexión a tierra.
- No use un adaptador.
- No utilice un cable de extensión.
- No comparta el tomacorriente del Generador con ningún otro electrodoméstico.
- No utilice una toma de corriente o un cable de alimentación dañados.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- No conecte ni desconecte el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de usar.
- Mantenga materiales y vapores inflamables, como la gasolina, lejos del generador.



ADVERTENCIA

Antes de insertar el enchufe en el tomacorriente de la pared, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de identificación en la parte posterior del generador coincidan con su fuente de alimentación.



ADVERTENCIA

No incline el generador más de 20 ° durante el transporte. Deje el generador en reposo durante al menos 30 minutos antes de enchufarlo para permitir que el refrigerante se asiente en el compresor. Si enchufa el generador inmediatamente después de su llegada, el compresor puede dañarse.

2 Guía de inicio rápido

Cuando llegue su generador, siga los siguientes pasos para la configuración:

1. Desembale el generador y elimine el polvo o los residuos de las superficies. Use un paño suave ligeramente humedecido con agua limpia, seque completamente.

NOTA

No utilice instrumentos afilados, alcohol isopropílico, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar la cinta o el pegamento, si corresponde. Estos productos pueden dañar la superficie de su Generador. Para obtener más información, consulte "Instrucciones de seguridad importantes".

2. Localice la "membrana de ósmosis inversa" suministrada con su Generador. Retire la membrana de ósmosis inversa del embalaje. Abra el panel frontal de su Generador e instale la membrana de ósmosis inversa en el filtro blanco usando la llave provista con su Generador. Para obtener más información, consulte "Cambio de los filtros frontales".
3. Abra el panel trasero inferior de su Generador. Ubique el "filtro de carbón activado" que se encuentra en el tanque inferior del Generador. Retire el filtro del embalaje y enjuáguelo con agua limpia para eliminar cualquier residuo de carbón. Una vez enjuagado, vuelva a colocar el filtro en el tanque inferior. Para obtener más información, consulte "Limpieza del filtro de carbón activo".

ADVERTENCIA

Deje reposar el generador durante al menos 30 minutos antes de enchufarlo para permitir que el refrigerante se asiente en el compresor. Si enchufa el generador inmediatamente, el compresor puede sufrir daños fatales.

4. Espere 30 minutos antes de enchufar su generador.
5. Su nuevo generador OSOLEY debe colocarse sobre una superficie sólida y nivelada en una habitación con buena circulación de aire (como su cocina o comedor). Para obtener el mejor rendimiento, el generador debe colocarse al menos a 30 cm de cualquier pared. Baje las palancas de freno en ambas ruedas delanteras una vez que el Generador esté en su posición ideal para bloquearlo en su lugar.



ADVERTENCIA

No coloque ningún objeto sobre el generador. No coloque el Generador cerca de fuentes de calor (como su estufa). Evite exponer el dispositivo a la luz solar directa. Su generador está diseñado para uso en interiores únicamente.

6. Enchufe su nuevo generador Osoley. La unidad comenzará a funcionar automáticamente. Deje que el generador funcione durante la noche o durante 24 horas.
7. La primera producción de agua puede tener un sabor mineral temporal. Para quitarlo, vacíe completamente el tanque de agua y deje que su generador funcione durante 24 horas más para producir agua potable pura.
8. Para dispensar agua, mantenga presionado el botón



NOTA

Un sabor ligeramente mineral puede persistir durante unos días. Proviene de los conservantes de alimentos utilizados en la fabricación del dispositivo. No es perjudicial para su salud y desaparecerá en breve.

3 Cómo funciona el Generador

Es importante saber que su Generador de Agua Atmosférica Osoley es un dispositivo que funciona con humedad y temperatura. Esto significa que el Generador depende totalmente del nivel de humedad del aire y de la temperatura para producir agua.

Idealmente, la humedad debe ser de al menos el 50 % o más para lograr un rendimiento óptimo del Generador. En lugares con poca humedad, el Generador seguirá produciendo agua, pero no tan rápido ni tanto como en lugares con mucha humedad.


En el ambiente del hogar, la alta humedad tiende a estar alrededor de la cocina, cerca de una ventana abierta o en habitaciones más grandes. Este Generador también funciona bien en una habitación con aire acondicionado, pero se recomienda que abra una ventana por la noche para mantener la habitación ventilada.

Debido a que su Generador de Agua Atmosférica Osoley funciona convirtiendo la humedad del aire en agua, este Generador también actúa como un deshumidificador eficiente. En áreas con mucha humedad, no solo actúa como un buen generador de agua, sino también como un perfecto deshumidificador para mantenerte saludable y asegurar la longevidad de tus electrodomésticos.

Para garantizar agua potable de alta calidad, el Generador de Agua Atmosférica Osoley utiliza varias tecnologías de filtración.

NOTA

La humedad debe ser al menos del 50% o más para lograr un rendimiento óptimo.

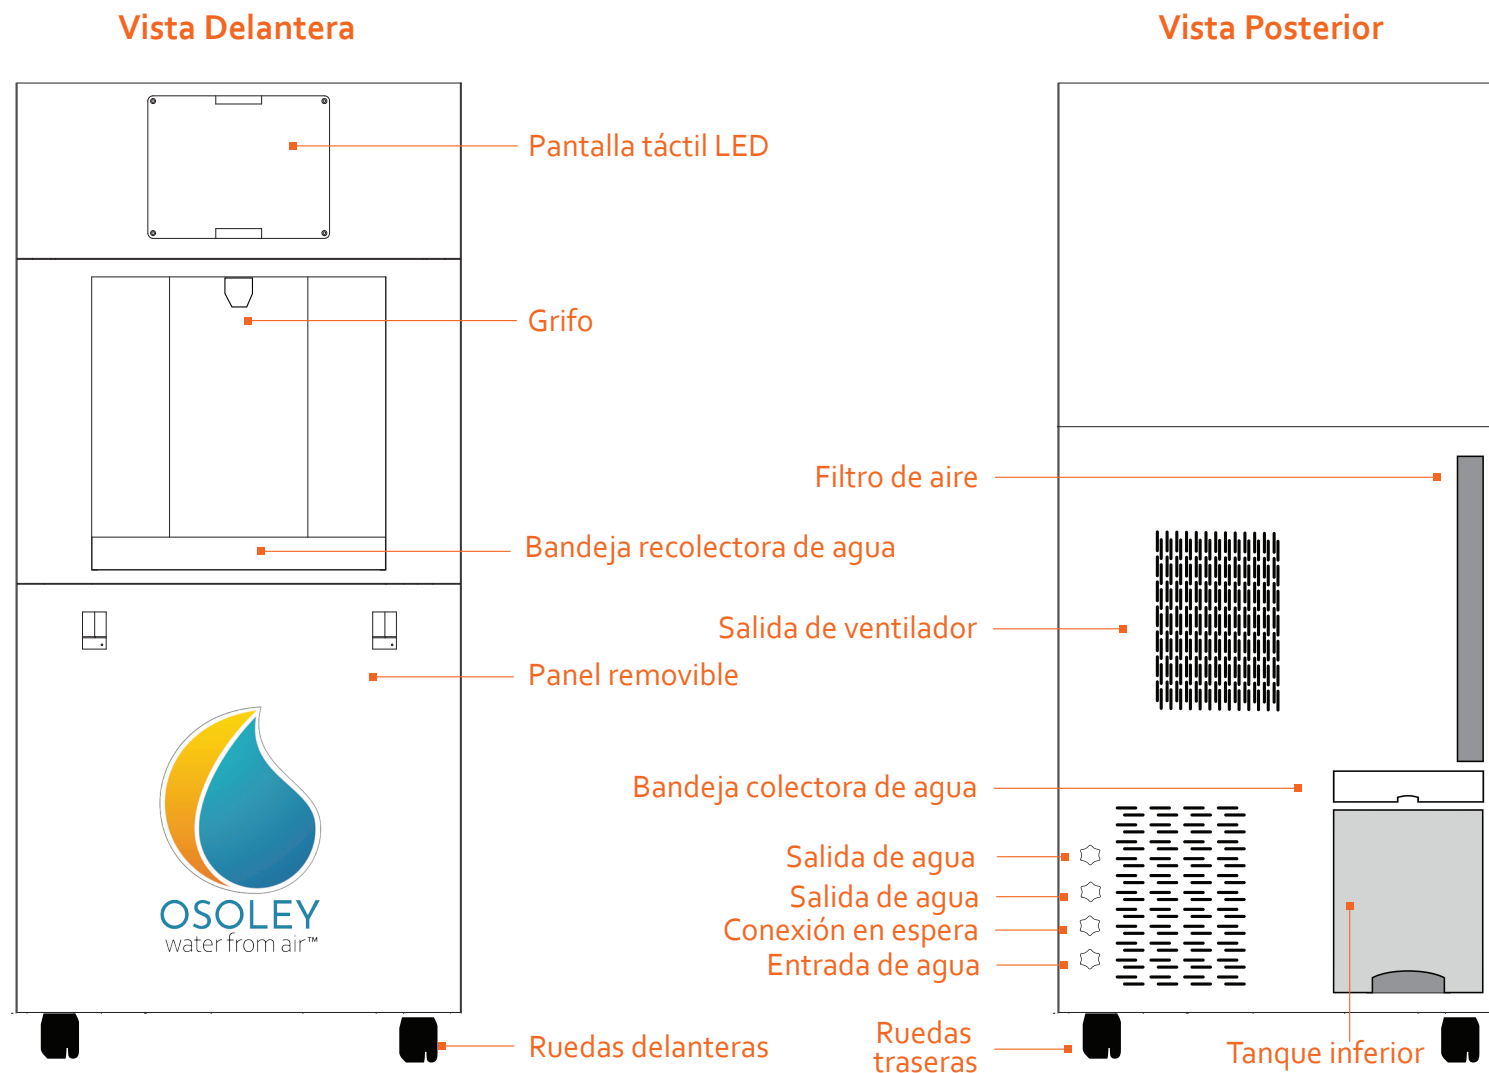

5 Características del Generador Osoley

1. Microordenador. El Generador está equipado con una microcomputadora que monitorea y asegura el correcto funcionamiento de los componentes internos.

2. Sensores electrónicos. Varios sensores electrónicos están conectados a piezas como la luz ultravioleta, el mecanismo de calentamiento y los tanques de almacenamiento. Estos sensores aseguran el correcto funcionamiento de todas las partes y alertarlo en caso de falla o mal funcionamiento del generador.

3. Funciones de ahorro de energía. Para ahorrar electricidad, se han colocado sensores electrónicos en el tanque de almacenamiento para evita automáticamente que el generador produzca más agua cuando el tanque está lleno y el agua fría alcanza los datos preestablecidos.

4. Bloqueo de agua caliente a prueba de niños. La función del bloqueo de agua caliente es evitar que el niño se queme al tocar el grifo de agua.

5. Detector de fugas de agua. En caso de una fuga de agua inesperada, el generador dejará de funcionar automáticamente y emitirá un sonido de advertencia y una pantalla parpadeante.

6. Sistema de control inverter del compresor (sólo en modelos con compresor inverter). El compresor inversor integrado de alto rendimiento implementa automáticamente el funcionamiento del inversor para ahorrar el consumo de electricidad y reducir el ruido.

7. Serpentes de condensación. Los serpentines del condensador están especialmente diseñados y revestidos con un revestimiento de clase alimentaria para evitar la contaminación por metales y mejorar la eficiencia de la producción de agua.

8. Sistema de filtración de etapas múltiples. Nuestro exclusivo sistema de filtración de múltiples etapas nos permite brindar a nuestros clientes agua de alta calidad y excelente sabor. Puede eliminar olores y contaminantes.

8.1 Filtro de aire patentado antiestático. Antes de que el aire se convierta en una gota de agua a través de la condensación, el aire debe pasar por un filtro de aire antiestático para filtrar las partículas de polvo y

bloquear eficazmente el ingreso de polvo en el aire al generador.

8.2 Zeolita LF2 + filtro de carbón activo. Este dispositivo elimina compuestos orgánicos, polvo y partículas grandes en el aire. También puede reducir el nivel de amoníaco en el agua.

8.3 Filtro de embudo inferior. Elimina las micropartículas para proteger la bomba de refuerzo de agua y prolongar su vida útil.

8.4 Filtro PP. Elimina cloro residual, compuestos orgánicos, micro-impurezas, arena, alga, plancton, etc.

8.5 Filtro pre carbón. Elimina compuestos orgánicos, olores, cloro libre, metales pesados, etc.

8.6 Filtro post carbón. Elimine aún más cualquier color, olor, cloro residual, etc., y mejore y ajuste la calidad del agua.

8.7 Membrana de ósmosis inversa. Elimina principalmente micro impurezas, coloides, metales pesados, sólidos solubles, bacterias y otras sustancias nocivas.

8.8 Filtro TCR. Proporciona principalmente microelementos y minerales que son beneficiosos para la salud del cuerpo humano, eleva el nivel de pH a alcalino ligero y mejora el sabor.

9. Sistema de esterilización ultravioleta. La exclusiva lámpara UV trata el agua a esterilizar para eliminar todas las bacterias y microorganismos. El proceso de esterilización es controlado automáticamente por microordenador.

9.1. Dispositivo UV tanque superior. Elimina las bacterias en el tanque superior, reduce el nivel de bacterias al mínimo.

9.2. Dispositivo UV de agua fría. Elimina las bacterias del tubo dispensador. Asegúrese de que el agua sea segura para beber.


9.3. Dispositivo UV LED del depósito inferior. Elimina las bacterias en el tanque inferior, reduce el nivel de bacterias al mínimo.

10. Recirculación de agua. Nuestra tecnología patentada asegura que el agua almacenada se mantenga fresca y limpia y previene la contaminación secundaria.

11. Protector contra sobrecalentamiento. El protector contra sobrecalentamiento ofrece mayor protección para su generador. En caso de sobrecalentamiento en la olla caliente durante el proceso de calentamiento, este protector apagará automáticamente el dispositivo de calentamiento.

12. Novedad y diseño. El generador de agua atmosférica Osoley tiene un diseño más pequeño y elegante en comparación con otros generadores del mercado. La unidad es más compacta y versátil. Se ha agregado una pantalla LCD avanzada para brindar información sobre el funcionamiento, la humedad del aire y la calidad del agua.

6 Panel de control: Indicadores de pantalla

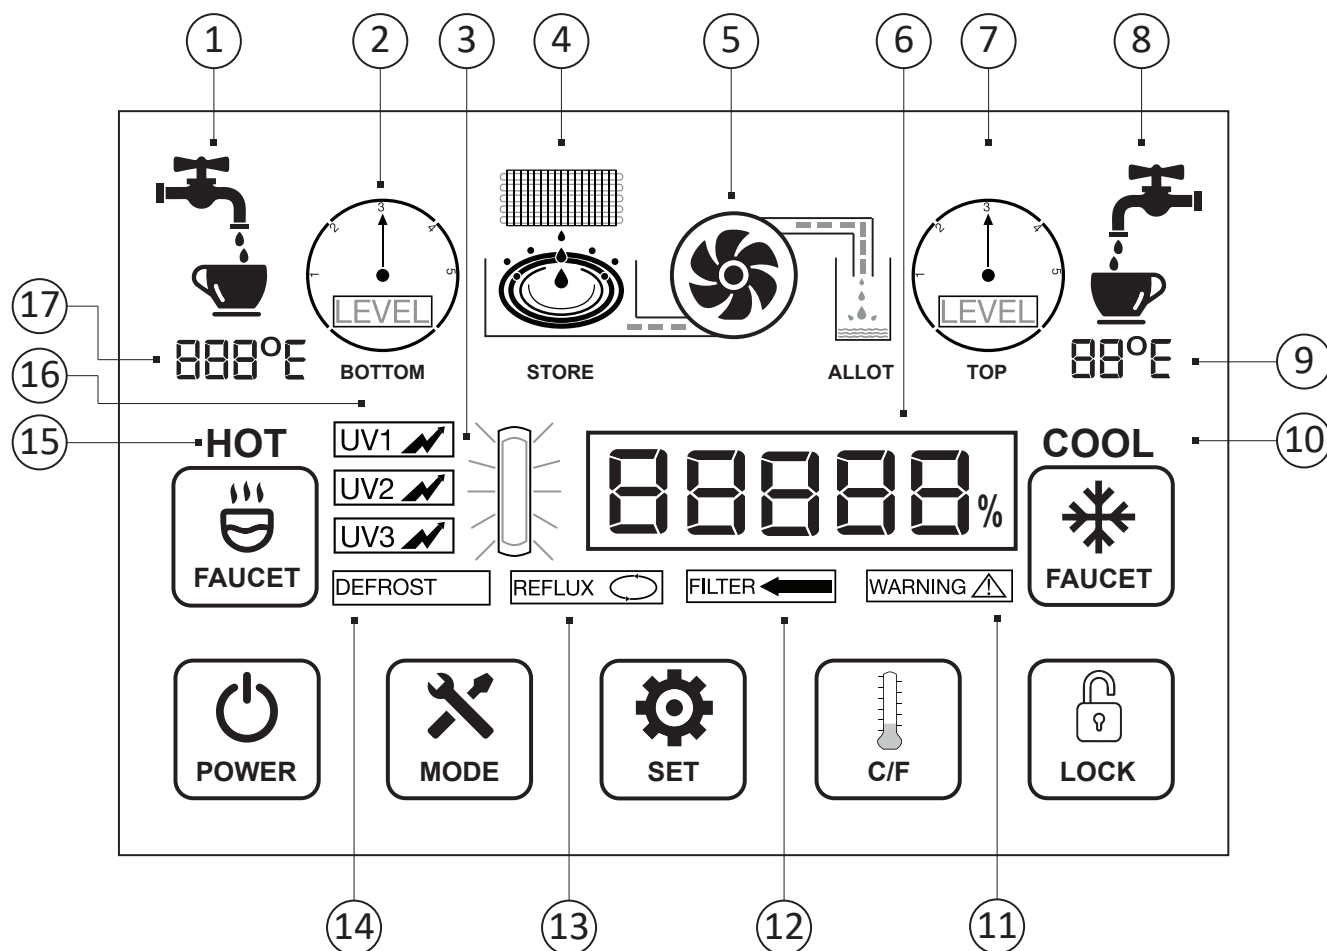

- Indicador de suministro de agua caliente.** Cuando el ícono parpadea, significa que el grifo está desbloqueado para dispensar agua caliente. Cuando se presiona el botón táctil de "hot faucet", el ícono parpadeante significa que se está dispensando agua caliente.
- Indicación del nivel de agua del tanque inferior.** La flecha indica el nivel del agua, "1" significa que el tanque inferior está vacío, "5" significa que el tanque inferior está lleno.
- Indicador de advertencia ultravioleta.** La luz

ultravioleta funciona bien cuando el icono está encendido. Si el ícono parpadea, significa que la luz ultravioleta no está funcionando.

- Indicador de generación de agua.** Cuando el ícono muestra movimiento, el generador está produciendo agua. Cuando el ícono está encendido, pero sin movimiento, significa que el generador no está generando agua. Si el icono parpadea, significa que la función de generación de agua se ha apagado manualmente.
- Indicador del icono de la bomba de refuerzo.** La

bomba está funcionando cuando el icono parpadea.

- Indicador de humedad.** En funcionamiento normal, indica el nivel de humedad. Durante la configuración, indica el valor de ajuste.
- Indicador de nivel de agua del tanque superior.** La flecha indica el nivel del agua, "1" significa que el tanque superior está vacío, "5" significa que el tanque superior está lleno.
- Indicador de suministro de agua fría.** Si presiona el botón táctil de "cool faucet", el ícono de goteo

de agua parpadeará, lo que significa que se está dispensando agua fría.

9. **Indicador de temperatura de agua fría.** Indica la temperatura del agua fría.
10. **Indicador de función de enfriamiento.** Cuando el ícono parpadea, significa que el proceso de enfriamiento está en curso; El ícono apagado significa que el proceso de enfriamiento está apagado.
11. **Ícono de advertencia de fugas.** Si el ícono está apagado, significa que el generador está funcionando normalmente; si el ícono está encendido, significa que se detectó una fuga de agua.
12. **Indicador de filtro.** Si la luz del ícono está encendida significa que el generador está funcionando normalmente; si el ícono parpadea significa que se debe reemplazar un filtro o se necesita una limpieza.
13. **Indicación de reciclaje.** Cuando el ícono parpadea significa que el agua se está reciclando.
14. **Ícono de descongelación.** Si el ícono parpadea significa que el generador se está descongelando.
15. **Ícono de calentamiento de agua.** Si la luz del ícono está encendida significa que se permite el proceso de calentamiento; si el ícono está apagado significa que el proceso de calentamiento está detenido; si el ícono parpadea significa que la calefacción está en curso.
16. **ícono de luz ultravioleta.**


Indicador de luz ultravioleta del tanque superior. Cuando el ícono "UV 1" se enciende, significa que la luz UV del tanque superior está funcionando normalmente; si la luz está apagada, significa que la luz UV no funciona; parpadeando significa que el UV del tanque superior no está funcionando normalmente.

Indicador de luz ultravioleta de reflujo. Cuando el ícono "UV 2" se enciende, significa que la luz UV de reflujo está funcionando normalmente; si la luz está apagada significa que la luz ultravioleta no funciona;

parpadeando significa que el reflujo UV no está funcionando normalmente.

Indicador de luz ultravioleta del tanque inferior. Cuando el ícono "UV 3" se enciende, significa que la luz UV del tanque inferior está funcionando normalmente; si la luz está apagada, significa que la luz UV no funciona; parpadeando significa que el UV del tanque inferior no está funcionando normalmente.

17. **Indicador de temperatura del agua caliente.** Indica la temperatura del agua caliente.

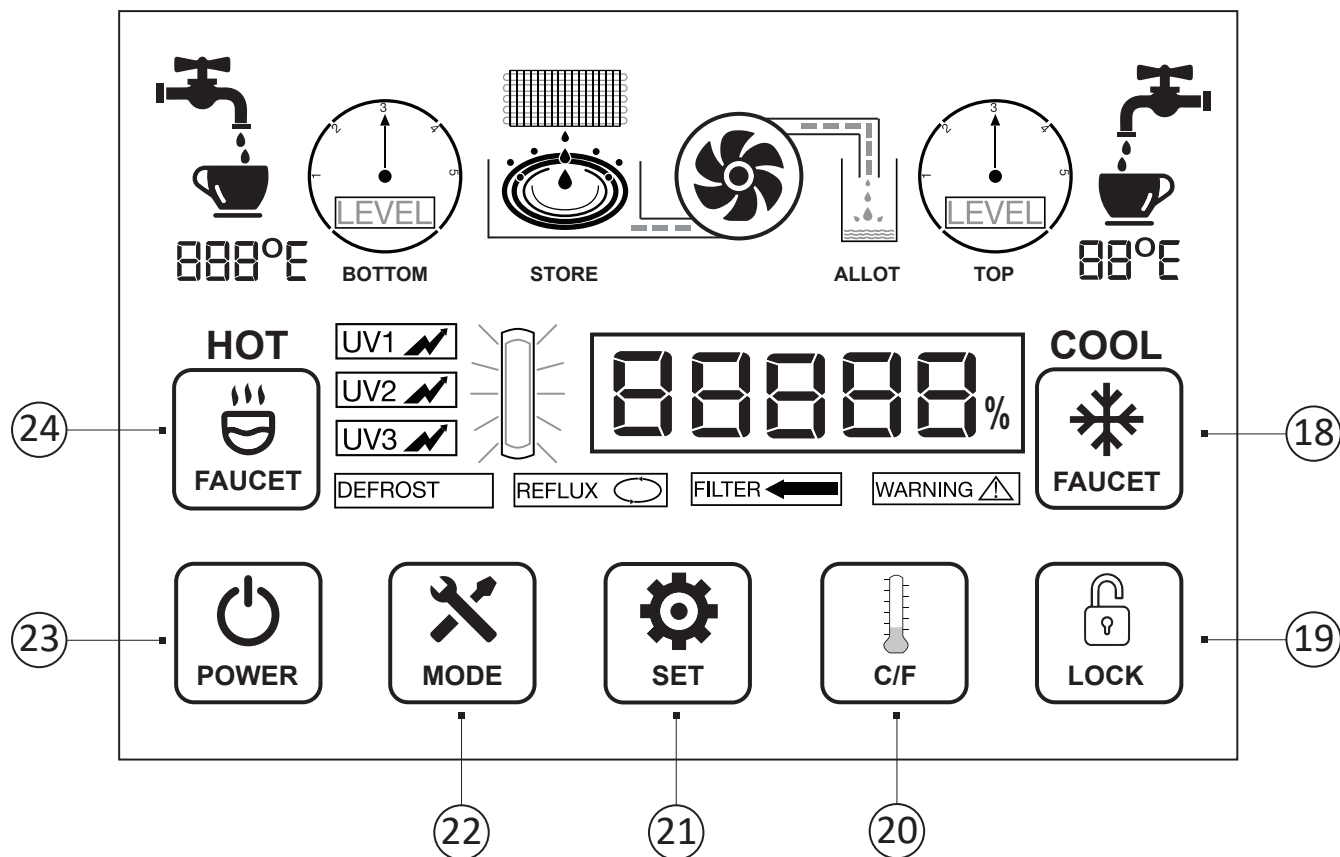

18. **Pulsador de surtidor de agua fría.** Mantenga presionado el botón táctil "cool faucet" para dispensar agua fría.
19. **Botón de desbloqueo de agua caliente.** Cuando el usuario requiera agua caliente, presione y mantenga presionado el botón táctil "hot faucet" hasta que parpadee el "icono de dispensación de agua caliente", suelte y presione el botón táctil nuevamente para dispensar agua caliente.
20. **Botón de conversión C/F.** Presione el botón táctil "C/F" para alternar entre los valores centígrados y

Fahrenheit.

21. **Botón de ajuste.** Presione el botón táctil "set" para ingresar a la configuración de funciones; elija la función deseada y ejecute los ajustes. En caso de que se necesite agua externa, mantenga presionado el botón para bombear agua desde una fuente externa; la pantalla LED mostrará "ADD" (solo los generadores con cubeta externa tienen esta función).

22. **Botón de modo.** Pulse el botón táctil para

seleccionar una función que desee ajustar.

W-ON/OFF: Indica que la función actual de generación de agua está encendida o apagada, presione "SET" para hacer el ajuste deseado.

H-ON/OFF: Indica que la función de calentamiento está encendida o apagada, presione "SET" para hacer el ajuste deseado.

C-ON/OFF: Indica que la función de enfriamiento actual está encendida o apagada, presione "SET" para hacer el ajuste deseado.

P-ON/OFF: Indica la función de adición de agua externa actual/función de entrada de agua automática activada o desactivada, presione "SET" para realizar el ajuste deseado sobre la función de adición de agua externa/función de entrada de agua automática activada o desactivada. (Solo los generadores con conexión de agua externa tienen esta función)

H-075 ~ 095: Muestra la temperatura actual del agua caliente. Presione el "botón de configuración" para establecer la temperatura deseada, ajustando el rango entre 75 ~ 95c.

C-004 ~ 010: Muestra la temperatura actual del agua fría. Presione el "botón de configuración" para establecer la temperatura deseada, ajustando el rango entre 4~10c.

1F*:** Muestra el tiempo de funcionamiento del primer montaje del filtro. Presione el "botón de configuración" para restablecer a cero el tiempo (Pantalla 1F000).

2F*:** Muestra el tiempo de funcionamiento del segundo conjunto de filtro. Presione el "botón de configuración" para restablecer a cero el tiempo (Pantalla 2F000).

3F*:** Muestra el tiempo de funcionamiento del tercer conjunto de filtro. Presione el "botón de configuración" para restablecer a cero el tiempo (Pantalla 3F000);

4F*:** Muestra el tiempo de funcionamiento del cuarto filtro. Pulse el "botón set" para poner a cero el tiempo (Display 4F000);

RO*:** Muestra el tiempo de funcionamiento del conjunto de ósmosis inversa. Presione el "botón de configuración" para restablecer a cero el tiempo (Pantalla RO000);

RESTABLECER: Mantenga presionado el "botón de configuración" para restablecer el generador a la configuración original de fábrica.

23. Botón de encendido. Controla la condición de funcionamiento normal y la función de condición de espera. Para cambiar entre el funcionamiento normal

y la condición de espera, mantenga presionado el "botón de encendido".

24. Botón de dispensación de agua caliente. Mantenga presionado el botón táctil "LOCK" hasta que parpadee el icono de "agua caliente", luego presione y mantenga presionado el botón "hot faucet" para dispensar agua caliente.

- **Encender, apagar o reiniciar el Generador.** Cuando conecte el Generador a la toma de corriente, el Generador emitirá un sonido de "bip" y la pantalla LED se encenderá. Después de dos minutos, el compresor comenzará a funcionar y el ícono del compresor mostrará que el generador está funcionando normalmente. Para apagar el Generador (modo de espera), presione y mantenga presionado el botón táctil de "POWER"; para restablecer el generador, presione y mantenga presionado nuevamente el botón táctil de "POWER".
- **Producción de agua.** El generador comenzará a producir agua fresca después de encenderlo; sin embargo, hasta que los tanques de agua se llenen hasta cierto nivel, una cantidad limitada de agua (fría y caliente) estará disponible hasta que los tanques de agua se llenen por completo, lo que en condiciones normales podría demorar hasta 24 horas.
- **Agua caliente.** Presione el botón táctil "MODE" y seleccione "H-ON/OFF" para iniciar o detener el calentamiento del agua. El ícono rojo "HOT" se encenderá cuando se caliente el agua y se apagará cuando la función esté deshabilitada. Esto solo sucederá cuando haya suficiente agua para calentar. La función de calentamiento continuará hasta alcanzar la temperatura preestablecida. Cuando la función de calefacción está desactivada, no se producirá ningún calentamiento de agua.
- **Agua fría.** Presione el botón táctil "MODE" y seleccione "C-ON/OFF" para iniciar o detener la refrigeración por agua. El ícono azul "COOL" se encenderá cuando se enfríe el agua y se apagará cuando la función esté deshabilitada. Esto sucederá solo cuando haya suficiente agua para enfriar. La función de enfriamiento continuará hasta alcanzar la temperatura preestablecida. Cuando la función de enfriamiento está desactivada, no se producirá refrigeración por agua.
- **Mantenga el agua caliente o fría.** Por lo general, cuando la función de calentamiento y/o enfriamiento está activada, el generador mantendrá

la temperatura del agua dentro del rango de temperatura preestablecido. La temperatura se puede ajustar presionando el botón táctil "SET" y seleccionando el nivel de temperatura preferido. El agua caliente varía de 75°C a 95°C, el agua fría varía de 4°C to 10°C.

- **Seleccione C/F.** Presione el botón táctil "C/F" para seleccionar la indicación Fahrenheit o Celsius para la temperatura del agua.
- **Advertencia de filtro.** De vez en cuando, después de que el generador haya estado funcionando durante un cierto período de tiempo, el ícono de la "flecha roja" parpadeará. Esto significa que se debe reemplazar o limpiar la membrana de OI u otro filtro (consulte el menú de limpieza y mantenimiento del filtro). Después de reemplazar el filtro, siga las instrucciones para restablecer a cero el tiempo en el sistema.
- **Descongelar.** Si la temperatura ambiente cae por debajo de lo normal, el generador comenzará a descongelarse y el icono de "descongelación" parpadeará.
- **Baja humedad.** Si la humedad ambiental es demasiado baja o la temperatura es demasiado baja, el compresor dejará de funcionar automáticamente y ya no producirá agua. En este momento, el agua externa se puede conectar.
- **Dispensación de agua fría.** Mantenga presionado el botón táctil "grifo frío".
- **Dispensación de agua caliente.** Primero presione y mantenga presionado el botón táctil "LOCK" hasta que el ícono "grifo rojo" parpadee, lo que significa que el surtidor está desbloqueado, luego presione y mantenga presionado el botón táctil "grifo caliente" para dispensar agua caliente.
- **Ahorro de energía.** No se preocupe cuando su generador deje de producir agua automáticamente. Para ahorrar energía, su generador ha sido equipado con varios sensores electrónicos, que cuando el

tanque de almacenamiento está lleno o la humedad ambiental desciende por debajo del 33% apagan automáticamente el compresor. El compresor se volverá a encender cuando la humedad esté por encima del 37% o el generador haya suministrado suficiente agua. Para fines de ahorro de energía, se instalan sensores de nivel de agua, cuando el agua se llena hasta cierto nivel, el generador deja de generar agua.

NOTA

- Se recomienda dispensar al menos 3 litros de agua al día.
- Si no se dispensa agua caliente durante un período prolongado, se recomienda activar el proceso de calentamiento y mantener la temperatura del agua caliente entre 88°C y 93°C durante 30 minutos una vez a la semana y dispensar al menos 500 ml de agua caliente.
- Si el generador no se ha utilizado durante 2 a 5 días, drene 500 ml de agua antes de usarlo para beber. Si el generador estará inactivo durante más de 5 días, se recomienda drenar el agua de todos los tanques y apagar el generador. Para reactivarlo, opere el sistema para producir aproximadamente 5 litros de agua, luego drene a través de la salida trasera.
- Si el generador no se ha utilizado durante más de 7 días o si ha estado en funcionamiento continuo durante más de 4 meses, realice el mantenimiento correspondiente (o puede solicitar la intervención de un profesional de servicio).

PRECAUCIÓN

Desconecte la energía primero antes de drenar el agua usando el botón de drenaje en la parte posterior del generador. Continúe presionando el botón "ENCENDIDO" hasta que el generador entre en estado de espera, luego drene el agua del generador.

9 Mantenimiento

9.1 Programa de mantenimiento

Actividad	Frecuencia
Limpie la superficie exterior del generador.	Semanalmente
Limpie o reemplace el filtro de aire	Limpie mensualmente, reemplace cada 12 meses
Limpiar la bandeja de recolección de agua	Cada dos semanas
Limpieza del depósito de recolección de agua	Cada dos semanas
Reemplace el filtro de carbón activado	Cada 6 meses
Reemplace el prefiltro de carbón	cada 12 meses
Reemplace el filtro posterior de carbón	cada 12 meses
Reemplace el filtro de ósmosis inversa (OI)	cada 24 meses
Reemplace el filtro TCR (mineral)	cada 12 meses
Reemplace las bombillas UV o los LED UV	Reemplace cada 24 meses o ante la advertencia UV.

NOTA

Dependiendo de su consumo y del rigor del mantenimiento semanal, los filtros pueden tener una vida útil más o menos larga.

NOTA

Ciertas condiciones ambientales pueden requerir un mantenimiento más frecuente. Es posible que deba limpiar el filtro de aire y el filtro de carbón activado semanalmente en las siguientes condiciones:

- Áreas con mala calidad del aire, incluidos: hospitales, áreas urbanas llenas de humo y condiciones de humo
- Locales con moho o susceptibles al crecimiento de moho.

9.2 Limpieza de la superficie exterior

Mantenga siempre limpio el Generador. Limpie la carcasa exterior con un paño suave y húmedo. Use sólo agua para limpiar, evite usar productos de limpieza fuertes.



ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

9.3 Limpiar o reemplazar el filtro de aire

Limpe el filtro de aire regularmente (como se establece en el programa de mantenimiento) de acuerdo con el nivel de contaminación del aire para garantizar un suministro de aire adecuado.

1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice el filtro de aire fuera de la ranura.
4. Enjuague bien con agua limpia y deje secar.

NOTA

No use detergente o solvente para la limpieza.


5. Reemplace el filtro de aire.
6. Coloque en su lugar suavemente el generador y conéctelo.

NOTA

Deje que el filtro de aire se seque por completo antes de volver a colocarlo.

AVERTISSEMENT

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

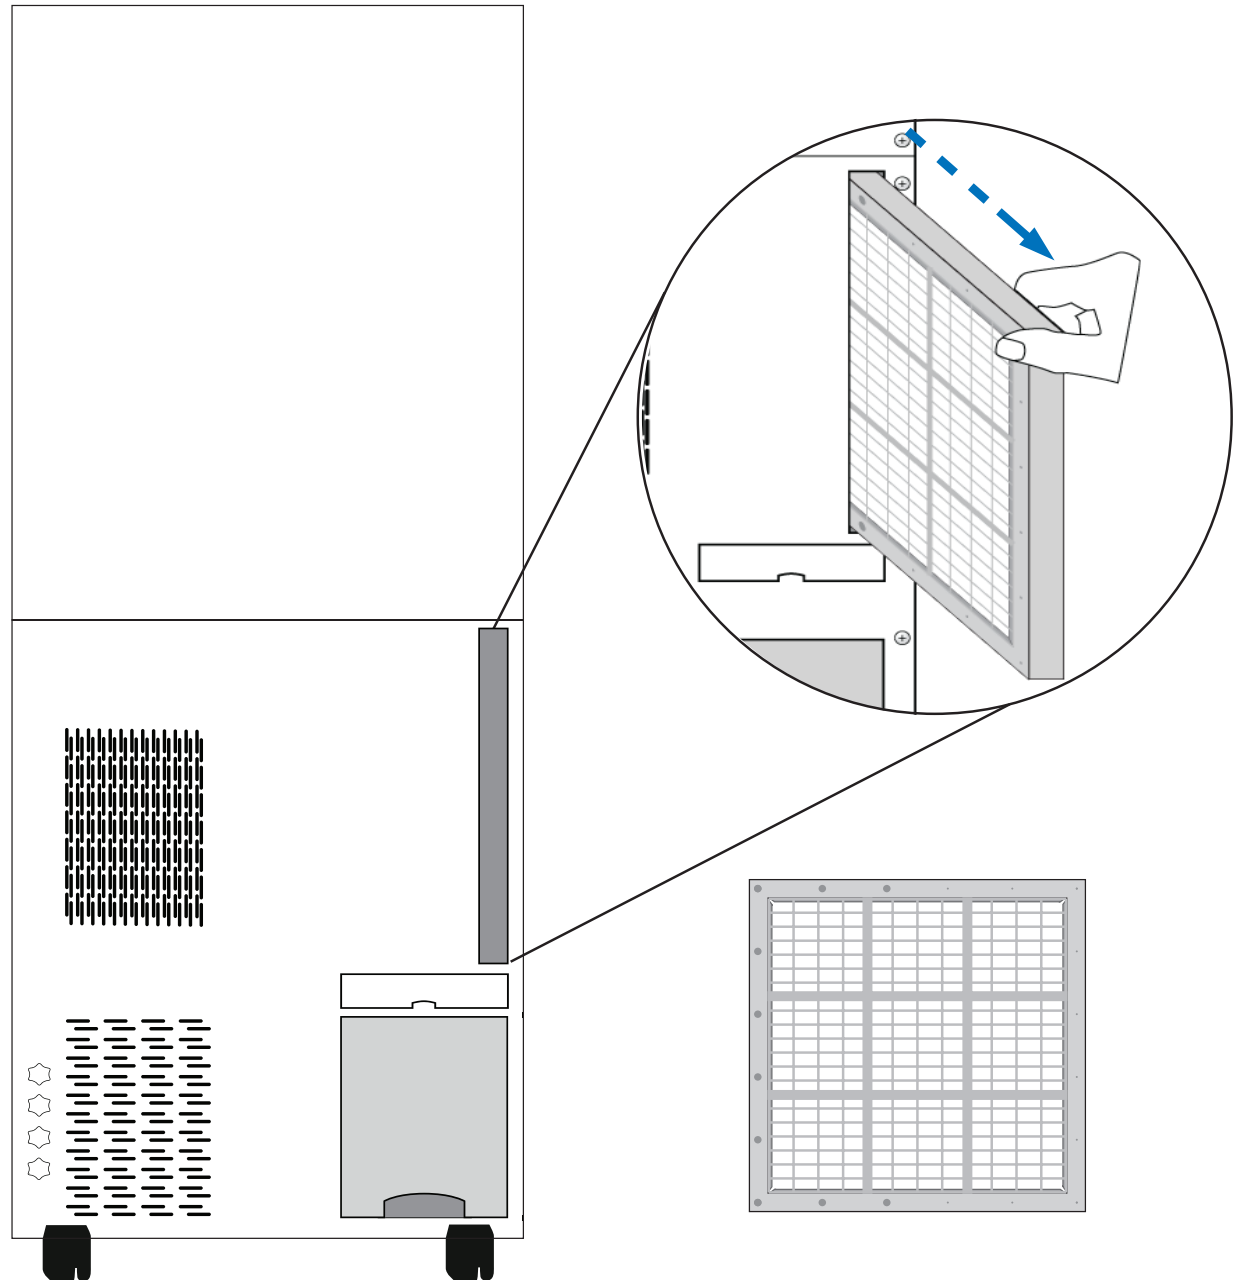

9.4 Limpieza de bandeja recolectora de agua

Limpie la bandeja de recolección de agua regularmente (según lo establecido en el programa de mantenimiento) de acuerdo con el nivel de contaminación del aire para evitar la acumulación de polvo y garantizar una buena circulación del agua.


1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice la bandeja colectora de agua fuera de la ranura.
4. Enjuagar con agua tibia.
5. Vuelva a colocar la placa de recogida de agua.
6. Con cuidado, vuelva a colocar su generador en su lugar y conéctelo.

NOTA

No use detergente o solvente para la limpieza.

ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

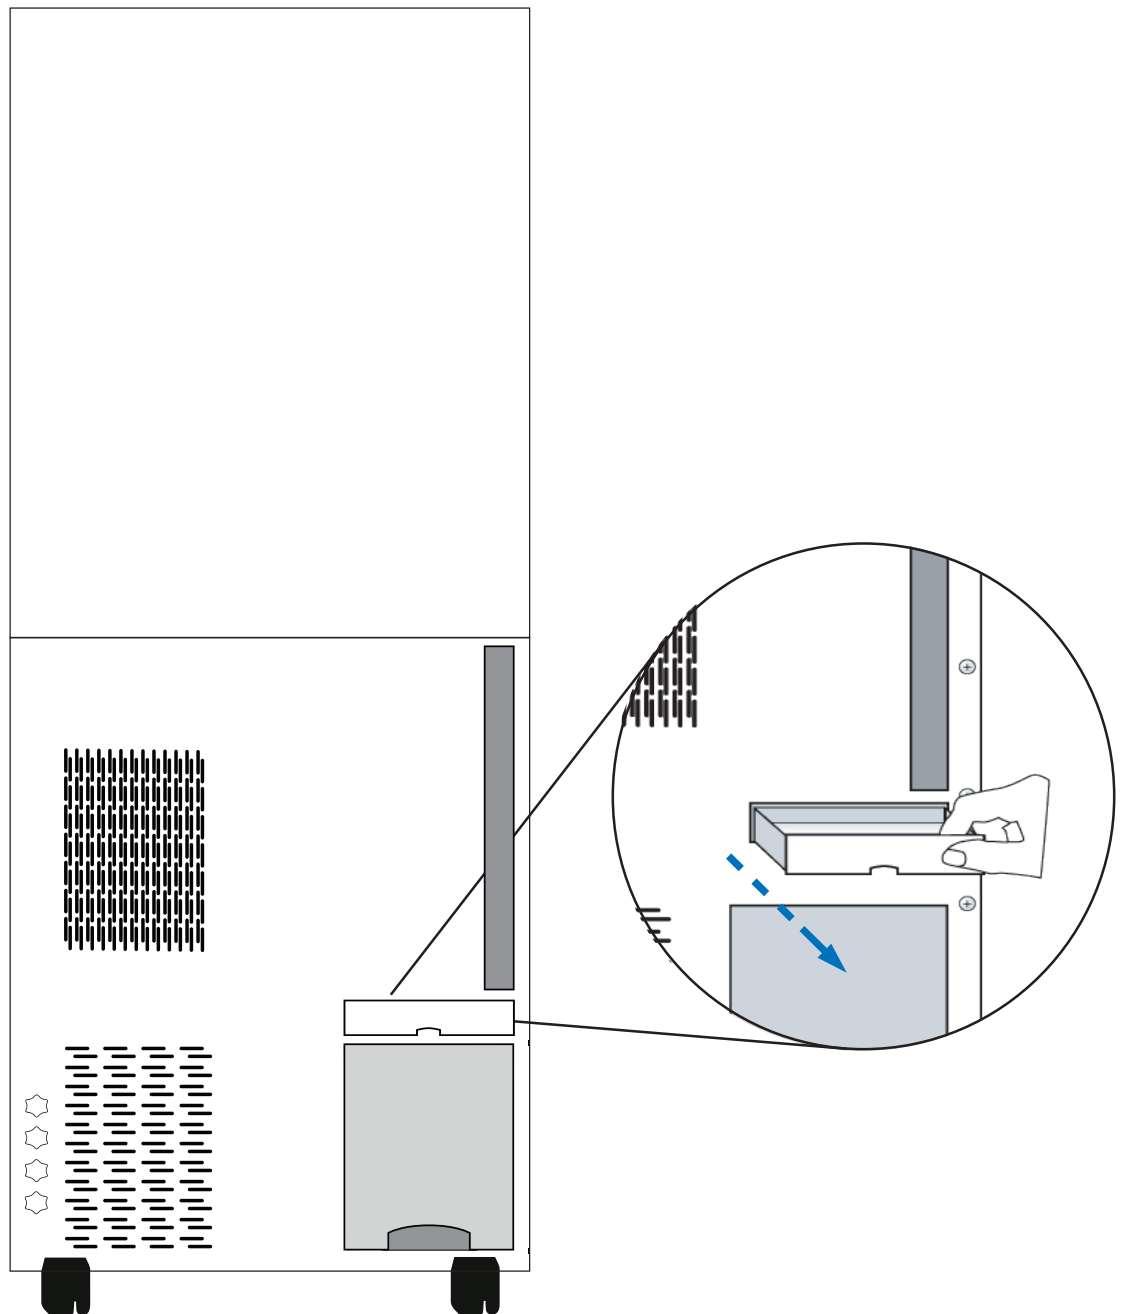

9.5 Limpieza del depósito de recogida de agua

Limpie el tanque de recolección de agua regularmente (según lo establecido en el programa de mantenimiento) de acuerdo con el nivel de contaminación del aire para evitar la acumulación de polvo y garantizar la longevidad del sistema de filtración.

1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice el depósito inferior hacia afuera.
4. Retire el filtro de carbón activo y la tapa.
5. Deseche toda el agua en el tanque.

NOTA

Debe haber suficiente juego en las mangueras para quitar el tanque sin tener que desconectar nada.

6. Compruebe el filtro de carbón activado. Enjuague con agua limpia o reemplácelo si es necesario.
7. Limpie la parte inferior de la cubierta con un paño limpio.
8. Limpie cualquier residuo de carbón de las paredes del tanque.
9. Vuelva a colocar la tapa y el filtro de carbón activado.


NOTA

Verifique las mangueras de agua y las conexiones eléctricas antes de reemplazar el tanque.

10. Deslice la parte inferior del tanque hasta el fondo.
11. Con cuidado, vuelva a colocar su generador en su lugar y conéctelo.

ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

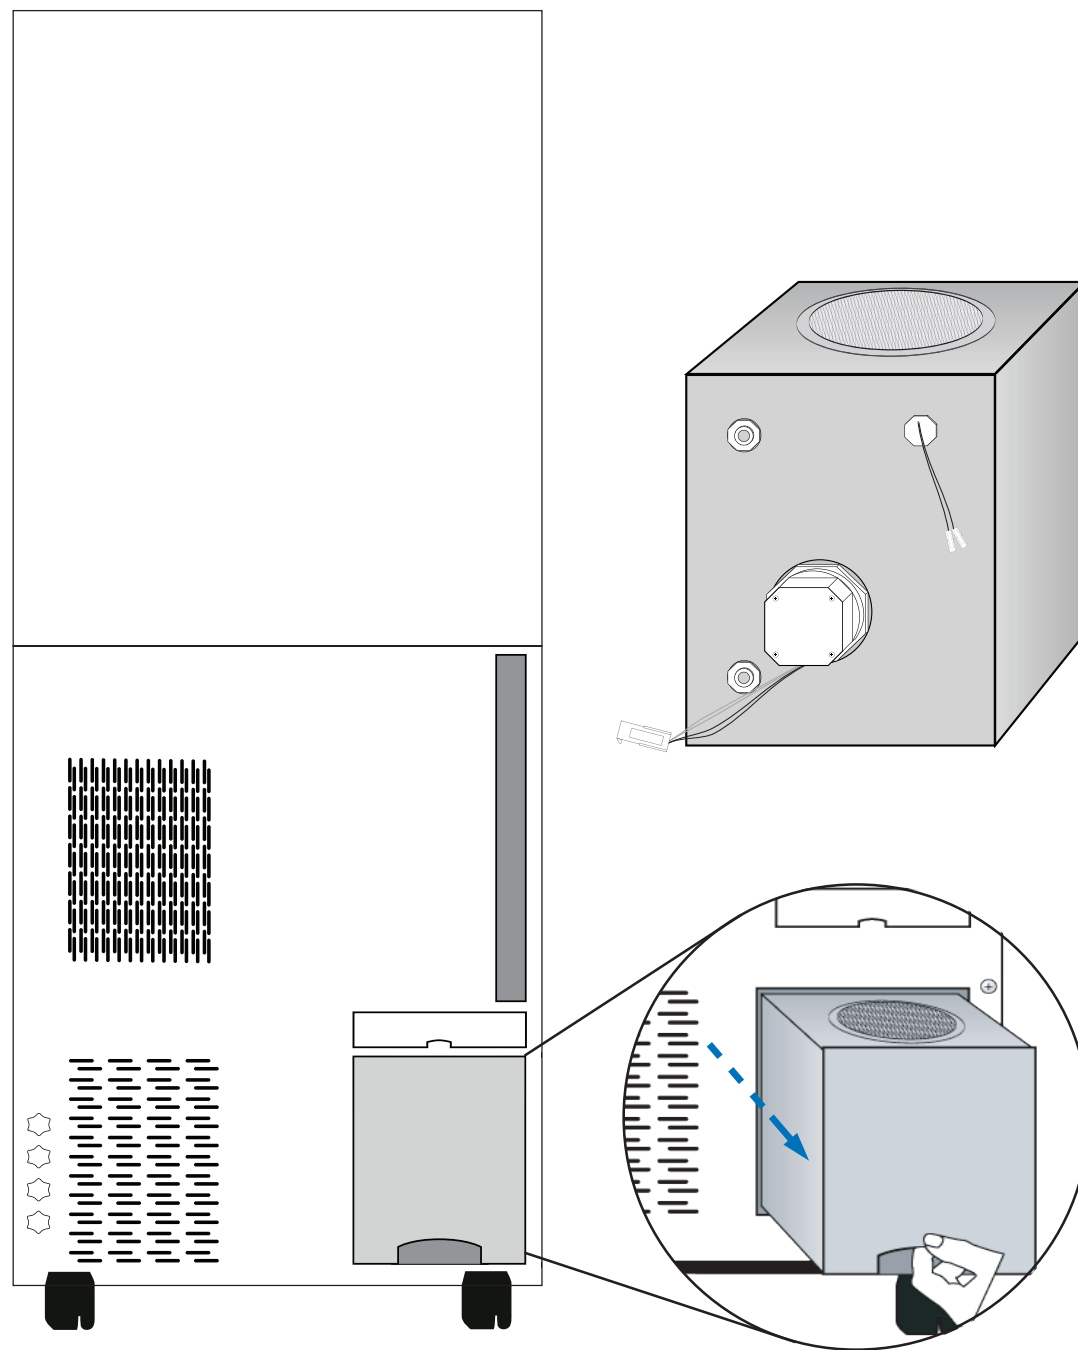

9.6 Reemplazo del filtro de carbón activado

Reemplace el filtro de carbón activado granulado regularmente (según lo establecido en el programa de mantenimiento).


1. Apague y desenchufe su Generador.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder a la parte trasera.
3. Deslice el depósito inferior hacia afuera.
4. Saque el filtro de carbón activado del depósito.
5. Enjuague el filtro con agua limpia para eliminar el polvo que pueda haberse acumulado. Reemplace el filtro si es necesario.
6. Reemplace el filtro y reemplace el depósito inferior.
7. Con cuidado, vuelva a colocar su generador en su lugar y conéctelo.

NOTA

No use detergente o solvente para la limpieza.


ADVERTENCIA

Nunca mueva el generador cuando esté enchufado o encendido.

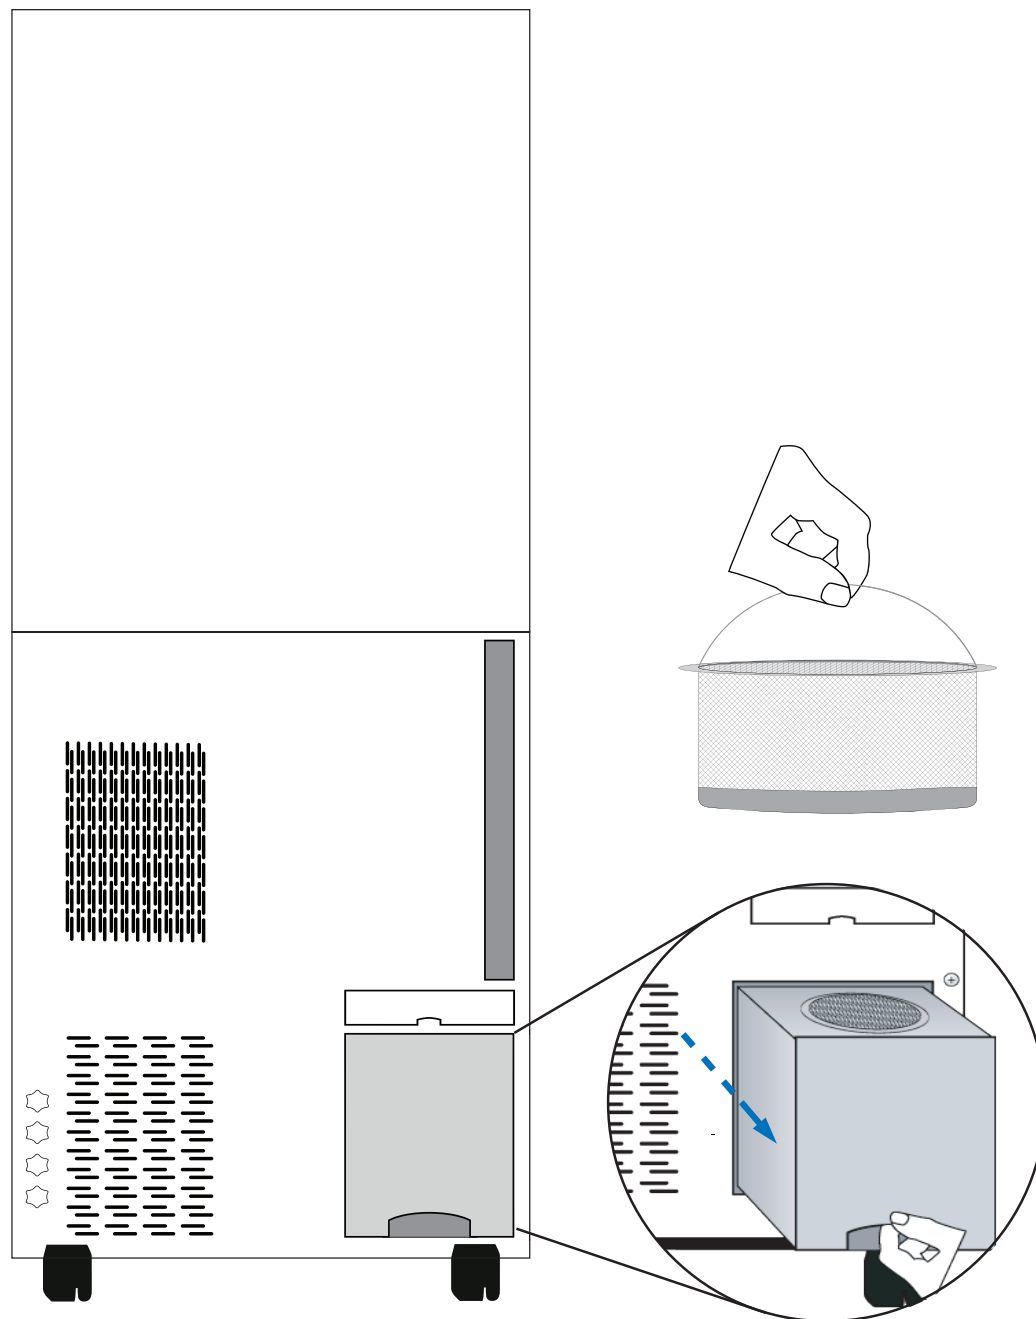

9.7 Diagrama de filtros

1. Filtro pre carbón.
2. Filtro pre carbón
3. Filtro post carbón.
4. Membrana de Osmosis inversa.
5. Filtro TCR.

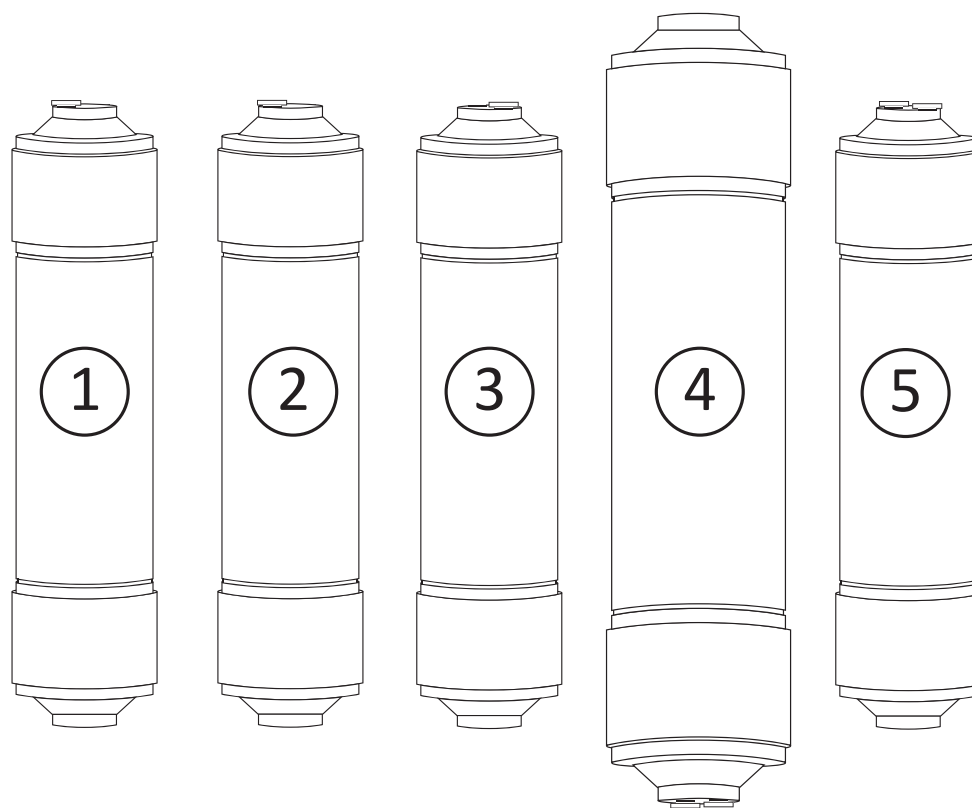

9.8 Reemplazo de filtros

1. Mantenga presionado el botón táctil de “encendido” hasta que el generador entre en modo de espera, luego desconecte el cable de alimentación.
2. Mueva suavemente el generador para que pueda acceder al panel posterior.
3. Retire los tornillos y el panel posterior.
4. Levante el cartucho del filtro, desenrosque la tapa y extraiga el filtro, reemplace el filtro e instale el cartucho como originalmente.
5. Asegúrese de que las tapas de los filtros estén ajustadas correctamente.
6. Vuelva a colocar el panel trasero.
7. Enchufe el generador.

OBSERVACION


Reemplace un filtro a la vez para asegurarse de no intercambiar los filtros y que todas las conexiones estén seguras.

OBSERVACION

Revise el generador para asegurarse de que no haya fugas después de reemplazar los filtros.

ADVERTENCIA

Nunca mueva ni abra el generador cuando esté enchufado o encendido.

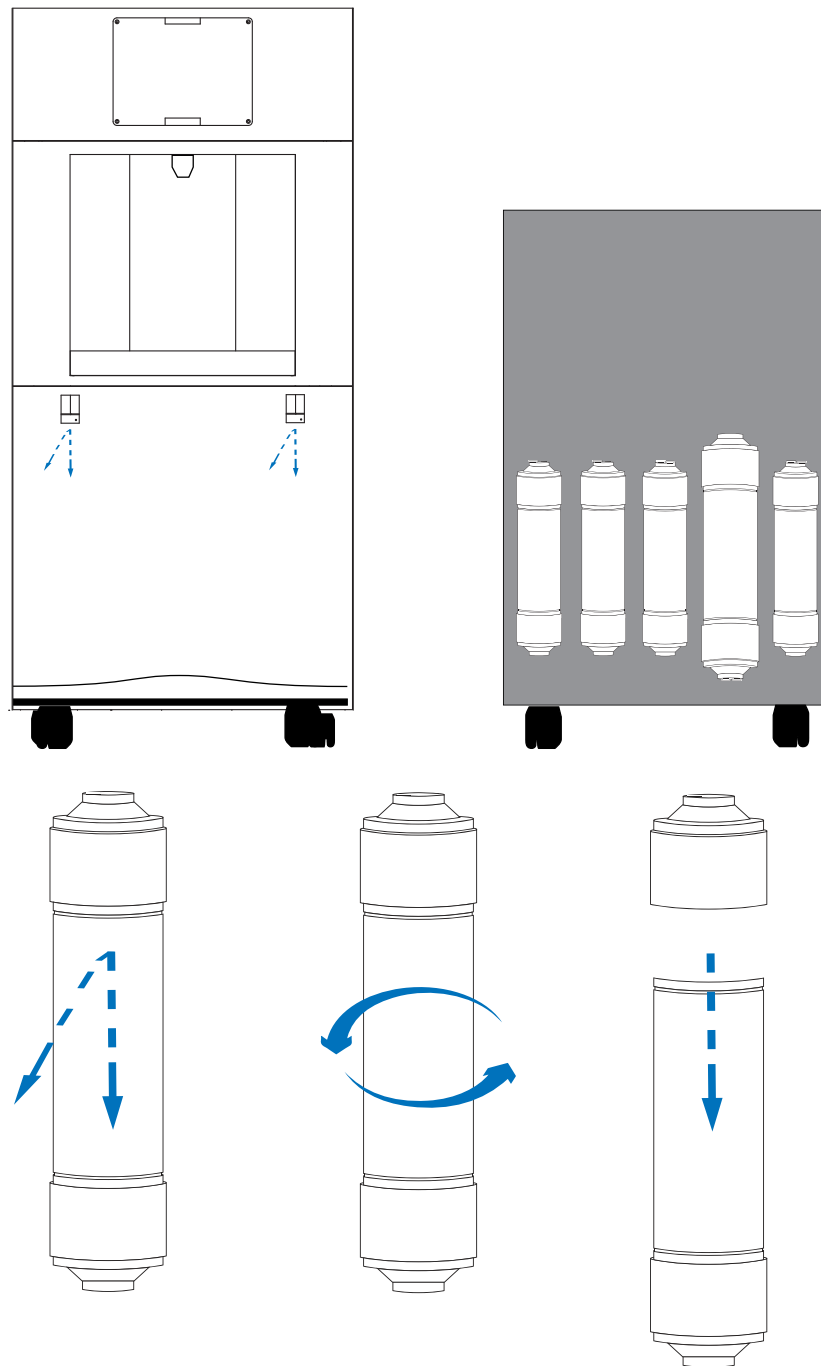

10 Solución de Problemas

Al seguir estas sencillas instrucciones y procedimientos de mantenimiento, mantendrá su Generador funcionando según lo previsto.


NOTA

Asegúrese de que el generador esté apagado antes de realizar cualquier mantenimiento.

10.1 El generador no funciona

Si el generador no funciona incluso después de enchufar el cable de alimentación, verifique que el voltaje de la fuente de alimentación sea correcto y que su rango de operación sea correcto. Asegúrese de que la conexión al tomacorriente de la pared sea firme y segura.

10.2 Luz de advertencia UV

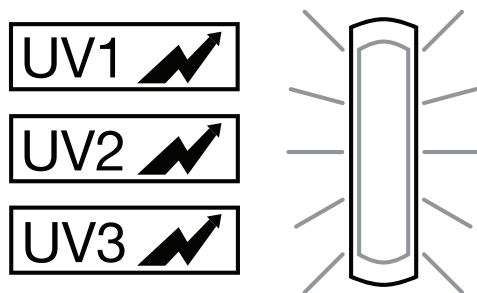

La luz de advertencia del ícono ultravioleta parpadeará y escuchará 3 pitidos cortos cuando una de las tres bombillas UV no funcione correctamente.

Compruebe las siguientes bombillas:

UV1 : Verifique la lámpara UV en el tanque superior para asegurarse de que esté encendida y que todo el cableado esté correcto. Si la lámpara UV no funciona, reemplácela con una bombilla nueva.

UV2 : Verifique la lámpara UV en la salida de agua fría para asegurarse de que esté encendida y que todo el cableado esté correcto. Si la lámpara UV no funciona, reemplácela con una bombilla nueva.

UV3 : Verifique la lámpara UV en el tanque inferior para

asegurarse de que esté encendida y que todo el cableado esté correcto. Si la lámpara UV no funciona, reemplácela con una bombilla nueva.

ADVERTENCIA

No mire directamente la UV cuando esté encendida.

10.3 Icono de advertencia de filtro



El indicador "FILTER" parpadea en la pantalla. Después de un largo período de funcionamiento, los filtros pueden estar sucios y deben reemplazarse por filtros nuevos. Después de reemplazar alguno o todos los filtros, reinicie a cero el tiempo de filtración

NOTA

Se recomienda que mantenga un registro de las fechas de los reemplazos de filtros en caso de que se reinicie accidentalmente el temporizador. Consulte el programa de mantenimiento.

10.4 La salida de agua del grifo es lenta

Limpie el filtro dentro del grifo de agua o reemplácelo por uno nuevo. Si es necesario, reemplace la válvula de retención dentro del grifo de agua.

10.5 Olor a quemado o alta temperatura

Mantenga presionado el botón táctil "POWER" hasta que el generador esté en modo de espera, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente. Espere 30 minutos y vuelva a encender.

Si el evento de alta temperatura ocurre cuando está drenando el agua de los tapones de drenaje, deje de drenar y espere hasta que la temperatura vuelva a la normalidad.

Compruebe si la tapa del tanque superior está abierta, si es así, apriete la tapa del tanque superior inmediatamente.

10.6 Indicador de "Advertencia" encendido




La luz de advertencia se iluminará si el sistema detecta una fuga. El generador dejará de producir agua si se detectan fugas. Compruebe si hay fugas:

NOTA

Apague inmediatamente el AWG y desenchufe el cable de alimentación del enchufe.

1. Verifique que todas las mangueras al sistema de filtración estén apretadas.
2. Verifique que la manguera inferior del tanque esté apretada y segura.
3. Verifique que la manguera de drenaje trasera esté apretada y segura.
4. Compruebe que el colector de agua esté en la posición correcta.

Una vez que se resuelva el problema, retire el panel inferior en la parte posterior del generador, ubique el dispositivo de detección de fugas, retire la copa de silicona y limpie el agua del interior, luego vuelva a colocar el vaso de precipitados y enchufe el generador.

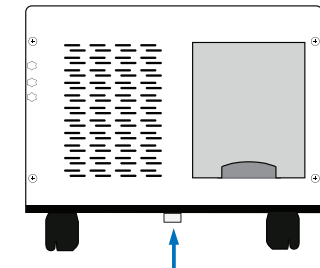

10.7 Producción de agua lenta o nula

1. Asegúrese de que el nivel de temperatura esté dentro del rango correcto.
2. Compruebe el nivel de humedad en la habitación. La baja humedad da como resultado una menor producción de agua.
3. Asegúrese de que los surtidores de agua fría no estén bloqueados.
4. Asegúrese de que la ventilación del aire entrante y saliente no esté bloqueada.
5. Compruebe que la distancia entre el generador y la pared no sea demasiado estrecha.
6. Asegúrese de que la tensión de alimentación no sea ni demasiado baja ni demasiado alta.
7. Asegúrese de que la bomba de presión interna funcione bien.
8. Verifique que las tuberías de agua no estén bloqueadas y que el flujo de agua sea regular.
9. Asegúrese de que el generador esté bien ventilado y que la malla del filtro de aire se limpie periódicamente para garantizar la libre circulación del aire.

10.8 Lecturas de humedad inconsistentes

Es normal que la diferencia esté dentro de un rango de 5% más o menos. Asegúrese de que el generador y su probador individual estén colocados en el mismo lugar. Asegúrese de que el sensor de humedad no esté bloqueado, cubierto o demasiado cerca de la pared.

10.9 Vibración o ruido excesivo

1. Asegúrese de que no haya ningún objeto en el generador y que no haya una taza o vaso en la bandeja de agua.
2. Abra el panel frontal inferior y compruebe si el tubo de cobre toca el panel lateral. Corrija ligera y lentamente la posición del tubo de cobre si es necesario.

10.10 Sabor extraño en el agua

Es posible que sea necesario reemplazar los filtros, verifique sus registros de mantenimiento. Para garantizar la calidad del agua, realice una limpieza a fondo del sistema, incluidos los depósitos. Además, asegúrese de que el generador esté ubicado en un ambiente saludable y no esté expuesto a pintura fresca u otros olores fuertes.

10.11 Solo se dispensa agua ambiente

La función de calentamiento se activará solo cuando el nivel de agua del tanque superior en la pantalla esté por encima de dos niveles. Espere hasta que el agua alcance el nivel correcto.

La función de enfriamiento se activará solo cuando el nivel de agua del tanque superior en la pantalla esté por encima de los tres niveles. Espere hasta que el agua alcance el nivel correcto.



PRECAUCION

Una vez que se hayan completado todos los procedimientos anteriores y su generador aún no funcione o no funcione correctamente, no intente realizar otros procedimientos de reparación usted mismo. Siempre llame a un técnico calificado de Osoley para que examine el generador y realice los procedimientos de reparación. Osoley y los distribuidores de Osoley no son responsables de los daños causados por reparaciones no autorizadas y anularán todas las garantías.



NOTA

Siempre lávese bien las manos y use guantes de látex u otros guantes cuando realice el mantenimiento del generador para minimizar el riesgo de contaminación de las piezas internas. Mantenga siempre limpio el generador. Limpie la carcasa exterior con un paño de microfibra suave y húmedo, pero no mojado, o similar. Use agua para limpiar; Evite el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos. Limpie los filtros de aire regularmente para asegurar una buena circulación de aire.



ADVERTENCIA

No use jabones, detergentes u otros agentes de limpieza para limpiar los tanques de almacenamiento.

11 Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Altura: 111cm

Ancho: 59cm

Profundidad: 59cm

Peso: 90 kg

Voltaje: 220-240 V/50 Hz

100-120V / 60Hz

Potencia de funcionamiento: 1000-1150W

Temperatura de funcionamiento: 15°C -40°C

Temperatura del agua fría: 4° C - 10° C

Temperatura del agua caliente: 75°C - 95°C

Tasa de humedad de funcionamiento: 35% - 95%

Capacidad de almacenamiento: 4,5 litros



OSOLEY
water from air™

www.osoley.com

