MODÈLE / MODEL

MOJA

Générateur d'Eau Atmosphérique

Atmospheric Water Generator

Manuel de l'Utilisateur

User's Manual

USAGE PRÉVU / *Intended use*

FRANÇAIS

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique et assimilé, notamment : espaces cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; fermes ; usage par la clientèle d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ; chambres d'hôtes.
2. L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.
3. Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans cet appareil.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
5. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités réduites si elles sont sous surveillance ou instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil.
6. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

ENGLISH

1. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
2. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
4. Children shall not play with the appliance.
5. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced capabilities if given supervision or instruction concerning safe use.
6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

⚠ ATTENTION

L'appareil doit rester en position verticale pendant 24 heures avant sa mise en service. Lors de la première utilisation, il ne distribue de l'eau potable qu'après amorçage complet du circuit (voir Section 9, page 13). N'oubliez pas de remplacer les filtres à temps : des filtres encrassés altèrent la qualité de l'eau.

The device must remain in a vertical position for 24 hours before start-up. When using it for the first time, note that it only supplies clean drinking water once the circuit has been fully primed (see Section 9, page 13). Do not forget to change filters in time — dirty filters affect water quality.

⚠ IMPORTANT

Veuillez lire toutes les instructions avant de brancher l'appareil sur une alimentation électrique. Ne jetez pas ce manuel.

Please read all instructions before connecting your appliance into a power supply. Do not throw away this manual.

NUMÉRO DE MODÈLE / *Model number*	NUMÉRO DE SÉRIE / *Serial number*

TABLE DES MATIÈRES / *Table of Contents*

01 Introduction 04

02 Consignes de Sécurité / *Safety Instructions* 05

03 Précautions / *Precautions* 06

04 Description des Fonctions / *Description of Functions* 07

05 Caractéristiques de Fonctionnement / *Operating Performance* 08

06 Composants / *Components* 09

07 Fonctionnement / *Operation* 11

08 Première Mise en Service / *Initial Start-up* 12

09 Distribution de l'Eau / *Dispensing Water* 13

10 Remplacement des Filtres / *Filter Replacement* 14

10.1 Filtre à air HEPA 15

10.2 Filtres à eau ② – ⑤ 16

10.3 Lampes UV ⑦ ⑧ et sortie d'eau (renvoi SAV) 17

11 Rinçage et Nettoyage / *Flushing and Cleaning* 18

12 Source d'Eau Additionnelle / *Additional Water Source* 18

13 Vidange / *Drainage* 19

14 Dépannage / *Troubleshooting* 20

15 Résolution d'Autres Problèmes / *Other Troubleshooting* 21

16 Spécifications Techniques / *Technical Specifications* 22

1 INTRODUCTION

Introduction

FRANÇAIS

Félicitations pour votre achat d'un GEA (Générateur d'Eau Atmosphérique) permettant de produire votre propre eau potable à partir de l'air. Aucune installation n'est requise : il suffit de brancher l'appareil sur une prise secteur mise à la terre, conforme aux caractéristiques indiquées sur sa plaque signalétique, et de suivre les instructions de ce manuel. Une fois sous tension, l'appareil produit, filtre et stocke de l'eau froide et tempérée à partir de l'air. Production nominale : 20 litres/24 h à 30 °C et 80 % d'humidité relative ; la production réelle varie selon la température et l'humidité ambiantes. L'appareil est simple à utiliser, respectueux de l'environnement, sain, et ne puise pas dans les ressources en eaux souterraines, de plus en plus rares. Lors de la cession de l'appareil à un tiers, remettez-lui ce manuel avec le produit.

Droits d'auteur

Cette documentation est protégée par des droits d'auteur. Toute reproduction, y compris partielle, ainsi que la reproduction d'images même modifiées, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Limitation de responsabilité

Toutes les informations techniques, données, schémas de câblage et instructions d'utilisation de ce manuel correspondent à l'état de l'art au moment de l'impression, établies au mieux de nos connaissances. Aucune réclamation ne peut être déduite des données, illustrations et descriptions de ce manuel. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect du manuel, d'une utilisation impropre, de réparations ou modifications non autorisées, ou de l'usage de pièces de rechange non autorisées.

Domaine d'application

L'appareil est conçu exclusivement pour la production d'eau à partir de l'air, à une température minimale de 15 °C et une humidité minimale de 20 %. Il doit être utilisé exclusivement en intérieur. Toute autre utilisation n'est pas autorisée et peut entraîner des blessures et/ou endommager l'appareil ; le risque est intégralement supporté par l'utilisateur.

ENGLISH

Congratulations on your purchase of an AWG (Atmospheric Water Generator) for producing your own clean water from the air. No installation required — just plug into a grounded power outlet matching the specifications on its rating plate and follow the instructions in this manual. After switching on, the machine produces, filters and stores cold and tempered water from the air. Rated capacity: 20 litres/24h at 30°C and 80% relative humidity; actual output varies with ambient temperature and humidity. The device is easy to operate, environmentally friendly and designed to provide clean drinking water, without depleting our increasingly scarce groundwater resources. When handing the product over to third parties, hand over this user manual with the product.

Copyright

This documentation is protected by copyright. Any reproduction, even partial, as well as the reproduction of images, even in an altered state, is allowed only with the written consent of the manufacturer.

Limitation of liability

All technical information, data, wiring and operating instructions in this manual correspond to the latest state of the art at the time of printing. No claims can be derived from the data, illustrations and descriptions in this manual. The manufacturer is not liable for damages resulting from non-observance of the manual, improper use, improper repairs or unauthorized changes, or the use of unauthorized spare parts.

Fields of application

The device is designed exclusively for the production of water from air at min. 15 °C and 20% humidity. Device may only be used indoors. Use other than that described in this manual is not permitted and can lead to injuries and/or device damage. The risk is borne solely by the user.

2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Safety Instructions

2.1 La prise électrique doit être équipée d'une mise à la terre fiable et correcte.
The electrical outlet shall be equipped with a reliable and correct grounding.

2.2 Ne débranchez jamais la fiche de terre du cordon d'alimentation.
Do not disconnect the grounding plug from the power cord.

2.3 N'utilisez ni rallonge ni adaptateur secteur.
Do not use an extension cord or power adapter.

2.4 N'utilisez jamais de cordon ou de fiche endommagés.
Do not use damaged power cords or plugs.

2.5 Éteignez toujours l'appareil en débranchant le cordon avant tout entretien.
Always turn off the machine by unplugging the power cord before servicing.

2.6 Ne branchez ni ne débranchez le cordon avec les mains mouillées.
Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.

2.7 Ne partagez pas la prise électrique avec un autre appareil.
Do not share the power outlet with other devices.

2.8 Utilisez uniquement les pièces de rechange et consommables du fabricant.
Use replacement parts and consumables supplied by the manufacturer.

2.9 Une manipulation inappropriée peut annuler la garantie.
Improper handling may void the warranty.

2.10 Avant tout transport ou changement de site nécessitant le transport de l'appareil, contactez Geobuilder pour réaliser une vidange technique complète (Section 13). Un simple déplacement local sur ses roulettes ne nécessite pas de vidange.
Before any transport or relocation requiring the device to be transported, contact Geobuilder to carry out a complete technical drainage (Section 13). Simply repositioning the device locally on its casters does not require draining.

2.11 N'inclinez pas l'appareil de plus de 20° pendant son déplacement. En cas d'inclinaison supérieure, il doit rester à la verticale au moins 24 h avant d'être rebranché.
Do not tilt the device more than 20° while moving it. If tilted more, it must remain upright for at least 24 hours before re-connecting.

2.12 Évitez tout contact oculaire prolongé avec la lampe UV LED.
Do not look directly at the UV LED light source.

2.13 Verrouillez le frein des roues pivotantes avant de mettre l'appareil en service.
Engage the caster brakes before operating the device.

2.14 ATTENTION — source lumineuse UV — débranchez l'alimentation de la lampe UV avant d'ouvrir le capot.
CAUTION — UV light source — disconnect the power supply from the UV before opening the cover.

2.15 ATTENTION — pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
CAUTION — to avoid risk of fire or electric shock, use the device only inside.

2.16 Installez l'appareil à l'écart des gaz toxiques ou liquides agressifs.
Install the device away from toxic gases or aggressive liquids.

3 PRÉCAUTIONS

Precautions

3.1 Interdit d'installer et d'utiliser l'appareil dans une zone à risque d'explosion.
Do not install or use the device in areas with a risk of explosion.

3.2 Interdit dans un air contenant huile, soufre, chlore ou sel.
Do not use the device where the air contains oil, sulfur, chlorine or salt.

3.3 Cet appareil n'est pas destiné à un usage extérieur.
This device is not intended for outdoor use.

3.4 Interdit de laver l'appareil au jet d'eau.
Do not wash the device with a jet of water.

3.5 Ne posez aucun objet sur l'appareil.
Do not place any objects on the device.

3.6 Interdit de couvrir les entrées et sorties d'air.
Do not cover the intake and exhaust ports.

3.7 Interdit d'introduire un objet dans l'appareil.
Do not insert any objects into the device.

3.8 Interdit de couvrir ou déplacer l'appareil sous tension.
Do not cover or move the device while it is switched on.

3.9 Faites fonctionner l'appareil en position verticale.
Operate the device in an upright vertical position.

3.10 Protégez tous les câbles électriques contre les dommages.
All electrical cables must be secured against damage.

3.11 Utilisez l'appareil uniquement avec une alimentation électrique conforme aux caractéristiques indiquées sur sa plaque signalétique. En cas de tension anormale ou instable (bruit accru, surchauffe), débranchez l'appareil jusqu'au retour à la normale.
Only operate the device with a power supply that complies with the specifications shown on its rating plate. If the supply voltage is abnormal or unstable (increased noise, overheating), disconnect the device until it returns to normal.

3.12 Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance d'un adulte.
Young children must not use the device without adult supervision.

3.13 Positionnez l'appareil pour éviter tout choc ou déversement d'eau dans la cuve inférieure (risque d'erreur E7, voir Section 14, p.20).
Position the device to avoid hitting or spilling water in the lower tank, causing an E7 error (see Section 14, p.20).

3.14 L'appareil ne fonctionne qu'à la verticale et doit être entièrement vidangé avant tout arrêt prolongé (Section 13, p.19).
The machine can only be operated vertically and must be fully drained before shutdown (Section 13, p.19).

3.15 Suivez attentivement ce manuel avant toute utilisation.
Please follow the user's guide carefully before using the machine.

3.16 Interdit d'utiliser l'appareil à d'autres fins que celles spécifiées ici.
Do not use the device for purposes other than those specified.

3.17 En cas de non-respect, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'applique pas.
In case of non-observance, the manufacturer is not liable and the warranty cannot be applied.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

L'appareil doit être raccordé conformément aux normes en vigueur relatives aux disjoncteurs différentiels (DDR). En zone humide, il doit être équipé (fourni par l'acheteur) d'un disjoncteur différentiel (DDR) répondant aux exigences de ces zones.

The device must be connected to the mains in accordance with current standards for residual-current devices (RCDs). If used in damp areas, it must be equipped (provided by the purchaser) with a residual-current device (RCD) meeting local requirements.

4 DESCRIPTION DES FONCTIONS

Description of Functions

FRANÇAIS

Cet appareil utilise un procédé de traitement multi-étapes, avec trois lampes UV LED, pour produire de l'eau potable à partir de l'air. L'appareil aspire l'air à travers le filtre à air ① HEPA afin d'empêcher microparticules et poussière de pénétrer dans l'appareil. L'air traverse ensuite un échangeur refroidi : lorsque sa température descend sous le point de rosée, l'humidité qu'il contient se condense en eau. L'eau est collectée dans le bac inox puis dans la cuve inférieure inox, équipée d'une lampe ⑦ UV LED éliminant bactéries et micro-organismes.

Une pompe pousse l'eau à travers les filtres : ② sédiment (impuretés > 5 microns), ③ pré-charbon coquille de coco (chlore, pesticides, composés organiques volatils), ④ membrane d'osmose inverse — OI, ⑤ minéral (calcium, potassium, magnésium, sodium), puis ⑥ Nano Ceram-PAC après stérilisation. L'eau est ensuite stockée dans la cuve supérieure inox, équipée d'une lampe ⑧ UV LED. Une troisième lampe UV LED, non numérotée sur l'afficheur, assure un traitement complémentaire avant le robinet de puisage. Deux cuves sous la cuve supérieure : l'une conserve l'eau à température ambiante (tempérée), l'autre la refroidit à 6 °C.

ENGLISH

This device uses a multi-stage filtration process, with three LED UV lamps, to produce clean drinking water from the air. The device draws air through the ① HEPA air filter to prevent micro particles and dust entering the device. The air then passes over a cooled heat exchanger: once its temperature drops below the dew point, the moisture it carries condenses into water. The water is collected into the stainless-steel bowl, then into the lower stainless-steel tank, equipped with a ⑦ LED UV lamp to remove bacteria and microorganisms.

A pump pushes the water through the water filters: ② sediment filter (particles over 5 microns), ③ pre-carbon coconut-shell filter (chlorine, pesticides, volatile organic compounds), ④ reverse osmosis (RO) membrane, ⑤ mineral filter (calcium, potassium, magnesium, sodium), then ⑥ Nano Ceram-PAC filter after sterilization. The water is then stored in the upper stainless-steel tank, equipped with an ⑧ LED UV lamp. A third LED UV lamp, not numbered on the display, provides an additional treatment stage before the dispensing tap. Two stainless-steel tanks sit under the upper tank: one keeps the water at ambient (tempered) temperature, the other cools it to 6°C.

1	2	3	4	5	6	7	8	UV
HEPA (air)	Sédiment	Pré-charbon	Membrane OI	Minéral	Nano Ceram-PAC	UV inférieure	UV supérieure	Sortie (non num.)

ⓘ SOURCE D'EAU ADDITIONNELLE

L'appareil peut être raccordé à une source d'eau additionnelle pour garantir un approvisionnement constant en eau propre, même en période de faible humidité (non requis en fonctionnement normal). L'eau externe est filtrée par les mêmes filtres. Exemples : réseau, robinet de vidange, réservoir séparé. Bascule automatique si le niveau des cuves ou l'humidité relative sont insuffisants.

The device can be connected to an additional water source to ensure a constant supply of clean water even in low humidity (not required for normal operation). External water is filtered through the same filters. Examples: water supply, drain valve, separate tank. Automatic switch-over if tank level or relative humidity is insufficient.

5 CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Operating Performance

FRANÇAIS

La performance réelle de l'appareil dépend de lois physiques : l'humidité relative et la température ambiante. Plus l'humidité relative et la température sont élevées, plus la quantité d'eau produite est importante. Production nominale : 20 litres/24 h à 30 °C et 80 % d'humidité relative ; à des niveaux plus bas, l'appareil produit également de l'eau potable, mais en quantité moindre ; à des niveaux plus élevés, la production peut dépasser cette valeur nominale (voir tableau ci-dessous).

Plages de fonctionnement : humidité relative de 20 % à 95 %, température de 15 °C à 45 °C.

ENGLISH

The actual performance of the device is based on physical laws — relative humidity and ambient temperature. Generally, the higher the relative humidity and temperature, the higher the amount of water produced. Rated capacity: 20 litres/24h at 30°C and 80% relative humidity; at lower levels the device still produces water, but in smaller amounts; at higher levels output can exceed this rated value (see table below).

Operating ranges: relative humidity from 20% to 95%, temperature from 15°C to 45°C.

TEMPÉRATURE *Temperature* **\ HUMIDITÉ** *Humidity*	**30%**	**40%**	**50%**	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**
15 °C	—	2,56	3,50	4,50	6,40	7,00	9,10
20 °C	—	4,16	5,70	6,40	7,90	9,01	12,43
25 °C	3,85	5,27	7,20	9,10	12,80	15,30	18,82
30 °C	4,92	6,74	9,20	12,60	17,70	**20,00**	25,20

Production estimée en litres/24h, selon diagramme psychrométrique (Mollier). */ Estimated production in litres/24h, per psychrometric (Mollier) chart.*

EMPLACEMENT RECOMMANDÉ */ Recommended placement*

1. Positionnez l'appareil à au moins 30 cm de tout mur ou structure, par exemple au milieu d'un long mur, pour une circulation d'air optimale.
Position the device at least 30 cm from any walls, e.g. in the middle of a long wall, for optimum air circulation.

2. Choisissez un emplacement avec un apport d'air humide frais : hall, couloir, cuisine, salle à manger, ou zones à forte humidité relative (salle de sport, jardin d'hiver). Une bonne circulation et un renouvellement suffisant de l'air améliorent les performances de production.
Choose a location with fresh moist air supply: lobby, corridor, kitchen, dining room, or high-humidity areas (gyms, winter gardens). Good air circulation and sufficient air renewal improve production performance.

3. Ne l'installez pas à proximité de radiateurs ou d'appareils de chauffage.
Do not install next to radiators or heaters.

REMARQUE

Dans certains lieux, le meilleur moment de fonctionnement est la nuit (humidité relative plus élevée).
In some places, the best time of operation is at night (due to higher relative humidity).

6 COMPOSANTS
Components

6.1 Micro-ordinateur — pilote production, collecte, filtration, stockage, refroidissement et distribution de l'eau.
Microcomputer — controls water production, collection, filtration, storage, cooling and distribution.

6.2 Capteur électronique — contrôle lampe UV, température, niveaux d'eau, efficacité énergétique, maintenance et sécurité.
Electronic sensor — controls LED UV lamp, temperature, water levels, energy efficiency, maintenance, security.

6.3 Capteurs d'économie d'énergie — optimisent la production d'eau à partir de l'air.
Energy-saving sensors — control the air-to-water process with maximal efficiency.

6.4 Roulettes — 4 roues dont 2 pivotantes (rotation 360°) avec frein à l'avant, pour un déplacement et un verrouillage sûrs.
Casters — 4 wheels including 2 swivel casters (360° rotation) with brake at the front, for safe movement and locking.

6.5 Ventilateur Venturi — efficacité maximale, niveau sonore réduit.
Venturi blower — maximum efficiency, reduced noise.

6.6 Détecteur de fuite d'eau — en cas de fuite, l'appareil s'arrête et affiche l'erreur E7 (Section 14, p.20).
Water leak detector — on leak, the device stops and displays error E7 (Section 14, p.20).

6.7 Kit de raccordement — permet à l'appareil de traiter une source d'eau additionnelle à travers son système de filtration (Section 12).
Connection set — allows the device to treat an additional water source through its filtration system (Section 12).

6.8 Interrupteur général — commande l'alimentation totale de l'appareil.
Power switch — controls the total power supply of the machine.

6.9 Interrupteur éclairage (rouge) — active la lampe LED intérieure. Ce modèle ne produit pas d'eau chaude.
Lighting switch (red) — activates the interior LED lamp. This model does not produce hot water.

6.10 Interrupteur refroidissement (vert) — « ON » (haut) : min. 30 min pour refroidir l'eau à 6 °C. L'eau tempérée est disponible sans activation.
Cooling switch (green) — "ON" (up): at least 30 min to cool water to 6°C. Tempered water is available without activation.

6.11 Système de traitement multi-étapes avec trois lampes UV LED — air aspiré à travers le filtre HEPA, condensation sur échangeur inox, puis filtration et traitement UV supplémentaires. Production nominale : 20 L/24 h à 30 °C / 80 % HR.
Multi-stage treatment system with three LED UV lamps — air drawn through HEPA, condensation on stainless heat exchanger, then further filtration and UV treatment. Rated capacity: 20 L/24h at 30°C / 80% RH.

6.12 ① Filtre à air HEPA — retient poussières et microparticules avant leur entrée dans l'appareil.
① HEPA air filter — retains dust and micro particles before they enter the device.

6.13 ② Filtre sédiment — élimine impuretés et particules > 5 microns.
② Sediment filter — eliminates dirt and particles over 5 microns.

6.14 ③ Filtre pré-charbon — coquille de coco, absorbe chlore, pesticides, composés organiques volatils.
③ Pre-carbon filter — coconut shells absorbing chlorine, pesticides, volatile organic compounds.

6.15 ④ Membrane d'osmose inverse (OI) — assure une filtration fine de l'eau.
④ Reverse osmosis (RO) membrane — provides fine water filtration.

6.16 ⑤ Filtre minéral — enrichit l'eau (calcium, potassium, magnésium, sodium).
⑤ Mineral filter — beneficial minerals (calcium, potassium, magnesium, sodium).

6.17 ⑥ Filtre Nano Ceram-PAC — filtration bactérienne complémentaire.
⑥ Nano Ceram-PAC filter — further filters bacteria in the water pipe.

6.18 ⑦ Lampe UV LED (cuve inférieure) — élimine bactéries et micro-organismes.
⑦ LED UV Lamp (lower tank) — kills bacteria and microorganisms.

6.19 ⑧ Lampe UV LED (cuve supérieure) — élimine bactéries et micro-organismes résiduels.
⑧ LED UV lamp (upper tank) — kills bacteria and remaining microorganisms.


6.20 Lampe UV LED de sortie — traitement UV complémentaire avant le robinet de puisage. Cette lampe n'est pas numérotée sur l'afficheur.
Outlet LED UV lamp — additional UV treatment before the dispensing tap. This lamp is not numbered on the display.

6.21 Eau recirculée — recirculation à travers les filtres internes toutes les trois heures, pour une eau toujours fraîche.
Recirculated water — recirculates through internal filters every three hours, keeping water fresh.


6.22 Protections — arrêt automatique en cas de surchauffe ou de fuite de réfrigérant détectée.
Protections — automatic shutdown on detected overheating or refrigerant leak.

Présentation de l'appareil / Device overview

Vue avant / *Front view*

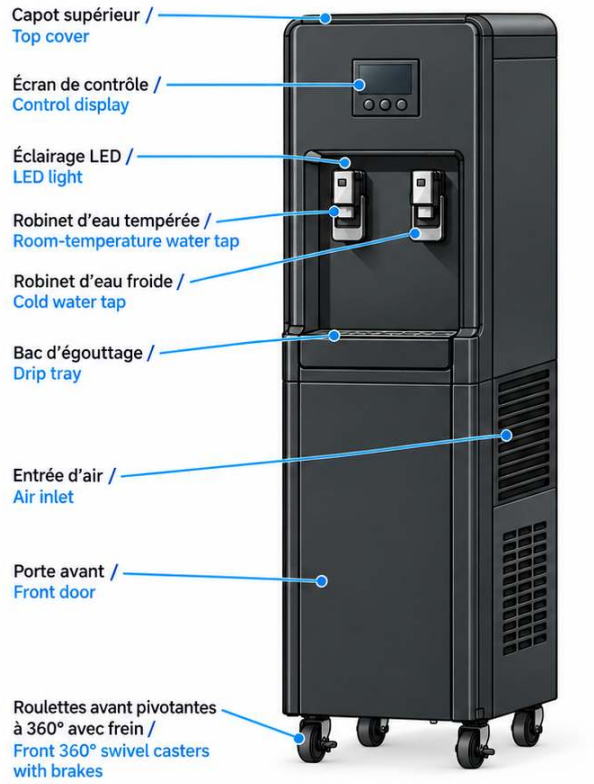

Vue arrière / *Rear view*

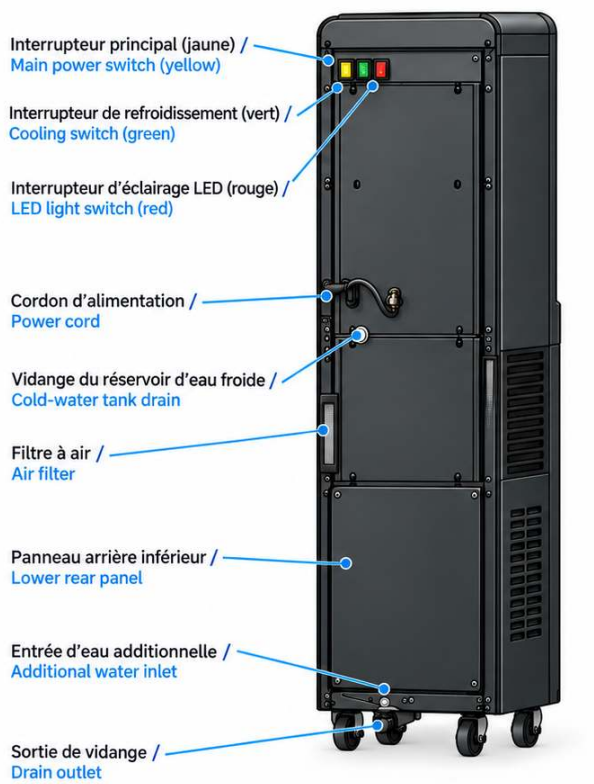

REMARQUE

Lisez attentivement ce manuel avant de brancher l'appareil. Ne le jetez pas : conservez-le à proximité du générateur.

Read this user manual carefully before plugging the device. Do not throw it away and keep it close to the device.

7 FONCTIONNEMENT
Operation



7.1 Icône de maintenance des filtres — clignote lorsqu'un filtre ou une lampe UV arrive à échéance. Le numéro ① à ⑧ indique l'élément concerné.
Filter maintenance icon — flashes when a filter or UV lamp reaches its scheduled replacement interval. Number ① to ⑧ identifies the relevant component.

7.2 Icône température ambiante — en °C ou °F.
Ambient temperature icon — in °C or °F.

7.3 Icône eau chaude — inactive sur ce modèle (pas de fonction chauffage).
Hot water icon — inactive on this model (no heating function).

7.4 Icône production d'eau atmosphérique — allumée pendant la production.
Atmospheric water generation icon — stays on while producing water.

7.5 Icône eau froide — clignote jusqu'au refroidissement, fixe à 6 °C.
Cold water icon — flashes until cooled, stays lit at 6°C.

7.6 Icône humidité relative — en %. Production dès 20 % d'humidité.
Relative humidity icon — as %. Device generates water from 20% humidity.

7.7 Icône niveau d'eau — 4 segments, cuve supérieure (capacité du réservoir principal : 10 L, voir Section 16, page 22).
Water level icon — 4 segments, upper tank (main storage tank capacity: 10 L, see Section 16, p.22).

7.8 Boutons Select / Set / OK — réinitialisation du témoin de filtre clignotant (voir page 14).
Select / Set / Confirm buttons — reset flashing filter warning (see page 14).

8 PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Initial Start-up

8.1 Déballez le carton, retirez la protection polystyrène et le film plastique. Conservez l'emballage en cas de réclamation sous garantie.
Unpack the box, remove polystyrene cover and foil packaging; save packaging for warranty claims.

8.2 Attendez au moins 24 heures après déballage avant de brancher l'appareil, sous peine d'endommager le compresseur.
Wait at least 24 hours after unpacking before plugging in — otherwise the compressor may be damaged.

8.3 Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé ou détérioré.
Make sure the device is not damaged or battered.

8.4 L'appareil doit être installé à l'intérieur, à la verticale, sur un sol plat.
The device must be located inside, vertically, on a flat floor.

8.5 L'appareil est équipé de 4 roulettes (2 pivotantes à 360° avec frein à l'avant, 2 fixes à l'arrière) pour faciliter son déplacement et son verrouillage au sol.
The device is equipped with 4 wheels (2 swivel casters at 360° with brake at the front, 2 fixed at the rear) for easy movement and locking.

8.6 Placez l'appareil à au moins 30 cm de tout mur, avec une bonne circulation d'air (Section 5, p.08).
Place the device at least 30 cm from any walls, with good air circulation (Section 5, p.08).

8.7 Avant de brancher l'appareil, vérifiez que les filtres accessibles ② à ⑤ sont correctement serrés (Figure 1.2-4).
Before connecting the device, check that the accessible filters ② to ⑤ are properly tightened (Figure 1.2-4).

8.8 Branchez l'appareil sur une prise équipée d'un disjoncteur d'au moins 10 A.
Connect the device to an outlet with a circuit breaker of at least 10A.

8.9 Rinçage recommandé après un arrêt prolongé (Section 11, p.18).
We recommend flushing after prolonged shutdown (Section 11, p.18).

8.10 Si vous souhaitez utiliser une source d'eau additionnelle, reportez-vous à la Section 12 (p.18).
If you wish to use an additional water source, refer to Section 12 (p.18).

8.11 Retirez le film plastique de protection de l'écran de commande.
Remove the plastic film from the control panel display.

8.12 L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
The device is now ready for use.

9 DISTRIBUTION DE L'EAU

Dispensing Water

9.1 L'appareil ne distribue de l'eau potable qu'après amorçage complet — mise en eau des filtres et remplissage initial de la cuve supérieure, quantité minimale nécessaire pour une recirculation correcte (capacité du réservoir principal : 10 L, voir Section 16, page 22).

The device dispenses clean water only once fully primed — filters and upper tank must reach the minimum fill level for correct recirculation (main storage tank capacity: 10 L, see Section 16, p.22).

9.2 L'interrupteur de refroidissement doit être activé au moins 30 minutes pour amener l'eau à 6 °C. L'eau tempérée est disponible sans activation préalable.

The cooling switch must be on for at least 30 minutes to reach 6°C. Tempered water is available without prior activation.

9.3 L'eau potable s'écoule par le bec verseur de l'appareil.

Clean drinking water flows from the dispenser nozzle of the device.

9.4 Placez un verre ou récipient sous le bec verseur, ou utilisez le bac d'égouttage.

Hold a glass or container under the dispenser nozzle, or use the drip tray.

9.5 Poussez le levier du robinet eau tempérée avec le récipient pour obtenir de l'eau à température ambiante.

Push the tempered water tap handle with the container to get ambient-temperature water.

9.6 Utilisez le récipient pour pousser le levier du robinet froid afin d'obtenir de l'eau froide.

Use the glass to push the handle of the cold tap to take cold water.

9.7 L'eau froide n'est disponible que lorsque l'interrupteur de refroidissement, à l'arrière, est en position « ON ». L'eau tempérée est disponible en continu.

Cold water is only available when the cooling switch, at the back, is turned to "ON". Tempered water is available continuously.

10 REMPLACEMENT DES FILTRES

Filter Replacement

FRANÇAIS

L'appareil produit de l'eau potable à partir de l'air en la faisant passer à travers la filtration. Respectez le calendrier de remplacement recommandé (calendrier Geobuilder) pour garantir la meilleure qualité d'eau. Les raccords de filtre sont équipés de clapets anti-retour. Le compteur de maintenance indique lorsqu'un remplacement est arrivé à échéance et affiche le numéro du filtre concerné ① à ⑧ à l'écran.

ENGLISH

The device produces clean drinking water from the air by passing it through filtration. Please follow the recommended filter change schedule (Geobuilder schedule) to ensure the best water quality. Filter connectors are equipped with non-return valves. The maintenance counter indicates when a replacement is due and displays the corresponding filter number ① to ⑧ on the display.

FILTRE *Filter*	**FRÉQUENCE** *Frequency*
① Filtre à air HEPA	Tous les 12 mois*
② Filtre sédiment	Tous les 12 mois
③ Filtre pré-charbon	Tous les 12 mois
④ Membrane d'osmose inverse (OI)	Tous les 24 mois
⑤ Filtre minéral	Tous les 12 mois
⑥ Filtre Nano Ceram-PAC**	Tous les 12 mois
⑦ Lampe UV — cuve inférieure**	Tous les 24 mois
⑧ Lampe UV — cuve supérieure**	Tous les 24 mois
Lampe UV — avant robinet de puisage**	Tous les 24 mois

* Le remplacement peut être plus fréquent selon le degré d'encrassement. / *Replacement may be more frequent depending on degree of soiling.*

** Remplacement réservé au SAV Geobuilder. / *Replacement reserved for Geobuilder after-sales service.*

ⓘ RÉINITIALISATION DU TÉMOIN DE FILTRE

Appuyez sur le bouton SET pendant 3 secondes, puis sur le bouton Select pour sélectionner l'icône du filtre clignotant. Une fois sélectionné, appuyez sur OK pour effacer la mémoire du filtre et démarrer le décompte du nouveau filtre.


Press "SET" 3s, then press "Select" to select the icon of the blinking filter. After selecting, press "OK" to reset the maintenance counter and start the service-life counter for the newly installed filter.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant toute opération d'entretien.

Always disconnect the device from the wall socket before carrying out any service or maintenance work.

10.1 NETTOYAGE DU FILTRE À AIR ① HEPA */ Clean ① HEPA Air Filter*

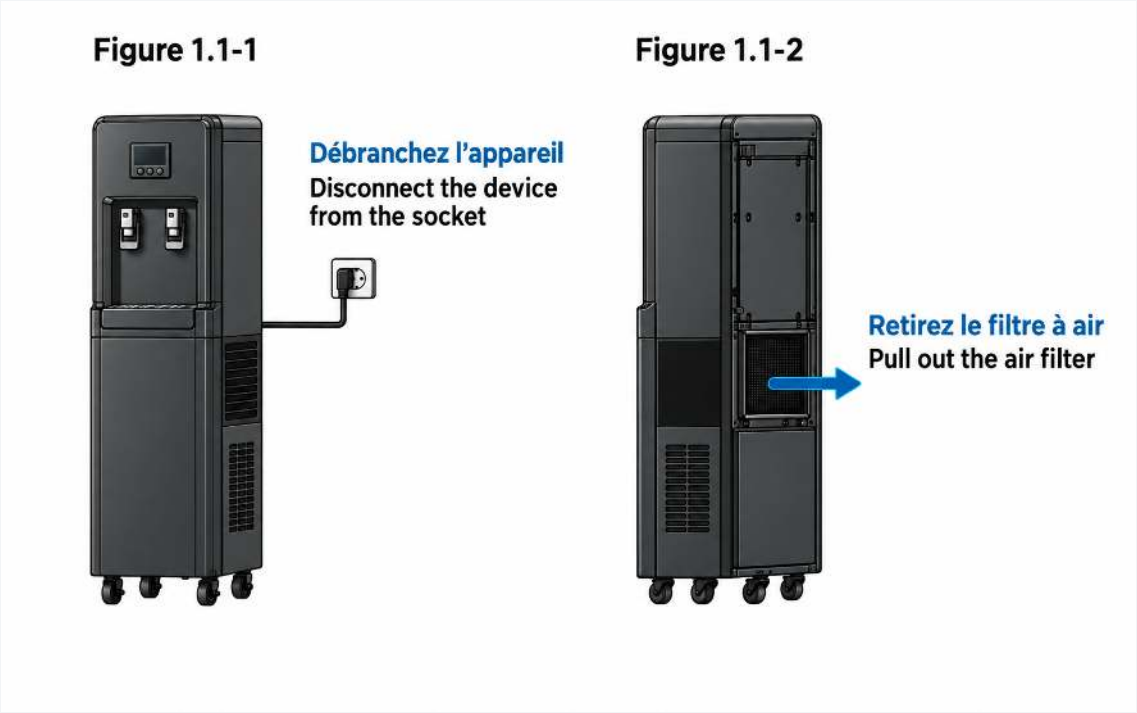

a) Débranchez l'appareil (Figure 1.1-1).
Unplug the device (Figure 1.1-1).

b) Retirez le filtre à air (Figure 1.1-2) et retirez la poussière de préférence à l'air comprimé ou avec une brosse douce ; un nettoyage à l'eau n'est à faire que si la notice du filtre installé l'autorise. Remettez-le en place une fois parfaitement sec.
Pull out the air filter (Figure 1.1-2) and remove dust preferably with compressed air or a soft brush; water rinsing should only be done if the installed filter's specification allows it. Put it back once fully dry.

c) Ne réinitialisez pas le compteur après un simple nettoyage. Le témoin n°1 doit être réinitialisé uniquement après le remplacement du filtre à air (voir « Réinitialisation du témoin de filtre », page 14).
Do not reset the maintenance counter after routine cleaning. Filter warning no. 1 must only be reset after the air filter has been replaced (see "Resetting the flashing filter warning", page 14).

10.2 REMPLACEMENT DES FILTRES À EAU ② – ⑤ / *Water Filters*

a) Débranchez la fiche (Figure 1.2-1).
Disconnect the plug (Figure 1.2-1).

b) Ouvrez le panneau avant, côté droit de l'appareil (Figure 1.2-2).
Open the front door on the right side (Figure 1.2-2).

c) Retirez le filtre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (flèches du filtre) et tirez vers le bas (Figure 1.2-3).
Remove the filter turning counter-clockwise (arrows on filter) and pull downwards (Figure 1.2-3).

d) Les filtres contiennent de l'eau : une légère fuite au retrait est normale.
Filters contain water — slight leakage on removal is not a problem.

e) Insérez le filtre neuf, poussez vers le haut et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (Figure 1.2-4).
Insert new filter, press upwards and turn clockwise to fasten (Figure 1.2-4).

f) Vérifiez que le filtre est bien serré sur tout le pourtour du raccord.
Make sure the filter is properly tightened around the whole connection.

g) Refermez le panneau avant.
Close the front door.

h) Réinitialisez le témoin de filtre concerné (n° 2 à 5).
Reset the flashing filter warning — no. 2-5.

> **REMARQUE**
> En cas de remplacement de plusieurs filtres, procédez un par un. Le remplacement du filtre ⑥ Nano Ceram-PAC est réservé au SAV Geobuilder (contactez le SAV, coordonnées en dernière page).
> *If you are replacing multiple filters, change water filters one by one. Replacement of filter ⑥ Nano Ceram-PAC is reserved for Geobuilder after-sales service (contact details on the back page).*

Figure 1.2-1



Figure 1.2-2



Figure 1.2-3



Figure 1.2-4



10.3 LAMPES UV — CUVE INFÉRIEURE ⑦, CUVE SUPÉRIEURE ⑧ ET SORTIE D'EAU / *LED UV Lamps — Lower Tank ⑦, Upper Tank ⑧ and Water Outlet*

FRANÇAIS

Le MOJA est équipé de trois lampes UV LED : une dans la cuve inférieure ⑦, une dans la cuve supérieure ⑧ et une troisième avant le robinet de puisage. Cette troisième lampe n'est pas associée à un témoin distinct sur l'afficheur. Le remplacement des lampes UV nécessite un accès aux composants internes et électriques de l'appareil.

Pour votre sécurité, cette intervention est réservée à un technicien Geobuilder agréé. Contactez le SAV Geobuilder (coordonnées en dernière page) pour planifier une intervention selon le calendrier de maintenance (Section 10, page 14).

ENGLISH

MOJA is equipped with three LED UV lamps: one in the lower tank ⑦, one in the upper tank ⑧, and a third one before the dispensing tap. The third UV lamp does not have a separate indicator on the display. Replacing the UV lamps requires access to internal and electrical components of the device.

For safety reasons, this operation is reserved for an authorized Geobuilder technician. Contact Geobuilder after-sales service (details on the back page) to schedule an intervention according to the maintenance schedule (Section 10, p.14).

⚠ **AVERTISSEMENT**

N'ouvrez pas le capot arrière vous-même : risque de choc électrique en présence d'eau.

Do not open the rear cover yourself: risk of electric shock in the presence of water.

ⓘ **APRÈS INTERVENTION DU SAV**

Après remplacement, le technicien Geobuilder réinitialise le compteur de maintenance correspondant (icône n°7 ou n°8). La lampe UV avant le robinet de puisage n'a pas de témoin dédié : son suivi est assuré par le calendrier de maintenance Geobuilder (Section 10, page 14).

After replacement, the Geobuilder technician resets the corresponding maintenance counter (icon no. 7 or no. 8). The UV lamp before the dispensing tap has no dedicated indicator: its replacement is tracked via the Geobuilder maintenance schedule (Section 10, p.14).

11 RINÇAGE ET NETTOYAGE
Flushing and Cleaning

Essuyez toujours l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide, propre.
Always wipe the outside of the device with a clean, soft and damp cloth.

Si l'appareil est arrêté plus d'une semaine, effectuez un rinçage complet avant toute nouvelle utilisation (voir 11.1). En cas de doute sur la qualité sanitaire de l'eau, contactez le SAV Geobuilder.
If switched off for longer than one week, perform a full flush before using it again (see 11.1). If in doubt about the sanitary quality of the water, contact Geobuilder after-sales service.

11.1 RINÇAGE COURANT / *Routine Flushing*

a) Positionnez un récipient sous le bec verseur ou utilisez le bac d'égouttage.
Place a container under the dispenser nozzle or use the drip tray.

b) Distribuez toute l'eau tempérée puis toute l'eau froide via les robinets, jusqu'à obtenir un écoulement clair et continu.
Dispense all tempered water, then all cold water through the taps, until the flow runs clear and steady.

c) Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, propre et humide.
Wipe the outside of the device with a clean, soft, damp cloth.

NETTOYAGE INTERNE ET DÉSINFECTION
Le nettoyage de la cuve inférieure et la désinfection complète de l'appareil nécessitent l'ouverture du capot arrière et le démontage partiel d'une cuve. Ces opérations sont réservées à un technicien Geobuilder agréé — contactez le SAV Geobuilder (voir Manuel Technique SAV).
Cleaning the lower tank and fully disinfecting the device require opening the rear cover and partially removing a tank. These operations are reserved for an authorized Geobuilder technician — contact Geobuilder after-sales service (see SAV Technical Manual).

12 SOURCE D'EAU ADDITIONNELLE
Connecting an Additional Source of Water

Contenu du kit : flexible sous pression bleu 4,5 m, vanne d'eau sous pression 1/2". */ Set contents: pressure hose blue 4.5m, pressure water valve 1/2".*

a) Retirez le bouchon de l'arrivée d'eau additionnelle en écartant le joint torique gris ; s'il est absent, contactez le fournisseur.
Remove the plug from the additional water supply by pushing the gray O-ring apart; if missing, contact the supplier.

b) Installez la vanne de pression sur une sortie 1/2" (ruban téflon) ; intervention d'un plombier requise, pression max. 4 bar.
Install the pressure valve into a 1/2" outlet (Teflon tape); a plumber is required, max. pressure 4 bar.

c) Insérez le flexible bleu dans l'arrivée d'eau additionnelle et fixez l'autre extrémité à la vanne (adaptateur laiton si besoin, non fourni).
Insert the blue hose into the additional water inlet, attach the other end to the valve (brass adapter if needed, not included).

d) Levier de la vanne sur « OPEN », vérifiez l'absence de fuite. L'appareil peut alors prélever la source additionnelle. Pour arrêter : « CLOSED » et débranchez le flexible.
Valve lever to "OPEN", check for leaks. The device can now draw from the additional source. To stop: "CLOSED" and disconnect the hose.

13 VIDANGE

Drainage

FRANÇAIS

La vidange courante ci-dessous, réalisable par l'utilisateur, vide l'eau disponible dans les cuves via les robinets. Elle est recommandée avant une mise à l'arrêt de courte durée. Un simple déplacement local sur ses roulettes ne nécessite pas de vidange. Pour un transport ou un changement de site, voir la vidange technique complète ci-dessous.

a) Si raccordé à une source additionnelle, vanne sur « CLOSED » et déconnectez le flexible.
If connected to an optional source, valve to "CLOSED" and disconnect the tubing.

b) Positionnez le refroidissement sur « OFF ».
Turn the cooling switch to "OFF".

ENGLISH

The routine draining below, which the user can perform, empties the water available in the tanks through the taps. It is recommended before shutting the device down for a short period. Simply repositioning the device locally on its casters does not require draining. For transport or relocation to a different site, see the complete technical drainage below.

c) Distribuez toute l'eau tempérée via le robinet, jusqu'à ce que la cuve soit vide.
Dispense all tempered water using the tap, until the tank is empty.


d) Distribuez toute l'eau froide via le robinet, jusqu'à ce que la cuve soit vide.
Dispense all cold water using the tap, until the tank is empty.

VIDANGE TECHNIQUE COMPLÈTE


Avant un transport, un changement de site, un arrêt prolongé ou une intervention technique, une vidange technique complète (démontage du capot arrière, sortie des cuves, retrait des filtres) est nécessaire. Cette opération est réservée à un technicien Geobuilder agréé — contactez le SAV Geobuilder (voir Manuel Technique SAV).

Before transport, relocation to a different site, an extended shutdown or a technical intervention, a complete technical drainage (rear cover removal, tank extraction, filter removal) is required. This operation is reserved for an authorized Geobuilder technician — contact Geobuilder after-sales service (see SAV Technical Manual).


14 DÉPANNAGE
Troubleshooting

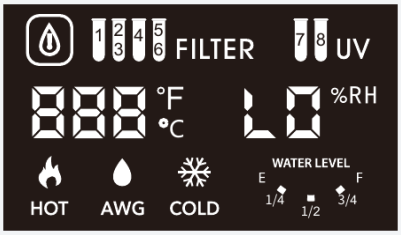


LO — Humidité relative inférieure au seuil minimum de fonctionnement (20 %).
Relative humidity below the minimum operating threshold (20%).

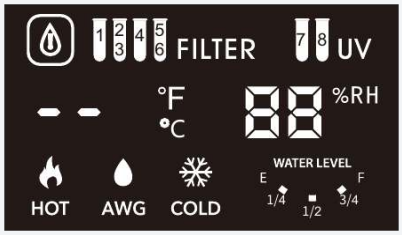


– – — Erreur du capteur de température (« – – » affiché uniquement dans la zone température).
Temperature sensor error ("– –" shown only in the temperature field).

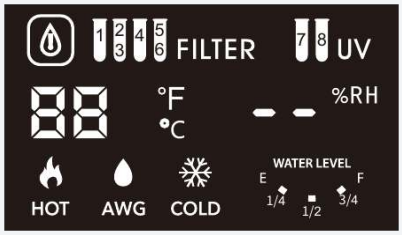


– – — Erreur du capteur d'humidité (« – – » affiché dans la zone humidité).
Humidity sensor error ("– –" shown in the humidity field).

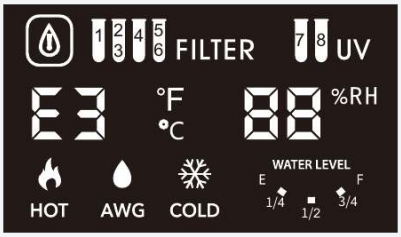


E3 — Erreur du capteur de dégivrage.
Defrost sensor error.

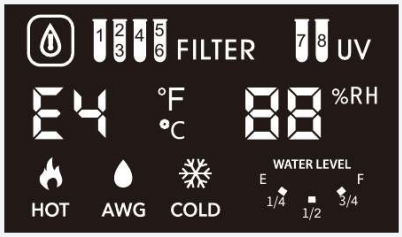


E4 — Erreur du capteur de la cuve tempérée.
Tempered-water tank sensor error.

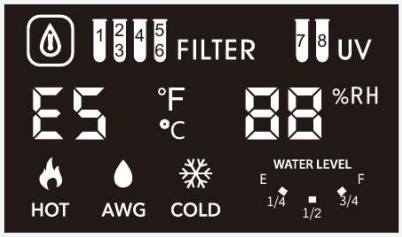


E5 — Erreur du capteur d'eau froide.
Cold-water sensor error.

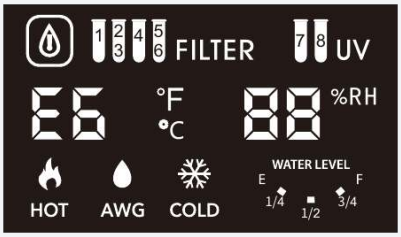

E6 — Erreur système de refroidissement, fuite de réfrigérant possible.
Error cooling system — possible refrigerant leakage.

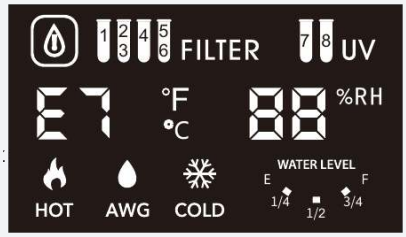

E7 — Fuite d'eau possible.
Possible water leak.

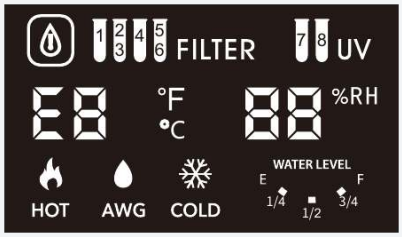

E8 — Circuit hydraulique bloqué.
Water circuit blockage.

15 RÉSOLUTION D'AUTRES PROBLÈMES

Other Troubleshooting

FRANÇAIS

L'appareil a été testé de nombreuses fois pour garantir la qualité du service. Des problèmes peuvent néanmoins survenir ; utilisez la liste suivante.

ENGLISH

The device is thoroughly tested before leaving the factory. Should a problem nonetheless arise, use the list below.

15.1 L'APPAREIL NE S'ALLUME PAS */ The unit does not turn on*

a) Vérifiez que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique.
Check that the device is connected to the power supply.

b) Vérifiez que la fiche n'est pas endommagée.
Check that the power plug is not damaged.

15.2 L'APPAREIL S'ALLUME MAIS NE PRODUIT PAS D'EAU */ The unit turns on but does not generate water*

a) Vérifiez la température ambiante — plage de fonctionnement : 15 °C à 45 °C.
Check room temperature — operating range 15°C to 45°C.

b) Vérifiez l'humidité — minimum 20 % d'humidité relative.
Check humidity — minimum relative humidity 20%.

c) Vérifiez l'encrassement du filtre à air — remplacez si nécessaire.
Check air filter for contamination — replace as necessary.

d) Vérifiez les ailettes de l'échangeur thermique — démontage requis, à faire uniquement en centre agréé !
Check heat exchanger fins for contamination — device must be disassembled; authorized service center only!

> ⚠ **AVERTISSEMENT**
> Débranchez l'appareil de l'alimentation avant toute opération d'entretien !
> *Disconnect the device from the power supply before carrying out any service or maintenance work!*

15.3 L'APPAREIL EST BRUYANT, VIBRE OU FUIT */ The unit is noisy, vibrates or leaks water*

a) Vérifiez que l'appareil est en position verticale sur une surface plane.
Check that the device is in a vertical position on a flat surface.

b) Vérifiez la propreté du collecteur de condensats interne — démontage requis, centre agréé uniquement.
Check that the internal condensate collector is clean — the unit must be disassembled; authorized service center only.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, contactez un centre de service agréé. Seul un personnel formé peut intervenir sur le circuit frigorifique et le système électrique.
If the unit still does not operate properly, contact an authorized service center. Only trained personnel can carry out work related to the refrigeration circuit and electrical system.

16 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technical Specifications

DIMENSIONS

Longueur / *Length*	375 mm
Largeur / *Width*	307 mm
Hauteur / *Height*	1 159 mm
Poids net / *Net weight*	42 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / *Electrical*

Tension / fréquence / *Voltage / frequency*	220–240V / 50Hz
Puissance compresseur / *Compressor power*	275 W
Puissance totale / *Total power input*	470 W

RÉFRIGÉRANT / *Refrigerant*

Type	R134a
Charge / *Charge*	250 g

DONNÉES DE PRODUCTION / *Production Data*

Température de fonctionnement	15–45 °C
Humidité de fonctionnement	20–95 %
Production nominale / *Rated capacity*	20 L/24h à 30°C/80%HR
Réservoir principal / *Main storage tank*	10 litres
Niveau sonore / *Noise level*	≤ 60 dB
Température eau tempérée / *Room-temperature water*	Ambiante / *Ambient*
Température eau froide / *Cold-water temperature*	6 °C

REMARQUE

La production réelle d'eau dépend des conditions climatiques locales (température et humidité). Voir tableau de production, Section 5, page 08.

Actual water production depends on local climatic conditions (temperature and humidity). See production table, Section 5, page 08.

Reprenons le pouvoir sur l'eau.

Let's take back the power over water.

Geobuilder conçoit, installe et entretient des générateurs d'eau atmosphérique à Mayotte. Notre équipe technique intervient localement pour la mise en service, la maintenance et le service après-vente de votre appareil MOJA.

Geobuilder designs, installs and maintains atmospheric water generators in Mayotte. Our technical team is on hand locally for commissioning, maintenance and after-sales service.

Geobuilder Mayotte

+262 262 66 63 74 · geobuilder.fr

© Geobuilder — Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable.
All rights reserved. This document may not be reproduced, in whole or in part, without prior written consent.