
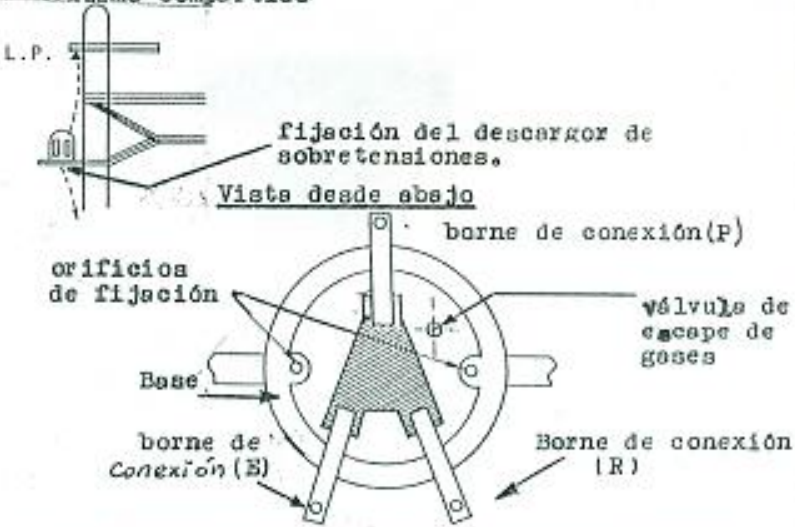


27.- Mantenimiento Preventivo Descargador de sobretensión de Catenaria

PERSONAL DE SUPERVISION	INSTRUCCIONES OPERATIVAS	MANTENIMIENTO DESCARGADOR SOBRETENSION
1.-EXPLOSIONES DAÑOS	<u>DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES DE CATEMARIA</u> 1.-Explosiones, daños. sistema compartido  -En el caso de que se haya abierto el interruptor automático de la subestación, normalmente se daña el descargador por la explosión que suele producirse; en este caso deberá ser reacondicionado o reparado. -La fijación del descargador se efectúa por medio de 2 orificios previstos para tal fin, sobre chapas de un ancho no mayor a 40 cm El borne (P) se conecta con la línea de protección El borne (R) se conecta con la vía. El borne (E) se conecta con la puesta a tierra. (la designación de los bornes figura sobre su superficie)	
2.-METODO NORMAS DE SEGURIDAD	1.-Antes de comenzar el mantenimiento se deberán cortocircuitarse los bornes. 2.-Se retira la tapa y se limpia cuidadosamente. Si la tapa este quemada o fundida y es de scrilico debe cambiarse. Si la tapa es de vidrio debe limpiarse bien. 3.-Se controla la distancia entre electrodos, mediante el uso de sondas, tal como se indica en la fig. Colocar la sonda gruesa entre (E) y (R) Colocar la sonda fina entre (P) y (E) y entre (P) y (R)	

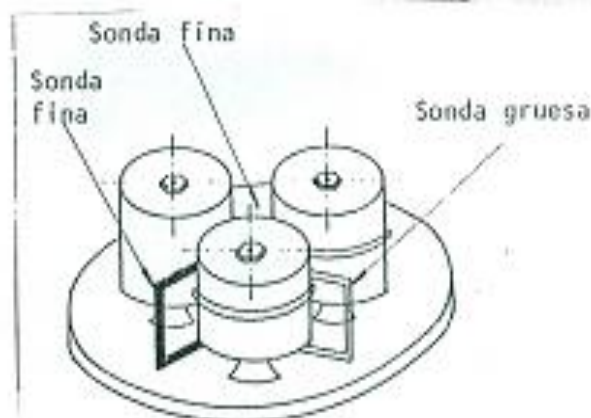

- 4.-NO SE DEBERA TOCAR LA SUPERFICIE DE LOS ELECTRODOS DE CARBON.

Se inspeccionará visualmente la superficie de los electrodos; en caso de que se los vea dañados se los deberá girar hasta enfrentar las partes no dañadas

- 5.-Controlar la válvula de escape de gases, verificar su fijación; ya que por las vibraciones se puede producir su aflojamiento o desprendimiento.

- 6.-Controlar que no existan daños en los conductores o fisuras en la porcelana de la base.

Verificar también que no haya daños en los bornes.

- 7.-Medir la resistencia de puesta a tierra.