

Aurora Home — Technische Daten und Fehlerbehebung

Thermostat T3 · Sensor S1 · Hub H2 — Firmware 4.2.1 · Dokumentstand 4

1. Geltungsbereich

Dieses Dokument fasst die technischen Daten der Aurora-Home-Geräte zusammen und beschreibt die Fehlerbilder, die der Support am häufigsten sieht. Es richtet sich an Installateure und an technisch versierte Endkundinnen und Endkunden. Angaben zur Montage finden Sie im Installationshandbuch, nicht hier.

2. Technische Daten

Die folgenden Werte gelten für Firmware 4.2.1. Abweichungen zwischen Produktionschargen liegen innerhalb der angegebenen Toleranzen.

2.1 Thermostat T3

Merkmal	Wert	Toleranz
Abmessungen (B × H × T)	86 × 86 × 24 mm	± 0,5 mm
Displaydiagonale	2,4 Zoll	—
Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C	—
Messgenauigkeit Temperatur	± 0,3 K	bei 20 °C
Versorgungsspannung	24 V AC	± 10 %
Leistungsaufnahme	1,4 W	typisch
Schaltleistung Relais	230 V AC / 3 A	ohmsche Last
Funkstandard	868 MHz, proprietäres Mesh	—
Schutzart	IP20	—

2.2 Sensor S1

Der S1 ist ein Tür- und Fensterkontakt mit integrierter Temperaturmessung. Er arbeitet als Endknoten im Mesh und leitet keinen Datenverkehr für andere Geräte weiter.


Merkmal	Wert	Toleranz
Abmessungen (B × H × T)	52 × 26 × 12 mm	± 0,5 mm
Batterietyp	CR2450, 3 V Lithium	—
Betriebstemperatur	–15 °C bis 50 °C	—
Meldeintervall Temperatur	10 Minuten	± 30 s
Reaktionszeit Kontakt	unter 1 Sekunde	—
Schutzart	IP20	—

3. Batterielaufzeit

Die Batterielaufzeit des S1 hängt vor allem von der Umgebungstemperatur ab. In beheizten Innenräumen erreichen die Geräte regelmäßig mehrere Jahre; in unbeheizten Nebenräumen, Garagen und

Wintergärten fällt die Kapazität deutlich schneller ab. Die Chemie der Lithium-Knopfzelle ist dafür verantwortlich, nicht eine erhöhte Sendeleistung des Sensors.

Der folgende Verlauf zeigt die gemessene Restkapazität über die Betriebsdauer bei drei Umgebungstemperaturen.

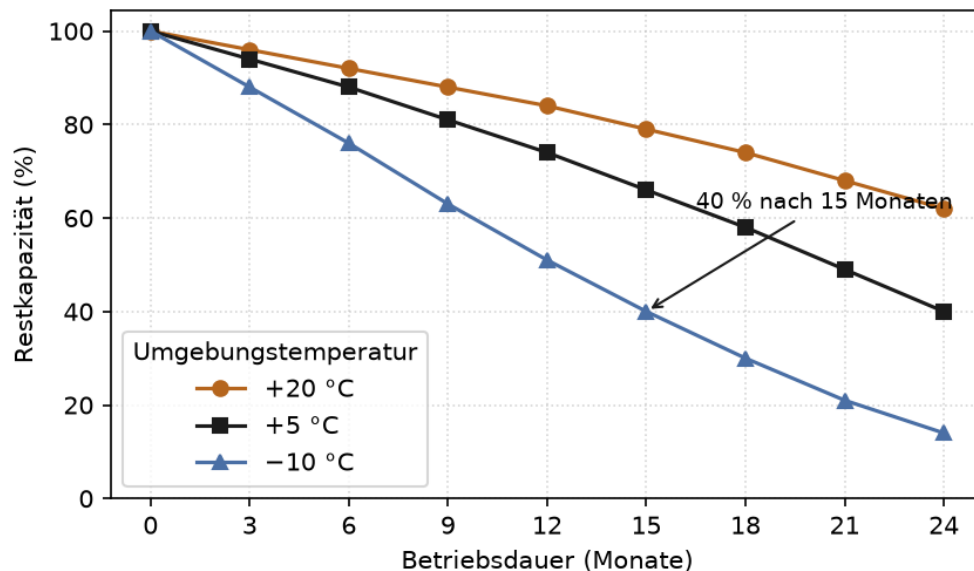

Planen Sie den Batteriewechsel bei kalt montierten Sensoren entsprechend früher ein. Die App meldet einen niedrigen Ladestand, sobald die Zellenspannung unter 2,6 V fällt.

4. Fehlerbehebung

4.1 Gerät wird als nicht erreichbar angezeigt

Prüfen Sie zuerst, ob das Gerät physisch vorhanden und die Batterie eingelegt ist. Bleibt der Status bestehen, bewegen Sie ein netzbetriebenes Gerät näher an den Sensor: In den meisten Fällen ist die Funkstrecke und nicht das Gerät die Ursache. Ein Neustart des Hubs behebt das Problem nur dann dauerhaft, wenn tatsächlich der Hub die Verbindung verloren hat.

4.2 Thermostat heizt nicht trotz Sollwert

Kontrollieren Sie die Mindestlaufzeit: Ist eine Mindestzykluszeit von 15 Minuten gesetzt, schaltet der T3 nach einem Ausschaltvorgang nicht sofort wieder ein. Prüfen Sie anschließend, ob der Sollwert tatsächlich über dem Istwert liegt und ob der Urlaubsmodus aktiv ist. Der Urlaubsmodus überschreibt jeden Zeitplan.

4.3 Temperaturwert weicht vom Referenzthermometer ab

Eine Abweichung von bis zu 0,5 K ist normal, insbesondere in den ersten zwei Stunden nach der Montage, solange sich das Gehäuse thermisch noch nicht eingependelt hat. Ist die Abweichung dauerhaft größer, hinterlegen Sie in der App einen Korrekturwert. Montieren Sie den T3 nicht über einem Heizkörper und nicht an einer Außenwand.

4.4 Zeitplan wird nicht ausgeführt

Zeitpläne gelten je Zone. Wurde ein Gerät umbenannt, nachdem eine Automatisierung angelegt wurde, verweist die Automatisierung weiterhin auf den alten Namen und läuft ins Leere. Legen Sie die betroffene Automatisierung in diesem Fall neu an.

Hinweis: Nach einem Stromausfall stellt der Hub die Verbindung selbstständig wieder her. Zeitpläne laufen währenddessen nicht; verpasste Schaltpunkte werden nicht nachgeholt.

5. Support kontaktieren

Halten Sie die zwölfstellige Kennung des Hubs und die Firmwareversion bereit. Beide finden Sie in der App unter Einstellungen. Ohne diese Angaben kann der Support ein Gerät nicht eindeutig zuordnen.