



ESP8266 User Program Ver1.1

3. KẾT NỐI MODULE WIFI VÀ USB TTL

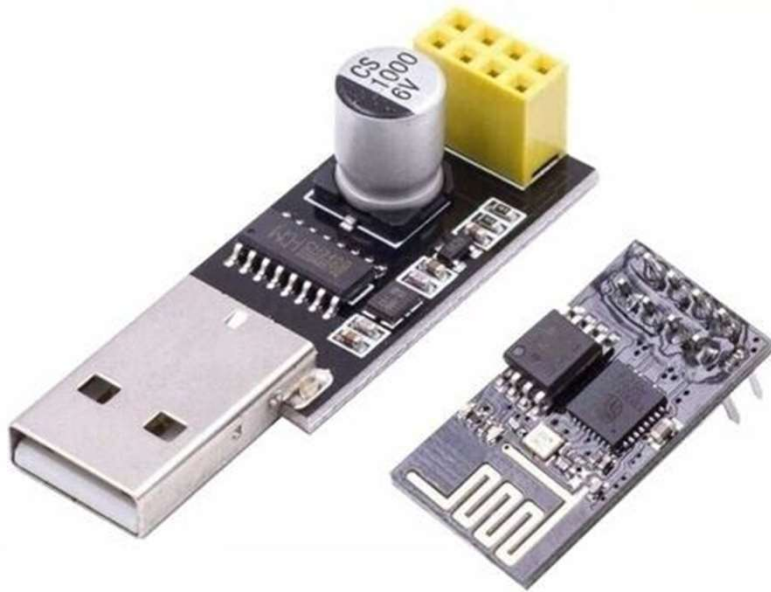

2. CÀI DRIVER CHO USB TTL

- Mô-đun chuyển đổi USB-TTL

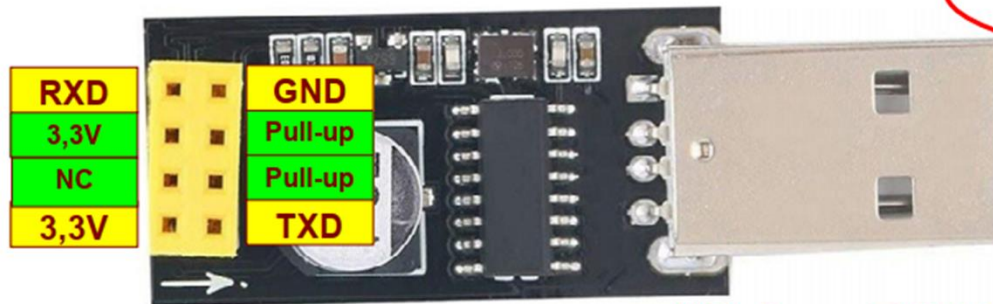


Minh họa cấu trúc và sơ đồ chân của mô-đun chuyển đổi USB-TTL

“Driver RS232 – USB Cable.zip”



Máy tính chưa có Driver

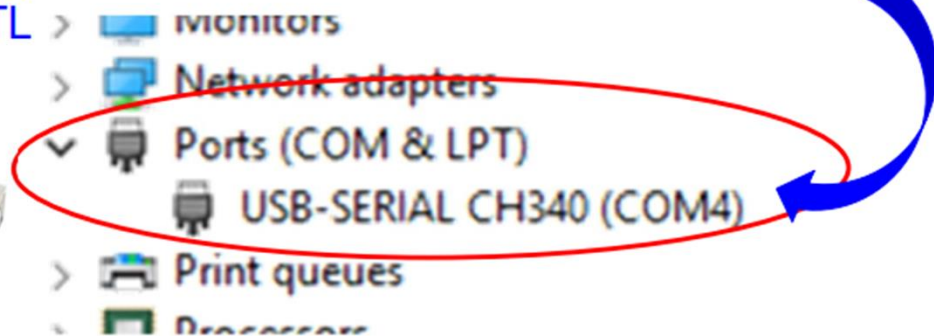

Máy tính đã có Driver

KIỂM TRA MODULE WIFI ESP-8266

- Cách thức kiểm tra “AT Firmware” của mô-đun Wifi

ESP8266 User Program V1.1 - firatdevceci.com - Connected

Basic Control TCP/IP

Connection Settings

Baudrate 115200

COM Port COM17

TimeOut [s] 2

Basic Commands

AT AT+RST AT+GMR ATE0 ATE1

WiFi Commands

AT+CWMODE= Both

AT+CIPMODE= Normal

AT+CIPMUX= Multiple

AT+CWMODE? Static

AT+CIPMODE? Normal

AT+CIPMUX? Single

WiFi Connection

AT+CWLAP

SSID:

Pass.:

AT+CWJAP=

AT+CIFSR AT+CWJAP?

AT+CWQAP

Access Point

SSID: ESP8266

Pass.: 12345678

CHL: 6

ENC: WPA_WPA2

AT+CWSAP=

AT+CWSAP? AT+CWLIF

IP and Mac Address

AT+CWDHCP= SoftAP Enable

AT+CIPSTAMAC= 18:fe:34:9e:61:98

AT+CIPAPMAC= 1a:fe:34:9e:61:90

AT+CIPSTA= 192.168.0.140

AT+CIPAP= 192.168.1.4

AT+CIPSTAMAC? 3c:71:bf:39:18:b6

AT+CIPAPMAC? 3e:71:bf:39:18:b6

AT+CIPSTA? A?+CIPSTA:ip:"192.168

AT+CIPAP? P?+CIPAP:ip:"0.0.0.0

Communication

Transmit Data

Send Clear Add Enter

AT

AT+GMR

Received Data

Save Clear

AT

OK

AT+GMR

AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)

SDK version:2.0.0(656edbf)

compile time:Jul 19 2016 18:44:44


OK

Minh họa giao diện của phần
mềm “ESP8266 User Program”

3/15/2024

CẤU HÌNH MODULE ESP 8266

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

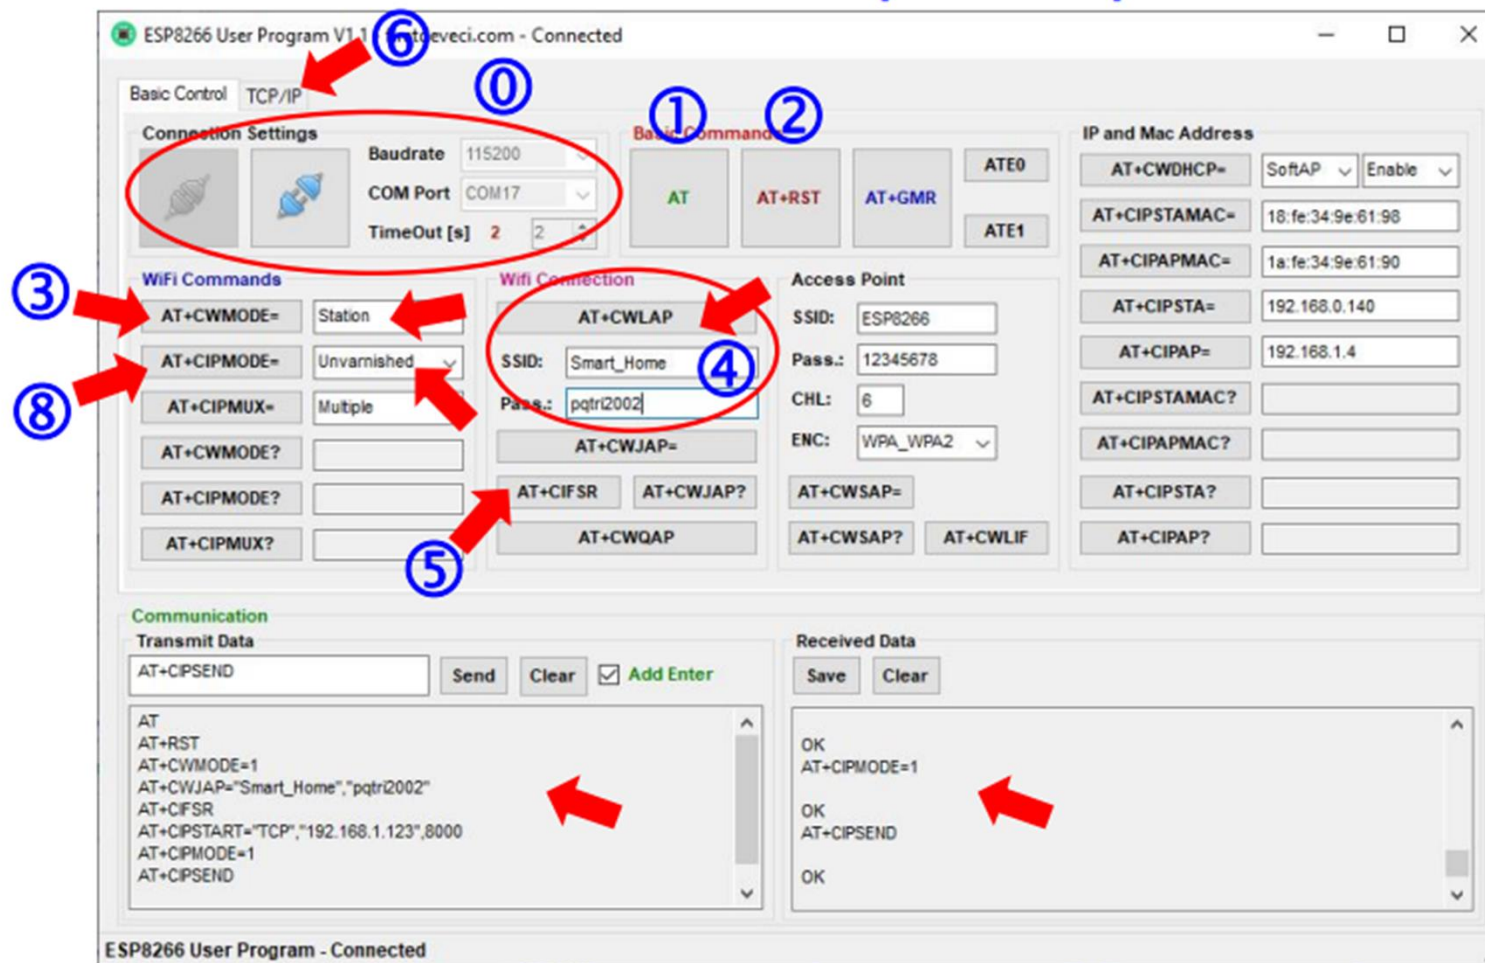

Minh họa giao diện của phần mềm
"ESP8266 User Program"

CẤU HÌNH MODULE ESP 8266

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

The screenshot displays the 'ESP8266 User Program V1.1 - firatdeveci.com - Connected' window. It is divided into several sections:


- Basic Control:** A tab labeled 'TCP/IP' is selected, indicated by a red arrow and a blue circle with the number 6. To its right, a red circle with the number 7 highlights the 'Client' configuration area.
- Server:** Contains fields for 'AT+CIPSTO=' (set to 180), 'AT+CIPSTO?', 'AT+CIPMUX=1 : CIPMUX has to be "Multiple"', 'AT+CIPSERVER=' (set to 'Create'), 'Port: 1234', 'AT+CIPSEND=' (ID: 0, Len: 0), and 'AT+CIPCLOSE=' (set to 5). There are 'Send' and 'Clear' buttons.
- Client:** Contains a note 'If AT+CIPMUX=0, ID has to be "Null"', 'AT+CIPSTART=' (ID: , TCP, Port: 8000), 'Addr: 192.168.1.123', 'AT+CIPSEND=' (ID: 0, Len: 4), and 'Send' and 'Clear' buttons.
- Support:** Features a red diamond logo with 'FD' inside.
- Communication:** A section at the bottom with a green header. It includes a 'Transmit Data' area with a text input field containing 'AT+CIPSEND' and buttons for 'Send', 'Clear', and 'Add Enter' (checked). Below this is a scrollable list of AT commands: 'AT+CWJAP?', 'AT+CWQAP', 'AT+CIFSR', 'AT+CWJAP="Smart_Home","pqr12002"', 'AT+CWJAP?', 'AT+CIFSR', 'AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.123",8000', and 'AT+CIPSEND'. A red arrow points to this list, accompanied by a blue circle with the number 9.
- Received Data:** Contains 'Save' and 'Clear' buttons, and a scrollable list showing 'CONNECT', 'OK', 'AT+CIPSEND', 'OK', and '>'. A red arrow points to this list.

The status bar at the bottom reads 'ESP8266 User Program - Connected'.

Minh họa giao diện của phần mềm
"ESP8266 User Program"

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI WIFI

- Cách thức cấu hình chế độ làm việc

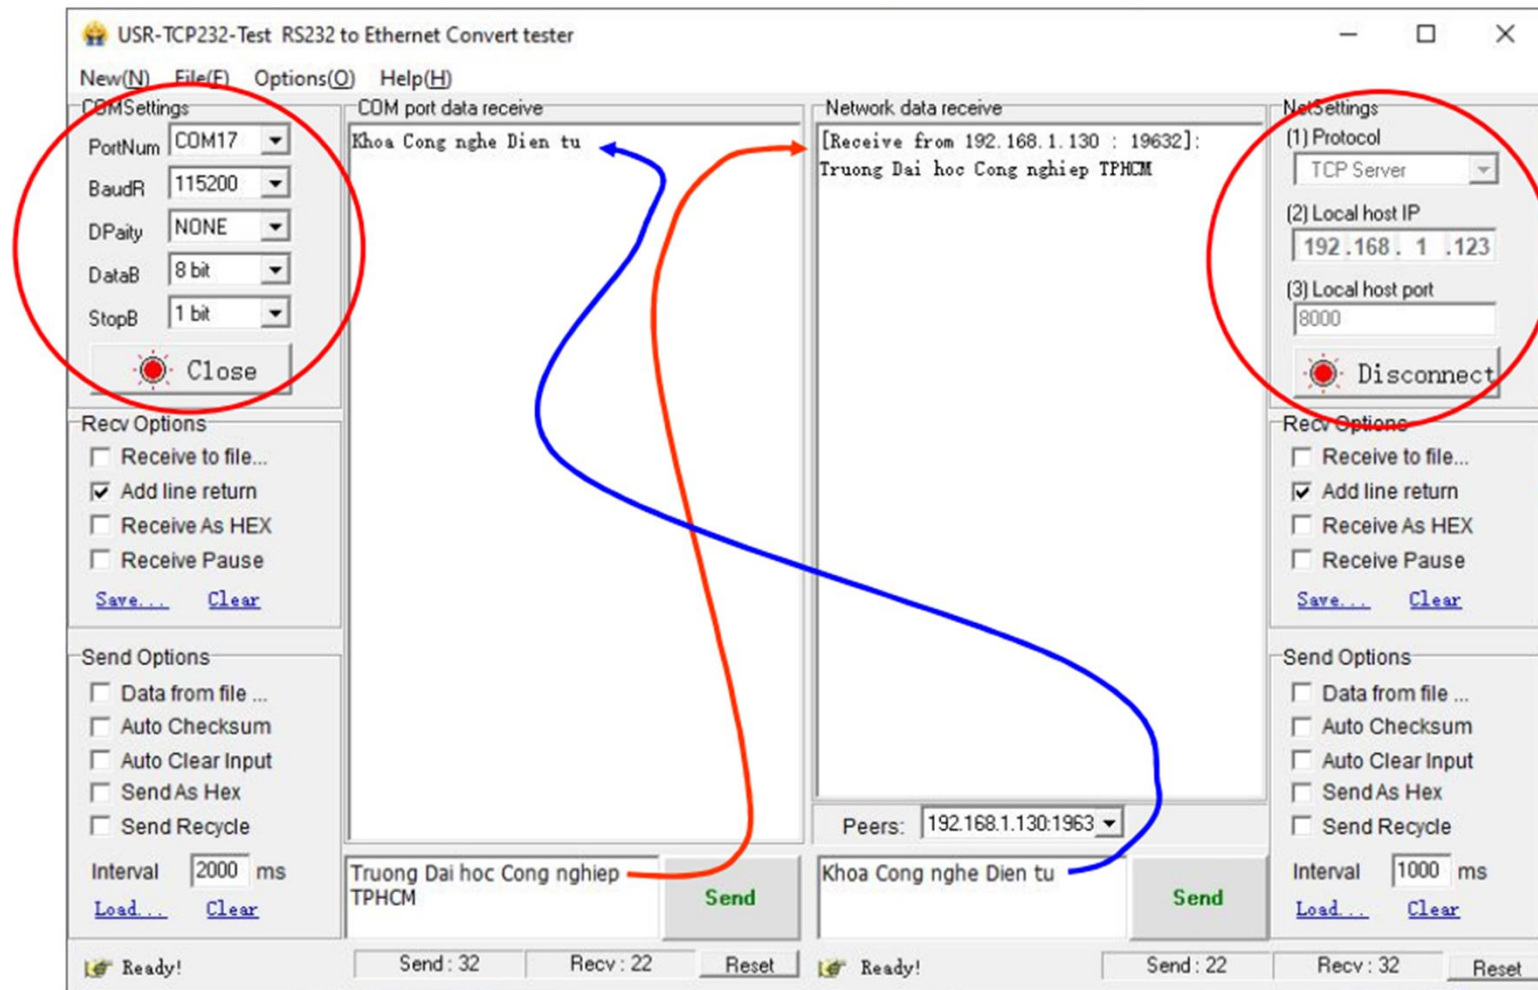

Minh họa giao diện của phần mềm
"USR-TCP232-Test"