Инструкция по монтажу и эксплуатации





Infinity® M


Сетчатый фильтр с ручной обратной промывкой


3/4" - 2" (DN 20 - 50)

Возможны изменения!



1-505764/8394/10.01/@BWT Wassertechnik GmbH/Printedin Germany

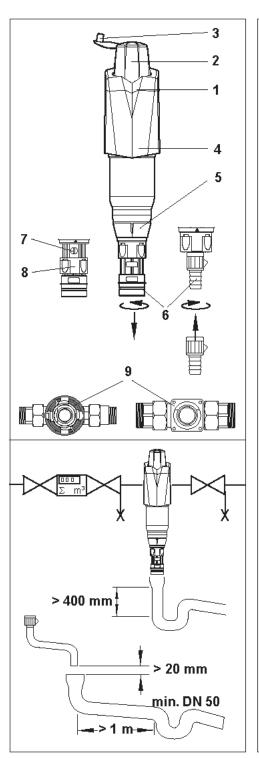

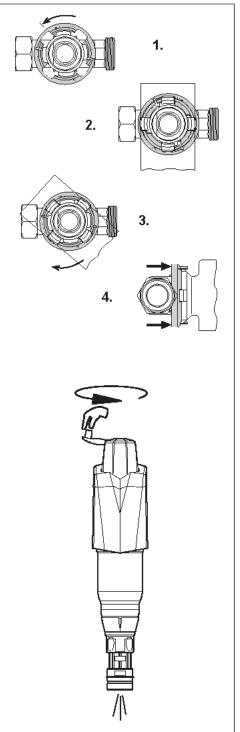

Комплект поставки

Фильтр **Infinity М** с возможностью подсоединения к гидро-модульной системе, отдельному соединительному модулю или соединительному элементу с редуктором давления включает:

- 1 Корпус (верхняя часть из латуни)
- 2 Вращающийся колпачок
- 3 Штифт
- 4 Прозрачный цилиндр
- Фильтрующий элемент
- 5 Кольцо с датой
- 6 Подсоединение для слива (для муфтового соединения или насадка для шланга)
- 7 Предохранительный запорный кран
- 8 Декоративное кольцо
- 9 Соединительный модуль/соединительный элемент

Принцип действия

Неочищенная вода входит через входное отверстие в фильтр, проходит через фильтрующий элемент и выходит через выходное отверстие для очищенной воды. При фильтрации на внутренней поверхности фильтровальной ткани остаются частицы размером > 90 µм. В зависимости от веса и размера, эти частицы оседают в нижней части фильтрующего элемента или остаются на фильтровальной ткани. Фильтрующий элемент следует регулярно очищать с помощью обратной промывки.

Обратная промывка производится вручную и работает по принципу отсасывания.

Процесс фильтрации продолжается без прерывания и во время обратной промывки, т.к. около 90 % фильтрующей поверхности постоянно работает на фильтрацию (непрерывная фильтрация).

Применение

Фильтр предназначен для фильтрации питьевой и хозяйственной воды. Он защищает трубопроводы и подсоединенные к ним системы от функциональных нарушений и коррозии, вызываемых наличием в воде посторонних частиц, таких как ржавчина, пенька, опилки, песок и т.д., с макс. Ш 2 мм.

Фильтр не используется на циркулирующей воде, обработанной химическими реагентами. Перед использованием для фильтрации технологической и охлаждающей воды необходима консультация специалистов.

Если в воде содержатся крупные механические примеси, перед фильтром следует устанавливать фильтр грубой очистки.

Фильтр **не** подходит для фильтрации масел, жиров, растворителей, жидкого мыла и прочих смазочных сред. Нельзя использовать и для отделения водорастворимых веществ.

Внимание: Монтаж оборудования и изменения в размещении может производить только организация водоснабжения или монтажная фирма.

Требования к месту монтажа

Соблюдать местные требования к монтажу, общие нормы и технические данные

Необходимое количество промывочной воды для обратной промывки - мин. 3,5 м³/час, либо давление после фильтра во время обратной промывки должно составлять мин. 2 бар.

Необходимо подключение к канализации (стоку), мин. размер DN 50.

Устанавливать в отапливаемом помещении, защищать от попадания паров растворителей, жидкого топлива, моющих щелочных растворов, химических веществ, от Уфизлучения, не устанавливать рядом с источниками тепла, имеющими температуру выше 40°C.

Внимание: Защищать пластмассовые части от попадания масел и жиров, растворителей, кислых и щелочных чистящих средств. После сильных ударов (например, инструментами) или падения на каменный пол пластмассовые части необходимо заменять, даже если на них нет видимых следов повреждения (опасность разрушения). Избегать сильных гидравлических ударов.

Монтаж

Устанавливать фильтр на трубопровод холодной воды перед оборудованием, которое необходимо защитить от попадания посторонних частиц (см. схему монтажа). При монтаже использовать запорные клапаны. Установить соединительный модуль или соединительный элемент в вертикальный или горизонтальный трубопровод холодной воды (учитывать направление потока).

Подсоединение к соединительному модулю / DR 3/4" - 1 1/4":

- Повернуть влево до упора предохранительное кольцо.
- 2. Вставить в канавки кулачки фильтра.
- 3. Повернуть фильтр по часовой стрелке до упора на 45°.
- Натянуть предохранительное кольцо двумя руками в направлении фильтра до его фиксации. Теперь фильтр защищен от случайного вращения.

Для отсоединения фильтра отжимать предохранительное кольцо в направлении соединительного модуля.

Подсоединение к соединительному элементу I DR 1 1/2" и 2":

Уложить уплотнение и прикрутить фильтр к соединительному элементу 4 шестигранными винтами (4 винта и уплотнения прилагаются). Следить за правильным положением уплотнения. Винты затягивать равномерно.

Шланг для промывочной воды отвести к канализации таким образом, чтобы не было обратного подпора.

Внимание: В соответствии с DIN 1988 шланг для отвода промывочной воды должен крепиться над канализационным сливом на расстоянии мин. 20 мм от максимально возможного уровня сточных вод (с разрывом струи).

Запуск

Проверить правильность монтажа фильтра и шлангов для промывочной воды.

Если нет канализационного слива, следует установить приемную емкость (ок. на 10 л).

Сдвинуть вниз декоративное кольцо (8) и проверить, открыт ли предохранительный запорный кран (7) (при необходимости отверткой повернуть прорезь в вертикальное положение). Запорный кран будет оставаться постоянно открытым.

Медленно октрыть запорные клапаны до и после фильтра. Спустить воздух из трубопровода в ближайшем после фильтра месте забора воды.

Проверить герметичность монтажа труб и фильтра.

Фильтр готов к работе.

Обслуживание

Обртную промывку следует проводить, если из-за возрастающего загрязнения фильтрующего элемента падает давление воды; но самое позднее: 1 раз в 2 месяца. Для напоминания можно установить дату следующей промывки на кольце (8).

Мы рекомендуем проводить обратную промывку 1 раз в месяц, чтобы предотвратить забивание фильтровальной ткани (а при сильном загрязнении чаще).


Если нет канализационного слива, следует установить приемную емкость (ок. на 10 л).

- 1. Повернуть штифт (3).
- Повернуть вращающийся колпачок (2) против часовой стрелки прибл. на 3-4 оборота.
- И сразу же закрутить его назад до упора.
 При сильном загрязнении эти шаги можно повторить.

Пластмассовые части можно чистить только влажной мягкой салфеткой; нельзя использовать растворители, кислые моющие средства или чистящие средства.

Технические данные

Infiniti M	Тип	3/4 "	1"	1 1/4"	11/2"	2"
Номинальный размерпод соединения	DN	20	25	32	40	50
Производительность при Äp=0,2 бар (без редумгора)	M3/4	3,5	4,5	5	9	11
Давление на выходе после редуктора	бар	2 - 6				
Мин./макс. раз мер ячеек	μм	90 / 110				
Номинальное давление(PN)	бар	16				
Рабочее давление, мин/макс.	бар	2 / 16				
Температура воды/окр. среды, макс.	°C	30 / 40				
Типпод со единения		с помощью гидромодуля с помощью фланце		фланцев		
Общая высота А	ММ	460		460		
Мин. расст. от середины трубы до пола В	ММ	670		670		
PNR = номер изделия			6-081062		6-08	1061

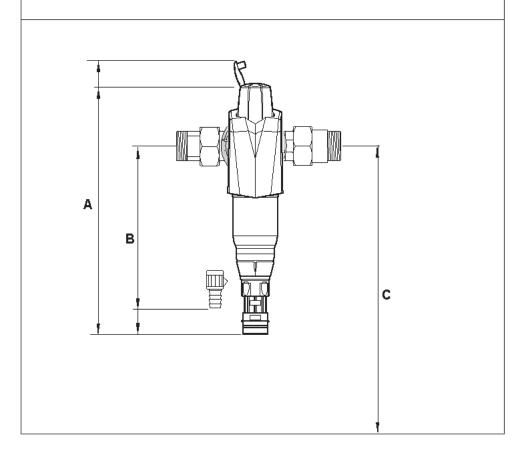

Технический уход

Каждая техническая установка требует регулярного технического ухода. В соответствии с нормами DIN 1988 технический уход должен выполняться специалистами, которые проведут и замену быстроизнашиваемых деталей.

Технический уход должен проводиться 1 раз в год. У оборудования, установленного в общественных зданиях - 2 раза в год.

Его проводят монтажная фирма или сервисная служба изготовителя.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Сильно упало давление воды в сети;	Загрязнен фильтрующий	Провести обратную промывку
давление сильно падает при заборе	элемент	
воды (более чем на 35 % от		
нормального давления)		
Невозможно закрыть выпуск	Из-за сильного загрязнения	До конца открыть колпачок (3)
промывочной воды	устр-во обратной промывки	и несколько раз провести
	не доходит до конечного	обратную промывку
	положения	
Негерметичность на выходе	Дефект уплотнения	Кольцо (8) оттянутьвниз и
промывочной воды		запорным краном (7) закрыть
		выход промывочной воды.
		Заменить уплотнение.

Если невозможно устранить неисправность с помощью этих рекомендаций, обращайтесь в нашу сервисную службу.

Гарантии

В случае неисправности во время действия гарантии следует обращаться в сервисную службу, называя при этом тип оборудования и PNR = номер изделия (см. Технические данные или типовую табличку на оборудовании).

Гарантийные работы могут проводить только специалисты сервисной службы. Специализированная фирма может проводить гарантийные работы только после заключения договора с нашей сервисной службой.

Благодарим за доверие, которое Вы нам оказали, купив продукцию BWT.

BWT Cesk6 Republika s.r.o. BWT Polska Sp. z o.o. ООО «БВт» Россия
Котеголі zyna Praha-Pruhonice ul. Polszyfska 116 129301, Мосяка
Lipov6 196 - Cestlice, 251 01 Ricany Pt-01-304 Warszawa yn. Касатхина, дЗа
Tel. +42/02/72 68 0300 Tel. +48/22/8652609 Tel. (495) 785-37-47
Fax +42/02/72 68 0299 Fax +48/22/8649612 Fax (495) 785-37-45
E-Mail: info@bwt.cz E-Mail: bwt@bwt.p1 E-Mail: info@bwt.ru

BWT Belgium N.V./S.A. Cilit S.A.

Leuvens esteenweg 633 C/Silioi, 71 - 73

B-1930 Zaventem Poligono Industrial del Este

Tel. +32/27/58 03 10 E-08940 Cornella de Llobregat

Fax +32/27/57 11 85 Tel. +34/93/4740494

E-Mail: bwt@bwt.be Fax +34/93/4744730

E-Mail: cilit@cilit.com

BWT AG BWT Wassertechnik GmbH Cillichemie Italiana SRL BWT France S.A.

Walter-Simmer-Str. 4 IndustriestraRe Via Plinio 59 103, Rue Charles Michels
A-6310 Mondsee D-69198 Schriesheim I-20129 Milano F-93200 Saint Denis
Tel. +43/6232/5011-0 Tel. +49/6203/73-0 Tel. +39/02/2046343 Tel. +33/1/49224500
Fax +43/6232/4058 Fax +49/6203/73102 Fax +39/02/201058 Fax +33/1/49224646
E-Mail: office@bwt.at E-Mail: bwt@bwt.de E-Mail: cillichemie@cibemi.it E-Mail: bwt@wanadoo.fr

BWT Hungfria Kft Christ-Kennicott Water Technology Ltd.

Kamaraerdei & t 5 Kennicott House, Well Lane

H-2040 Budauys Wednesfield

Tel. +38/23/430-480 Wolverhampton WV11 1XR

Fax +38/23/430-482 Tel. +44/1902/721212 E-Mail: bwtchrist@bwtchrist.hu Fax +44/1902/721333 E-Mail: information@christwt.co.uk

