

SAMSUNG Flip

사용 설명서

WM55FX WM65FX WM75FX WM85FX

이 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품에 따라 색상 및 형상이 다를 수 있으며 사용 설명서에 있는 내용은 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 제품은 하루 권장 사용시간이 12시간 이하입니다. 하루 12시간 이상 사용할 경우 무상 보증기간 이내라고 하여도 품질보증을 받으실 수 없습니다.

© 삼성전자

이 설명서의 저작권은 삼성전자에 있습니다. 삼성전자의 사전 허가 없이 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

삼성전자 외의 상표는 해당 상표권자의 소유입니다.

목차

사용하기 전에

안전을 위한 주의 사항	4
안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호	4
보관시 주의 사항	4
전원 관련	4
Installation	5
사용 관련	6
제품 사용 시 주의 사항	8

준비

구성품 확인하기	9
각 부의 명칭	10
WM55FX/WM65FX	10
WM75FX/WM85FX	11
단자 설명	13
WM55FX/WM65FX	13
WM75FX/WM85FX	14
트레이 설명	16
WM55FX/WM65FX	16
제품 설치 전 확인 (사용자 설치 가이드)	17
회전 (WM55FX/WM65FX 전용)	17
통풍 요건	18
벽걸이 거치대 설치하기	19
벽걸이 거치대 사용하기	19
벽걸이 거치대 규격 (VESA)	19
수직 벽면에 벽걸이 설치 방법	20
기울어진 벽면에 벽걸이 설치 방법	20
네트워크 연결하기	21
네트워크 설정 (유선)	21
네트워크 설정 (무선)	23

연결

연결하기 전에	25
연결 전 필수 확인 사항	25
케이블로 연결하기	25
OPS 연결하기 (별매품)	26

사용자 인터페이스

홈 화면 알아보기	27
위젯 바꾸기	28
배경 바꾸기	28
작업 표시줄 알아보기	28
즐거찾기에 앱 추가하기	29
즐거찾기에서 앱 삭제하기	29
앱 화면 알아보기	29
메뉴	30
Workspace 사용하기	31
외부 입력 사용하기	31

목차

플립 기본 앱

화이트보드 사용하기	32
메인 화면 설명	32
‘룰’ 정보	33
쓰기	34
지우기	34
브러시	34
메인 화면 설명	34
메뉴 설명	35
인터넷	36
인터넷 사용 전 알아두기	36
파일 브라우저	37
메인 화면 설명	37
SMARTVIEW+	38
앱	39

도구

화면 가림	40
캡처	40
메모 켜기	41
터치 인식 잠금	42
화면 공유	42
HDMI 케이블을 이용한 유선 연결 방법	42
무선 연결 방법	43
Apple AirPlay를 이용한 연결 방법	43
설정	44
연결	44
시스템	54
화면	57
음향	58
고객지원	59

제품 사양

일반	66
표준 신호 모드표	68

기타 정보

유상 서비스(고객 비용 부담)에 한 책임	69
제품 고장이 아닌 경우	69
소비자 과실로 고장이 난 경우	69
그 밖의 경우	69
잔상방지 정보	70
잔상이란 무엇인가?	70
권장 사용 조건	70
라이선스	70

문제 발생 시 해결방안

확인해 보세요.	60
----------	----

제 1 장

사용하기 전에

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호

기호	명칭	의미
	경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
	주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
	금지	행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
	지시	강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

보관시 주의 사항

고광택 모델은 제품의 특성상 초음파 가습기를 사용하면 제품에 백색 얼룩이 발생할 수 있습니다.

 제품 내부청소가 필요할 때에는 반드시 서비스센터에 문의하세요. (유료)

전원 관련

경고

-  손상된 전원 케이블이나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
-  하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요. 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
-  전원 플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
-  전원 케이블을無理하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 또한 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의 하세요. 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
-  전원 케이블이나 제품을 열기구예 가까이 닿지 않게 하세요. 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
-  전원 플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아주세요. 접촉이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.
-  반드시 접지된 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요.(절연 1종 기기에 한함) 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

! 전원 플러그의 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요.

화재의 원인이 될 수 있습니다.

! 주의

! 제품을 사용하는 중에 전원 케이블을 뽑지 마세요.
전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.

! 전원 케이블은 당사에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용 하지 마세요.
화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

! 전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.
제품에 문제가 발생했을 경우 전원 플러그를 뽑아서 완전히 전원을 차단 해야합니다.

! 전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요.
감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

Installation

! 경고

! 촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

! 통풍이 잘되도록 설치하세요.
내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

! 흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다.
- 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.

! 직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건을 가까이 놓지 마세요.
제품 수명의 단축 및 화재의 위험이 있습니다.

! 어린아이의 손이 닿는 낮은 곳에 설치하지 마세요.

- 어린아이가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다.
- 앞부분이 무거우므로 평평하고 안정된 곳에 설치하세요.

! 콩기름 등과 같은 식용 기름성분은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으므로, 주방 또는 조리대 근처에는 설치하지 마세요.

! 벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요.

- 비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다.
- 반드시 지정된 볼박이 장치를 사용하세요.

! 제품 설치 시 벽으로부터 일정거리를 두어 통풍이 잘되게 하세요.
내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

! 제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요..
아이가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.

! 먼지, 습기 (사우나 등), 기름, 연기가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에는 설치하지 마세요.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- ❌ **제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요.**
제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.
- ❌ **직사광선(햇빛)에 장기간 노출되면 화면 표시부 표면이 변색될 수 있습니다.**
- ⓘ **제품을 들어서 옮길 때에는 화면 표시부를 만지지 말고, 두 명 이상이 함께 드세요.**
제품이 떨어지면 다치거나 제품이 고장 날 수 있습니다.
- ⓘ **제품을 놓을 때 살며시 놓으세요.**
고장 및 상해를 입을 수 있습니다.
- ⓘ **일반 사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한 품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 당사 서비스센터로 확인 후 설치하세요.**
미세 먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 등 이동 수단, 금속 분진이 발생할 수 있는 역, 금속 가공 공장 등의 산업현장
- ⓘ **전자칠판은 IR(적외선 신호) 방식을 사용하고 있습니다. 근처에 적외선을 사용하는 리모컨 장비나 강한 광원이 있을 경우, 터치 인식에 오류가 발생할 수 있습니다.**
- ⓘ **전자칠판의 상하단이나 좌우에 에어컨 및 TV 등 전자제품을 설치 시, 전자칠판과 동일신호 및 파장의 적외선(IR) 신호가 있을 시 신호 간섭으로 인해 제품의 리모컨이 수신되지 않을 수 있습니다.**
이 경우 전자칠판의 위치를 신호간섭이 없는 위치로 이동하여 설치하여 주십시오.
- ⓘ **삼성 제품(에어컨 및 TV 등) 중 SmartThings 앱이 지원되는 모델의 경우 앱에서 조작 가능한 경우도 있으며, 에어컨의 경우 유선 리모컨을 별도 구입 후 설치할 수 있습니다.**

사용 관련

⚠ 경고

- ❌ **제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요.**
 - 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.
 - 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.
- ❌ **어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요.**
제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.
- ❌ **제품을 떨어뜨리거나 외관이 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.**
그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ❌ **제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.**
어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.
- ❌ **제품의 전원 케이블이나 신호 케이블만 잡고 이동 및 잡아 끌지 마세요.**
케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
- ❌ **전원 케이블이나 신호 케이블만 잡고 제품을 들거나 앞뒤, 좌우로 움직이지 마세요.**
케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
- ❌ **테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.**
제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- ❌ **제품 속(통풍구, 입출력 단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요.**
 - 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 빼세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.
 - 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ❌ **제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴 것이나 금속류를 올려놓지 마세요.**
 - 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 때에는 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 케이블을 빼세요. 그리고 서비스센터로 연락하세요.
 - 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.

- ❗ 전원 플러그를 콘센트에 꽂은 상태에서 반대편 홈에 젓가락 등의 전도체를 넣지 마세요. 또한 콘센트에서 전원 플러그를 뺀 후 플러그의 핀을 바로 만지지 마세요.
감전의 위험이 있습니다.
- ❗ 제품을 옮길 때에는 전원 스위치를 끄고 전원 케이블 등 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.
코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 케이블을 뽑고 서비스센터로 연락하세요.
감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
- ❗ 천둥, 번개가 칠 때에는 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑으세요.
화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.
- ❗ 제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요.
화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.
- ❗ 가스가 켜 때에는 제품이나 전원 플러그를 만지지 말고 바로 환기시키세요.
불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 주의

- ❌ 제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요.
화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ❌ 제품을 장시간 켜 두었을 때에는 화면 표시부가 뜨거우므로 만지지 마세요.
- ❌ 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
고장 및 상해를 입을 수 있습니다.
- ❗ 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상 또는 얼룩이 발생할 수도 있습니다.
오랜 시간 사용하지 않을 때에는 절전 모드나, 화면보호기를 움직이는 동화상 모드로 설정하세요.
- ❗ 집을 비우는 등 제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 케이블을 콘센트에서 뽑아주세요.
먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 해상도와 주파수를 제품에 맞게 설정해서 사용하세요.
시력이 나빠질 수 있습니다.
- ❗ 제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.
- ❗ 제품을 1시간 사용 후 5분 이상 눈을 휴식하세요.
눈의 피로를 덜어 줍니다.
- ❗ 소형 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않게 보관하세요.
- ❗ 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
폭발, 화재의 위험이 있습니다.

제품 사용 시 주의 사항

제공된 펜으로 2.5 kg을 초과하는 하중으로 눌러 쓸 경우 보호 글라스에 스크래치가 생길 수 있으니 주의하세요.

제공되는 펜 외에 볼펜 등을 사용할 경우 화면에 잉크가 묻거나 손상될 수 있으니 주의하세요.


이물질이 낀 붓을 사용할 경우 화면이 손상될 수 있으니 주의하세요.

 제공된 펜으로 사용을 권장합니다. 펜이 아닌 날카롭고 뾰족한 형태의 물건은 사용하지 마세요.

 사용 중 글라스에 제공된 펜의 분진 및 기타 오물이 남을 경우 아래 가이드를 참고하여 청소하세요.

외관 및 화면 손질

부드러운 재료의 천에 물을 조금 적셔 부드럽게 닦은 후, 마른 천으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

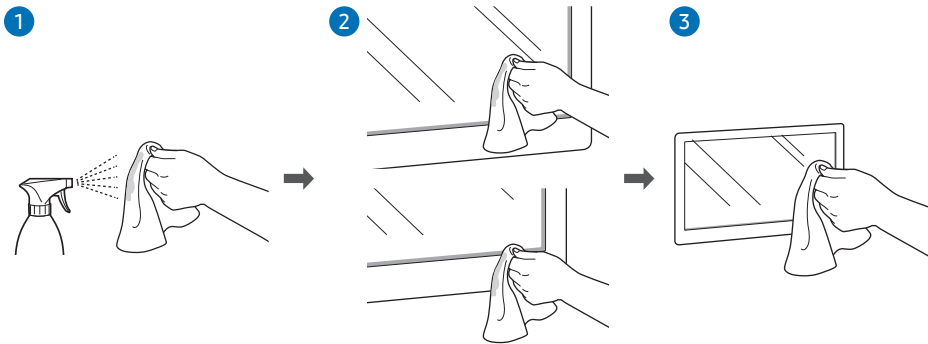

제 2 장 준비

구성품 확인하기

- ✎ 누락된 구성품이 있으면 구매한 판매점에 문의하세요.
- ✎ 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- ✎ 전용 스탠드 또는 벽걸이 거치대(별매품) 관련 내용은 설치 가이드를 참고하세요.



간단 사용 설명서




보증서
(일부 지역에서는 적용 안됨)



규격 사항 안내서




전원 케이블



USB 케이블



터치 펜 x 2




단자 커버, 나사 (M4 x L10) x 2
(지원 모델: WM55FX, WM65FX)



케이블 커버, 나사 (M4 x L10)
(지원 모델: WM55FX, WM65FX)

각 부의 명칭


WM55FX/WM65FX

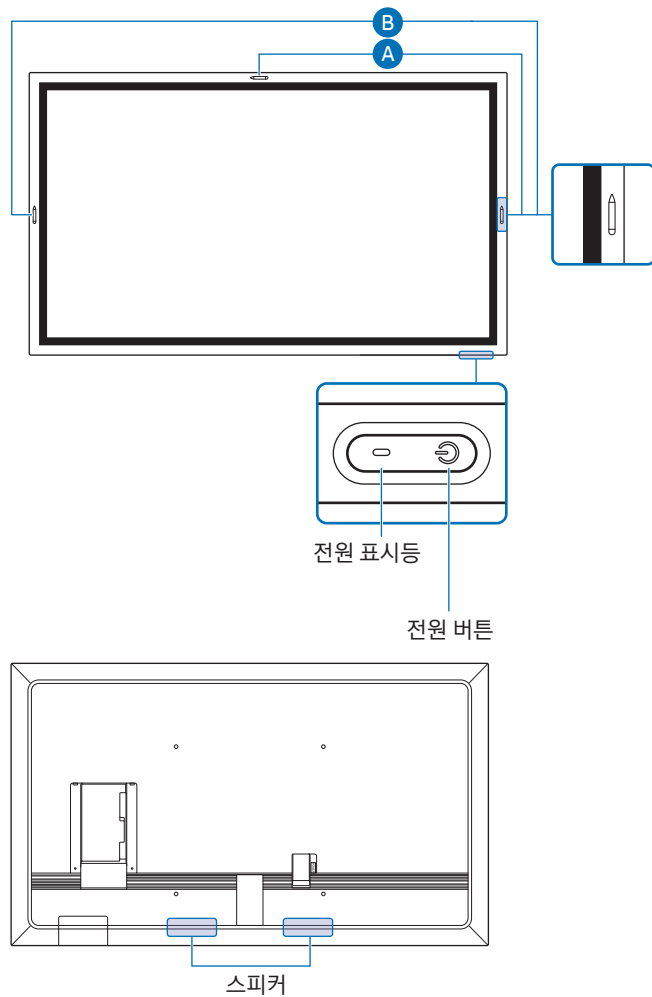

실제 구성품의 색상 및 모양은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.


각부	설명
전원 버튼 & 표시등	버튼을 누르면 제품이 켜지고, 버튼을 길게 누르면 제품이 꺼집니다. 제품이 켜져 있을 때 버튼을 누르면 소프트 버튼을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 제품의 전원이 켜져 있으면 전원 표시등은 꺼집니다. 제품의 전원이 꺼져 있으면 전원 표시등은 켜집니다. PIP 화면이 전체 화면 모드일 경우, 전원 버튼을 누르면 조정 메뉴가 나타납니다. 다시 누르면 메뉴가 사라집니다.
	펜은 자성을 띠므로 표시된 위치에 부착하여 보관하세요. A : WM55FX, B : WM65FX

WM75FX/WM85FX

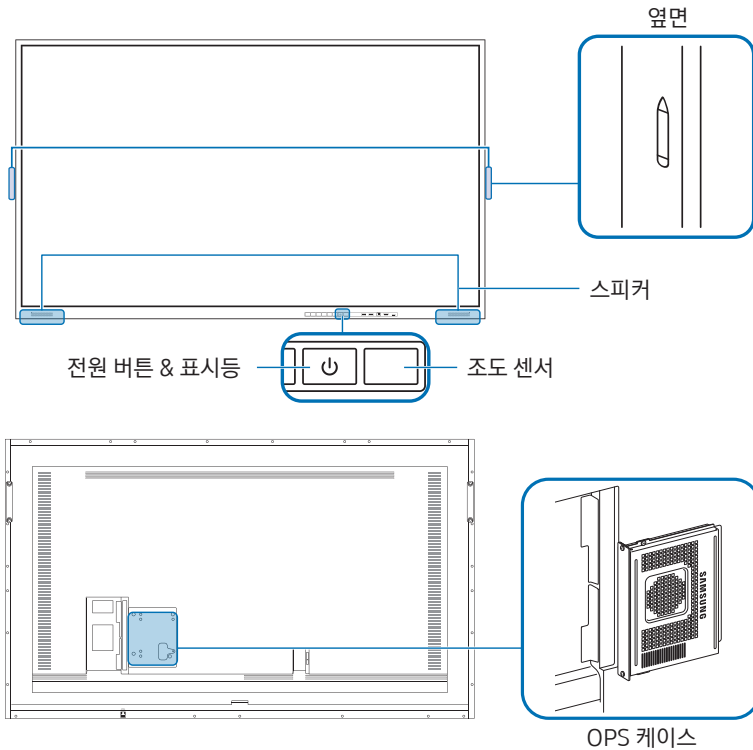

실제 구성품의 색상 및 모양은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

각부	설명
전원 버튼 & 표시등	버튼을 누르면 제품이 켜지고, 버튼을 길게 누르면 제품이 꺼집니다. 제품이 켜져 있을 때 버튼을 누르면 소프트 버튼을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 제품의 전원이 켜져 있으면 전원 표시등은 꺼집니다. 제품의 전원이 꺼져 있으면 전원 표시등은 켜집니다. PIP 화면이 전체 화면 모드일 경우, 전원 버튼을 누르면 조정 메뉴가 나타납니다. 다시 누르면 메뉴가 사라집니다.
	펜은 자성을 띠므로 표시된 위치에 부착하여 보관하세요.
조도 센서	조도 센서는 밝기 최적화 기능 사용 시 주변 밝기를 감지하는데 사용됩니다. 밝기 최적화 기능은 → 메뉴 → 도구 → 설정 → 시스템 → 전원 및 절전 → 밝기 최적화에서 켜거나 끌 수 있습니다.
OPS 케이스 (별매품)	동봉된 OPS 케이스를 세트에 체결 후, 표준 OPS 모듈을 삽입합니다. OPS 모듈은 별도로 구매할 수 있습니다. OPS 모듈을 삽입할 때에는 전원선을 제품에서 분리하여 완전히 전원을 차단해야 합니다. OPS는 인텔의 오픈 플러그형 사양(Open Pluggable Specification)입니다. OPS 케이스를 설치할 경우, 제품을 설치하기 전에 먼저 OPS 케이스를 설치하세요. OPS 공급 전력: 16 V/4.5 A

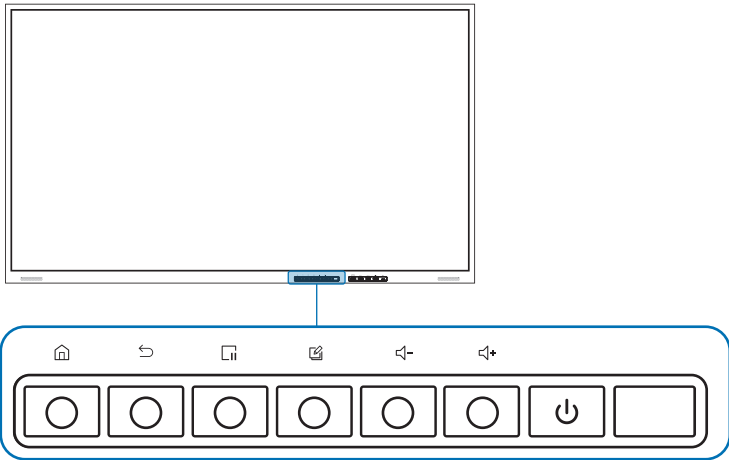


버튼부

버튼	설명
	버튼을 누르면 홈 화면이 표시됩니다. 현재 열려 있는 창은 모두 최소화됩니다.
	버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다. 세 손가락으로 동시에 화면을 터치해도 이전 화면으로 돌아갑니다.
	버튼을 눌러 화면 정지 기능을 사용할 수 있습니다. 제품에서 외부 입력 화면이 일시 정지 되지만 실제로 외부 입력 장치에 영향을 주지는 않습니다. 버튼을 다시 누르면 기능이 해제됩니다.
	메모 켜기 기능을 켭니다.
	음량을 조절해 보세요. 2개의 블루투스 스피커가 연결된 상태에서 음향 제어 기능은 연결된 스피커가 AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)를 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다. (AVRCP는 2021년 이후 출시된 삼성 사운드바에서 지원됩니다)

단자 설명


WM55FX/WM65FX

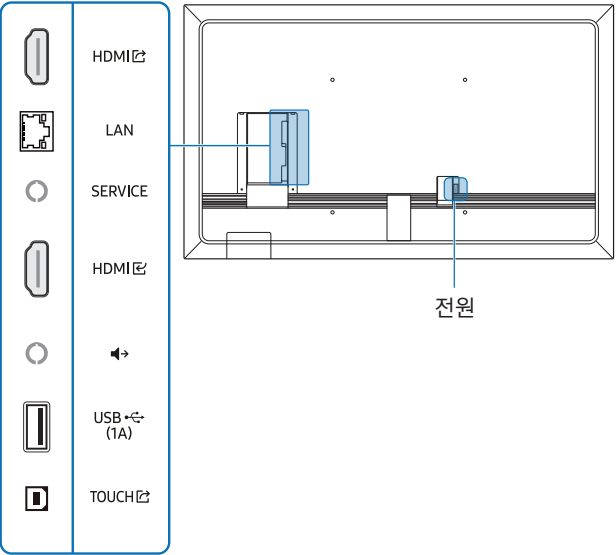

실제 구성품의 색상 및 모양은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

단자	설명
HDMI	HDMI 케이블을 사용하는 외부 기기로 화면을 출력할 때 사용합니다.
LAN	LAN 케이블을 이용하여 네트워크에 연결합니다. (10/100 Mbps) 연결할 때에는 CAT 7(*STP 타입) 케이블을 사용하세요. * Shielded Twist Pair.
SERVICE	서비스 전용 단자입니다. 별도 기능이 없는 서비스 전용 단자입니다. 단자에 연결하지 않도록 주의하세요.
HDMI	HDMI 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
	음향 케이블을 이용하여 소리를 내보낼 때 사용합니다.
USB (1A)	USB 메모리 장치를 연결할 때 사용합니다. 제품 내 USB 단자 허용 전류용량 최대치는 1.0A입니다. 초과 사용 시, USB 작동이 안될 수 있습니다.
TOUCH	HDMI 또는 DP 단자로 입력되는 PC 화면을 터치 콘트롤할 때 사용합니다. 지원하는 USB 케이블을 이용하여 제품 후면의 TOUCH 단자와 PC를 연결하세요.


WM75FX/WM85FX

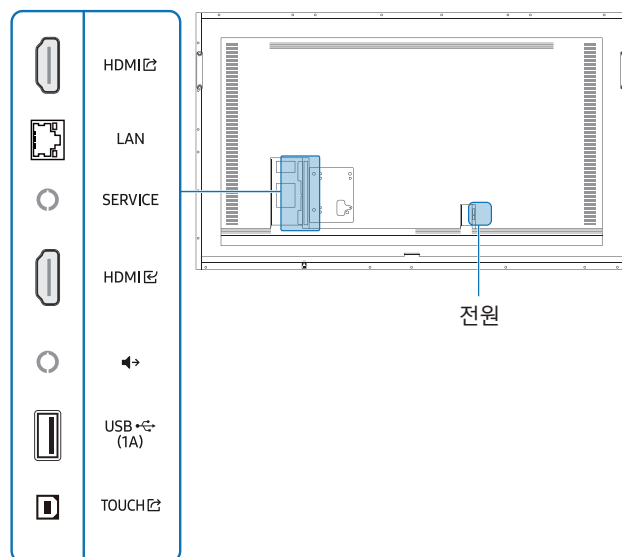

실제 구성품의 색상 및 모양은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

후면 단자

단자	설명
HDMI	HDMI 케이블을 사용하는 외부 기기로 화면을 출력할 때 사용합니다.
LAN	LAN 케이블을 이용하여 네트워크에 연결합니다. (10/100 Mbps) 연결할 때에는 CAT 7(*STP 타입) 케이블을 사용하세요. * Shielded Twist Pair.
SERVICE	서비스 전용 단자입니다. 별도 기능이 없는 서비스 전용 단자입니다. 단자에 연결하지 않도록 주의하세요.
HDMI	HDMI 케이블을 이용하여 외부기기를 연결할 때 사용합니다.
	음향 케이블을 이용하여 소리를 내보낼 때 사용합니다.
USB (1A)	USB 메모리 장치를 연결할 때 사용합니다. 제품 내 USB 단자 허용 전류용량 최대치는 1.0A입니다. 초과 사용 시, USB 작동이 안될 수 있습니다.
TOUCH	HDMI 또는 DP 단자로 입력되는 PC 화면을 터치 콘트롤할 때 사용합니다. 지원하는 USB 케이블을 이용하여 제품 후면의 TOUCH 단자와 PC를 연결하세요.

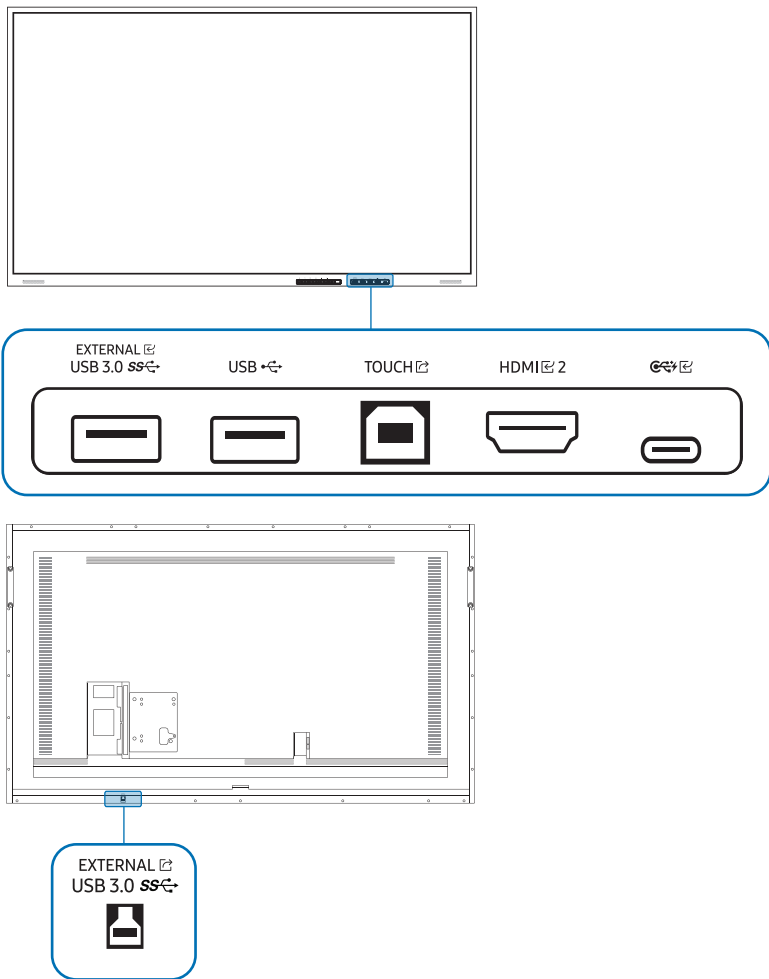


실제 구성품의 색상 및 모양은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

전면 단자

단자	설명
EXTERNAL (USB 3.0 SS)	PC에 USB 연결 기능을 제공합니다. 1 USB 케이블로 EXTERNAL (USB 3.0 SS) 단자와 연결된 PC를 연결합니다.
EXTERNAL (USB 3.0 SS)	2 USB 장치를 EXTERNAL (USB 3.0 SS)에 연결합니다. 3 USB 장치와 PC간에 연결이 설정됩니다.
USB	USB 메모리 장치를 연결할 때 사용합니다.
TOUCH	HDMI 2 단자로 입력되는 PC 화면을 터치 컨트롤할 때 사용합니다. 제공된 USB 케이블을 사용하여 트레이의 TOUCH 단자와 PC를 연결합니다.
HDMI 2	HDMI 케이블을 이용하여 외부 기기 화면을 입력받을 때 사용합니다.
	USB-C 케이블을 이용하여 장치를 연결할 때 사용합니다. USB-C 연결을 통해 영상 전송, 연결된 장치의 터치 조작 및 충전이 가능합니다. 데이터 전송은 지원하지 않습니다. 비디오 전송 및 충전을 지원하는 USB-C 케이블을 사용해야 합니다. Display ALT 모드(영상 전송), Power Delivery(65W 이상)를 지원하는 케이블을 사용하세요. 길이가 1 m 이하인 USB-C 케이블을 사용하세요. USB-C 케이블을 이용한 충전은 제품이 켜져있을때만 가능합니다.

트레이 설명

WM55FX/WM65FX

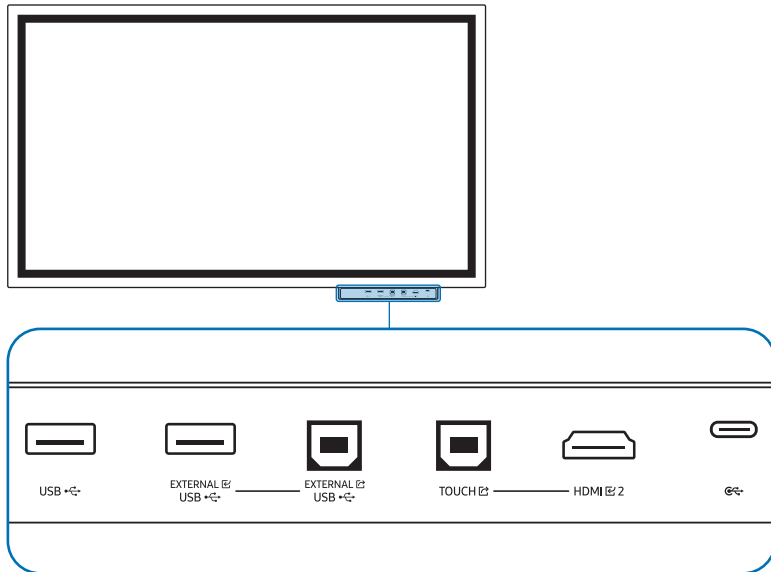

- 트레이는 별매품입니다. 구매과 관련된 문의 사항은 제품을 구입한 판매처로 문의하세요.
- 실제 구성품의 색상 및 모양은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 트레이를 설치할 때는 제품 전원이 꺼져 있어야 합니다.


단자	설명
USB	USB 메모리 장치를 연결할 때 사용합니다.
EXTERNAL (USB)	PC에 USB 연결 기능을 제공합니다.
EXTERNAL (USB)	1 USB 케이블로 EXTERNAL (USB) 단자와 연결된 PC를 연결합니다. 2 USB 장치를 EXTERNAL (USB)에 연결합니다. 3 USB 장치와 PC간에 연결이 설정됩니다.
TOUCH	HDMI 2 단자로 입력되는 PC 화면을 터치 콘트롤할 때 사용합니다. 제공된 USB 케이블을 사용하여 트레이의 TOUCH 단자와 PC를 연결합니다.
HDMI 2	HDMI 케이블을 이용하여 외부 기기 화면을 입력받을 때 사용합니다.
	USB-C 케이블을 이용하여 장치를 연결할 때 사용합니다. • USB-C 연결을 통해 영상 전송 및 연결된 장치의 터치 조작이 가능합니다. 데이터 전송은 지원하지 않습니다. 비디오 전송을 지원하는 USB-C 케이블을 사용해야 합니다. DP ALT 모드(영상 전송)를 지원하는 케이블을 사용하세요. 길이가 1 m 이하인 USB-C 케이블을 사용하세요. 충전은 15 W (5 V/최대 3 A)까지 지원됩니다. USB-C 케이블을 이용한 충전은 제품이 켜져 있을 때만 가능합니다.

제품 설치 전 확인 (사용자 설치 가이드)




본 제품은 벽걸이 설치가 가능합니다. 삼성전자에서 별도로 판매하는 전용 스탠드(WM55FX 전용)와 월마운트(WM65FX 전용)가 있어 벽걸이 설치도 가능합니다.

- 제품은 설치 시 반드시 벽면과 수직하게 설치하세요.

✎ 전면으로 5도 이상 기울어질 경우 터치 관련 기능이 오동작할 수 있습니다.

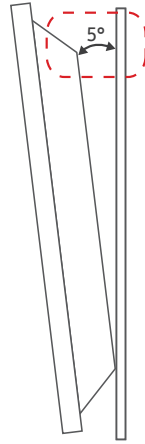


✎ 이 모델은 천장, 바닥 또는 책상 위에 설치하여 사용하지 마세요.

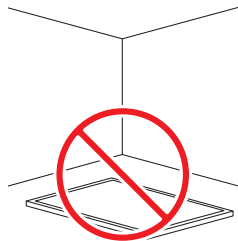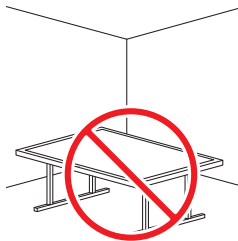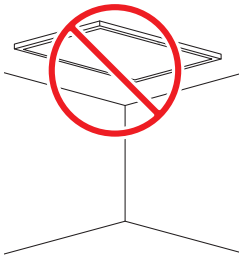

회전 (WM55FX/WM65FX 전용)

✎ 자세한 사항은 삼성전자 서비스 센터로 문의하세요.

- 제품을 가로형(Landscape)으로 사용하려면 전원 표시등이 오른쪽에 위치하도록 반시계 방향으로 돌려주세요.

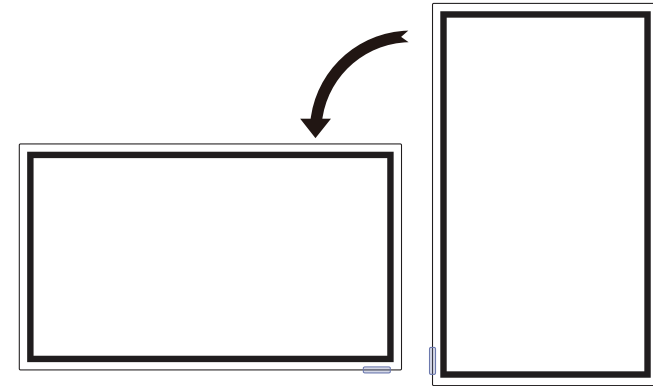


통풍 요건

 자세한 사항은 삼성전자 서비스 센터로 문의하세요.

수직 벽면 설치 조건

수직 벽면에 설치할 경우, 통풍이 잘 되도록 그림과 같이 벽면과 A mm 거리 이상을 유지하고 주변 온도가 B를 넘지 않게 하세요.


모델명	벽면과의 최소 거리 (A)	주변 온도 최고점 (B)
WM55FX	15 mm	35 °C
WM65FX	0 mm	35 °C
WM75FX	15 mm	35 °C
WM85FX	15 mm	35 °C



벽면 매립 설치 조건

벽면에 매립형으로 설치할 경우, 통풍이 잘 되도록 그림과 같이 벽면과 A와 B mm 거리 이상을 유지하고 주변 온도가 C를 넘지 않게 하세요.



모델명	벽면과의 최소 거리 (A)	상하부와의 최소 거리 (B)	주변 온도 최고점 (C)
WM55FX	15 mm	25 mm	35 °C
WM65FX	0 mm	25 mm	35 °C
WM75FX	15 mm	25 mm	35 °C
WM85FX	15 mm	25 mm	35 °C

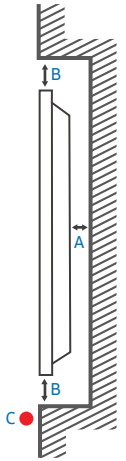


벽걸이 거치대 설치하기

벽걸이 거치대 사용하기

- 벽걸이 거치대를 사용하면 제품을 벽에 걸 수 있습니다.
- 벽걸이 설치에 대한 자세한 내용은 벽걸이 부품에 동봉된 사용 설명서를 참조하세요.
- 벽걸이 거치대를 설치할 때는 기술자의 도움을 받는 게 좋습니다.
- 삼성전자는 사용자가 제품을 직접 설치하여 발생한 어떠한 제품 손상이나 사용자 또는 다른 사람의 부상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

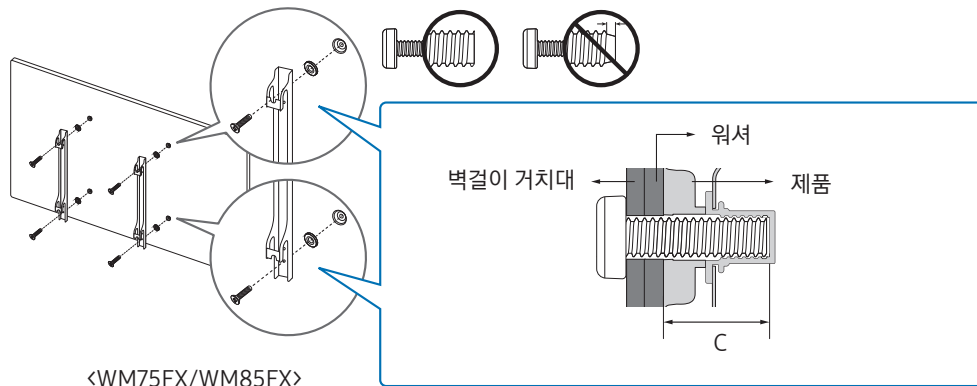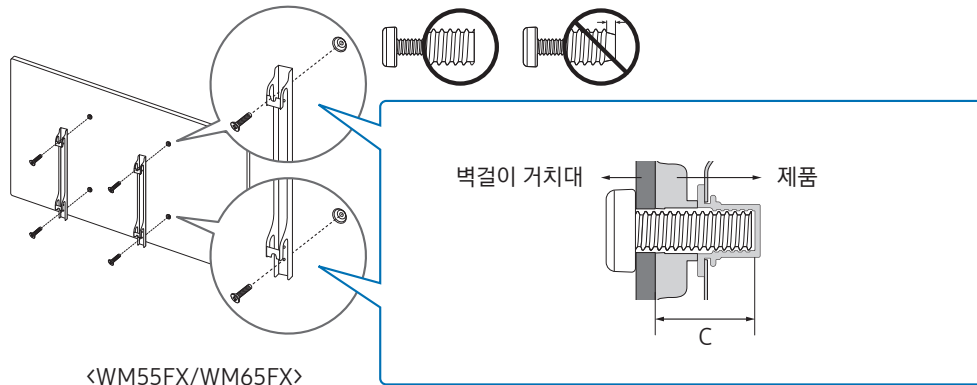

벽걸이 거치대 규격 (VESA)

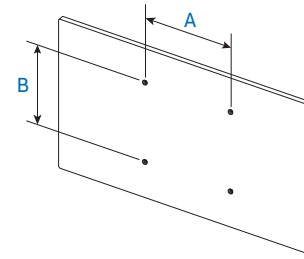

바닥과 수직을 이룬 견고한 벽에 벽걸이 거치대를 설치하세요. 다른 벽걸이에 장착할 때에는 가까운 매장에 문의해 주세요.
기울어진 벽에 설치하면 제품이 떨어져 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.

- 당사의 벽걸이 거치대를 구매할 때 자세한 사용 설명서와 조립에 필요한 모든 부품이 제공됩니다.
- 표준 치수보다 길거나 VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 나사는 사용하지 마세요. 너무 긴 나사를 사용하면 제품 내부가 손상될 수 있습니다.
- VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 벽걸이의 경우, 나사 길이가 벽걸이 규격에 따라 다를 수 있습니다.
- 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 제품이 손상되거나 제품이 떨어져 부상으로 이어질 수 있습니다. 삼성전자는 이러한 종류의 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 삼성전자는 VESA 규격을 준수하지 않는 벽걸이를 사용하거나 고객이 제품 사용 설명서를 따르지 않아 발생한 제품 손상 또는 사용자의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 벽에 걸 때에는 항상 두 명 이상이 제품을 들어야 합니다. (85 인치 이상 모델의 경우 최소 네 명이 함께 드세요.)
- 벽걸이 거치대의 표준 치수는 아래 표와 같습니다.




모델명	VESA 나사 구멍 규격 (A * B) (단위: mm)	C (mm)	표준 나사	수량
WM55FX	400 x 400	30 - 31	M8	4
WM65FX		32 - 33		
WM75FX		15 - 17		
WM85FX	600 x 400	15 - 17		

제품을 켜 상태에서 벽걸이 거치대를 설치하지 마세요. 감전으로 인해 부상을 당할 수 있습니다.

수직 벽면에 벽걸이 설치 방법

- 벽걸이 설치 시 제품을 수직으로 유지하세요.




 제품의 색상과 디자인은 모델별로 다를 수 있습니다.

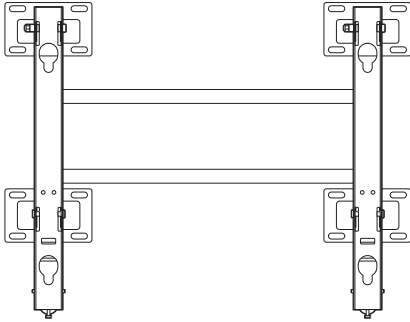

기울어진 벽면에 벽걸이 설치 방법

- 벽걸이 설치 시 제품을 수직으로 유지하세요.
- 간격재를 사용하여 벽걸이가 수직이 되도록 설치하세요.

 제품의 색상과 디자인은 모델별로 다를 수 있습니다.

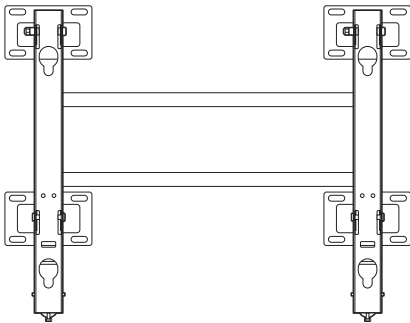

네트워크 연결하기


- 단자명은 모델마다 다를 수 있습니다.
- 네트워크에 연결된 경우, Multiple Display Control, Device Discovery, DLNA 및 Log Downloader를 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트에 따라 지원되는 서비스가 바뀔 수 있습니다.
- Wi-Fi Direct를 사용하려면 모바일 기기에서 Wi-Fi Direct 기능을 지원해야 합니다. 모바일 기기의 Wi-Fi Direct 지원 여부를 확인하려면 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 제품의 안전한 사용을 보장하려면 보안 설정된 라우터를 사용하는 네트워크에 연결하세요.

네트워크 설정 (유선)


유선 네트워크 연결하기

다음 세 가지 방식으로 LAN 케이블을 이용해 제품과 유선으로 인터넷에 연결할 수 있습니다.

- 외장형 모뎀을 사용하는 환경에서는 아래 그림과 같이 연결하세요.

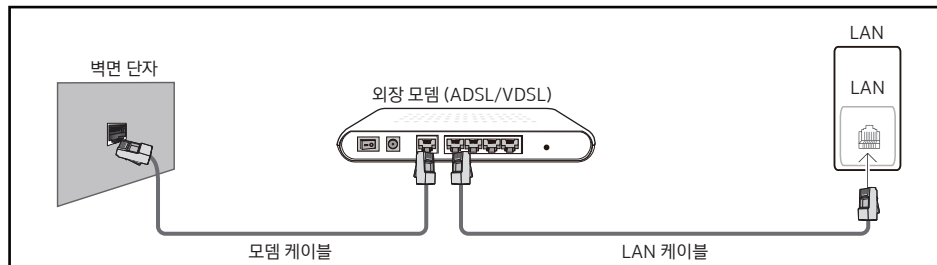

- 외장형 모뎀과 IP 공유기를 사용하는 환경에서는 아래 그림과 같이 연결하세요.

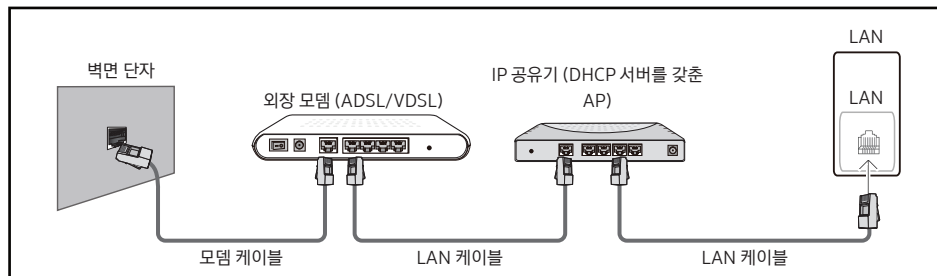

- 벽면 LAN 단자에 직접 연결하여 사용하는 환경에선 아래 그림과 같이 연결하세요.



동적 네트워크를 사용하는 경우에는 DHCP(동적 호스트 구성 프로토콜)를 지원하는 ADSL 모뎀이나 공유기를 사용해야 합니다. DHCP를 지원하는 모뎀 및 공유기는 인터넷에 제품을 접속하는 데 필요한 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 값을 자동으로 제공하므로, 수동으로 입력할 필요가 없습니다. 대부분의 가정용 네트워크는 동적 네트워크입니다.

고정 IP 주소가 필요한 네트워크도 있습니다. 고정 IP 주소가 필요한 네트워크에서는 네트워크 연결을 설정할 때 제품의 Cable Setup 화면에서 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 값을 수동으로 입력해야 합니다. IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이, DNS 값은 인터넷 서비스 제공업체(ISP)에 문의해서 확인하세요.

Windows 컴퓨터 사용자는 컴퓨터에서 이 값을 확인할 수도 있습니다.

- 고정 IP 주소가 필요한 네트워크에서는 DHCP를 지원하는 ADSL 모뎀을 사용할 수 있습니다.
- DHCP를 지원하는 ADSL 모뎀을 통해 고정 IP 주소를 사용할 수도 있습니다.

제품에 네트워크를 연결하면 소프트웨어 업그레이드 같은 인터넷 서비스를 사용할 수 있습니다.

자동 네트워크 설정 실행 (유선)

LAN 케이블을 이용하여 네트워크에 연결합니다.

먼저 LAN 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요.

자동 네트워크 연결하기

1 **네트워크 설정 실행** 화면에서 **네트워크 선택**을 **유선**으로 설정하세요.

2 네트워크 연결 화면이 나타난 후 연결 상태를 확인합니다.

3 연결이 완료되면 **확인** 버튼이 화면 하단에 표시됩니다.

4 **확인**을 터치하세요.

 연결에 실패했을 경우, LAN 포트 연결을 확인하세요.

 자동으로 네트워크 정보를 가져오지 못하거나, 수동 IP를 설정하려면 "[수동 네트워크 설정 실행 \(유선\)](#)" 섹션으로 이동하세요.

수동 네트워크 설정 실행 (유선)

사무실과 같은 환경에서는 고정 IP를 사용하는 경우가 있습니다.

이 같은 경우에는 네트워크 관리자에게 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS 서버 주소를 확인 후 수동으로 입력해야 합니다.

네트워크 정보 확인하기

고정 IP를 입력하기 위한 네트워크 정보는 컴퓨터에서 다음과 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.

1 화면 오른쪽 아래에서 **네트워크** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.

2 팝업 메뉴가 나타나면 **상태**를 클릭하세요.

3 대화 상자가 나타나면 **지원** 탭을 클릭하세요.

4 **지원** 탭에서 **자세히** 버튼을 클릭하면, 네트워크 연결 정보를 확인할 수 있습니다.

수동 네트워크 연결하기

1 **네트워크 설정 실행** 화면에서 **네트워크 선택**을 **유선**으로 설정하세요.

2 네트워크 연결 화면이 나타난 후 연결 상태를 확인합니다.

3 네트워크 연결 화면에서 연결 시도 중 **취소**를 선택하세요. 연결을 중지합니다.

4 네트워크 연결 화면에서 **IP 설정**을 선택하세요. **IP 설정** 화면이 나타납니다.

5 **IP 설정 방법**을 **수동 입력**으로 선택하세요.

 **IP 설정 방법**을 **수동 입력**으로 설정하면 **DNS 설정 방법**은 **수동 입력**으로 자동 변경됩니다.

6 **IP 주소**, **서브넷 마스크**, **게이트웨이**, 및 **DNS 서버** 값을 수동으로 입력하세요.


7 입력이 완료되면, **확인**을 선택하세요. 입력된 네트워크 정보에 대한 네트워크 연결을 다시 시도합니다.

8 연결이 완료되면 **확인** 버튼이 화면 하단에 표시됩니다.

9 **확인**을 터치하여 설정을 완료하세요.

네트워크 설정 (무선)

무선 네트워크 연결하기

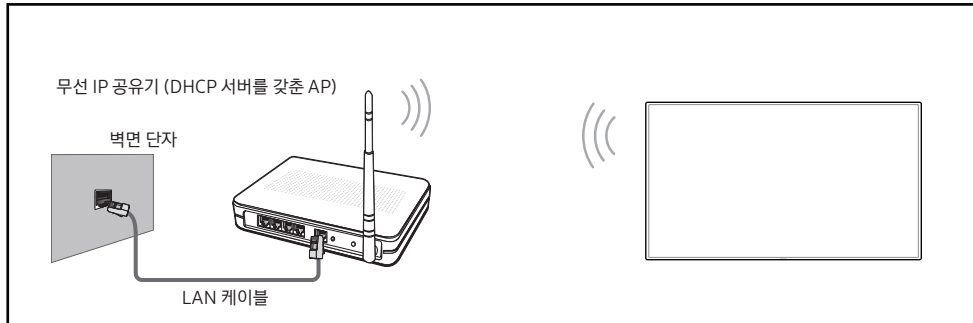

삼성전자는 IEEE 802.11n 방식의 사용을 권장합니다. 네트워크 연결을 통해 동영상을 재생하면, 원활하게 재생되지 않을 수 있습니다.

- ✎ 무선 IP 공유기의 채널을 현재 사용하지 않는 채널로 선택하세요. 주변에 있는 다른 기기가 이 채널을 사용하면 간섭이 발생하거나 통신에 실패할 수 있습니다.
- ✎ 이 제품은 다음의 무선 네트워크 보안 프로토콜만 지원합니다.
Pure High-throughput(Greenfield)은 802.11n 모드를 선택했으며, AP의 암호화 유형을 WEP, TKIP 또는 TKIP AES(WPS2Mixed)로 설정한 경우, 삼성전자 제품은 새로운 Wi-Fi 인증 사양과 호환되는 연결을 지원하지 않습니다.
- ✎ 무선 공유기에서 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우에는 PBC(Push Button Configuration) 또는 PIN(Personal Identification Number)을 사용하여 네트워크에 연결할 수 있습니다. WPS는 두 모드에서 SSID 및 WPA 키를 모두 자동으로 구성합니다.
- ✎ 연결 방법: 다음과 같은 3가지 방법으로 무선 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다. 자동 설정 (자동 네트워크 검색 기능 사용), 수동 설정, WPS로 연결
- ✎ Enterprise WPA2(TLS/TTLS/PEAP)를 지원합니다.

자동 네트워크 설정 실행 (무선)

무선 공유기에 보안키(PIN, 암호)를 설정해둔 경우에는 보안키를 입력해야 합니다.
만일 무선 인터넷 서비스를 이용하고 있다면 해당 서비스 업체에 보안키를 확인하세요.

자동 네트워크 연결하기

- 1 **네트워크 설정 실행** 화면에서 **네트워크 선택**을 **무선**으로 설정하세요.
- 2 연결이 가능한 무선 공유기를 검색합니다. 검색이 끝나면 검색된 무선 공유기 목록이 나타납니다.
- 3 목록에서 연결할 무선 공유기를 선택하세요.
 - ✎ 연결할 무선 공유기가 나타나지 않으면, **재검색**을 선택해 검색을 다시 시도하세요.
 - ✎ 다시 시도해도 나타나지 않을 경우 **네트워크 추가**를 선택하세요.
- 4 보안이 설정되어 있는 네트워크를 선택한 경우, 비밀번호를 입력하고 **Go**를 터치하세요.
 - ✎ 보안이 설정되지 않은 네트워크를 선택한 경우 본 단계는 생략하세요.
- 5 네트워크 연결 화면이 나타난 후 연결 상태를 확인합니다.
- 6 연결이 완료되면 **확인** 버튼이 화면 하단에 표시됩니다.
- 7 **확인**을 터치하세요.

수동 네트워크 설정 실행 (무선)

사무실과 같은 환경에서는 고정 IP를 사용하는 경우가 있습니다.

이 같은 경우에는 네트워크 관리자에게 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 DNS 서버 주소를 확인 후 수동으로 입력해야 합니다.

네트워크 정보 확인하기

고정 IP를 입력하기 위한 네트워크 정보는 컴퓨터에서 다음과 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.

- 1 화면 오른쪽 아래에서 **네트워크** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
- 2 팝업 메뉴가 나타나면 **상태**를 클릭하세요.
- 3 대화 상자가 나타나면 **지원** 탭을 클릭하세요.
- 4 **지원** 탭에서 **자세히** 버튼을 클릭하면, 네트워크 연결 정보를 확인할 수 있습니다.

수동 네트워크 연결하기

- 1 **네트워크 설정 실행** 화면에서 **네트워크 선택**을 **무선**으로 설정하세요.
- 2 연결이 가능한 무선 공유기를 검색합니다. 검색이 끝나면 검색된 무선 공유기 목록이 나타납니다.
- 3 목록에서 연결할 무선 공유기를 선택하세요.
 -  연결할 무선 공유기가 나타나지 않으면, **찾기**을 선택해 검색을 다시 시도하세요.
 -  다시 시도해도 나타나지 않을 경우 **네트워크 추가**를 선택하세요.
- 4 보안이 설정되어 있는 네트워크를 선택한 경우, 비밀번호를 입력하고 **Go**를 터치하세요.
 -  보안이 설정되지 않은 네트워크를 선택한 경우 본 단계는 생략하세요.
- 5 네트워크 연결 화면이 나타난 후 연결 상태를 확인합니다.
- 6 네트워크 연결 화면에서 연결 시도 중 **취소**를 선택하세요. 연결을 중지합니다.
- 7 네트워크 연결 화면에서 **IP 설정**을 선택하세요. **IP 설정** 화면이 나타납니다.
- 8 **IP 설정 방법**을 **수동 입력**으로 선택하세요.
 -  **IP 설정 방법**을 **수동 입력**으로 변경하면 **DNS 설정 방법**은 **수동 입력**으로 자동 변경됩니다.
- 9 **IP 주소**, **서브넷 마스크**, **게이트웨이**, 및 **DNS 서버** 값을 수동으로 입력하세요.
- 10 입력이 완료되면, 화면 하단에서 **확인**을 선택하세요. 입력된 네트워크 정보에 대한 네트워크 연결을 다시 시도합니다.
- 11 연결이 완료되면 **확인** 버튼이 화면 하단에 표시됩니다.
- 12 **확인**을 터치하여 설정을 완료하세요.

WPS 버튼을 이용해 네트워크 연결하기

WPS 버튼이 있는 무선 공유기일 경우, 다음 방법으로 네트워크에 연결할 수 있습니다.

- 1 **네트워크 설정 실행** 화면에서 **네트워크 선택**을 **무선**으로 설정하세요.
- 2 **WPS로 연결**을 선택하세요.
- 3 2분 이내에 무선 공유기의 WPS나 PBC 버튼을 누르세요. 제품에서 필요한 네트워크 정보를 자동으로 가져와 무선 공유기와 인터넷에 연결합니다.
- 4 네트워크 연결 화면이 나타난 후 네트워크 설정이 완료됩니다.

제 3 장

연결

연결하기 전에

연결 전 필수 확인 사항

- 연결할 외부 입력 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
외부 입력 기기의 단자 갯수와 위치는 모델별로 다를 수 있습니다.
- 모든 단자 연결이 완료된 후에만 전원 케이블을 연결하세요.
완료 전에 전원 케이블을 연결하면 제품 손상을 유발할 수 있습니다.
- 연결할 제품의 뒷면에 있는 단자의 형식을 확인하세요.
- HDMI 케이블은 반드시 인증된 케이블을 사용하세요.

케이블로 연결하기

단자명은 모델마다 다를 수 있습니다.

1 HDMI 및 USB-C 케이블로 PC와 제품을 연결하세요.


- 캡처가 켜기로 설정된 경우 HDCP가 적용된 콘텐츠는 화면이 보이지 않습니다.
- 일부 그래픽 카드는 HDCP를 자동 지원할 수 있으니 화면이 까맣게 나올 경우 캡처를 끄세요.
- 길이가 1 m 이하인 USB-C 케이블을 사용하세요.

HDMI



<WM55FX/WM65FX>

- 비디오 전송을 지원하는 USB-C 케이블을 사용해야 합니다. DP ALT 모드(영상 전송)를 지원하는 케이블을 사용하세요.
- 충전은 15 W (5 V/최대 3 A)까지 지원됩니다. USB-C 케이블을 이용한 충전은 제품이 켜져있을때만 가능합니다.

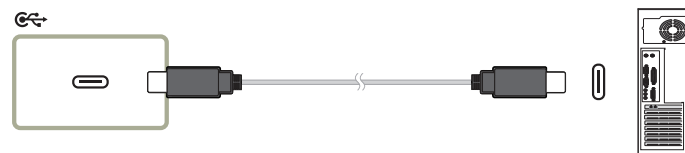

<WM75FX/WM85FX>

- 비디오 전송 및 충전을 지원하는 USB-C 케이블을 사용해야 합니다. Display ALT 모드(영상 전송), Power Delivery(65W 이상)를 지원하는 케이블을 사용하세요.
- USB-C 케이블을 이용한 충전은 제품이 켜져있을때만 가능합니다.

⚡ (65W)




- 2 **메뉴** → **외부 입력** → **USB-C / OPS**의 순서로 선택하세요.
- 3 제품의 화면에서 PC를 제어하려면 제공된 USB 케이블을 TOUCH 단자에 연결하세요.
 - 다중 모니터로 연결된 경우, 플립 제품이 주 모니터로 설정되어야 합니다.
 - USB-C 케이블을 사용할 경우 본 단계는 생략하세요.
 - Mac OS를 사용하는 경우 PC를 제어하려면 UPDD를 설치해야 합니다. UPDD 드라이버는 <http://www.samsung.com/business> 에서 다운로드할 수 있습니다.MAC OS 버전이 11 (Big sur) 이후 버전이라면 시스템 환경설정에서 보안 및 개인 정보 보호를 클릭한 다음, 다음에서 다운로드한 앱 허용 머리말 아래에서 App Store 및 확인된 개발자를 선택하세요.

TOUCH



OPS 연결하기 (별매품)

- OPS는 WM75FX/WM85FX에서만 사용할 수 있습니다.
- 플립의 전원을 끄고 OPS를 연결하세요.

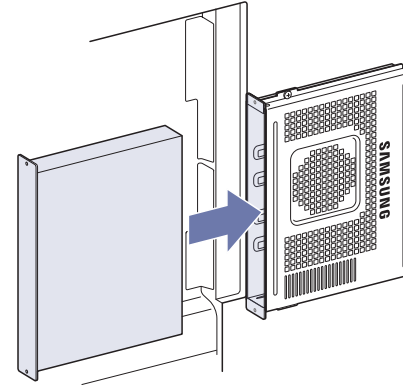


OPS Windows 초기 세팅 시 터치가 동작하지 않을 수 있으니 초기 세팅은 OPS에 마우스와 키보드를 연결하여 진행하세요.

제 4 장

사용자 인터페이스

홈 화면 알아보기

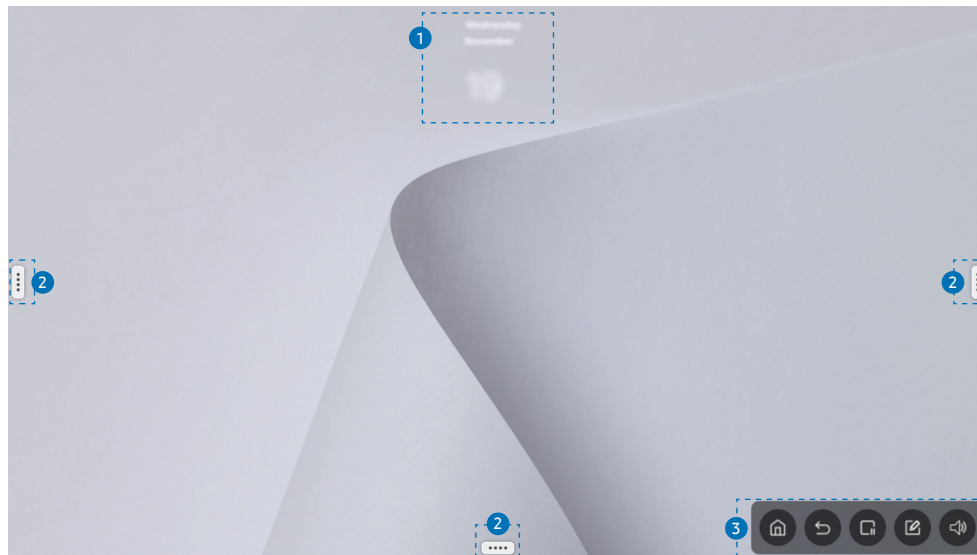

이름	설명
① 위젯(날짜 및 시간)	현재 날짜와 시간이 표시됩니다.
② 작업 표시줄 버튼	화면 왼쪽, 오른쪽 또는 하단부에 있는 버튼을 누르면 작업 표시줄이 나타납니다. 여기서 다양한 메뉴, 앱 및 설정에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
③ 플로팅 메뉴	플로팅 메뉴는 제품 전원이 켜진 상태에서 전원 버튼을 누르면 나타납니다. ☰: 홈 화면이 나타납니다. 현재 열려 있는 앱은 모두 최소화됩니다. ↶: 이전 화면으로 돌아갑니다. ⏏: 화면 정지 기능을 켭니다. 제품에서 외부 입력 화면이 일시 정지 되지만 실제로 외부 입력 장치에 영향을 주지는 않습니다. 버튼을 다시 탭하면 기능이 해제됩니다. 📝: 메모 켜기 기능을 켭니다. 🔊: 음량을 조절해 보세요. ✎ 이 기능은 WM55FX/WM65FX에서만 작동합니다.
④ 배경/위젯	홈 화면에서 빈 공간을 길게 터치하면 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴에서 배경 또는 위젯(날짜 및 시간)을 바꿀 수 있습니다.

위젯 바꾸기

날짜 및 시간 형식을 수정할 수 있습니다.


- 1 홈 화면에서 빈 공간을 길게 터치하면 메뉴가 나타납니다.
- 2 **위젯**을 터치하세요.
- 3 추가할 위젯을 선택하세요.
- 4 **추가**를 터치하세요.
 - 위젯 추가를 취소하려면 **취소**를 터치하세요.

배경 바꾸기

- 1 홈 화면에서 빈 공간을 길게 터치하면 메뉴가 나타납니다.
- 2 **배경**을 터치하세요.
- 3 원하는 배경을 선택하세요.
 - **그 밖의 경우**를 터치하면 다운 받은 파일에서 배경을 선택할 수 있습니다.
- 4 **확인**을 터치하세요.
 - 변경한 내용을 취소하려면 **취소**를 터치하세요.

작업 표시줄 알아보기

.... 버튼을 터치하면 **작업 표시줄**이 나타납니다.

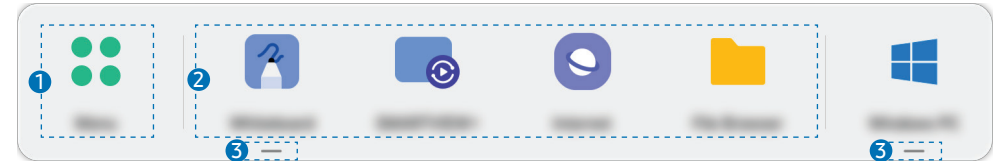

이름	설명
1 메뉴	범주별로 구분된 다양한 앱에 접근할 수 있는 메인 메뉴가 나타납니다.
2 즐겨찾기	즐거찾는 앱이 표시되어 빠르게 접근할 수 있습니다. 작업 표시줄의 즐겨찾기에서 앱을 추가 또는 삭제할 수 있습니다. • 즐겨찾는 앱이 열려 있거나 활성 상태일 때는 아이콘 아래에 회색선이 나타납니다. • 길게 터치하면 사용 가능한 옵션이 나타납니다. - 작업 표시줄에서 삭제: 즐겨찾기에서 선택한 앱을 삭제합니다. - 이동: 작업 표시줄 내에서 앱의 위치를 바꿀 수 있습니다. - 종료: 선택한 앱을 닫습니다. - 모두 종료: 열려 있는 모든 앱을 닫습니다.
3 활성 앱	현재 활성화된 앱을 표시합니다. 아이콘을 터치하면 활성 앱으로 전환됩니다. • 아이콘을 길게 터치하면 사용 가능한 옵션이 나타납니다.

즐거찾기에 앱 추가하기

- 1  버튼을 터치하면 **작업 표시줄**이 나타납니다.
- 2 **메뉴**를 터치하세요.
- 3 앱 옆의 ☆ 아이콘을 터치하면 **작업 표시줄**의 즐겨찾기에 추가됩니다.


즐거찾기에서 앱 삭제하기

다음 중 하나의 방법으로 즐겨찾기에서 앱을 삭제할 수 있습니다.

- **작업 표시줄**에서 앱을 길게 터치한 다음 **작업 표시줄에서 삭제**를 선택합니다.
- **메뉴**에서 ☆ 아이콘을 다시 터치하면 **작업 표시줄**에서 삭제됩니다.

앱 화면 알아보기


앱을 실행하면 별도의 창에서 열립니다. 앱 화면은 홈 화면에서 자유롭게 이동하거나 크기를 조정할 수 있습니다.

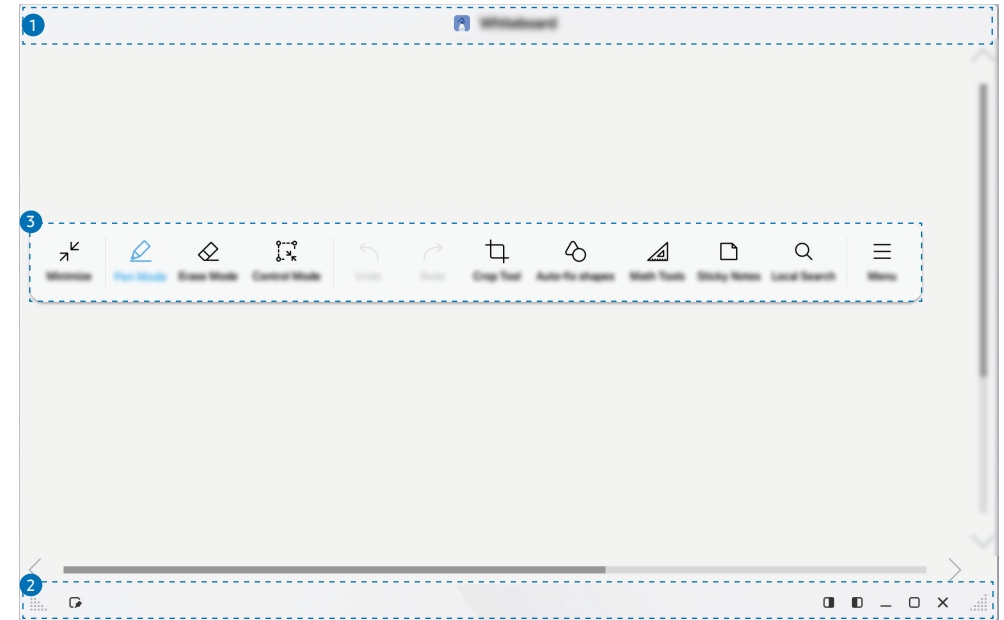

이름	설명
1	활성 창의 제목이 표시됩니다. 이 영역을 터치한 후 드래그하여 창을 이동할 수 있습니다. 창을 이동하거나 크기를 조정할 수 있습니다. - 길게 터치하여 창 크기를 조정하세요. - 현재 창을 열려 있는 다른 모든 창의 뒤쪽에 고정합니다. 이 옵션은 화이트보드와 브러시 앱에서만 사용 가능합니다. - 창을 화면의 왼쪽 절반에 맞춥니다. - 창을 화면의 오른쪽 절반에 맞춥니다. - 창을 최소화합니다. - 창을 최대화하거나 전체 화면으로 복구하거나 이전 크기로 복원합니다. - 창을 닫습니다. 창을 최대화하면 도구 모음이 잠시 나타났다가 자동으로 사라집니다. 화면 끝부분에서 가운데 쪽으로 밀면 다시 나타납니다.
3	이 도구 모음이 화이트보드 및 브러시 앱에 표시되며 사용 가능한 도구를 보여줍니다.

메뉴

☰ → 메뉴

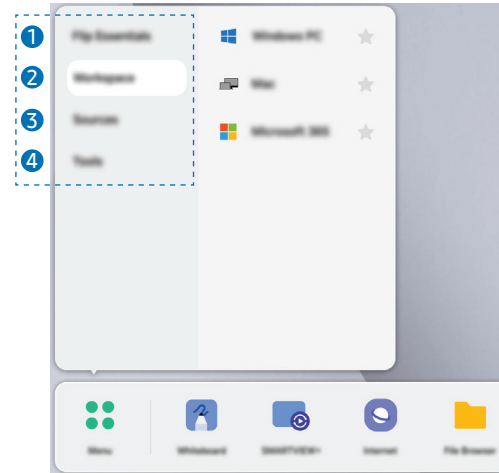

이름	설명
1 플립 기본 앱	플립이 제공하는 기본 앱을 확인 및 실행할 수 있습니다. 표시되는 목록에서 원하는 앱을 열고 사용하세요. 자세한 내용은 “플립 기본 앱”을 참조하세요.
2 Workspace	원격 PC와 작업 리소스를 사용할 수 있습니다.
3 외부 입력	제품에 연결된 모바일 기기나 PC의 화면을 보여주거나, 연결된 USB나 네트워크 드라이브에 저장된 이미지 등의 자료를 불러올 수 있습니다.
4 도구	다양한 도구를 선택하여 사용할 수 있습니다. 설정 메뉴를 사용하고 네트워크, 표시창, 음향 등의 다양한 설정을 확인 및 변경 할 수 있습니다. 자세한 내용은 “도구”을 참조하세요.

Workspace 사용하기

☰ → 메뉴 → Workspace

원격 PC 및 작업 리소스에 접속하세요.

메뉴	설명
Windows PC	• 원격 PC: 제품으로 PC 또는 클라우드 서버에 접속하는 기능입니다. • 화면 공유: Windows PC 화면을 제품에서 공유할 수 있습니다. 화면 안내에 따라 사용자 PC에 연결하세요. ✎ PC 또는 클라우드 서버의 운영체제가 macOS 또는 Windows 11 pro 이상일 경우 지원합니다.
Mac	• 화면 미러링: Mac 화면을 제품에서 공유할 수 있습니다. 화면 안내에 따라 사용자 Mac에 연결합니다. - 공유된 화면을 화면 공유 기능을 사용하여 출력하려면 관련 기기가 화면 미러링 수신을 지원해야 합니다. - 타사 기기에서는 이 기능이 정상 작동하지 않을 수 있습니다. • 원격 로그인: 사용자 Mac에 원격으로 접속할 수 있습니다.
Microsoft 365	• Microsoft에서 제공하는 Microsoft 365 기능을 사용할 수 있습니다.

외부 입력 사용하기

☰ → 메뉴 → 외부 입력

제품에 연결된 모바일 기기나 PC의 화면을 보여주거나, 연결된 USB나 네트워크 드라이브에 저장된 이미지 등의 자료를 불러올 수 있습니다.

메뉴	설명
HDMI	HDMI 단자에 연결된 외부 기기의 화면을 출력합니다. 화면에 표시되는 메뉴명은 모델별로 다를 수 있습니다. (예: HDMI, HDMI1, HDMI2)
USB-C	USB-C 단자에 연결된 외부 기기의 화면을 출력합니다.
OPS	설치된 OPS 컴퓨터의 화면을 출력합니다. ✎ OPS는 WM75FX/WM85FX에서만 사용할 수 있습니다.
Screen Mirroring	Screen Mirroring 기능을 통해 외부 기기의 화면을 출력합니다.
Airplay	Airplay를 사용하여 iPhone, iPad, Mac에서 동영상, 음악, 사진을 스트리밍합니다.

✎ **외부 입력** 메뉴 하위에 열거된 외부 입력 목록은 모델이나 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 해당 케이블을 사용하여 제품에 연결된 외부 입력 기기만 목록에 나타납니다.

제 5 장


플립 기본 앱

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱

화이트보드 사용하기

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → 화이트보드

메인 화면 설명

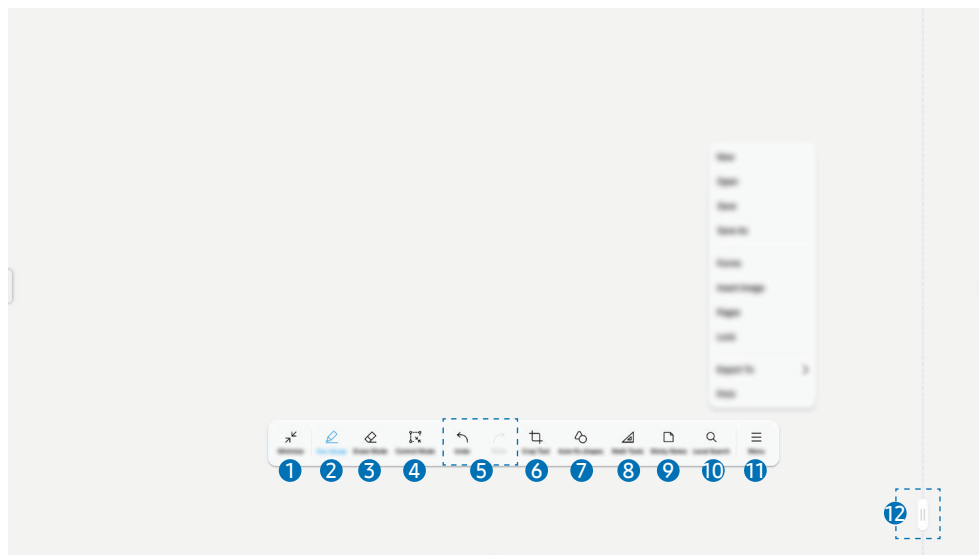

이름	설명
1 최소화	터치하여 도구 모음을 최소화합니다. 도구 모음이 버튼으로 바뀌며, 다시 터치하면 원래대로 확장합니다.
2 펜 모드	화이트보드에서 판서하거나 그리기를 할 수 있습니다. 이 모드가 선택된 상태에서 이 버튼을 다시 터치하면 펜 타입, 두께 및 색상을 설정할 수 있습니다.
3 지우개 모드	화이트보드에 적힌 내용을 지울 수 있습니다. 이 모드가 선택된 상태에서 이 버튼을 다시 터치하면 지우개 두께를 설정하거나 현재 롤의 모든 내용을 지울 수 있습니다.
4 제어 모드	화이트보드의 개체를 터치하거나 개체 테두리의 박스를 드래그하여 선택하세요. 그런 다음 선택한 개체를 복제, 삭제, 이동, 회전 또는 크기 조정할 수 있습니다. 선택한 개체를 인터넷으로 검색할 수도 있습니다.
5 실행취소 / 다시실행	마지막 작업을 취소하거나 복원할 수 있습니다. 페이지를 추가, 삭제, 이동하여 편집한 후에는 실행 취소 또는 다시실행 옵션이 초기화됩니다. 20개 작업까지 실행 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다.
6 자르기	원하는 영역을 선택하여 복사하거나 편집할 수 있습니다. 또한, 선택한 영역을 이메일로 전송하거나 인쇄할 수 있습니다.
7 도형 자동 보정	이 기능이 활성화된 경우, 화면에 그린 개체를 자동으로 다각형으로 인식하여 정리된 기하학 도형으로 수정합니다.


이름	설명
8 수학 도구	수학 도구를 사용하여 도형을 그리거나 단위를 측정할 수 있습니다.
9 스티커 노트	화이트보드에 스티커 노트를 추가할 수 있습니다.
10 문서 내 검색	화이트보드에 적힌 내용을 검색할 수 있습니다.
11 메뉴	터치하여 다양한 메뉴 옵션을 확인할 수 있습니다. • 새로 만들기: 롤이 생성됩니다. • 열기: 저장된 롤을 엽니다. • 저장: 현재 롤을 저장합니다. • 다른 이름으로 저장: 현재 롤을 다른 이름으로 저장합니다. • 양식: 원하는 양식으로 배경을 설정할 수 있습니다. • 이미지 삽입: 다운 받은 파일 폴더에 저장된 이미지를 삽입합니다. • 페이지: 현재 롤을 페이지 단위로 이동하거나 페이지를 추가, 삭제할 수 있습니다. • 잠금: PIN을 설정하고 롤을 저장하여 그 콘텐츠를 보호합니다. - 잠긴 롤을 열 때는 PIN을 입력해야 합니다. • 다음으로 보내기: 현재 롤을 모바일 기기, 이메일 또는 파일 브라우저로 보내낼 수 있습니다. • 인쇄: 작성된 롤을 인쇄할 수 있습니다.
12 스크롤 버튼	버튼을 드래그하여 페이지를 이동합니다.

‘롤’ 정보


- 이 제품에서는 파일을 ‘롤’이라고 부릅니다. ‘롤’은 여러 페이지가 연결된 형태의 파일입니다.
 - 한 롤은 1 페이지에서 최대 20 페이지까지 연결됩니다.
- 화면에서 두 손가락을 모으거나 펼쳐서 확대/축소할 수 있습니다.

 한 화면에는 하나의 롤만 열 수 있습니다.

가로 화면

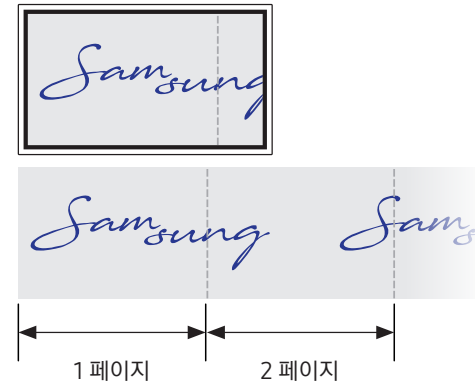


세로 화면

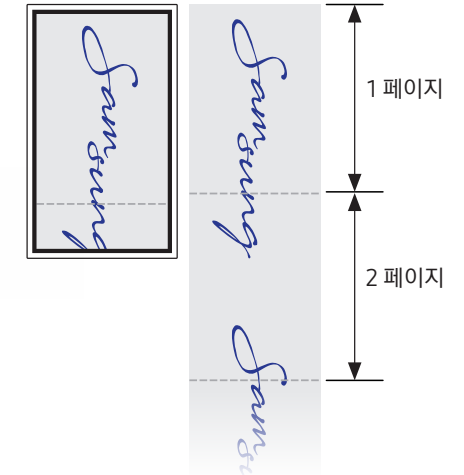

쓰기

제공되는 펜으로 자유롭게 쓸 수 있습니다.


- 가는 부분(A): 펜 타입
- 굵은 부분(B): 형광펜 타입

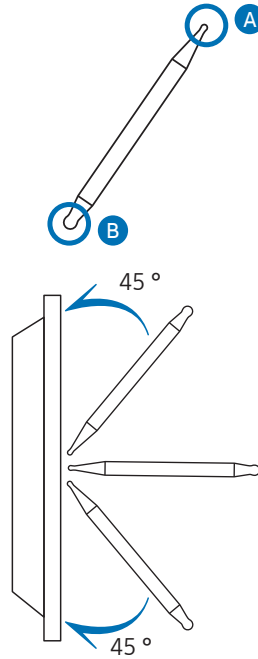

- 펜 타입을 사용하더라도 45° 이내로 기울여 쓰는 경우 형광펜 타입처럼 표현될 수 있습니다.

지우기

손가락이나 손바닥으로 지울 수 있습니다.

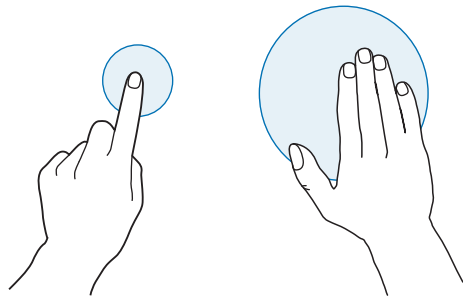


브러시

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → 브러시

메인 화면 설명

앱을 실행한 후에는 원하는 채색 방식을 선택해야 합니다.

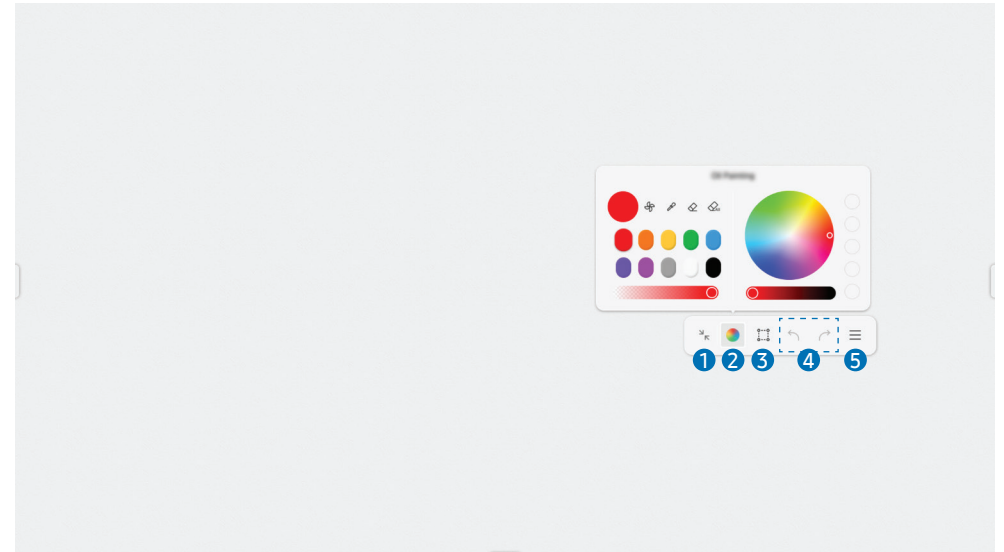

이름	설명
1 최소화	터치하여 도구 모음을 최소화합니다. 도구 모음이  버튼으로 바뀌며, 다시 터치하면 원래대로 확장합니다.
2 팔레트	탭 하여 팔레트를 열 수 있습니다. 팔레트를 열어 색깔을 선택하거나 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.  : 브러시를 사용해 판서한 내용을 건조하여 색이 혼합되는걸 멈출 수 있습니다.  : 선택한 곳의 색상을 추출할 수 있습니다.  : 원하는 영역을 지웁니다. - 모두  : 모든 내용을 삭제합니다.
3 선택	원하는 영역을 선택하여 캡처하거나 이메일 전송 또는 인쇄할 수 있습니다.
4 실행취소 / 다시실행	마지막 작업을 취소하거나 복원할 수 있습니다. 페이지를 추가, 삭제, 이동하여 편집한 후에는 실행 취소 또는 다시실행 옵션이 초기화됩니다.  5개 작업까지 실행 취소하거나 다시 실행할 수 있습니다.
5 메뉴	터치하여 다양한 메뉴 옵션을 확인할 수 있습니다.

메뉴 설명

이름	설명
새로 만들기	캔버스가 생성됩니다.
열기	저장된 캔버스를 엽니다.
저장	현재 캔버스를 저장합니다.
다른 이름으로 저장	현재 물을 다른 이름으로 저장합니다.
이미지 삽입	다운 받은 파일 폴더에 저장된 이미지를 삽입합니다.
잠금	PIN을 설정하고 캔버스를 저장하여 그 콘텐츠를 보호합니다. 잠긴 캔버스를 열 때는 PIN을 입력해야 합니다.
다음으로 내보내기	현재 캔버스를 모바일 기기, 이메일 또는 파일 브라우저로 내보낼 수 있습니다.
인쇄	작성된 캔버스를 인쇄할 수 있습니다.

인터넷

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → 인터넷

네트워크를 연결하면 컴퓨터로 인터넷을 사용하는 것과 같이 제품에서도 인터넷을 사용할 수 있습니다.

인터넷창을 캡처 및 위치를 바꾸거나 전체화면으로 변경할 수 있습니다.

 특정 웹페이지는 호환성 문제로 정상적으로 표시되지 않거나 동작하지 않을 수 있습니다.

인터넷 사용 전 알아보기

인터넷을 사용하기 전, 다음의 내용을 확인하세요.


- 파일 다운로드와 업로드를 지원합니다.
- 특정 웹사이트나 특정 기업에 의해 운영되는 웹사이트는 인터넷 접속이 차단될 수 있습니다.
- 플립은 플래쉬 동영상의 재생은 지원하지 않습니다.
- 온라인 결제를 위한 전자상거래는 지원하지 않습니다.
- ActiveX는 지원하지 않습니다.
- 지원되는 폰트의 수가 제한되기 때문에 특정 문자는 보이지 않을 수 있습니다.
- 웹 페이지가 열리고 있는 중에는 원격 명령에 대한 응답이나 화면 표시가 지연될 수 있습니다.
- 웹 페이지의 로딩은 시스템의 상황에 따라 지연되거나 중지될 수 있습니다.
- 복사 및 붙여넣기는 지원하지 않습니다.
- 이메일이나 간단한 메시지를 작성할 경우 일부 기능(폰트의 크기나 색상 변경)을 지원하지 않을 수 있습니다.
- 저장할 수 있는 즐겨찾기와 접속 기록의 수는 제한됩니다.
- 동시에 열 수 있는 창의 최대 개수는 제한되어 있습니다.
- 웹을 탐색하는 속도는 네트워크 환경에 따라 다릅니다.
- 웹사이트를 방문한 기록은 최근 순으로 저장되며 가장 오래된 순서에 따라 삭제됩니다.

- 지원되는 비디오/오디오 코덱 유형에 따라, 일부 HTML5 비디오나 오디오 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.
- PC에 최적화된 동영상을 서비스하는 웹사이트는 당사 인터넷 브라우저에서 해당 동영상이 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.

파일 브라우저

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → 파일 브라우저

메인 화면 설명

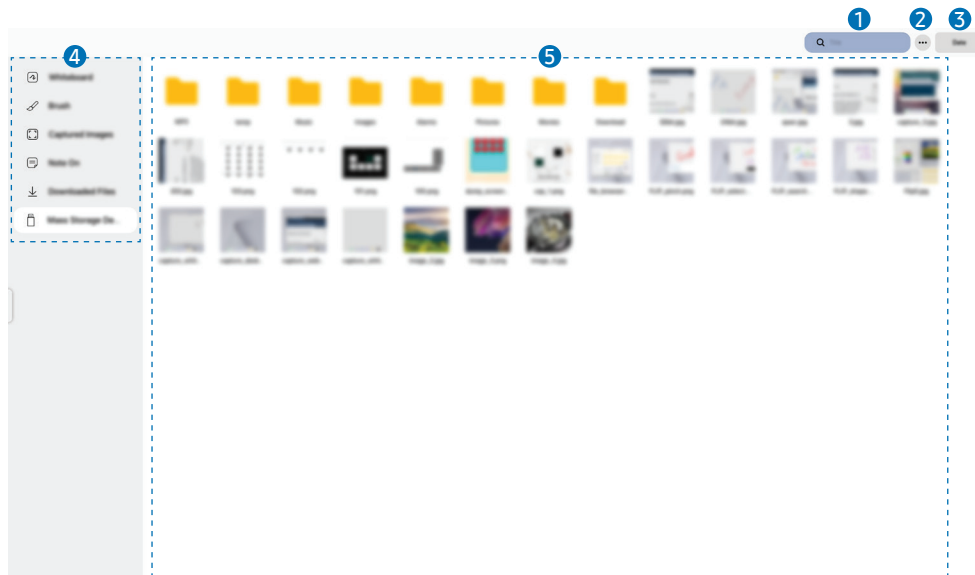

이름	설명
1 검색	입력한 텍스트를 포함하는 파일을 검색할 수 있습니다.
2 더보기	더보기: 보기 모드를 바꾸거나 편집 모드로 전환합니다. 보기 모드: 파일이 표시되는 형태를 목록 또는 격자 보기로 바꿀 수 있습니다. 보기 모드는 범주별로 다르게 설정될 수 있습니다. 편집: 파일을 선택, 삭제, 복사 또는 이동할 수 있습니다.
3 정렬 옵션	파일을 날짜별, 이름별, 형식별로 오름차순이나 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
4 범주	각 범주에 속한 파일을 확인할 수 있습니다.
5 폴더/파일	선택한 범주에 속한 폴더나 파일을 확인할 수 있습니다.

SMARTVIEW+

PC, 모바일, 테블릿 화면을 공유받아 화면에 보여줍니다. PC, 모바일 및 테블릿 기기가 플립과 같은 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → SMARTVIEW+



연결하기

연결 목록

- **SMARTVIEW+** 실행 후 나오는 화면의 안내에 따라 원하는 기기와 연결하여 사용하세요.
- ✎ PC Client의 경우 인증서의 설치가 필요하며, 이 인증서는 **SMARTVIEW+** 초기 화면에서 제공하는 URL에 접속하여 다운로드할 수 있습니다.
- ✎ 인증서의 설치 없이 PC Client 브라우저에서 플립 **SMARTVIEW+**에 연결을 시도하는 경우, 보안 경고 안내가 나올 수 있습니다. 브라우저에서 '고급'을 클릭하여 해당 페이지로 이동하면 인증서를 설치할 수 있습니다. (본 지침은 브라우저에 따라 적용 가능 여부가 다를 수 있습니다.)
- ✎ 플립과 연결되는 Client 화면纵横비가 플립과 다를 경우, Client 화면 일부가 잘린 상태로 전송될 수 있습니다. 이 경우, 플립은 Client 화면을 그대로 보여주기 때문에, 화면 일부가 잘려 보이는 경우가 발생할 수 있습니다.
- ✎ **SMARTVIEW+**는 아래 나열된 브라우저를 지원합니다. 단, 일부 기기 내 브라우저에서는 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 웹 브라우저: Chrome 72 이상, Safari 13 이상, Edge 79 이상, FireFox 66 이상
 - PC: Windows, Mac OS, ChromeOS
 - **SMARTVIEW+**의 최적화된 화면 공유를 위한 권장 사항은 아래와 같습니다.
 - Firefox 브라우저를 사용하세요.
 - Client 화면纵横비와 방향을 플립과 동일하게 설정하세요. (예: PC – 가로 화면, Flip – 가로 화면)
- ✎ SAMSUNG SIGNAGE 모바일 앱(Samsung Flip)은 Play store / Apple Store / Galaxy Store를 통해 다운로드하여 설치할 수 있습니다.
 - 모바일: iOS(12 이상), Android(9 이상)
- ✎ Client 기기와 플립을 연결한 후, 전체화면, 앱 화면, 브라우저 탭 등 공유 옵션을 선택해야 화면 공유의 실행이 가능합니다.

앱

☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → 앱

앱을 관리하고 업데이트합니다. APPS 메뉴를 사용하려면 이용 약관에 동의하셔야 합니다. 앱에 대한 자세한 정보를 확인하고 앱이 정상 작동하지 않을 경우 재설치합니다.



제 6 장

도구

☰ → 메뉴 → 도구

화면 가림

☰ → 메뉴 → 도구 → 화면 가림



화면 가림 기능은 현재 화면에 블라인드 효과를 주어 화면 콘텐츠를 숨깁니다.

- **화면 가림** 기능을 취소하려면, **전원** 버튼을 누르세요.

캡처

☰ → 메뉴 → 도구 → 캡처




캡처 기능을 사용하여 특정 영역 또는 전체 화면을 캡처할 수 있습니다.

- 선택 박스가 나타나면, 박스 주위의 점을 끌어 크기를 조정하고, **선택 영역**을 터치하여 선택한 영역을 캡처할 수 있습니다.
- **전체 화면**을 터치하면 전체 화면을 캡처할 수 있습니다.
- **X**를 터치하여 이 기능을 종료할 수 있습니다.
- ✎ 화면을 캡처한 이미지는 화면 오른쪽 하단에 잠시 동안 나타납니다. 이미지를 터치하면 새 창에서 열립니다.
- ✎ 캡처한 이미지는 자동으로 ☰ → 메뉴 → 플립 기본 앱 → 파일 브라우저 → 캡처한 이미지에 저장되어 나중에 다시 확인할 수 있습니다.

메모 켜기

.... → 메뉴 → 도구 → 메모 켜기

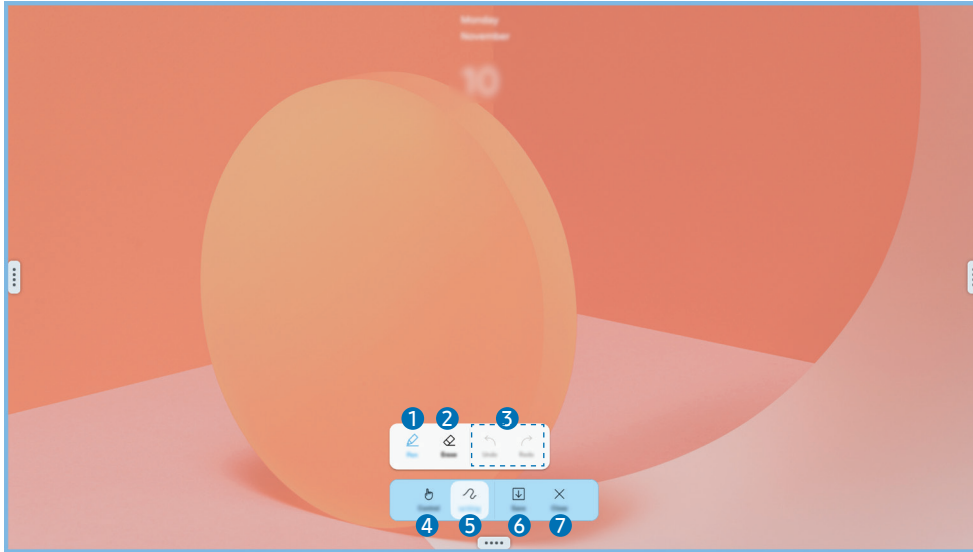

화면 위에 레이어를 올려 판서할 수 있습니다. 외부 입력 창 또는 이미지 창 위에 판서가 필요할 때 활용하세요.

이름	설명
1 펜	메모 레이어에서 판서하거나 그릴 수 있습니다. 이 모드가 선택된 상태에서 이 버튼을 다시 터치하면 펜 타입, 두께 및 색상을 설정할 수 있습니다.
2 지우개	화이트보드에 적힌 내용을 지울 수 있습니다. 이 모드가 선택된 상태에서 이 버튼을 다시 터치하면 지우개 두께를 설정하거나 메모 레이어의 모든 내용을 지울 수 있습니다.
3 실행취소 / 다시실행	마지막 작업을 취소하거나 복원할 수 있습니다.
4 제어	메모 레이어 아래 표시되는 화면을 조작할 수 있습니다.
5 필기	표시 중인 화면에 영향을 주지 않고 메모 레이어에 원하는 내용을 작성할 수 있습니다.
6 저장	작성한 메모를 캡처 이미지로 저장할 수 있습니다.
7 닫기	메모를 닫을 수 있습니다.

터치 인식 잠금

☰ → 메뉴 → 도구 → 터치 인식 잠금



터치 인식 잠금 기능은 화면상의 모든 터치 입력을 제한하여 의도하지 않은 작업을 방지합니다.

- 이 기능이 활성화되면, 등록된 PIN을 입력하여 화면을 잠글 수 있습니다.
- 잠금을 해제하려면, 잠금 해제 메시지가 나타날 때까지 화면의 아무 곳을 길게 누른 다음 **확인**을 터치하고 PIN을 입력하여 잠금 기능을 해제할 수 있습니다.

화면 공유

☰ → 메뉴 → 도구 → 화면 공유

유무선 연결을 통해 다른 기기와 화면을 공유합니다.

✎ 화면 공유를 종료하려면 화면 공유 버튼을 터치한 후 **연결 해제**를 터치하세요.

HDMI 케이블을 이용한 유선 연결 방법

- 1 HDMI 케이블을 이용하여 제품의 HDMI 단자와 외부 디스플레이를 연결하세요.
- 2 ☰ → 메뉴 → 도구 → 화면 공유 → 유선을 터치하세요.
 - HDMI 단자를 연결한 상태에서 **화면 공유** 설정을 하지 않고 HDMI (WM55FX/WM65FX) 또는 HDMI 1 (WM75FX/WM85FX) 단자와 PC가 연결된 경우, PC 화면이 디스플레이로 전송됩니다.
- 3 공유를 터치하여 외부 기기의 디스플레이에 화면을 공유하세요.
 - ✎ 이 기능은 UHD(50 Hz / 60 Hz) 및 FHD(50 Hz / 60 Hz) 화질만 지원합니다. 연결된 외부 디스플레이에 따라 일부 기기는 50 Hz를 지원하지 않을 수 있습니다.
 - ✎ 화면이 처음 연결되거나 외부 입력 상태가 바뀌면 한두 번 깜박일 수 있습니다.
 - ✎ 외부 기기와 화면 공유가 되지 않을 경우, 화면 해상도를 바꿔 보세요. (☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 화면 → 화면 공유(유선) 해상도)
 - UHD 또는 FHD1 출력이 호환성 문제로 외부 기기에서 출력되지 않을 경우, **화면 공유(유선) 해상도**를 **FHD2**로 설정하세요.
 - ✎ 화면 공유는 당사 디스플레이와의 직접 연결에 최적화 되어 있습니다.

무선 연결 방법

- 1  → 메뉴 → 도구 → 화면 공유를 선택하고, 화면을 공유할 기기를 선택하세요.
 **화면 공유**는 플립의 가로 모드에 최적화되어 있습니다. 화면 미러링 수신 기능을 지원하는 기기만 화면 공유가 가능합니다.
- 2 **공유**를 터치하여 외부 기기의 디스플레이에 화면을 공유하세요.

Apple AirPlay를 이용한 연결 방법

 이 기능은 서비스 이용 약관에 동의한 후 사용할 수 있습니다.
iPhone, iPad 또는 Mac과 플립을 같은 AP에 연결하세요.

설정

연결

.... → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
네트워크		네트워크를 설정합니다.
	네트워크 상태	네트워크 및 인터넷의 현재 연결 상태를 확인합니다.
	네트워크 설정	접속 가능한 네트워크에 연결할 수 있도록 네트워크를 설정합니다.
	네트워크 초기화	네트워크 설정을 처음 상태로 되돌립니다.
외부기기 관리	Anynet+(HDMI-CEC)	HDMI-CEC 기능을 켜거나 끌 수 있습니다. 다양한 AV 기기들로 구성된 환경에서 Anynet+ 메뉴를 통해 AV 기기들을 자동으로 제어함으로써, 사용자가 간편하게 제품을 통해 AV 기기들을 사용할 수 있도록 하는 AV 네트워크 시스템입니다. 가지고 계신 삼성 제품이 본 기능을 지원하는지 알고 싶다면, Anynet+ 로고가 표시되어 있는지 확인하세요. - 제품 리모컨으로만 Anynet+ 기기를 제어할 수 있으며 제품 버튼으로는 제어할 수 없습니다. - 특정 상황에서는 제품 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 Anynet+ 기기를 다시 선택하세요. - Anynet+ 동작은 Anynet+를 지원하는 AV 기기가 전원 대기 또는 전원이 들어온 상태에서만 동작합니다. - 동시 화면 기능 사용 시에 Anynet+ 동작은 연결된 AV기기가 주화면으로 설정된 경우에 동작하며, 부화면으로 AV기기가 연결된 경우에는 동작하지 않습니다. - Anynet+를 지원하는 AV 기기들은 총 12대까지 연결됩니다. 단, 같은 종류의 기기는 3대까지만 연결할 수 있습니다.
	블루투스 기기	새 블루투스 기기를 추가하거나 연결된 기기의 설정을 수정할 수 있습니다.
	키보드와 마우스	제품에 연결된 입력 장치(키보드와 마우스)를 설정할 수 있습니다.
	기기 연결 관리자	같은 네트워크에 연결된 스마트폰 또는 태블릿 등 외부기기의 허용 여부를 설정하고 허용된 기기의 콘텐츠를 제품과 공유합니다.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
외부기기 관리	USB 입력 포트 설정	제품 뒷면에 위치한 USB 단자에 직결된 기기를 사용할지, 제품에 연결된 외부 기기의 USB 단자에 직결된 기기를 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다.
Apple AirPlay 설정		AirPlay를 사용하여 iPhone, iPad, Mac에서 플립으로 동영상, 음악, 사진을 간편하게 스트리밍하세요.
고급 설정	이메일	이메일을 보내기 위한 계정을 설정합니다. • SMTP 서버 이름: SMTP 서버 주소 • SMTP 포트 번호: SMTP 서버 포트 • SSL/TLS: SSL/TLS 사용 여부 • 발신자 인증: 이메일 발송 시 발신자 인증 방법 선택 - 개인 계정 / 기본 계정 / 개인 (LDAP) 계정 • 기본 계정: 기본 SMTP 계정 • 비밀번호: 기본 SMTP 계정의 비밀번호 • 보낸 사람 이메일: 보내는 사람의 이메일 주소 • 수신자 주소: 발신 성공한 메일의 수신인 목록 저장 방법 선택 - 자동 저장 / 저장 안 함 / 모두 삭제 • 주소록: 주소록을 USB 장치로 부터 가져오거나 삭제할 수 있습니다. - 가져오기 / 삭제  보다 자세한 내용은 “이메일 주소록 가져오기” 섹션을 참조하세요.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	프린터 서버	인쇄 기능을 사용하기 위해 프린터 서버를 설정합니다.  자세한 내용은 “인쇄하기”을 참조하세요. • 서버에 연결 - 자동: 네트워크에서 Flip Printing Software 프로그램이 설치된 서버(PC) IP 목록을 보여주고 선택할 수 있습니다. - 수동: Flip Printing Software 프로그램이 설치된 PC의 서버 IP와 서버 포트를 입력합니다. • 서버 IP: Flip Printing Software 프로그램이 설치된 PC의 서버 IP를 입력합니다. • 서버 포트: Flip Printing Software 프로그램이 설치된 PC의 서버 포트를 입력합니다.
	네트워크 드라이브	네트워크 드라이브 계정을 새로 추가하고 편집합니다. 네트워크 드라이브에 연결할 수 없는 경우 PC의 SAMBA를 최신버전으로 업데이트하세요. • 계정 추가: 새로운 네트워크 드라이브 계정을 추가합니다. 네트워크 드라이브에는 SAMBA만 추가할 수 있습니다.  SAMBA 2.0 버전 이상 지원합니다. 연결이 안 될 때에는 최신 버전으로 업데이트하세요.  네트워크 드라이브 계정을 등록하려면 주소, 사용자 이름 및 비밀번호를 입력해야 합니다. - 주소: //컴퓨터 IP 주소/공유 폴더명  주소를 입력할 때에는 W와 \가 아닌, /를 사용해야 합니다. 예시) IP가 12.34.56.789인 PC에서 sharedfolder라는 이름의 폴더를 공유한 경우, 주소에 //12.34.56.789/sharedfolder를 입력합니다. - 사용자 이름: 해당 공유 폴더의 사용권한을 가진 Windows 계정  도메인을 입력할 때에는 W 또는 \를 사용해야 합니다 예시) DomainName\WindowsAccount - 비밀번호: 사용자 이름에 입력한 Windows 계정의 비밀번호 • 계정 편집: 네트워크 드라이브 계정을 편집합니다.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	LDAP	LDAP 연결이나 LDAP 쿼리를 설정합니다. LDAP 연결 설정 새로운 LDAP 연결을 설정합니다. - LDAP 사용: LDAP 사용 여부 - 설정값 불러오기: USB에 저장된 LDAPConnectionConfig.txt 파일에서 아래 설정 항목들의 값을 불러올 수 있습니다. (비밀번호 항목 제외)  자세한 내용은 “LDAP 사용을 위한 TXT 파일 작성 방법”을 참조하세요. - 인증 유형: Kerberos, 익명 인증 또는 기본 인증 중 해당 LDAP 서버가 지원하는 인증 방법 선택 - 사용자 ID: LDAP 서버에서 사용하는 사용자 ID의 DN(Distinguished Name)  사용자 ID 형태는 LDAP 프로토콜의 DN 형식에 따릅니다. 예시) cn=admin, dc=myldap, dc=com - 비밀번호: LDAP 서버 인증시 사용하는 비밀번호 - 서버 주소: LDAP 서버의 IP 또는 URL - 서버 포트 번호: LDAP 서버의 포트 번호 - 기본 DN: LDAP 연결 시 사용할 DIT(Directory Information Tree)에서 검색에 사용할 기본 DN - SSL/TLS: SSL/TLS 사용 여부  SSL/TLS를 사용으로 설정하면 암호화된 데이터 통신을 하게 됩니다. - 신뢰할 수 없는 인증서 사용: 신뢰받지 않은 인증서 허용 여부  아래 메뉴는 인증 유형을 Kerberos로 선택 시 활성화됩니다.  Kerberos 영역: Kerberos의 영역 정보  KDC 호스트: KDC Host의 URL  KDC 포트: KDC Host의 포트 번호

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	LDAP	• LDAP 쿼리 설정 연결된 LDAP 쿼리를 설정합니다. - UID: LDAP에서 활용하는 사용자 UID 속성의 매핑을 변경합니다. - 이메일: LDAP에서 활용하는 이메일 속성의 매핑을 변경합니다. - 이름: LDAP에서 활용하는 사용자 이름(Common Name) 속성의 매핑을 변경합니다. - 성: LDAP에서 활용하는 사용자 성(Surname) 속성의 매핑을 변경합니다. - 위치순: LDAP에서 활용하는 직위명 속성의 매핑을 변경합니다. - 회사명: LDAP에서 활용하는 회사명 속성의 매핑을 변경합니다. - 부서: LDAP에서 활용하는 부서명 속성의 매핑을 변경합니다. - 사용자 지정 쿼리 사용: USB에 저장된 LDAPQuery.txt 파일 (대소문자 구분)로부터 사용자 지정 쿼리 형식을 불러옵니다.  보다 자세한 내용은 “LDAP 사용을 위한 TXT 파일 작성 방법”을 참조하세요.  매핑이 맞지 않을 경우 해당 속성은 검색 결과에 나타나지 않습니다.
	서버 네트워크 설정	서버 네트워크 연결 및 관련 기능들을 설정합니다. • 서버에 연결: MagicInfo 서버를 연결합니다. • 서버에 접근: MagicInfo 서버와의 연결 허용 여부를 설정합니다. • 프록시 서버: 프록시 서버 연결 및 관련 기능들을 설정합니다.
	인증서 관리	이 장치의 인증서 파일을 관리합니다. • 앱 인증서: 장치에 설치된 앱 인증서 목록을 확인하고 관리할 수 있습니다. 이 장치에 설치한 인증서가 저장된 USB 저장장치를 연결합니다. • 네트워크 인증서: 장치에 설치된 인증서 파일을 관리합니다. 이 장치에 설치한 인증서가 저장된 USB 저장장치를 연결합니다.
	유선 802.1x 연결	유선 802.1x 연결을 켜려면, 켜기로 설정하세요.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	UEM 설정	Crestron를 포함하는 UEM(Unified Endpoint Management) 서버로의 연결을 설정합니다. 연결할 서버에 대한 지침에 따라 필요한 정보를 입력합니다.  서버 연결이 유지되는 동안 장치 정보는 UEM 서버로 전송됩니다. 설정을 초기화하면 현재 설정이 삭제되어 연결이 불가능해질 수 있습니다. • Crestron Crestron 서버 연결을 설정하고 저장 버튼을 눌러 서버와 연결합니다. - XiO XiO 서버에 연결되고, 기본 운영 서버 URL이 미리 입력됩니다. XiO와 다른 Crestron 서버 형식을 동시에 연결하려면, 먼저 XiO 서버를 연결한 후 다른 Crestron 서버 형식을 연결합니다. - 제어 시스템 연결 방식이 서버 주소, 단자, IP ID에 의해 설정되는 제어 시스템 서버를 연결합니다. Crestron의 자동 탐색 기능은 자동 탐색 옵션에서 지원합니다. 보안 연결은 보안 연결, 인증 ID, 인증 비밀번호를 설정한 후 지원됩니다. 인증서 확인을 해제할 경우, 보안 연결 시 인증서 확인 프로세스가 생략됩니다. 인증서는 연결 → 고급 설정 → 인증서 관리 → 앱 인증서의 순서에 따라 장치에 설치할 수 있습니다. - VC-4 연결 방식이 서버 주소, 단자, IP ID, Room ID에 의해 설정되는 VC-4 서버를 연결합니다. Crestron의 자동 탐색 기능은 자동 탐색 옵션에서 지원합니다. 보안 연결은 보안 연결, 인증 ID, 인증 비밀번호를 설정한 후 지원됩니다. 인증서 확인을 해제할 경우, 보안 연결 시 인증서 확인 프로세스가 생략됩니다. 인증서는 연결 → 고급 설정 → 인증서 관리 → 앱 인증서의 순서에 따라 장치에 설치할 수 있습니다.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	UEM 설정	- 퓨전 Outbound 연결을 켜면, 해당 기기는 Fusion 서버로부터 연결을 기다립니다. Outbound 연결을 끄면, 연결 방식이 서버 주소, 단자에 의해 설정되는 Fusion 서버를 연결합니다. 보안 연결은 Outbound 연결 끄기 옵션일 경우에만 보안 연결을 설정하여 지원됩니다. • UEM 설정 상태 현재 UEM 앱 운영 상태를 확인하거나 초기화 버튼을 눌러 설정을 초기화할 수 있습니다.
	자가 진단	원하는 항목을 선택하고 자가 진단을 실행할 수 있습니다.
	스마트싱스 설정	제품을 연결할 스마트싱스 앱에서 스캔 가능한 QR 코드를 표시합니다.

주소록

이메일 주소록 가져오기

플립의 **주소록** 기능을 사용하기 위해서는 USB 장치를 사용하여 CSV 파일에서 연락처를 가져와야 합니다.

1 LDAP 사용: 사용 안 함으로 설정합니다.

☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 → PIN 입력 → LDAP → LDAP 연결 설정 → LDAP 사용 → 사용 안 함

2 이메일 메뉴의 하위 메뉴를 설정하세요.

☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 → PIN 입력 → 이메일

3 주소록을 편집하여 USB 장치에 저장하세요.

등록할 이메일 주소 리스트를 아래 형식으로 작성한 다음, 루트 디렉토리에 RecentSearchList.csv 파일명으로 저장하세요.

- RecentSearchList.csv 파일 형식 예시

emailid1@samsung.com	Name1	Level1	Team1	Company1
emailid2@samsung.com	Name2	Level2	Team2	Company2
emailid3@samsung.com	Name3	Level3	Team3	Company3

4 USB 장치를 플립에 꽂아 주소록을 가져옵니다.

☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 → PIN 입력 → 이메일 → 주소록 → 가져오기

✎ USB 확장 케이블을 사용하면 USB 기기를 인식할 수 없거나 기기에 담긴 파일을 읽지 못할 수 있습니다. (USB 허브는 지원하지 않습니다.)

✎ 로딩 중에는 USB 기기를 분리하지 마세요.

✎ USB 기기를 두 개 이상 연결한 경우 일부 기기를 인식하지 못할 수 있습니다.

✎ 높은 전력이 필요한 USB 기기는 제품 뒷면의 USB ⚡ (1A) 단자에 연결하세요.

✎ 파일 시스템은 FAT, exFAT, NTFS 형식을 지원합니다.

주소록 지우기

☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 → PIN 입력 → 이메일 → 주소록 → 삭제

인쇄하기

인쇄를 위해서는 **프린터 서버**와 **현재 시간 설정하기**를 설정해야 합니다.

프린터 서버 설정을 위해서는 제품과 인쇄하려는 프린터와 프린터 서버 역할을 하는 PC가 같은 네트워크에 연결되어야 합니다.

연결된 PC에는 Flip Printing Software 프로그램을 설치해야 합니다.

✎ 네트워크 연결 방법은 "[네트워크 연결하기](#)" 섹션을 참조하세요.

✎ **프린터 서버**는 ☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 → 프린터 서버에서 설정할 수 있습니다.

✎ **현재 시간 설정하기**는 ☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 시스템 → 시간 설정 → 현재 시간 설정하기에서 설정할 수 있습니다.

✎ Flip Printing Software 프로그램은 웹사이트에서 제공합니다.

- <http://www.samsung.com/business>

- <http://www.samsung.com>

✎ 가상 프린터(PDF, XPS, One note 등)나 팩스와 같이 파일을 전송하는 기기는 지원하지 않으며, 실제 종이 인쇄가 가능한 프린터만 지원합니다.

✎ 인쇄 용지는 A4 사이즈만 지원합니다.

Flip Printing Software 프로그램 설치하기

Flip Printing Software 프로그램 설치하는 화면의 지시사항을 따르세요.

 설치 과정은 총 10분 가량 소요되며, 사용자의 PC 환경에 따라 소요 시간이 달라질 수 있습니다.

PC 설치 요구 사항

- 지원 운영체제:

Windows 7(32/64 bit), Windows 10(32/64 bit), MAC

 소프트웨어 설치 시 반드시 Windows 중요 업데이트 사항이 최신 버전으로 업데이트되어 있어야 합니다. 설치 전에 먼저, Windows를 최신으로 업데이트하세요.

 Windows 7일 경우 Service Pack 1이 설치되어 있는지 확인하세요.

프린터 설정하기

Flip Printing Software 프로그램 설치가 완료되면 제품 화면 메뉴에서 아래와 같이 설정하세요.

자동으로 설정하기

1  → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 메뉴를 선택합니다.

2 프린터 서버 → 서버에 연결 → 자동을 선택하세요.

수동으로 설정하기

1  → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 고급 설정 메뉴를 선택하세요.

2 프린터 서버 → 서버에 연결 → 수동을 선택 후 Flip Printing Software 프로그램이 설치된 PC의 서버 IP와 서버 포트를 입력하면 연결됩니다.

LDAP 사용을 위한 TXT 파일 작성 방법

LDAP 설정은 기본적으로 긴 문장으로 이루어져 있는 부분이 많습니다.

FLIP은 LDAP 관련 설정 시 오타 방지와 일괄 설정을 위해 txt 파일들을 활용하여 가져올 수 있습니다.

 파일명 및 내용은 정확한 동작을 위해 대소문자를 구분해 주세요.

- LDAPConnectionConfig.txt 파일의 작성 형식

(1) txt 파일 예시

```
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address=123.456.789.012
Server Port Number=12345
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
SSL/TLS=Don't Use
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
```

(2) 각 KEY 별 VAL(Value) 할당하는 방법

User ID: User ID 입력

Server Address: LDAP 서버의 IP 또는 URL 입력

Server Port Number: LDAP 서버의 포트 입력

SSL/TLS: Use 또는 Don't Use 입력.

Use Untrusted Certificates: Use 또는 Don't Use 입력.

Authentication Type: Basic 또는 Anonymous 입력.

- Kerberos 인증 사용시 아래 3가지 값이 추가됩니다.

Kerberos Realm: Kerberos의 영역 정보 입력 (예시: MYLDAP.LDAP)

KDC Host: KDC 호스트 URL 입력(예시: krb1.myldap.com)

KDC Port: KDC Host의 포트 입력 (예시: 88)

 Kerberos 인증 사용 시 User ID는 일반 User ID처럼 DN(Distinguished Name) 형식으로 쓰지 않고 순수한 Kerberos User ID를 사용합니다. (예시: Mirko)

• LDAPQuery.txt 파일의 작성 형식

(1) txt 파일 예시

UID=uid

Email=mail

Name=cn

Last Name=sn

Position=title

Company Name=o

Department=departmentNumber

Query=(&(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))

(2) 각 KEY 별 VAL(Value) 할당하는 방법

1) Mapping 부분 (마지막 행을 제외한 모든 행)

- 마지막 행을 제외한 나머지 행들이 이에 해당하며, 차례대로 **UID, 이메일, 이름, 성, 위치순, 회사명, 부서**를 나타냅니다.
- 각 행은 아래의 문법으로 매핑됩니다.
"=" 기호를 기준으로 왼쪽은 **LDAP 쿼리 설정** 메뉴에서 왼쪽에 표시된 이름이며, 이는 "=" 기호를 기준으로 오른쪽(실제 LDAP Server의 속성) 내용과 매핑됩니다.
- 바꾸고 싶은 속성값만 지정하여 변경할 수 있습니다. 즉, 오른쪽 값만 변경 가능합니다.

2) Query 부분

- <A>는 Search를 할 때 사용되는 Keyword입니다.
- Custom Query에 사용되는 구문은 <A>를 제외하고는 LDAP의 Query 규약을 따릅니다.
예를 들어, mail 속성 또는 cn 속성에 <A> 라는 단어가 포함되는 경우 아래와 같이 작성할 수 있습니다.

Query=(&(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))

시스템

☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 시스템

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
접근성	음성 안내 설정	이 기능은 제품 사용자를 보조하기 위해 화면 정보와 메뉴 옵션에 대한 음성 안내를 제공합니다. 이 기능을 켜거나 끌 수 있으며, 음량 , 속도 , Pitch 및 TV 배경 음량 등의 세부 설정을 수정할 수 있습니다.
	고대비 화면	이 기능을 켜거나 끄으로써 화면 요소의 대비를 높여 텍스트와 메뉴를 읽기 편하게 만듭니다.  이 기능을 켜면 접근성 메뉴 중 일부를 사용할 수 없습니다.
	흑백	이 기능을 켜거나 끄으로써 흑백 화면으로 전환하여 시각적 방해 요인을 줄일 수 있습니다.  이 기능을 켜면 접근성 메뉴 중 일부를 사용할 수 없습니다.
	색상 반전	이 기능을 켜거나 끄으로써 화면 요소의 색상을 반전하여 텍스트와 메뉴를 읽기 편하게 만듭니다.  이 기능을 켜면 접근성 메뉴 중 일부를 사용할 수 없습니다.
	SeeColors 모드	이 기능을 켜거나 끄으로써 색약자를 위해 화면 색상을 조정하여 색 구분을 용이하게 해줍니다.  이 기능을 켜면 접근성 메뉴 중 일부를 사용할 수 없습니다.
	버튼 반복 설정	버튼 반복 설정을 합니다. 활성화된 경우, 제품이나 키보드 버튼의 반복률이 길게 누르는 동안 느려집니다.
	작업 실행 전 대기시간	팝업 같은 장문 메시지가 사용자가 조작하기 전까지 얼마나 화면에 유지되는지 선택합니다.
	움직이는 글자나 이미지 효과	일부 화면 효과가 제한되긴 하지만 스크린 모션에 민감한 사용자에게는 유용합니다.
언어		표시 언어 를 변경합니다.
화이트보드 및 브러시	자동 저장	모든 데이터를 자동으로 저장합니다.
	모두 삭제	잠금 파일을 포함한 모든 데이터를 삭제합니다.
	전체 삭제 주기	저장된 데이터를 정기적으로 삭제할 초기화 주기를 설정합니다.
시간 설정		시간 관련 항목을 설정할 수 있습니다.
	현재 시간 설정하기	현재 연월일과 시간을 지정합니다. • 시간 설정 모드 : 날짜 및 시간을 설정하는 방법을 선택합니다.
	썸머 타임	썸머 타임에 따라 시간을 자동 조정되도록 설정할 수 있습니다.  시작일 , 종료일 및 시간 오프셋 은 썸머 타임 가 켜기 로 설정된 경우에만 사용 가능합니다.
PIN 변경		잠금 기능을 사용하는 데 필요한 6자리 숫자의 비밀번호를 변경합니다.  초기 비밀번호는 000000입니다.  보안을 위해 비밀번호를 변경하세요.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	화면보호기	화면보호기를 설정합니다. 사용자 지정을 통해 선택한 이미지를 화면보호기로 사용할 수 있습니다.
	USB 잠금	USB 잠금을 설정합니다. 설정을 적용하려면 기기를 다시 시작해야 합니다.
	네트워크 잠금	네트워크 잠금을 설정합니다.
	화면 모니터링 잠금	화면 이미지를 MagicINFO 서버에서 모니터링할 수 없도록 차단합니다.
	장치 연결 제한	같은 네트워크에 연결된 스마트폰 또는 태블릿 등 외부기기를 제한하고 허용된 기기의 콘텐츠를 플립과 공유합니다.
	전원 및 절전	• 자동 전원 끄기: 지정한 시간 동안 조작이 없으면 자동으로 기기의 전원이 꺼집니다. • 무신호/무조작 전원 끄기: 연결된 외부 기기에서 입력 신호 및 터치 조작이 없을 시 제품을 꺼서 전력 소모를 줄일 수 있습니다. • DPMS 모드: 입력 소스 신호가 감지될 때 전체 화면으로 커짐 모드 진입 여부를 설정합니다. • 백라이트 최적화: 주변 밝기에 따라 영상의 밝기를 자동으로 조절합니다.  이 기능은 WM75FX/WM85FX에서만 작동합니다. • 최소 밝기: 화면의 최소 밝기를 설정할 수 있습니다. 이 기능은 설정값이 화면 메뉴의 백라이트 조정 조정 설정값보다 낮은 경우에만 작동합니다.  이 기능은 WM75FX/WM85FX에서만 작동합니다.
	PC 모듈 전원	제품의 전원을 키거나 끌 때 OPS 전원과 연동되도록 설정합니다. • 켜짐 동기화: 플립의 전원이 켜지면 PC 모듈도 자동으로 켜집니다. • 꺼짐 동기화: 플립의 전원이 꺼지면 PC 모듈도 자동으로 꺼집니다.  이 기능은 WM75FX/WM85FX에서만 작동합니다.
	원격 전원 제어	원격 전원 제어 기능을 끄거나 켵니다. 기능이 켜지면, 제품이 꺼져도 네트워크 연결이 유지됩니다.

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
고급 설정	원격 제어 설정	다른 기기에서 플립에 연결하여 원격으로 제어할 수 있습니다. • 원격 제어: 다른 기기에서 네트워크를 통해 제품에 액세스하는 것을 제한할 수 있습니다. • 장치 ID: 고유 ID 번호를 설정할 수 있습니다. • PC 연결 케이블: 제품과 PC 연결 시 사용하는 케이블의 종류를 선택할 수 있습니다. • 프로토콜 보안: 제품과 외부 장치간의 통신 프로토콜을 암호화합니다.
	캡처	PIP 캡처를 끄거나 켵니다.  캡처가 켜기로 설정된 경우 HDCP가 적용된 콘텐츠는 화면이 보이지 않습니다.
	전원 켜질 때 외부입력	전원을 켤 때 기본으로 사용할 외부입력(또는 앱)을 선택합니다. 롤이나 외부입력(또는 앱)이 전체 화면으로 표시되게 할 수 있습니다.
	외부입력 자동 전환	외부입력 자동 전환으로 설정합니다. 새로 연결되는 외부입력의 화면이 자동으로 표시됩니다.  최초 전원을 켜고 20초 이내에 새롭게 연결된 외부 입력 장치에는 본 기능이 켜져있어도 작동하지 않습니다.
	동시 화면 기본 크기	동시 화면의 기본 크기를 설정합니다.
	Workspace 편집	SAMSUNG WORKSPACE에 즐겨찾는 URL을 추가할 수 있습니다.
	초기설정 실행	제품 연결 후 최초에 실행한 설정 과정을 다시 실행합니다.
	설정 복사하기	현재 기기의 설정을 내보내거나 다른 기기의 설정을 불러옵니다.
	제로 터치 설정	Tizen Business Manager를 사용하여 기기를 설정합니다. 제로 터치 설정 을 사용하기 전에 기기를 Tizen Business Manager에서 등록해야 합니다.

화면

..... → 메뉴 → 도구 → 설정 → 화면

2차 메뉴	3차 메뉴	설명																																		
눈 보호 모드		시력 보호에 적합한 최적의 화질을 설정할 수 있습니다.																																		
백라이트 조정		백라이트 밝기를 조절하여 화면 밝기를 조절합니다. 100에 가까울수록 밝아집니다.																																		
색온도 조정		색온도를 설정합니다. 값이 높을수록 색온도가 높아져서 화면에 Blue 색상이 증가합니다. (범위: 2800K ~ 16000K) (범위: 2800K - 16000K)																																		
화이트 밸런스	R-게인 / G-게인 / B-게인 / R-오프셋 / G-오프셋 / B-오프셋 / 초기화	화면의 가장 밝은 부분이 흰색이 되도록 빨간색, 초록색, 파란색의 밝기를 조절합니다.																																		
입력 신호 확장		HDMI 입력신호의 수신 범위를 확장합니다. HDMI 1 또는 HDMI 2를 터치하여 해당 외부 입력의 입력 신호 확장을 켜거나 끌 수 있습니다.  입력 신호 확장을 커짐으로 설정한 경우 최대 3840 x 2160 @ 60 Hz 해상도를 지원합니다. 입력 신호 확장을 꺼짐으로 설정한 경우 최대 3840 x 2160 @ 30 Hz 해상도를 지원합니다. UHD 지원 해당도 알아보기 UHD 입력 신호에 대해 지원 가능한 해상도를 확인할 수 있습니다. - 해상도: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p 입력 신호 확장이 꺼진 경우입니다. <table><tr><th>프레임 속도 (fps)</th><th>색 깊이 / 크로마 샘플링</th><th>RGB 4:4:4</th><th>YCbCr 4:4:4</th><th>YCbCr 4:2:2</th><th>YCbCr 4:2:0</th></tr><tr><td>50 / 60</td><td>8 bit</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td></tr></table> 입력 신호 확장이 켜진 경우입니다. <table><tr><th>프레임 속도 (fps)</th><th>색 깊이 / 크로마 샘플링</th><th>RGB 4:4:4</th><th>YCbCr 4:4:4</th><th>YCbCr 4:2:2</th><th>YCbCr 4:2:0</th></tr><tr><td rowspan="3">50 / 60</td><td>8 bit</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10 bit</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>12 bit</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	프레임 속도 (fps)	색 깊이 / 크로마 샘플링	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0	50 / 60	8 bit	-	-	-	0	프레임 속도 (fps)	색 깊이 / 크로마 샘플링	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0	50 / 60	8 bit	0	0	0	0	10 bit	-	-	0	0	12 bit	-	-	0	0
프레임 속도 (fps)	색 깊이 / 크로마 샘플링	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0																															
50 / 60	8 bit	-	-	-	0																															
프레임 속도 (fps)	색 깊이 / 크로마 샘플링	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0																															
50 / 60	8 bit	0	0	0	0																															
	10 bit	-	-	0	0																															
	12 bit	-	-	0	0																															

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
HDMI 블랙 레벨		영상 신호의 블랙 레벨을 조정하여 HDMI 이미지의 밝기와 명암대비를 최적화합니다.  HDMI 케이블로 제품과 PC를 연결하여 외부 입력창이 켜져 있을 때에만 사용할 수 있습니다.
화면 공유(유선) 해상도		화면을 (유선) 공유할 경우 해상도를 설정합니다.
화면 초기화		화면 설정을 처음 상태로 되돌립니다.

음향

⋮ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 음향

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
음향	음향 모드	오디오 환경에 가장 적합한 음향 모드를 선택합니다.
	소리 출력	사용자 기기의 음향을 재생할 스피커를 선택합니다.
	동작음	메뉴나 옵션이 선택된 경우 동작음을 설정합니다.
	음균형	음균형을 최적화할 수 있도록 스피커 음량을 조절합니다.
	이퀄라이저	고음과 저음의 밸런스를 조절하여 기기의 음향 출력을 개선합니다.
	음향 초기화	모든 음향 설정을 처음 상태로 되돌립니다.

고객지원

☰ → 메뉴 → 도구 → 설정 → 고객지원

2차 메뉴	3차 메뉴	설명
소프트웨어 업데이트		본 기기의 소프트웨어를 업데이트합니다.
	지금 업데이트	최신 소프트웨어로 업데이트할 수 있습니다. - 인터넷으로 업데이트하기 ✎ 인터넷에 연결되어 있어야 사용할 수 있습니다. - USB 기기로 업데이트 하기 삼성전자 웹사이트에서 업데이트 파일을 USB 기기에 내려받아 USB 기기를 제품과 연결하면 업데이트할 수 있습니다. ✎ 업데이트 파일을 USB 기기에 저장할 때 최상위 폴더에 저장하세요.
	자동 업데이트	사용자가 제품을 사용하지 않는 동안에 자동으로 업데이트를 진행합니다. ✎ 인터넷에 연결되어 있어야 사용할 수 있습니다.
약관 및 개인정보		약관 및 개인 보호 정책을 확인할 수 있습니다.
디바이스 케어		플립의 상태를 진단하고 최적화합니다. 저장 공간을 점검 및 정리하고, 문제를 진단하거나 기술 지원을 요청합니다.
플립 정보		제품과 오픈소스 라이선스에 관한 기본 정보를 확인합니다.
모든 설정 초기화		전체 메뉴 내에 있는 모든 항목을 초기화합니다.

제 7 장

문제 발생 시 해결방안

확인해 보세요.

서비스를 의뢰하기 전에, 아래에 제시된 방법으로 진단해 보세요. 직접 해결할 수 없는 문제라면 서비스센터로 연락하세요.

외부 입력창(HDMI)과 관련된 문제	
HDMI 케이블로 제품과 Pc를 연결하면 제품 화면의 상하좌우에 여백이 생겨요.	화면에 여백이 나타나는 것은 제품 문제가 아닙니다. PC 및 그래픽 카드로 인해 발생하는 현상으로, 그래픽 카드 설정 부분 중 HDMI 부분에서 화면 크기를 조정하면 해결할 수 있습니다. 만약 그래픽 카드 설정 부분에서 Option 부분의 하위 메뉴에 화면 크기 조정 항목이 없다면, 그래픽 카드 드라이버를 최신 버전으로 업데이트한 후 확인하세요. (자세한 조정 방법은 그래픽 카드 제조사 또는 컴퓨터 제조사에 문의하세요.)
화면이 흘러내리는 것처럼 보여요.	사용 중인 케이블을 점검하세요. 당사에서 제공하는 케이블 외에는 호환성을 보증하지 않습니다.
화면이 깨끗하지 못해요. 화면이 흐릿해요.	해상도 및 주파수를 권장 사양으로 조정하세요.
화면이 불안정하고 떨려요.	PC나 그래픽 카드의 해상도와 주파수가 제품에서 사용 가능한 범위 내에 설정되어 있는지 확인한 후, “ 표준 신호 모드표 ” 섹션을 참조하여 다시 화면 설정을 하세요.
화면에 그림자 자취가 남아요.	
흰색처럼 보이지 않아요.	화면 에서 화이트 밸런스 설정을 조정하세요.
제품이 스스로 꺼져요.	전원 케이블이 제품과 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
노트북을 HDMI에 연결 시 화면이 나오지 않아요.	제품 후면에는 HDMI 출력 HDMI  과 입력 포트 HDMI  가 있습니다. 노트북을 연결 시 HDMI 입력 포트 HDMI  에 연결하셨는지 확인해 주세요. HDMI 출력 포트 HDMI  에 노트북을 연결 시 화면이 출력되지 않습니다. HDMI 출력 포트 HDMI  는 디스플레이 연결 시 사용합니다.
전자칠판 HDMI 출력 포트 HDMI  에 모니터나 TV를 연결했는데, 전자칠판 화면이 보이지 않아요.	전자칠판 단독으로 사용 중 HDMI 출력 포트 HDMI  로 화면을 출력하기 위해서는 설정이 필요해요. 화면공유 앱을 실행 후 HDMI (또는 유선)를 선택해 주세요.

외부 입력창(HDMI)과 관련된 문제	
전자칠판에 파워포인트(PPT)를 뷰어로 실행 후, 페이지를 넘길 수 없어요.	뷰어 하단 점 3개를 누르면 좌우로 페이지를 넘길 수 있는 아이콘이 보입니다. < 또는 > 를 눌러서 페이지를 넘길 수 있습니다.
모바일과 무선으로 스마트 뷰 (Smart View) 실행 중 전자칠판에 HDMI 신호가 입력되면 스마트 뷰 (Smart View) 가 자동 종료됩니다.	제품의 사양으로 스마트 뷰 (Smart View) 실행 중 HDMI가 입력되면 스마트 뷰 (Smart View) 는 자동 종료됩니다. (위 기능은 동시에 실행 안됨) 만약, 스마트 뷰 (Smart View) 실행 중 HDMI 입력신호로 인한 자동종료를 원하지 않으시는 경우는 '외부입력 자동 전환'에서 '새연결' → '끄기'로 변경해 주세요. 위치 : 메뉴 → 도구 → 설정 → 시스템 → 고급 설정 → PIN 입력 → 외부입력 자동 전환 → 끄기  VXT Player, 스마트 뷰 (Smart View), 유튜브 동영상, HDMI 입력 등은 동시에 실행되지 않습니다. (제품 사양에 준함)
화면이 이상해요.	스포츠나 액션 영화처럼 빠른 화면 전환이 있는 장면에서는 비디오 콘텐츠 압축은 화면 왜곡을 유발할 수도 있습니다.
	낮은 신호 레벨이나 낮은 품질은 화면 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 이 문제는 제품 문제가 아닙니다.
	반경 1m 내에 있는 휴대전화는 아날로그/디지털 제품에 잡음을 일으킬 수 있습니다.
밝기와 색상이 이상해요.	홈 화면에서  → 메뉴 → 도구 → 설정 → 화면 → 화면 초기화를 선택하여 화면을 초기화해 보세요.
화면이 불안정하면서 멈춰요.	화면 멈춤은 권고하는 해상도와 다른 경우나 신호가 불안정한 경우 일어날 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서, PC의 해상도를 권고하는 해상도로 변경합니다.
화면이 전체 화면으로 표시되지 않아요.	제품이 세로상태에서 외부 입력창을 전체 화면으로 설정하면 위 아래에 검은색 막대가 생깁니다. 가로상태로 변경 후 외부 입력창을 전체 화면으로 설정해 보세요.

음향과 관련된 문제	
소리가 안나와요.	음량을 확인해 보세요.  본 모델은 Dolby 2ch 인증을 받았으며, Dolby 2ch보다 고사양 기기를 연결할 경우 잡음이 들리거나 소리가 출력되지 않을 수 있습니다.
소리가 너무 작아요.	음량을 조절해 보세요. 음량 조절을 최대로 해도 소리가 작다면 실행하고 있는 프로그램 또는 PC 사운드 카드의 음량을 다시 조절하세요.
화면은 나오는데 소리가 나오지 않아요.	HDMI 케이블 또는 DP 케이블이 연결된 경우 PC의 오디오 출력 설정을 확인하세요. 외부 기기를 사용하는 경우 외부 기기의 오디오 출력 옵션을 확인하세요. (예를 들어, 모니터에 HDMI가 연결되어 있는 경우에는 영상 출력 장치의 오디오 옵션을 HDMI로 변경해야 할 수 있습니다.) 기기의 전원 코드를 다시 연결해서 연결된 기기를 다시 시작하세요.
스피커에서 이상한 잡음이 들려요.	낮은 신호 레벨 때문에 음향이 왜곡될 수 있습니다.
음소거를 해도, 소리가 들려요.	메인 스피커의 음향 설정은 제품의 내부 스피커와 독립적입니다. 즉, 제품의 음소거나 음량 조절은 외부의 decoder(AMP)와 별개입니다.

터치 관련된 문제	
아이콘은 터치되는데 드로잉이 안 돼요.	제공된 전용 펜을 사용하세요.
HDMI 연결 시 터치가 안 돼요.	제공된 USB 케이블을 사용하여 제품의 TOUCH  단자와 PC의 USB 단자가 케이블로 연결되었는지 확인하세요. - WM55FX/WM65FX  HDMI  → 제품 뒷면의 TOUCH   HDMI  2 → 트레이의 TOUCH  - WM75FX/WM85FX  HDMI  1 → 제품 뒷면의 TOUCH   HDMI  2 → 트레이의 TOUCH 
펜을 2개 사용하는데 작동이 잘 안 돼요.	멀티 터치 시 두 펜 사이의 간격이 충분한지 확인하세요.
펜 두께가 제대로 인식되지 않아요.	펜이 화면 쪽으로 너무 기울어져 있습니다(45도 미만). 펜의 두꺼운 팁이 화면에서 떨어지도록 유지해야 합니다.
터치가 끊어지거나 정확하지 않고 반응 속도가 느려지는 등의 오동작이 발생해요.	화면에 이물질이 묻어 있는지 확인하세요.
	화면이 파손 되었는지 확인하세요.
	직사광선을 피해 제품이 설치되었는지 확인하세요.
	제품의 전원을 껐다가 켤때 5초 동안은 터치 보정을 진행하므로 화면을 터치하지 마세요.
	제품은 설치 시 반드시 벽면과 수직으로 설치하세요.

Anynet+와 관련된 문제	
Anynet+가 작동하지 않아요.	기기가 Anynet+ 기기인지 확인하세요. Anynet+ 시스템은 Anynet+ 기기만 지원합니다.
	Anynet+ 기기의 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
	Anynet+ 기기의 비디오/오디오/HDMI 케이블 연결 상태를 확인하세요.
	홈 화면에서,  → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 외부기기 관리를 선택한 후 Anynet+(HDMI-CEC)가 켜졌는지 확인하세요.
	리모컨과 Anynet+가 호환되는지 확인하세요.
	특정 상황에서는 Anynet+가 작동하지 않습니다. (초기 설정 작동 중)
	HDMI 케이블을 연결하거나 제거할 때에는 반드시 기기를 다시 검색하거나 제품을 껐다가 다시 켜세요.
	Anynet+ 기기의 Anynet+ 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
Anynet+를 시작하고 싶어요.	Anynet+ 기기가 제품에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 홈 화면에서  → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 외부기기 관리를 선택한 후 Anynet+(HDMI-CEC)가 켜졌는지 확인하세요.
Anynet+를 종료하고 싶어요.	리모컨의 외부입력 버튼을 누르고 Anynet+ 기기가 아닌 다른 기기를 선택하세요.
“Anynet+ 기기 연결을 해제합니다.” 메시지가 화면에 표시됩니다.	Anynet+를 구성 중이거나 시청 모드로 전환 중일 때에는 리모컨을 사용할 수 없습니다.
	Anynet+ 설정 또는 시청 모드로의 전환이 완료되면 리모컨을 사용하세요.
Anynet+ 기기가 재생되지 않아요.	초기 설정이 진행 중이면 재생 기능을 사용할 수 없습니다.

Anynet+와 관련된 문제	
연결된 기기가 표시되지 않아요.	Anynet+ 기능을 지원하는 기기인지 확인하세요.
	HDMI 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
	홈 화면에서,  → 메뉴 → 도구 → 설정 → 연결 → 외부기기 관리를 선택한 후 Anynet+(HDMI-CEC)가 켜졌는지 확인하세요.
	Anynet+ 기기를 다시 검색하세요.
	HDMI 케이블로만 Anynet+ 기기를 연결할 수 있습니다. 제품과 기기를 HDMI 케이블로 연결했는지 확인하세요.
	Anynet+ 기능을 지원하지 않는 HDMI 케이블도 있을 수 있습니다.
	전원이 차단되거나 HDMI 케이블 연결이 끊겨 연결이 종료되면, 기기 검색을 다시 실행하세요.
기타 문제	
제품에서 플라스틱 냄새가 나요.	정상적인 냄새이며 시간이 지나면 사라집니다.
제품의 모서리를 자세히 보면 작은 입자가 보여요.	이 입자는 제품 디자인의 일부이며, 제품 결함이 아닙니다.
PC 해상도를 바꿀 때, “지원하지 않는 모드입니다.” 라는 메시지가 나타나요.	입력 신호의 해상도가 제품의 작동 범위보다 클 경우, “지원하지 않는 모드입니다.”라고 나타날 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서, PC의 해상도를 제품이 지원하는 정도의 해상도로 변경하세요.
DVI-HDMI 케이블로 연결하여 HDMI 모드일 때, 스피커에서 소리가 나지 않아요.	DVI 케이블을 통한 연결은 어떤 소리 데이터도 전달하지 않습니다.
HDMI 블랙 레벨 이 HDMI 기기(YCbCr 출력을 갖는)에서 제대로 작동하지 않아요.	이 기능은 외부 기기의 HDMI 신호가 RGB 출력일 때에만 작동합니다.
HDMI 모드에서 소리가 들리지 않습니다.	일부 낮은 버전의 HDMI 모드를 지원하는 외부 기기를 최신 HDMI 버전을 지원하는\ 제품과 연결할 경우, 제품 화면의 색이 정상적이지 않거나 화면 또는 소리가 나오지 않을 수 있습니다.
외부 입력 기기가 전체 화면 모드로 60초 이상 출력된 후에는 화면이 꺼지지 않아요.	이는 정상 작동입니다. 60초 동안 비활성화된 후에는 제품이 대기 모드(DPMS 모드 아님)로 전환합니다. 제품 하단의 전원 버튼을 누르면 화면이 다시 켜집니다.
PIN 번호를 잊어 버렸어요.	제품의 공장 초기화가 필요합니다. 삼성전자 서비스센터에 문의하여 초기화 서비스를 받으세요. 공장 초기화를 진행하면 저장된 문서, 설치된 앱 등은 모두 삭제됩니다. 제품 및 앱 로그인 정보 또한 초기화됩니다. (서비스 요청 시 별도 비용이 발생합니다.)

제 8 장

제품 사양

일반

 수평 주파수:
화면의 좌측에서 우측 끝까지 가로선 한 개의 Line을 주사하는 데 걸리는 시간을 수평 주기라 하고 이의 역수를 수평 주파수라고 합니다. 단위는 kHz로 나타냅니다.

 수직 주파수:
제품 화면을 소비자가 보게 하기 위해 형광등처럼 1초에 같은 화면을 수십번 반복하여 나타내어야 하는데 이 것을 수직 주파수라고 하며, 다른 말로 Refresh Rate 라고도 하며 단위는 Hz로 나타냅니다.

모델명		WM55FX	WM65FX	WM75FX	WM85FX
패널	화면 크기	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
	디스플레이 면적	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
동기 (패널 사양)	수평 주파수	30 - 81 kHz			
	수직 주파수	48 - 75 Hz			
대책	최적 해상도	3840 x 2160			
	최대 해상도				
전원전압		국가에 따라 규정된 전압이 다를 수 있으니 제품 뒷면의 라벨을 참조하세요.			
환경 조건	작동	온도: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * 함체 설치 시 내부 온도를 40 °C 이하로 유지해야 합니다. 습도: 10% – 80%, 비액화			
	저장	온도: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) 습도: 5% – 95%, 비액화 * 제품의 포장 박스를 개봉하기 전 상태 기준입니다.			

-
- ✎ 이 제품의 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1ppm (백만 분 1) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으며, 이것은 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.
 - ✎ 이 제품은 패널 특성에 의해 화면의 크기에 따라 최적의 화질을 구현할 수 있는 해상도가 한 가지로 지정되어 있습니다. 따라서 화면 크기에 따라 지정된 최적 해상도 이외의 해상도에서는 최적 해상도에 비해 다소간 화질이 떨어질 수 있으므로 가급적 최적 해상도로 설정하여 사용하기 바랍니다.
 - ✎ 자세한 제품 사양 정보는 삼성전자 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

표준 신호 모드표

PC에서 전달되는 신호가 다음의 표준 신호 모드와 같으면 화면을 자동으로 조정해 줍니다. 단, PC에서 전달되는 신호가 표준 신호 모드와 다르면 화면이 나오지 않을 수 있으므로 그래픽 카드 사용 설명서를 참조하여 아래의 표와 같이 조정해 주세요.

대책	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭 주파수 (MHz)	극성		단자	
				수평	수직	HDMI	DISPLAYPORT/ USB TYPE C
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-	+	O	O
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-	-	O	O
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-	-	O	O
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-	-	O	O
VESA CVT, 3840 x 2160RB	110.500	49.977	442.000	+	-	-	O
VESA CVT, 3840 x 2160RB	133.313	59.997	533.250	+	-	-	O
VESA DMT, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-	-	O	O
VESA DMT, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-	-	O	O
VESA DMT, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-	-	O	O
VESA DMT, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+	+	O	O
VESA DMT, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+	+	O	O
VESA DMT, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+	+	O	O
VESA DMT, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-	-	O	O
VESA DMT, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-	-	O	O
VESA DMT, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+	+	O	O
VESA DMT, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+	+	O	O
VESA DMT, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+	+	O	O
VESA DMT, 1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-	+	O	O
VESA DMT, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+	+	O	O
VESA DMT, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+	+	O	O
VESA DMT, 1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+	+	O	O
VESA DMT, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-	+	O	O

대책	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	클럭 주파수 (MHz)	극성		단자	
				수평	수직	HDMI	DISPLAYPORT/ USB TYPE C
VESA DMT, 1600 x 900RB	60.000	60.000	108.000	+	+	O	O
VESA DMT, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-	+	O	O
VESA DMT, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+	+	O	O
VESA DMT, 2560 x 1440RB	88.787	59.951	241.500	+	-	O	O
CEA-861, 720(1440) x 576i	15.625	50.000	27.000	-	-	O	-
CEA-861, 720(1440) x 480i	15.734	59.940	27.000	-	-	O	-
CEA-861, 720 x 576	31.250	50.000	27.000	-	-	O	O
CEA-861, 720 x 480	31.469	59.940	27.000	-	-	O	O
CEA-861, 1280 x 720	37.500	50.000	74.250	+	+	O	O
CEA-861, 1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+	+	O	O
CEA-861, 1920 x 1080i	28.125	50.000	74.250	+	+	O	-
CEA-861, 1920 x 1080i	33.750	60.000	74.250	+	+	O	-
CEA-861, 1920 x 1080	27.000	24.000	74.250	+	+	O	-
CEA-861, 1920 x 1080	28.125	25.000	74.250	+	+	O	-
CEA-861, 1920 x 1080	33.750	30.000	74.250	+	+	O	-
CEA-861, 1920 x 1080	56.250	50.000	148.500	+	+	O	O
CEA-861, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+	+	O	O
CEA-861, 3840 x 2160	54.000	24.000	297.000	+	+	O	-
CEA-861, 3840 x 2160	56.250	25.000	297.000	+	+	O	-
CEA-861, 3840 x 2160	67.500	30.000	297.000	+	+	O	O
CEA-861, 3840 x 2160	112.500	50.000	594.000	+	+	O	O
CEA-861, 3840 x 2160	135.000	60.000	594.000	+	+	O	O
CEA-861, 4096 x 2160	54.000	24.000	297.000	+	+	O	-
CEA-861, 4096 x 2160	56.250	25.000	297.000	+	+	O	-
CEA-861, 4096 x 2160	67.500	30.000	297.000	+	+	O	-
CEA-861, 4096 x 2160	112.500	50.000	594.000	+	+	O	-
CEA-861, 4096 x 2160	135.000	60.000	594.000	+	+	O	-

제 9 장

기타 정보

유상 서비스(고객 비용 부담)에 한 책임

 서비스 신청 시, 다음과 같은 경우는 무상 비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

제품 고장이 아닌 경우

기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등

- 사용법 설명을 요구하거나, 분해하지 않고 단지 조절하는 경우
- 인터넷, 안테나, 유선신호 등 외부 환경에 한 문제
- 구입 제품의 초기 설치 이후, 추가로 제품을 연결하거나 재연결을 하는 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인해 재설치하는 우
- 다른 회사 제품으로 인해 사용설명을 청하는 경우
- 네트워크 및 타사 프로그램의 사용설명을 청하는 경우
- 제품 관련 소프트웨어의 설치 및 설정을 청하는 경우
- 제품 내부의 먼지나 헤드 등의 세척 및 물을 제거한 경우
- 홈쇼핑, 인터넷 등에서 제품 구입 후 설치를 가 요청하는 경우

소비자 과실로 고장이 난 경우

소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 인해 고장이 난 경우

다음과 같은 원인에 의한 고장인 경우:

- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의해 고장이나 상이 난 경우
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 별매품 사용으로 고장이 난 경우
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 난 경우
- 고객이 직접 개조, 수리를 한 후 고장이 난 경우
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 난 경우
- 사용 설명서 내의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 난 경우
- 철가루 또는 기타 전도성 금속 물질에 의해 불량 발생하는 경우

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 난 경우
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 토너, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 리본 등)
-  제품 고장이 아닌데도 서비스를 요청하면 서비스 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 먼저 읽어주십시오.

잔상방지 정보

잔상이란 무엇인가?

제품이 정상적으로 동작하는 경우에는 잔상이 발생하지 않습니다. 여기서 정상적인 동작이란, 지속적으로 변화하는 비디오 패턴을 의미합니다. 패널이 고정된 패턴으로 장시간 작동되면 픽셀에서 액정(LC)을 작동시키는 전극 사이에 미세한 전압 차가 생길 수 있습니다.

전극 사이의 이러한 전압 차는 시간에 따라 증가하여 액정을 가늘어지게 합니다. 이렇게 되면, 패턴이 변경될 때 이전 이미지가 남게 되는데 이를 잔상이라 합니다.



이 내용은 잔상방지에 대한 가이드로 고정된 화면으로 장시간 시청 시 잔상이 발생할 수 있으며, 이러한 문제는 보증되지 않습니다.

권장 사용 조건

장시간 고정된 화면으로 사용 시 잔상 또는 얼룩이 발생할 수도 있습니다. 장시간 사용하지 않을 때는 제품을 끄거나, 절전모드 또는 화면 보호기를 움직이는 영상으로 설정하시기 바랍니다.

라이선스



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

오픈소스 라이선스 사용고지

오픈소스를 사용한 제품의 경우, 오픈소스 라이선스는 제품 메뉴에서 확인하실 수 있습니다. 오픈소스 관련 문의는 Samsung Open Source에 문의해 주십시오. (<http://opensource.samsung.com>).