
순차 전원 공급 장치 설정 가이드

순차 전원 설정

모드 FND	설정 버튼	설정 FND	설정 버튼		비 고
o1	B or D	F00~F99	B or D	CH SW	1. 채널별 온 타임 설정
o2	B or D	F00~F99	B or D	CH SW	2. 채널별 오프 타임 설정
o3	B or D	Fo2	CH SW		3. 상시 전원 채널 설정
o4	B or D	F0o, F0F	CH SW		4. 전면 스위치 잠금 설정
o5	B or D	F01,F02,F03	CH SW		5. 제어 모드 설정(M, S, C)
o6	B or D	0.00~0.99	B or D		6. 유니트 번호 설정

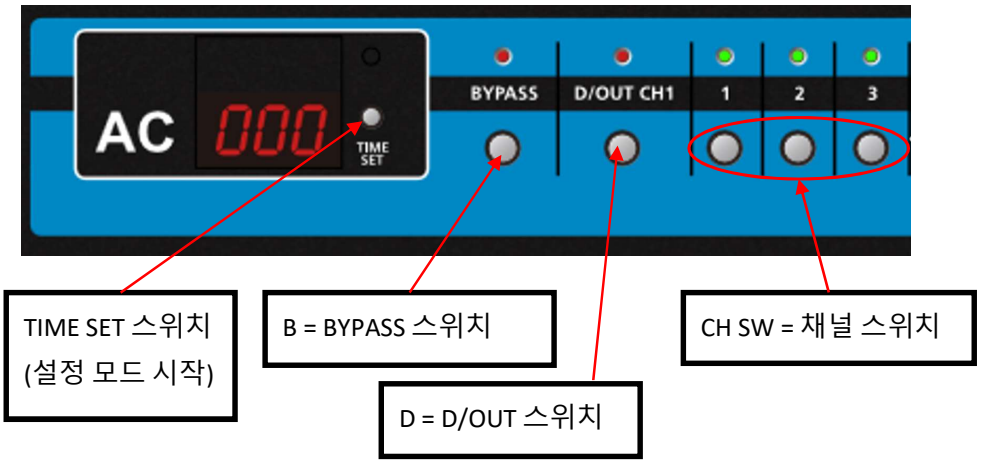

1. 채널별 온 타임 설정

1. 설정 모드 진입
   TIME SET 버튼을 이용하여 설정 모드로 진입합니다.
   BYPASS 버튼을 반복 클릭하여 디스플레이에 "o1"이 표시 되도록 합니다.
   "o1"이 표시된 상태에서 DOUT/CH 버튼을 클릭하여 온 타임 설정 모드로 진입합니다.

2. 온타임 시간 설정
   온타임 설정은 0초~99초 까지 가능하며 디스플레이에 F00~F99로 표시됩니다.
   시간 변경은 BYPASS 버튼과 DOUT/CH버튼으로 가능합니다.

3. 온타임 채널별 적용
   디스플레이에 표시된(F00~F99) 상태에서 채널 스위치(1~8)를 클릭하면
   해당 시간이 채널에 적용되며 적색 LED가 점등됩니다.

4. 저장
   TIME SET 버튼을 클릭하면 온 타임 설정 모드가 종료되며 설정한 값이 장비에 저장됩니다.

2. 채널별 오프 타임 설정

1. 설정 모드 진입

   TIME SET 버튼을 이용하여 설정 모드로 진입합니다.
   BYPASS 버튼을 반복 클릭하여 디스플레이에 "o2"가 표시 되도록 합니다.
   "o2"가 표시된 상태에서 DOUT/CH 버튼을 클릭하여 오프 타임 설정 모드로 진입합니다.

2. 오프타임 시간 설정
   오프타임 설정은 0초~99초 까지 가능하며 디스플레이에 F00~F99로 표시됩니다.
   시간 변경은 BYPASS 버튼과 DOUT/CH버튼으로 가능합니다.

3. 오프타임 채널별 적용
   디스플레이에 표시된(F00~F99) 상태에서 채널 스위치(1~8)를 클릭하면 해당 시간이 채널에 적용되며 녹색 LED가 점등됩니다.

4. 저장
   TIME SET 버튼을 클릭하면 오프 타임 설정 모드가 종료되며 설정한 값이 장비에 저장됩니다.

3. 상시 전원 채널 설정

1. 설정 모드 진입

   TIME SET 버튼을 이용하여 설정 모드로 진입합니다.
   BYPASS 버튼을 반복 클릭하여 디스플레이에 "o3"이 표시 되도록 합니다.
   "o3"이 표시된 상태에서 DOUT/CH 버튼을 클릭하여 상시 전원 설정 모드로 진입합니다. 디스플레이 표시는 "Fo2"로 변경됩니다.

2. 상시 전원 지정
   디스플레이가 "Fo2"인 상태에서 상시 전원으로 사용될 채널(1~8)버튼을 클릭합니다. 선택된 채널의 녹색 LED가 점등 된다.

3. 저장
   TIME SET 버튼을 클릭하면 상시 전원 설정 모드가 종료되며 설정한 값이 장비에 저장됩니다.

4. 전면 스위치 잠금 설정

1. 설정 모드 진입

   TIME SET 버튼을 이용하여 설정 모드로 진입합니다.
   BYPASS 버튼을 반복 클릭하여 디스플레이에 "o4"가 표시 되도록 합니다.
   "o4"가 표시된 상태에서 DOUT/CH 버튼을 클릭하여 스위치 잠금 설정 모드로 진입합니다. 디스플레이 표시는 "F0o" 또는 "F0F"로 변경됩니다.

2. 스위치 잠금 해제 지정
   디스플레이가 "F0o"인 상태에서 채널(1~8)버튼을 클릭하면 디스플레이가 "F0F"로 표시되며 잠금 해제 모드로 지정 됩니다.
   채널 버튼을 클릭 할 때마다 잠금과 해제가 반복 됩니다.
   "F0o" : 스위치 잠금 모드, "F0F" : 스위치 해제 모드

3. 저장
   TIME SET 버튼을 클릭하면 스위치 담금 설정 모드가 종료되며 설정한 값이 장비에 저장됩니다.

5. 제어 모드 설정(1: 마스터모드 M ,2 : 슬레이브모드 S, 3: 채널모드 C)

1. 설정 모드 진입

   TIME SET 버튼을 이용하여 설정 모드로 진입합니다.
   BYPASS 버튼을 반복 클릭하여 디스플레이에 "o5"이 표시 되도록 합니다.
   "o5"이 표시된 상태에서 DOUT/CH 버튼을 클릭하여 통신 모드 설정으로 진입합니다. 디스플레이 표시는 "F01" 또는 "F02", "F03"로 변경됩니다.

2. 마스터 모드 또는 슬레이브 모드, 채널 모드 지정
   디스플레이가 "F01"인 상태에서 채널(1~8)버튼을 클릭하면 디스플레이가 "F02"로 표시되며 모드가 변경됩니다.
   채널 버튼을 클릭 할 때마다 "F01 -> F02 -> F03" 모드가 반복 됩니다.
   "F01" : 마스터 모드 , "F02" : 슬레이브 모드, "F03" : 채널 모드

3. 저장
   TIME SET 버튼을 클릭하면 외부 내부 통신 설정 모드가 종료되며 설정한 값이 장비에 저장됩니다.

6. 유니트 번호 설정

1. 설정 모드 진입

   TIME SET 버튼을 이용하여 설정 모드로 진입합니다.
   BYPASS 버튼을 반복 클릭하여 디스플레이에 "o6"이 표시 되도록 합니다.
   "o6"이 표시된 상태에서 DOUT/CH 버튼을 클릭하여 유니트 설정 모드로 진입합니다.


2. 유니트 번호 설정
   유니트 번호 설정은 0번~99번 까지 가능하며 디스플레이에 F00~F99로 표시됩니다.
   번호 변경은 BYPASS 버튼과 DOUT/CH버튼으로 가능합니다.

   0번(F00)으로 설정 하게 되면 일반 모드로 동작되어 이전 버전과 호환 동작됩니다.

3. 저장
   TIME SET 버튼을 클릭하면 유니트 번호 설정 모드가 종료되며 설정한 값이 장비에 저장됩니다.

4. 외부 통신 프로토콜 및 규격
   본사 문의 요망

5. 연결 컨넥터

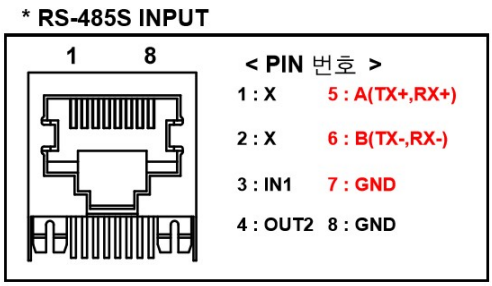

   PC에서 장비 : RJ-45 1 대 1 케이블 (사용핀 5, 6, 7)
   장비에서 장비 : RJ-45 1 대 1 케이블 (사용핀 3, 4, 5 ,6, 7, 8)

6. 주의
   통신 제어시 POWER Switch을 OFF 상태로 하여야 합니다.

