

SAMSUNG

사용 설명서

HG43U800F* HG50U800F* HG55U800F*
HG65U800F* HG75U800F* HG85U800F*
HG43U700F* HG50U700F* HG55U700F*
HG65U700F* HG75U700F*

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)
'안전'을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
사용 설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

목차

01 구성품 확인하기

TV를 고정해 사용하기	3
제품 주변의 공간 확인하기	3
벽걸이 형으로 설치하기	4

02 TV 설치하기

스탠드 조립하기	5
----------	---

03 리모컨 사용하기

버튼 명칭 및 설명	8
------------	---

04 TV 설정하기

초기 설정하기	9
TV 버튼 사용하기	9
입력 신호 변경하기	9

05 연결하기

인터넷 사용 전 알아두기	9
인터넷 연결하기	10
TV를 SBB 또는 STB에 연결하기	11
헤드폰 박스에 연결하기	11
욕실 스피커 연결하기	12

06 외부 기기와 연결하기

외부 연결 단자 명칭	12
-------------	----

07 호텔 옵션 메뉴 설정하기

호텔 옵션 항목	14
USB Clone 기능 사용하기	17
호텔 옵션 메뉴에서 복사 가능한 설정	18
자동 초기화 설정	19
소프트웨어 업데이트하기	21

08 채널 편집하기

채널 편집 사용하기	21
------------	----

09 문제해결 및 관리하기


문제해결	23
에코센서 및 화면 밝기	23
보관 및 관리하기	23
폐 전자제품 처리 안내	24

10 사양 및 정보


제품 규격	25
환경 조건 및 수신 채널	27
PC 연결 시 지원 해상도	28
영상 신호 지원 해상도	29
UHD 지원 해상도	29
치수	30
라이선스 정보	31

01 구성품 확인하기


다음과 같은 구성품이 제공됩니다.

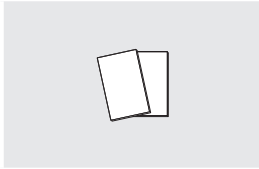


간단 사용 설명서

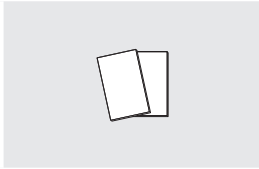


*안전 주의 사항

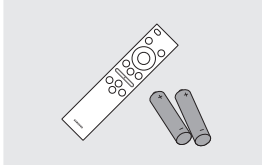

*리모컨 & 건전지

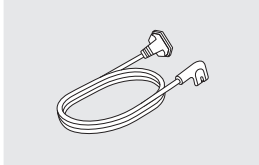


*TV 전원 케이블

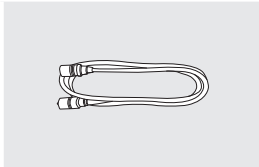

*안테나 케이블



*데이터 케이블

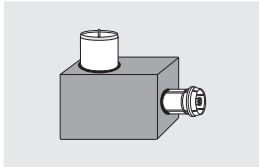

*안테나 어댑터

- *: 상기 명시된 항목 중 일부는 모델 및 지역에 따라 패키지에 포함되지 않을 수 있습니다.
- 누락된 구성품이 있는 경우에는 제품을 구입한 구매처에 문의하세요.
- 구성품의 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 구성품을 추가로 구매하거나 별매로 판매되는 케이블을 구매하려면, 가까운 삼성전자 대리점이나 삼성전자 서비스 센터 1588-3366 (통화요금: 발신자부담)에 문의하세요.
- 외부 기기 연결 케이블은 전자 상가 또는 인터넷 쇼핑몰에서도 구입할 수 있습니다.

TV를 고정해 사용하기

제품에 부착된 스탠드를 이용하여 TV를 탁상 또는 선반과 같이 평평한 곳에 설치할 수 있습니다.



경고: 불안정한 장소에 TV를 놓아서는 안 됩니다. 떨어져서 중상이나 사망 사고로 이어질 수 있습니다. 다음 조치를 취함으로써 부상 발생을 미연에 방지할 수 있습니다.



- 제조사에서 추천한 캐비닛, 스탠드 및 설치 방법을 사용하세요.
- TV를 안전하게 지탱하는 가구를 사용하세요.
- TV가 가구 끝에 매달려 있지 않도록 하세요.
- TV나 리모컨을 만지려고 가구에 올라타면 위험함을 교육하세요.
- TV의 코드나 케이블을 잘 정리해서 걸려 넘어지거나 임의로 당겨지지 않도록 하세요.
- TV를 불안정한 장소에 놓지 마세요.
- TV를 지지대 없이 높이 위치한 가구(예: 식기장, 책장)에 놓지 마세요.
- TV와 지탱하는 가구 사이에 천이나 다른 물체를 놓지 마세요.
- TV 위에 무거운 물건이나 장난감, 인형, 리모컨 등을 올려놓지 마세요.


TV를 보관하거나 이동시킬 때 도 상기 조치를 적용해야 합니다.



주의: TV를 잡아 당기거나 밀면 쉽게 넘어질 수 있습니다. TV에 매달리거나 흔들지 않도록 주의하세요. 안전을 위해 다음과 같이 설치하세요.

TV가 넘어지지 않게 하려면

- 고리에 나사를 끼워 벽면에 단단히 박으세요. 나사가 벽면에 잘 박혔는지 확인하세요.
 - 벽면 재질에 따라, 고정 장치 등 다른 준비물이 필요할 수 있습니다.
 - 사용되는 고리와 나사, 끈은 제공하지 않습니다. 필요시 별도 구매 후 직접 설치하세요.
- TV 뒷면 중간 부분에 위치한 나사를 풀 다음, 고리를 끼워서 다시 나사를 고정하세요.
 - 제품에 따라 나사가 없는 경우가 있습니다. 이 때는 별도로 구입하세요. (나사 규격: M8)
- 튼튼한 끈으로, TV와 벽면에 고정한 고리를 서로 연결하여, 묶으세요.
 - TV가 뒤로 넘어지지 않도록, 벽면과 가깝게 설치하세요.
 - 끈은 수평 또는 아래쪽으로 약간 경사지도록 묶는 것이 안전합니다.
 - 끈, 고리 등이 느슨해지지 않았는지 수시로 확인하세요.
 - TV를 이동하는 경우에는, 먼저 연결한 끈을 분리하세요.

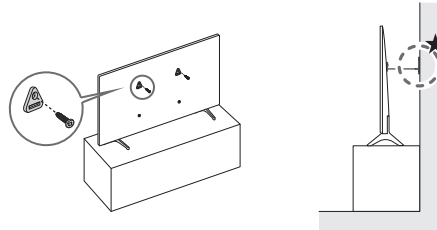

★: 벽면-앵커 (미제공)

- 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

제품 주변의 공간 확인하기

TV를 설치할 때 TV와 다른 물체 사이의 거리가 최소 10 cm 이상되도록 일정한 공간을 두어 통풍이 잘되게 하세요. 제품 내부의 온도 상승은 화재 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 스탠드 또는 벽걸이를 이용하여 제품을 설치 시 삼성에서 제공한 구성품을 사용하세요. 다른 구성품으로 제품을 설치하면 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 다른 구성품으로 제품을 설치하면 통풍이 잘 안 되어 제품의 내부 온도가 상승해 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.


벽걸이 형으로 설치하기

제품의 스탠드를 제거하고 벽면에 고정하여 사용할 수 있습니다. 벽걸이 설치에 대한 자세한 내용은 벽걸이에 들어있는 설치 설명서를 참고하세요.

벽걸이 거치대 조립하기


다음의 그림을 참고해 벽걸이 거치대를 조립하세요.

- 벽걸이 거치대 부착과 관련된 상세 내용은 구매한 벽걸이의 설치 설명서를 참고하세요.
- 'C'의 치수는 벽걸이 제품 규격(VESA)에서 확인할 수 있습니다.

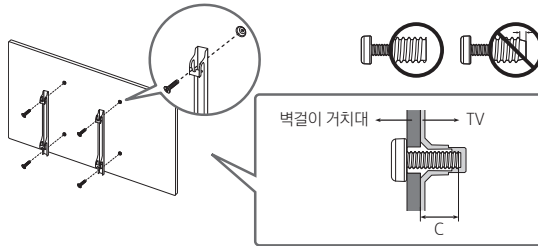

- 벽걸이 어댑터의 모양은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

벽걸이 제품 규격(VESA)

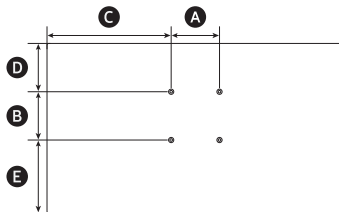

[HG**U800F* 모델만 해당]

인치	VESA 규격 (A x B)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43	200 x 200	382.8	187.7	171.7
50		459.2	207.4	236.7
55		516.1	265.8	243.0
65	400 x 300	525.5	264.1	267.7
75	400 x 400	638.4	259.6	300.7
85	600 x 400	650.5	355.9	330.2
인치	C (mm)	표준나사	수량	
43	11-13	M8	4	
50				
55				
65				
75				
85				

[HG**U700F* 모델만 해당]

인치	VESA 규격 (A x B)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
43	200 x 200	378.9	145.5	213.2
50		455.4	210.5	233.3
55		512.3	274.2	233.5
65		622.0	398.0	233.2
75	400 x 300	634.1	448.1	210.2
인치	C (mm)	표준나사		수량
43	23-25	M8		4
50				
55				
65				
75	10-12			

- 삼성 제품의 경우 이 표와 같이 벽걸이 표준 치수를 제공하고 있습니다.
- 표준 규격보다 긴 나사를 사용하면 제품 내부에 손상이 발생할 수 있습니다.
- 벽걸이를 설치할 때, VESA 체결부 네 군데 모두 체결하여 설치하는 것을 권장합니다.
- 체결부 중 상단 두 군데만 체결하여 벽걸이를 설치하려면, 반드시 삼성 제품의 미니슬림 벽걸이를 사용하세요.
 - 미니슬림 벽걸이는 화면 대각선의 길이가 80-163 cm인 모델만 사용 가능합니다.
 - 상단부 체결 벽걸이는 지역에 따라 구매가 불가능할 수도 있습니다.

벽걸이 설치 시, 주의 사항

- 벽걸이 설치 시 반드시 제공된 구성품 및 부품을 사용하세요.
- 수직 벽면 이외의 장소에는 설치하지 마세요.
- 제품의 성능 보호와 고장 예방을 위해 다음 장소에는 설치하지 마세요.
 - 진동이나 충격이 가해질 염려가 있는 곳: 제품이 떨어져서 파손될 수 있습니다.
 - 스프링클러 감지기 옆: 제품의 열을 감지하고 스프링클러가 작동할 수 있습니다.
 - 고압 케이블 근처: 제품이 고압 케이블의 간섭을 받아 화면이 제대로 나오지 않을 수 있습니다.
 - 난방기기 주변: 제품이 과열되어 고장 날 수 있습니다.
- 벽면의 안정성을 확인하세요.
- 벽면 강도가 약한 경우에는 벽면을 보강한 다음 설치하세요.
- 매립형으로 설치하지 마세요.
- 벽걸이 설치 전 반드시 해당 기기의 연결 케이블을 제품 단자에 연결 후 설치하세요.
- 시멘트 벽면이 아닌 경우, 전문 업체에 문의하여 설치 가능 여부를 확인한 후 설치하세요.
- 설치한 후 벽면과 제품 사이의 거리는 최소 15mm 이상 유지하세요.
- TV를 15도 이상 기울여 설치하지 마세요.
- 표준 규격보다 긴 나사를 사용하면 제품 내부에 손상이 발생할 수 있습니다.

벽걸이 이전 설치 및 별매품 관련 정보

벽걸이 이전 시 설치 문의: 삼성 서비스 센터 ☎1588-3366 (통화요금: 발신자부담)
스탠드/벽걸이는 해당 TV 모델 판매 중에 구입 가능하며 이후에는 호환(VESA) 모델로 대체될 수 있습니다.

별매품 구입 및 설치 문의: 거주 지역 내 삼성전자 대리점에서 구입 신청을 하세요.

벽걸이를 구입 신청하시면 접수 후 전문 업체에서 방문하여 설치해 드립니다.

- 정해진 규격품 이외의 벽걸이를 사용하거나, 소비자 임의로 설치 시 발생하는 제품의 손상이나 상해에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 제품 설치하는 반드시 판매점에서 지정한 전문 업체에 의뢰하세요.
- 제품 아래나 주변에서는 부상의 우려가 있으므로 제품에 부딪히지 않도록 주의하세요.
- 모서리 4곳에 스티커 등을 부착하면 벽과 제품이 상하는 것을 방지할 수 있습니다.
- 고온 다습한 곳이나 제품의 무게를 견디지 못하는 벽에는 설치하지 마세요.
- 전원이 켜진 상태에서는 벽걸이를 설치하지 마세요. 감전에 의해 상해를 입을 수 있습니다.


02 TV 설치하기

스탠드 조립하기


다음의 제공되는 구성품과 부품을 사용하세요.



스탠드
(HG**U800F* 모델만 해당)

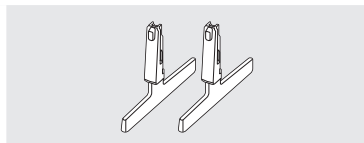

스탠드
(HG**U700F* 모델만 해당)

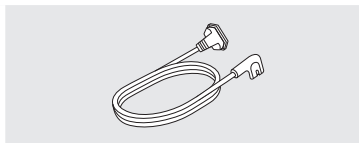


TV 전원 케이블



[HG**U800F* 모델만 해당]

1


43~50"

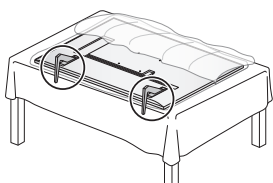

55~65"

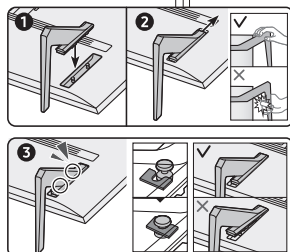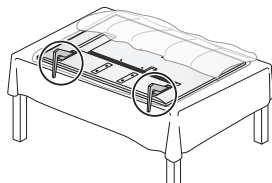

55~85"


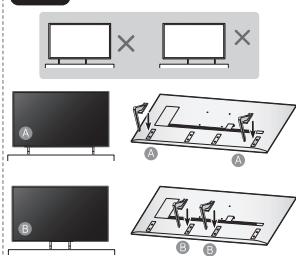


75~85"




A



R

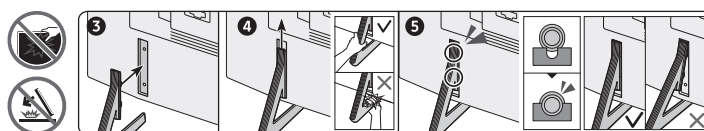
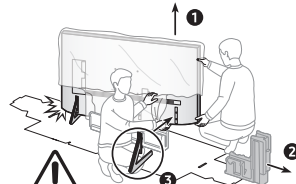


B

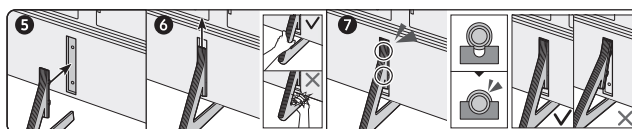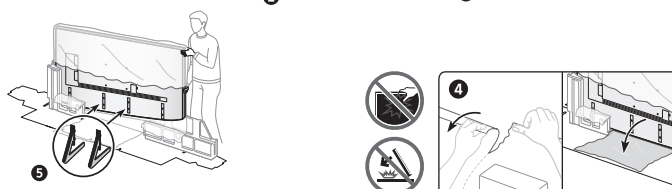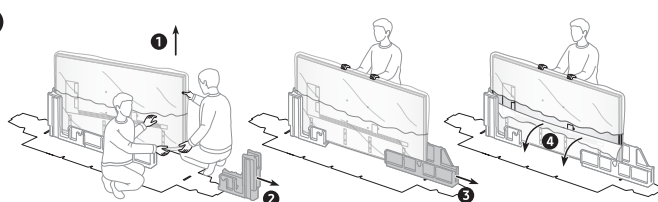



2

43-65"

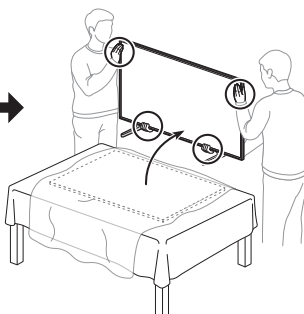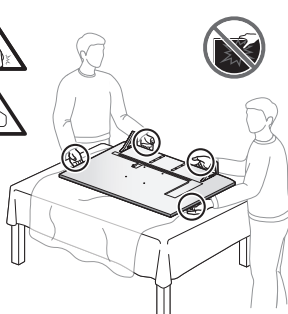

75"



85"

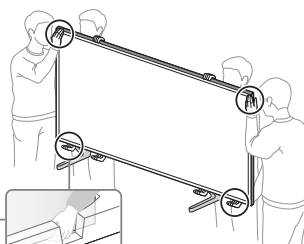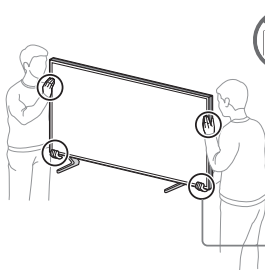



3

43"

50"

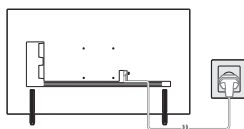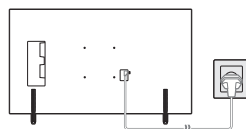


55-85"

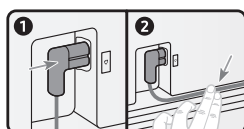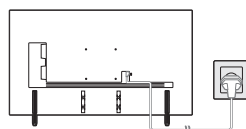

4



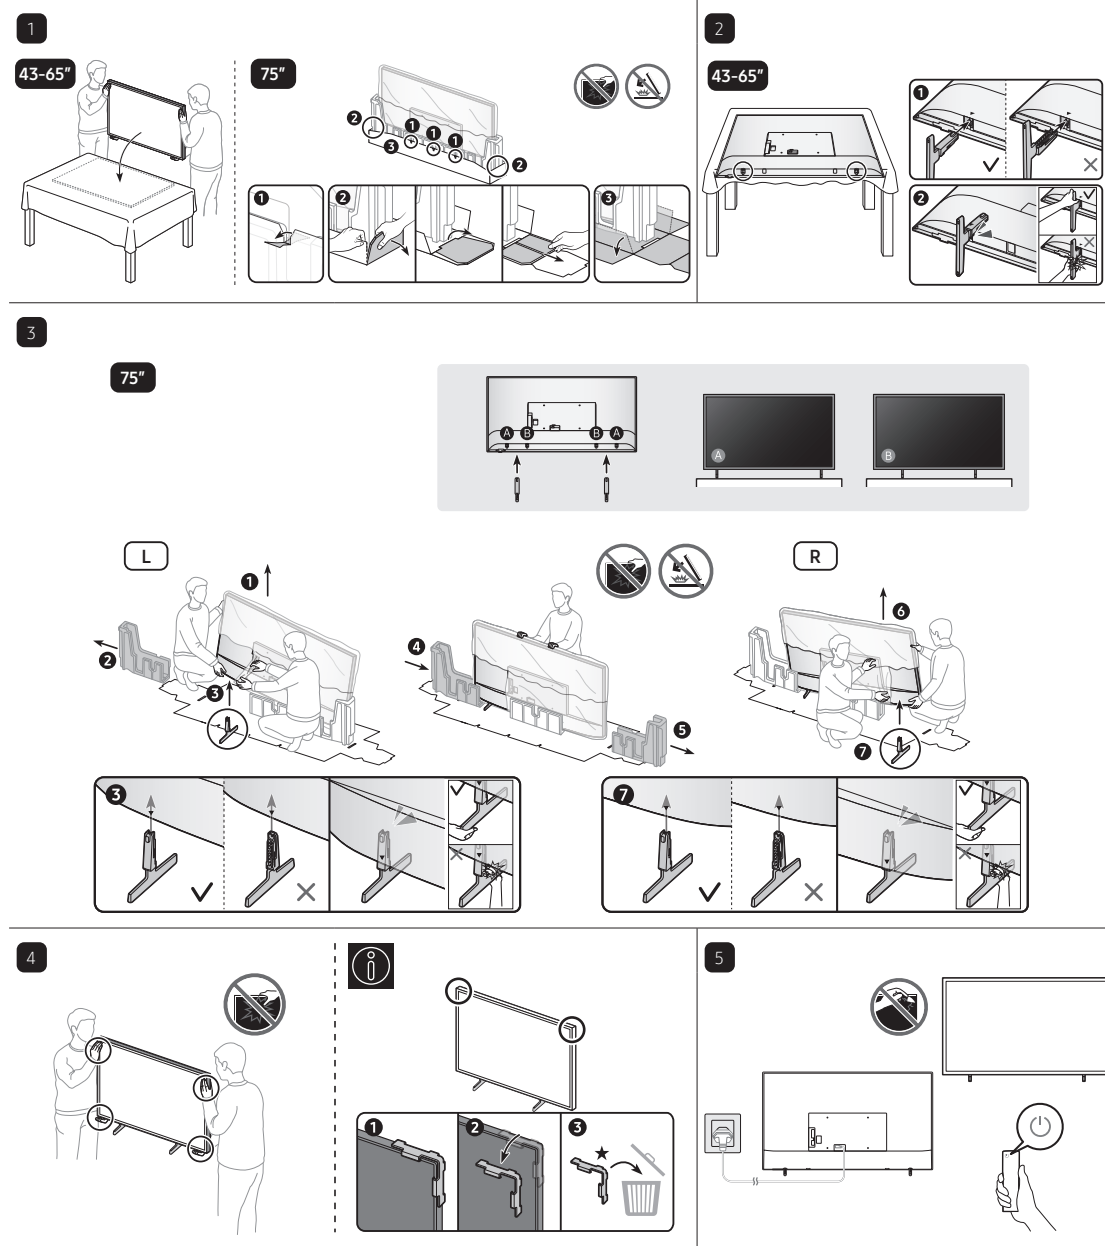



참고

- ★:모델 및 지역에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.
- 실제 부품의 색상 및 형상은 그림과 다를 수 있습니다. 품질 개선을 위해 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
- 조립 시 각 구성품의 앞뒤를 구분하세요.
- TV를 이동할 때에는 최소 두 명이 함께 들고 옮기세요.
 - 중량이 50 kg 이상이거나, 화면 크기 214 cm 이상의 모델일 경우 네 명이 함께 드세요.
(전문 설치 인력만 두 명 이상으로 권장합니다.)

03 리모컨 사용하기

버튼 명칭 및 설명

- 리모컨의 이미지, 버튼 및 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- TV와 함께 제공되는 리모컨으로 다른 TV를 사용할 경우 일부 기능이 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.

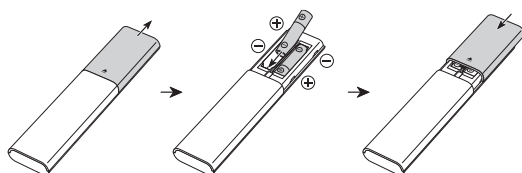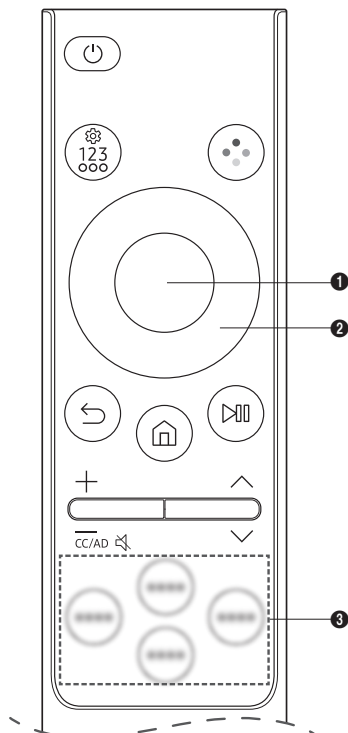

- 건전지 덮개를 화살표 방향으로 밀어내려 리모컨에서 분리하세요. 극성에 맞게 알카라인 건전지(1.5V, AAA)를 삽입한 다음, 분리한 건전지 덮개를 화살표 방향으로 밀어올려 리모컨과 결합하세요.



화재, 폭발로 인한 사고 발생 및 리모컨이 파손되거나 인체에 상해를 입을 수 있습니다.

- 리모컨에 충격을 주거나 훼손하지 마세요.
- 리모컨 충전 단자에 금속, 액체 또는 먼지 등과 같은 이물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 리모컨이 파손되거나 연기가 타는 냄새가 발생하면 즉시 사용을 중단하고 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.
- 리모컨을 분해하지 마세요.
- 유아나 반려동물이 리모컨을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

 (전원)	TV의 전원을 켜고 끕니다.
 (설정 / 숫자 / 옵션 버튼)	버튼을 눌러 설정 메뉴 / 가상 숫자 / 연결된 기기 / 옵션 / SmartThings 앱을 선택할 수 있습니다. - 이 버튼을 통한 SmartThings 앱 진입은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. - 가상 숫자 창이 나타나면 숫자를 입력할 때 사용할 수 있습니다.
 (컬러 버튼)	컬러 버튼 창에 나타난 컬러 버튼을 선택해 TV에서 실행 중인 기능에 따라 다르게 제공되는 기능별 부가 기능을 사용할 수 있습니다.
 선택	포커스된 항목을 선택하거나 실행할 수 있습니다. 방송 시청 중 버튼을 누르면 화면에 현재 방영 중인 프로그램의 상세 정보 창이 나타납니다.
 4방향 버튼 (상/하/좌/우)	포커스를 이동할 수 있습니다.
 + / - (음량)	버튼을 위쪽 또는 아래쪽으로 움직이면 음량을 조절할 수 있습니다. 버튼을 누르면 소리를 끌 수 있으며, 2초 이상 길게 누르면 접근성 바로가기 가 나타납니다.
 ^ / v (채널)	버튼을 위쪽 또는 아래쪽으로 움직이면 채널을 변경할 수 있습니다. 버튼을 누르면 방송 편성표 화면이 나타나고, 1초 이상 길게 누르면 채널목록 화면이 나타납니다. 버튼을 위쪽 또는 아래쪽으로 길게 누르면 채널을 빠르게 변경할 수 있습니다.
 (복귀)	이전 메뉴로 돌아가며, 1초 이상 길게 누르면 화면에 실행 중인 기능을 종료할 수 있습니다. 방송 시청 중 버튼을 누르면 이전 채널로 돌아갑니다.
 (재생/일시정지)	화면에 재생 제어 버튼이 나타나며, 해당 버튼을 이용해 재생 중인 미디어 콘텐츠를 제어할 수 있습니다.
 (스마트 허브)	버튼을 누르면 홈 화면 으로 진입합니다.
 앱 실행 버튼	버튼에 표시된 앱을 실행합니다. 지역이나 콘텐츠 제공자에 따라 사용할 수 있는 앱이 다를 수 있습니다.

04 TV 설정하기

초기 설정하기

TV 구매 후 또는 초기화 후에 전원을 켜면, 초기 설정 화면이 자동으로 나타납니다. 초기 설정은 TV가 동작하기 위한 기본 설정으로써, 지역 설정, 채널 수신 방식, 채널 검색 등의 기본적인 설정을 한 번에 완료할 수 있습니다.

초기 설정은 다음의 메뉴 경로에서 다시 실행할 수 있습니다.


- **호텔 옵션 메뉴 > System > TV Reset**

초기 설정을 실행하면 TV의 모든 설정이 초기화됩니다. TV가 꺼지면 리모컨의 **전원** 버튼을 눌러 TV를 켜세요. 초기 설정 화면이 자동으로 나타납니다.

현재 위치의 지역 선택하기	
1	• 지역을 선택하기 전에 오른쪽의 국가 목록을 참조하세요.
	• 지역을 잘못 선택했다면 초기 설정을 완료한 후에 TV Reset 을 다시 실행하세요.
	• 지역이 변경되면 TV는 자동으로 꺼졌다가 켜집니다.
TV 설치 유형 선택하기	
2	• TV 기본 설정: TV 사용을 위한 기본 옵션을 설정하고 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
	• 복제 모드: USB 기기에 저장된 TV의 설정값을 복사해 적용할 수 있습니다.
	• 공장 초기 설정 메뉴: 초기 설정 진행을 끝내고 호텔 옵션 메뉴로 진입할 수 있습니다.
• 화면 보기 설정을 구성하려면, 계속해서 화면의 지시를 따르세요.	

TV 버튼 사용하기

TV 밑면에 있는 전원 버튼으로 TV를 켤 수 있으며, 기능 메뉴를 사용할 수 있습니다. 기능 메뉴는 TV가 켜져 있는 상태에서 전원 버튼을 누르면 화면에 나타납니다. 기능 메뉴의 사용법은 아래 그림을 참고하세요.

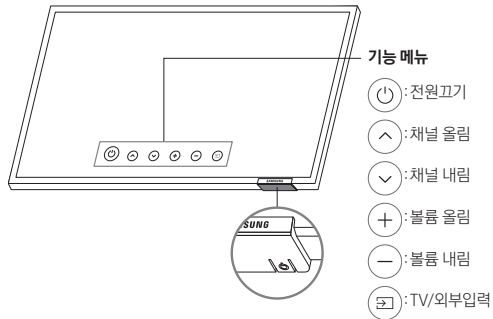

전원 버튼 / 리모컨 수신부

짧게 누름: 항목 이동

길게 누름: 선택

전원 버튼은 제품 밑면에 위치해 있습니다.

- 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 삼성 로고에 부착된 보호 필름을 제거해 주세요. 센서부가 가려, 수신감도가 저하될 수 있습니다.

입력 신호 변경하기

> 리모컨 왼쪽 방향 버튼 > **연결된 기기** 화면에서 외부 기기가 연결된 단자를 선택하면 TV에 연결된 외부 기기의 화면을 볼 수 있습니다.

05 연결하기

인터넷 사용 전 알아보기

Internet 앱을 사용하기 전, 다음의 내용을 확인하세요.

- 파일 다운로드 는 지원하지 않습니다.
- 특정 웹사이트나 특정 기업에 의해 운영되는 웹사이트는 접속이 차단될 수 있습니다.
- 플래쉬 동영상의 재생은 지원하지 않습니다.
- 온라인 결제를 위한 전자상거래는 지원하지 않습니다.
- ActiveX는 지원하지 않습니다.
- 지원되는 폰트의 수가 제한되기 때문에 특정 문자는 보이지 않을 수 있습니다.
- 웹 페이지가 열리고 있는 중에는 원격 명령에 대한 응답이나 화면 표시가 지연될 수 있습니다.
- 웹 페이지의 로딩은 시스템의 상황에 따라 지연되거나 중지될 수 있습니다.
- 복사 및 붙여넣기는 지원하지 않습니다.
- 이메일이나 간단한 메시지를 작성할 경우 일부 기능(폰트의 크기나 색상 변경)을 지원하지 않을 수 있습니다.
- 저장할 수 있는 즐겨찾기와 접속 기록의 수는 제한됩니다.
- 동시에 열 수 있는 창의 최대 개수는 제한되어 있습니다.
- 웹을 탐색하는 속도는 네트워크 환경에 따라 다릅니다.
- 웹사이트를 방문한 기록은 최근 순으로 저장되며 가장 오래된 순서에 따라 삭제됩니다.
- 특정 동영상이나 음악 콘텐츠는 지원되는 동영상/오디오 코덱 형식에 따라 HTML5 동영상/오디오가 재생되는 동안 재생되지 않을 수 있습니다.
- PC에 최적화된 동영상을 서비스하는 웹사이트는 당사 **Internet** 앱에서 해당 동영상이 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.

인터넷 연결하기

TV에 네트워크를 연결하여 다양한 스마트 TV 기능을 사용할 수 있습니다.

무선 네트워크 구성하기

표준 라우터나 모뎀으로 TV에 인터넷을 연결할 수 있습니다.



- 이 TV는 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 방식의 통신 프로토콜을 지원합니다. 삼성전자는 IEEE 802.11n 사용을 권장합니다. 네트워크를 통해 동영상을 재생하면, 네트워크 상황에 따라 원활하게 재생되지 않을 수 있습니다.
 - 모델에 따라 IEEE 802.11의 일부 통신 프로토콜을 지원하지 않을 수 있습니다.
- 무선 네트워크를 사용하려면, 무선 공유기 (라우터 또는 모뎀)에 TV를 연결해야 합니다. 무선 공유기가 DHCP를 지원하면, DHCP나 고정 IP 주소를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다.
- 무선 공유기에서 설정한 채널을 인근에 다른 장치가 사용하고 있는 경우, 간섭 통신 장애가 발생할 수 있습니다. 무선 공유기의 채널을 현재 사용하지 않는 채널로 선택하세요.
- 대부분의 무선 네트워크에서 보안을 설정할 수 있습니다. 무선 네트워크에 보안을 설정하려면, 일반적인 문자 또는 특정 길이의 단어와 숫자의 조합으로 구성된 보안키를 만들 수 있습니다. 보안이 설정된 무선 네트워크에 연결하려면, 해당 네트워크의 보안키를 입력해야 합니다.

무선 네트워크 연결하기

인터넷이 연결된 무선 공유기에 TV를 연결할 수 있습니다. 먼저 무선 공유기의 네트워크 명 (SSID)과 보안키의 설정 여부를 확인하고 연결하세요. 보안키는 무선 공유기의 설정 화면에서 확인할 수 있습니다.

- 네트워크 방식을 **무선**으로 선택하면, TV가 연결 가능한 무선 네트워크를 자동으로 검색해 목록으로 표시합니다.
 - 호텔 옵션** 메뉴 > **Smart Service** > **Network Setup** > **(네트워크 설정 > 무선 또는 유선)**
- 목록에서 연결할 네트워크 명 (SSID)을 선택하세요. 연결하려는 무선 공유기가 나타나지 않을 경우, **네트워크 추가**를 선택하고 네트워크 명 (SSID)을 입력하세요.
- 보안키를 입력한 뒤 완료를 선택하세요. 만약 보안이 설정되지 않은 무선 네트워크인 경우, 바로 네트워크 연결을 시도합니다.

무선 보안 프로토콜

다음의 무선 네트워크 보안 프로토콜만 지원하며, 인증되지 않은 무선 공유기는 TV에 연결할 수 없습니다.



- 인증모드: WEP, WPA, WPA2, PSK
- 암호화 유형: WEP, TKIP, AES

무선 공유기를 High-throughput (Greenfield) 802.11n 모드로 설정하고, 보안 암호화 유형을 WEP 또는 TKIP로 설정한 경우, 본 제품은 Wi-Fi 인증 표준에 따라 연결을 지원하지 않습니다.

무선 공유기에서 WPS (Wi-Fi Protected Setup)를 지원하는 경우에는 PBC (Push Button Configuration) 또는 PIN (Personal Identification Number)을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다. WPS는 SSID 및 WPA 키를 모두 자동으로 구성합니다.

유선 네트워크 구성

유선 네트워크는 다음과 같은 3가지 방법으로 TV에 인터넷을 연결할 수 있습니다.

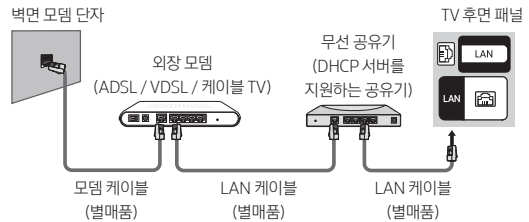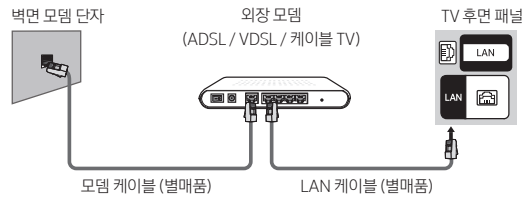


- 네트워크 속도가 10Mbps 이하일 경우에는 네트워크 연결이 되지 않습니다.
- LAN 케이블 연결 시에는 CAT 7(*STP 타입) 케이블을 사용하세요. (100/10 Mbps)
 - * Shielded Twisted Pair

유선 네트워크 연결

TV에 LAN 케이블을 연결하면, DHCP를 지원하는 네트워크에 TV를 자동으로 연결할 수 있습니다.

- 네트워크 방식을 **유선**으로 선택하고, 연결을 선택하세요.
 - 호텔 옵션** 메뉴 > **Smart Service** > **Network Setup** > **(네트워크 설정 > 무선 또는 유선)**
- 네트워크 연결을 시도합니다. 연결이 완료되면 연결 완료 메시지가 나타납니다. **확인**을 선택하세요. 연결이 실패한 경우, 다시 시도해 보거나 수동으로 연결을 시도해 보세요.

TV를 SBB 또는 STB에 연결하기

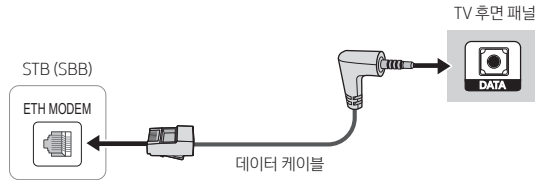

- 제품 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

데이터 케이블을 TV의 DATA 단자와 STB (SBB)의 **ETH MODEM** 단자에 연결하세요.


- STB (SBB)의 **ETH MODEM** 단자 명칭은 STB (SBB) 종류에 따라 다를 수 있습니다.
- 리모컨의 IR 신호는 IR 패스 기능을 사용하기 위해 다음의 사양을 충족해야 합니다.

IR 신호 수신 사양

- 대역 필터 중심 주파수: 379 kHz
- 캐리어 주파수, Duty 50%
- 최소 버스트 길이 (tburst): 12 pulses (316 us)
- 버스트 사이의 최소 공백 시간 (tburst gap): 16 pulses (422 us)
- 데이터 명령 사이의 최소 공백 시간 (tpause): 25 ms

Hospitality SI(System Integration) 업체 및 TV와 함께 제공되는 호환 데이터 케이블 목록

- 데이터 케이블을 공급업체에 맞게 사용하고 있는지 확인하세요.
- 데이터 케이블을 구입하려면 가까운 공급업체에 문의하세요.

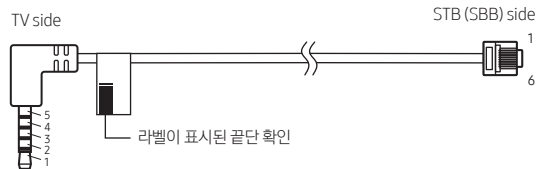

케이블 코드	핀 할당	비고
BN39-02462A (Color: BLACK)	TV SIDE 1: NC 2: RX 3: TX 4: IR 5: GND P1 1: RED 2: GREEN 3: WHITE 4: BLACK 5: YELLOW P2 1: IR 2: GND 3: NC 4: NC 5: RX 6: TX STB (SBB) SIDE	Samsung and others

데이터 케이블(RJ12)의 동작 사양: RS232

헤드폰 박스에 연결하기


[HG**U700F* 모델만 해당]

다음 방법으로 헤드폰 박스를 연결할 수 있습니다.


오디오 루프 입력

헤드폰 박스를 추가적으로 침대나 업무용 책상에 설치하여 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. 설치 절차는 다음과 같습니다.

- 헤드폰 박스 상세도

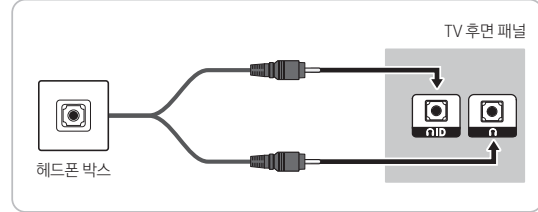

후면 패널은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

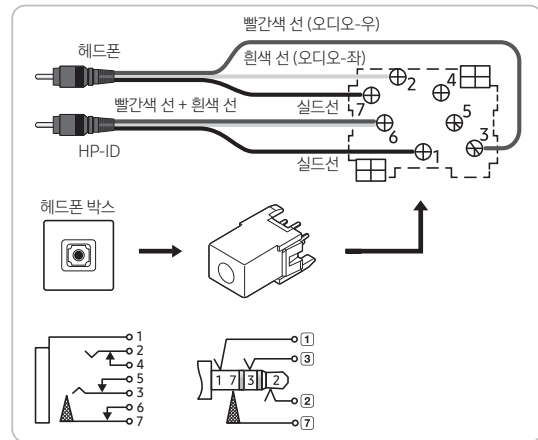


욕실 스피커 연결하기

[HG**U800F* 모델만 해당]


다음의 방법으로 욕실 스피커를 연결할 수 있습니다.

VARIABLE AUDIO OUT 단자를 통해 연결하기(외부 앰프 없이 사용 가능)

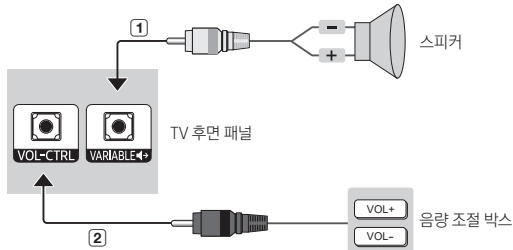


- 제품 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 1 TV의 **VARIABLE AUDIO OUT** 단자를 호텔의 욕실 벽 스피커에 연결하세요.




- 2 TV의 **VOL-CTRL** 단자를 호텔 욕실 벽에 부착된 음량 조절 박스의 스위치 포트에 연결하세요.
 - 최대 스피커 출력은 4W, 8Ω입니다.
 - **VARIABLE AUDIO OUT** 단자는 **모노 음향** 출력만을 지원합니다.
- 음량 조절 박스 설치하기
 - 음량 조절 박스를 위 그림처럼 구성하면 욕실 스피커의 음량을 조절할 수 있습니다.
 - 음량 조절 박스를 TV에 연결하는 단자는 일반적인 3.5mm 스테레오 단자입니다.
 - 음량 조절 장치의 스위치는 위 그림과 같은 화로의 택트 스위치를 사용하세요.
- Sub AMP Mode 설정
 - **0**: VARIABLE AUDIO OUT의 음성을 출력하는 보조 사운드 앰프의 기능을 정지시킵니다. VARIABLE AUDIO OUT에 음성이 출력되지 않습니다.
 - **1**: VARIABLE AUDIO OUT의 음성 출력이 TV 스피커의 음량 조절에 따라 같이 조정됩니다. 또 **호텔 음성** 메뉴 Power On Volume Num, Min Volume, Max Volume의 설정된 사양이 TV와 스피커와 VARIABLE AUDIO OUT에 같이 적용됩니다.
 - **2**: 음량 조절 박스의 설정에 따라 음량을 결정합니다.
- **VOL-CTRL** 단자 사양
 - **스피커 전선**: 길이가 25m를 넘지 않는 스피커 케이블을 사용하세요.

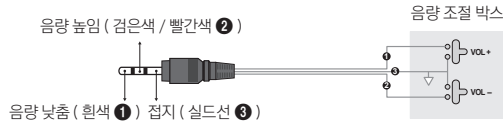


06 외부 기기와 연결하기

외부 연결 단자 명칭

[HG**U800F* 모델만 해당]

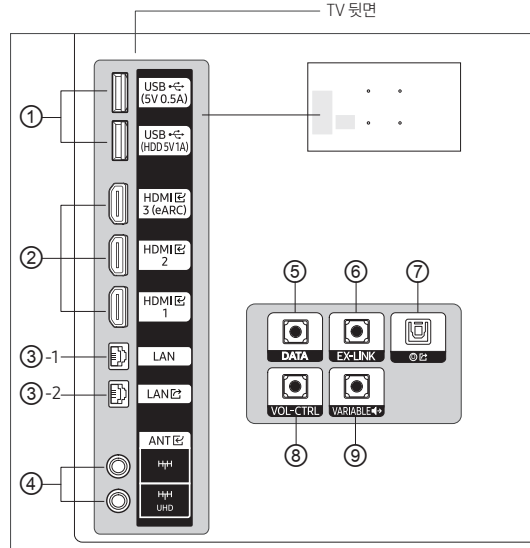

[HG**U700F* 모델만 해당]

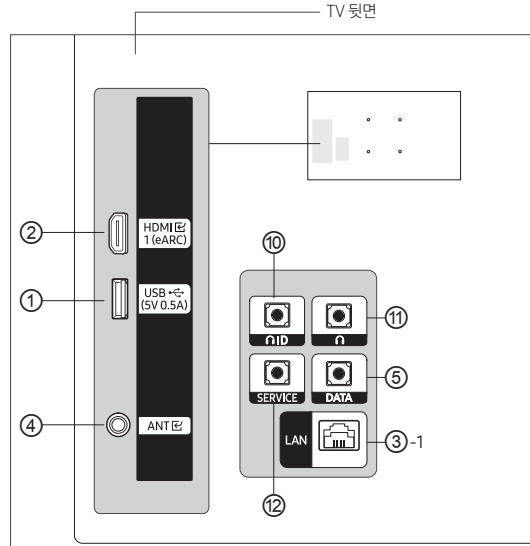

- ① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)
- ② HDMI (입력) 1, 2, 3 (eARC)
- ③ -1 LAN (입력)
- ③ -2 LAN (출력)
- ④ 안테나 입력 (지상파/케이블), (지상파 UHD)
- ⑤ DATA
- ⑥ EX-LINK
- ⑦ ① (디지털 음성 출력 (옵티컬))
- ⑧ VOL-CTRL
- ⑨ VARIABLE
- ⑩ HP-ID
- ⑪ HEADPHONE JACK
- ⑫ SERVICE

07 호텔 옵션 메뉴 설정하기

호텔 옵션 메뉴에 진입하려면 다음의 안내에 따라 리모컨의 버튼을 누르세요.

1. 음량 버튼을 누르세요.
2. 위 방향 버튼을 누르세요.
3. 아래 방향 버튼을 누르세요.
4. 선택 버튼을 누르세요.



호텔 옵션 메뉴에서 TV의 기능을 제어할 수 있도록 **Standalone** 모드가 지원됩니다.

메뉴가 표시되면 아래의 지침에 따라 메뉴를 이동하고 설정 값을 변경할 수 있습니다.

- 삼성 스마트 리모컨의 위 또는 아래 방향 버튼을 눌러 메뉴 항목을 이동하세요.
- 리모컨의 **선택** 버튼을 눌러 메뉴 항목을 선택하면 화면에는 해당 메뉴 항목만이 표시됩니다.
- 왼쪽 또는 오른쪽 방향 버튼을 눌러 설정 값을 변경하세요. 오른쪽 방향 버튼을 누르면 숫자 값이 높아지고, 왼쪽 방향 버튼을 누르면 숫자 값이 낮아집니다.
- 화면에 하나의 메뉴 항목만이 표시된 상태에서 위 또는 아래 방향 버튼을 누르면 다음 또는 이전 메뉴 항목이 표시됩니다.
- **뒤** 버튼을 눌러 메뉴 항목을 종료하고 이전 메뉴 또는 메인 메뉴로 되돌아가세요.
- **호텔 옵션** 메뉴를 종료하려면 TV를 껐다가 다시 켜 주세요. 모든 변경 사항이 저장됩니다.

호텔 옵션 항목

메뉴를 종료하려면 전원을 껐다가(만일 SI Vendor를 변경했다면 전원을 끄고 코드를 뽑았다가) 전원을 다시 켜세요. 모든 변경 사항이 저장됩니다.

*: 메뉴 항목은 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

호텔 TV 기능	설명
Hospitality Mode	
Hospitality 모드를 선택하세요.	
Interactive 모드: SI STB 또는 SBB와 함께 TV가 작동합니다. Standalone 모드: SI STB 또는 SBB 없이 TV가 단독으로 작동합니다.	
SI Vendor	
Interactive 모드: Samsung / Magilink Standalone 모드: OFF / SSCP	
Power On	
Power On Channel	TV를 켤 때 화면에 나타날 채널을 설정할 수 있습니다. User Defined: 채널 번호를 수동으로 설정할 수 있습니다. 아래의 Power On Channel Num 또는 Power On Channel Type을 참조하세요. Last Saved: TV가 꺼졌던 시점에 시청 중이던 채널이 표시됩니다.
Power On Channel Num	TV를 켤 때 사용자가 설정한 채널로 자동 전환됩니다.
Power On Channel Type	TV를 켤 때 나타나는 채널의 유형을 선택할 수 있습니다. ATV (아날로그 공중파 대역), DTV (디지털 공중파 대역), CATV (아날로그 유선 대역), CDTV (디지털 유선 대역), IPTV (인터넷 프로토콜 텔레비전)
Power On Volume	TV를 켤 때 음량을 설정할 수 있습니다. User Defined: 음량을 수동으로 설정할 수 있습니다. Last Saved: TV가 꺼졌던 시점에 설정된 음량으로 되돌아갑니다.
Power On Volume Num	Standalone 모드일 때 TV를 켤 때 사용자가 설정한 음량으로 되돌아 갑니다.
Min Volume	Standalone 모드일 때 사용자가 설정할 수 있는 최소 음량 레벨입니다.
Max Volume	Standalone 모드일 때 사용자가 설정할 수 있는 최소 음량 레벨입니다.
Power On Source	TV가 켜질 때 TV에 표시되는 입력 소스를 선택할 수 있습니다.
Power On Option	전원이 차단되었다가 다시 복구되었을 때 또는 TV의 코드를 뽑았다가 다시 연결했을 때의 TV 상태를 결정합니다. Power ON: 전원이 복구되면 TV가 켜집니다. Standby: 전원이 복구되면 TV가 대기 모드로 설정됩니다. Last Option: 최근의 전원 상태로 되돌아갑니다. 대기 모드였다면 대기 모드로 되돌아갑니다. 켜져 있었다면 똑같이 켜집니다.
Channel	
Channel Setup	사용자가 채널/방송 메뉴의 기능들을 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
Channel Editor	TV의 메모리에 저장된 채널을 수정할 수 있습니다. - 채널 번호와 이름을 변경하고, 원하는 채널 번호 순서에 맞춰 채널을 정렬합니다. 화면 끄기 메뉴를 이용해 선택한 채널의 화면을 끌 수 있습니다. 화면은 꺼지고 오직 음향만 출력됩니다. - 각 채널을 직접 표시할 필요 없이 각 채널에 관한 정보를 손쉽게 볼 수 있습니다.

호텔 TV 기능	설명
Mixed Channel Map	모든 안테나 유형(일반/유선)의 채널을 동시에 표시/탐색할 수 있는 기능입니다. ON: 선택한 안테나 유형과 상관없이 전체 채널을 이용할 수 있습니다. 채널목록 또는 채널 편집에도 일반 및 유선 채널이 모두 표시됩니다. OFF: 선택한 안테나 유형(일반/유선)에 해당하는 채널만 이용할 수 있습니다. 채널목록 또는 채널 편집에는 선택한 안테나 유형에 해당하는 채널만 표시됩니다. - 안테나 선택하기: Channel Setup > 채널/방송 > DTV 채널 선택
Dynamic SI	ON: TV에서 DTV 프로그램 채널 번호를 확인합니다. (TV 채널 편집에서 DTV 채널 번호를 수정할 수 없습니다.) OFF: TV에서 DTV 프로그램 채널 번호를 확인하지 않습니다. (TV 채널 편집에서 DTV 채널 번호를 수정 가능하나, 자동 채널 번호 업데이트를 지원하지 않습니다.)
MyChannel	MyChannel 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 이 기능은 Hospitality Mode가 Standalone으로 설정되면 사용할 수 있습니다.
Menu OSD	
Picture Menu Lock	화면 메뉴를 활성화하거나 비활성화합니다.
Menu Display	ON: 메인 메뉴가 표시됩니다. OFF: 메인 메뉴가 표시되지 않습니다.
Channel Menu Display	ON: 채널/방송 메뉴가 표시됩니다. OFF: 채널/방송 메뉴가 표시되지 않습니다.
Panel Button Lock	TV 버튼 작동을 여부를 제어합니다. Unlock: TV 버튼이 동작됩니다. Lock: TV 버튼이 동작되지 않습니다. OnlyPower: TV 버튼이 전원 끄기 기능 외에는 동작하지 않습니다.
Limited Menu Display	ON: Interactive 모드면서 SI Vendor가 MTI일 경우에만 메뉴가 표시됩니다. OFF: 기본값으로 설정되어있습니다. 모델이나 지역에 따라 메뉴가 표시되지 않을 수 있습니다.
Clock	
Local Time	TV의 시간 데이터 업데이트 방식을 선택합니다. Standalone: Manual / Time Channel Interactive: Manual / Auto / Time Channel Manual: 시간이 DTV 채널로부터 자동으로 설정됩니다. TV가 Standalone 모드일 경우에는 사용자가 수동으로 설정 가능합니다. Auto: TV가 Interactive 모드일 경우에는 시계가 자동으로 설정됩니다. Time Channel: 선택한 채널로부터 시간이 설정됩니다.
Time Channel Type	시간 데이터를 업데이트할 채널의 유형을 선택할 수 있습니다. 이 기능은 Local Time이 Time Channel로 설정되어야 사용 가능합니다.
Time Channel Num	시간 데이터를 업데이트할 채널 번호를 선택할 수 있습니다. 이 기능은 Local Time이 Time Channel로 설정되어야 사용 가능합니다.
NTP Settings	네트워크 시간을 사용하도록 서버 URL과 표준 시간대를 설정할 수 있습니다.
External Source	
USB Pop-up Screen	USB가 TV에 연결되었을 경우 Automatic: USB 콘텐츠 화면이 자동으로 나타납니다. Disable: 팝업 창이 열리지도 않고 메뉴가 나타나지도 않습니다.

호텔 TV 기능	설명
External Source Banner	TV 소스를 다른 외부 입력 소스로 변경하거나 Power On Source 설정하면 TV를 켤 때 상단에 외부 입력 정보가 표시됩니다. • ON: 외부 입력 배너 정보가 TV 화면에 표시됩니다. • OFF: 외부 입력 배너 정보가 TV 화면에 표시되지 않습니다.
Anynet+ Return Source	Anynet+ (HDMI-CEC) 연결을 중지한 후에 전환될 외부 입력 소스를 선택합니다. • 이 기능은 Guestlink RJP에 특히 유용합니다.
*Headphone Management (HG**U700F* 모델만 해당)	
HP Mode	• ON: TV에 헤드폰을 연결하면 연결된 헤드폰과 TV 스피커에서 동시에 사운드가 출력됩니다. 단, TV 스피커만 음량 조절이 가능합니다. • OFF: TV에 헤드폰을 연결하면 연결된 헤드폰으로만 사운드가 출력됩니다.
Default HP Volume	HP Mode 가 ON 으로 설정된 경우 헤드폰 음량을 설정할 수 있습니다.
Main Speaker	• ON: TV 스피커를 통해 TV 사운드가 출력됩니다. • OFF: 헤드폰을 통해서만 TV 사운드가 출력됩니다.
*Bathroom Speaker (HG**U800F* 모델만 해당)	
Sub Amp Mode	욕실 스피커 사운드 앰프 작동 모드를 설정합니다. • 0: 욕실 스피커 사운드 앰프 기능을 끕니다. (PWM 끄기) • 1: 욕실 스피커 사운드 음량이 TV 스피커 사운드 음량과 동일하게 조정됩니다. 욕실 스피커 사운드 음량이 TV 리모컨 또는 TV 버튼에 의해 제어됩니다. • 2: 욕실 스피커 사운드 음량이 욕실 스피커 음량 컨트롤러에 의해 제어됩니다. • 3: TV 스피커가 음소거 상태입니다. 욕실 스피커가 메인 스피커 역할을 하며, TV 리모컨 또는 TV 컨트롤러 버튼으로 제어됩니다.
Sub Amp Volume	TV를 켜 후의 초기 욕실 스피커 사운드 음량입니다.
Power and Energy Saving	
Brightness Reduction	전력이 절감되도록 TV의 밝기를 조정합니다. • ON: 절전 기능을 켭니다. • OFF: 절전 기능을 끕니다.
Cloning	
Clone TV to USB	현재의 TV에 설정된 사양을 USB 메모리 기기에 저장합니다.
Clone USB to TV	USB 메모리 기기에 저장된 TV 사양을 다른 TV에 복사합니다.
Setting Auto Initialize	Setting Auto Initialize 을 ON 으로 설정하고 TV의 전원을 껐다 켜면 처음 저장된 사양으로 복원됩니다.
Zero Touch Configuration	
제로터치 환경설정을 시작하기 전에 네트워크에 연결하고 이용약관에 동의해야 합니다.	
Smart Service (*: HG**U800F* 모델만 해당)	
Network Setup	이 항목에 진입하면 네트워크 설정 메뉴가 표시됩니다. 네트워크 설정 메뉴는 인터넷 접속을 위한 네트워크 설정에 사용됩니다. • 네트워크 상태: 네트워크 및 인터넷의 현재 상태를 확인합니다. • 네트워크 설정: 접속 가능한 네트워크에 연결하도록 설정합니다. • 핫스팟: 핫스팟을 켜거나 끕니다. 핫스팟이 켜져 있는 경우, 모바일 기기에서 Wi-Fi 연결 목록에서 TV 이름을 찾을 수 있습니다. - TV가 무선 네트워크에 연결된 경우, 핫스팟이 활성화됩니다. • 네트워크 초기화: 네트워크 설정을 처음 상태로 되돌립니다. • 전문가 설정: 네트워크 세부 항목을 설정합니다.

호텔 TV 기능	설명
Download by App ID	앱 ID를 입력하세요. 등록된 앱 ID만 입력할 수 있습니다.
Apps Editable	앱스 및 알림 설정 메뉴의 사용 권한을 설정합니다. • ON: 앱스 및 알림 설정 메뉴를 사용하도록 설정합니다. • OFF: 앱스 및 알림 설정 메뉴를 사용하지 않도록 설정합니다.
Ambient Editable	Ambient 메뉴의 사용 권한을 설정합니다. • ON: Ambient 메뉴를 사용하도록 설정합니다. • OFF: Ambient 메뉴를 사용하지 않도록 설정합니다.
ARP Interval	ARP (Address Resolution Protocol) Interval 값을 조정합니다. • 설정 값: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 (기본값: 60 sec)
Terms & Policy	개인 보호 정책 전문을 확인할 수 있습니다. • 스마트 허브에 관련된 이용 약관, 개인정보 수집 및 이용 사항에 동의해야 합니다.
Smart Features	시작 화면 설정 메뉴를 실행해 다음의 기능을 설정할 수 있습니다. • 스마트 허브 홈으로 시작: TV 전원을 켜면 자동으로 스마트 허브 홈을 표시합니다. • 멀티뷰 미리보기 자동 실행: 모바일 기기 화면을 미리보기 하면 멀티뷰에서 자동으로 표시합니다.
Quick Settings Editor	간편 설정 에 표시할 항목을 편집하거나 순서를 변경할 수 있습니다.
Samsung Account	삼성 계정 을 만들고 관리할 수 있습니다.
*LAN OUT	LAN 출력을 활성화할 수 있습니다. • ON: LAN 출력이 활성화됩니다. • OFF: LAN 출력이 비활성화됩니다. LAN 출력이 활성화 되면, TV가 다른 네트워크 장치의 유선 라우터로 작동할 수 있습니다.
*VLAN ID	별도의 VLAN (가상 로컬 영역 네트워크) 그룹을 만듭니다. • VLAN ID: 1에서 255 사이의 세자리 숫자를 입력할 수 있습니다.
*Solution VLAN ID	VLAN (가상 로컬 영역 네트워크)을 사용하는 경우 솔루션에 할당할 VLAN ID (SYNC, H.Browser 등)를 설정해야 합니다.
*Device VLAN ID	LAN OUT 포트에 연결된 외부 장치에 할당할 VLAN (가상 로컬 영역 네트워크) ID를 설정합니다.
Service Discovery	DNLA와 같은 기능을 사용할 수 있도록 설정합니다.
IGMP version	네트워크 스위치에서 장치가 연결되는 레벨을 설정합니다. • AUTO: 네트워크 스위치가 사용 가능한 IGMP 버전에 자동으로 연결됩니다. • V2: 네트워크 스위치가 IGMP 2버전에 연결됩니다. • V3: 네트워크 스위치가 IGMP 3버전에 연결됩니다.
Accessibility CC Posion	• Show (Default): 접근성 단축 메뉴에서 '위치' 옵션을 표시합니다. • Hide: 접근성 단축 메뉴에서 '위치' 옵션을 숨깁니다.
SmartThings Setting	이 옵션은 SmartThings 설정 GUI 애플리케이션을 실행할 수 있도록 QR코드를 제공 합니다.

호텔 TV 기능	설명
ACM Service	- ON: 사운드 출력에 Wi-Fi 사운드바 목록이 표시됩니다. - OFF: 사운드 출력에 Wi-Fi 사운드바 목록이 표시되지 않습니다.
Google Cast Settings	구글 캐스트의 설정을 보여줍니다. - G.Cast Enrollment Status: Inactive (Default) / Active - 링크 클라우드 등록이 유효한 라이선스로 완료되면 활성화됩니다. - ToS: None (Default) / Accept - 링크 클라우드 등록이 유효한 라이선스로 완료되면 자동으로 수락됩니다. - G.Cast Icon on Home: Hide / Show - 구글 캐스트 아이콘의 설정을 보여줍니다.
Mobile Connection Setting	핫스팟 기능의 사용을 제어하도록 설정합니다. - HotSpot icon: Hide / Show - 핫스팟 아이콘의 사용을 제어하기 위한 설정입니다.
Security	
Factory Lock	호텔 옵션 메뉴 진입을 제한합니다. - ON: 호텔 옵션 메뉴로 진입할 경우 비밀번호를 입력해야 합니다. - OFF: 호텔 옵션 메뉴로 진입할 경우 비밀번호 없이 진입할 수 있습니다.
Password Popup	Password Popup 옵션을 설정/해제할 수 있습니다. OFF로 설정하여 호텔 옵션 메뉴로 진입할 경우 비밀번호 입력 창이 TV에 표시되지 않습니다. ON으로 설정할 경우 비밀번호 입력 창이 나타납니다.
Password Input	해당 옵션을 설정할 경우 8자 길이의 비밀번호를 입력하라는 비밀번호 입력 창이 표시됩니다. 관리자는 보안 설정을 적용하거나 수정하려면 비밀번호를 입력해야 합니다. 비밀번호가 제대로 입력되면 Password Setting, Password Reset, Security Mode 등의 옵션이 활성화됩니다.
Password Setting	사용자가 비밀번호를 변경할 수 있습니다.
Password Reset	비밀번호가 00000000으로 초기화됩니다.
Security Mode	Security Mode 옵션에는 비밀번호를 입력하여 다양한 TV 기능(예: HDMI, USB)을 설정/해제할 수 있는 기능이 제공됩니다. 이 옵션을 사용하면 Security Mode를 켜거나 끌 수 있습니다. 보안 모드를 켜면 하위 메뉴에 'USB', 'HDMI' 등의 옵션이 활성화됩니다. USB 접근 기능을 해제하면 Clone USB to TV 및 TV Reset 기능을 사용할 수 없습니다.
USB	USB 접근 기능을 설정/해제할 수 있습니다. 해제 시 USB 매체 접근이 차단됩니다.
HDMI	HDMI 접근 기능을 설정/해제할 수 있습니다. 해제 시 Anynet, HDMI 입력소스, HDMI 방식 외부 채널을 사용할 수 없습니다.
IP Control Acceptance Pop up	- ON: IP 리모컨 활성화 팝업이 표시되지 않습니다. - OFF: IP 리모컨 옵션을 Disable에서 Enable로 변경할 경우, 동의 팝업이 표시됩니다.
DRM	
DRM Mode	DRM 지원을 구성합니다. - OFF: DRM 지원 기능을 끕니다. - LYNK DRM: S-LYNK DRM CAS 지원 기능만을 켜려면 선택하세요.

호텔 TV 기능	설명
System	
Self Diagnosis for HTV	TV의 주요 기능에 대한 상태를 확인할 수 있습니다. - STB SI Vendor Setting - Pro:Idiom의 상태와 SI STB 또는 SBB와의 통신 상태를 확인할 수 있습니다. - Pro:Idiom 암호화 채널에 문제가 있거나 SI STB 또는 SBB와의 통신에 문제가 있을 경우, 본 기능을 사용하세요. - 만일 Pro:Idiom DTV Channel Key Loss가 실패한 것으로 보이고 Pro:Idiom 암호화 채널에서 콘텐츠가 재생되지 않으면 먼저 Pro:Idiom 암호화와 관련된 방송 시스템을 확인하세요. - 방송 시스템에 아무 문제가 없을 경우, 삼성 서비스 센터로 연락을 주세요. - 만일 STB SI Vendor Setting이 실패하고 SI STB 또는 SBB와의 통신에 실패한 경우, 먼저 SI STB 또는 SBB를 확인하고 SI STB 또는 SBB에 문제가 없을 경우, 삼성 서비스 센터로 연락하세요. - Bathroom AMP - Bathroom speaker와의 연결 상태를 확인하고 싶을 경우 사용하세요. - Bathroom speaker가 동작하지 않을 경우, Bathroom speaker 기기를 확인하세요. - Bathroom speaker 기기에 아무 문제가 없을 경우, 삼성 서비스 센터로 연락을 주세요. - RTC - TV를 켜다 켜를 때 시간 정보가 맞지 않는 경우 사용하세요. - Real Time Clock (RTC) 설정이 실패한다면 삼성 서비스 센터로 연락하세요.
Self Diagnosis for TV	자가 진단 메뉴로 이동합니다. - 전원: 전원 이력에 대한 정보를 확인합니다. - 영상 테스트: 테스트 영상 재생을 통해 화면에 문제가 있는지 확인합니다. - 음질 테스트: 테스트 소리 출력을 통해 음질에 문제가 있는지 확인합니다. - Wi-Fi: Wi-Fi 모듈이 정상적으로 동작하는지 확인합니다. 주변에 사용 가능한 AP가 없다면 결과가 실패로 나타날 수 있습니다. - 조도 센서: 조도 센서가 정상적으로 동작하는지 확인합니다. - HDMI 테스트: 외부 기기의 신호, 신호 이력, HDMI 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하고 비정상적으로 동작하는 HDMI-CEC 연결을 확인합니다. - 소프트웨어 버전 정보: 현재 설치된 소프트웨어의 버전을 확인하고 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트할 수 있습니다. - 화질 테스트: 테스트 사진을 통해 화면에 문제가 있는지 확인합니다. - 스마트 허브 연결 테스트: 네트워크 연결 상태를 확인합니다. - 블루투스: 블루투스 모듈이 정상적으로 동작하는지 확인합니다. - 방송 신호: 현재 방송 신호의 상태를 확인합니다.
System Manager	시간 설정, 언어, 기기 이름과 같은 시스템 관리 메뉴에 진입할 수 있습니다. 시스템 관리 메뉴를 이용해 TV의 시스템을 조정하고 시청 환경에 맞게 설정할 수 있습니다.
OTN Update	서버에 업그레이드 파일이 있는 경우 네트워크를 통해 TV의 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.
SW Update	USB 기기를 이용해 TV 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

호텔 TV 기능	설명
Remote Management	도움이 필요할 때 삼성 서비스 센터에서 원격으로 사용자 TV에 접속하여 문제를 해결하도록 할 수 있습니다.
About This TV	삼성 서비스 센터 웹사이트, 소프트웨어 버전, 제품 정보를 확인할 수 있습니다.
Standby LED	TV가 대기 모드 상태일 때 LED 전원 표시등을 끄거나 켤 수 있습니다. - ON: LED가 켜집니다. - OFF: LED가 꺼집니다.
TV Reset	TV의 모든 설정을 공장 출시 기본 값으로 되돌립니다.
LYNK Cloud	
Enrollment	링크 클라우드 솔루션에 TV를 등록합니다.
Enrollment Status	링크 클라우드 솔루션에 TV가 등록된 상태를 확인할 수 있습니다.
Virtual Standby	
Virtual Standby Mode	TV 모드가 가상 대기 모드로 설정된 경우에는 대기 모드에서 TV의 주 기능을 사용할 수 있습니다. - ON: 가상 대기 모드가 활성화됩니다. - OFF: 가상 대기 모드가 비활성화됩니다. 가상 대기 모드가 켜져 있을 때 TV의 소비 전력은 9.5W 내지 17.4W입니다(TV 화면의 크기에 따라 다름).
Reboot Time	TV가 Virtual standby Mode 에 진입한 후 TV 재부팅 주기를 설정할 수 있습니다.
Room Number	
	TV가 위치한 곳의 방 번호를 설정할 수 있습니다.
TEP Custom App	
TEP Custom App(URL)	- ON: TEP 사용자 앱의 옵션을 활성화합니다. - OFF: TEP 사용자 앱의 옵션을 비활성화합니다.
App Management	TEP 사용자 앱의 사용을 위한 설정입니다 - Server URL: TEP 서버를 위한 URL을 설정합니다. - Install: TEP 앱을 설치합니다. - Uninstall: TEP 앱을 삭제합니다. - Timeout Setting: TEP 앱의 설정을 위한 타임아웃을 설정합니다. - Use Home Key: - On: 홈 키를 눌렀을 때 홈 메뉴가 동작합니다. - Off: 홈 키를 눌렀을 때 TEP 사용자 앱이 동작합니다.
CEC Control	CEC를 제어합니다. - CEC Power On: CEC 기능으로 전원을 제어할 수 있습니다. - CEC source Switching: CEC 기능으로 입력선택을 제어할 수 있습니다.

- Virtual Standby는 LYNK Cloud의 Enrollment Status가 ON으로 설정되어 있을 때 사용할 수 있습니다.
- LYNK Cloud, H.Browser Solution과 같은 솔루션의 기능 및 설정에 대한 자세한 내용은 각 솔루션의 설명서를 참조하세요.

USB Clone 기능 사용하기

호텔 옵션 메뉴 > Cloning

USB Clone은 특정 TV에서 사용자가 구성한 설정(화면 및 음향, 채널/방송, 호텔 옵션 메뉴 등)을 USB 기기에 다운로드하여 다른 TV로 업로드하는 기능입니다.

TV의 모든 사용자 지정 설정은 USB 기기로 복사할 수 있습니다.

- USB Clone 작업을 마친 후에 특정 기능들은 TV가 켜다 켜진 후에 적용됩니다.

Clone TV to USB: 저장된 메뉴 설정을 TV에서 USB 기기로 복사

호텔 옵션 메뉴 > Cloning > Clone TV to USB

- USB 기기를 TV 뒷면의 **USB** 단자에 삽입하세요.
- 리모컨의 버튼을 순서대로 눌러 **호텔 옵션** 메뉴로 진입하세요.
- 리모컨의 위 또는 아래 방향 버튼을 눌러 **Cloning > Clone TV to USB**로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
- 복제 메시지가 나타납니다.
 - 클론 폴더의 명칭은 **T-RSLFAKUC**입니다.
 - 복제된 값에는 메뉴(화면 및 음향, 채널/방송 등)와 **호텔 옵션** 메뉴의 값이 포함됩니다.

Clone USB to TV: 저장된 메뉴 설정을 USB 기기에서 TV로 복사

호텔 옵션 메뉴를 이용해 데이터를 TV로 복사하려면 다음 단계를 따르세요.

- TV를 끄세요.
- USB 기기를 TV 뒷면의 **USB** 단자에 삽입하세요.
- TV를 켜세요.
- 리모컨의 버튼을 순서대로 눌러 **호텔 옵션** 메뉴로 진입하세요.
- 리모컨의 위 또는 아래 방향 버튼을 눌러 **Cloning > Clone USB to TV**로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
- 설정을 USB에서 TV로 복제 메시지가 나타나면 리모컨의 **선택** 버튼을 누르세요.
 - 복사할 파일이 USB 기기에 없으면 파일 없음 메시지가 나타납니다. USB 기기의 폴더를 확인하세요.
 - 폴더의 명칭은 **T-RSLFAKUC**입니다.
 - 호텔 옵션** 메뉴에서 복사가 가능한 설정 항목은 다음 페이지의 표와 같습니다.

- TV를 끄고 USB 기기를 삽입한 다음, TV를 켜고 **선택** 버튼을 5초간 누르면 해당 기능으로 진입할 수 있습니다.

USB Clone을 위한 조건 (Check point)

- USB Clone은 동일한 모델 (동일한 소프트웨어 버전)에서 진행되어야 합니다.
- USB Clone을 진행하기 전에 최신 버전(동일한 소프트웨어 버전)으로 업데이트 되어야 합니다.

호텔 옵션 메뉴에서 복사 가능한 설정

- 메뉴 항목은 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

메뉴 항목	하위 항목	복사 지원
Hospitality Mode	Standalone / Interactive (Default : Standalone)	Yes
SI Vendor	Interactive: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseco / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvue Standalone: Off / SSCP	Yes
SI Config		
MDC ID Settings	—	Yes
Power On		
Power On Channel	User Defined / Last Saved	Yes
Power On Channel Num	***	Yes
Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV	Yes
Power On Volume	User Defined / Last Saved	Yes
Power On Volume Num	0~100	Yes
Min Volume	0~100	Yes
Max Volume	0~100	Yes
Power On Source	TV / HDMI 1 / MDMI 2 / HDMI 3 / Last Saved	Yes
Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Yes
Channel		
Channel Setup	—	Yes
Channel Editor	—	Yes
Mixed Channel Map	On / Off	Yes
Dynamic SI	On / Off	Yes
MyChannel	On / Off	Yes
Menu OSD		
Picture Menu Lock	On / Off	Yes
Menu Display	On / Off	Yes
Channel Menu Display	On / Off	Yes
Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Yes
Limited Menu Display	On / Off	Yes
Clock		
Local Time	Standalone Mode: Manual / Time Channel Interactive Mode: Manual / Auto / Time Channel	Yes
Time Channel Type	DTV / CDTV	Yes
Time Channel Num	***	Yes
NTP Settings	Network Time Protocol	Use / Don't Use
	Server URL	Enter URL
	Time Zone	Select Time Zone

메뉴 항목	하위 항목	복사 지원
External Source		
USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Yes
External Source Banner	On / Off	Yes
Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / Each model source list (AV, COMP, PC, HDMI1...)	Yes
*Bathroom Speaker (HG**U800F* 모델만 해당)		
SubAmp Mode	0~3	No
SubAmp Volume	0~32	No
Power and Energy Saving		
Brightness Reduction	On / Off	Yes
Cloning		
Clone TV to USB	—	No
Clone USB to TV	—	No
Setting Auto initialize	On / Off	Yes
Zero Touch Configuration		
Zero Touch Configuration	—	No
Smart Service (*: HG**U800F* 모델만 해당)		
Network Setup	—	No
Download by App ID	—	Yes
Apps Editable	On / Off	Yes
Ambient Editable	On / Off	Yes
ARP Interval	2/5/10/30/60/120/180 seconds	Yes
Terms & Policy	—	Yes
Smart Features	—	Yes
Quick Settings Editor	—	Yes
Samsung Account	—	Yes
*LAN OUT	On / Off	Yes
*VLAN ID	On / Off	Yes
*Solution VLAN ID	1~4094	Yes
*Device VLAN ID	1~4094	Yes
Service Discovery	On / Off	Yes
IGMP version	Auto / V2 / V3	Yes
Accessibility CC Position	Show / Hide	Yes
SmartThings Setting	—	No
ACM Service	On / Off	Yes
Google Cast Settings	G.Cast Enrollment Status / ToS / G.Cast Icon on Home	Yes
Mobile Connection Setting	HotSpot icon	Yes
Security		
FactoryLock	On / Off	Yes
Password Popup	On / Off	Yes
Password Input	—	No
Password Setting	—	Yes
Password Reset	—	No

메뉴 항목		하위 항목	복사 지원
Security Mode		On / Off	Yes
USB		Enable / Disable	Yes
HDMI		Enable / Disable	Yes
IP Control Acceptance Pop up		On / Off	Yes
DRM			
DRM Mode		Off / LYNK DRM / Pro:idiom / LYNK DRM, PI	Yes
System			
Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"SI Name" Ok / Failure	No
Self Diagnosis for TV		—	No
System Manager		—	No
OTN Update		On / Off	Yes
SW Update		—	No
Remote Management		—	No
About This TV		—	No
Standby LED		On / Off	Yes
TV Reset		—	No
LYNK Cloud			
Enrollment		—	No
Enrollment Status		Yes / No	No
Virtual Standby			
Virtual Standby Mode		On / Off	No
Reboot Time		5 / 15 / 30 / 60	Yes
Room Number		—	No
TEP Custom App			
TEP Custom App (URL)		On / Off	No
App Management	Server URL	—	No
	Install		
	Uninstall		
	Timeout setting		
	Use home Key		
CEC Control	CEC Power On	Yes / No	No
	CEC Source Switching		

자동 초기화 설정

하나의 TV에서 다른 TV로 설정을 복사하면 사용자가 조정 가능한 메뉴와 **호텔 옵션** 메뉴 설정이 모두 복사 됩니다. (**화면** 및 **음향**, **채널/방송**, **호텔 옵션** 메뉴 등) 이렇게 하면 호텔에 설치된 모든 TV를 동일한 사양으로 설정할 수 있습니다. 만일 화면 메뉴와 같은 사용자가 조정 가능한 메뉴에 대한 고객의 접근을 허용하면 고객이 해당 메뉴의 설정을 변경할 수 있으며, 사용자에 따라 호텔에 설치된 TV의 사양이 동일하지 않게 될 수 있습니다. **Setting Auto Initialize** 기능을 **ON**으로 설정하면 TV의 전원 케이블을 뽑았다 다시 꽂을 때 사용자가 조정 가능한 메뉴가 초기 복사한 값으로 자동 복구(초기화)됩니다. 자동 복구된 설정 값은 복사한 메뉴 중 사용자가 조정 가능한 메뉴에만 적용됩니다. 복사되지 않은 메뉴의 설정은 해당하지 않습니다.

Setting Auto Initialize 기능을 **ON**으로 설정한 경우에 복구되는 설정 항목은 아래의 표와 같습니다.

- 메뉴 항목은 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

메뉴 항목		
화면		
화면 모드	선명한 화면	
	표준 화면	
	예코 화면	
	영화 화면	
	FILMMAKER MODE	
전문가 설정	밝기	
	명암	
	선명도	
	채도	
	색조(녹/적)	
	HDR 톤매핑	
	자동 명암 조정	
	어두운 화면 밝기	
	감마 조정	HLG
		ST.2084
		BT.1886
		2.2
	BT.1886	
	화면 설정 적용	
	필름 모드	
	색 재현 범위 설정	색 재현 범위
		색 공간
		색상
		빨간색
		초록색
		파란색
	초기화	
	컬러 부스터	
	컬러 톤	

메뉴 항목		
전문가 설정	화이트 밸런스	2포인트
		R-게인 G-게인 B-게인 R-오프셋 G-오프셋 B-오프셋 초기화
		20포인트 설정
	동영상 최적화 설정	20포인트 구간 빨간색 초록색 파란색 초기화
		동영상 최적화
		화면 떨림 제거
		빠른 영상 모드
	화면 크기 설정	잡음 제거
		화면 크기
화면 맞춤		
화면 초기화	확대 및 위치	
	화면 초기화	
음향		
소리 출력	TV 스피커	
	리시버 듣기 (옵티컬)	
	블루투스 스피커 목록	
	Q심포니 설정	
음향 모드	표준으로 들을 때	
	AI 사운드	
	또렷하게 들을 때	
Q심포니 설정		
전문가 설정	음균형	
	이퀄라이저	
	HDMI-eARC 모드	
	디지털 출력 오디오 형식	
	디지털 출력 오디오 지연시간 조정	
	자동 음량	
	옵티컬 상시 출력	
	음향 초기화	
연결		
네트워크	네트워크 상태	
	네트워크 설정 실행	
	네트워크 초기화	
	전문가 설정	모바일로 전원 켜기
블루투스	전문가 설정	IP 리모컨
		Wi-Fi
	블루투스	
기기 연결 관리자	연결 허용 알림	
	기기 목록	
Apple AirPlay 설정		
Google Cast 설정		

메뉴 항목		
유용한 기능		
게임 모드 설정	게임 모드	
	게임 HDR	
일반 및 개인정보		
접근성	음성 안내 설정	음성안내
		음량
		속도
		음성 높이
		TV 배경 음량
	화면해설 방송	
	들리는 자막 설정	
	자동 화면 끄기	
	고대비 화면	
	화면 요소 확대	
	흑백	
	색상 반전	
	SeeColors 모드	
	자막 설정	자막
		자동 자막 위치
		자막 분리
		자막 언어
		자막 모드
		자막 표기 설정
	수어 확대 설정	
	소리 다중 출력	
	리모컨 버튼 반복 설정	
	접근성 바로가기 설정	
	작업 실행 전 대기시간	
	움직이는 글자나 이미지 효과 켜기/끄기	
약관 및 개인정보		
전원 및 절전	에너지 절약 솔루션	
	밝기 최적화	
	최소 밝기	
	모션 밝기 조정	
	화면 보호기	
	자동 절전	
	자동 전원 끄기	
	취침 예약	
채널/방송	DTV 채널 선택	
	자동 채널 설정	
	방송 음성 설정	
자녀 보호 설정	자녀 보호 잠금	
	채널 잠금 설정	
	성인 콘텐츠 잠금	
외부기기 관리	AnyNet+ (HDMI-CEC)	
	입력 신호 확장	
	HDMI 블랙 레벨	

메뉴 항목		
시간 설정	시간 설정 모드	
	날짜	
	시간 설정	
	시간 오프셋	
알람		
언어		
메뉴 스타일	크기	
	투명도	
키보드와 마우스	키보드 설정	키보드 언어
		키보드 종류
	마우스 설정	마우스 포인터 크기
		기본 버튼
		포인터 속도
동작음		
PIN 변경		
제로터치 환경설정		
고객지원		
디바이스 케어		
원격 지원		
소프트웨어 업데이트	지금 업데이트	
TV 정보		

소프트웨어 업데이트하기

삼성전자는 향후 TV의 소프트웨어 업데이트를 제공할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드하는 방법 및 USB를 이용해 소프트웨어를 업데이트하는 방법에 대한 정보가 필요한 경우, 삼성 서비스 센터에 연락하여 도움을 받으세요.

소프트웨어가 업데이트되면 사용자가 지정한 비디오 및 오디오 설정이 기본(출고시) 설정으로 돌아갑니다.

소프트웨어 업데이트 후에 설정을 손쉽게 재설정할 수 있도록 호텔 설정을 복사할 것을 권장합니다.

- USB Cloning 기능에 대한 자세한 설명은 17 페이지를 참조하세요.

USB 기기로 소프트웨어 업데이트하기

TV의 소프트웨어를 업그레이드하려면 다음 단계를 따르세요.

1. SW 업그레이드가 들어 있는 USB 기기를 TV에 연결하세요.
2. **지금 업데이트**를 실행하세요.
 - **호텔 옵션** 메뉴 > **System** > **SW Update**
3. 소프트웨어 업데이트 버전을 확인하는 팝업 메시지가 나타납니다.
4. 리모컨을 이용해 **확인**으로 포커스를 이동하고 **선택** 버튼을 누르세요.
 - 소프트웨어 업데이트를 진행하는 동안 전원을 분리하거나 USB 기기를 제거하지 않도록 주의하세요. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 TV가 자동으로 꺼졌다가 켜집니다. 소프트웨어 업데이트가 완료되면 소프트웨어 버전을 확인하세요.

08 채널 편집하기

채널 편집 사용하기


호텔 옵션 메뉴 > **Channel** > **Channel Editor**

Channel Editor를 이용해 TV의 메모리에 저장된 채널을 수정할 수 있습니다.

Channel Editor의 기능은 다음과 같습니다.

- 채널 번호와 이름을 변경하고, 채널의 언어 및 장르를 수정할 수 있습니다. 또한 채널을 삭제할 수 있습니다.
- 선택한 채널에 **화면 끄기** 기능을 **켜기**로 설정하면 스크린 없음 아이콘이 표시되며, 비디오 소거 기능에 의해 특정 채널의 화면이 꺼지고 오디오만 출력됩니다.
- 채널을 직접 표시할 필요 없이 각 채널에 관한 정보를 손쉽게 볼 수 있습니다.


Standalone 모드에서 채널 편집 사용하기

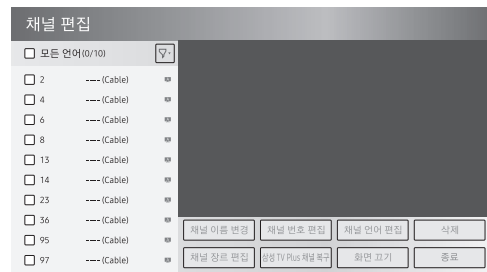

- 이미지는 모델에 따라 TV에서 보이는 것과 다를 수 있습니다.

1. **호텔 옵션** 메뉴에서 **Channel Setup** (**Channel** > **Channel Setup**)를 실행하세요.
2. **호텔 옵션** 메뉴에서 **Channel Editor** (**Channel** > **Channel Editor**)를 실행하세요.
3. 여분의 종이에 원하는 채널의 목록을 기록하고 원하는 순서대로 배열하세요.
4. 우측 하단 메뉴로 이동해, 기록된 목록에 기초하여 채널을 다시 배열하고 채널 이름을 편집하세요.
5. 종료하려면 리모컨의 **종료** 버튼이나 **↶** 버튼을 누르세요.

채널 번호 편집하기

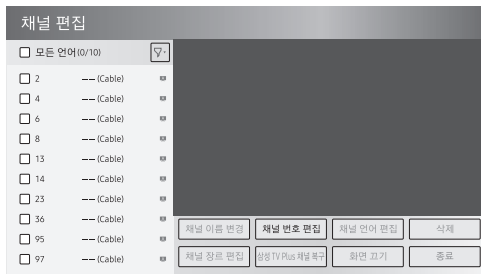

채널 번호 편집을 이용해 선택한 채널의 채널 번호를 변경하세요. 채널 번호를 변경하려면 다음 단계를 따르세요.

1. **채널 편집** 화면에서 채널을 선택하세요.
2. 리모컨의 방향 버튼을 이용해 **채널 번호 편집**으로 포커스를 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
3. 위 또는 아래 방향 버튼을 이용해 채널 번호를 변경하세요.
4. 번호를 변경한 후 **확인**으로 포커스를 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
 - 채널 번호를 변경하면 채널 정보는 자동으로 업데이트됩니다.

채널 이름 변경하기

채널 이름 변경을 이용해 선택한 채널의 이름을 바꾸세요. 채널의 이름을 바꾸려면 다음 단계를 따르세요.

1. **채널 편집** 화면에서 채널을 선택하세요.
2. 리모컨의 방향 버튼을 이용해 **채널 이름 변경**으로 포커스를 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
3. 화면에 표시된 가상 키보드를 이용해 채널의 새 이름을 입력하세요.
 - 리모컨의 방향 버튼을 이용해 문자나 숫자로 포커스를 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요. 입력하고자 하는 모든 문자나 숫자를 같은 방법으로 선택하세요.
4. 선택이 끝나면 포커스를 **완료**로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.

외부 기기에 채널 번호 할당하기

아래의 예에서 보듯이, 외부 입력 소스는 **채널 편집** 화면의 마지막 페이지에 표시됩니다.



1. **채널 편집** 화면에서 외부 입력 소스를 선택하세요.
2. 리모컨의 방향 버튼을 이용해 **채널 번호 편집**으로 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
3. 리모컨의 방향 버튼을 이용해 외부 입력 소스에 할당할 채널 번호를 선택하세요.
4. 선택을 완료하면 **확인**으로 포커스를 이동한 후 **선택** 버튼을 누르세요.
 - 외부 입력 소스에 채널 번호를 할당하면 외부 입력 메뉴를 실행하지 않고 외부 기기 화면으로 진입할 수 있습니다.

09 문제해결 및 관리하기

문제해결

본 제품이 커지지 않거나 화면이 나오지 않을 경우, 아래 기술된 항목을 먼저 확인하세요. 문제가 해결되지 않는다면, 가까운 삼성전자 서비스센터나 삼성전자 홈페이지로 문의하세요.

TV가 이상해요	왜 그럴까요?	이렇게 해 보세요!
화면이 전혀 나오지 않아요.	전원 콘센트의 스위치가 꺼져 있을 수 있습니다.	TV 하단의 LED 전원 표시등에 불이 들어와 있는지 확인하고 꺼져 있다면 전원 스위치를 켜 주세요.
	전원 코드가 빠져 있을 수 있습니다.	전원 코드를 연결해 주세요.
	TV가 외부 입력 모드로 선택되어 있을 수 있습니다.	홈 메뉴 화면 연결된 기기 에서 입력 신호를 TV 로 전환하세요.
	안테나 케이블의 연결 상태가 불량할 수 있습니다.	안테나 케이블 커넥터가 TV의 안테나 입력 단자에 바르게 삽입되어 있는지 확인해 주세요.
외부 기기 (공보, DVD, VTR, 게임기 등)와 연결하였는데 화면이 나오지 않아요.	TV가 외부 입력 모드로 변환되지 않았거나 TV의 외부 입력 모드 설정이 잘못된 경우 발생할 수 있습니다.	홈 메뉴 화면 연결된 기기 에서 입력 신호를 외부 기기가 연결된 단자로 선택하세요.
	TV와 해당 기기의 연결 상태가 불량할 수 있습니다.	TV와 해당 기기의 연결 상태를 확인해 주세요.
리모컨 동작이 안돼요.	건전지의 수명이 다하여 동작이 안될 수가 있습니다.	새 건전지로 교환해 보세요.
	리모컨 수신부를 향하지 않았거나 정상적인 수신 각도에서 벗어난 위치에서 사용하면 발생할 수 있습니다.	리모컨 수신부를 향하여 바른 자세로 조작해 보세요.
제품에서 똑똑 소리가 나요.	TV 외관의 기구적 수축, 팽창에 의해서 발생할 수 있습니다.	똑똑 소음은 열에 의해 기구물이 수축, 팽창하면서 나타나는 증상으로 제품의 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
제품이 뜨거워요.	제품 특성상 장시간 시청 시 패널에서 열이 발생합니다. 패널의 백라이트 좌, 우, 상, 하 위치에 따라 열 발생은 다를 수 있습니다.	패널의 열이 제품 상부의 통풍구로 방출되므로 장시간 사용 시 제품 상단을 만졌을 때 뜨겁게 느낄 수 있으므로 제품 상단을 만지지 않도록 주의하세요. 열이 발생하는 것은 제품의 결함이나 동작 사용상의 문제가 되는 것이 아니므로 안심하고 사용하세요.
제품에서 계속 소리가 나요.	TV는 고속 스위칭 회로와 큰 전류를 사용하였으므로 화면 밝기의 변화에 따라 소음의 변화가 있어 기존의 TV와 비교해 일정 수준의 소음이 발생될 수 있습니다.	당사의 엄격한 관리 기준으로 관리되고 있으며, 제품의 성능 및 신뢰성과는 무관합니다. 일정 수준의 소음은 TV 자체의 특성이며 교환 및 환불의 대상이 아님을 양지하여 주시기 바랍니다.

- 이 제품의 LED 패널은 제조 공정상의 기술적인 한계로 인하여 1PPM(1/100만) 정도의 픽셀이 밝게 보이거나 어둡게 보일 수 있으나, 이는 제품의 성능에 영향을 주지 않습니다.
- 웹사이트에 제공되는 최신 소프트웨어를 다운로드하여 USB를 이용해 자주 업그레이드하여 최적의 상태로 유지하세요.

에코센서 및 화면 밝기


에코 센서는 주변 환경의 밝기에 따라 화면의 밝기를 자동으로 조정하도록 설정해 TV의 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 이 기능을 끄려면 밝기 최적화 기능을 끄세요. (홈) > 리모컨 왼쪽 방향 버튼 > **설정 > 전체 설정 > 일반 및 개인정보 > 전원 및 절전 > 밝기 최적화**)

- 어두운 환경에서 TV를 시청할 경우 화면이 너무 어둡다면 밝기 최적화 기능이 설정되어 있는지 확인해보세요.
- 에코 센서는 TV의 하단에 위치해 있습니다. 주변의 물건으로 센서를 막으면 화면의 밝기가 감소할 수 있습니다.


보관 및 관리하기

외관 및 화면 손질


부드러운 재질의 천에 물을 조금 적셔 부드럽게 닦은 후, 마른 천으로 물기를 깨끗이 제거하세요.

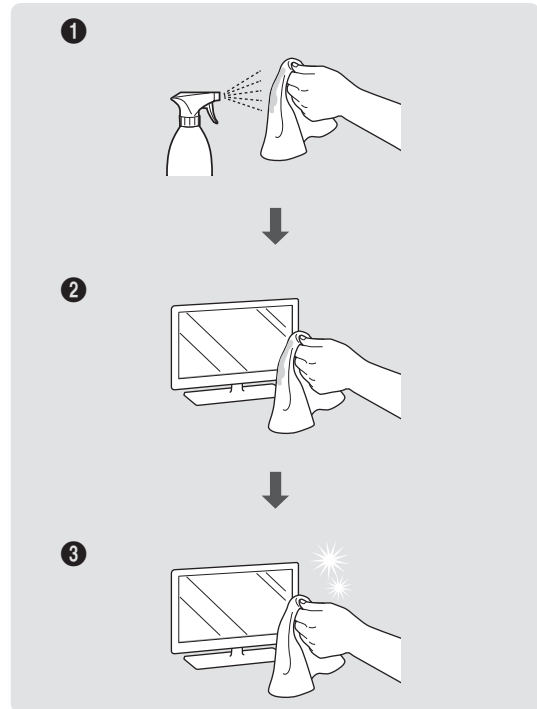


주의 사항

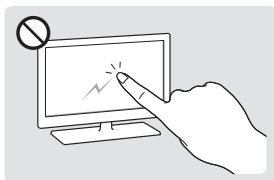

손톱이나 날카로운 물건으로 화면을 긁지 마세요. 긁혀서 자국이 남거나 제품이 손상될 수 있습니다.

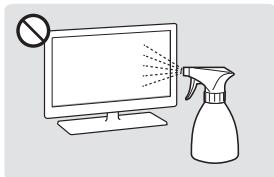

제품 본체 각 부분에 물을 직접 뿌려 닦지 마세요. 제품에 물이 들어가면 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

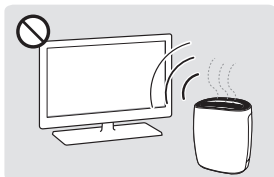

고광택 모델은 제품의 특성상 초음파 가습기를 사용하면 제품에 백색 얼룩이 발생될 수 있습니다.

- TV 화면에 스티커가 부착된 경우 스티커 제거 후 찌꺼기가 남을 수 있으므로 깨끗하게 닦은 후 시청하세요.
- 제품을 강하게 눌러 문지르지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 화학 물질로 TV 화면을 닦지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

무료 처리	유료 처리
고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다. • 직접 운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐제품은 제품 구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.	신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다. (1) 폐 전자 제품 신고 및 수수료 납부 후 스티커 교부받기 (2) 교부받은 스티커 부착 후 지정 장소에 버리기

10 사양 및 정보

제품 규격

[HG**U800F* 모델만 해당]

모델명		HG43U800F*	HG50U800F*
규격 모델명		HG43U800F	HG50U800F
화면 해상도		3840 x 2160	3840 x 2160
화면 크기		108 cm	125 cm
음성 출력		20 W	20 W
크기(mm) 가로 x 높이 x 깊이	스탠드 제외	965.5 x 559.4 x 25.7 mm	1118.3 x 644.1 x 25.7 mm
	스탠드 포함	965.5 x 614.7 x 198.4 mm	1118.3 x 701.5 x 238.6 mm
무게	스탠드 제외	79 kg	10.8 kg
	스탠드 포함	8.2 kg	11.2 kg
모델명		HG55U800F*	HG65U800F*
규격 모델명		HG55U800F	HG65U800F
화면 해상도		3840 x 2160	3840 x 2160
화면 크기		138 cm	163 cm
음성 출력		20 W	20 W
크기(mm) 가로 x 높이 x 깊이	스탠드 제외	1232.1 x 708.8 x 25.7 mm	1450.9 x 831.8 x 25.7 mm
	스탠드 포함	1232.1 x 768.1 x 238.6 mm	1450.9 x 890.0 x 270.4 mm
무게	스탠드 제외	13.9 kg	20.7 kg
	스탠드 포함	14.3 kg	21.2 kg
모델명		HG75U800F*	HG85U800F*
규격 모델명		HG75U800F	HG85U800F
화면 해상도		3840 x 2160	3840 x 2160
화면 크기		189 cm	214 cm
음성 출력		20 W	20 W
크기(mm) 가로 x 높이 x 깊이	스탠드 제외	1676.7 x 960.3 x 26.6 mm	1900.9 x 1086.1 x 26.9 mm
	스탠드 포함	1676.7 x 1017.5 x 327.7 mm	1900.9 x 1141.9 x 365.6 mm
무게	스탠드 제외	29.1 kg	40.4 kg
	스탠드 포함	29.7 kg	41.3 kg

[HG**U700F* 모델만 해당]

모델명		HG43U700F*	HG50U700F*
규격 모델명		HG43U700F	HG50U700F
화면 해상도		3840 x 2160	3840 x 2160
화면 크기		108 cm	125 cm
음성 출력		20 W	20 W
크기(mm) 가로 x 높이 x 깊이	스탠드 제외	957.8 x 558.8 x 76.3 mm	1110.8 x 643.8 x 76.4 mm
	스탠드 포함	957.8 x 609.0 x 157.0 mm	1110.8 x 695.1 x 199.0 mm
무게	스탠드 제외	6.8 kg	8.7 kg
	스탠드 포함	7.0 kg	8.9 kg
모델명		HG55U700F*	HG65U700F*
규격 모델명		HG55U700F	HG65U700F
화면 해상도		3840 x 2160	3840 x 2160
화면 크기		138 cm	163 cm
음성 출력		20 W	20 W
크기(mm) 가로 x 높이 x 깊이	스탠드 제외	1224.6 x 707.8 x 76.6 mm	1444.1 x 831.2 x 76.8 mm
	스탠드 포함	1224.6 x 759.1 x 199.0 mm	1444.1 x 882.2 x 222.0 mm
무게	스탠드 제외	10.1 kg	14.7 kg
	스탠드 포함	10.3 kg	15.0 kg
모델명		HG75U700F*	
규격 모델명		HG75U700F	
화면 해상도		3840 x 2160	
화면 크기		189 cm	
음성 출력		20 W	
크기(mm) 가로 x 높이 x 깊이	스탠드 제외	1668.1 x 957.8 x 77.0 mm	
	스탠드 포함	1668.1 x 1005.9 x 280.0 mm	
무게	스탠드 제외	22.7 kg	
	스탠드 포함	23.1 kg	

환경 조건 및 수신 채널

환경 조건	동작	온도: 10°C~40°C (50°F~104°F) / 습도: 10%~80%, 비액화
	저장	온도: -20°C~45°C (-4°F~113°F) / 습도: 5%~95%, 비액화
수신 채널	수신 방식: NTSC-M 방식 / ATSC 방식 / 한국형 ATSC 3.0	
	지상파 VHF: 2채널 ~ 13채널	
	지상파 UHF: 14채널 ~ 56채널	
	유선 방송 채널: 1채널 ~ 135채널(아날로그) 유선 방송 채널: 1채널 ~ 158채널(디지털)	
안테나 입력	VHF, UHF: 75Ω 불평형형	

- 본 제품은 이동전화, Wi-Fi 또는 블루투스 장치 등 무선통신장치와 매우 근접한 장소에서 작동할 경우 오동작을 일으킬 가능성이 있습니다.
- 본 제품은 운용중 전파혼신의 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 본 제품은 지상파 UHD 방송 시청이 가능합니다. (직접 수신 가구는 외장 안테나 구매 필요)
- 아파트 및 공동주택 등이 공동 수신장치를 통해 시청하는 경우 관리 주체 별로 주관사 선정을 통한 수신장치 설비 등의 변경이 필요할 수 있습니다.
- 시험방송 중에는 수신 품질이 안정적이지 않을 수 있으며, 본방송 이후에도 지역 환경에 따라 다를 수 있습니다.
장래 본방송 사양이 변경될 경우, 일부 기능이 지원되지 않을 수 있으며, 경우에 따라 유무상의 별도 조치가 필요할 수 있습니다.
- IPTV, CATV 등을 통한 지상파 UHD 방송 재송출은 지상파 방송사 및 IPTV 등 사업자 간 협의를 통해 결정된 후 진행될 예정입니다.
- 제품 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 소비 전력과 사용 전원은 제품에 부착된 정격라벨을 참고하세요.
 - TV 정격라벨은 제품 뒷면에서 확인할 수 있습니다. (일부 모델은 커버 터미널 안쪽에서 확인 가능)
- LAN 케이블 연결 시에는 CAT 7(*STP 타입) 케이블을 사용하세요. (100/10 Mbps)
 - * Shielded Twisted Pair
- 에너지 라벨이 제품 후면에 부착되어 있으면 동봉된 에너지 라벨은 매장 전시 시 제품 근처에 부착하여 소비자에게 안내 바랍니다.
- 표준소비전력은 IEC 62087 Ed.2 측정법으로 측정된 값입니다.
- 이 제품은 하루 권장 사용시간이 8시간 이하입니다. 하루 8시간 이상 사용할 경우 무상 보증기간 이내라고 하여도 품질보증을 받을 수 없습니다.

【제품 에너지효율등급 관련】

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있음.

PC 연결 시 지원 해상도

컴퓨터를 TV에 연결한 다음, 아래의 표를 참조하여 컴퓨터의 해상도를 구성하세요. 사용자가 선택한 해상도에 맞춰 자동으로 조정됩니다.

모드	해상도	표시 형식	수평 주파수(KHz)	수직 주파수(Hz)	클럭 주파수(MHz)	극성(수평/수직)
IBM	720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
	1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
	1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -
CTA-861	*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
	*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -

- *: 해상도는 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.
- 비월주사 모드는 지원하지 않습니다.
- 비표준 비디오 형식을 선택하면 TV가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
- 분리 및 컴포지트 모드는 지원됩니다. SOG(Sync On Green)는 지원하지 않습니다.
- 입력 소스(Edit Name/Icon)를 수동으로 변경하려면 **Apps Editable**을 ON으로 설정하세요.
 - 호텔 옵션 메뉴 > Smart Service > Apps Editable

영상 신호 지원 해상도

영상 신호에 대해 지원 가능한 해상도를 확인할 수 있습니다.

모드	해상도	표시 형식	수평 주파수(KHz)	수직 주파수(Hz)	클럭 주파수(MHz)	극성(수평/수직)
CTA-861	720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
	1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
	1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
	1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
	1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
	1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
	1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
	*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
	1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
	3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
	3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
VESA CVT	*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
	*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
	2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

- *: 해상도는 모델에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.
- 입력 소스(Edit Name/Icon)를 수동으로 변경하려면 Apps Editable을 ON으로 설정하세요.
 - 호텔 옵션 메뉴 > Smart Service > Apps Editable

UHD 지원 해상도

- 해상도: 3840 x 2160p

입력 신호 확장이 끄기로 설정된 경우

프레임 속도(fps)	색 깊이 / 크로마 샘플링	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 비트	-	-	-	0


입력 신호 확장이 켜기로 설정된 경우

프레임 속도(fps)	색 깊이 / 크로마 샘플링	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 비트	0	0	0	0
	10 비트	-	-	0	0

치수

- 제품 이미지는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 자세한 치수는 <https://Displaysolutions.samsung.com> 에서 확인할 수 있습니다.


앞에서 본 모양 / 옆에서 본 모양

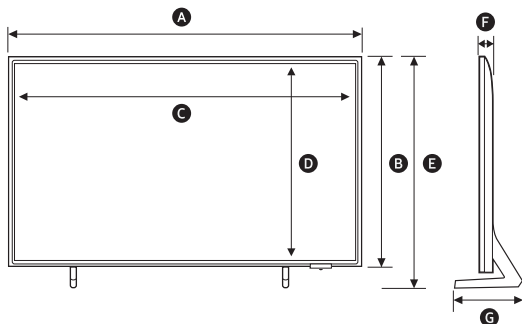

[HG**U800F* 모델만 해당]

단위: inches	43	50	55	65	75	85
A (mm)	965.5	1118.3	1232.1	1450.9	1676.7	1900.9
B (mm)	559.4	644.1	708.8	831.8	960.3	1086.1
C (mm)	953.0	1105.8	1218.2	1438.5	1662.2	1884.0
D (mm)	538.0	623.4	686.7	810.5	936.8	1061.5
E (mm)	614.7	701.5	768.1	890.0	1017.5	1141.9
F (mm)	25.7	25.7	25.7	25.7	26.6	26.9
G (mm)	198.4	238.6	238.6	270.4	327.7	365.6

뒤에서 본 모양

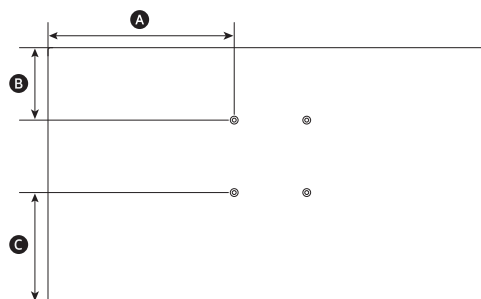


[HG**U800F* 모델만 해당]

단위: inches	43	50	55	65	75	85
A (mm)	382.8	459.2	516.1	525.5	638.4	650.5
B (mm)	1877	2074	265.8	264.1	259.6	355.9
C (mm)	171.7	236.7	243.0	267.7	300.7	330.2

[HG**U700F* 모델만 해당]


단위: inches	43	50	55	65	75
A (mm)	378.9	455.4	512.3	622.0	634.1
B (mm)	145.5	210.5	274.2	398.0	448.1
C (mm)	213.2	233.3	233.5	233.2	210.2

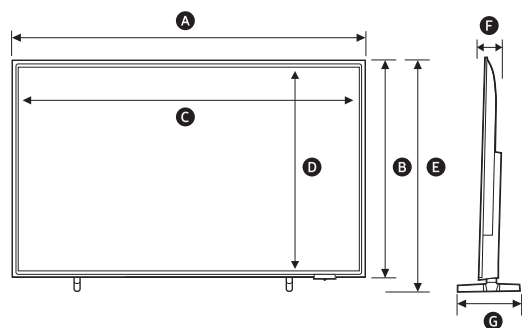

[HG**U700F* 모델만 해당]


단위: inches	43	50	55	65	75
A (mm)	965.5	1118.3	1232.1	1450.9	1676.7
B (mm)	559.4	644.1	708.8	831.8	960.3
C (mm)	953.0	1105.8	1218.2	1438.5	1662.2
D (mm)	538.0	623.4	686.7	810.5	936.8
E (mm)	614.7	701.5	768.1	890.0	1017.5
F (mm)	25.7	25.7	25.7	25.7	26.6
G (mm)	198.4	238.6	238.6	270.4	327.7

스탠드 세부 사항

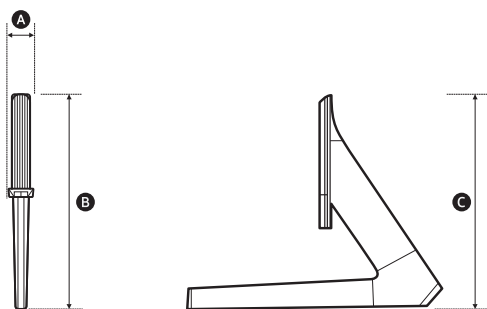

[HG**U800F* 모델만 해당]

단위: inches	43	50-55	65	75	85
A (mm)	16.0	18.0	18.2	19.3	20.0
B (mm)	214.9	221.5	237.0	253.8	267.3
C (mm)	198.4	238.6	270.4	327.7	365.6

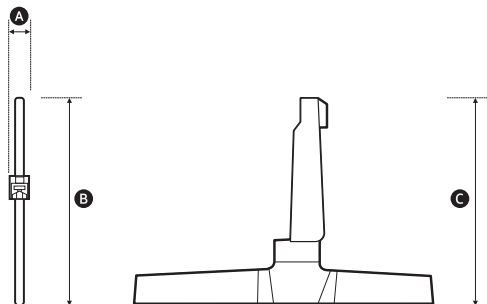

[HG**U700F* 모델만 해당]

단위: inches	43	50-55	65	75
A (mm)	16.0	18.0	18.2	19.3
B (mm)	214.9	221.5	237.0	253.8
C (mm)	198.4	238.6	270.4	327.7

라이선스 정보

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HEVC Advance™

Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

본 제품은 제한 라이선스로 판매되며, 다음 세 가지 조건 각각을 충족하는 HEVC 콘텐츠와 관련해서만 사용이 허가됩니다. (1) 오직 개인 사용에 국한된 HEVC 콘텐츠, (2) 판매를 위해 제공되는 것이 아닌 HEVC 콘텐츠, 그리고 (3) 본 제품의 소유자가 생성한 HEVC 콘텐츠. 본 제품은, 사용자가 제3자에게 주문했거나 제3자로부터 구매한 제3자 생성 HEVC 인코딩 콘텐츠와 관련하여서는, 사용자가 해당 콘텐츠의 라이선스 보유 판매자로부터 그러한 콘텐츠에 관해 본 제품을 사용할 권한을 별도로 부여받지 않는 한, 사용될 수 없습니다. 귀하가 HEVC 인코딩 콘텐츠와 관련하여 본 제품을 사용하면 상기 고지된 바와 같은 제한된 사용 권한을 수락하는 것으로 간주됩니다.

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366 (통화 요금: 발신자 부담)

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000



인터넷 홈페이지

<https://www.samsung.com/sec/>



[한국서비스품질 우수기업]

사후봉사가 우수한 기업에 산업통상자원부 지정기관인 한국서비스진흥협회가 품질을 보증하는 인증 마크

© 2025 삼성전자 주식회사

본 사용 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.

삼성전자(주)의 사전 허가 없이 사용 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단 사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.