

SAMSUNG

간단 사용 설명서

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)
‘안전을 위한 주의 사항’은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

간단 사용 설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로 실제의 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.
제품 디자인 및 제품 규격은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

서비스센터 대표전화번호 (전국 어디서나)

1588-3366

(통화 요금: 발신자 부담)
제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의
금급점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버
상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객 상담실

서울 02-541-3000, 080-022-3000



인터넷 홈페이지

https://www.samsung.com/sec/



[한국서비스품질 우수기업]

사후봉사가 우수한 기업에 산업통상자원부 지정기관인
한국서비스진흥협회가 품질을 보증하는 인증 마크

© 2026 삼성전자 주식회사

본 간단 사용 설명서의 저작권은 삼성전자(주)에 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 허가 없이 간단 사용 설명서 내용의 일부 또는 전부를 무단
사용하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.



BN68-26617B-00

설치 관련



경고



금지

**열이 발생하는 장소에 전원 케이블(직류 전원 장치) 및 제품을
설치 하지 마세요.**

(촛불, 모기향, 담뱃불, 스프레이, 난방장치, 직사광선에 노출된 곳 등)

제품을 주방이나 조리대 근처에는 설치하지 마세요.

기름 또는 유증기 등과 같은 식용 기름 성분은 제품의 파손 및
변형을 유발할 수 있습니다.

❗ 지시

통풍이 잘되도록 설치하세요.

직류 전원 장치는 환기가 잘 되는 곳에 보관하세요.

제품을 포장한 비닐은 개봉 후 바로 버리세요.

비닐 포장지를 잘못 다루면 직식상 위험이 있습니다.

제품 설치 시 넘어지지 않도록 고정하세요.

제품을 잘못 건드리면 제품이 넘어져 손상되거나 넘어지는 제품에
의해 다칠 수 있습니다.

**빗물이 흘러들어가지 않도록 실외 TV 안테나 선의 실내로
들어가는 부분을 아래로 구부려 놓으세요.**

제품에 빗물이 들어가면 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

**제품을 옮길 때에는 전원 스위치를 끄고 전원 플러그 및 안테나
선 등 제품에 연결된 모든 선을 뽑아주세요.**

케이블이 손상되어 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

제품은 통풍이 잘되는 곳에 설치해 주세요.

**스탠드를 사용할 때에는 불안정하거나 진동이 심한 장소는
피하고, 반드시 평평한 바닥 위에 설치하세요.** 또한 장식장
이나 선반위에 설치할 때는 제품의 스탠드가 밖으로 나오지
않게 하세요.

- 제품이 떨어져 다치거나 고장, 화재의 위험이 있습니다.
- 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

**실외 안테나를 사용하는 가정에서는 심한 바람이 불어서
안테나가 쓰러지더라도 근처의 전깃줄에 닿지 않도록 거리를
두고 설치하여 주세요.**

안테나가 떨어져 감전 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.

벽걸이 부착 공사는 전문 업체에 맡기세요.

비전문가가 공사할 경우 상해를 입을 수도 있습니다. 반드시
지정된 불박이 장치를 사용하세요.

**특수한 장소에 설치된 제품은 주변 환경의 영향으로 심각한
품질 문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 삼성전자
서비스 센터에 문의 후 설치하세요.**

(미세 먼지가 많이 발생하는 곳, 화학 물질을 사용하는 곳, 온도가
너무 높거나 낮은 곳, 습기나 물이 많은 곳, 차량 등 이동 수단,
장시간 연속적으로 사용하는 공간이나 역 등)



주의



금지

설치가 완료된 후에는 제품 앞면이 바닥에 닿지 않도록 주의하세요.
제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.



안전점검

오래 사용한 TV의 소비자 안전점검을!

이러한 증상이 있습니까?

- TV를 켜도 화면이나 소리가 나오지 않는다.
- 연기 또는 타는 냄새가 난다.
- 내부로 물이나 이물질이 들어와 있다.
- 화면이 잘려져 나온다.
- 내부에서 이상한 소리(지저지, 파박 등)가 주기적으로 난다.
- TV를 꺼도 화면이나 소리가 계속 나온다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

이럴 땐 사용 중지

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아
놓는다.
- 구입처 또는 삼성전자 서비스 센터로 연락하여 점검을 받는다.
- ❗ 절대 소비자의 임의로 수리를 하지 마시기 바랍니다.

간단 사용 설명서를 읽기 전에

본 제품의 설명서는 간단 사용 설명서와 TV에 내장되어 있는 사용
설명서로 구성되어 있습니다. (📖 > (홈 화면 좌측 상단) > ⚙️ **설정**
> **고객지원** > **팁과 사용 설명서** > **사용 설명서 보기**).
고객지원 센터에서 문서 형태의 설명서를 다운로드 받아 PC 또는
모바일에서 이용해 보세요.
(https://www.samsung.com/sec/support/)
외부기기 연결 방법은 📺 > (홈 화면 좌측 상단) > **연결된 기기** >
연결 가이드를 참조하세요.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

안전을 위한 주의 사항에 사용되는 기호

기호	명칭	의미
⚠️	경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.
⚠️	주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
🚫	금지	행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.
❗	지시	강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

제품에 표기된 기호는 아래의 표에서 그 의미를 확인할 수 있습니다.

기호	의미
⚡	제품 내부에 고전압이 흐르므로 내부 고전압 부품과의 접촉으로 위험이 발생할 수 있음을 표시합니다.
⚠️	이 기호는 제품 사용 및 유지 보수에 대한 자료가 포함되어 있음을 나타냅니다.
🔄	Class II 제품: 이 기호는 안전 접지가 필요 없는 제품임을 나타냅니다. 벽면 콘센트에 연결하여 사용하는 제품에 이 기호가 없는 경우 반드시 접지하여 사용하세요.
~	AC 전압: 이 기호가 표시된 정격 전압은 AC 전압임을 나타냅니다.
==	DC 전압: 이 기호가 표시된 정격 전압은 DC 전압임을 나타냅니다.
📖 i	주의, 사용 시 간단 사용 설명서를 읽으세요! 이 기호는 안전을 위해 간단 사용 설명서를 읽을 것을 지시하고 있습니다.

- 고온 다습한 곳이나 제품의 무게를 견디지 못하는 벽에는 설치하지 마세요.
- 전원이 켜진 상태에서는 벽걸이를 설치하지 마세요. 감전에 의해 상해를 입을 수 있습니다.

TV를 고정해 사용하기



경고: 불안정한 장소에 TV를 놓아서는 안 됩니다. 떨어져서 중상이나 사망 사고로 이어질 수 있습니다. 다음 조치를 취하면 부상 발생을 미연에 막을 수 있습니다.




- 제조사에서 추천한 캐비닛, 스탠드 및 설치 방법을 사용하세요.
- TV를 안전하게 지탱하는 가구를 사용하세요.
- TV가 가구 끝에 매달려 있지 않도록 하세요.
- TV나 리모컨을 만지려고 가구에 올라타면 위험함을 교육하세요.
- TV의 코드나 케이블을 잘 정리해서 걸려 넘어지거나 임의로 당기지 않도록 하세요.
- TV를 불안정한 장소에 놓지 마세요.
- TV를 지지대 없이 높이 위치한 가구(예: 식기장, 책장)에 놓지 마세요.
- TV와 지탱하는 가구 사이에 천이나 다른 물체를 놓지 마세요.
- TV 위에 무거운 물건이나 장난감, 인형, 리모컨 등을 올려놓지 마세요.

TV를 보관하거나 이동시킬 때도 상기 조치를 적용해야 합니다.



주의: TV를 잡아 당기거나 밀면 쉽게 넘어질 수 있습니다. TV에 매달리거나 흔들지 않도록 주의하세요. 안전을 위해 다음과 같이 설치하세요.

TV가 넘어지지 않게 하려면

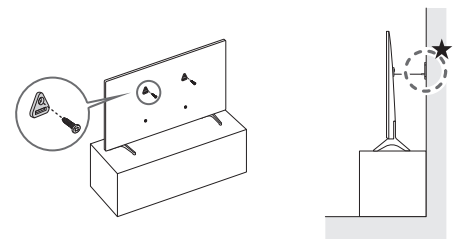

★: 벽면-앵커(미제공)

- 제품 색상과 디자인은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

- 고리에 나사를 끼워 벽면에 단단히 박으세요. 나사가 벽면에 잘 박혔는지 확인하세요.
 - 벽면 재질에 따라, 고정 장치 등 다른 준비물이 필요할 수 있습니다.
 - 사용되는 고리와 나사, 끈은 제공하지 않습니다. 필요시 별도 구매 후 직접 설치하세요.
- TV 뒷면 중간 부분에 위치한 나사를 풀 다음, 고리를 끼워서 다시 나사를 고정하세요.
 - 제품에 따라 나사가 없는 경우가 있습니다. 이 때는 별도로 구입하세요.
 - 나사 규격: M8 (화면크기 80 cm: M4)

전원 관련



경고



금지

하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 연결하지 마세요.

콘센트에서 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

직류 전원 장치를 서로 붙여 두지 마세요.

전원 케이블을 무리하게 구부리거나 잡아당기지 마세요. 또한
무거운 물건에 눌리지 않도록 주의하세요.

이 제품의 열린 부분에 금속 물질을 넣지 마세요. 감전의 위험이
있습니다.

전원 플러그를 뽑을 때나 꽃을 때 젖은 손으로 만지지 마세요.

❗ 지시

**전원 플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아
주세요.**

**전원 플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는
마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요.**

화재의 원인이 될 수 있습니다.

반드시 접지된 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요. (접지가
제공되지 않는 기기는 제외)

전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.



주의

❗ 지시

**전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를
잡고 분리해주세요.**

**전원 플러그를 단자에 결합할때 반드시 완전히 결합을 시켜
주시기 바랍니다.**

전원 케이블은 삼성전자에서 공급하는 정품만 사용하세요.
그리고 다른 제품은 사용하지 마세요.

전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요.

제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원 차단을 위해서는 전원
플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히
차단되지 않습니다.

직류/교류 전원 장치는 바닥이나 테이블 위에 놓여서 사용하지요.

직류/교류 전원 장치를 공중에 매달아 놓거나 전원 플러그 연결
부위를 위쪽으로 세워두면 이물, 흡습에 의한 불량이 발생할 수
있습니다.

- 튼튼한 끈으로, TV와 벽면에 고정한 고리를 서로 연결하여,
묶으세요.
 - TV가 뒤로 넘어지지 않도록, 벽면과 가깝게 설치하세요.
 - 끈은 수평 또는 아래쪽으로 약간 경사지도록 묶는 것이 안전합니다.
 - 끈, 고리 등이 느슨해지지 않았는지 수시로 확인하세요.
 - TV를 이동하는 경우에는, 먼저 연결한 끈을 분리하세요.

제품 주변의 공간 확인하기

TV를 설치할 때 TV와 다른 물체 사이에 충분한 공간을 확보하여
통풍이 잘 되게 하세요. 제품 내부의 온도 상승은 화재 및 제품
고장의 원인이 될 수 있습니다

- 스탠드 또는 벽걸이를 이용하여 제품을 설치 시 삼성에서
제공한 구성품을 사용하세요. 다른 구성품으로 제품을 설치하면
제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 다른 구성품으로 제품을 설치하면 통풍이 잘 안 되어 제품의
내부 온도가 상승해 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

사용 관련



경고



금지

**리모컨 배터리 및 소형 액세서리는 보관에 유의하시고 삼키지
않도록 주의하세요.**

만일 삼켰을 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.

**전원 케이블이나 신호 케이블만 잡고 제품을 옮기거나
전후좌우로 움직이지 마세요.**

테이블보나 커튼 등으로 통풍구를 막지 마세요.

제품에 충격을 주지 마세요.

**제품 속(통풍구,입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의
금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지
마세요.**

- 제품 내부에 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을
끄고 전원 플러그를 뽑고 삼성전자 서비스 센터로 연락하세요.
- 제품이 고장 나거나 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

**제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등의 액체류나
금속류를 올려놓지 마세요.**

- 제품 내부에 물이나 이물질이 들어갔을 경우 반드시 전원
플러그를 뽑고 삼성전자 서비스 센터로 연락하세요.
- 제품이 고장 나거나 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

**낙뢰(번개)가 칠 때는 전원 플러그를 뽑고 안테나 케이블은
위험하므로 절대 만지지 마세요.**

감전, 화재가 발생할 수 있습니다.

제품 위에 무거운 물건이나 장난감, 과자 등을 올려놓지 마세요.
장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나
제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

제품에 매달리거나 위에 올라가지 마세요.

제품이 넘어지거나 떨어져 다치거나 사망할 수도 있습니다.

**전원 플러그를 콘센트에 꽂은 상태에서 반대편 홈에 젓가락
등의 전도체를 넣지 마세요.** 또한 콘센트에서 전원 플러그를 뺀
후 플러그의 핀을 바로 만지지 마세요.

**제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리,
수리, 개조하지 마세요.**

