
emision

PixelFit

바탕화면 뷰포트 · 출력 마스킹 도구

버전 2.0.0.0 · Windows

원하는 영역만 표출하고 , 나머지는 가립니다 .

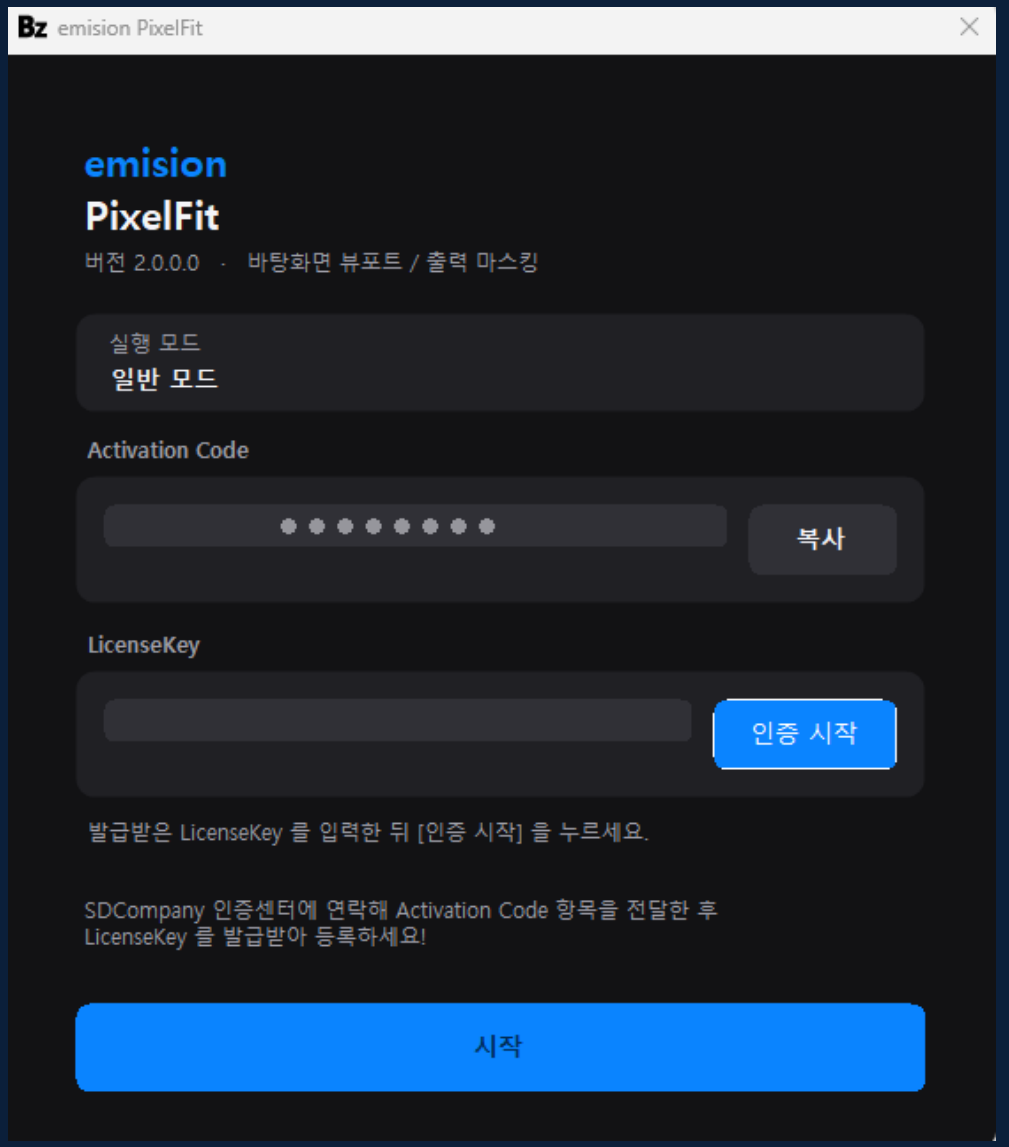

PixelFit 이란 무엇인가

윈도우 PC 가 내보내는 화면에서 표출할 영역 (뷰포트) 을 지정하고 , 그 밖의 영역을 검게 가려 주는 소프트웨어입니다 .

표준 규격의 출력 안에서 필요한 크기의 영역만 골라 사용할 수 있습니다 .

운영 환경	Windows PC
그래픽카드	NVIDIA, AMD
화면 구성	일반 모드 , 디버그 모드
인증 방식	Activation Code 와 LicenseKey



이런 때 활용합니다

1 LED 해상도에 맞춰 출력할 때

LED 화면이 표준 규격이 아닌 크기일 때, 표준 출력 안에서 필요한 크기의 영역만 표출합니다. 예: 3840×2160 출력 안의 3072×1728 영역

2 표준 해상도만 받는 장비를 거칠 때

SBOX 나 TV 처럼 표준 규격만 입력받는 장비 앞에서, 출력은 표준 규격으로 두고 콘텐츠 영역만 지정합니다.

3 여러 디스플레이를 따로 설정할 때

연결된 디스플레이를 목록에서 골라 [식별] 로 확인하고, 화면마다 표출 영역을 지정합니다.

4 현장에서 설정을 바꿔 가며 시운전할 때

적용 후 15 초 안에 확인하지 않으면 이전 설정으로 자동 복귀하므로, 화면이 보이지 않는 상태로 남을 위험이 줄어듭니다.

PixelFit 의 특장점

1

직관적인 영역 지정

파란 박스를 드래그하거나 X, Y, 가로 , 세로 값을 직접 입력합니다 .

2

신호는 그대로 , 영역만 지정

활성 신호 해상도는 바꾸지 않고 표출 영역만 지정합니다 .

3

여백 자동 계산

위 , 왼쪽 , 오른쪽 , 아래 여백 (Bezel/Crop) 을 px 단위로 자동 산출합니다 .

4

NVIDIA 와 AMD 지원

하드웨어 마스크 방식을 그래픽카드에 맞게 선택합니다 .

5

안전한 적용

15 초 안에 확인하지 않으면 이전 설정으로 돌아가고 , 설정 유지 감시 옵션도 있습니다 .


6

영역 안에서 바로 작업

emision 작업표시줄과 마우스 · 창 영역 제한으로 지정 영역 안에서 PC 를 사용합니다 .

표출 영역만 남기고 나머지는 가립니다

물리 해상도 1920 × 1080

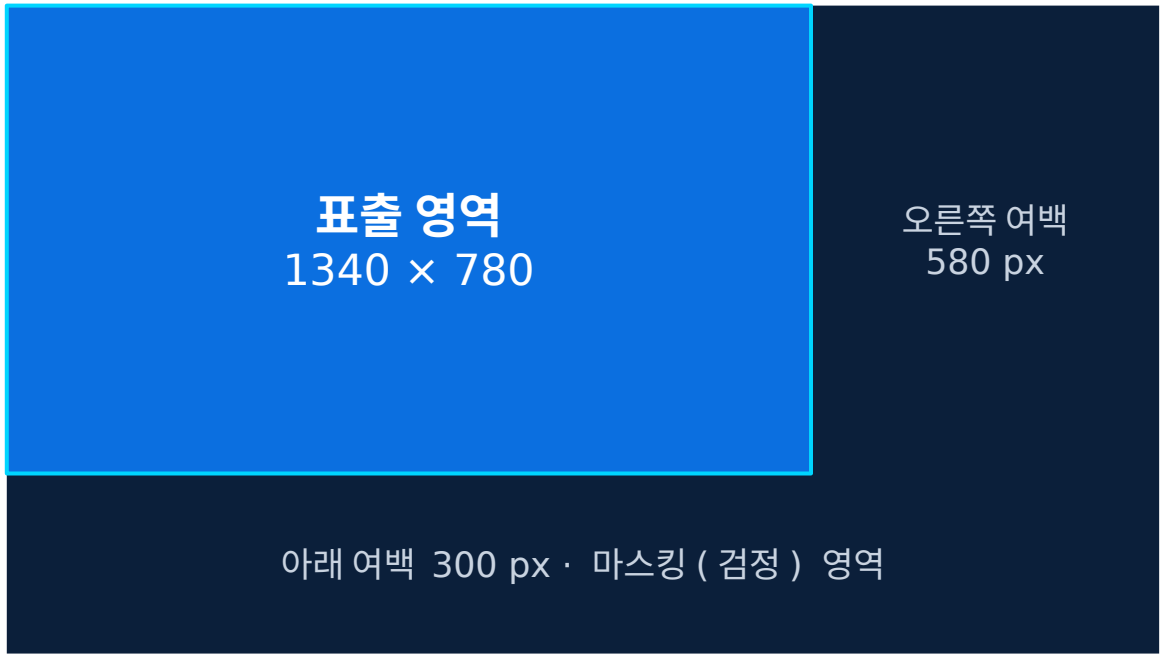

예시 : 1920×1080 디스플레이에 1340×780 영역을 지정한 화면

1. **물리 해상도는 그대로**
   활성 신호 해상도는 변경하지 않습니다 .

2. **표출 영역을 지정**
   원하는 크기와 위치의 영역을 파란 박스로 지정합니다 .


3. **영역 밖은 검게 마스킹**
   지정한 영역 밖은 검은색으로 가려집니다 .

4. **여백은 자동 계산**
   위 , 왼쪽 , 오른쪽 , 아래 여백이 px 단위로 표시됩니다 .

동작 방식은 두 가지입니다

1 GPU 커스텀 해상도 모드

데스크톱 자체를 줄임

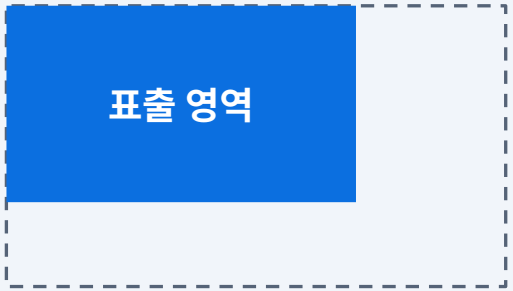


데스크톱을 지정 영역 크기로 줄여서 사용

- Windows 작업표시줄 사용
- NVIDIA 커스텀 해상도 방식 선택 가능

2 바탕화면 마스킹 모드

보이는 영역만 가림

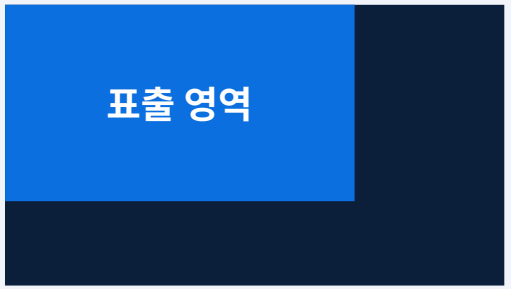

데스크톱은 그대로 , 영역 밖만 검게 가림

- 마우스 · 창 영역 제한 사용
- NVIDIA 또는 AMD 하드웨어 마스크 선택
- emision 작업표시줄 추가 (권장)

일반 모드에서는 마스킹 방식의 적용 방식을 고르고 , 모든 옵션은 디버그 모드에서 표시됩니다 .

시작 화면에서 라이선스를 인증합니다

1 **실행 모드 확인**

시작 화면에 실행 모드 (일반 모드) 가 표시됩니다 .

2 **Activation Code 복사**


[복사] 버튼으로 Activation Code 를 복사합니다 .

3 **LicenseKey 발급**


SDCompany 인증센터에 Activation Code 를 전달하고
LicenseKey 를 발급받습니다 .

4 **인증 후 시작**

LicenseKey 를 입력하고 [인증 시작] 을 누른 뒤 [시작] 을 누릅니다 .

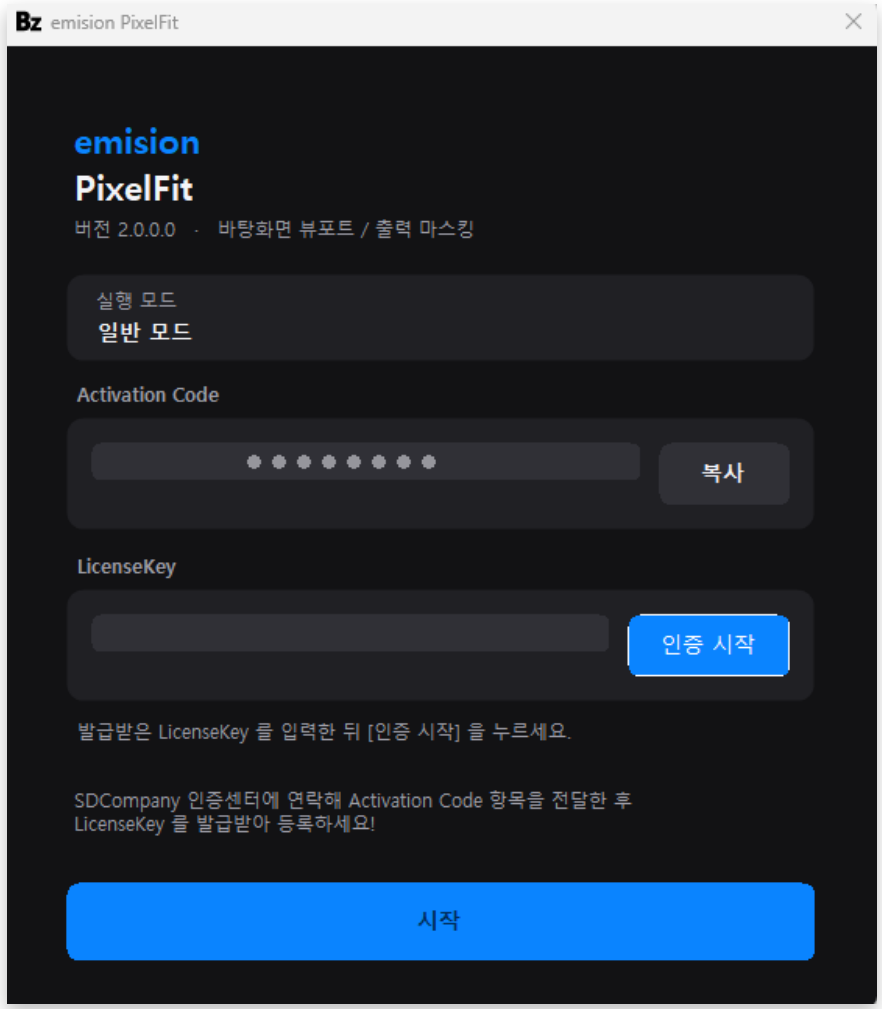

주 화면에서 표출 영역을 지정합니다

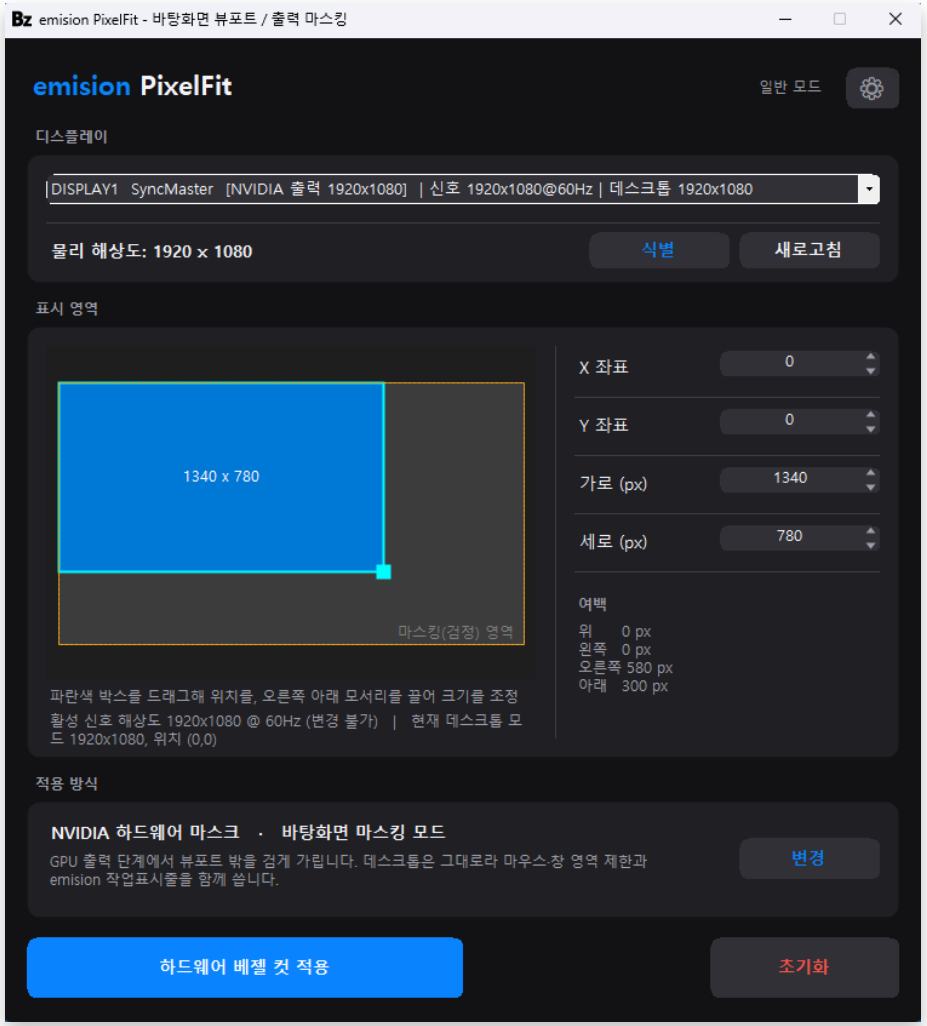

디스플레이 선택

목록에서 디스플레이를 고르고 , [식별] 로 화면을 확인하며 [새로고침] 으로 다시 읽습니다 .

표시 영역 조정

파란 박스를 드래그해 위치를 , 오른쪽 아래 모서리를 끌어 크기를 조정합니다 .

숫자 입력

X 좌표 , Y 좌표 , 가로 (px), 세로 (px) 를 직접 입력합니다 .


여백 확인


위 , 왼쪽 , 오른쪽 , 아래 여백이 자동으로 표시됩니다 .

적용과 초기화

[하드웨어 베젤 컷 적용] 으로 적용하고 [초기화] 로 처음 상태로 돌립니다 .

적용 방식은 그래픽카드에 맞게 고릅니다

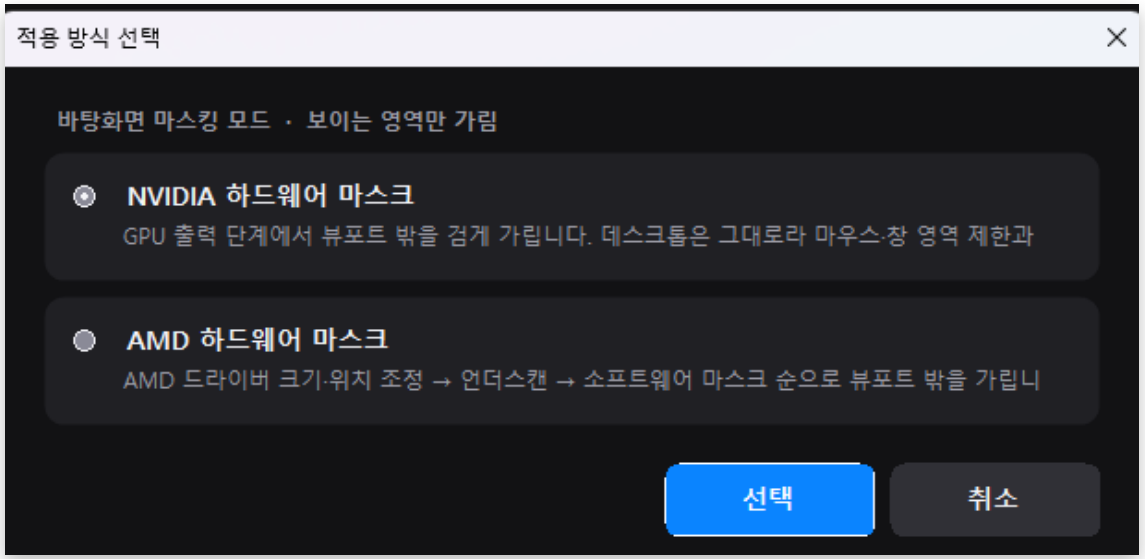

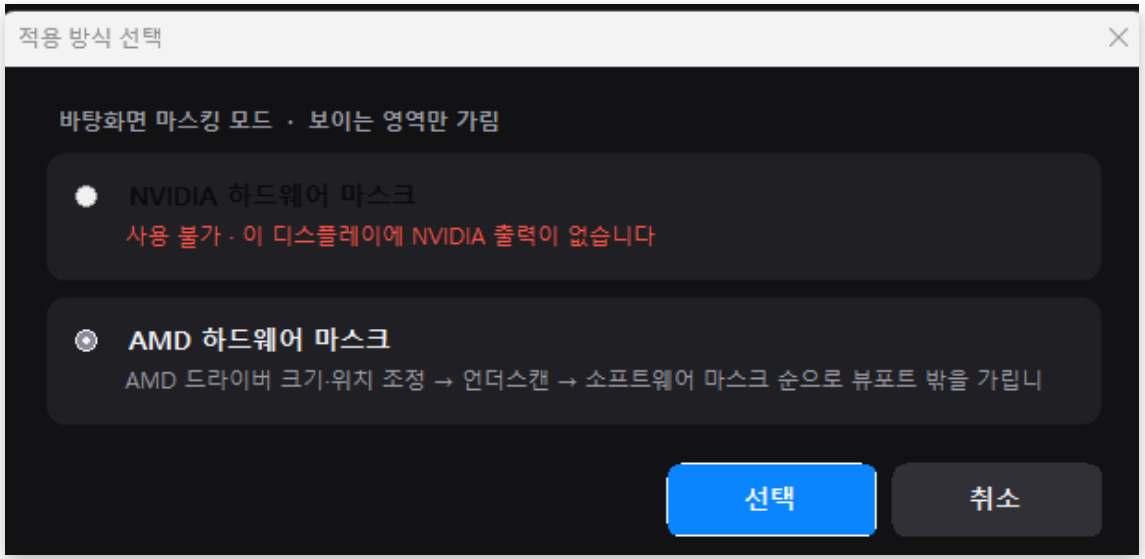

NVIDIA 하드웨어 마스크


GPU 출력 단계에서 뷰포트 밖을 검게 가립니다. 데스크톱은 그대로라서 마우스 · 창 영역 제한과 emision 작업표시줄을 함께 씁니다.

AMD 하드웨어 마스크

AMD 드라이버 크기 · 위치 조정, 언더스캔, 소프트웨어 마스크 순으로 뷰포트 밖을 가립니다. 영역 제한과 함께 씁니다.

사용할 수 없는 항목은 이유와 함께 표시됩니다. 예: 이 디스플레이에 NVIDIA 출력이 없습니다

지정한 영역 안에서 작업표시줄을 씁니다

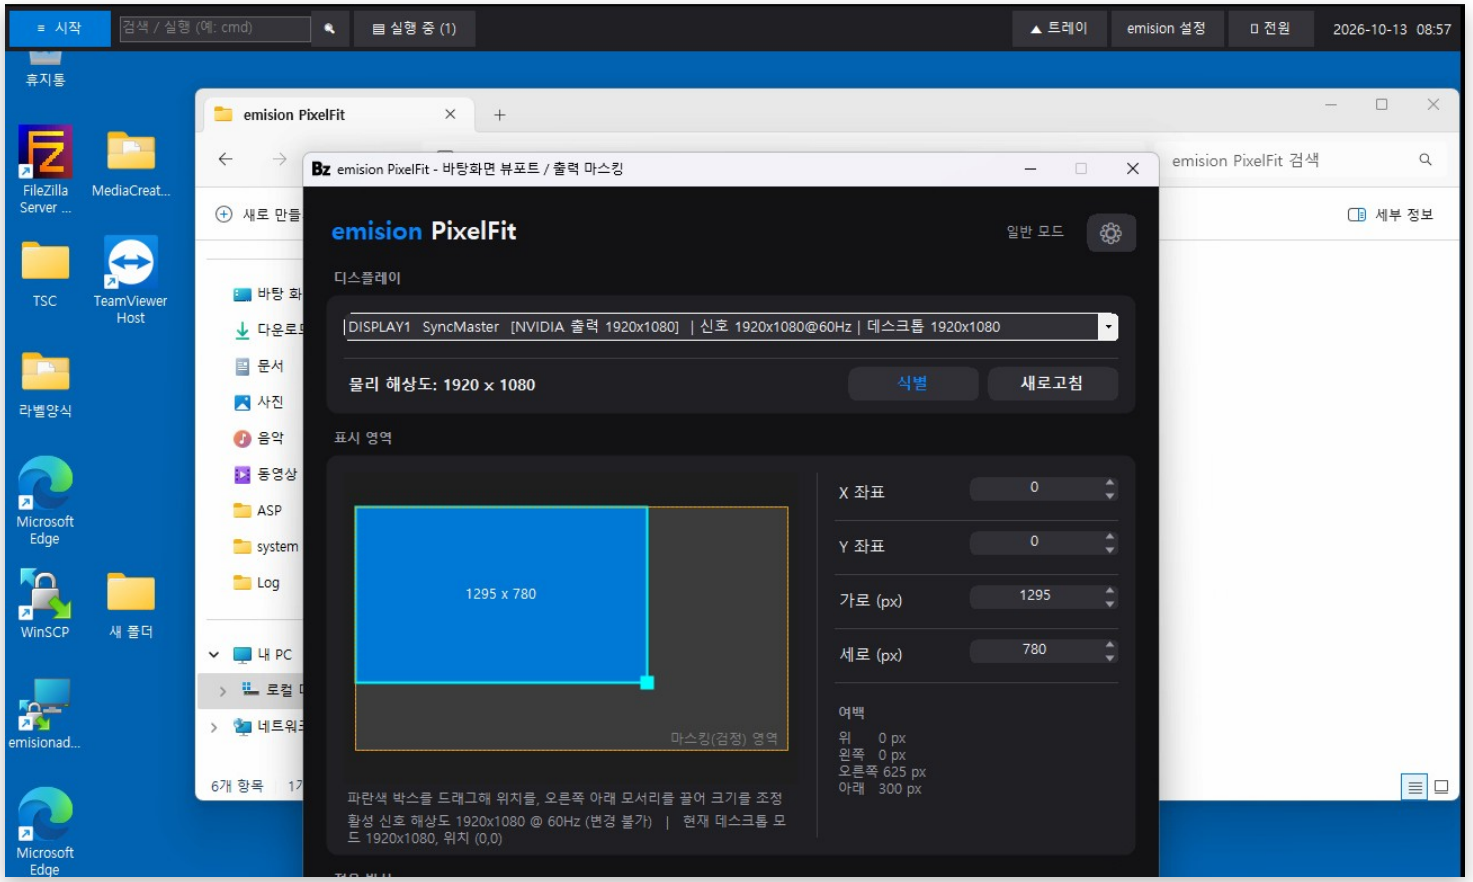

커스텀 영역과 emision 작업표시줄이 표시된 화면

영역 안의 Windows 화면

지정한 커스텀 영역 안에서 Windows 바탕화면과 창을 사용합니다 .


emision 작업표시줄

시작 , 검색 / 실행 , 실행 중 , 트레이 , emision 설정 , 전원 , 날짜와 시간이 표시됩니다 .

마우스 · 창 영역 제한

마우스와 창을 지정한 영역 안으로 제한하며 , 창을 닫으면 트레이에 상주합니다 .

디버그 모드에서 전체 옵션을 확인합니다

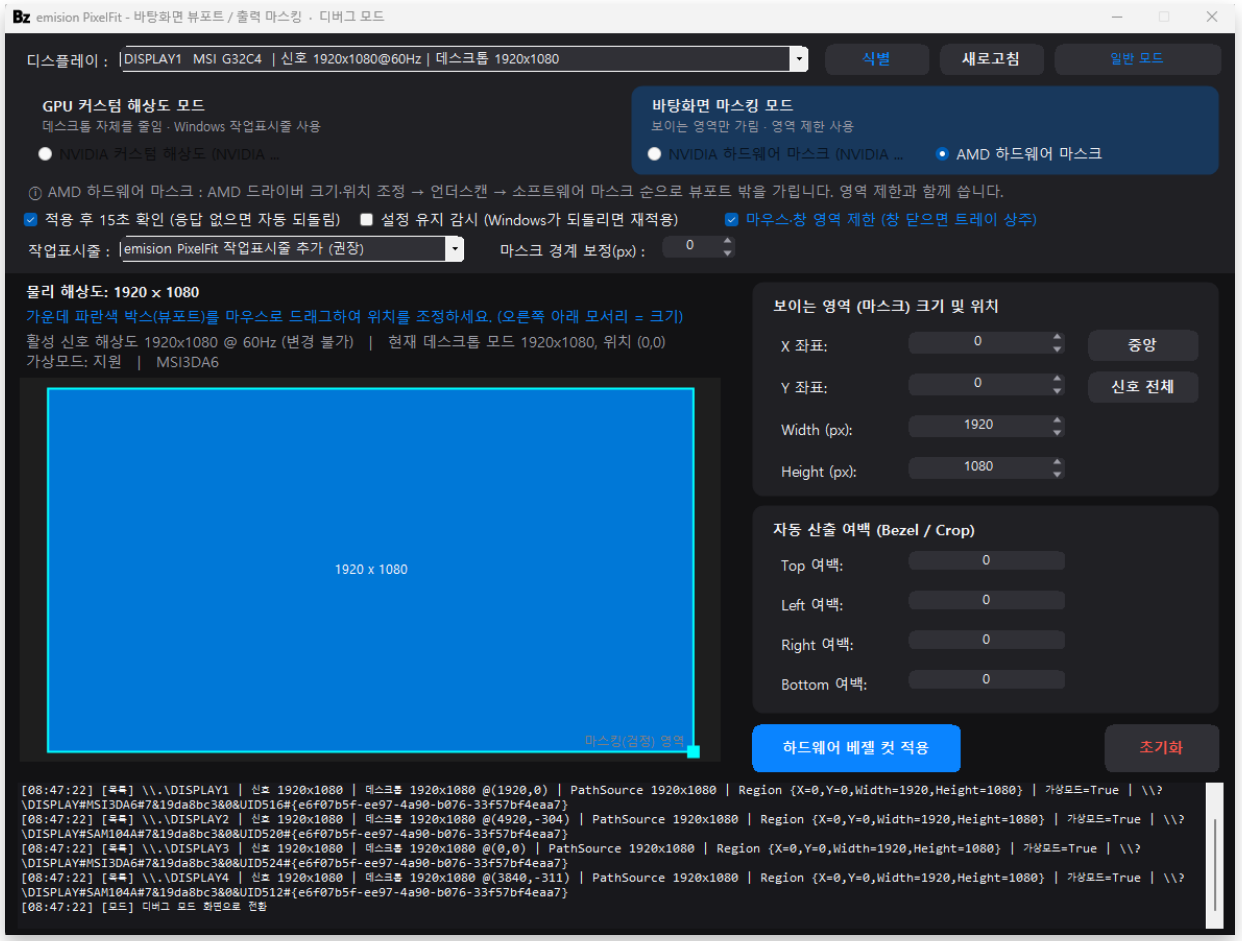

디버그 모드 화면 . 하단에 디스플레이별 로그가 표시됩니다 .

디버그 모드 창에서 비밀번호를 입력하면 모든 옵션이 보이는 화면으로 바뀝니다 .

적용 후 15 초 확인

응답이 없으면 이전 설정으로 자동 복귀합니다 .

설정 유지 감시

Windows 가 설정을 되돌리면 다시 적용합니다 .

작업표시줄 선택

emision 작업표시줄 추가 (권장) 등을 고릅니다 .

마스크 경계 보정

경계를 px 단위로 보정합니다 .

사용 순서

1

실행 · 인증

LicenseKey 로 인증하고 시작합니다 .

2

디스플레이 선택

목록에서 고르고 [식별] 로 확인합니다 .

3

적용 방식 선택

NVIDIA 또는 AMD 하드웨어 마스크를 고릅니다 .

4

영역 지정

드래그하거나 X, Y, 가로 , 세로를 입력합니다 .

5

적용

[하드웨어 베젤 컷 적용] 을 누릅니다 .

6

15 초 안에 확인

확인하지 않으면 이전 설정으로 돌아갑니다 .

원래 상태로 되돌리려면 [초기화] 를 누릅니다 .