

[Sports](#) >[Entraînement sportif](#) >[Sport & familles](#) >[Santé, nutrition, bien-être](#) >[Société](#) >[Équipement](#) >[Accueil](#) > [Sports](#) > [Randonnée](#) > Comment régler son sac à dos de randonnée ?

Comment régler son sac à dos de randonnée ?

Ça y est, vous avez enfin trouvé le sac à dos de randonnée parfait, vous l'avez chargé et vous êtes prête à parcourir les sentiers ? Pas tout à fait. Il vous reste un détail à ajuster pour profiter pleinement de votre sortie : régler votre sac à dos. Comment ? Suivez le guide !

S'il y a bien un équipement que tout adepte de la randonnée ne doit pas négliger, c'est son sac à dos. Et pour profiter à fond de votre sortie, il vaut mieux ne pas être gêné-e par le port de votre sac.

Pour éviter cela, on vous livre trois conseils pour une randonnée en toute sérénité : bien choisir le sac à dos adapté à votre dimension, réaliser les bons réglages et équilibrer correctement la charge. Vous n'aurez plus qu'à lever les yeux et profiter du paysage !

Comment porter son sac à dos ?

1. Trouver les bons réglages
2. Avoir un sac à dos adapté à votre corps
3. Bien charger votre équipement dans un sac à dos

Si vous êtes adepte de randonnée ou de voyage avec un sac, il est important de **bien régler votre équipement** pour éviter les douleurs et les désagréments. En effet, un sac à dos, aussi "technique" et onéreux soit-il, peut causer des douleurs

Accueil > Sports > Randonnée > Comment régler son sac à dos de randonnée ?

pendant vos déplacements et crée des échauffements lors de vos sorties sur de longs trajets (on pense toutes et tous aux épaules rougies par le frottement des bretelles...). En suivant ces étapes, vous serez en mesure de régler votre sac à dos comme un-e vraie pro !



Sacs à dos homme ou femme ? Comment choisir un sac à dos de randonnée qui vous convient ?

Notre équipe d'ingénieurs passionnés de randonnée a traditionnellement conçu des modèles de sacs à dos en fonction du genre féminin ou masculin. Désormais, elle imagine ses sacs à dos en fonction de votre taille, plus que de votre genre. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est posée la question suivante : est-ce qu'il y a une vraie différence morphologique entre l'homme et la femme ? Sur le squelette, oui. Mais au-delà de ça, il existe différentes statures, de masses de muscles et de graisses différentes, qui ne sont pas propres à la femme ou à l'homme de manière générale.

Bien qu'il existe plusieurs modèles de sac, après des tests d'usage, il est ressorti que le plus important dans le choix d'un sac à dos adapté qui convient à chaque randonneur et randonneuse, c'est la hauteur de dos. Plus que les particularités de genre (ceinture de hanche, tour de poitrine...), c'est votre stature qui prime. Une personne de petite stature se sent mieux

[Accueil](#) > [Sports](#) > [Randonnée](#) > Comment régler son sac à dos de randonnée ?

Comment charger/remplir mon sac à dos de trek ou de randonnée ?

Sac à la bonne taille sur le dos, avec de bons réglages, vous voilà enfin prêt-e à randonner ? Presque ! Il reste une dernière petite astuce à vous livrer avant de vous laisser avaler les kilomètres sur les sentiers : **pensez à bien équilibrer la charge à l'intérieur du sac du randonné**. Après une sélection rigoureuse du matériel de randonnée à emporter, vient le moment de définir la meilleure répartition de ce dernier, que cela soit dans le compartiment principal et dans les différentes poches. Pour cela, une mission : veiller à un bon équilibre avant/arrière et gauche/droite du chargement. Si le poids du sac penche d'un côté, votre corps force et se fatigue inutilement pour compenser ce déséquilibre. Vous augmentez aussi le risque de chute, en montée comme en descente. Il est tout aussi primordial d'équilibrer le centre de gravité et de parvenir à un chargement compact qui vous évite les bruits parasites ou les bascules soudaines pouvant vous entraîner vers la chute. **Mais quel est le secret d'un chargement optimisé pour l'aventure ? Les éléments lourds de votre matériel de randonnée doivent être placés au milieu du sac et au plus proche de votre dos, les éléments d'un poids moyen en bas et en périphérie, et les éléments plus légers au-dessus. Pour les petites choses légères, les consommables comme les barres de céréales ou autre casse-croûte, répartissez-les dans des poches facilement accessibles.** Un vrai jeu de Tetris.

Par exemple : le sac de couchage ira se loger au fond du sac, tandis que la popote devra être le long de votre dos alors que votre petite laine (une polaire par exemple) pourra être au-dessus pour être facilement accessible. Mais pour en savoir plus, nous vous avons concocté un article dédié pour vous aider à bien répartir le poids dans votre sac de randonnée.


[Comment bien répartir la charge dans votre sac à dos ?](#)[Quoi prendre dans son sac à dos de randonnée avec un pré-ado ?](#)

Accueil > Sports > Randonnée > Comment régler son sac à dos de randonnée ?



Sacs à dos enfants, adaptés à leur morphologie et avec des poches pour garder les trésors glanés sur les sentiers

Découvrir

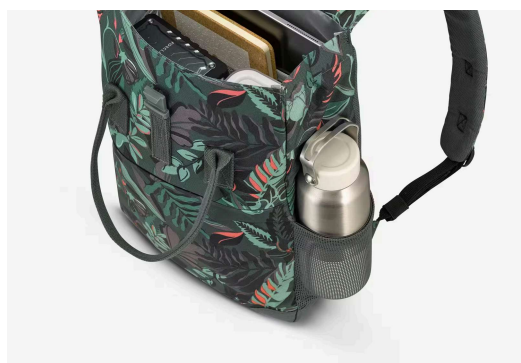

Sac à dos de randonnée nature, pour des sorties en forêt, sur le littoral ou à la campagne avec peu de dénivelé

Découvrir



Sac à dos montagne pour des randonnées plus longues, parfois sur plusieurs jours, avec du dénivelé

Découvrir

Nous venons de voir en long, en large et en travers comment régler votre sac à dos de randonnée. À vous les sentiers sans que votre sac devienne un poids (enfin, pas plus que sa charge réelle !). Un sac à dos mal réglé vous paraîtra de plus en plus lourd au fur et à mesure des kilomètres et des jours de randonnée. Comme ultim conseil, nous vous recommandons de venir en magasin essayer les sacs à dos. Certains lieux proposent d'ailleurs des charges à ajouter dans les sacs pendant les essayages : parfait pour trouver le bon sac et les bons réglages ! Car oui, n'essayez jamais un sac à vide ! Votre

Accueil > Sports > Randonnée > Comment régler son sac à dos de randonnée ?



Que mettre dans son sac à dos pour randonner

Avec l'aide de ses Accompagnateurs en Montagne partenaires, Quechua vous...



Garantie 10 ans : sacs à dos Quechua et Simond

Découvrez la garantie 10 ans des sacs à dos de chez Quechua et Simond, pour des sorties en...



Comment choisir le meilleur sac à dos de randonnée ?

Que vous partiez en balade, en randonnée montagne, en fast hiking ou en trek sur plusieurs...



Choisir la bonne taille de sac à dos : guide pratique...

Le choix de la taille d'un sac à dos dépend de 3 choses : son utilisation, le matériel...

→ **Votre espace client Decathlon**

QUI EST DECATHLON

Découvrez Decathlon

Les produits Decathlon

Le service après-vente Decathlon

L'espace presse Decathlon

Postulez chez Decathlon

QUI SOMMES-NOUS

C'est quoi et c'est qui Conseilsport ?

Tous nos dossiers remise en forme

Nos conseils sportifs par objectif

Tous nos contenus en vidéo

Tous nos conseils en podcast

NOS SERVICES POUR LE SPORT

Decathlon Coach

Decathlon Activités

[Accueil](#) > [Sports](#) > [Randonnée](#) > [Comment régler son sac à dos de randonnée ?](#)

[Term of use](#) [Consentement à l'utilisation de cookies](#)

© 2025 Decathlon