## DENON

AH-C50MA Наушники-вкладыши MUSIC MANIAC™

# Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение этого изделия Denon.

Перед началом работы с наушниками внимательно прочтите краткое руководство или руководство пользователя и "Меры предосторожности при использовании наушников".

Ознакомившись с руководством, используйте его в дальнейшей работе с устройством.

### Содержание

Комплект поставки	3
NOMIDICAL HOCIUBAN	· · · · · <u> </u>
Использование данного прибора	∠
Замена ушных насадок	_
Использование пульта дистанционного управления	_
Использование адаптера	6
Сведения о торговых марках	7
Поиск и устранение неисправностей	
Технические характеристики	
i okiini iookiio kapakiopiioi iikii	_



Compatible with iPod®/iPhone®/iPad®



Специализированное приложение называется "Denon Audio". Версии для iPod touch $^{\circ}$  и iPhone можно загрузить из App Store $^{\rm sm}$ . Версию для мобильного телефона Android $^{\rm tm}$  можно скачать с Google Play $^{\rm tm}$ .

#### Комплект поставки

Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:

① Краткое руководство

- Меры предосторожности при использовании наушников
- ③ Силиконовые ушные насадки (размер XS/S/M/L) (2 каждого)
- 4 Адаптер








• Ушные насадки размера М крепятся к наушникам на заводе.



• См. <u>стр. 6</u> для получения дополнительной информации о том, как использовать адаптер.

## Использование данного прибора

- Данные наушники оборудованы ушными насадками из различных различных размеров. Каждая из ушных насадок дает различные ощущения при носке. Пожалуйста, выберите ушные насадки, которые лучше всего подходят Вашим ушам.
- Левый наушник имеет выпуклость. Вставьте наушник с выпуклостью в левое ухо.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Вставьте наушники так, чтобы ушные насадки плотно прилегали к уху. Если ушные насадки прилегают не плотно, низкие тона могут слабо звучать, или звук может быть несбалансированным между левой и правой стороной.

#### Замена ушных насадок

#### ■ Снятие ушных насадок



## ■ Установка ушных насадок




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Установите ушные насадки плотно на наконечнике наушников.
- Ушные насадки могут износиться после длительного использования или хранения.

#### Использование пульта дистанционного управления

При подключении данных наушников к совместимому устройству пульт дистанционного управления можно использовать для просмотра и воспроизведения музыки и выполнения телефонных звонков.

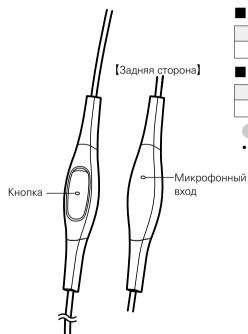

#### ■ Воспроизведение музыки

Кнопка	Функции
Нажмите	Воспроизведение или приостановка песен и видео

#### ■ Выполнение телефонных звонков

Кнопка	Функции
Нажмите	Ответ на телефонный вызов или завершение вызова

#### ПРИМЕЧАНИЕ


• Операции, которые могут быть выполнены с помощью пульта дистанционного управления, могут отличаться, а микрофонный вход может работать некорректно в зависимости от подключенного устройства.

#### Использование адаптера

Выберите настройку, при которой смартфоны не будут использовать стандартную конфигурацию аудиоразъема. Если эти наушники будут подключены к смартфону, несовместимому с мини-разъемом наушников, могут возникнуть следующие проблемы:

- Звук не воспроизводится корректно при воспроизведении музыки или разговора по телефону. Или звук не воспроизводится.
- Пульт дистанционного управления не работает.
- Ваш собеседник не слышит Ваш голос при телефонном разговоре.

В этих случаях, с использованием прилагаемого адаптера для подключения к смартфону, как показано на следующем рисунке, устройство может решить проблему.

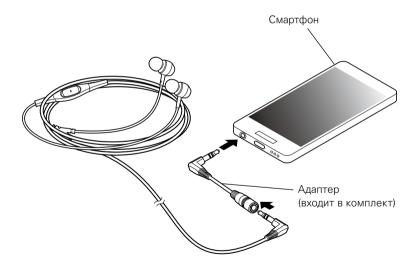

#### ПРИМЕЧАНИЕ

• Не используйте прилагаемый адаптер в качестве удлинительного кабеля.

### Сведения о торговых марках

Android и Google Play являются торговыми знаками Google, Inc. Android-робот воспроизводится или модифицируется из работы, созданной и совместно используемой Google, и используется в соответствии с условиями, описанными в Лицензии на авторство Creative Commons 3.0.

iPod, iPod touch, iPhone и iPad являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является товарным знаком корпорации Apple, Inc.

Music Maniac является торговым знаком D&M Holdings.

## Поиск и устранение неисправностей

Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей. Если неполадка не устраняется, возможно, возникла неисправность.

В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.

Проявление	Причина / решение	Стр.
Плохое качество звука. Или звук не слышно с одной стороны.	•Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на устройстве воспроизведения.	-
	• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.	<u>6</u>
	• Убедитесь в том, что ушные насадки плотно прилегают к уху. Если используемые ушные насадки не подходят Вашему уху, замените эти ушные насадки.	<u>4</u>
Микрофонный вход не работает.	•Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на устройстве воспроизведения.	-
	• Убедитесь, что отверстие микрофонный входа на задней стороне пульта дистанционного управления не закрыто.	<u>5</u>
	• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.	<u>6</u>
	• Микрофонный вход может работать некорректно в зависимости от типа Вашего смартфона.	-
Смартфон не реагирует на команды с пульта дистанционного	•Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на устройстве воспроизведения.	-
управления.	• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.	<u>6</u>
	• Операции, которые могут быть выполнены с помощью пульта дистанционного управления, могут отличаться в зависимости от типа Вашего смартфона.	_

#### Технические характеристики

■ Тип: Динамический тип

**■ Приводы:** Ø 9,0 мм

**■ Входной импеданс:** 16 Ω/Ом

■ Входная чувствительность: 103 дБ/мВт

■ Максимальный входной

**СИГНАЛ:** 100 mW

■ Частота воспроизведения: 20 – 23 000 Гц

**■ Вес:** 4,0 г (без кабеля)

**■ Длина кабеля:** ОFC-кабель 1,3 м

**■ Вилка**: Ø 3,5 мм позолоченный

мини-штекер

\* В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.