



AVVENTAGE

АВ ресивер

RX-A1060

Инструкция по эксплуатации

Перед использованием аппарата прочтите прилагаемую “Брошюра по безопасности”.

MusicCast

RU

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Принадлежности	5
Сведения о данном руководстве	5
Сведения о пульте ДУ	5
Батарейки	5
Диапазон работы пульта ДУ	5

ФУНКЦИИ

Возможности аппарата	6
Названия компонентов и их функции	8
Передняя панель	8
Дисплей передней панели (индикаторы)	10
Задняя панель	11
Пульт ДУ	13

ПОДГОТОВКА

	14
Общая процедура настройки	14
1 Подключение колонок	15
Базовая конфигурация колонок	16
Расширенная конфигурация колонок	22
2 Подключение телевизора и воспроизводящих устройств	28
Входные и выходные гнезда и кабели	28
Подключение телевизора	29
Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)	31
Подключение аудиоустройств (таких как CD-проигрыватели)	33
Подключение к гнездам на передней панели	34
3 Подключение FM/AM-антенны	35

4 Подключение сетевого кабеля или антенны беспроводной связи

Подключение сетевого кабеля

36

Подготовка антенны беспроводной связи

36

5 Подключение других устройств

Подключение устройства, совместимого с функцией триггера

37

6 Подключение кабеля питания

7 Выбор языка экранного меню

8 Настройка необходимых параметров колонок

9 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO)

Измерение в одном положении для прослушивания (однопозиционное измерение)

42

Измерение в нескольких положениях для прослушивания (многопозиционное измерение)

43

Проверка результата измерения

44

Повторная загрузка предыдущих настроек YPAO

45

Сообщения об ошибках

46

Предупреждения

47

10 Подключение к сетевому устройству по беспроводной связи

Выбор способа подключения

48

Подключение аппарата к беспроводной сети

49

Подключение мобильного устройства к аппарату напрямую (Wireless Direct)

54

11 Подключение к сети MusicCast

MusicCast CONTROLLER

56

Добавление аппарата к сети MusicCast

56

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

57

Основная процедура воспроизведения	57
Выбор выхода HDMI	57
Выбор источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE)	58
Сохранение сцены	59
Выбор элементов для включения в качестве назначений сцены	59
Выбор режима звучания.....	60
Воспроизведение стереоскопических звуковых полей (CINEMA DSP 3D)	61
Использование необработанного воспроизведения	64
Воспроизведение звука высокого качества (Pure Direct)	65
Воспроизведение форматов сжатия цифрового звука (например, MP3 и пр.) с насыщенным звуком (Compressed Music Enhancer).....	65
Прослушивание FM/AM-радио	66
Установка шага настройки частоты.....	66
Выбор частоты для приема	66
Сохранение радиостанций (предустановленные станции)	67
Настройка Radio Data System	68
Использование радио на телевизоре	69
Воспроизведение музыки с помощью Bluetooth.....	70
Воспроизведение музыки с устройства Bluetooth на аппарате	70
Воспроизведение аудиосодержимого с помощью колонок/наушников Bluetooth	71
Воспроизведение музыки на запоминающем устройстве USB	72
Подключение запоминающего устройства USB	72
Воспроизведение содержимого запоминающего устройства USB	72
Воспроизведение музыки, хранящейся на медиасерверах (ПК/NAS).....	75
Настройка совместного использования носителей.....	75
Воспроизведение музыкального контента на ПК.....	76
Прослушивание Интернет-радио.....	79
Воспроизведение интернет-радиостанций	79
Сохранение Интернет-радиостанций (папка Bookmarks)	81
Воспроизведение музыки iTunes/iPod с помощью AirPlay.....	82
Воспроизведение музыкального контента с iTunes/iPod.....	82

Воспроизведение музыки в нескольких комнатах

(нескольких зонах)

84

Примеры конфигурации нескольких зон

84

Подготовка Zone2

85

Управление Zone2.....

88

Сохранение избранных элементов (создание ярлыков)

90

Сохранение элемента

90

Вызов сохраненного элемента

90

Управление аппаратом с помощью веб-браузера (веб-управление)

91

Экран главного меню

92

Экран управления

92

Экран настройки.....

93

Просмотр текущего статуса

94

Переключение информации на дисплее передней панели.....

94

Просмотр информации о состоянии аппарата на телевизоре

94

Настройка параметров воспроизведения для различных источников воспроизведения (меню Опция)

95

Элементы меню Опция.....

95

КОНФИГУРАЦИИ

100

Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход)

100

Элементы меню Вход.....

100

Настройка функции SCENE (меню Сцена).....

102

Элементы меню Сцена

103

Конфигурация настроек звуковых программ и декодеров окружающего звучания (меню Программа DSP)

105

Элементы меню Программа DSP

106

Настройка различных функций (меню Настройка)

108

Элементы меню Настройка

109

Колонка (Ручная настройка).....

112

Звук

116

Видео

118

HDMI

119

Сеть

120

Bluetooth.....	122
Мульти Zone	123
Функция.....	126
ЭКО	128
Язык.....	128
Просмотр информации о данном аппарате (меню Информация)	129
Типы информации	129
Настройка системных параметров (меню ADVANCED SETUP)	131
Элементы меню ADVANCED SETUP.....	131
Изменение значения сопротивления колонок (SPEAKER IMP.)	131
Включение и выключение сенсора ДУ (REMOTE SENSOR)	132
Выбор идентификационного кода пульта ДУ (REMOTE CON AMP)	132
Изменение параметра частоты настройки FM/AM (TUNER FRQ STEP)	132
Переключение типа видеосигнала (TV FORMAT)	132
Удаление ограничения для выходного сигнала видео HDMI (MONITOR CHECK)	133
Выбор формата сигнала HDMI 4K (4K MODE).....	133
Создание резервной копии и восстановление настроек (RECOV./BACKUP)	133
Восстановление настроек по умолчанию (INITIALIZE)	133
Обновление встроенного программного обеспечения (FIRM UPDATE).....	134
Проверка версии встроенного программного обеспечения (VERSION).....	134
Обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть	135
ПРИЛОЖЕНИЕ	136
Часто задаваемые вопросы	136
Поиск и устранение неисправностей	137
Сначала проверьте следующее:	137
Питание, система и пульт ДУ.....	137
Аудио	138
Видео.....	140
Радио FM/AM	141
Bluetooth.....	142
USB и сеть	143
Сообщения об ошибках на дисплее передней панели	145
Глоссарий	146
Информация об аудиосигнале (формат декодирования звука)	146
Информация об аудиосигнале (прочие сведения).....	148
Информация о видеосignalах и HDMI	148
Информация о сети	149
Технологии Yamaha	149
Поддерживаемые устройства и форматы файлов	150
Поддерживаемые устройства.....	150
Форматы файлов	150
Схема передачи видеосигнала.....	151
Таблица преобразования видеосигнала	151
Выход для нескольких зон.....	152
Информация о HDMI	153
HDMI Контроль	153
Audio Return Channel (ARC)	155
Совместимость сигнала HDMI.....	155
Справочная диаграмма (задняя панель)	156
Товарные знаки.....	157
Технические характеристики	158

Введение

Принадлежности

Убедитесь, что в комплект поставки изделия входят следующие принадлежности.


АМ-антенна



FM-антенна



Микрофон YPAO

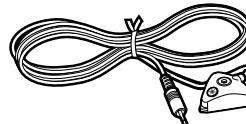

Силовой кабель

Пульт ДУ

Батарейки (AAA, R03, UM-4) (2 шт.)

CD-диск (Инструкция по эксплуатации)

Руководство по быстрой настройке

Брошюра по безопасности

* В зависимости от региона покупки поставляется одна из указанных выше FM-антенн.

* Поставляемый кабель питания зависит от региона покупки.

Сведения о данном руководстве

На иллюстрациях основного аппарата и пульта ДУ в данной инструкции изображена модель для США, если не указано иное.

В этом руководстве в качестве примера используются снимки экрана англоязычного меню.
(Только модели для Китая, Кореи, Великобритании и Европы)

Информацию об управлении внешними устройствами с помощью пульта ДУ см. в разделе “Приложение к инструкции по пульту ДУ” на прилагаемом CD-диске.

Некоторые функции не поддерживаются в определенных регионах.

В результате усовершенствований изделия технические характеристики и внешний вид аппарата могут изменяться без уведомления.

Эта инструкция посвящена управлению с помощью пульта ДУ.

В этом руководстве для обозначения устройств “iPod touch”, “iPhone” и “iPad” используется слово “iPod”. “iPod” означает “iPod touch”, “iPhone” и “iPad”, если не указано иное.

Знаки, используемые в настоящем руководстве



указывает на меры предосторожности при использовании аппарата и ограничения его функций.




указывает на дополнительные инструкции по оптимальному использованию.

Сведения о пульте ДУ

В данном разделе описывается использование прилагаемого пульта ДУ.


Батарейки

Вставьте батарейки надлежащим образом.

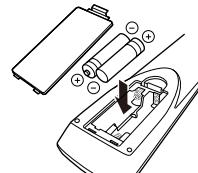

Диапазон работы пульта ДУ

Направляйте пульт ДУ на сенсор ДУ на аппарате и оставайтесь в пределах рабочей зоны, изображенной ниже.

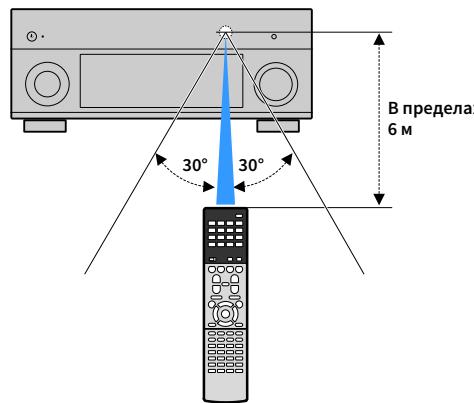

ФУНКЦИИ

Возможности аппарата

Аппарат оснащен различными полезными функциями.

Подключение различных устройств (с.28)

Несколько гнезд HDMI и различные входные/выходные гнезда на аппарате позволяют подключать к нему видеоустройства (такие как BD/DVD-проигрыватели), аудиоустройства (такие как CD-проигрыватели), игровые консоли, видеокамеры и другие устройства.


Воспроизведение телевизионного аудиосигнала в режиме окружающего звучания с помощью подключения одного кабеля HDMI (Audio Return Channel: ARC) (с.28)

При использовании телевизора, поддерживающего функцию ARC, для вывода видеосигнала на телевизор, ввода аудиосигнала с телевизора и передачи сигналов управления HDMI нужен только один кабель HDMI.




Различные способы беспроводного подключения (с.48)

Аппарат поддерживает функцию Wi-Fi, которая позволяет подключать аппарат к беспроводному маршрутизатору (точке доступа) без использования сетевого кабеля. Кроме того, функция Wireless Direct позволяет подключать мобильное устройство к аппарату напрямую без маршрутизатора.

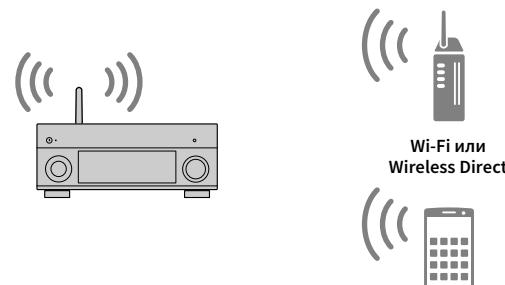

Создание трехмерных звуковых полей (с.61)

Подключение фронтальных колонок присутствия позволяет создавать в помещении естественное трехмерное звуковое поле (CINEMA DSP 3D). Даже когда в системе не подключены фронтальные колонки присутствия, функция Virtual Presence Speaker (VPS) обеспечивает воспроизведение трехмерного окружающего звучания. Кроме того, используя колонки окружающего звучания данный аппарат создает Virtual Surround Back Speaker (VSBS), чтобы придать глубину заднему звуковому полю, даже если тыловые колонки окружающего звучания не подключены.

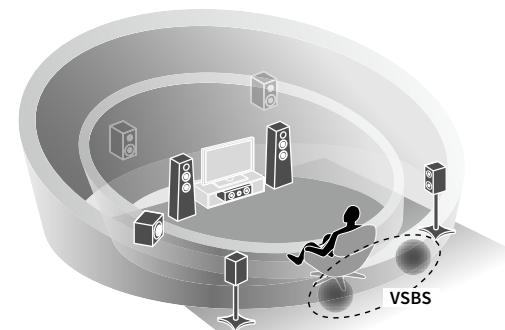

Воспроизведение окружающего звучания с помощью 5 колонок, расположенных впереди (с.63)

Если у вас есть колонки окружающего звучания, но нет места, чтобы разместить их в задней части комнаты, то можно расположить их впереди и наслаждаться многоканальным окружающим звучанием с помощью 5 колонок, расположенных впереди (Virtual CINEMA FRONT).

Домашняя аудиосистема с функцией MusicCast (с.56)

Аппарат поддерживает функцию MusicCast, которая позволяет связывать совместимое с MusicCast устройство с другим устройством в другой комнате и выполнять на них воспроизведение одновременно или управлять всеми совместимыми с MusicCast устройствами с помощью специального приложения "MusicCast CONTROLLER".

Низкое энергопотребление (с.128)

Режим Eco (функция экономии электроэнергии) позволяет снизить энергопотребление аппарата.

Полезные приложения

Следующие приложения обеспечивают гибкость управления аппаратом и помогают устанавливать кабельные соединения.

■ AV CONTROLLER



Приложение AV CONTROLLER превращает смартфон или планшет в подключаемый через Wi-Fi пульт ДУ для сетевых продуктов Yamaha. Данное приложение обеспечивает гибкость управления доступными входными разъемами, громкостью, отключением звука, питанием и источником воспроизведения.

Функции

- Включение/выключение питания и регулировка громкости
- Выбор входа, сцены и режима звучания
- Настройка параметра DSP
- Управление воспроизведением (включая выбор музыки для некоторых источников)



Подробнее см. в разделе "AV CONTROLLER" в App Store илиGoogle Play.

■ AV SETUP GUIDE (для планшета)



Приложение AV SETUP GUIDE помогает подключать кабели между АВ ресивером и исходными устройствами, а также настраивать АВ ресивер. Данное приложение помогает выполнять различные настройки, например, подключение колонок, телевизора и видео/аудио устройств, а также выбирать систему колонок.

Функции

- Руководство по подключению (колонки, телевизор и видео/аудио устройства)
- Руководство по настройке (настройки YPAO и различные справочные данные по настройке с иллюстрациями)
- Просмотр инструкции по эксплуатации




Подробнее см. в разделе "AV SETUP GUIDE" в App Store илиGoogle Play.

Названия компонентов и их функции

В данном разделе описываются функции компонентов аппарата.

Передняя панель

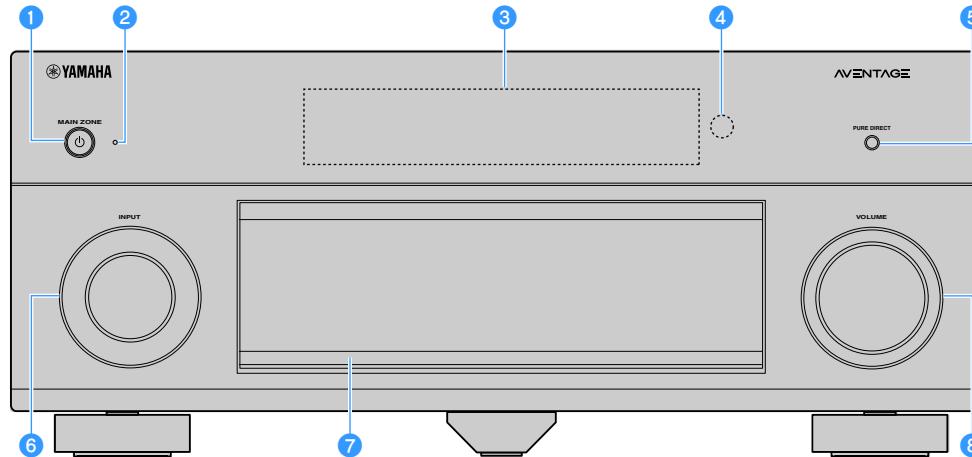

1 Кнопка MAIN ZONE ⏻

Включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.

2 Индикатор режима ожидания

Загорается, когда аппарат находится в режиме ожидания, в любом из следующих случаев:

- Режим HDMI Контроль включен (с.119)
- Режим В режим ожидания включен (с.120)
- Режим Сеть режим ожидания включен (с.121)
- Режим Bluetooth Standby включен (с.122)

3 Дисплей передней панели

Отображение информации (с.10).

4 Сенсор ДУ

Получает сигналы с пульта ДУ (с.5).

5 Кнопка PURE DIRECT

Включение/выключение режима Pure Direct (с.65).

6 Ручка INPUT

Выбор источника входного сигнала.

7 Дверца передней панели


Для защиты элементов управления и гнезд (с.9).

8 Ручка VOLUME


Регулировка громкости.

Открытие дверцы передней панели

Для использования органов управления или гнезд за дверцей передней панели, легко нажмите нижнюю часть дверцы, чтобы открыть ее. Держите дверцу закрытой, если органы управления и гнезда за дверцей передней панели не используются. (Осторожно, не защемите пальцы.)

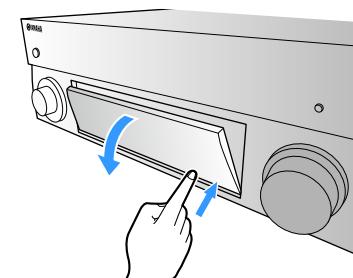

■ Внутренняя сторона крышки передней панели

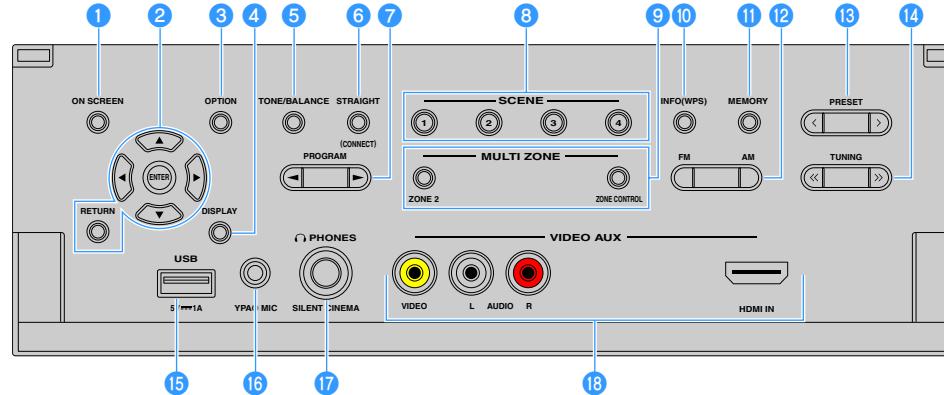

1 Кнопка ON SCREEN

Вывод экранного меню на телевизор.

2 Клавиши управления меню

Клавиши курсора: Выбор меню или параметра.

ENTER: Подтверждение выбранного пункта.

RETURN: Возврат к предыдущему экрану.

3 Кнопка OPTION

Отображение меню опций (с.95).

4 Кнопка DISPLAY

Отображение информации о состоянии аппарата на телевизоре (с.94).

5 Кнопка TONE/BALANCE

Регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона выходного звука (с.96).

Регулировка баланса громкости правого/левого канала для Zone2 (с.89).

6 Кнопка STRAIGHT (CONNECT)

Включение и выключение режима прямого декодирования (с.64).

Переход в режим регистрации MusicCast CONTROLLER при удержании в течение 5 секунд (с.56).

7 Кнопки PROGRAM

Выбор звуковой программы или декодера окружающего звучания (с.60).

8 Кнопки SCENE

Выбор сохраненного источника входного сигнала, звуковой программы и различных настроек одним нажатием, а также включение аппарата, когда он находится в режиме ожидания (с.58).

9 Кнопки MULTI ZONE

ZONE 2: Включение и выключение аудиовыхода в зону Zone2 (с.88).

ZONE CONTROL: Изменение зоны (основная зона или Zone2) с помощью кнопок и ручек на передней панели (с.88).

10 Кнопка INFO (WPS)

Выбор информации, отображаемой на дисплее передней панели (с.94).

Ввод настроек беспроводного сетевого подключения (конфигурация кнопки WPS) при удержании в течение 3 секунд (с.50).

11 Кнопка MEMORY

Сохранение FM/AM-станций в качестве предустановленных радиостанций (с.67).

Сохранение содержимого USB/сети в виде ярлыков (с.90).

12 Кнопки FM и AM

Переключение между диапазонами FM и AM (с.66).

13 Кнопки PRESET

Выбор предустановленной FM/AM-радиостанции (с.67).

Выбор содержимого USB/сети из списка ярлыков (с.90).

14 Кнопки TUNING

Выбор радиочастоты (с.66).

15 Гнездо USB

Для подключения запоминающего устройства USB (с.72).

16 Гнездо YPAO MIC

Для подключения прилагаемого микрофона YPAO (с.40).


17 Гнездо PHONES

Для подключения наушников.

18 Гнезда VIDEO AUX

Для подключения устройства, такого как видеокамера и игровая консоль (с.34).

Дисплей передней панели (индикаторы)

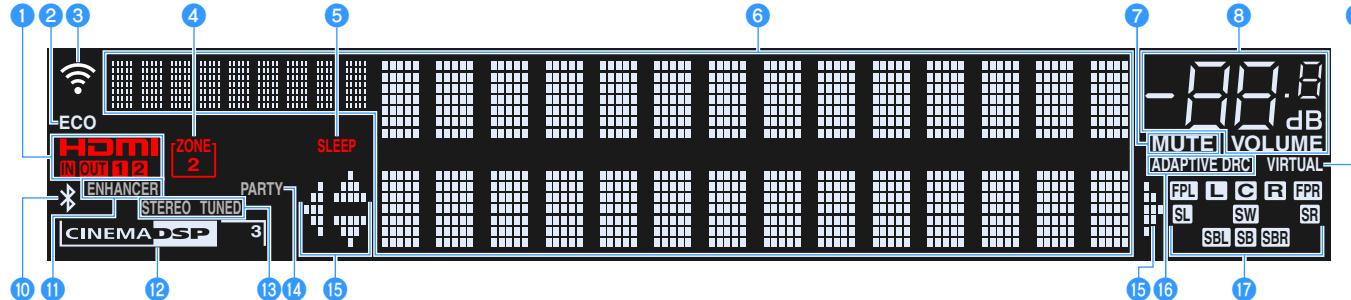

1 HDMI

Загорается, когда поступает или выводится сигнал HDMI.

IN

Загорается, когда поступает входной сигнал HDMI.

OUT1/OUT2

Указывает гнезда HDMI OUT, с которых в данный момент выводится сигнал HDMI.

2 ECO

Загорается, когда аппарат работает в эко-режиме (с.128).

3 Индикатор силы сигнала

Показывает силу сигнала беспроводной сети (с.48).

4 ZONE2

Загорается при включенном Zone2 (с.88).

5 SLEEP

Загорается при включенном таймере сна.

6 Окно информации

Используется для отображения текущего состояния (например, названия источника входного сигнала и названия режима звучания). Можно переключать отображаемую информацию, нажимая кнопку INFO (с.94).

7 MUTE

Мигает, когда аудиосигнал временно приглушен.

8 Индикатор громкости

Используется для отображения текущей громкости.

9 VIRTUAL

Загорается при работе Virtual Presence Speaker (VPS), Virtual Surround Back Speaker (VSBS) (с.61) или виртуальных колонок окружающего звучания (с.63).

10 Индикатор Bluetooth

Загорается, когда аппарат подключается к устройству Bluetooth (с.70).

11 ENHANCER

Загорается при работе Compressed Music Enhancer (с.65).

12 CINEMA DSP

Загорается при работе CINEMA DSP (с.61). "CINEMA DSP 3D" загорается при активированном CINEMA DSP 3D (с.61).

13 STEREO

Загорается при приеме аппаратом стереофонического радиосигнала FM.

TUNED

Загорается при приеме аппаратом сигнала радиостанции FM/AM.

14 PARTY

Загорается, когда аппарат работает в режиме вечеринки (с.89).

15 Индикаторы курсора

Показывают работающие в настоящее время клавиши курсора.

16 ADAPTIVE DRC

Загорается при работе Adaptive DRC (с.96).

17 Индикаторы колонок

Используются для обозначения разъемов колонок, через которые выводятся сигналы.

L Фронтальная колонка (левая)

R Фронтальная колонка (правая)

C Центральная колонка

SL Колонка окружающего звучания (левая)

SR Колонка окружающего звучания (правая)

SBL Тыловая колонка окружающего звучания (левая)

SBR Тыловая колонка окружающего звучания (правая)


SB Тыловая колонка окружающего звучания

FPL Фронтальная колонка присутствия (левая)

FPR Фронтальная колонка присутствия (правая)

SW Сабвуфер

Задняя панель

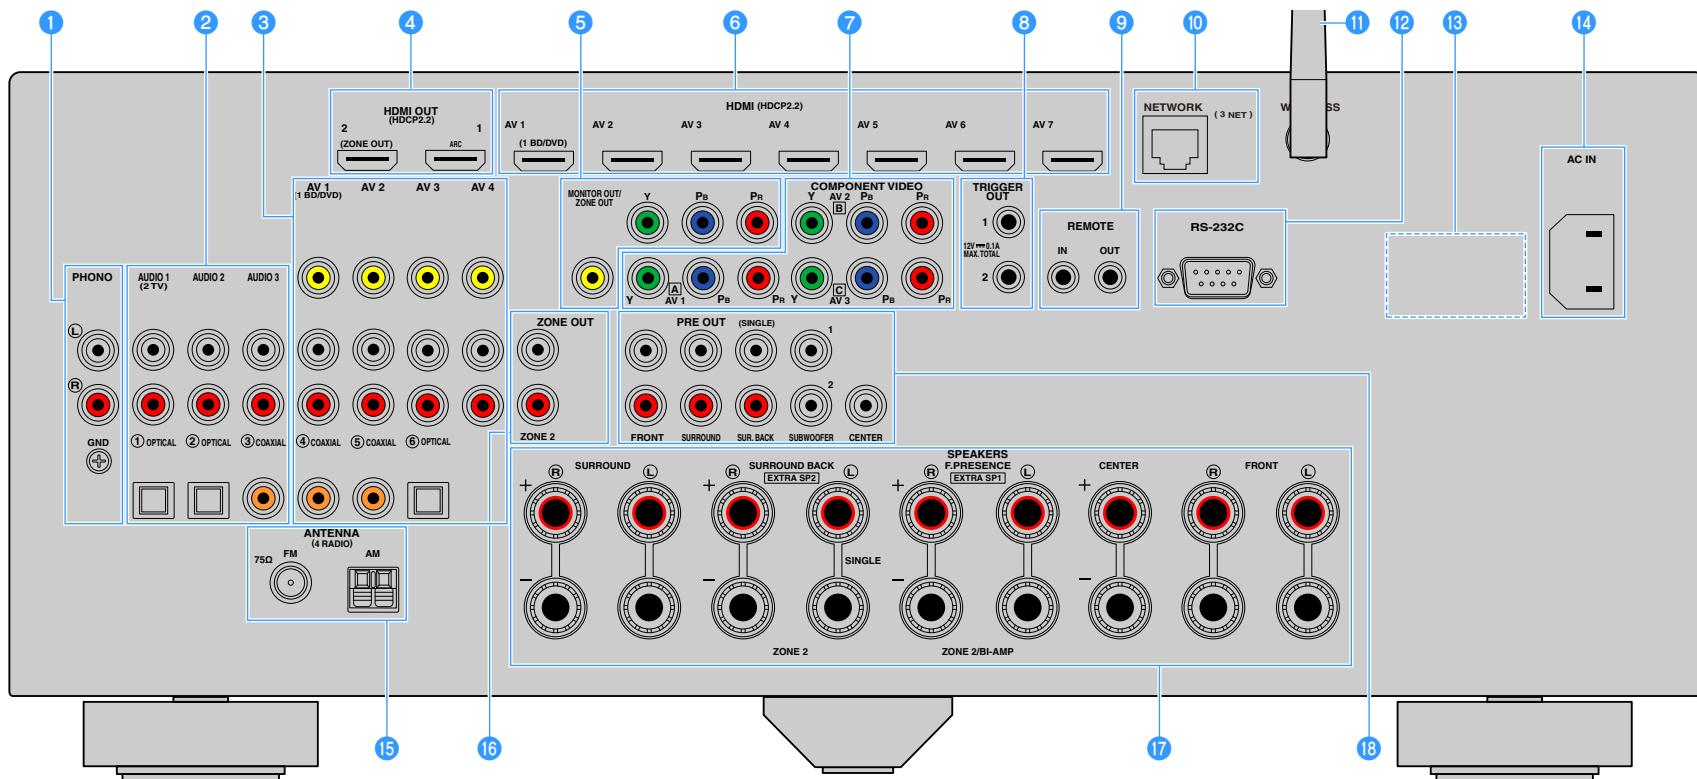

(Модель для США)

* Область вокруг выходных видео/аудиогнезд обозначена белым цветом непосредственно на устройстве, чтобы избежать ошибок при подключении.

1 Гнезда PHONO

Для подключения к проигрывателю (с.33).

2 Гнезда AUDIO 1-3

Для подключения к воспроизведющим аудиоустройствам и ввода аудиосигнала (с.33).

3 Гнезда AV 1-4

Для подключения к воспроизведющим видео-/аудиоустройствам и ввода видео-/аудиосигнала (с.31).

4 Гнездо HDMI OUT 1

Для подключения к HDMI-совместимому телевизору для вывода видео-/аудиосигналов (с.28). При использовании функции ARC аудиосигнал телевизора может также вводиться через гнездо HDMI OUT 1.

Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT)

Для подключения к телевизору, который поддерживает HDMI-подключения, и вывода аудио/видеосигналов (с.31), или для подключения к совместимому со стандартом HDMI устройству, используемому в Zone2 (с.86).

5 Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (компонентное/композитное видео)

Для подключения к телевизору, который поддерживает компонентный или композитный видеосигнал, и вывода видеосигналов (с.30) или для подключения к видеомонитору Zone2 (с.86).

6 Гнезда HDMI (AV 1-7)

Для подключения к воспроизведющим устройствам, совместимым со стандартом HDMI, и для подачи видео-/аудиосигналов (с.31).

7 Гнезда COMPONENT VIDEO (AV 1-3)

Для подключения к воспроизведющим видеоустройствам, поддерживающим компонентный видеосигнал, и ввода видеосигнала (с.32).

8 Гнезда TRIGGER OUT 1-2

Для подключения к устройствам, поддерживающим функцию триггера (с.37).

9 Гнезда REMOTE IN/OUT

Для подключения приемника/передатчика инфракрасного сигнала, позволяющего управлять аппаратом и другими устройствами из другого помещения (с.87).

10 Гнездо NETWORK

Для подключения к сети с помощью сетевого кабеля (с.36).

11 Антенна беспроводной связи

Для подключения к сетевому устройству по беспроводной связи (с.48).

12 Разъем RS-232C

Данный разъем расширения управления предназначен для специализированной установки. Обратитесь к дилеру для получения подробной информации.

13 VOLTAGE SELECTOR

(Только модель для Бразилии и общая модель)

Выбор положения переключателя в зависимости от величины напряжения в данном регионе (с.37).

14 Гнездо AC IN

Для подключения поставляемого силового кабеля (с.37).

15 Гнезда ANTENNA

Для подключения к антеннам FM и AM (с.35).

16 Гнезда ZONE OUT

Для подключения внешнего усилителя, используемого в Zone2, и для вывода сигнала аудио (с.85).


17 Разъемы SPEAKERS

Для подключения к колонкам (с.15).

18 Гнезда PRE OUT

Для подключения к сабвуферу со встроенным усилителем (с.20) или к внешнему усилителю мощности (с.27).

Пульт ДУ

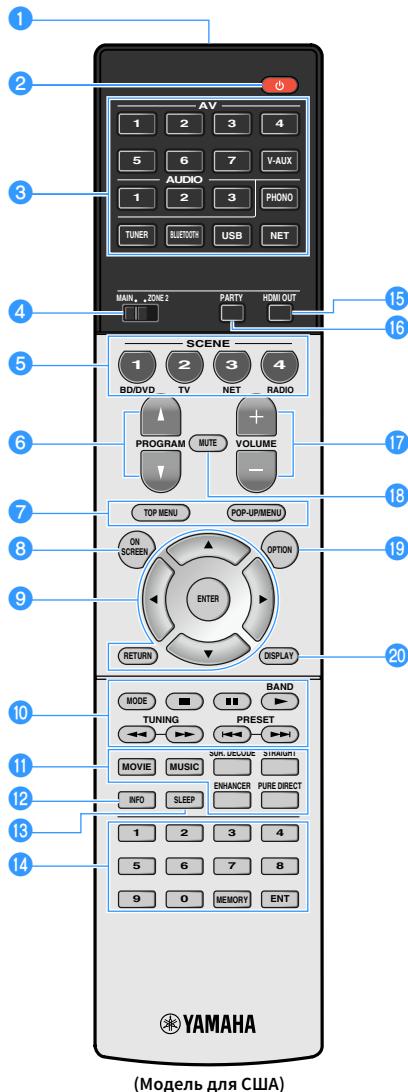

1 Передатчик сигнала ДУ

Передача инфракрасных сигналов.

2 Кнопка ⚡ (питание приемника)

Включение/выключение (переход в режим ожидания) аппарата.

3 Клавиши выбора входа

Выбор источника входного сигнала для воспроизведения.

AV 1-7: Гнезда AV 1-7

V-AUX: Гнезда VIDEO AUX (на передней панели)

AUDIO 1-3: Гнезда AUDIO 1-3

PHONO: Гнезда PHONO

TUNER: Радио FM/AM

BLUETOOTH: Подключение Bluetooth

(аппарат используется в качестве приемника Bluetooth)

USB: Гнездо USB (на передней панели)

NET: Источники NETWORK

(нажмите до тех пор, пока не будет выбран нужный сетевой источник)

4 Переключатель MAIN/ZONE2

Изменение зоны (основная зона или Zone2) с помощью пульта ДУ (с.88).

5 Кнопки SCENE

Выбор сохраненного источника входного сигнала, звуковой программы и различных настроек одним нажатием, а также включение аппарата, когда он находится в режиме ожидания (с.58).

6 Кнопки PROGRAM

Выбор звуковой программы (с.60).

7 Клавиши управления внешним устройством

Отображение меню для устройства воспроизведения с поддержкой управления HDMI (с.153).

8 Кнопка ON SCREEN

Вывод экранного меню на телевизор.

9 Клавиши управления меню

Клавиши курсора: Выбор меню или параметра.

ENTER: Подтверждение выбранного пункта.

RETURN: Возврат к предыдущему экрану.

10 Клавиши радио

Управление радио FM/AM, когда в качестве входного источника выбран "TUNER" (с.66).

BAND: Переключение между диапазонами радио FM и AM.

RESET: Выбор предустановленной станции.

TUNING: Выбор радиочастоты.

Клавиши управления внешним устройством

Позволяет выполнять операции воспроизведения, если в качестве источника входного сигнала выбран "USB" или "NET", или управлять воспроизведением устройства с поддержкой контроля HDMI (с.153).

11 Клавиши выбора режима звучания

Выбор режима звучания (с.60).

12 Кнопка INFO

Выбор информации, отображаемой на дисплее передней панели (с.94).

13 Кнопка SLEEP

Многократное нажатие данной кнопки позволяет выбрать время (120 мин, 90 мин, 60 мин, 30 мин, выкл.), по истечении которого аппарат переходит в режим ожидания.

14 Цифровые клавиши

Позволяют вводить цифровые значения, например радиочастоты.

Кнопка MEMORY

Сохранение радиостанций FM/AM в качестве предустановок (с.67).

15 Кнопка HDMI OUT

Выбор гнезд HDMI OUT, которые будут использоваться для вывода сигнала аудио/видео (с.57).

16 Кнопка PARTY

Включение и выключение режима вечеринки (с.89).

17 Кнопки VOLUME

Регулировка громкости.

18 Кнопка MUTE

Приглушение выводимого звука.

19 Кнопка OPTION

Отображение меню опций (с.95).

20 Кнопка DISPLAY

Отображение информации о состоянии аппарата на телевизоре (с.94).



(Только модели для Китая, Кореи, Великобритании и Европы)

Информацию о кнопках, не описанных выше, см. в разделе "Приложение к инструкции по пульту ДУ" на прилагаемом CD-диске.

ПОДГОТОВКА

Общая процедура настройки

- 1 Подключение колонок (с.15)**
- 2 Подключение телевизора и воспроизводящих устройств (с.28)**
- 3 Подключение FM/AM-антенн (с.35)**
- 4 Подключение сетевого кабеля или антенны беспроводной связи. (с.36)**
- 5 Подключение других устройств (с.37)**
- 6 Подключение кабеля питания (с.37)**
- 7 Выбор языка экранного меню (с.38)**
- 8 Настройка необходимых параметров колонок (с.39)**
- 9 Автоматическая оптимизация настроек колонок (УРАО) (с.40)**
- 10 Подключение к сетевому устройству по беспроводной связи (с.48)**
- 11 Подключение к сети MusicCast (с.56)**

Подготовка полностью завершена. Наслаждайтесь воспроизведением фильмов, музыки, радио и другого содержимого с помощью данного аппарата!


1 Подключение колонок

Данный аппарат имеет 7 встроенных усилителей. К нему можно подключить от 2 до 9 колонок и до 2 сабвуферов для создания в комнате любимого акустического пространства. Для усовершенствования системы также можно использовать соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) или конфигурации нескольких зон (с.22).

Предупреждение

По умолчанию аппарат настроен на использование колонок с сопротивлением 8 Ом. При подключении колонок на 6 Ом установите сопротивление колонок аппарата в положение “6 Ω MIN”. В этом случае также можно использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных. Более подробные сведения см. в разделе “Изменение значения импеданса колонок” (с.19).

Идеальное расположение колонок

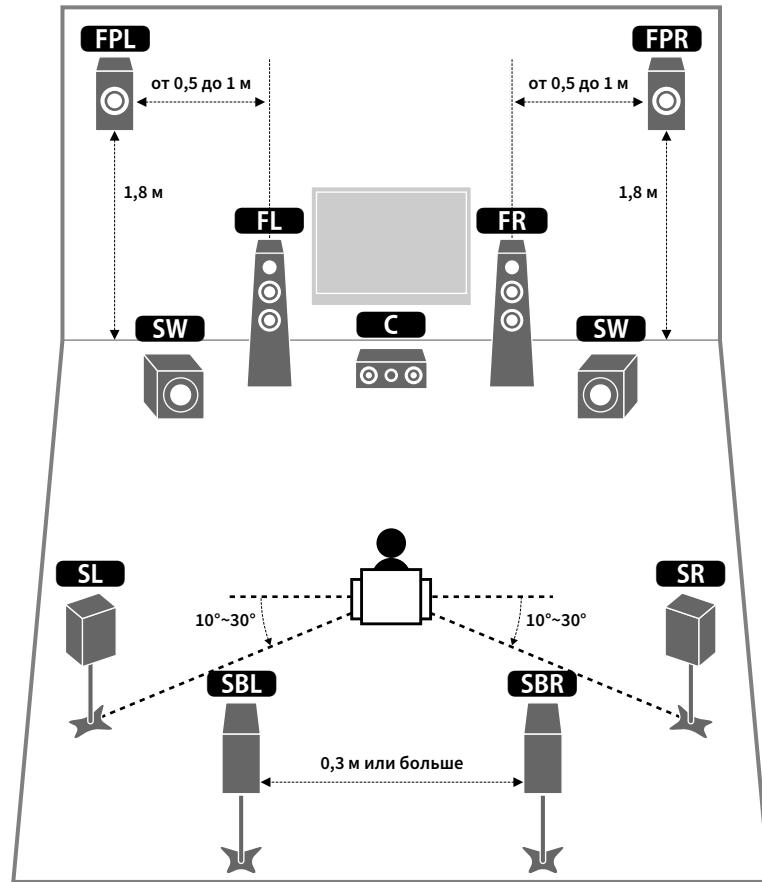

Функции каждой колонки

Тип колонок	Функция
Фронтальная (левая/правая) FL FR	Для воспроизведения звука правого/левого каналов (стереозвук).
Центральная C	Для воспроизведения звуков центрального канала (например, диалоги и вокал).
Окружающего звучания (левая/правая) SL SR	Для воспроизведения звука правого/левого каналов окружающего звучания (стереозвук). Колонки окружающего звучания также воспроизводят звук тыловых колонок окружающего звучания, если те не подключены.
Тыловая окружающего звучания (левая/правая) SBL SBR	Для воспроизведения звука тылового левого/правого каналов окружающего звучания (стереозвук).
Фронтальная присутствия (левая/правая) FPL FPR	Создает звуковые эффекты CINEMA DSP или воспроизводит звуки каналов высоких частот для содержимого в формате Dolby Atmos и DTS:X.
Сабвуфер SW	Для воспроизведения звуков канала LFE (низкочастотного эффекта) и усиления басовой составляющей других каналов. Канал считается как 0.1. К аппарату можно подключить два сабвуфера и расположить их по правой и левой (или передней и задней) сторонам комнаты.



- Для создания полного эффекта объемных звуковых полей рекомендуем использовать фронтальные колонки присутствия. Аппарат, используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для воссоздания объемных звуковых полей, даже если фронтальные колонки присутствия не подключены (с.61).
- Для справки обратитесь к “Идеальному расположению колонок” (диаграмма справа). Изменять расположение колонок точно в соответствии с этой диаграммой не требуется, так как с помощью функции YPAO аппарата можно автоматически оптимизировать настройки колонок (такие, как расстояние) для конкретного расположения колонок.
- При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания, разместите колонку прямо позади положения прослушивания (посередине между точками “SBL” и “SBR”, указанными на диаграмме).

Базовая конфигурация колонок

Если соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) или конфигурации нескольких зон не используются, выполняйте описанные ниже действия, чтобы разместить колонки в комнате и подключить их к аппарату.

■ Размещение колонок в комнате

В зависимости от числа колонок разместите колонки и сабвуфер в комнате. В этом разделе описаны типичные примеры расположения колонок.




- Для достижения максимального эффекта при воспроизведении содержимого Dolby Atmos рекомендуется использовать систему колонок со знаком ★. Однако можно также воспроизводить содержимое Dolby Atmos с помощью 7.1-канальной системы (используя тыловые колонки окружающего звучания).
- Для достижения максимального эффекта при воспроизведении содержимого DTS:X рекомендуется использовать систему колонок со знаком ★.
- (Число каналов) Например, значение 5.1.2 соответствует стандартной 5.1-канальной системе плюс 2 канала для колонок над головой. Более подробные сведения о размещении колонок над головой (колонок присутствия) см. в разделе “Схема расположения колонок присутствия” (с.18).

7.1/5.1.2-канальная система [★]

(с использованием тыловых колонок окружающего звучания и фронтальных колонок присутствия)


Эта система колонок позволяет добиться максимальной производительности аппарата, при которой пользователь может наслаждаться естественным объемным звуковым полем при воспроизведении любого содержимого.

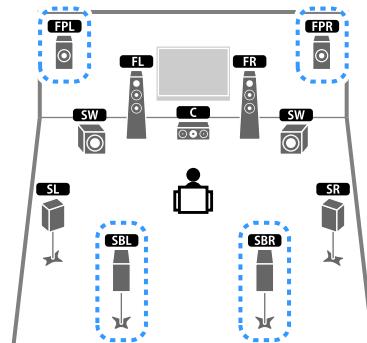

- Тыловые колонки окружающего звучания и фронтальные колонки присутствия воспроизводят звук не одновременно. Аппарат автоматически переключает используемые колонки в зависимости от входного сигнала и CINEMA DSP (с.61).
- При использовании фронтальных колонок присутствия, установленных на потолке, или при использовании колонок с функцией Dolby в качестве колонок присутствия настройте параметр “Расположение (Фронт присут.)” в меню “Настройка” перед запуском функции YPAO (с.39).

5.1.2-канальная система [★] (с использованием фронтальных колонок присутствия)


Используя фронтальные колонки присутствия, эта система автоматически формирует естественное объемное звуковое поле и создает Virtual Surround Back Speaker (VSBS), используя колонки окружающего звучания для того, чтобы придать глубину заднему звуковому полю. Данная система подходит для содержимого не только с 5.1-канальным, но и с 7.1-канальным звуком.

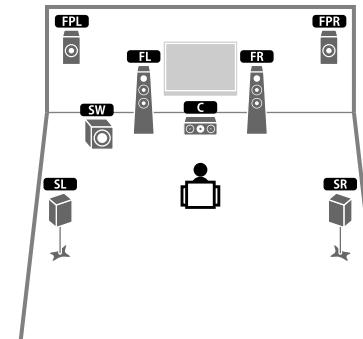


При использовании фронтальных колонок присутствия, установленных на потолке, или при использовании колонок с функцией Dolby в качестве колонок присутствия настройте параметр “Расположение (Фронт присут.)” в меню “Настройка” перед запуском функции YPAO (с.39).

7.1-канальная система (с использованием тыловых колонок окружающего звучания)

Используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, система автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для формирования объемного звукового поля, а тыловые колонки окружающего звучания позволяют вам насладиться эффектом расширенного окружающего звучания.

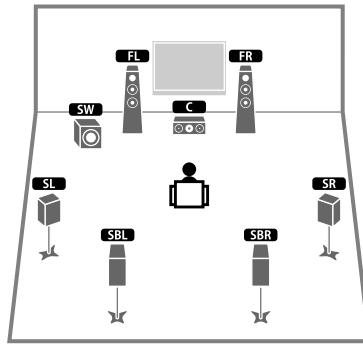


5.1-канальная система

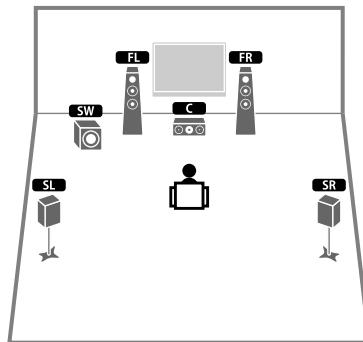

Можно наслаждаться окружающим звучанием даже при отсутствии центральной колонки (4.1-канальная система).

5.1-канальная система (фронтальная 5.1-канальная система) (с использованием колонок окружающего звучания)


Рекомендуется использовать данную систему колонок, если отсутствует возможность размещения колонок в задней части комнаты.

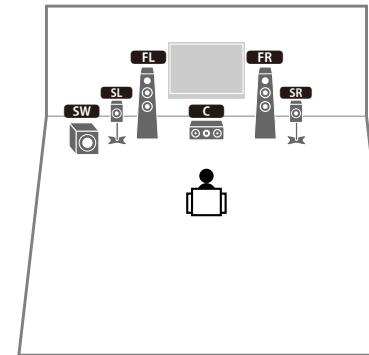

При размещении колонок окружающего звучания спереди установите для параметра “Расположение (Тылы)” в меню “Настройка” значение “Фронт.” перед запуском функции YPAO (с.39).


5.1-канальная система (фронтальная 5.1-канальная система) (с использованием фронтальных колонок присутствия)

Рекомендуется использовать данную систему колонок, если отсутствует возможность размещения колонок в задней части комнаты.

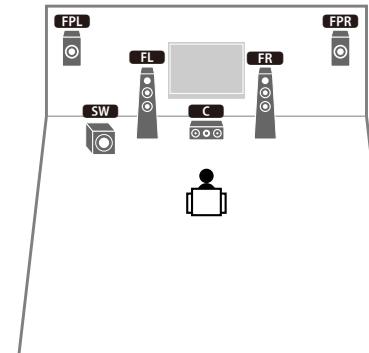

При использовании фронтальных колонок присутствия, установленных на потолке, или при использовании колонок с функцией Dolby в качестве колонок присутствия настройте параметр “Расположение (Фронт присут.)” в меню “Настройка” перед запуском функции YPAO (с.39).

2.1-канальная система

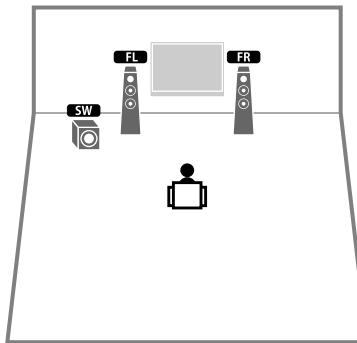

Добавьте центральную колонку, чтобы создать 3.1-канальную систему.

Схема расположения колонок присутствия

Аппарат предусматривает три схемы расположения колонок присутствия (Высота фронт., Навесн. и Dolby Enabled SP). Выберите схему, которая подходит для вашей среды прослушивания.



Функции Dolby Atmos, DTS:X и Cinema DSP 3D можно использовать с любой схемой расположения.

Высота фронт.

Колонки присутствия расположены у передней стены.

Такая схема позволяет эффективно создавать естественное звуковое поле с отличным соединением левого, правого, верхнего и нижнего звукового пространства и экstenсивностью звука.



Навесн.

Колонки присутствия расположены на потолке над положением прослушивания.

Такая схема позволяет создавать реалистичные звуковые эффекты над головой и звуковое поле с отличным соединением переднего и заднего звукового пространства.




Подробнее о монтажной позиции потолочных колонок см. в разделе “Примечания по установке потолочных колонок” (с.19).

Dolby Enabled SP

Колонки с функцией Dolby используются в качестве колонок присутствия.



При данной схеме расположения используются звуки, отраженные от потолка, что позволяет наслаждаться звуками над головой только из колонок, которые установлены на том же уровне, что и традиционные колонки.

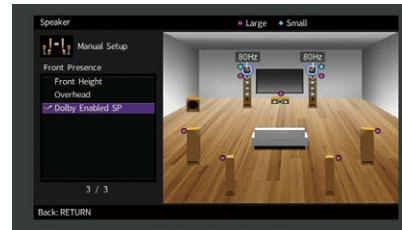

Расположите Dolby Enabled speakers на традиционных фронтальных колонках или рядом с ними. Аппарат Dolby Enabled speaker может быть интегрирован в традиционную колонку. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации колонок с функцией Dolby.

Примечания по установке потолочных колонок

Если колонки присутствия монтируются на потолке, устанавливайте их непосредственно над положением прослушивания или на потолке между выступами фронтальных колонок и положением прослушивания.

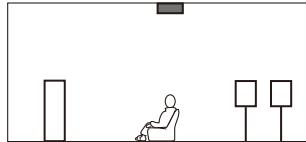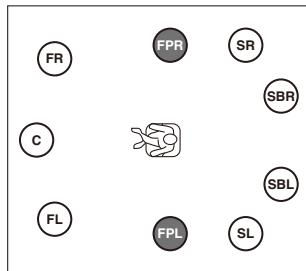

Предупреждение

Обязательно используйте колонки, которые предназначены для монтажа на потолке, и средства для защиты от падения. Обратитесь к квалифицированному подрядчику или дилеру для выполнения монтажных работ.


Настройка сопротивления колонок

По умолчанию аппарат настроен на использование колонок с сопротивлением 8 Ом. При использовании колонки на 6 Ом для любого канала установите сопротивление колонок в положение “6 Ω MIN”. В этом случае также можно использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных.

- Перед подключением колонок подключите силовой кабель к настенной розетке переменного тока.

- Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE ⏪.

MAIN ZONE ⏪ STRAIGHT

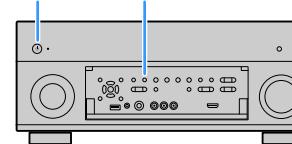

- Убедитесь, что на передней панели отображается сообщение “SPEAKER IMP.”

SPEAKER IMP.
80MIN

- Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение “6 Ω MIN”.

- Нажмите кнопку MAIN ZONE ⏪, чтобы перевести аппарат в режим ожидания, и отключите от розетки переменного тока силовой кабель.

Все готово для подключения колонок.


■ Подключение колонок

Подключите колонки, размещенные в комнате, к аппарату.


Меры предосторожности при подключении кабелей колонок

Неправильное подключение кабелей колонок может вызвать короткое замыкание, а также повредить аппарат или колонки.


- Перед подключением колонок извлеките из настенной розетки переменного тока силовой кабель аппарата и выключите сабвуфер.
- Плотно скрутите оголенные провода кабелей колонок.

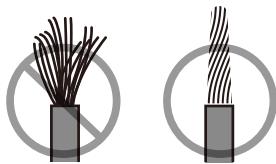

- Не допускайте соприкосновения оголенных проводов кабеля колонок друг с другом.

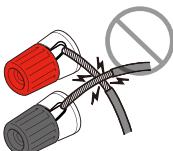

- Не допускайте соприкосновения оголенных проводов кабеля колонок с металлическими частями аппарата (задняя панель и винты).

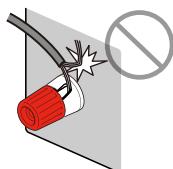

Если на дисплее передней панели появилась надпись "Check SP Wires", когда аппарат включен, выключите аппарат и проверьте наличие короткого замыкания кабелей колонок.

Колонки, которые необходимо подключить

Тип колонок	Система колонок (количество каналов)		
	7.1/5.1.2	5.1	2.1
Фронтальная (левая/правая) FL FR	●	●	●
Центральная C	●	●	
Окружающего звучания (левая/правая) SL SR	●	O*3	
Тыловая окружающего звучания (левая/правая) SBL SBR	O*1		
Фронтальная присутствия (левая/правая) FPL FPR	O*2	O*4	
Сабвуфер SW	●	●	●

При наличии девяти колонок можно использовать тыловые колонки окружающего звучания и фронтальные колонки присутствия. В этом случае аппарат автоматически переключает используемые колонки в зависимости от входного сигнала и CINEMA DSP. Если используется семь колонок, рекомендуется использовать две из них в качестве тыловых колонок окружающего звучания (*1) или фронтальных колонок присутствия (*2).

Если используются пять колонок, рекомендуется использовать две из них в качестве колонок окружающего звучания (*3) или фронтальных колонок присутствия (*4).



- К аппарату также можно подключить до 2 сабвуферов (со встроенным усилителем).
- Если применяется данная конфигурация колонок, установите для параметра "Назн.мощн.ус." (с.112) значение "Basic" (по умолчанию).
- Сведения об использовании внешнего усилителя мощности (усилителя Hi-Fi и т. д.) для усовершенствования качества звучания см. в разделе "Подключение внешнего усилителя мощности" (с.27).

Кабели, необходимые для подключения (продаются отдельно)

Кабели колонок (по числу колонок)




Штекерный аудиокабель (два для подключения двух сабвуферов).



Диаграмма подключения

Подключите колонки к аппарату в соответствии со следующей диаграммой.

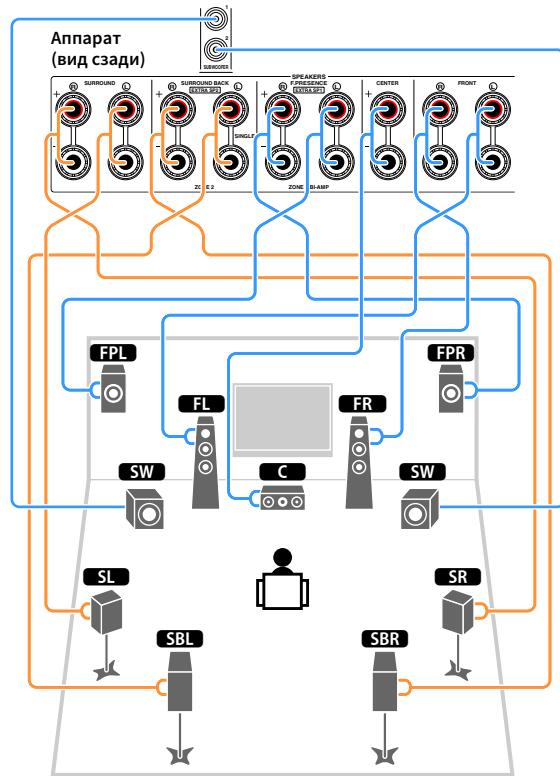

Если используется только одна тыловая колонка окружающего звучания, подключите ее к гнезду SINGLE (слева).


Подключение кабелей колонок

Кабели колонок состоят из двух проводников. Один подключается к отрицательному (-) разъему аппарата и колонки, а другой – к положительному (+). Если провода имеют разный цвет, чтобы их нельзя было перепутать, подключите черный провод к отрицательному разъему, а другой провод – к положительному.

2 Открутите разъем на колонке.

3 Вставьте оголенные провода кабеля колонки в щель на боковой стороне разъема (правой верхней или левой нижней).

4 Затяните разъем.

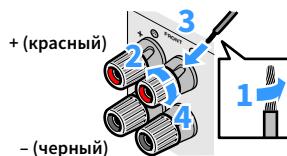

Использование вилки штекерного типа

(Только в моделях для США, Канады, Китая, Австралии, Бразилии и в общих моделях)

1 Затяните разъем на колонке.


2 Вставьте вилку штекерного типа в торец разъема.



Подключение к сабвуферу (со встроенным усилителем)

Для подключения сабвуфера используйте штекерный аудиокабель.

Штекерный
аудиокабель

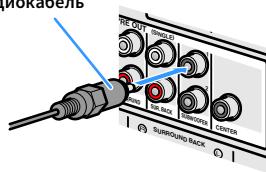

- Снимите приблизительно 10 мм изоляции на концах кабеля колонки и надежно скрутите оголенные части проводов.


Расширенная конфигурация колонок

Помимо базовой конфигурации колонок (с.16) для усовершенствования системы данный аппарат также позволяет реализовывать следующие конфигурации колонок.

Использование четырех внутренних усилителей для фронтальных колонок для получения звука более высокого качества

Соединение двухканального усиления


(Пример)

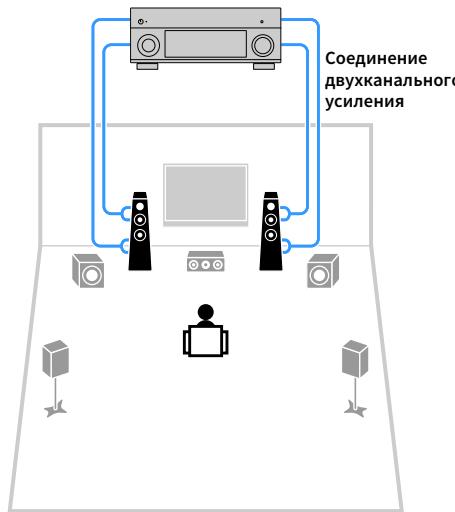

Применение внешнего усилителя мощности (усилитель Hi-Fi и т. д.) для создания расширенной системы

Расширение каналов усилителя мощности


(Пример)

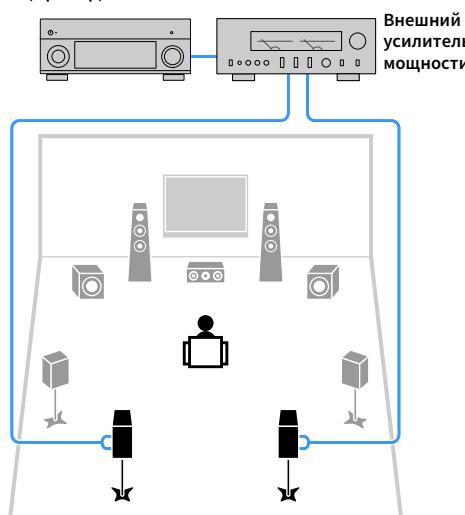

Использование дополнительных внутренних усилителей для подключения стерео колонок из другой комнаты

Конфигурация нескольких зон

(Пример)

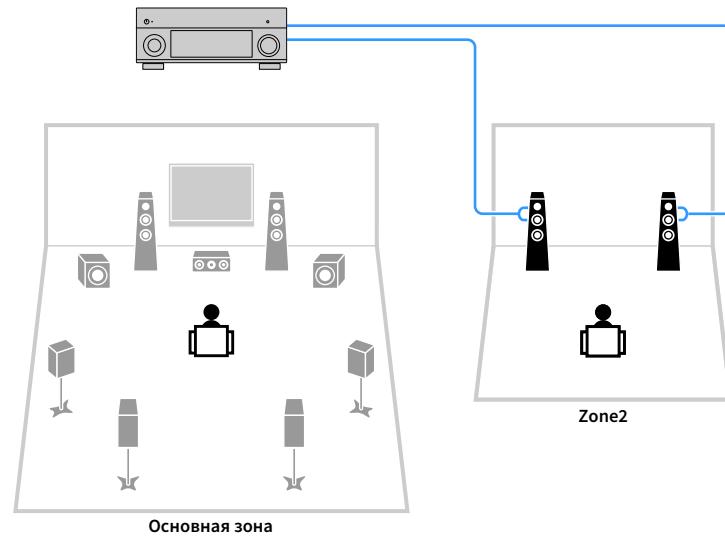


■ Возможные конфигурации колонок

Основная зона				Несколько зон	Назн.мощн.ус. (с.112)	Стр.
Выходных каналов (макс.)	Двухканальное усиление	Центр. тылы/Фронт. присутств.	Внешний усилитель мощности (обязательный компонент)			
7		Центр. тылы		+1 (Zone2)	7.1 +1Zone	23
7		Фронт. присутств.		+1 (Zone2)	5.1.2 +1Zone	24
5	○				5.1 Bi-Amp	24
7	○	Центр. тылы	Центр. тылы		7.1 Bi-Amp [ext.SB]	25



При реализации одной из следующих конфигураций необходимо задать настройку "Назн.мощн.ус." в меню "Настройка" (с.39).

7.1 +1Zone

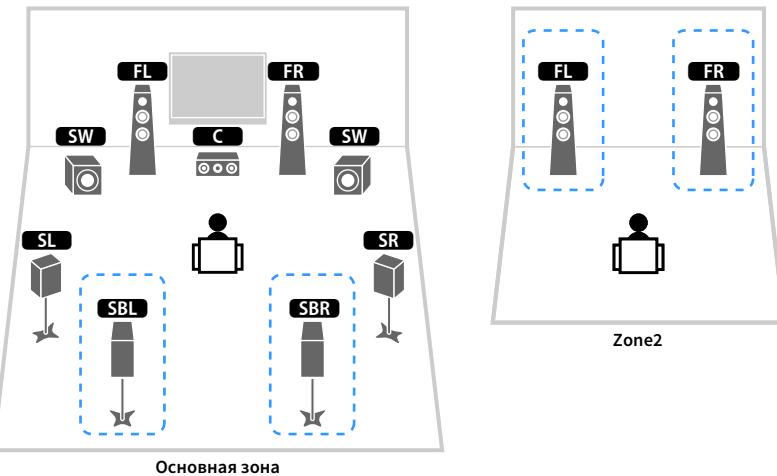


Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2
Колонки Zone2	EXTRA SP1




Если включен вывод сигнала в Zone2 (с.88), тыловые колонки окружающего звучания в основной зоне не выводят звук.

5.1.2 +1Zone

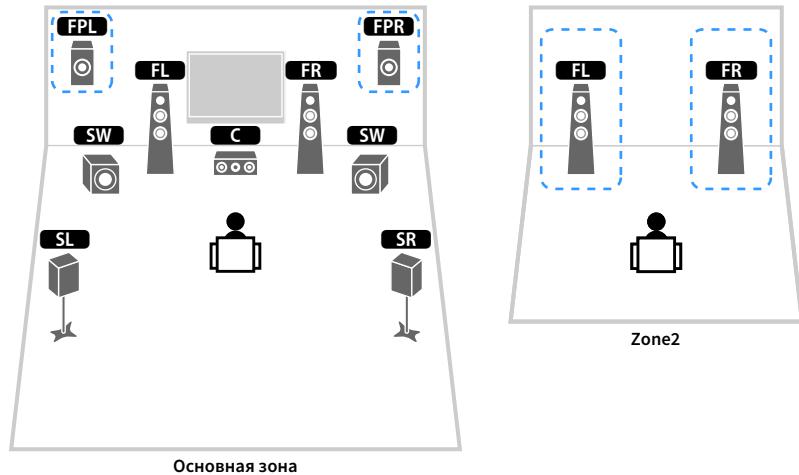

5.1 Bi-Amp

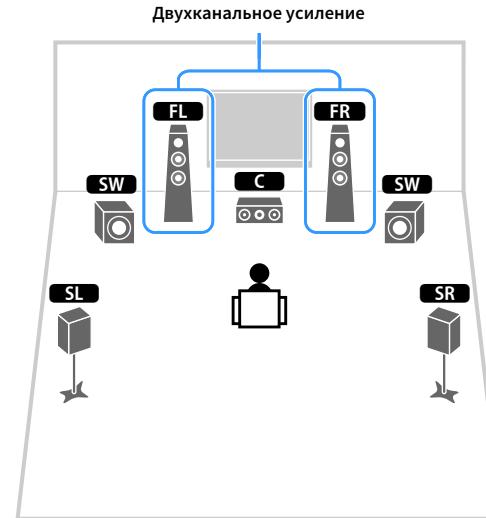


Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(не используется)
FPL FPR	EXTRA SP1
SW	SUBWOOFER 1-2
Колонки Zone2	EXTRA SP2



Если включен вывод сигнала в Zone2 (с.88), фронтальные колонки присутствия в основной зоне не выводят звук.

Колонка	Подключить к
FL FR	FRONT и EXTRA SP 1 (подключение с двухканальным усилением)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	(не используется)
FPL FPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2

7.1 Bi-Amp [ext.SP]

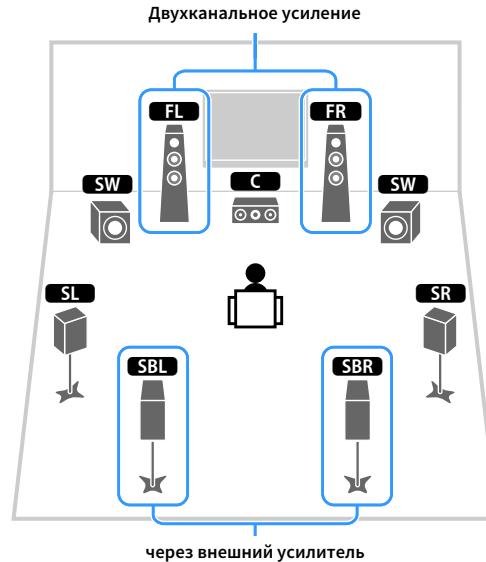


Колонка	Подключить к
FL, FR	FRONT и EXTRA SP 1 (подключение с двухканальным усилением)
C	CENTER
SL, SR	SURROUND
SBL, SBR	SUR.BACK (PRE OUT) через внешний усилитель мощности
FPL, FPR	(не используется)
SW	SUBWOOFER 1-2

Подключение фронтальных колонок, поддерживающих соединения с двухканальным усилением

Если используются фронтальные колонки, поддерживающие подключения с двухканальным усилением, подключите эти колонки к разъемам FRONT и разъемам EXTRA SP1.

Для активации функции двухканального усиления после подключения кабеля питания настройте параметр “Назн.мощн.ус.” в меню “Настройка” (с.39).

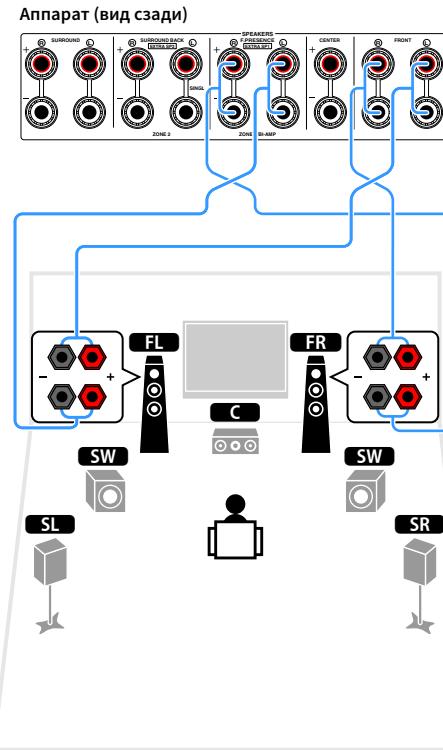

Разъемы FRONT и EXTRA SP1 выводят одинаковые сигналы.

Предупреждение

- Перед выполнением соединений двухканального усиления извлеките кронштейны или кабели, соединяющие низкочастотный и высокочастотный динамики. Подробнее смотрите инструкцию по эксплуатации колонок. Если не используются соединения с двухканальным усилением, перед подключением кабелей колонок убедитесь, что перемычки или кабели подключены.

Подключение колонок Zone2

При использовании колонок Zone2 подключите их к разъемам EXTRA SP1 или EXTRA SP2.



Чтобы использовать разъемы EXTRA SP для колонок Zone2, после подключения кабеля питания аппарата к розетке настройте параметр “Назн.мощн.ус.” в меню “Настройка” (с.39).




Колонки Zone2 также можно подключить с помощью внешнего усилителя (с.85).

(при использовании фронтальных колонок присутствия в основной зоне)


Аппарат (вид сзади)

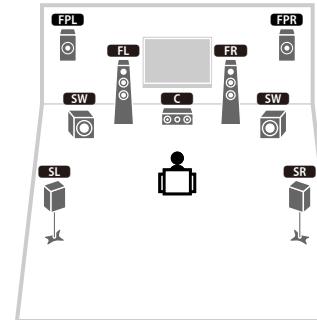

Основная зона

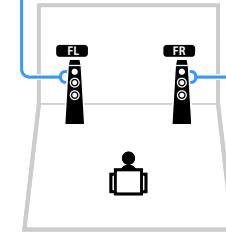

Zone2

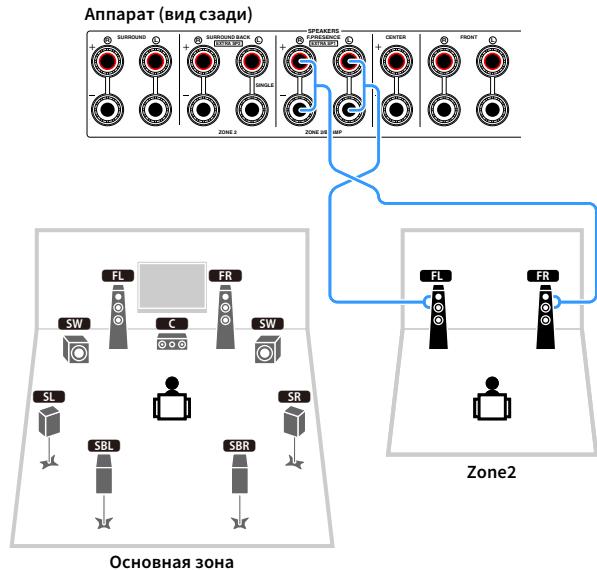


Подключение внешнего усилителя мощности

При подключении внешнего усилителя мощности для усиления выходного сигнала колонок подключите входные разъемы усилителя мощности к гнездам PRE OUT аппарата. Через гнезда PRE OUT будут выводиться сигналы с таким же числом каналов, что и через соответствующие разъемы SPEAKERS.

Предупреждение

- Во избежание появления громких шумов или искаженных звуков перед подключением выполните следующие действия.
 - Перед подключением колонок извлеките из розетки силовой кабель переменного тока аппарата и выключите внешний усилитель мощности.
 - При использовании гнезд PRE OUT не подключайте колонки к соответствующим разъемам SPEAKERS.
 - При использовании предварительного усилителя, не оснащенного обходом регулирования громкости, установите достаточный уровень громкости на предварительном усилителе и зафиксируйте его. В этом случае не подключайте к предварительному усилителю другие приборы (кроме данного аппарата).

Аппарат (вид сзади)

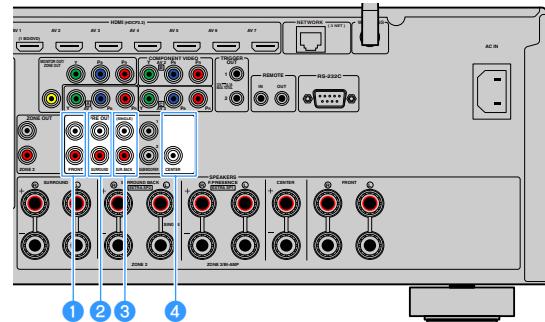

1 Гнезда FRONT

Выход звука фронтальных каналов.

2 Гнезда SURROUND

Выход звука каналов окружающего звучания.

3 Гнезда SUR. BACK

Выход звука тыловых каналов окружающего звучания. При использовании только одной тыловой колонки окружающего звучания подключите внешний усилитель к гнезду SINGLE (слева).


4 Гнездо CENTER

Выход звука центральных каналов.

(Пример)

Подключение фронтальных колонок через внешний усилитель мощности


Гнезда PRE OUT (FRONT)

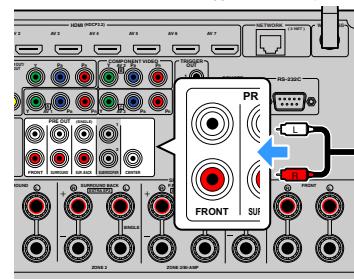



Аппарат (вид сзади)

Аппарат (вид сзади)

Основное
входное гнездо

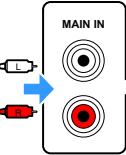

Усилитель с обходом
регулирования
громкости
(например, A-S3000)

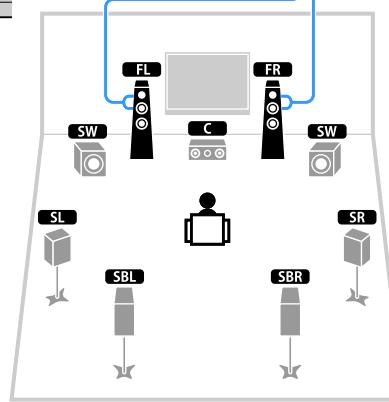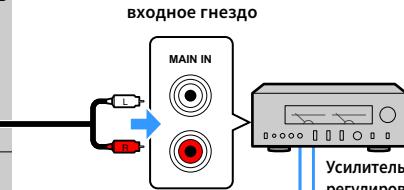

Сведения о внешних усилителях мощности

Рекомендуется использовать усилители мощности, удовлетворяющие следующим критериям.

- С несбалансированными входами
- С обходом регулирования громкости (или без цепи регулирования громкости)
- Выходная мощность: 100 Вт или более (от 6 до 8 Ω)

2 Подключение телевизора и воспроизводящих устройств

Подключите телевизор и воспроизводящие устройства (видео- и аудиоустройства) к аппарату.

Информацию о подключении запоминающего устройства USB см. в разделе “Подключение запоминающего устройства USB” (с.72).

Входные и выходные гнезда и кабели

Аппарат имеет следующие входные/выходные гнезда. Подготовьте кабели, которые соответствуют гнездам на ваших устройствах.

■ Видео/аудиогнезда

Для ввода/вывода видео- и аудиосигналов используйте следующие гнезда.

Гнезда HDMI

Цифровое видео и цифровой звук передаются по одному кабелю. Используйте кабель HDMI.



!
Используйте 19-штыревой кабель HDMI с логотипом HDMI. Рекомендуется использовать кабель длиной до 5,0 м, чтобы избежать ухудшения качества сигнала.




- Гнезда HDMI поддерживают функции управления HDMI, Audio Return Channel (ARC) и передачи видео в формате 3D и 4K Ultra HD.
- Используйте высокоскоростные кабели HDMI и наслаждайтесь видео в формате 3D или 4K Ultra HD.

■ Видеогнезда

Для ввода/вывода только видеосигналов используйте следующие гнезда.

Гнезда COMPONENT VIDEO

Передача видеосигналов с разделением на три компонента: яркость (Y), насыщенность синего цвета (Pb) и насыщенность красного цвета (Pr). Используйте компонентный видеокабель с тремя штекерами.

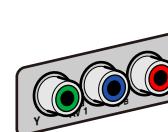

Гнезда VIDEO

Используются для передачи аналогового видеосигнала. Используйте штекерный видеокабель.



■ Аудиогнезда

Для ввода/вывода только аудиосигналов используйте следующие гнезда.


Гнезда OPTICAL

Используются для передачи цифрового видеосигнала. Используйте цифровой оптический кабель. Перед использованием кабеля снимите защиту конца (если имеется).



Гнезда COAXIAL

Используются для передачи цифрового видеосигнала. Используйте цифровой коаксиальный кабель.



Гнезда AUDIO

Используются для передачи аналогового стереофонического аудиосигнала. Используйте штекерный стереокабель (кабель RCA).



Подключение телевизора

Подключите к аппарату телевизор для вывода на него входного видеосигнала аппарата.

Вы также можете воспроизводить звук с телевизора на аппарате.


Для максимального увеличения производительности аппарата рекомендуется подключать телевизор с помощью кабеля HDMI.

Соединение HDMI

Подключите телевизор к аппарату с помощью кабеля HDMI и аудио кабеля (цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля).



С помощью гнезда HDMI OUT 2 можно подключить еще один телевизор или проектор (с.31).

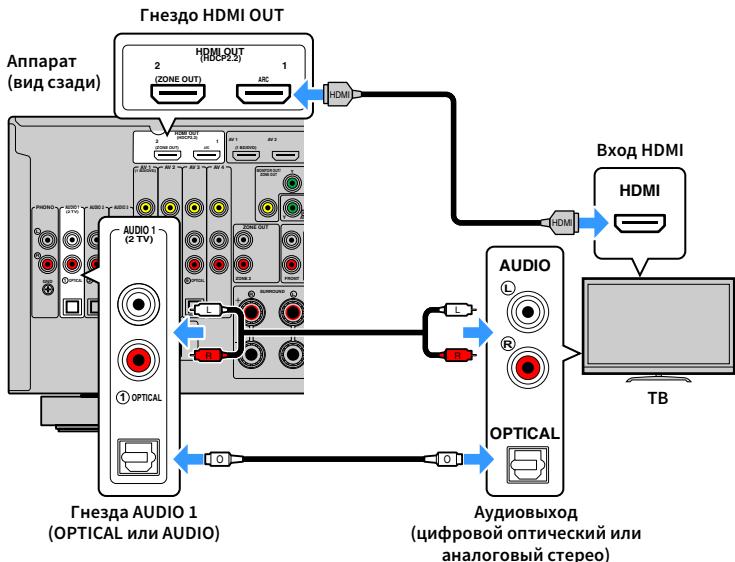

• Аудиокабель не используется для соединения телевизора с аппаратом в следующих случаях:

- телевизор поддерживает функцию Audio Return Channel (ARC);
- прием телевизионного сигнала осуществляется только через абонентскую приставку.

- Если вы с помощью кабеля HDMI подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI, то сможете управлять включением и выключением аппарата и регулировать его громкость с помощью пульта ДУ телевизора.

Чтобы использовать функцию управления HDMI и ARC, необходимо выполнить следующие настройки HDMI на аппарате. Более подробные сведения о настройках см. в разделе "Информация о HDMI" (с.153).

Информация о Audio Return Channel (ARC)

- Функция ARC позволяет передавать аудиосигналы в обоих направлениях. Если вы с помощью одного кабеля HDMI подключите к аппарату телевизор, поддерживающий функцию ARC, вы можете выводить видео/аудиосигнал на телевизор или принимать входной аудиосигнал с телевизора на аппарат.
- При использовании функции ARC подключите телевизор с помощью кабеля HDMI, который поддерживает данную функцию.

Подключение с помощью компонентного или композитного видеокабеля

При подключении видеоустройства с помощью компонентного видеокабеля подключите телевизор к гнезду MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO).

При подключении видеоустройства с помощью штекерного видеокабеля подключите телевизор к гнезду MONITOR OUT (VIDEO).




- Если телевизор подключен к аппарату не с помощью кабеля HDMI, вы не сможете выводить сигнал на телевизор через интерфейс HDMI.
- Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI.



Если прием телевизионного сигнала осуществляется только через абонентскую приставку, подключение телевизора к аппарату с помощью аудиокабеля не требуется.


Подключение COMPONENT VIDEO

(с помощью компонентного видеокабеля)

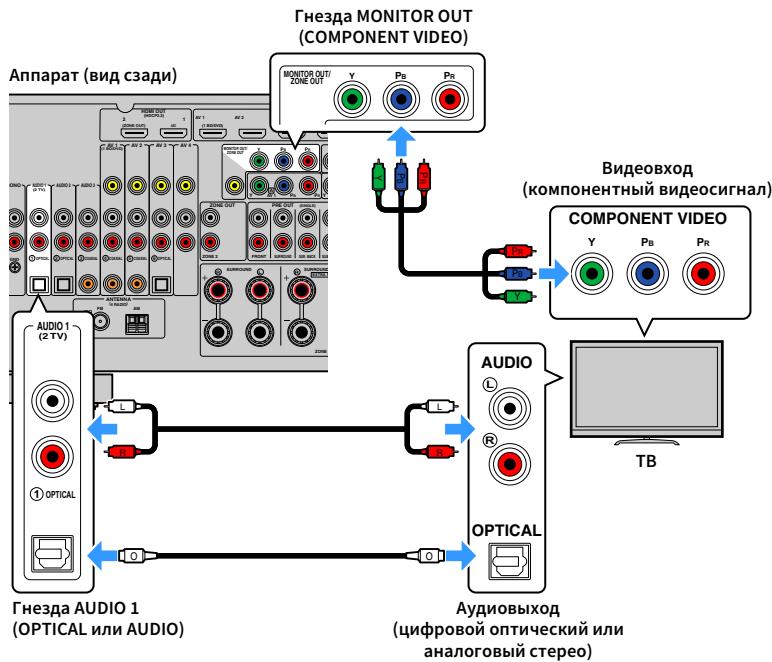


Подключение VIDEO (композитного видео)

(с помощью штекерного видеокабеля)

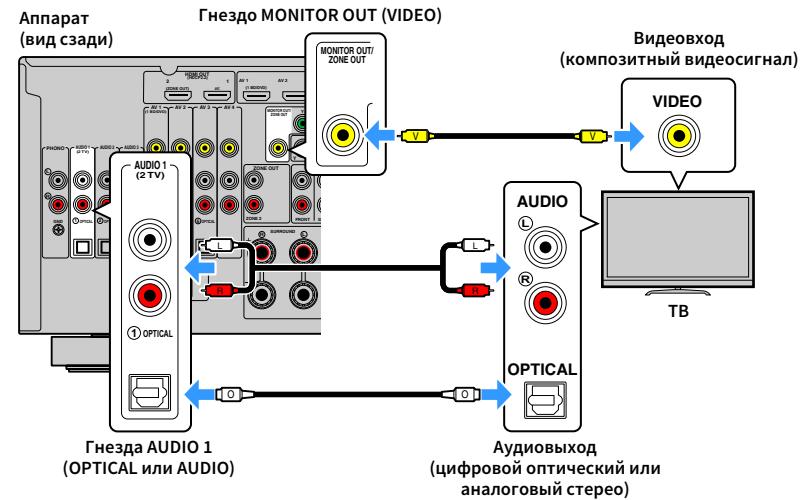

■ Подключение другого телевизора или проектора

Этот аппарат оснащен двумя выходными гнездами HDMI. Если с помощью кабеля HDMI подключить к аппарату другой телевизор или проектор, можно переключать телевизор (или проектор) на просмотр видео с помощью пульта ДУ (с.57).

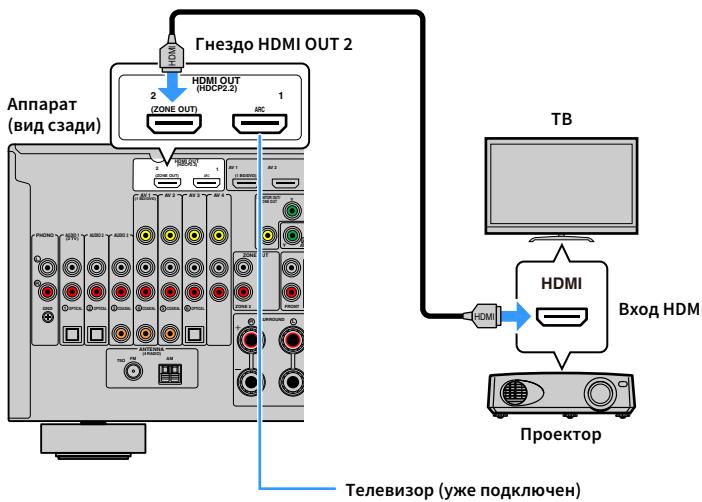

- Контроль HDMI недоступен для гнезда HDMI OUT 2.
- Если установить для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с.125) в меню “Настройка” значение “Zone2”, вы сможете подключить видеомонитор для Zone2 к гнезду HDMI OUT 2 и воспроизводить на нем видео и аудио (с.86).

Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)

Вы можете подключать к аппарату видеоустройства, такие как BD/DVD-проигрыватели, телевизионные абонентские приставки и игровые консоли. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора выходных видео/аудиогнезд видеоустройства. Если на видеоустройстве есть выходное гнездо HDMI, рекомендуем использовать подключение HDMI.




- Если вы подключили к аппарату телевизор не с помощью кабеля HDMI, вы не сможете выводить сигнал на телевизор по интерфейсу HDMI. Подробнее см. в разделе “Схема передачи видеосигнала” (с.151).
- Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменили параметры “Назначение входа” (с.126) в меню “Настройка”. При необходимости гнезда COMPONENT VIDEO (A, B, C), COAXIAL (⑨, ⑩, ⑪) и OPTICAL (①, ②, ⑥) можно назначить другому источнику входного сигнала.



Если установить несколько аудиоподключений для одного источника входного сигнала, аудиосигнал, воспроизводимый данным аппаратом, будет определяться в соответствии с параметром “Аудио выбор” (с.98) в меню “Опция”.

■ Соединение HDMI

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью кабеля HDMI.

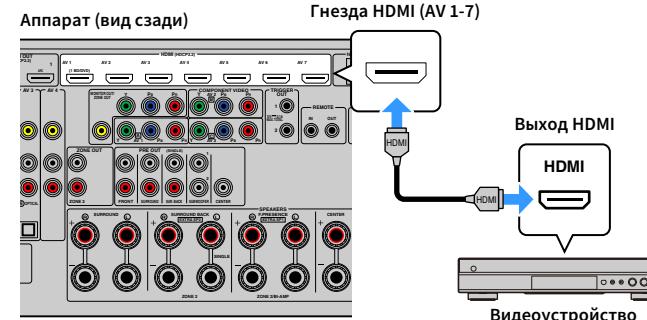


Если в качестве источника входного сигнала аппарата с помощью пульта ДУ выбрать AV 1-7, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение компонентного видео

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью компонентного видеокабеля и аудиокабеля (цифрового коаксиального кабеля, цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
Компонентный видеосигнал	Цифровой коаксиальный	AV 1-2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)
	Цифровой оптический	AV 3 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)
	Аналоговый (стерео)	AV 1-3 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)

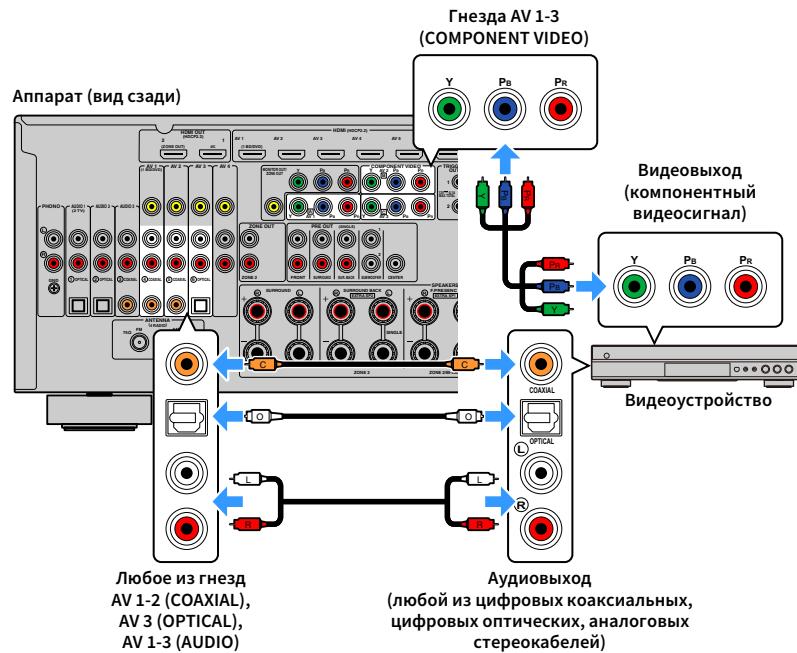


Если в качестве источника входного сигнала аппарата с помощью пульта ДУ выбрать AV 1-3, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение с помощью композитного видеокабеля

Подключите видеоустройство к аппарату с помощью штекерного видеокабеля и аудиокабеля (цифрового коаксиального кабеля, цифрового оптического кабеля или штекерного стереокабеля). Выберите набор входных гнезд на аппарате в зависимости от набора выходных аудиогнезд видеоустройства.

Выходные гнезда на видеоустройстве		Входные гнезда на аппарате
Видео	Аудио	
Композитный видеосигнал	Цифровой коаксиальный	AV 1-2 (VIDEO + COAXIAL)
	Цифровой оптический	AV 3 (VIDEO + OPTICAL)
	Аналоговый (стерео)	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)

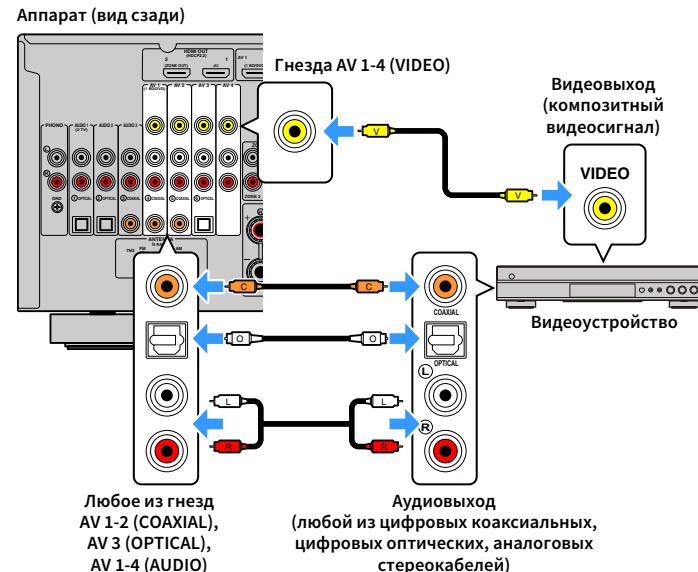

Если в качестве источника входного сигнала аппарата с помощью пульта ДУ выбрать AV 1-4, видео/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.

Подключение аудиоустройств (таких как CD-проигрыватели)

Подключите к аппарату аудиоустройства, например CD-проигрыватели, MD-проигрыватели или проигрыватель пластинок. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора выходных аудиогнезд аудиоустройства.




Дальнейшее описание предполагает, что вы не изменяли параметры “Назначение входа” (с.126) в меню “Настройка”. При необходимости гнезда COAXIAL (®, ④, ⑤) и OPTICAL (®, ②, ⑥) можно назначить другому источнику входного сигнала.



Если установить несколько аудиоподключений для одного источника входного сигнала, аудиосигнал, воспроизводимый данным аппаратом, будет определяться в соответствии с параметром “Аудио выбор” (с.98) в меню “Опция”.

Выходные аудиогнезда аудиоустройства	Выходные аудиогнезда на аппарате
Цифровой коаксиальный	AV 1-2 (COAXIAL) AUDIO 3 (COAXIAL)
Цифровой оптический	AV 3 (OPTICAL) AUDIO 1-2 (OPTICAL)
Аналоговый (стерео)	AV 1-4 (AUDIO) AUDIO 1-3 (AUDIO)
Проигрыватель (PHONO)	PHONO

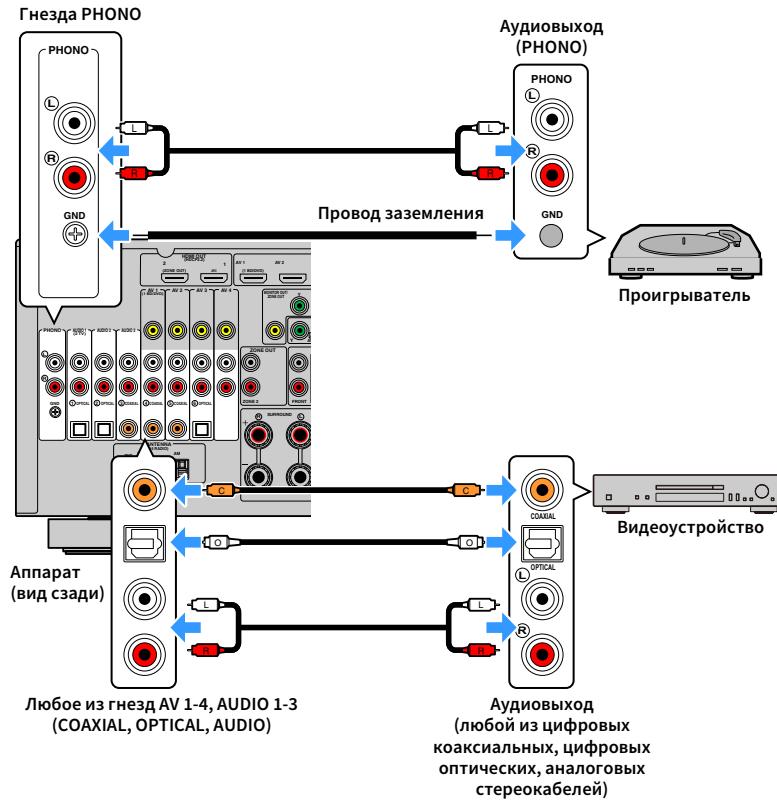

Если выбрать источник входного сигнала с помощью кнопок AV 1-4, AUDIO 1-3 или PHONO на пульте ДУ, аудиосигнал, воспроизводимый аудиоустройством, будет выводиться через аппарат.

При подключении проигрывателя

- Гнездо PHONO аппарата совместимо с ММ-картриджем. Для подключения проигрывателя с МС-картриджем с низким уровнем выхода используйте повышающий трансформатор.
- Подключение проигрывателя к разъему GND аппарата может уменьшить шум сигнала.

Подключение к гнездам на передней панели


Для временного подключения к аппарату устройства воспроизведения воспользуйтесь гнездом VIDEO AUX.

Гнездо USB используется для подключения запоминающего устройства USB. Более подробные сведения см. в разделе “Подключение запоминающего устройства USB” (с.72).

Перед подключением устройства к аппарату убедитесь, что устройство остановлено, и уменьшите громкость на аппарате.

Соединение HDMI

Подключите к аппарату устройство, совместимое со стандартом HDMI (например, игровую консоль или видеокамеру), с помощью HDMI-кабеля.

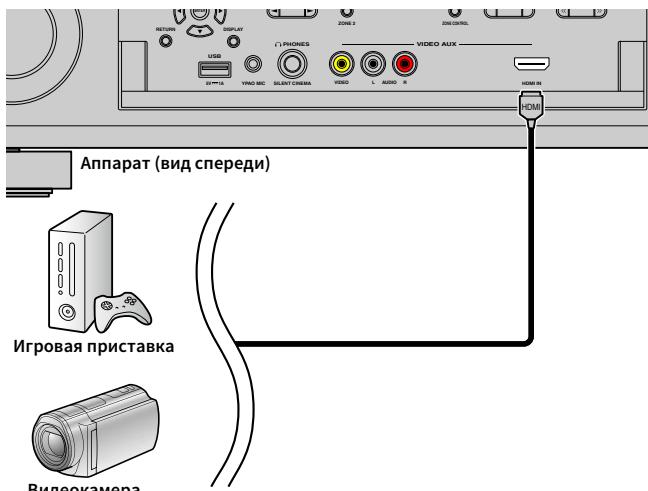


Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать “V-AUX”, нажав V-AUX на пульте ДУ, видео-/аудиосигнал, который воспроизводится на видеоустройстве, будет выводиться через аппарат.



- Для просмотра видеозображений, которые выводятся через гнездо VIDEO AUX (HDMI IN), нужно подключить телевизор к гнезду HDMI OUT аппарата (с.29).
- Необходимо подготовить кабель HDMI, который соответствует выходным гнездам используемого устройства.
- Гнездо VIDEO AUX (HDMI IN) не поддерживает HDCP 2.2.

Композитное стереоподключение видео/аудио

Подключите воспроизводящее устройство (например игровую консоль или камеру) к аппарату с помощью штекерного видеокабеля и штекерного стереокабеля.

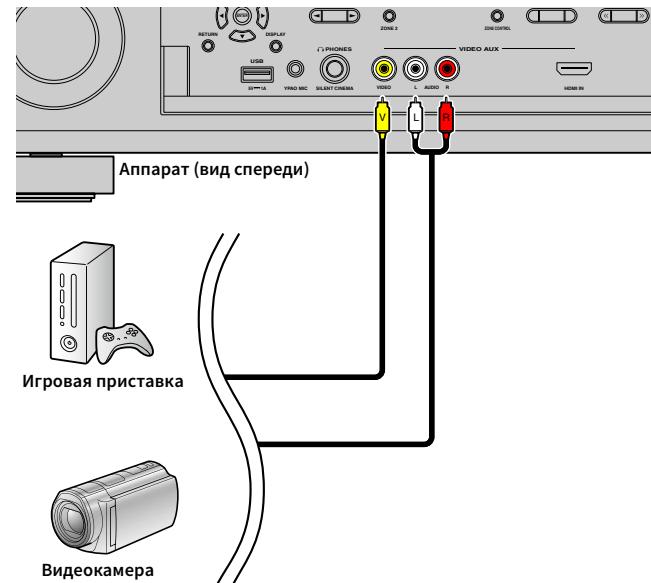

Если в качестве источника входного сигнала аппарата выбрать “V-AUX”, нажав кнопку V-AUX, видео- или аудиосигнал, который воспроизводится на устройстве, будет выводиться через аппарат.




Если видеоустройства подключены и к гнезду VIDEO AUX (HDMI IN), и к гнездам VIDEO AUX (VIDEO/AUDIO), то аппарат выводит входящий видео-/аудиосигнал через гнездо VIDEO AUX (HDMI IN).


3 Подключение FM/AM-антенн

Подключите прилагаемые FM/AM-антенны к аппарату.

Закрепите крайнюю часть FM-антенны на стене, а AM-антенну разместите на плоской поверхности.

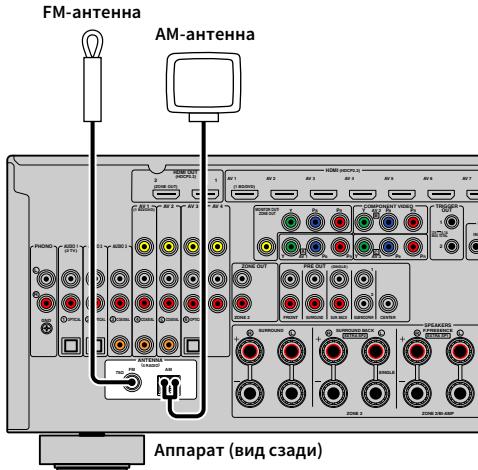

Сборка AM-антенны

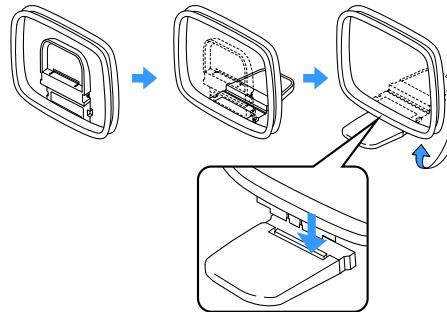

Подключение AM-антенны



- Отмотайте кабель AM-антенны на необходимую длину.
- Провода рамочной AM-антенны не имеют полярности.


4 Подключение сетевого кабеля или антенны беспроводной связи

Подключите аппарат к маршрутизатору (точке доступа) с помощью сетевого кабеля или подготовьте antennу беспроводной связи, чтобы установить беспроводное сетевое подключение.

На аппарате можно прослушивать интернет-радиостанции или музыкальные файлы, которые хранятся на медиасерверах, таких как ПК и Network Attached Storage (NAS).

Подключение сетевого кабеля

Для соединения маршрутизатора и данного аппарата используйте продающийся в торговой сети сетевой кабель (CAT-5 или более скоростной кабель прямого подключения).

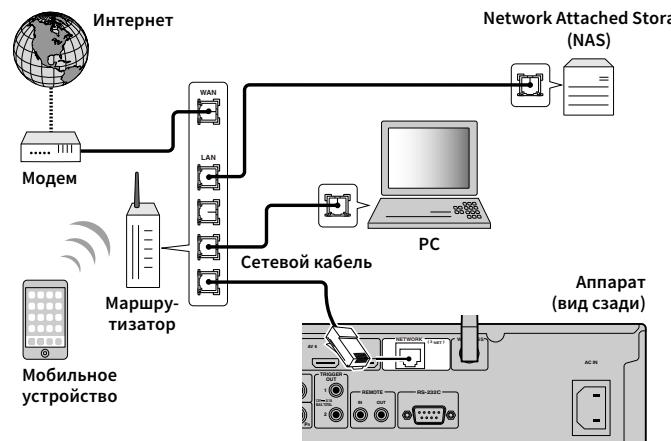

- Если необходимо использовать проводное соединение (с помощью сетевого кабеля) после установки беспроводного соединения, установите для параметра “Сетевое подкл.” (с.120) в меню “Настройка” значение “Проводное”.
- При использовании маршрутизатора, поддерживающего функцию DHCP, сетевые параметры (IP-адрес и т. п.) будут назначены аппарату автоматически, т. е. необходимости настраивать сетевые параметры нет. Если ваш маршрутизатор не поддерживает функцию DHCP или вы хотите настроить сетевые параметры вручную, выполните настройку сети (с.120).
- Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте “Сеть” (с.130) меню “Информация”.




- Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, или настройки брандмауэра сетевых устройств могут заблокировать доступ данного аппарата к сетевым устройствам или Интернету. В таких случаях выполните надлежащую настройку программ защиты данных или брандмауэра.
- Каждый из серверов должен находиться в той же подсети, что и сам аппарат.
- Для использования данной службы через Интернет настоятельно рекомендуем использовать широкополосное соединение.

Подготовка антенны беспроводной связи

Если необходимо установить беспроводное сетевое подключение, установите antennу беспроводной связи вертикально.

Информацию о подключении аппарата к сетевому устройству по беспроводной связи см. в разделе “Подключение к сетевому устройству по беспроводной связи” (с.48).

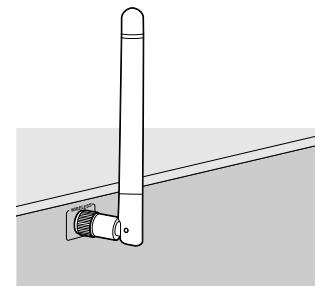


Не прилагайте чрезмерное усилие к антенне. Это может привести к ее повреждению.

5 Подключение других устройств

Подключите устройство, совместимое с функцией триггера.

Подключение устройства, совместимого с функцией триггера

Функция триггера позволяет управлять внешним устройством совместно с управлением аппаратом (включение и выключение питания, выбор входного сигнала и т. п.). При использовании сабвуфера Yamaha, поддерживающего системное подключение, или устройства с гнездом триггерного ввода можно использовать функцию триггера, подключив внешнее устройство к одному из гнезд TRIGGER OUT с помощью монофонического аналогового мини-кабеля.

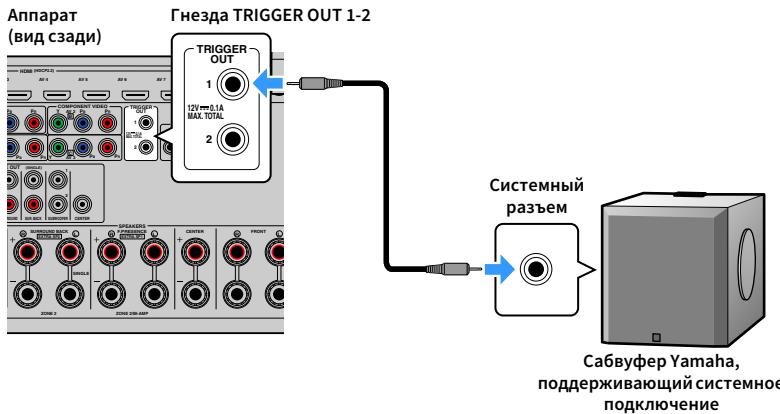

Параметры функции триггера можно настроить в пункте “Триггер. Выход1” и “Триггер. Выход2” (с.127) меню “Настройка”.


6 Подключение кабеля питания

Перед подключением кабеля питания (только модель для Бразилии и общая модель)


Установите переключатель VOLTAGE SELECTOR в положение, соответствующее величине напряжения в данном регионе. Используются следующие значения напряжения переменного тока: 110–120/220–240 В, 50/60 Гц.




Убедитесь в том, что переключатель VOLTAGE SELECTOR аппарата установлен в соответствии с величиной напряжения в данном регионе ДО ТОГО, КАК подключить силовой кабель к настенной розетке переменного тока. Ненадлежащая установка переключателя VOLTAGE SELECTOR может привести к повреждению аппарата и созданию потенциальной опасности возгорания.

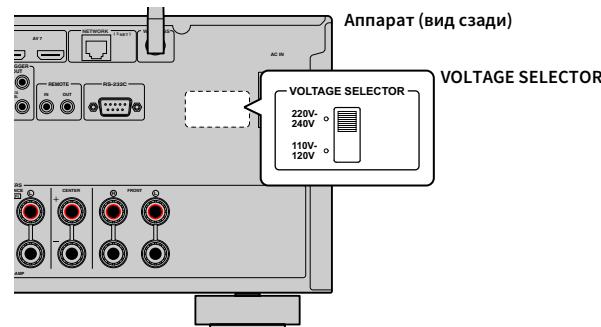

После того как все подключения будут выполнены, подключите поставляемый кабель питания к аппарату, а затем к розетке.

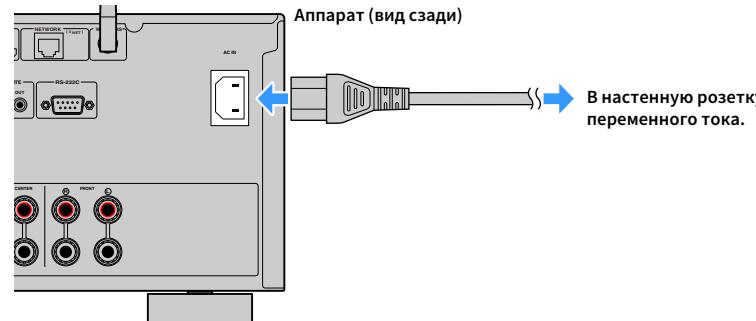


7 Выбор языка экранного меню

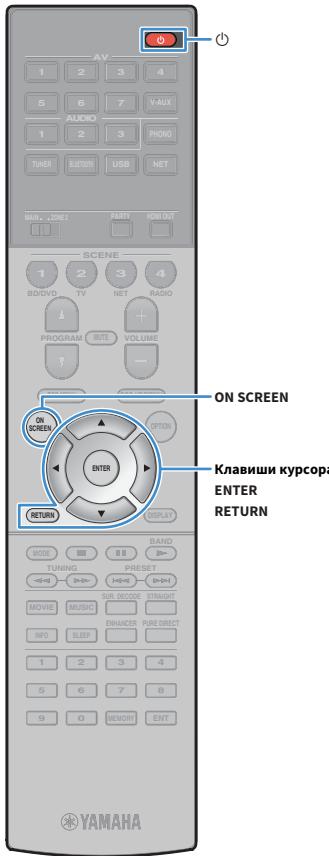

Выберите нужный язык экранного меню из следующих языков: английский (используется по умолчанию), японский, французский, немецкий, испанский, русский, итальянский или китайский.

- 1 Нажмите кнопку (питание приемника), чтобы включить аппарат.
- 2 Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).
- 3 Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 4 С помощью клавиши курсора выберите значение "Setup" и нажмите ENTER.

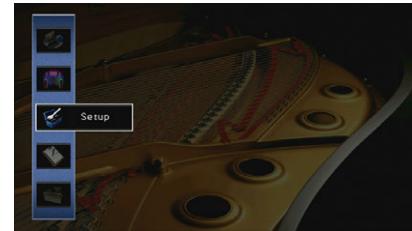


- 5 С помощью клавиши курсора (/) выберите "Language", а затем с помощью клавиши курсора (/) выберите нужный язык.



- 6 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.
- 7 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Информация на дисплее передней панели отображается только на английском языке.

8 Настройка необходимых параметров колонок

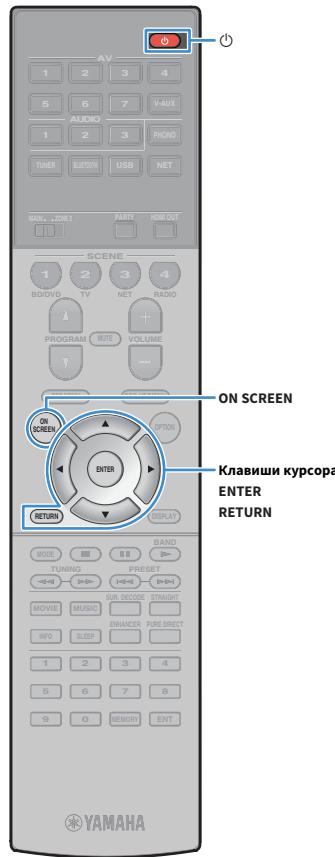

При использовании одной из следующих конфигураций колонок выполните описанные ниже шаги, чтобы настроить соответствующие параметры колонок вручную перед запуском функции YPAO.

- Расширенная конфигурация колонок (с.22)
- Использование колонок окружающего звучания для фронтальной 5.1-канальной системы (Virtual CINEMA FRONT) (с.17)
- Использование колонок присутствия для воспроизведения содержимого Dolby Atmos или DTS:X (с.18)

- 1** Нажмите кнопку (питание приемника), чтобы включить аппарат.
- 2** Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).
- 3** Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 4** С помощью клавиши курсора выберите значение “Настройка” и нажмите ENTER.
- 5** С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выберите “Колонка”, а затем “Ручная настройка”.




Если аппарат включается в первый раз, то появится сообщение о настройке сети. Теперь нажмите кнопку RETURN и перейдите к шагу 3.

6 Настройте соответствующие параметры колонок.

- Если используется подключение с двухканальным усилением или колонки Zone2, выберите значение “Назн. мощн.ус.” (с.112), а затем выберите систему колонок.
- Если используются колонки окружающего звучания для фронтальной 5.1-канальной системы (Virtual CINEMA FRONT), выберите “Конфигурация” → “Расположение” → “Тылы” (с.113), затем выберите значение “Фронт”.
- Если используются колонки присутствия для воспроизведения содержимого Dolby Atmos или DTS:X, выберите “Конфигурация” → “Расположение” → “Фронт присут.” (с.114), а затем выберите схему расположения фронтальных колонок присутствия.

- 7** Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

9 Автоматическая оптимизация настроек колонок (YPAO)

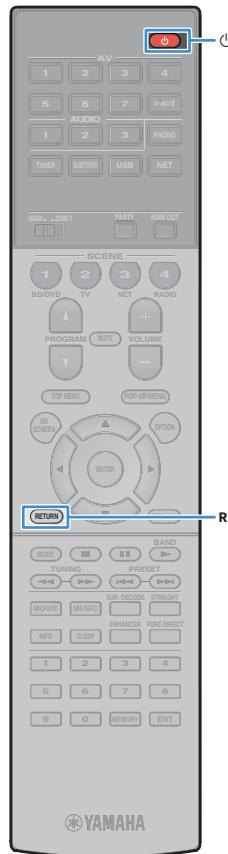

Функция Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) обнаруживает подключения колонок и измеряет расстояние между ними и положениями слушателя, а затем автоматически оптимизирует настройки колонок, такие как баланс громкости и акустические параметры, в соответствии с характеристиками вашего помещения.



В основе функции YPAO лежит технология YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control), которая позволяет создавать среду прослушивания, характерную для помещений с безупречной акустикой.



При измерении параметров YPAO обратите внимание на следующее.

- Тестовые тональные сигналы выводятся с высокой громкостью и могут удивить или напугать маленьких детей.
- Громкость тестового тонального сигнала нельзя отрегулировать.
- Сохраняйте в комнате максимальную тишину.
- Стойте в углу комнаты позади положения прослушивания, чтобы не создавать препятствие между колонками и микрофоном YPAO.
- Не подключайте к аппарату наушники.


1 Нажмите кнопку (питание приемника), чтобы включить аппарат.

2 Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).



Если аппарат включается в первый раз, то появится сообщение о настройке сети. Теперь нажмите кнопку RETURN и перейдите к шагу 3.


3 Включите сабвуфер и установите его громкость наполовину. Если переходная частота регулируется, установите для нее максимальное значение.

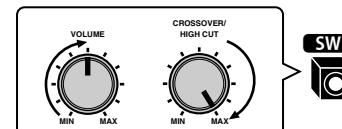

4 Установите микрофон YPAO в положение прослушивания и подключите его к гнезду YPAO MIC на передней панели.




Установите микрофон YPAO в положение прослушивания (на уровне ушей). В качестве подставки для микрофона рекомендуется использовать штатив. Воспользуйтесь винтами штатива для закрепления микрофона.

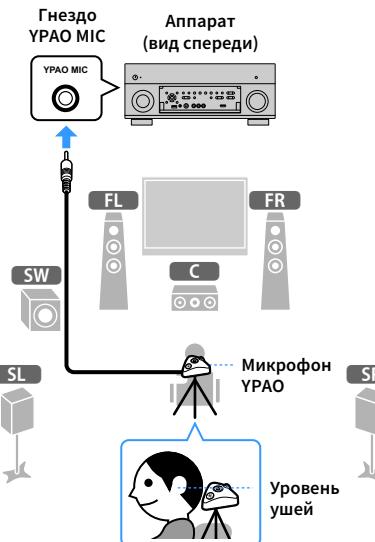

На экран телевизора будет выведено следующее изображение.




Для отмены измерения отключите микрофон YPAO, прежде чем будет начато измерение.

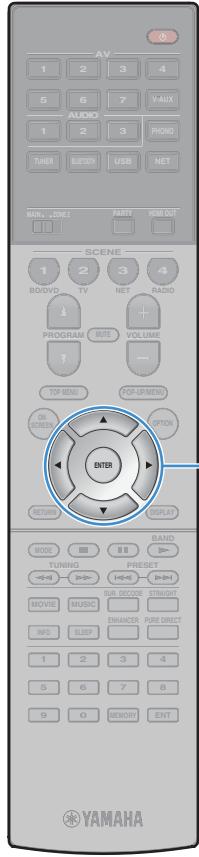

5 При необходимости измените метод измерения (много-/однопозиц.).

- 1** С помощью клавиши курсора выберите значение “Многопозиц.” и нажмите ENTER.
- 2** С помощью клавиши курсора выберите настройку и нажмите ENTER.

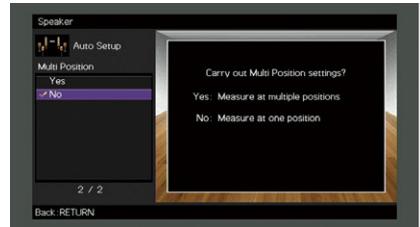

Настройки


Выберите этот вариант, если возможны несколько положений прослушивания или если вы хотите, чтобы окружающее звучание было также доступно и другим слушателям. Можно выполнить измерения в нескольких (до 8) различных точках помещения. Настройки колонок будут оптимизированы в соответствии с областью, определяемой этими точками (многопозиционное измерение).

Выберите этот вариант, если положение прослушивания всегда будет фиксированным. Выполните измерение только в одной точке. Настройки колонок будут оптимизированы в соответствии с этой точкой (однопозиционное измерение).




- Если измерение выполнено в нескольких позициях, настройки колонок будут оптимизированы для прослушивания окружающего звучания в более широком пространственном диапазоне.
- При выполнении многопозиционного измерения сначала установите микрофон YPAO в положение прослушивания, в котором слушатель будет находиться чаще всего.



Однопозиционное измерение (5 положений прослушивания)

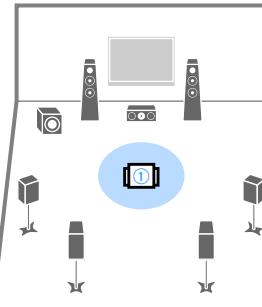

Многопозиционное измерение
(1 положение прослушивания +
фронт./тылов./лев./прав.)

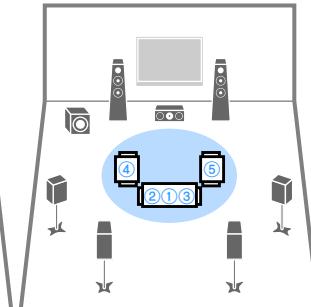

Многопозиционное измерение
(2 положения прослушивания +
фронт./тылов.)

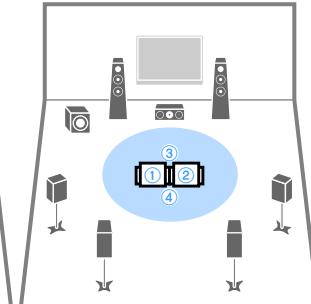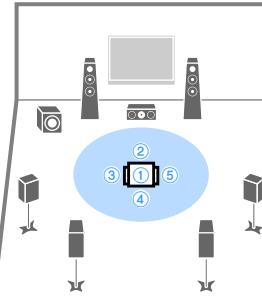

Подготовка завершена. Начало измерения см. на следующей странице.

Когда для параметра “Многопозиц.” установлено значение “Да”:

“Измерение в нескольких положениях для прослушивания (многопозиционное измерение)” (c.43)

Когда для параметра “Многопозиц.” установлено значение “Нет”:

“Измерение в одном положении для прослушивания (однопозиционное измерение)” (c.42)



Измерение в одном положении для прослушивания (однопозиционное измерение)

Задав для параметра “Многопозиц.” значение “Нет”, выполните следующую процедуру для измерения. Измерение займет приблизительно 3 минуты.

1 Чтобы начать измерение, с помощью клавиши курсора выберите “Измерить” и нажмите ENTER.

Измерение начнется через 10 секунд. Чтобы начать измерение немедленно, еще раз нажмите клавишу ENTER.



Для временной отмены измерения нажмите клавишу RETURN.

По окончании измерения на экране телевизора появится следующая индикация.



Если появится сообщение об ошибке (например, E-1) или предупреждение (например, W-1), см. раздел “Сообщения об ошибках” (с.46) или “Предупреждения” (с.47).



Для проверки результатов измерения выберите “Результат”. Более подробные сведения см. в разделе “Проверка результата измерения” (с.44).

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Сохр./Отмена” и нажмите ENTER.

3 Чтобы сохранить результаты измерения, с помощью клавиши курсора (\triangle/\triangleright) выберите “СОХР.” и нажмите ENTER.



Будут применены откорректированные настройки колонок.



Чтобы завершить измерение без сохранения результатов, выберите “ОТМЕН”.


4 С помощью клавиши курсора (\triangle/\triangleright) выберите значение “ДА” или “НЕТ”, чтобы включить или выключить параметр Громкость YPAO, и нажмите кнопку ENTER.



- Если параметр Громкость YPAO включен, то уровни высоких и низких частот регулируются автоматически в соответствии с громкостью, что позволяет наслаждаться естественным звучанием даже при низком уровне громкости.
- Включить или выключить параметр Громкость YPAO можно также в пункте “Громкость YPAO” (с.96) меню “Опция”.

5 Отключите микрофон YPAO от аппарата.

На этом оптимизация настроек колонок завершена.

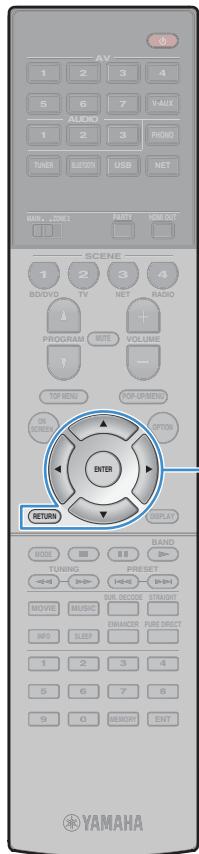

Предупреждение

Микрофон YPAO чувствителен к теплу, поэтому не следует помещать его в места, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры (например, не следует класть микрофон на аудио/видеооборудование).

Измерение в нескольких положениях для прослушивания (многопозиционное измерение)

Задав для параметра “Многопозиц.” значение “Да”, выполните следующую процедуру для измерения. Измерение в 8 положениях для прослушивания займет приблизительно 10 минут.



Если появится сообщение об ошибке (например, E-1) или предупреждение (например, W-1), см. раздел “Сообщения об ошибках” (с.46) или “Предупреждения” (с.47).


- Чтобы начать измерение, с помощью клавиши курсора выберите “Измерить” и нажмите ENTER.

Измерение начнется через 10 секунд. Чтобы начать измерение немедленно, еще раз нажмите клавишу ENTER.



Для временной отмены измерения нажмите клавишу RETURN.

По окончании измерения в первом положении на экране телевизора появится следующая индикация.

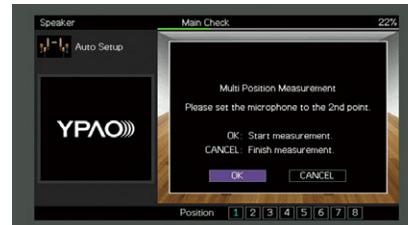

- Перенесите микрофон YPAO в следующее положение для прослушивания и нажмите клавишу ENTER.

Повторяйте шаг 2 до тех пор, пока измерения не будут выполнены во всех положениях прослушивания (до 8).

- Выполнив измерения во всех нужных положениях для прослушивания, с помощью клавиши курсора выберите “ОТМЕН” и нажмите кнопку ENTER.

После выполнения измерений в 8 положениях автоматически появится следующий экран.



Для проверки результатов измерения выберите “Результат”. Подробнее об этом см. в разделе “Проверка результатов измерения” (с.44).

- С помощью клавиши курсора выберите значение “Сохр./Отмена” и нажмите ENTER.
- Чтобы сохранить результат измерений, с помощью клавиши курсора выберите “СОХР.” и нажмите ENTER.



Будут применены откорректированные настройки колонок.



Чтобы завершить измерение без сохранения результатов, выберите “ОТМЕН”.



6 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите значение “ДА” или “НЕТ”, чтобы включить или выключить параметр Громкость YPAO, и нажмите кнопку ENTER.



- Если параметр Громкость YPAO включен, то уровни высоких и низких частот регулируются автоматически в соответствии с громкостью, что позволяет наслаждаться естественным звучанием даже при низком уровне громкости.
- Включить или выключить параметр Громкость YPAO можно также в пункте “Громкость YPAO” (с.96) меню “Опция”.

7 Отключите микрофон YPAO от аппарата.

На этом оптимизация настроек колонок завершена.

Предупреждение

Микрофон YPAO чувствителен к теплу, поэтому не следует помещать его в места, где он может подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры (например, не следует класть микрофон на аудио/видеооборудование).

Проверка результата измерения

Можно проверить результаты измерения YPAO.

1 После измерения с помощью клавиши курсора выберите “Результат” и нажмите ENTER.



Также можно выбрать значение “Результат” в пункте “Автоматическая настройка” (с.109) меню “Настройка”, что позволит вывести результаты предыдущих измерений.

Появится следующий экран.



1 Элементы результата измерения

2 Данные результата измерения

3 Число позиций измерения (когда выполняется многопозиционное измерение)

2 С помощью клавиши курсора выберите нужный элемент.

Полярность на каждой колонке

Подключ. **Реверс:** Возможно, при подключении была перепутана полярность (+/-) кабеля колонки.

Размер каждой колонки (переходная частота сабвуфера)

Размер: Колонка способна эффективно воспроизводить низкочастотные сигналы.


Мал: Колонка не может эффективно воспроизводить низкочастотные сигналы.

Дистанция Расстояние от положения прослушивания каждой колонки.

Уровень Регулировка уровня выходного сигнала для каждой колонки.

3 Для завершения проверки и возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.

Повторная загрузка предыдущих настроек YPAO

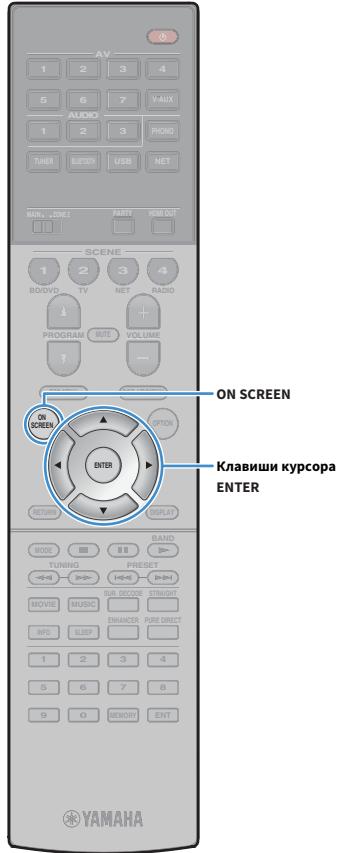

Если настройки колонок, установленные вручную, не подходят, выполните приведенные ниже действия для сброса ручных настроек и повторной загрузки предыдущих настроек YPAO.

- 1** В меню “Настройка” выберите пункт “Колонка”, “Автоматическая настройка”, а затем “Результат” (с.108).
- 2** С помощью клавиши курсора выберите значение “Перезагр. настр.” и нажмите ENTER.



- 3** Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Сообщения об ошибках

Если во время измерения отображается какое-либо сообщение об ошибке, устранитите проблему и выполните YPAO еще раз.



Сообщение об ошибке	Вероятная причина	Метод устранения
E-1:Нет фронт.к.	Фронтальные колонки не обнаружены.	
E-2:Нет тыл.кол.	Одна из колонок окружающего звучания не может быть обнаружена.	Следуя инструкциям на экране, выйдите из режима YPAO, выключите аппарат и проверьте подключение колонок.
E-3:Нет ф.през.кол.	Не удалось обнаружить одну из фронтальных колонок присутствия.	
E-4:SBR → SBL	Тыловая колонка окружающего звучания подключена только справа.	Если используется только одна тыловая колонка окружающего звучания, ее следует подключить к гнезду SINGLE (слева). Выполните инструкции на экране, чтобы выйти из YPAO, затем выключите аппарат и подключите колонку снова.
E-5:Шумно	Слишком высокий уровень шума.	Соблюдая тишину в комнате, выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала. При выборе значения "ПРОД." YPAO снова производит измерения и игнорирует любые обнаруженные шумы.
E-6:Тылы контр.	Тыловые колонки окружающего звучания подключены, а колонки окружающего звучания не подключены.	При использовании тыловых колонок окружающего звучания колонки окружающего звучания должны быть подключены. Выполните инструкции на экране, чтобы выйти из YPAO, затем выключите аппарат и подключите колонки снова.
E-7:Нет микроф.	Микрофон YPAO отключен.	Надежно вставьте микрофон YPAO в гнездо YPAO MIC и выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала.
E-8:Нет сигнала	Микрофон YPAO не может определить тестовые тональные сигналы.	Надежно вставьте микрофон YPAO в гнездо YPAO MIC и выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала. Если эта ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
E-9:Остановите	Измерение остановлено.	Выполните инструкции на экране, чтобы начать измерение сначала. Для отмены измерения выберите пункт "ВЫЙТИ".
E-10:Внутр.ошибка	Произошла внутренняя ошибка.	Выполните инструкции на экране, чтобы выйти из YPAO, затем выключите и снова включите аппарат. Если эта ошибка повторится, обратитесь к авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.

Предупреждения

Если после измерения выводится предупреждение, результаты измерения все-таки можно сохранить, выполнив инструкции на экране.

Тем не менее, для получения оптимальных настроек колонок для аппарата рекомендуется повторить измерение YPAO.



Предупреждение	Вероятная причина	Метод устранения
W-1:Ошибка фазы	Возможно, при подключении была перепутана полярность (+/-) кабеля колонки.	<p>Выберите пункт “Подключ.” в разделе “Результат” (с.44) и проверьте подключение кабелей (+/-) колонки, отмеченной как “Реверс”.</p> <p>Если колонка подключена неправильно:</p> <p>Выключите аппарат, а затем повторно подключите кабель колонки.</p> <p>Если колонка подключена правильно:</p> <p>В зависимости от типа колонок или помещения это сообщение может отображаться даже в случае правильного подключения колонок. В данном случае вы можете проигнорировать сообщение.</p>
W-2:Большое расст.	Колонка расположена на расстоянии более 24 метров от положения прослушивания.	Выберите пункт “Дистанция” в разделе “Результат” (с.44) и переместите колонку, отмеченную как “>24,00м (>80,0ft)” в пределах 24 м от положения прослушивания.
W-3:Ошибка уровн.	Обнаружена значительная разница в громкости колонок.	Выберите значение “Уровень” в разделе “Результат” (с.44) и проверьте подключение колонки, отмеченной как “Более ±10,0дБ”, а затем проверьте среду прослушивания и подключение кабелей (+/-) каждой колонки, а также громкость сабвуфера. По возможности рекомендуется использовать одинаковые колонки или колонки с как можно более похожими характеристиками.

10 Подключение к сетевому устройству по беспроводной связи

Подключите аппарат к беспроводному маршрутизатору (точке доступа) или мобильному устройству с помощью установки беспроводного подключения.

Выбор способа подключения

Выберите способ подключения в соответствии с сетевой средой.

Подключение с помощью беспроводного маршрутизатора (точки доступа)

Подключите аппарат к беспроводному маршрутизатору (точке доступа).

На аппарате можно прослушивать интернет-радиостанции, AirPlay или музыкальные файлы, которые хранятся на медиасерверах (ПК/NAS).



Более подробные сведения о подключении см. в разделе “Подключение аппарата к беспроводной сети” (с.49).




Невозможно использовать беспроводное сетевое подключение одновременно с подключением Wireless Direct (с.54).

Подключение без использования беспроводного маршрутизатора (точки доступа)

Подключите мобильное устройство к аппарату напрямую.

Можно использовать приложение для смартфонов и планшетов “AV CONTROLLER” (с.7), чтобы управлять аппаратом с мобильных устройств или прослушивать на аппарате музыкальные файлы, которые хранятся на мобильных устройствах.

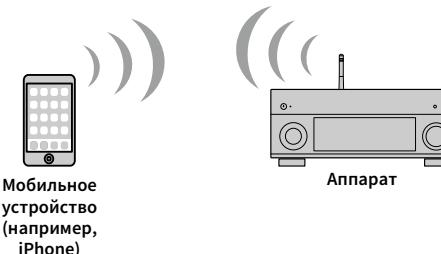


Более подробные сведения о подключении см. в разделе “Подключение мобильного устройства к аппарату напрямую (Wireless Direct)” (с.54).



- Невозможно использовать подключение Wireless Direct одновременно с проводным подключением (с помощью сетевого кабеля) (с.36) или беспроводным сетевым подключением (с.49).
- Если функция Wireless Direct включена, то аппарат и мобильное устройство не могут быть подключены к Интернету. В этом случае невозможно использовать Интернет-службы, например Интернет-радио. Чтобы использовать Интернет-службы, отключите соединение Wireless Direct на мобильном устройстве.

Подключение аппарата к беспроводной сети

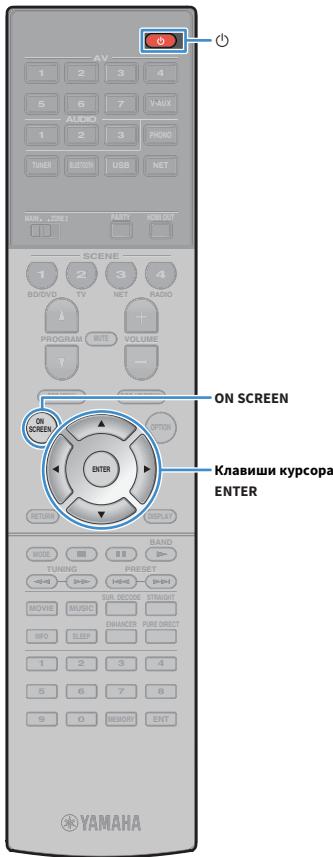

Существует несколько способов подключения аппарата к беспроводной сети.

Выберите способ подключения в соответствии со средой.

- Использование приложения MusicCast CONTROLLER (с.56)
- Настройка совместного использования устройства iOS (с.49)
- Использование конфигурации кнопки WPS (с.50)
- Использование других способов подключения (с.51)

■ Настройка совместного использования устройства iOS

Беспроводное подключение можно легко настроить, применив настройки подключения на устройствах iOS (iPhone/iPad/iPod touch).

Прежде чем продолжить, подтвердите подключение устройства iOS к беспроводному маршрутизатору.



При настройке беспроводного подключения с помощью данного метода будут активированы следующие настройки.

- Сетевые настройки
- Настройки Bluetooth
- USB-элементы и элементы сети, сохраненные в виде ярлыков
- Интернет-радиостанции, сохраненные в папке “Bookmarks”
- Сведения об учетной записи для сетевых служб



- Необходимо устройство iOS с iOS 7 или более поздней версии. (Ниже описана примерная процедура настройки для iOS 8.)
- Данная конфигурация не работает, если способом обеспечения безопасности беспроводного маршрутизатора (точки доступа) является WEP. В этом случае используйте другой способ подключения.

1 Нажмите кнопку (питание приемника), чтобы включить аппарат.

2 Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).



Осуществление операций с помощью экрана телевизора возможно только в том случае, если телевизор подключен к аппарату через интерфейс HDMI.


3 Нажмите кнопку ON SCREEN.

4 С помощью клавиши курсора выберите значение “Настройка” и нажмите ENTER.

5 С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите “Сеть”.

6 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите “Сетевое подкл.” и нажмите ENTER.


7 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) и кнопки ENTER установите флагок “Беспроводное (Wi-Fi)” и выберите “OK”.

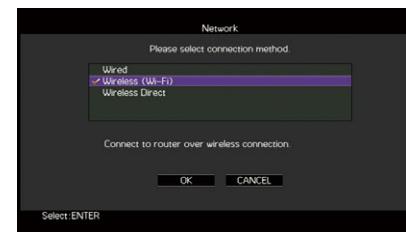

Флагок обозначает текущую настройку.

8 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) и кнопки ENTER установите флагок “Передача настроек Wi-Fi (iOS)” и выберите “ДАЛЕЕ”.




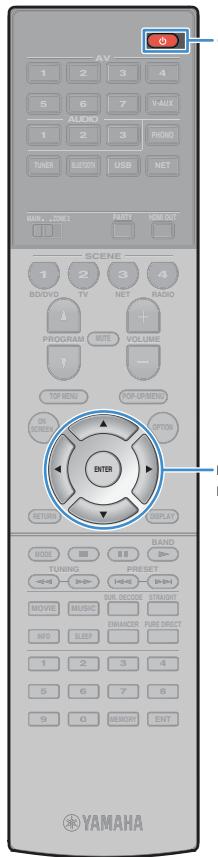


9 После прочтения сообщения на экране используйте клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) и кнопку ENTER, чтобы выбрать “ДАЛЕЕ”.



10 На устройстве iOS выберите аппарат в качестве колонки AirPlay на экране Wi-Fi.

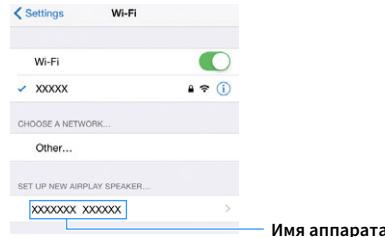

11 Проверьте текущую выбранную сеть и нажмите “Далее”.

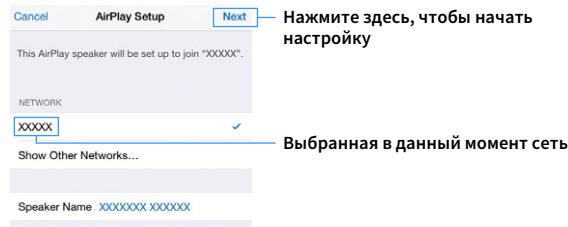

После завершения настройки процесса совместного использования аппарата автоматически подключается к выбранной сети (точке доступа).

■ Использование конфигурации кнопки WPS

Беспроводное подключение можно легко настроить одним нажатием кнопки WPS.



Данная конфигурация не работает, если способом обеспечения безопасности беспроводного маршрутизатора (точки доступа) является WEP. В этом случае используйте другой способ подключения.

- 1** Нажмите кнопку \odot (питание приемника), чтобы включить аппарат.
- 2** Удерживайте нажатой кнопку INFO (WPS) на передней панели в течение 3 секунд.
На дисплее передней панели появится сообщение “Press WPS button on Access Point”.
- 3** Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе (точке доступа).

После завершения процесса подключения на дисплее передней панели появится надпись “Completed”.

Если появится надпись “Not connected”, повторите процесс с шага 1 или попробуйте другой способ подключения.

Информация о WPS


WPS (Wi-Fi Protected Setup) — стандарт, установленный Wi-Fi Alliance, который позволяет легко создавать беспроводную домашнюю сеть.



■ Использование других способов подключения

Если беспроводной маршрутизатор (точка доступа) не поддерживает конфигурацию кнопки WPS, выполните указанные ниже шаги, чтобы настроить параметры беспроводной сети.

- 1** Нажмите кнопку (питание приемника), чтобы включить аппарат.
- 2** Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).
- 3** Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 4** С помощью клавиши курсора выберите значение “Настройка” и нажмите ENTER.
- 5** С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите “Сеть”.
- 6** С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите “Сетевое подкл.” и нажмите ENTER.
- 7** С помощью клавиши курсора (Δ/∇) и кнопки ENTER установите флагок “Беспроводное (Wi-Fi)” и выберите “OK”.

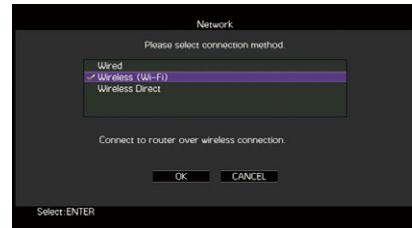

Флажок обозначает текущую настройку.

- 8** С помощью клавиши курсора (Δ/∇) и кнопки ENTER выберите желаемый способ подключения и нажмите “ДАЛЕЕ”.




Доступны следующие способы подключения.

Кнопка WPS	Можно настроить беспроводное подключение с помощью кнопки WPS при просмотре изображения на экране телевизора. Для этого следуйте инструкциям экране телевизора.
Передача настроек Wi-Fi (iOS)	См. раздел “Настройка совместного использования устройства iOS” (с.49).
Поиск точки доступа	Можно настроить беспроводное подключение с помощью поиска точки доступа. Более подробные сведения см. в разделе “Поиск точки доступа” (с.52).
Установка вручную	Можно настроить беспроводное подключение с помощью ввода необходимой информации (такой как SSID) вручную. Более подробные сведения см. в разделе “Настройка беспроводного подключения вручную” (с.52).
PIN-код	Можно настроить беспроводное подключение с помощью ввода PIN-кода аппарата на беспроводном маршрутизаторе (точке доступа). Этот способ доступен только в случае, если беспроводной маршрутизатор (точка доступа) поддерживает способ с применением PIN-кода WPS. Более подробные сведения см. в разделе “Использование PIN-кода” (с.53).

Поиск точки доступа

Если в качестве способа подключения выбран вариант “Поиск точки доступа”, аппарат начинает поиск точки доступа. Через некоторое время на экране телевизора появляется список точек доступа.

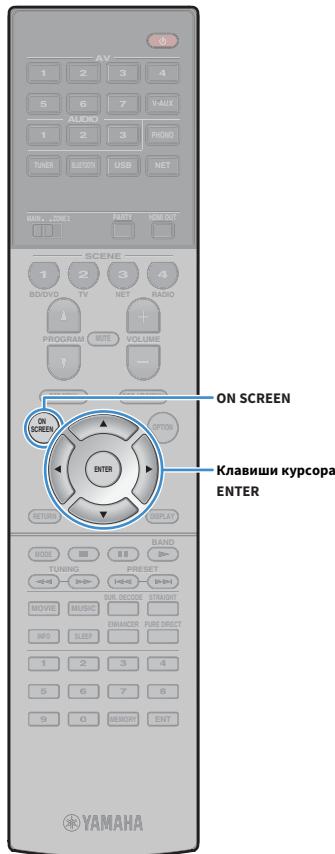

- 1 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER установите флагок напротив желаемой точки доступа и выберите “ДАЛЕЕ”.**
- На экране телевизора появится окно настройки беспроводного подключения.
- 2 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER введите ключ безопасности и выберите “ДАЛЕЕ”.**



- 3 С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите значение “ПОДКЛ.” и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать процесс подключения.**

После завершения процесса подключения на экране телевизора появится надпись “завершено”.

Если появится надпись “Нет подключения”, повторите процесс с шага 1 или попробуйте другой способ подключения.

- 4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.**

Настройка беспроводного подключения вручную

Если в качестве способа подключения выбран вариант “Установка вручную”, на экране телевизора появится окно настройки беспроводного подключения.

Необходимо задать идентификатор SSID (сетевое имя), метод шифрования и ключ безопасности для сети.

- 1 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER введите идентификатор SSID точки доступа и выберите “ДАЛЕЕ”.**




- 2 С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) и кнопки ENTER установите флагок напротив способа обеспечения безопасности точки доступа и выберите “ДАЛЕЕ”.**



Настройки

Нет, WEP, WPA2-PSK (AES), Смешанный режим

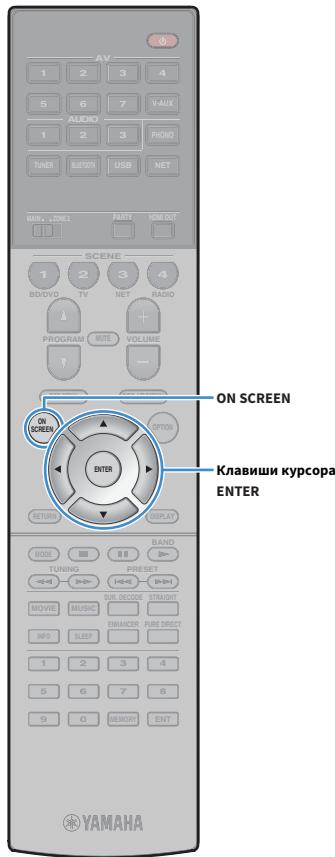

3 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER введите ключ безопасности и выберите “ДАЛЕЕ”.

Если в шаге 2 выбрано значение “Нет”, этот параметр будет недоступен. Перейдите к шагу 4.

Если выбрано значение “WEP”, введите строку из 5 или 13 символов, либо 10 или 26 шестнадцатиричных цифр.

Если выбран другой способ, введите строку, включающую в себя от 8 до 63 символов, либо 64 шестнадцатиричные цифры.



4 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите значение “ПОДКЛ.” и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать процесс подключения.

После завершения процесса подключения на экране телевизора появится надпись “завершено”.

Если появится надпись “Нет подключения”, проверьте правильность всех введенных данных и повторите процесс с шага 1.

5 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Использование PIN-кода

Если в качестве способа подключения выбран вариант “PIN-код”, на экране телевизора появится список точек доступа.

1 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER установите флагок напротив желаемой точки доступа и выберите “ДАЛЕЕ”.

PIN-код аппарата появится на экране телевизора.

2 Введите PIN-код аппарата на беспроводном маршрутизаторе (точке доступа).


Более подробные сведения о настройках см. в инструкции по эксплуатации беспроводного маршрутизатора (точки доступа).

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите значение “ПОДКЛ.” и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать процесс подключения.

После завершения процесса подключения на экране телевизора появится надпись “завершено”.

Если появится надпись “Нет подключения”, повторите процесс с шага 1 или попробуйте другой способ подключения.

4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

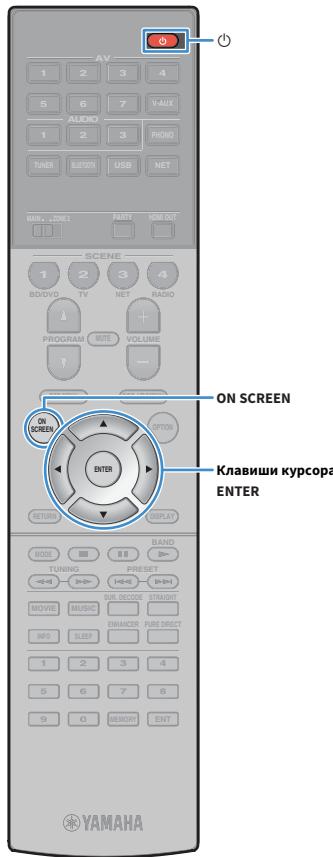

Подключение мобильного устройства к аппарату напрямую (Wireless Direct)


Выполните описанные ниже действия для подключения мобильного устройства к аппарату напрямую.



Подключение Wireless Direct может быть ненадежным, потому что строгое шифрование соединения не выполняется. Аппарат может выполнять операции воспроизведения на подключенных к нему беспроводных устройствах без разрешения.


- 1** Нажмите кнопку \odot (питание приемника), чтобы включить аппарат.
- 2** Включите телевизор и выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).
- 3** Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 4** С помощью клавиши курсора выберите значение “Настройка” и нажмите ENTER.
- 5** С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите “Сеть”.
- 6** С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите “Сетевое подкл.” и нажмите ENTER.

- 7** С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) и кнопки ENTER установите флагок “Wireless Direct” и выберите “OK”.

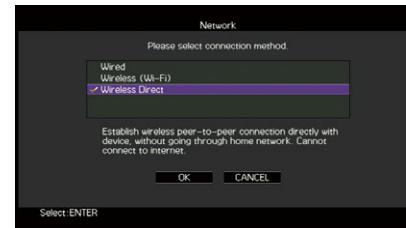

Флагок обозначает текущую настройку.

- 8** С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) и кнопки ENTER выберите желаемый способ обеспечения безопасности и нажмите “ДАЛЕЕ”.

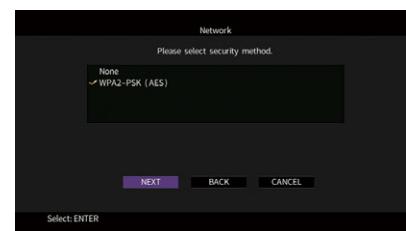

Настройки

Нет, WPA2-PSK (AES)




Если выбрано значение “Нет”, подключение может быть ненадежным, потому что шифрование соединения не выполняется.



9 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER введите ключ безопасности и выберите “ДАЛЕЕ”.


Если в шаге 8 выбрано значение “Нет”, этот параметр будет недоступен. Перейдите к шагу 10.

В противном случае введите строку, включающую в себя от 8 до 63 символов, либо 64 шестнадцатиричные цифры.

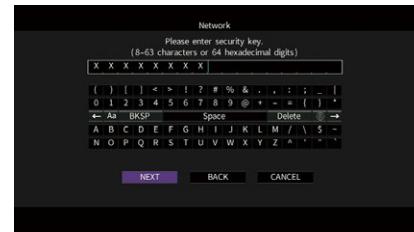

10 С помощью клавиши курсора (</>) выберите значение “OK” и нажмите кнопку ENTER, чтобы сохранить настройки.

Выполненные настройки появятся на экране телевизора.

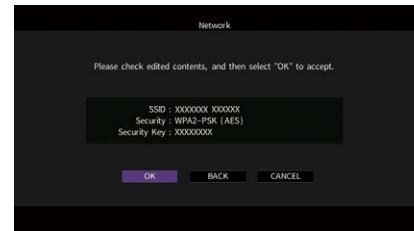

Для настройки мобильного устройства требуется идентификатор SSID и ключ безопасности.

11 Настройте параметры Wi-Fi беспроводного устройства.

Подробнее о настройках мобильного устройства см. в инструкции по эксплуатации мобильного устройства.


1 Включите функцию Wi-Fi беспроводного устройства.

2 Выберите идентификатор SSID, указанный в шаге 10 в списке точек доступа.

3 Если запрашивается пароль, введите ключ безопасности, указанный в шаге 10.

12 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

11 Подключение к сети MusicCast

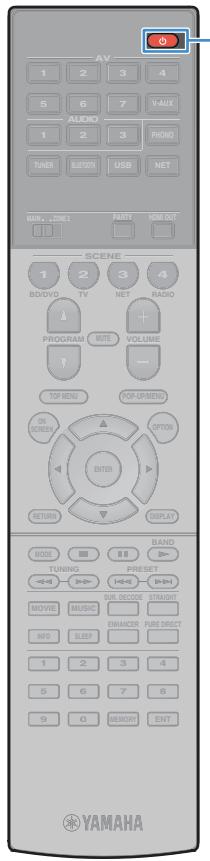

MusicCast – это новейшее беспроводное музыкальное решение компании Yamaha, которое позволяет одновременно прослушивать музыку во всех комнатах с помощью разнообразных устройств. Вы можете слушать любимую музыку на смартфоне, ПК, NAS-накопителе или с помощью службы потоковой передачи в любом месте вашего дома с помощью одного простого приложения. Подробные сведения и перечень совместимых с MusicCast продуктов представлены на веб-сайте Yamaha.

- Удобное управление всеми совместимыми с MusicCast устройствами с помощью специального приложения “MusicCast CONTROLLER”.
- Соединение совместимого с MusicCast устройства с другим устройством в другой комнате и одновременное воспроизведение музыки на них.
- Воспроизведение музыки с помощью служб потоковой передачи. (Совместимые службы потоковой передачи музыки могут отличаться в зависимости от региона и продукта.)

MusicCast CONTROLLER



Для использования сетевых функций на совместимом с MusicCast устройстве необходимо специальное приложение “MusicCast CONTROLLER”. Найдите бесплатное приложение “MusicCast CONTROLLER” на сайте App Store или Google Play и установите его на своем устройстве.

Добавление аппарата к сети MusicCast

Выполните описанные ниже действия, чтобы добавить аппарат к сети MusicCast. Можно также сразу настроить параметры беспроводного подключения на аппарате.



Потребуются идентификатор SSID и ключ безопасности для сети.


- 1 Нажмите кнопку (питание приемника), чтобы включить аппарат.

- 2 Нажмите на значок приложения “MusicCast CONTROLLER” на мобильном устройстве, а затем нажмите “Настройка”.



Если другие совместимые с MusicCast устройства уже подключены к сети, нажмите “Настройки”, а затем нажмите “Добавить новое устройство”.

- 3 Управляйте приложением “MusicCast CONTROLLER”, следуя инструкциям на экране, затем удерживайте кнопку CONNECT на передней панели аппарата в течение 5 секунд.

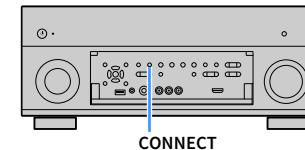


- 4 Управляйте приложением “MusicCast CONTROLLER”, следуя инструкциям на экране, чтобы настроить сеть.

- 5 Управляйте приложением “MusicCast CONTROLLER”, чтобы воспроизводить музыку.



- Содержимое AirPlay и аудиоданные в формате DSD не передаются.
- Если включен режим Pure Direct, источники входного сигнала, отличные от сетевых источников и USB, не передаются.
- Если параметры беспроводного подключения на аппарате настраиваются с помощью данного метода, индикатор силы сигнала на дисплее передней панели загорится, когда аппарат подключается к сети (даже при использовании проводного подключения).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

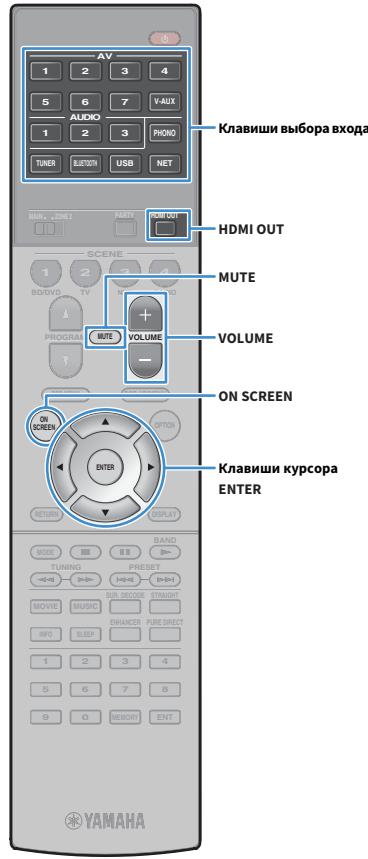

Основная процедура воспроизведения

- 1 Включите внешние устройства (например, телевизор или BD/DVD-проигрыватель), подключенные к аппарату.
- 2 С помощью клавиш клавиши выбора входа выберите источник входного сигнала.
- 3 Начните воспроизведение на внешнем устройстве или выберите радиостанцию.
См. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.
Для получения подробной информации о следующих операциях см. последующие страницы.
 - Прослушивание FM/AM-радио (с.66)
 - Воспроизведение музыки с помощью Bluetooth (с.70)
 - Воспроизведение музыки на запоминающем устройстве USB (с.72)
 - Воспроизведение музыки, хранящейся на медиасерверах (ПК/NAS) (с.75)
 - Прослушивание Интернет-радио (с.79)
 - Воспроизведение музыки iTunes/iPod с помощью AirPlay (с.82)
- 4 Нажмите кнопку VOLUME для регулировки громкости.



- Для приглушения выводимого звука нажмите кнопку MUTE. Снова нажмите кнопку MUTE для восстановления громкости вывода звука.
- Чтобы отрегулировать настройки высоких частот или басов, используйте меню “Опция” или кнопку TONE/BALANCE на передней панели (с.96).



Выбор источника входного сигнала на экране

- ① Нажмите кнопку ON SCREEN.
- ② С помощью клавиши курсора выберите значение “Вход” и нажмите ENTER.
- ③ С помощью клавиши курсора выберите нужный источник входного сигнала и нажмите ENTER.

Выбор выхода HDMI

- 1 Нажмите кнопку HDMI OUT, чтобы выбрать гнездо HDMI OUT.

Каждое нажатие этой кнопки изменяет гнездо HDMI OUT, которое будет использоваться для вывода сигнала.



OUT 1+2

Одинарный сигнал выводится одновременно через оба гнезда: HDMI OUT 1 и HDMI OUT 2.

OUT 1

Сигнал выводится через выбранное гнездо HDMI OUT.


OUT 2

Сигналы не выводятся через гнездо HDMI OUT.



- Можно также выбирать выходное гнездо HDMI, выбрав сцену (с.58).
- При выборе значения “OUT 1+2” аппарат выводит видеосигналы с максимальным разрешением, которое поддерживают оба телевизора (или проектора), подключенные к аппарату. (Например, если к гнезду HDMI OUT 1 подключен телевизор с разрешением 1080p, а к гнезду HDMI OUT 2 — телевизор с разрешением 720p, аппарат выводит видеосигнал с разрешением 720p.)
- Если гнездо HDMI OUT 2 назначено для Zone2 (с.125), пользователь может включать и выключать каждую зону, несколько раз нажимая кнопку HDMI OUT.

Выбор источника входного сигнала и избранных настроек одним нажатием (SCENE)

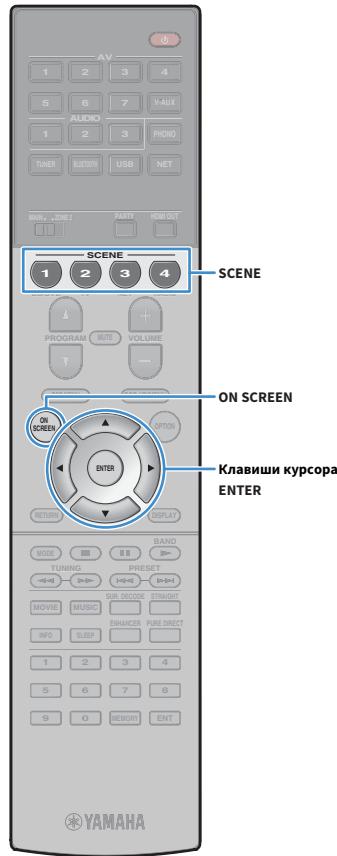

Функция SCENE позволяет быстро выбирать назначенный источник входного сигнала, звуковую программу, выходное гнездо HDMI и другие настройки.

Вы можете использовать до 12 сцен, чтобы сохранить избранные настройки и переключать их в зависимости от источника воспроизведения.

1 Нажмите кнопку SCENE.

Это позволит выбрать источник входного сигнала и настройки, записанные для соответствующей сцены. Если аппарат находится в режиме ожидания, он включится автоматически.

По умолчанию для каждой сцены сохранены следующие настройки.

SCENE (кнопка SCENE)	1 BD/DVD	2 TV	3 NET	4 RADIO
Вход	AV 1	AUDIO 1	NET RADIO	TUNER
Аудио выбор (с.98)	Автомат.	Автомат.	—	—
Выход HDMI	Выход HDMI (с.57)	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
	Выход HDMI (с.57)	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
Программа DSP (с.60)	Sci-Fi	STRAIGHT	7ch Stereo	7ch Stereo
Режим Pure Direct (с.117)	Авто	Авто	Авто	Авто
Music Enhancer (с.65)	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
Music Enhancer Режим Hi-Res (с.98)	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.




Выбрать SCENE 1-4 можно, нажимая кнопку SCENE на пульте ДУ. Кроме того, можно создать 8 сцен (SCENE 5-12), выбор которых выполняется в меню “Сцена” (с.102).



Выбор сцены на экране

- ① Нажмите кнопку ON SCREEN.
- ② С помощью клавиши курсора выберите значение “Сцена” и нажмите ENTER.
- ③ С помощью клавиши курсора выберите необходимую сцену и нажмите ENTER.

Сохранение сцены

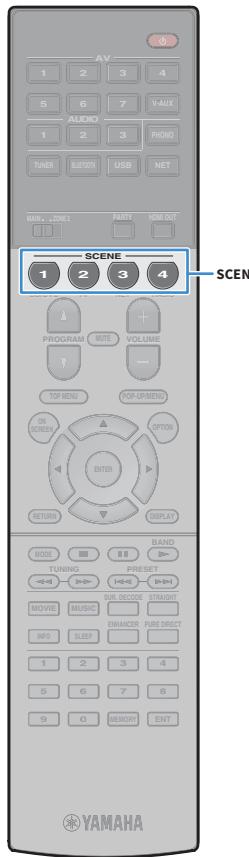

- 1** Задайте аппарату настройки (источник входного сигнала и звуковую программу), которые требуется сохранить в сцене.
- 2** Удерживайте необходимую кнопку SCENE до тех пор, пока на дисплее передней панели не появится индикация "SET Complete".




- Функция связанного воспроизведения SCENE позволяет автоматически начать воспроизведение на внешнем устройстве, подключенном к аппарату с помощью HDMI-кабеля. Чтобы включить связанное воспроизведение SCENE, укажите тип устройства в пункте "Упр. устр-вом" (с.103) меню "Сцена".
- (Только модели для Китая, Кореи, Великобритании и Европы)
Для управления воспроизводящим устройством после выбора сцены с помощью пульта DU аппарата измените внешнее устройство, назначенное клавишам SCENE. Подробные сведения см. в документе "Приложение к инструкции по пульту DU" на прилагаемом компакт-диске.

Выбор элементов для включения в качестве назначений сцены

Кроме назначений сцены по умолчанию (вход, выход HDMI и режим) можно также использовать следующие параметры, имеющиеся в разделе "Детал. Настр." (с.104) в меню "Сцена".

Звук	Регулировка тона, Громкость YPAO, Adaptive DRC, Сверхниз. част.
Окруж.звук.	Режим CINEMA DSP 3D, Dialogue Lift, Громкость диалога, Уровень сабвуфера
Видео	Видеорежим
Громкость	Основная громк.
Синхрониз.	Синхр.изобр.и речи, Задержка
Настр.колон.	Шаблон настройки, Выбор PEQ

Выбор режима звучания

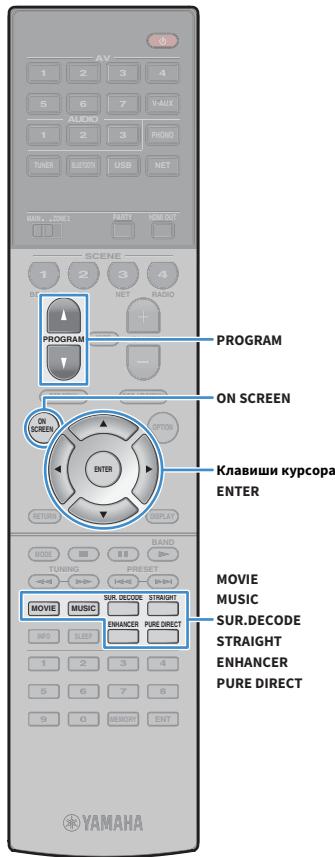

Аппарат оснащен различными звуковыми программами и декодерами окружающего звучания, позволяющими прослушивать звук с воспроизводящих устройств в излюбленном режиме звучания (например, эффект звукового поля или стереовоспроизведение).

Выбор подходящей звуковой программы для кинофильмов

- Несколько раз нажмите кнопку MOVIE.

Данный режим позволяет получить эффекты звукового поля, оптимизированные для просмотра видео, например фильмов, телепрограмм и игр (с.61).

Выбор подходящей звуковой программы для воспроизведения музыки или стереозвука

- Несколько раз нажмите кнопку MUSIC.

Данный режим позволяет получить эффекты звукового поля, оптимизированные для прослушивания музыки или стереозвука (с.62).

Выбор декодера окружающего звучания

- Несколько раз нажмите кнопку SUR. DECODE.

Данный режим позволяет получить многоканальный необработанный звук из 2-канальных источников (с.64).

Переключение в режим прямого декодирования

- Нажмите кнопку STRAIGHT.

Данный режим позволяет получить необработанный звук по оригинальным каналам (с.64).

Переключение в режим Pure Direct

- Нажмите кнопку PURE DIRECT.

Данный режим позволяет получить чистый звук высокого качества за счет уменьшения электрических шумов от других схем (с.65).

Включение Compressed Music Enhancer

- Нажмите кнопку ENHANCER.

Данный режим позволяет придать сжатой музыке дополнительную глубину и широту (с.65).



Выбор звуковой программы и декодера окружающего звучания на экране

- Нажмите кнопку ON SCREEN.
- С помощью клавиши курсора выберите значение “Программа DSP” и нажмите ENTER.
- С помощью клавиши курсора выберите звуковую программу / декодер окружающего звучания и нажмите ENTER.



- Также можно переключить звуковую программу и декодер окружающего звучания, нажав кнопку PROGRAM.
- Настройки программ и декодеров окружающего звучания можно изменить в меню “Программа DSP” (с.105).
- Режим звучания может быть применен к каждому источнику входного сигнала отдельно.
- Колонки, которые в данный момент выводят звук, можно определить с помощью индикаторов колонок на передней панели аппарата (с.10) или посмотреть на экране “Сигнал аудио” в меню “Информация” (с.129).

Информация о Dolby Atmos®

- Содержимое Dolby Atmos декодируется в формате Dolby TrueHD или Dolby Digital Plus в следующих случаях. (Формат Dolby Atmos PCM всегда декодируется в формат Dolby Atmos.)
 - Выбрана любая программа CINEMA DSP.
 - Не используются ни тыловые колонки окружающего звучания, ни колонки присутствия.
 - Используются наушники (2-канальное воспроизведение).
- Когда работает декодер Dolby Atmos, функции виртуальной обработки окружающего звучания (такие как Virtual CINEMA FRONT) (с.63), Громкость YPAO (с.96), Сверхниз. част. (с.97) или Compressed Music Enhancer (с.65) не работают.

Информация о DTS:X™

- Содержимое DTS:X декодируется в формат DTS-HD, если выбрана одна из программ CINEMA DSP.
- Когда работает декодер DTS:X, функции виртуальной обработки окружающего звучания (такие как Virtual CINEMA FRONT) (с.61), Громкость YPAO (с.96), Громкость диалога (с.97), Сверхниз. част. (с.97) или Compressed Music Enhancer (с.65) не работают.
- При воспроизведении содержимого DTS:X можно настроить громкость звуков диалога в разделе “DTS Dialogue Control” (с.97) в меню “Опция”.

Воспроизведение стереоскопических звуковых полей (CINEMA DSP 3D)



Аппарат оснащен различными звуковыми программами, использующими оригинальную технологию Yamaha для цифровой обработки сигналов (DSP) (CINEMA DSP 3D). Это позволяет легко создавать в комнате звуковые поля, как в настоящем кинотеатре или концертном зале, и наслаждаться естественными стереоскопическими звуковыми полями.

Категории звуковых программ



Загорается индикатор
“CINEMA DSP 3D”

Звуковая программа



- Для использования стандартной технологии CINEMA DSP установите для параметра “Режим CINEMA DSP 3D” (с.117) в меню “Настройка” значение “Выкл.”.
- Для создания полного эффекта стереофонических звуковых полей рекомендуется использовать фронтальные колонки присутствия. Даже если фронтальные колонки присутствия не подключены, аппарат, используя фронтальные колонки, центральную колонку и колонки окружающего звучания, автоматически создает Virtual Presence Speaker (VPS) для воссоздания стереофонических звуковых полей.
- Если входной сигнал поступает с многоканального источника (6.1 каналов или более), то, используя колонки окружающего звучания, данный аппарат создает Virtual Surround Back Speaker (VSBS), чтобы придать глубину заднему звуковому полю, даже если тыловые колонки окружающего звучания не подключены.
- Когда VPS или VSBS работает, на дисплее передней панели загорается надпись “VIRTUAL”.

■ Звуковые программы для кинофильмов (MOVIE)

Следующие звуковые программы оптимизированы для просмотра источников видеосигнала, например кинофильмов, телевизионных программ, а также игр.

MOVIE THEATER

Standard	Данная программа создает звуковое поле с усиленным ощущением окружающего звучания без нарушения исходного акустического расположения многоканального сигнала аудио, например Dolby Digital и DTS. Программа была разработана с применением концепции идеального кинотеатра, в котором аудитория окружена прекрасными реверберациями слева, справа и сзади.
Spectacle	Данная программа обеспечивает масштаб и великолепие зрелищных кинофильмов. Она обеспечивает обширное звуковое пространство, соответствующее синемаскопическому широкому экрану, и широкий динамический диапазон, воспроизводя все, от тихих и тонких до мощных и громких звуков.
Sci-Fi	Данная программа чисто воспроизводит тщательно разработанную звуковую схему новейших научно-фантастических кинофильмов со звуковыми спецэффектами. Она позволяет насладиться разнообразием кинематографически созданных виртуальных пространств, воспроизведенных с четким разделением диалогов, звуковых эффектов и фоновой музыки.
Adventure	Данная программа идеально подходит для точного воспроизведения схемы звучания боевиков и приключенческих кинофильмов. Звуковое поле ограничивает реверберации, но особый упор делается на создание ощущения расширения с обеих сторон, мощного пространства, сильно расширяющегося справа и слева. Ограниченнная глубина создает чистое и мощное пространство, одновременно поддерживая четкость звуков и разделение каналов.
Drama	Данная программа характеризуется устойчивыми реверберациями, подходящими для большого количества кинематографических жанров: от серьезных драм до мюзиклов и комедий. Реверберации умеренные, но в достаточной степени стереофонические. Звуковые эффекты и фоновая музыка воспроизводятся с легким эхом, которое не нарушает четкость звучания диалогов. Вы никогда не устанете от длительного прослушивания.
Mono Movie	Данная программа обеспечивает воспроизведение монофонических видеоисточников, таких как классические кинофильмы, в атмосфере старого добrego кинотеатра. Программа создает комфортное пространство с глубиной, придавая исходному звучанию объемность и соответствующую реверберацию.

Sports

Данная программа позволяет слушателям наслаждаться живым звучанием спортивных трансляций и легких развлекательных программ. Во время спортивных трансляций голоса комментаторов расположены четко в центре, а атмосфера стадиона реалистично воспроизводится с помощью периферийной подачи звуков болельщиков в подходящем пространстве.

Action Game

Данная программа подходит для таких активных игр, как автогонки и бои. Реалистичность и выразительность, а также использование различных эффектов позволяют игроку почувствовать себя в центре событий, что обеспечивает большую концентрацию. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer, чтобы создать более динамичное и мощное звуковое поле.

Roleplaying Game

Данная программа подходит для ролевых и приключенческих игр. Данная программа придает глубину звуковому полю для достижения естественного и реалистичного воспроизведения фоновой музыки, специальных эффектов и диалогов в широком диапазоне сцен. Используйте эту программу в сочетании с режимом Compressed Music Enhancer, чтобы создать более четкое и объемное звуковое поле.

Music Video

Данная программа позволяет наслаждаться видеозаписями поп-, рок- и джаз-концертов, как если бы слушатель сам на них присутствовал. Окунитесь в горячую атмосферу концертов, благодаря яркому исполнению певцов и соло на сцене, звуковому полю присутствия, подчеркивающему удары ритмических инструментов, а также благодаря звуковому полу окружающего звучания, воспроизводящему атмосферу большого живого зала.

Recital/Opera

Данная программа поддерживает количество ревербераций на оптимальном уровне и усиливает глубину и четкость человеческого голоса, что позволяет создавать эффект ревербераций оркестровой ямы перед слушателем на фоне акустического расположения и эффекта присутствия на сцене. Звуковое поле окружающего звучания является относительно умеренным, но данные для создания эффектов концертного зала используются для передачи истинной красоты музыки. Слушатель не будет чувствовать утомление даже после многочасовых оперных представлений.

■ Подходящие звуковые программы для воспроизведения музыки или стереозвука (MUSIC)

Следующие звуковые программы оптимизированы для прослушивания музыкальных источников.

Вы можете также выбрать воспроизведение стереофонического сигнала.

CLASSICAL

Hall in Munich Данная программа имитирует концертный зал в Мюнхене примерно на 2 500 мест, во внутренней отделке которого использованы изящные деревянные элементы. Чистые, красивые реверберации распространяются концентрированно, создавая успокаивающую атмосферу. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.

Hall in Vienna Данная программа имитирует концертный зал среднего размера на 1 700 мест в форме "обувной коробки", традиционной для Вены. Колонны и резьба орнаментов формируют предельно сложные реверберации вокруг публики, создавая очень полное, насыщенное звучание.

Hall in Amsterdam Большой зал в форме "обувной коробки" на 2 200 мест вокруг круглой сцены. Насыщенный и приятный отраженный звук свободно распространяется по залу.

Church in Freiburg Расположенная на юге Германии, эта великолепная каменная церковь имеет остроконечную башню высотой 120 метров. Ее длинная и узкая форма и высокий потолок позволяют продлить период реверберации и ограничить начальный период отражения. Таким образом, насыщенная реверберация, а не сам звук создает атмосферу церкви.

Church in Royaumont Данная программа формирует звуковое поле, создаваемое в трапециевидном (обедненном зале) красивого средневекового готического монастыря в Ройомоне в окрестностях Парижа.

Chamber Данная программа создает относительно широкое пространство с высоким потолком, как в приемном зале дворца. Воспроизводит приятные реверберации, подходящие для камерной музыки.

LIVE/CLUB

Village Vanguard	Джаз-клуб на 7-й Авеню в Нью-Йорке. Этот маленький клуб с низким потолком позволяет создавать эффектное сочетание отражений относительно расположенной в центре сцены.
Warehouse Loft	Склад напоминает чердачные помещения в Сохо. Звук четко и интенсивно отражается от бетонных стен.
Cellar Club	Данная программа имитирует тесную концертную площадку с низким потолком и уютной атмосферой. Реалистичное, живое звуковое поле с мощными звуками создает такое чувство, как будто вы сидите в первом ряду перед маленькой сценой.
The Roxy Theatre	Данная программа создает звуковое поле концертной площадки рок-музыки в Лос-Анджелесе на 460 мест. Виртуальное место слушателя находится в центральной левой части зала.
The Bottom Line	Данная программа создает звуковое поле места напротив сцены в The Bottom Line, когда-то знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Места на 300 человек слева и справа со звуковым полем, обеспечивающим естественное и живое звучание.

STEREO

2ch Stereo	Данная программа используется для понижающего микширования многоканальных источников до 2 каналов. При подаче многоканальных сигналов они микшируются с понижением до 2 каналов и выводятся через фронтальные колонки (эта программа не использует CINEMA DSP).
7ch Stereo	Данная программа используется для вывода звука через все колонки. При воспроизведении многоканальных источников аппарат микширует источник с понижением до 2 каналов, а затем выводит звук через все колонки. Данная программа создает большое звуковое поле и идеально подходит для фоновой музыки на вечеринках.



Функции CINEMA DSP 3D (с.61) и Virtual CINEMA DSP (с.63) не работают, если выбрана программа “2ch Stereo” или “7ch Stereo”.

Использование эффектов звукового поля без колонок окружающего звучания (Virtual CINEMA DSP)

Если выбрать одну из звуковых программ (за исключением 2ch Stereo и 7ch Stereo) при отсоединенных колонках окружающего звучания, аппарат будет использовать оригинальную технологию компании Yamaha — виртуальные колонки окружающего звучания. Эта технология обеспечит качество 7-канального окружающего звучания, которое позволит вам наслаждаться четко ориентированным звуковым полем, созданным с помощью одних только фронтальных колонок. Для усиления эффекта стереоскопических звуковых полей рекомендуется использовать колонки присутствия.



Когда работает Virtual CINEMA DSP, на дисплее передней панели загорается надпись “VIRTUAL”.

Использование окружающего звучания с помощью 5 колонок, расположенных впереди (Virtual CINEMA FRONT)

Если у вас есть колонки окружающего звучания, но нет места, чтобы разместить их в задней части комнаты, то можно расположить их впереди (с.17) и наслаждаться многоканальным окружающим звучанием с помощью Virtual CINEMA FRONT.

Если для параметра “Расположение (Тылы)” (с.114) в меню “Настройка” установлено значение “Фронт.”, аппарат создает виртуальные колонки окружающего звучания сзади, что позволяет наслаждаться многоканальным окружающим звучанием с помощью 5 колонок, расположенных впереди.



Когда работает Virtual CINEMA FRONT, на дисплее передней панели загорается надпись “VIRTUAL”.

Окружающее звучание и наушники (SILENT CINEMA)

SILENT™ CINEMA

Можно воспроизводить эффекты окружающего звучания или звукового поля, такие как многоканальная система колонок, с помощью стереофонических наушников. Для этого подключите наушники к гнезду PHONES и выберите звуковую программу или декодер окружающего звучания.



Использование необработанного воспроизведения

Можно воспроизводить источники входного сигнала без обработки с помощью каких-либо эффектов звукового поля.

■ Воспроизведение в исходных каналах (прямое декодирование)

Если включено прямое декодирование, аппарат выдает стереозвук из двух фронтальных колонок при работе с 2-канальными источниками, такими как компакт-диски, и выдает необработанный многоканальный звук при работе с многоканальными источниками.

1 Нажмите кнопку STRAIGHT.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим прямого декодирования.



- Для включения 6.1/7.1-канального воспроизведения из 5.1-канальных источников при использовании тыловых колонок окружающего звучания выберите декодер окружающего звучания (с.64).
- Если для параметра “Расположение (Тылы)” (с.114) в меню “Настройка” установлено значение “Фронт.”, Virtual CINEMA FRONT (с.63) работает при воспроизведении многоканального источника.

■ Воспроизведение в расширенном многоканальном режиме (декодер окружающего звучания)

Декодер окружающего звучания делает возможным многоканальное воспроизведение необработанного стереозвука с 2-канальных или многоканальных источников.



- Колонки, которые воспроизводят звук, будут меняться в зависимости от системы колонок и выбранного типа декодера (с.106).
- Более подробные сведения о каждом декодере см. в разделе “Глоссарий” (с.146).

1 Нажмите кнопку SUR. DECODE, чтобы выбрать декодер окружающего звучания.

При каждом нажатии этой кнопки декодер окружающего звучания изменяется.



Использование декодера Dolby Surround, подходящего для всех источников. Будет создано реальное акустическое пространство (включая пространство над головой) особенно при воспроизведении аудиосигналов на основе объектов (например, контента Dolby Atmos).



Использование декодера DTS Neural:X, подходящего для всех источников. Будет создано реальное акустическое пространство (включая пространство над головой) особенно при воспроизведении аудиосигналов на основе объектов (например, контента DTS:X).




Используйте декодер DTS Neo:6 (или декодер DTS-ES Matrix), подходящий для кинофильмов. Звук будет выводиться через колонки окружающего звучания/тыловые колонки окружающего звучания.



Используйте декодер DTS Neo:6 (или декодер DTS-ES Matrix), подходящий для музыки. Звук будет выводиться через колонки окружающего звучания/тыловые колонки окружающего звучания.



- Если выбран декодер Dolby Surround, функции виртуальной обработки окружающего звучания (такие как Virtual CINEMA FRONT) (с.63), Громкость YPAO (с.96), Сверхнз. част. (с.97) или Compressed Music Enhancer (с.65) не работают.
- Если декодер Dolby Surround выбран, когда используется только одна тыловая колонка окружающего звучания, то из тыловой колонки окружающего звучания не выводится звук (за исключением случаев, когда воспроизводится контент Dolby Atmos).
- Если выбран декодер Neural:X, функции виртуальной обработки окружающего звучания (такие как Virtual CINEMA FRONT) (с.61), Громкость YPAO (с.96), Громкость диалога (с.97), Сверхнз. част. (с.97) или Compressed Music Enhancer (с.65) не работают.

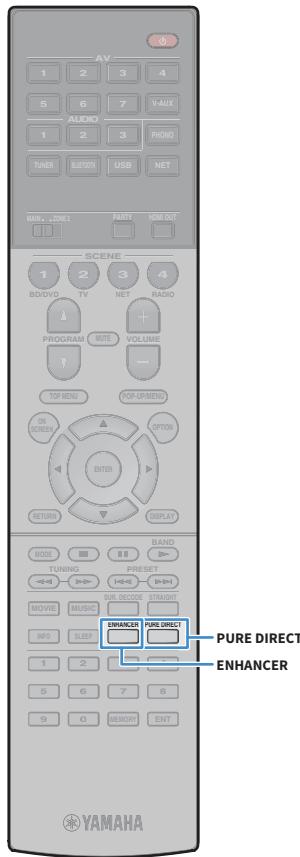

Воспроизведение звука высокого качества (Pure Direct)

При включении режима Pure Direct аппарат будет воспроизводить выбранный источник сигнала по минимальной схеме, чтобы уменьшить электрический шум от других схем (от дисплея передней панели и т. п.). Это позволяет наслаждаться звучанием в качестве Hi-Fi.

1 Нажмите кнопку PURE DIRECT.

При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим Pure Direct.



При включенном режиме Pure Direct следующие функции становятся недоступными.

- Некоторые настройки для колонок или звуковых программ
- Использование экранного меню и некоторых элементов меню “Опция”
- Использование функции нескольких зон
- Просмотр информации, отображаемой на дисплее передней панели (когда он не используется)

Воспроизведение форматов сжатия цифрового звука (например, MP3 и пр.) с насыщенным звуком (Compressed Music Enhancer)

compressed music ENHANCER

Compressed Music Enhancer придает звуку глубину и объемность, позволяя наслаждаться динамическим звуком, близким к исходному до его сжатия. Эту функцию можно использовать вместе с любым другим режимом звучания.

Кроме того, функция Compressed Music Enhancer повышает качество несжатого цифрового аудиосигнала (например 2-канального сигнала в формате PCM и FLAC), если для параметра “Режим Hi-Res” (c.98) в меню “Опция” установлено значение “Вкл.” (по умолчанию).

1 Нажмите кнопку ENHANCER.

При каждом нажатии этой кнопки происходит включение или выключение Compressed Music Enhancer.



Загорается индикатор “ENHANCER”




Compressed Music Enhancer не работает с сигналами, частота дискретизации которых превышает 48 кГц.



Можно также использовать пункт “Music Enhancer” (c.98) в меню “Опция” для включения и выключения режима Compressed Music Enhancer.

Прослушивание FM/AM-радио

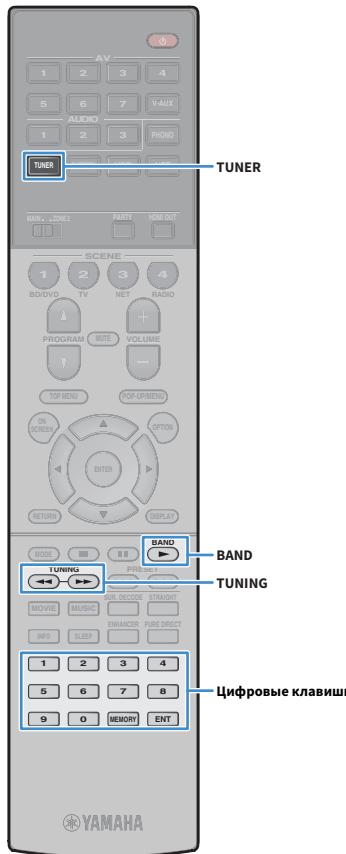

С помощью аппарата можно настроиться на нужную радиостанцию, указав ее частоту или выбрав ее из списка записанных радиостанций.




- Радиочастоты зависят от страны или региона, в котором используется аппарат. В этом разделе в пояснении используется отображение частот, применяемых в моделях для Великобритании и Европы.
- Если хорошего приема радио добиться не удается, отрегулируйте ориентацию FM/AM-антенны.

Установка шага настройки частоты

(Только модель для Бразилии, Азии и общая модель)

В заводских настройках шаг частоты имеет значение 50 кГц для FM и 9 кГц для AM. В зависимости от страны или региона можно установить шаг настройки частоты 100 кГц для FM и 10 кГц для AM.

- Переведите аппарат в режим ожидания.
- Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE \odot .

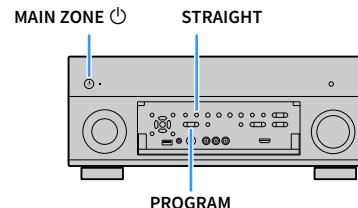

- Несколько раз нажмите кнопку PROGRAM для выбора значения "TUNER FRQ STEP".



- Нажмите STRAIGHT, чтобы выбрать значение "FM100/AM10".
- Нажмите кнопку MAIN ZONE \odot , чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.

Выбор частоты для приема

- Нажмите TUNER, чтобы выбрать "TUNER" в качестве источника входного сигнала.
- Нажмите кнопку BAND, чтобы выбрать диапазон (FM или AM).



- Выберите частоту с помощью следующих клавиш.
TUNING: увеличение/уменьшение частоты. Нажмите и удерживайте эту кнопку приблизительно секунду для автоматического поиска станций.
Цифровые клавиши: ввод частоты вручную. Например, чтобы выбрать частоту 98.50 МГц, нажмите "9", "8", "5" и "0" (или ENT).



Индикатор "TUNED" загорается при приеме сигнала радиостанции.


При приеме стереосигнала также загорается индикатор "STEREO".



В случае ввода частоты, выходящей за пределы диапазона приема, на дисплее передней панели появится сообщение "Wrong Station!".



Переключаться между "Стерео" (стереофоническим) и "Моно" (монофоническим) приемом FM-радиостанций можно с помощью пункта "Режим FM" (с.99) в меню "Опция". Если прием сигнала FM-радиостанции нестабилен, можно повысить качество звучания, переключившись на монофонический сигнал.

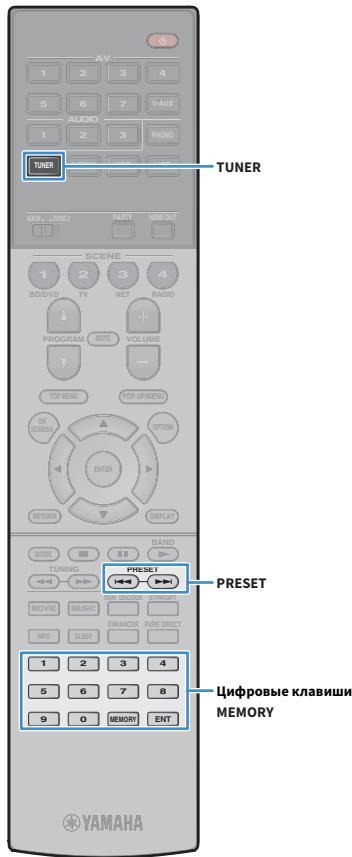

Сохранение радиостанций (предустановленные станции)

Можно сохранить до 40 радиостанций в качестве предустановленных станций. Сохраненные станции можно легко выбирать с помощью соответствующего номера предустановки.



Можно автоматически сохранять FM-радиостанции с сильным сигналом с помощью функции “Авто предуст.” (с.69).

Сохранение радиостанции

Выберите станцию вручную и сохраните ее под номером предустановки.

- 1 Для настройки на нужную радиостанцию следуйте инструкциям, описанным в разделе “Выбор частоты для приема” (с.66).**
- 2 Удерживайте нажатой кнопку MEMORY в течение нескольких секунд.**

При первом сохранении выбранная радиостанция будет сохранена под номером предустановки “01”. После этого каждая выбранная радиостанция будет сохранена под следующим незанятым (неиспользуемым) номером предустановки, который следует за последним сохраненным номером.

Номер предустановки

Preset 01:FM 98.50MHz -30.0 VOLUME
Preset OK



Чтобы выбрать номер предустановки для сохранения, нажмите MEMORY один раз после настройки на нужную радиостанцию, нажмите PRESET, чтобы выбрать номер предустановки, а затем снова нажмите MEMORY.

Значение “Empty” (не используется) или сохраненная частота

Preset 01:Empty -30.0 VOLUME
FM 98.50MHz

Выбор предустановленной станции

Настроиться на сохраненную радиостанцию можно, выбрав соответствующий номер предустановки.

- 1 Нажмите TUNER, чтобы выбрать “TUNER” в качестве источника входного сигнала.**
- 2 Нажмайтe PRESET для выбора нужной радиостанции.**

Также можно ввести номер предустановленной станции (от 01 до 40) напрямую, с помощью цифровые клавиши, которые следует нажимать после того, как вы один раз нажмете PRESET.

Preset 01:FM 98.50MHz -30.0 VOLUME
STEREO TUNE



- “No Presets” отображается, если сохраненные радиостанции отсутствуют.
- В случае ввода неверного номера появится сообщение “Wrong Num.”.
- “Empty” отображается, если введенный номер предустановленной станции не используется.




Для удаления предустановленных станций можно использовать функции “Очистить предустановка” или “Очистить все предустановка” (с.69).

Настройка Radio Data System

(Только модели для Великобритании и Европы)

Radio Data System — это система передачи данных, используемая FM-станциями многих стран. Аппарат может получать различные типы данных Radio Data System, например “Program Service”, “Program Type,” “Radio Text” и “Clock Time”, если его настроить на станцию, транслирующую Radio Data System.

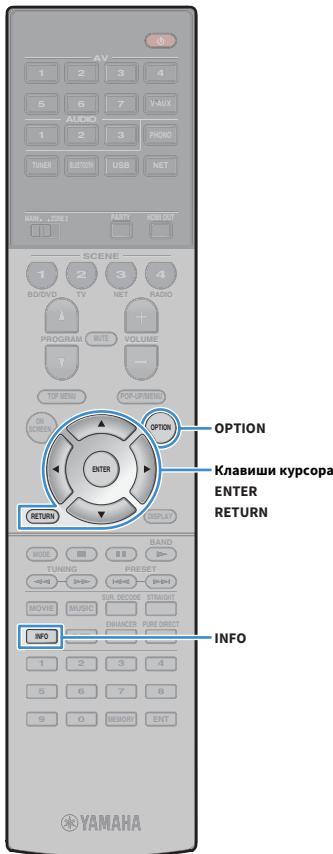

■ Отображение информации Radio Data System

- 1 Настройтесь на нужную станцию, транслирующую Radio Data System.



Рекомендуется использовать параметр “Авто предуст.” для настройки станций, транслирующих Radio Data System (с.69).

- 2 Нажмите кнопку INFO.

При каждом нажатии этой кнопки отображаемый элемент изменяется.



Название элемента

Приблизительно через 3 секунды отображается соответствующая информация для отображаемого элемента.



Информация

Program Service Название программной службы

Program Type Тип текущей программы

Radio Text Информация о текущей программе

Clock Time Текущее время

DSP Program	Название режима звучания
Audio Decoder	Название декодера



Значения “Program Service”, “Program Type”, “Radio Text” и “Clock Time” не отображаются, если радиостанция не предоставляет услуги Radio Data System.

■ Автоматический прием информации о дорожном движении

Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “TUNER”, аппарат автоматически принимает информацию о дорожном движении. Чтобы включить эту функцию, выполните описанные ниже действия для настройки станции, транслирующей информацию о дорожном движении.

- 1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “TUNER”, нажмите OPTION.

- 2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Программа дор. движения” (TrafficProgram) и нажмите ENTER.

Через 5 секунд начнется поиск станции, транслирующей информацию о дорожном движении. Чтобы начать поиск немедленно, еще раз нажмите кнопку ENTER.



• Чтобы выполнить поиск вверх/вниз от текущей частоты, нажмите клавиши курсора (Δ/∇), когда отображается надпись “READY”.

• Для отмены поиска нажмите кнопку RETURN.

• Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

По окончании измерения примерно на 3 секунды появится следующая индикация.




Станция, транслирующая информацию о дорожном движении (частота)



Если станции, транслирующие информацию о дорожном движении, не найдены, примерно на протяжении 3 секунд отображается сообщение “TP Not Found”.

Использование радио на телевизоре

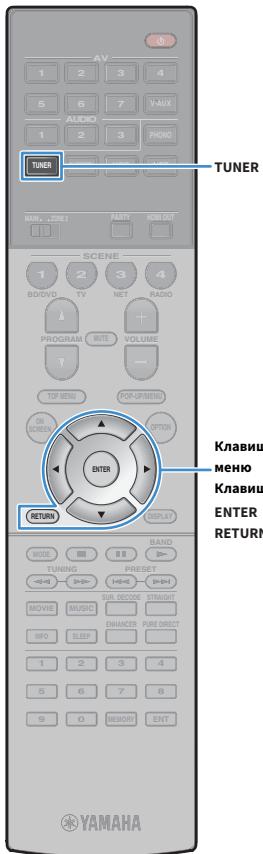

TUNER

Можно просматривать информацию о радио или выбирать радиостанцию на телевизоре.

- 1 Нажмите TUNER, чтобы выбрать "TUNER" в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран воспроизведения.

■ Экран воспроизведения



Клавиши управления
меню
Клавиши курсора
ENTER
RETURN

1 Информация о радиостанции

Отображает информацию о выбранной радиостанции, такую как выбранный диапазон (FM/AM) и частота.

(Только модели для Великобритании и Европы)

При настройке на станцию, транслирующую Radio Data System (с.68), также отображается информация Radio Data System ("Program Service", "Program Type," "Radio Text" и "Clock Time").

2 Индикаторы TUNED/STEREO

Индикатор "TUNED" загорается при приеме сигнала радиостанции.

Индикатор "STEREO" загорается при приеме стереосигнала.

3 Меню управления

Нажмите клавиша курсора (\triangleright), а затем используйте клавиши курсора (\triangle/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
Просмотр	Переход на экран просмотра (к списку предустановленных станций).
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.

■ Экран просмотра



1 Список предустановленных станций

Список предустановленных станций. С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите предустановленную станцию и нажмите ENTER, чтобы настроиться на нее.

2 Номер предустановки

3 Меню управления

Нажмите клавишу курсора (\triangleright), а затем используйте клавиши курсора (\triangle/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Чтобы закрыть подменю, нажмите кнопку RETURN.


Меню	Подменю	Функция
Служебная программа	Память	Запись текущей станции под номером предустановки, выбранным в списке.
	Авто предуст.	Автоматическое сохранение FM-радиостанций с сильным сигналом (до 40 станций).
	Очистить предустановка	Удаление текущей предустановленной станции, выбранной в списке.
	Очистить все предустановка	Удаление всех предустановленных станций.
1 страница вверх		Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз		Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран		Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



(Только модели для Великобритании и Европы)

Только станции, транслирующие Radio Data System, сохраняются автоматически с помощью функции "Авто предуст.".

Воспроизведение музыки с помощью Bluetooth

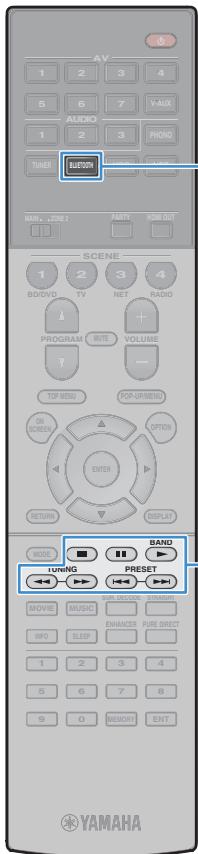

С помощью данного аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы с устройства Bluetooth (например со смартфона). Можно также воспроизводить аудиосодержимое на аппарате с помощью колонок/наушников Bluetooth.



- Для использования функции Bluetooth установите для параметра “Bluetooth” (с.122) в меню “Настройка” значение “Вкл.”.
- Невозможно устанавливать соединения Bluetooth с устройством Bluetooth (например, смартфоном) и колонками/наушниками Bluetooth одновременно.



Более подробные сведения о поддерживаемых устройствах Bluetooth см. в разделе “Поддерживаемые устройства и форматы файлов” (с.150).

Воспроизведение музыки с устройства Bluetooth на аппарате

Выполните описанные ниже действия, чтобы установить соединение Bluetooth между устройством Bluetooth (например смартфоном) и аппаратом, и воспроизводите музыку, хранящуюся на устройстве Bluetooth, с помощью аппарата.




Данный аппарат не поддерживает воспроизведение видеозаписей с помощью соединения Bluetooth.

- 1 Нажмите BLUETOOTH, чтобы выбрать “Bluetooth” в качестве источника входного сигнала.
- 2 В устройстве с поддержкой Bluetooth выберите устройство (сетевое имя устройства) из списка доступных устройств.
Между устройством Bluetooth и аппаратом будет установлено соединение.
Если требуется пароль, введите 0000.
- 3 На устройстве Bluetooth выберите песню и включите воспроизведение.
На телевизоре появится экран воспроизведения (имя исполнителя, название альбома и песни).



- Если аппарат находит ранее подключенное устройство Bluetooth, он автоматически устанавливает соединение с устройством Bluetooth после шага 1. Для установки еще одного соединения Bluetooth сначала необходимо разорвать текущее соединение Bluetooth.
- Чтобы разорвать соединение Bluetooth, выполните одно из следующих действий.
 - Отключите соединение на устройстве Bluetooth.
 - Выберите на аппарате другой источник входного сигнала, отличный от Bluetooth.
 - Выберите значение “Отключение” для параметра “Элементы меню Настройка” (с.109) в меню “Настройка”.
- Для управления воспроизведением можно использовать клавиши управления внешним устройством keys (▶, ■■, ■■, ▶▶) на пульте ДУ.

Воспроизведение аудиосодержимого с помощью колонок/наушников Bluetooth

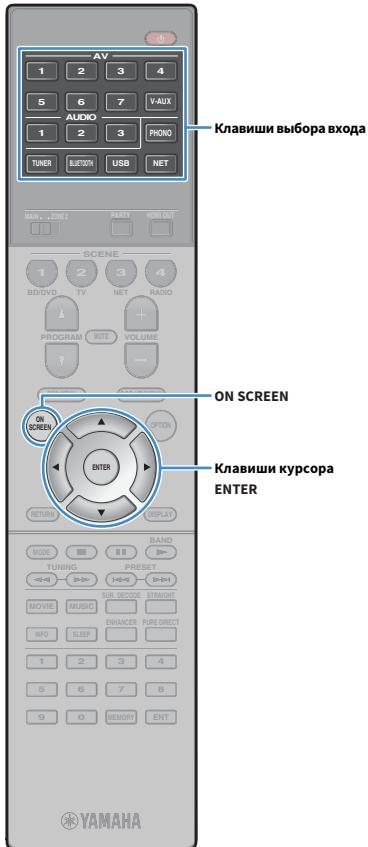

Выполните описанные ниже действия, чтобы установить соединение Bluetooth между колонками/наушниками Bluetooth и аппаратом, и наслаждайтесь воспроизведением аудиосодержимого на аппарате с помощью колонок/наушников Bluetooth.




- Для использования этой функции установите для параметра “Передатчик” (с.123) в меню “Настройка” значение “On”.
- Содержимое AirPlay и аудиоданные в формате DSD не передаются.

1 С помощью клавиши выбора входа (кроме BLUETOOTH) выберите источник входного сигнала.


2 Нажмите кнопку ON SCREEN.

3 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выберите “Настройка” → “Bluetooth” → “Отправка аудио” → “Поиск устройства” и “OK”.

Отображается список доступных устройств Bluetooth (адресов BD).

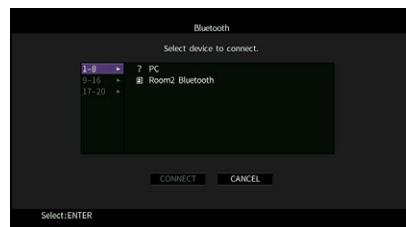


4 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выберите желаемые колонки/наушники Bluetooth.

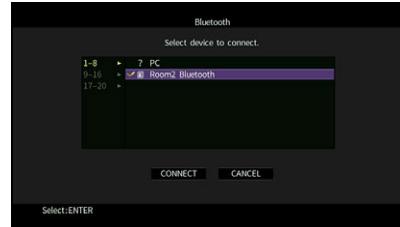

Флагок обозначает текущее выбранное устройство Bluetooth.

5 Если колонки/наушники Bluetooth находятся в режиме сопряжения, с помощью клавиши курсора выберите “ПОДКЛ.” и нажмите ENTER.

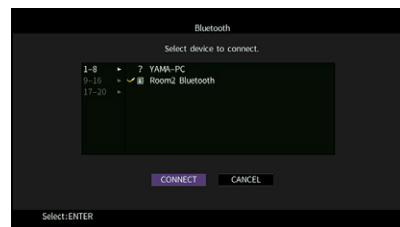

После завершения процесса подключения аудиосодержимое, воспроизводимое на аппарате, будет воспроизводиться через колонки/наушники Bluetooth.

6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.




Чтобы разорвать соединение Bluetooth, выполните операцию отключения на колонках/наушниках Bluetooth.



- Содержимое AirPlay и аудиоданные в формате DSD не передаются.
- Если включен режим Pure Direct, источники входного сигнала, отличные от сетевых источников и USB, не передаются.

Воспроизведение музыки на запоминающем устройстве USB

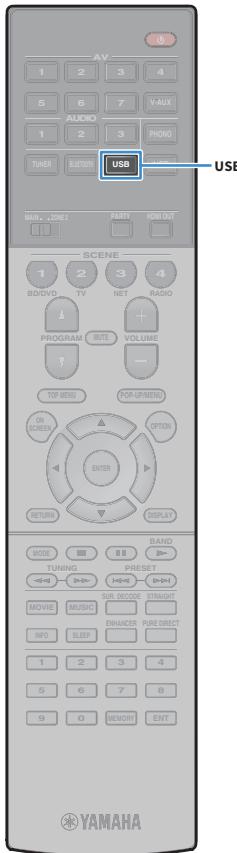

С помощью данного аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы с запоминающего устройства USB.

Аппарат поддерживает запоминающие устройства USB большой емкости (в формате FAT 16 или FAT 32).




Более подробные сведения о воспроизводимых форматах файлов см. в разделе “Поддерживаемые устройства и форматы файлов” (с.150).

Подключение запоминающего устройства USB

- 1 Подключите запоминающее устройство USB к гнезду USB.

Аппарат (вид спереди)

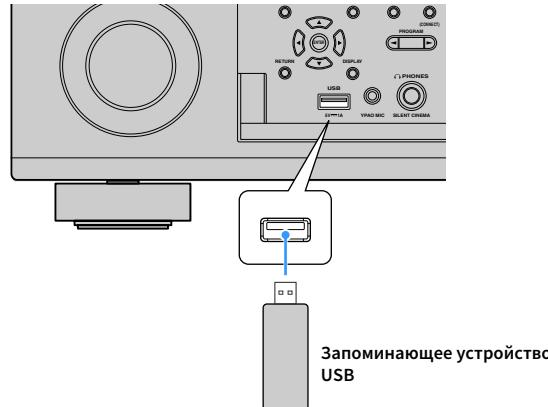

Если запоминающее устройство USB содержит много файлов, их загрузка может занять некоторое время. В этом случае на дисплее передней панели появится надпись “Loading...”.



- Остановите воспроизведение с запоминающего устройства USB перед отключением от разъема USB.
- Подключите запоминающее устройство USB напрямую к гнезду USB на аппарате. Не используйте удлинители.

Воспроизведение содержимого запоминающего устройства USB

Для управления содержимым запоминающего устройства USB и запуска воспроизведения выполняйте следующие действия.


Управление запоминающим устройством USB можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.

- 1 Нажмите кнопку USB, чтобы выбрать “USB” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.




Если воспроизведение происходит на запоминающем устройстве USB, будет отображен экран воспроизведения.

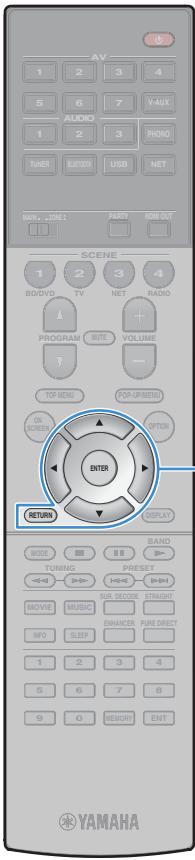

2 С помощью клавиши курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.

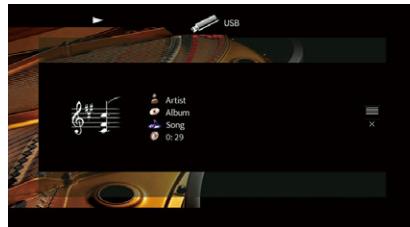

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Файлы, которые не поддерживаются аппаратом, нельзя выбрать.
- При обнаружении аппаратом во время воспроизведения серии неподдерживаемых файлов (таких как изображения и скрытые файлы), воспроизведение автоматически останавливается.
- Можно сохранить выбранные элементы в виде ярлыков и осуществлять к ним доступ напрямую посредством выбора номера ярлыка (с.90).

■ Экран просмотра



1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке или повторного воспроизведения (с.74) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Название списка

3 Список содержимого

Отображается список содержимого запоминающего устройства USB. С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.



4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

5 Меню управления

Нажмите клавиша курсора ($>$), а затем используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз	
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиши управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.

■ Экран воспроизведения

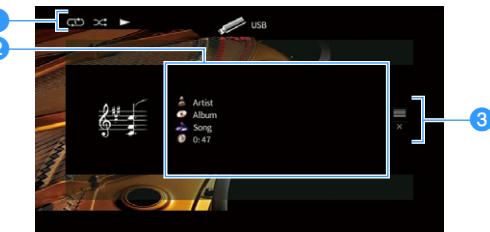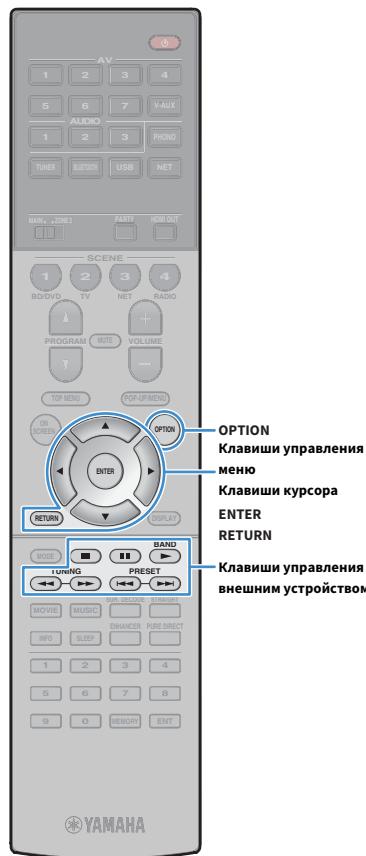

1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке или повторного воспроизведения (с.74) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни и истекшего времени.
С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите информацию, которую можно прокручивать.

3 Меню управления

Нажмите клавиша курсора (\triangleright), а затем используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
Просмотр	Переход к экрану просмотра.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиши управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



Для управления воспроизведением можно использовать клавиши управления внешним устройством (\blacktriangleright , \blacktriangleleft , $\blacktriangleright\blacktriangleleft$, $\blacktriangleleft\blacktriangleright$) на пульте ДУ.

■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для содержимого запоминающего устройства USB.

1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “USB”, нажмите OPTION.

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Перемешать” (Shuffle) или “Повторение” (Repeat) и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
Перемешать (Shuffle)	Выкл. (Off) Вкл. (On)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке. Воспроизведение песен текущего альбома (папки) в произвольном порядке. На экране телевизора появится значок “  ”.
Повторение (Repeat)	Выкл. (Off) Одну (One) Все (All)	Выключение функции повторного воспроизведения. Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора появится значок “  ”. Повторное воспроизведение всех песен в текущем альбоме (папке). На экране телевизора появится значок “  ”.

4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

Воспроизведение музыки, хранящейся на медиасерверах (ПК/NAS)

С помощью аппарата можно воспроизводить музыкальные файлы на компьютере или DLNA-совместимом сетевом хранилище данных.



- Для использования этой функции данный аппарат и ПК должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору (с.36). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте “Сетевое подкл.” (с.120) меню “Информация”.
- Звук может прерываться при использовании беспроводного сетевого подключения. В этом случае используйте проводное сетевое подключение.



Более подробные сведения о воспроизводимых форматах файлов см. в разделе “Поддерживаемые устройства и форматы файлов” (с.150).

Настройка совместного использования носителей

Для воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на ПК или DLNA-совместимом сетевом хранилище данных, необходимо настроить параметры совместного использования носителей на каждом музыкальном сервере.

■ ПК с установленной программой Windows Media Player

Процедура настройки может отличаться в зависимости от ПК и версии Windows Media Player (Ниже описана примерная процедура настройки для Windows Media Player 12 и Windows Media Player 11).

Для Windows Media Player 12

- Запустите Windows Media Player 12 на ПК.
- Выберите “Stream”, затем “Turn on media streaming”.
- Нажмите “Turn on media streaming”.
- Выберите “Allowed” из раскрывающегося списка рядом с названием модели аппарата.
- Для выхода нажмите “OK”.

Для Windows Media Player 11

- Запустите Windows Media Player 11 на ПК.
- Выберите “Library”, затем “Media Sharing”.
- Установите флажок “Share my media to”, выберите значок аппарата и нажмите “Allow”.
- Для выхода нажмите “OK”.



Более подробные сведения о настройках совместного использования носителей см. в справке по Windows Media Player.

■ Сетевое хранилище данных или ПК с установленным другим серверным ПО DLNA

Настройте параметры совместного использования носителей в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства или ПО.

Воспроизведение музыкального контента на ПК



Для управления музыкальным содержимым ПК и запуска воспроизведения выполняйте следующие действия.

Управление ПК/NAS можно осуществлять с помощью меню, которое отображается на экране телевизора.

1 Несколько раз нажмите кнопку NET для выбора “SERVER” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.




Если на ПК выполняется воспроизведение музыкального файла, выбранного с аппарата, отобразится экран воспроизведения.

2 С помощью клавиши курсора выберите музыкальный сервер и нажмите ENTER.


3 С помощью клавиши курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана песня, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.

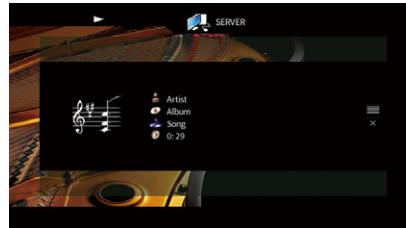

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Файлы, которые не поддерживаются аппаратом, нельзя выбрать.
- При обнаружении аппаратом во время воспроизведения серии неподдерживаемых файлов (таких как изображения и скрытые файлы), воспроизведение автоматически останавливается.
- Можно сохранить выбранные элементы в виде ярлыков и осуществлять к ним доступ напрямую посредством выбора номера ярлыка (с.90).

■ Экран просмотра

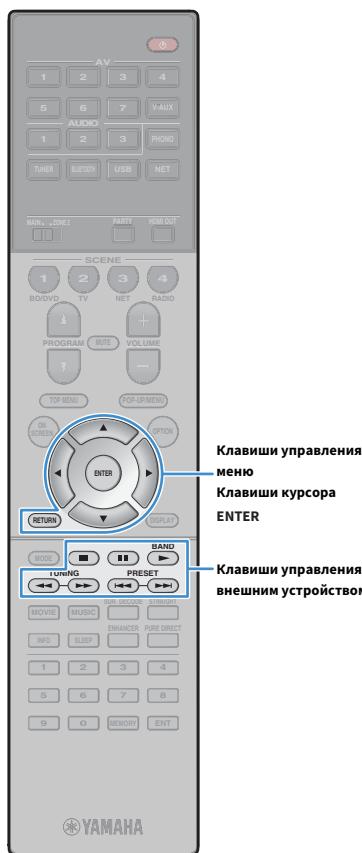

1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке или повторного воспроизведения (с.78) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Название списка

3 Список содержимого

Отображается список содержимого ПК. С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.


4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

5 Меню управления

Нажмите клавиша курсора ($>$), а затем используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
1 страница вниз	
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиши управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.

■ Экран воспроизведения

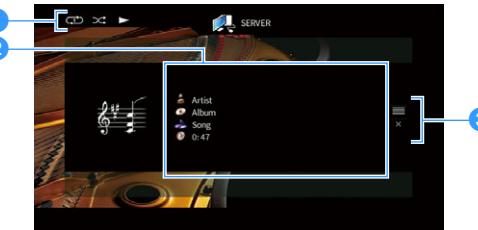

1 Индикаторы статуса

Отображение текущих настроек для воспроизведения в случайном порядке или повторного воспроизведения (с.78) и состояния воспроизведения (например, воспроизведение/пауза).

2 Информация о воспроизведении

Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия песни и истекшего времени.

С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите информацию, которую можно прокручивать.

3 Меню управления

Нажмите клавиша курсора ($>$), а затем используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
Просмотр	Переход к экрану просмотра.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиши управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.




- Управление воспроизведением также может осуществляться с помощью клавиши управления внешним устройством на пульте ДУ (некоторые функции могут не работать в зависимости от ПК/NAS).

- Также можно использовать DLNA-совместимый Digital Media Controller (DMC) контроллер цифровых носителей для управления воспроизведением. Более подробные сведения см. в разделе “Контроль DMC” (с.102).

■ Настройки воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения

Можно настроить параметры воспроизведения в случайном порядке/повторного воспроизведения для музыки на ПК.

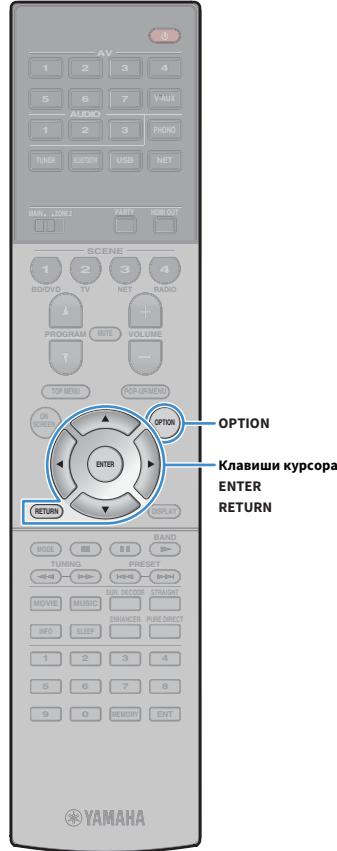

1 Если в качестве источника входного сигнала выбран вариант “SERVER”, нажмите OPTION.

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Перемешать” (Shuffle) или “Повторение” (Repeat) и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите настройку.

Элемент	Настройка	Функция
Перемешать (Shuffle)	Выкл. (Off)	Включение или выключение функции воспроизведения в случайном порядке.
	Вкл. (On)	Воспроизведение песен текущего альбома (папки) в произвольном порядке. На экране телевизора появится значок “  ”.
Повторение (Repeat)	Выкл. (Off)	Выключение функции повторного воспроизведения.
	Одну (One)	Повторное воспроизведение текущей песни. На экране телевизора появится значок “  ”.
	Все (All)	Повторное воспроизведение всех песен в текущем альбоме (папке). На экране телевизора появится значок “  ”.

4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

Прослушивание Интернет-радио



Прослушивание интернет-радиостанций возможно в любой точке мира.



- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету (с.36). Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т.п.), в пункте “Сеть” (с.120) в меню “Информация”.
- Прием некоторых Интернет-радиостанций может быть невозможен.
- Аппарат использует базу данных интернет-радиостанций vTuner.
- Данная служба может быть отключена без уведомления.

Воспроизведение интернет-радиостанции

- 1 Несколько раз нажмите кнопку NET для выбора “NET RADIO” в качестве источника входного сигнала.

На телевизоре отобразится экран просмотра.




- 2 С помощью клавиши курсора выберите элемент и нажмите ENTER.

Если выбрана Интернет-радиостанция, начнется ее воспроизведение, и будет отображен экран воспроизведения.



- Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.
- Можно сохранить выбранные элементы в виде ярлыков и осуществлять к ним доступ напрямую посредством выбора номера ярлыка (с.90).

■ Экран просмотра

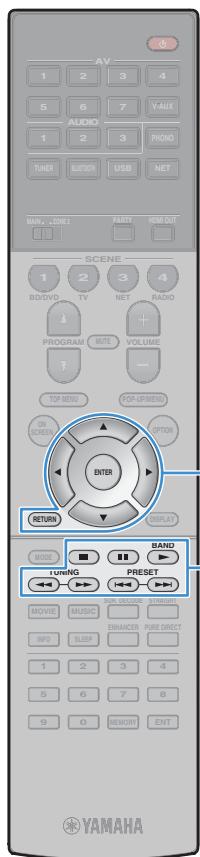

1 Индикатор воспроизведения

2 Название списка

3 Список содержимого

Отображается список содержимого интернет-радиостанции. С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER, чтобы подтвердить выбор.


4 Номер текущего элемента/общее количество элементов

5 Меню управления

Нажмите клавиша курсора ($>$), а затем используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
Закладка вкл. (Закладка выкл.)	Добавление радиостанции, выбранной в списке, в папку "Bookmarks" или удаление из нее (с.81).
1 страница вверх	Переход на следующую или предыдущую страницу списка.
10 страниц вверх	Переход на 10 страниц вперед или назад.
10 страниц вниз	
Назад	Возврат в список верхнего уровня.
Текущее воспроизв.	Переход к экрану воспроизведения.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиши управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.

■ Экран воспроизведения

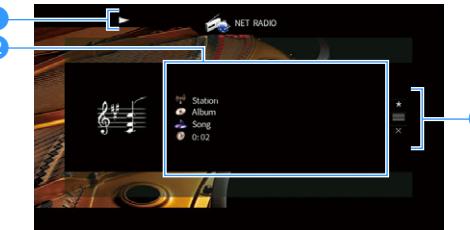

1 Индикатор воспроизведения

2 Информация о воспроизведении

Отображение названия станции, названия альбома, названия песни и истекшего времени.

С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите информацию, которую можно прокручивать.

3 Меню управления

Нажмите клавиша курсора ($>$), а затем используйте клавиши курсора (Δ/∇) для выбора элемента. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
Закладка вкл.	Добавление текущей радиостанции в папку "Bookmarks" (с.81).
Просмотр	Переход к экрану просмотра.
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиши управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



- Для остановки воспроизведения также можно использовать клавишу управления внешним устройством (■) на пульте ДУ.
- В зависимости от станции некоторая информация может быть недоступна.

Сохранение Интернет-радиостанций (папка Bookmarks)



Сохранение интернет-радиостанций в папке Bookmarks позволяет осуществлять к ним быстрый доступ из этой папки на экране просмотра.

Сохранение радиостанции на экране просмотра/воспроизведения

- 1 Выберите желаемую интернет-радиостанцию на экране просмотра или запустите ее воспроизведение для отображения экрана воспроизведения.
- 2 С помощью клавиши курсора (\triangleright) выберите значение “Закладка вкл.” и нажмите ENTER.

Выбранная радиостанция добавляется в папку Bookmarks.



Для удаления радиостанций из папки Bookmarks выберите радиостанцию в этой папке и выберите значение “Закладка выкл.”.

Сохранение радиостанции на сайте vTuner

- 1 Выберите любую из интернет-радиостанций на аппарате.
- 2 Проверьте идентификатор vTuner ID аппарата.

Идентификатор vTuner ID находится в разделе “Сеть” (с.130) меню “Информация”.

- 3 Откройте сайт vTuner (<http://yradio.vtuner.com/>) с помощью веб-браузера на ПК и введите идентификатор vTuner ID.

Можно выбрать язык.



Sign in with your ID # From the Media Player

Please enter the ID # for your Media Player (more info about the ID #)

Введите идентификатор vTuner ID в это поле.



Для использования этой функции необходимо создать персональную учетную запись. Создайте учетную запись с помощью адреса электронной почты.

- 4 Сохраните избранные интернет-радиостанции.


Нажмите на значок “Добавить” ($\heartsuit+$) рядом с названием радиостанции.



Для удаления радиостанции из папки “Bookmarks” выберите папку “Bookmarks” на главной странице и нажмите на значок “Удалить” ($\heartsuit-$) рядом с названием радиостанции.

Воспроизведение музыки iTunes/iPod с помощью AirPlay

Функция AirPlay позволяет воспроизводить музыку с iTunes/iPod на данном аппарате через сеть.

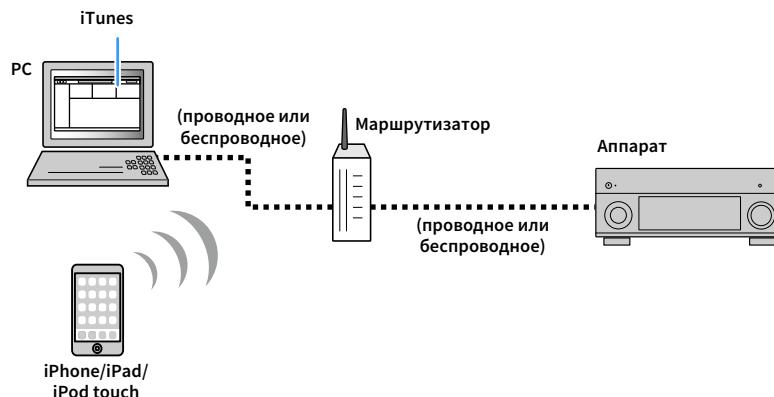

- Для использования этой функции данный аппарат и ПК или iPod должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору. Вы можете проверить, правильно ли назначены устройству сетевые параметры (такие как IP-адрес и т. п.), в пункте "Сеть" (с.130) меню "Информация".
- При использовании маршрутизатора с несколькими SSID доступ к аппарату может быть ограничен в зависимости от SSID, используемого для подключения. Подключите iPod к SSID, который имеет доступ к аппарату.



- Более подробные сведения о поддерживаемых устройствах iPod см. в разделе "Поддерживаемые устройства и форматы файлов" (с.150).
- Вы можете ограничить доступ к аппарату с помощью пароля AirPlay (с.93).

Воспроизведение музыкального контента с iTunes/iPod

Для воспроизведения на аппарате музыки с iTunes/iPod выполните следующие действия.

- 1 Включите аппарат, запустите на ПК приложение iTunes или откройте экран воспроизведения на iPod.

Если iTunes/iPod распознает аппарат, появится значок AirPlay ().

iTunes (пример)




iPod (пример)



Если значок не появляется, проверьте правильность подключения ПК/iPod к маршрутизатору.

- 2 В iTunes/iPod выберите значок AirPlay и укажите устройство (сетевое имя устройства) в качестве устройства для вывода звука.

iTunes (пример)



iPod (пример)




Сетевое имя аппарата

- 3 Выберите песню и включите воспроизведение.

Аппарат автоматически выбирает "AirPlay" в качестве источника входного сигнала и начинает воспроизведение.

На телевизоре отобразится экран воспроизведения.

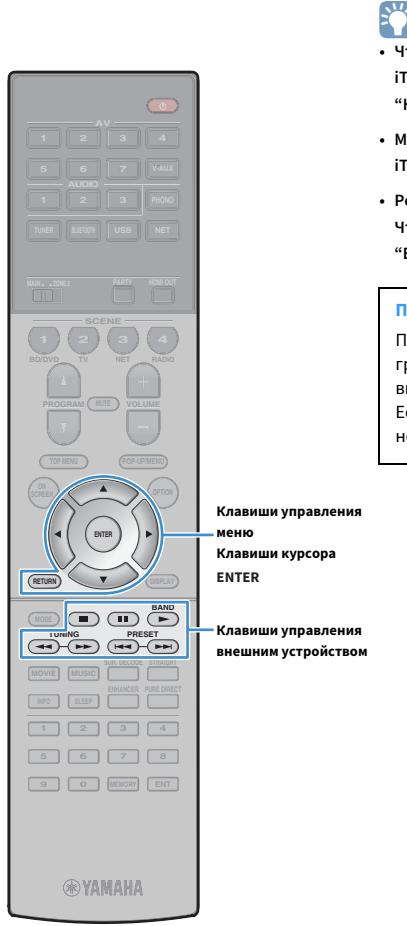


- Чтобы аппарат включался автоматически при начале воспроизведения через iTunes или iPod, установите для параметра “Сеть режим ожидания” (с.121) меню “Настройка” значение “Вкл.”.
- Можно редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на iTunes/iPod, используя параметр “Название сети” (с.122) в меню “Настройка”.
- Регулировать громкость воспроизведения аппарата можно через iTunes/iPod. Чтобы отключить управление громкостью с iTunes/iPod, задайте для параметра “Взаимоблок. громкости” (с.101) в меню “Вход” значение “Выкл.”.

Предупреждение

При использовании органов управления iTunes/iPod для регулировки громкости громкость воспроизведения может оказаться неожиданно высокой. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. Если громкость внезапно возрастет во время воспроизведения, немедленно остановите воспроизведение на iTunes/iPod.

■ Экран воспроизведения

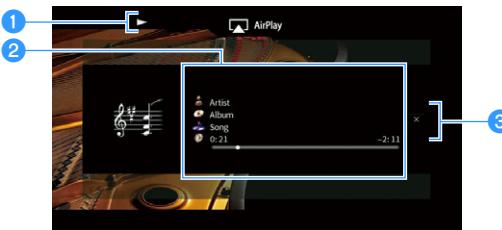

1 Индикатор воспроизведения

2 Информация о воспроизведении

Отображаются имя исполнителя, название альбома, песня и прошедшее/оставшееся время.

С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите информацию, которую можно прокручивать.

3 Меню управления

С помощью клавиша курсора ($>$) выберите нужный элемент. Нажмите кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Меню	Функция
Закр. экран	Закрытие экранной индикации и отображение фона. Нажмите одну из клавиш управления меню, чтобы повторно отобразить экранную индикацию.



Для управления воспроизведением можно использовать клавиши управления внешним устройством (\blacktriangleright , \blacktriangleleft , $\blacktriangleright\blacktriangleleft$, $\blacktriangleleft\blacktriangleright$) на пульте ДУ.

Воспроизведение музыки в нескольких комнатах (нескольких зонах)

Функция нескольких зон позволяет воспроизводить различные источники входного сигнала в комнате, где установлен аппарат (основная зона), и в другой комнате (Zone2). Например, один человек может смотреть телевизор в гостиной (основная зона), а другой – слушать радио в кабинете (Zone2).


- Тип аудио- и видеосигналов, направляемых в Zone2, различается в зависимости от способа подключения устройства в Zone2 к выходным гнездам аппарата. Более подробные сведения см. в разделе “Выход для нескольких зон” (с.152).

Примеры конфигурации нескольких зон

Поскольку существует много различных возможных способов использования данного аппарата в конфигурации с несколькими зонами, рекомендуется обратиться к ближайшему авторизованному дилеру Yamaha или в сервисный центр по вопросу подключений для нескольких зон, наилучшим образом отвечающих требованиям.

■ Наслаждайтесь музыкой в других комнатах

Вы можете слушать любимую музыку с использованием колонок, расположенных в другой комнате.

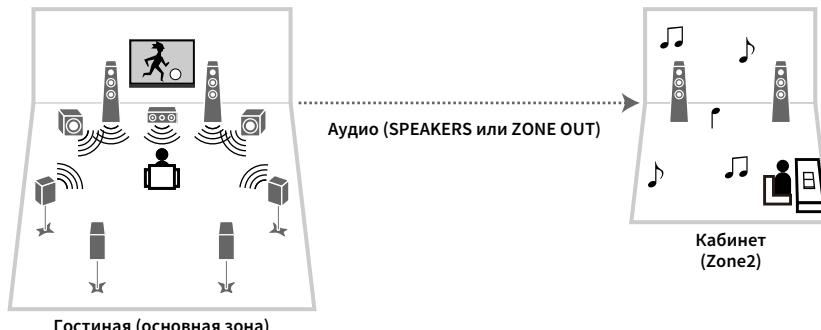


Соединения

Колонки (прямое подключение к аппарату): с.26
Колонки (использование внешнего усилителя): с.85

■ Наслаждайтесь видео/музыкой в других комнатах

Вы можете слушать любимую музыку и просматривать любимое видео с использованием телевизора, расположенного в другой комнате.


Наслаждайтесь видео/музыкой с использованием телевизоров и колонок, расположенных в других комнатах

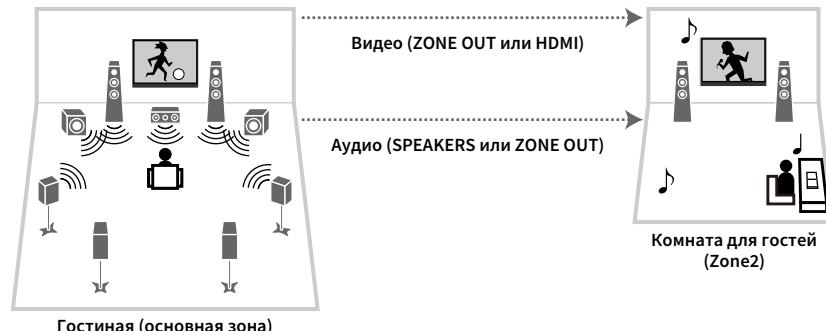

Соединения

Телевизор (для воспроизведения аналогового видео): с.86
Телевизор (для воспроизведения цифрового видео): с.86
Колонки (прямое подключение к аппарату): с.26
Колонки (использование внешнего усилителя): с.85

Наслаждайтесь видео/музыкой с использованием только телевизора

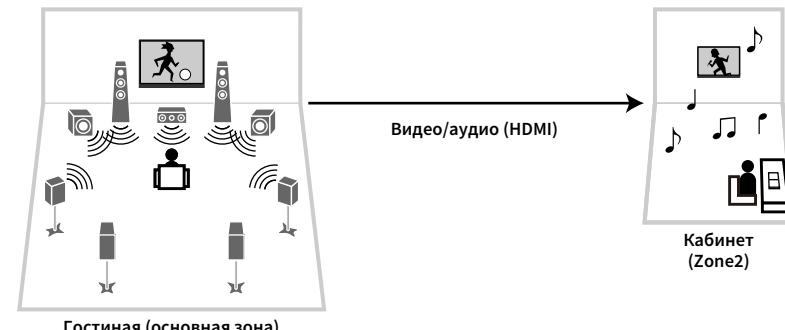

Соединение

Телевизор: с.86

Подготовка Zone2

Подключите к аппарату устройство, которое будет использоваться в Zone2.

Предупреждение

- Перед подключением колонок или внешнего усилителя отключите от розетки переменного тока силовой кабель аппарата.
- Убедитесь в том, что оголенные провода кабеля колонки не соприкасаются между собой и не контактируют с металлическими деталями аппарата. Это может привести к повреждению аппарата или колонок. В случае короткого замыкания цепи кабеля колонки при включении аппарата на дисплее передней панели появится сообщение "Check SP Wires".

Подключение колонок для воспроизведения звука

Подключите колонки для воспроизведения звука в Zone2. Способ подключения зависит от используемого усилителя (аппарат или внешний усилитель).


Использование внутреннего усилителя аппарата

С помощью кабеля подключите к аппарату колонки, размещенные в Zone2. Подробные сведения см. в разделе "Подключение колонок Zone2" (с.26).

Использование внешнего усилителя

С помощью стереофонического кабеля подключите к аппарату внешний усилитель (с управлением громкостью), размещаемый в Zone2, и затем подключите колонки к внешнему усилителю.

Аппарат (вид сзади)

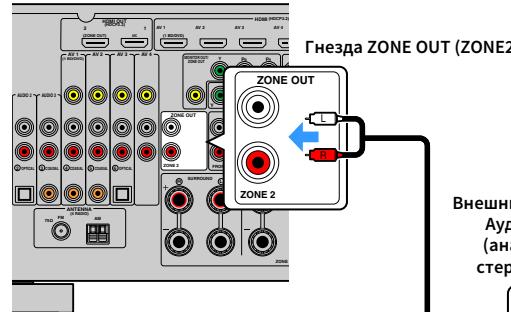

Внешний усилитель
Аудиовыход
(аналоговый
стереосигнал)



Zone2



Можно настроить громкость вывода сигнала в Zone2 с помощью аппарата. При использовании внешнего усилителя с управлением громкостью установите для параметра "Volume" (с.124) в меню "Настройка" значение "Фиксиров.".


■ Подключение видеомонитора для просмотра аналогового видео

Подключите видеомонитор для просмотра аналогового видео в Zone2. Выберите один из следующих способов подключения в зависимости от набора входных видеогнезд видеомонитора.



Преобразование видеосигнала между аналоговыми видеоразъемами не работает для видеовыхода в Zone2. Для просмотра видеоизображения, воспроизводимого соответствующим устройством на видеомониторе Zone2, необходимо подключить монитор к данному аппарату так же, как к нему подключено видеоустройство. Например, если требуется просмотр видео с DVD-проигрывателя через компонентный видеокабель, подключите монитор к гнездам MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) с помощью компонентного видеокабеля.

Аппарат (вид сзади)

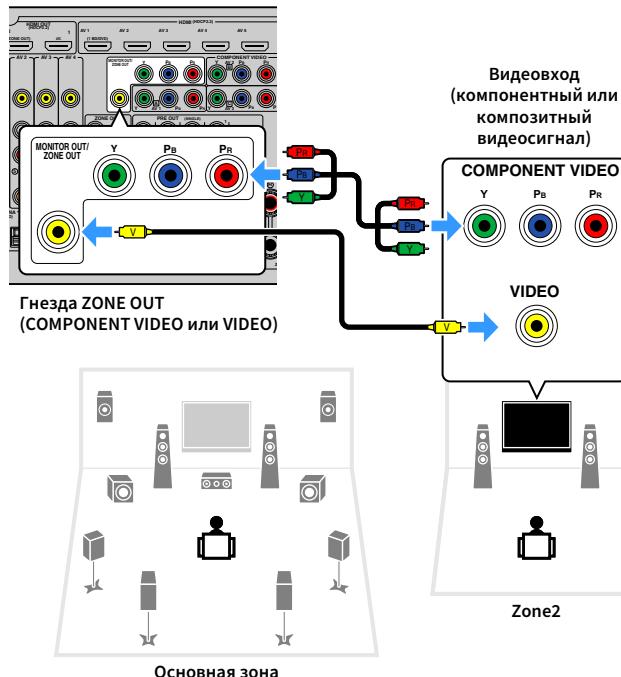

Чтобы назначить гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT видеомонитору Zone2, установите для параметра “Назнач. выход монитора” (с.125) в меню “Настройка” значение “Zone2”.


■ Подключение устройств, совместимых со стандартом HDMI, для воспроизведения видео/аудиосигналов

Подключите устройство, совместимое со стандартом HDMI (например, телевизор), для воспроизведения видео/аудиосигналов в Zone2.



- Для просмотра видеоизображения, воспроизводимого соответствующим устройством в Zone2, необходимо подключить видеоустройство к аппарату с помощью HDMI-кабеля (с.31).
- На устройствах воспроизведения, подключенных к системе, рекомендуется отключить функцию HDMI контроля.
- Управление с экрана недоступно для Zone2.

Аппарат (вид сзади) Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT)

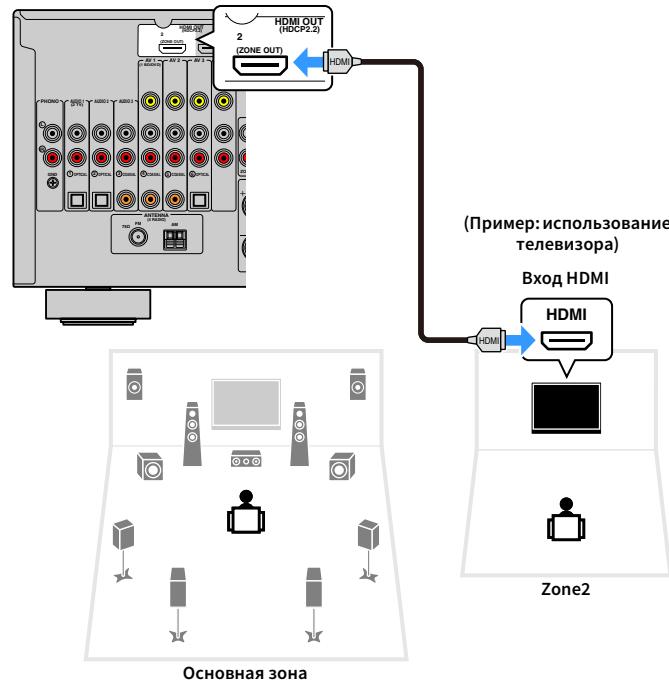

Чтобы назначить гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT) для Zone2, установите для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с.125) в меню “Настройка” значение “Zone2”.



- Если для Zone2 назначено гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT), можно включать и выключать вывод аудиосигнала через гнездо HDMI OUT 2, устанавливая для параметра “Аудио Выход” (с.119) в меню “Настройка” значение “Вкл.” или “Выкл.” (по умолчанию).
- Можно также использовать колонки, расположенные в Zone2, в качестве аудиовыхода (с.26).

- Выполнение следующих операций при воспроизведении видео/аудиосигнала в другой зоне может привести к сбоям.
 - Включение или отключение телевизора, подключенного к устройству посредством HDMI-кабеля, либо переключение ТВ-входа
 - Включение и отключение зонального выхода или выбор источника сигнала для зоны
 - Изменение режима звучания или настроек аудио


■ Управление аппаратом из Zone2 (удаленное подключение)

Управлять аппаратом или внешними устройствами можно из Zone2 с помощью прилагаемого к каждому устройству пульта ДУ, подключив приемник/передатчик инфракрасных сигналов к гнездам REMOTE IN/OUT.




(только модели для Китая, Кореи, Великобритании и Европы)

Можно управлять внешними устройствами с помощью прилагаемого пульта ДУ, если сохранить коды пульта ДУ для каждого устройства. Подробные сведения см. в документе "Приложение к инструкции по пульту ДУ" на прилагаемом компакт-диске.

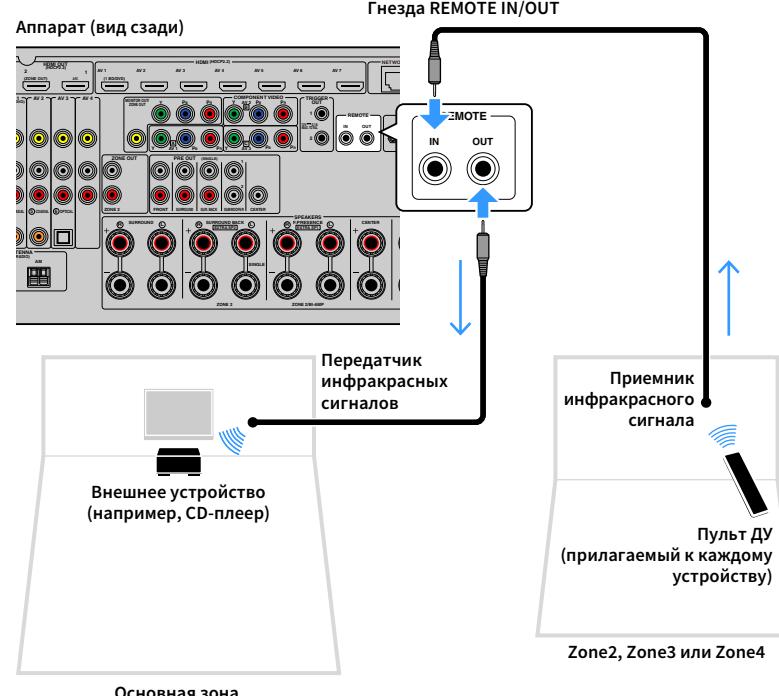


Удаленные соединения между устройствами Yamaha

Если используются устройства Yamaha, которые, как и данный аппарат, поддерживают удаленные подключения, передатчик инфракрасных сигналов не требуется. Сигналы пульта ДУ можно передавать, соединив гнезда REMOTE IN/OUT с помощью монофонических аналоговых мини-кабелей и используя приемник инфракрасных сигналов.

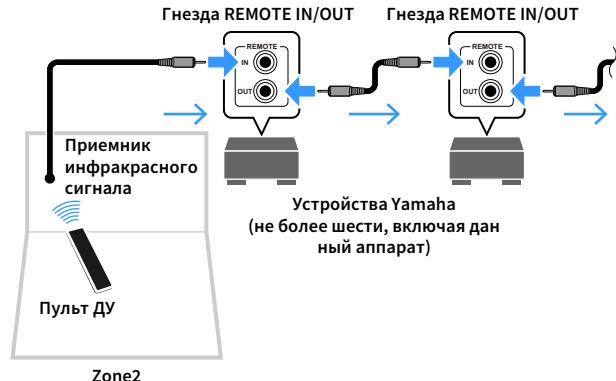

Управление Zone2

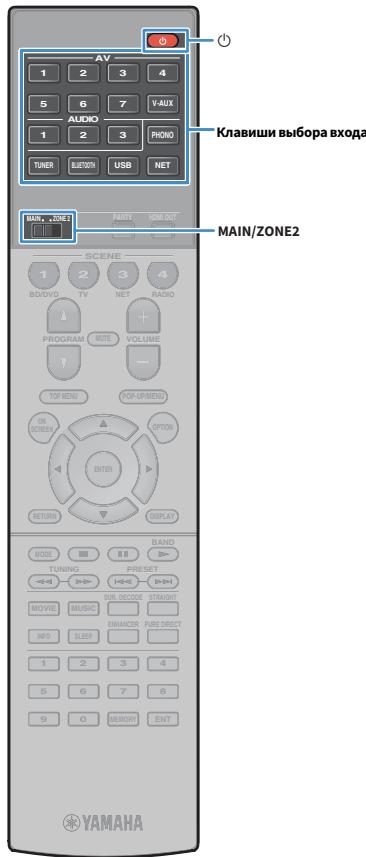

1 Установите для MAIN/ZONE2 значение “ZONE2”.

2 Нажмите кнопку (питание приемника).

При каждом нажатии этой кнопки происходит включение или выключение Zone2.

Когда Zone2 включена, на дисплее передней панели загорается “ZONE2”.

3 С помощью клавиши выбора входа выберите источник входного сигнала.



- Тип аудио- и видеосигналов, направляемых в Zone2, различается в зависимости от способа подключения устройства в Zone2 к выходным гнездам аппарата. Более подробные сведения см. в разделе “Выход для нескольких зон” (с.152).
- Выбирать источники Bluetooth, USB-источники и сетевые источники отдельно для каждой зоны нельзя. Например, если выбрать значение “SERVER” для параметра Zone2, когда для основной зоны выбрано значение “USB”, то источник входного сигнала для основной зоны также переключится на “SERVER”.

4 Начните воспроизведение на внешнем устройстве или выберите радиостанцию.

См. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства.

Для получения подробной информации о следующих операциях см. последующие страницы.

- Прослушивание FM/AM-радио (с.66)
- Воспроизведение музыки с помощью Bluetooth (с.70)
- Воспроизведение музыки на запоминающем устройстве USB (с.72)
- Воспроизведение музыки, хранящейся на медиасерверах (ПК/NAS) (с.75)
- Прослушивание Интернет-радио (с.79)
- Воспроизведение музыки iTunes/iPod с помощью AirPlay (с.82)




- Управление с экрана недоступно для Zone2. Используйте дисплей передней панели или функцию веб-управления (с.91) для управления Zone2.
- Значение AirPlay доступно для Zone2, только когда воспроизведение AirPlay выполняется в основной зоне.



- Источник входного сигнала Zone2 автоматически переключится вместе с источником входного сигнала, выбранным в основной зоне, при выборе значения “Main Zone Sync” в качестве источника входного сигнала для Zone2 с помощью веб-управления (с.91) или AV CONTROLLER (с.7).
- Для воспроизведения аудиосигнала DSD в Zone2 выберите значение “Main Zone Sync” в качестве источника входного сигнала для Zone2 или используйте режим вечеринки (с.89).

Предупреждение

Чтобы избежать неожиданного шума, никогда не воспроизводите диски DTS-CD в Zone2.

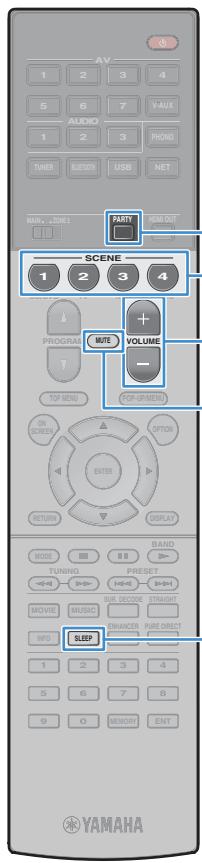

■ Другие операции для Zone2

При включенном режиме Zone2 следующие функции также доступны.

Регулировка громкости

Нажмите VOLUME или MUTE.

Быстрый выбор источника входного сигнала и предпочтаемых настроек (SCENE)

Нажмите кнопку SCENE.



Чтобы сохранить текущие настройки (источник входного сигнала, параметры громкости и тона) в формате сцены, нажмите и удерживайте требуемую клавишу SCENE, пока на дисплее передней панели не появится надпись “SET Complete”.

Установка таймера сна

Нажимайте SLEEP, чтобы задать период (120 мин., 90 мин., 60 мин., 30 мин, выключено).

Регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона звука

- 1 Нажмите ZONE CONTROL на передней панели.
- 2 Несколько раз нажмите TONE/BALANCE для выбора “Treble” или “Bass”.

- 3 Нажмите PROGRAM, чтобы выполнить регулировку.

Диапазон настр.

От -6,0 дБ до +6,0 дБ (с шагом 0,5 дБ)

По умолчанию

0,0 дБ

Регулировка баланса фронтальных колонок Zone2

- 1 Нажмите ZONE CONTROL на передней панели.
- 2 Несколько раз нажмите кнопку TONE/BALANCE для выбора значения “Balance”.
- 3 Нажмите PROGRAM, чтобы выполнить регулировку.

■ Прослушивание одних и тех же источников в нескольких зонах (режим вечеринки)

Режим вечеринки позволяет слушать в Zone2 ту же музыку, что и в основной зоне. В режиме вечеринки для всех зон автоматически выбирается стереовоспроизведение. Используйте эту функцию, если нужно воспроизвести музыку основной зоны в качестве фоновой музыки во время домашней вечеринки.

- 1 Нажмите кнопку PARTY.


При каждом нажатии этой клавиши включается или выключается режим вечеринки.

Когда режим вечеринки включен, на дисплее передней панели загорается индикатор “PARTY”.



Если режим вечеринки не используется для Zone2, установите для параметра “Режим вечеринки” (c.125) в меню “Настройка” значение “Вкл.” (по умолчанию).

Сохранение избранных элементов (создание ярлыков)

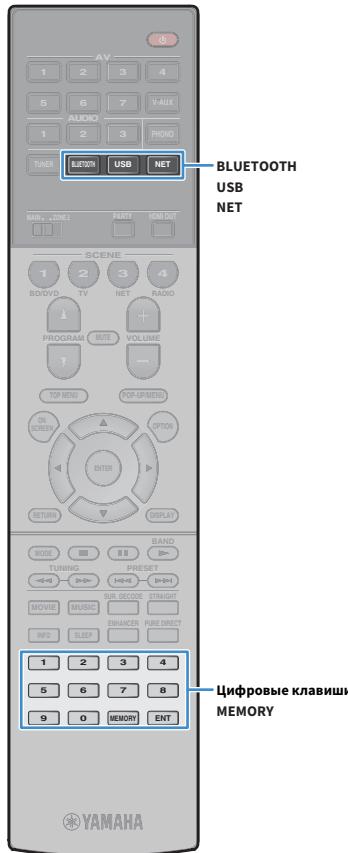

Можно сохранить до 40 избранных элементов содержимого USB/сети в виде ярлыков и осуществлять к ним доступ напрямую посредством выбора номера ярлыка.



- Можно также использовать функцию Bookmarks для сохранения Интернет-радиостанций (с.81).
- Для Bluetooth и AirPlay будет сохранен только источник входного сигнала. Отдельные элементы содержимого сохранить невозможно.

Сохранение элемента

Выберите желаемый элемент и сохраните его в виде ярлыка с номером.

- 1 Воспроизведите песню или радиостанцию, которую необходимо сохранить.
- 2 Нажмите кнопку MEMORY.



Номер ярлыка (мигает)



Для изменения номера ярлыка, которому соответствует сохраняемый элемент, с помощью цифровые клавиши выберите номер ярлыка после шага 2.



Значение "Пусто" (не используется) или сохраненный элемент

- 3 Для подтверждения сохранения нажмите MEMORY.

Вызов сохраненного элемента

Для вызова сохраненного элемента выберите номер ярлыка.

- 1 Нажмите кнопку BLUETOOTH, USB или NET.
- 2 С помощью цифровые клавиши введите номер ярлыка (от 01 до 40).


Можно также использовать кнопку PRESET на передней панели, чтобы выбрать ярлык.



- "No Presets" отображается, если сохраненные элементы отсутствуют.
- "Empty" отображается, если введенный номер предустановленной станции не используется.
- Сохраненный элемент невозможно вызвать в следующих случаях.
 - Запоминающее устройство USB, которое содержит сохраненный элемент, не подключено к аппарату.
 - ПК/NAS, который содержит сохраненный элемент, выключен или не подключен к сети.
 - Сохраненное содержимое сети временно недоступно или повреждено.
 - Сохраненный элемент (файл) удален или перемещен в другое место.
 - Не удается установить соединение Bluetooth.
- При сохранении музыкальных файлов, расположенных на запоминающем устройстве USB или ПК/NAS, аппарат запоминает относительное расположение музыкальных файлов в папке. При добавлении музыкальных файлов в папку или их удалении из нее аппарат может некорректно выполнять вызов музыкальных файлов. В таких случаях необходимо сохранить элементы повторно.

Управление аппаратом с помощью веб-браузера (веб-управление)

Управлять аппаратом можно с помощью отображаемого в веб-браузере экрана управления.

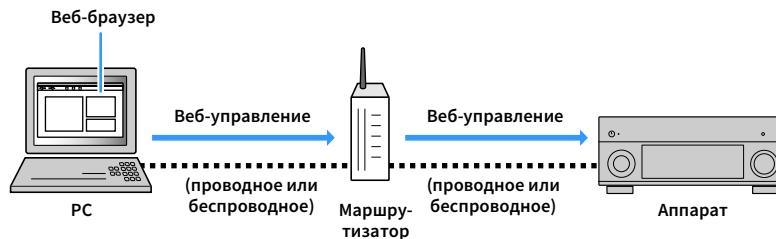

- Для использования этой функции данный аппарат и ПК должны быть подключены к одному и тому же маршрутизатору.
- Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, могут блокировать доступ аппарата к ПК. В таких случаях выполните надлежащую настройку программ защиты данных.
- Установите для параметра “Network Standby” (с.93) значение “On”, чтобы отобразить экран управления или включить аппарат с помощью функции веб-управления, когда он находится в режиме ожидания.
- Рекомендуется использовать один из следующих веб-браузеров.
 - Internet Explorer 11.x
 - Safari 9.x

1 Запустите веб-браузер.


2 Введите IP-адрес аппарата в адресной строке веб-браузера.

(Пример)



- IP-адрес аппарата можно проверить в пункте “Сеть” (с.130) меню “Информация”.
- Можно создать закладку для IP-адреса в браузере или создать ссылку (с.93) для быстрого доступа к экрану управления в веб-браузере в будущем. Однако, если используется сервер DHCP, IP-адрес аппарата может меняться каждый раз при его включении.
- Если включен фильтр MAC-адресов Фильтр MAC-адреса (с.121), необходимо указать MAC-адрес компьютера, чтобы разрешить доступ компьютера к аппарату. Сведения о проверке MAC-адреса компьютера см. в инструкции по эксплуатации.
- С помощью разработанного для смартфонов и планшетов приложения “AV CONTROLLER” можно управлять аппаратом, используя iPhone, iPad, iPod touch или устройство на платформе Android (с.7).

Экран главного меню

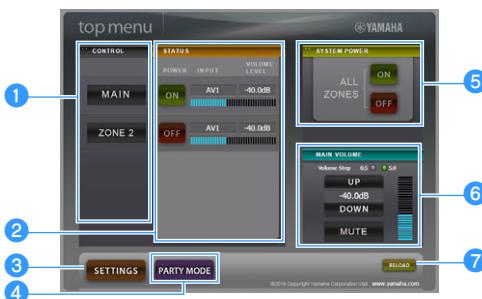

1 CONTROL

Переход к экрану управления для выбранной зоны.

2 STATUS

Включение и выключение питания для каждой зоны или отображение источника входного сигнала и уровня громкости, заданного для каждой зоны.

3 SETTINGS

Переход к экрану настройки.

4 PARTY MODE

Включение и выключение режима вечеринки (с.89).

5 SYSTEM POWER

Включение и выключение питания для всех зон.

6 MAIN VOLUME

Регулировка громкости или приглушение выводимого звука для основной зоны. Также можно выбрать шаг регулировки громкости.

7 RELOAD

Повторная загрузка текущего состояния аппарата.

Экран управления



1 PLAY INFO

Выбор источника входного сигнала или управление воспроизведением для выбранной зоны.

2 TOP MENU

Переход к экрану главного меню.

3 SCENE

Выбор сцены для выбранной зоны.

4 POWER

Включение и выключение питания для выбранной зоны.

5 VOLUME

Регулировка громкости или приглушение выводимого звука для выбранной зоны. Также можно выбрать шаг регулировки громкости.


6 RELOAD

Повторная загрузка текущего состояния аппарата.



Функция регулировки громкости в нескольких зонах недоступна, если используется внешний усилитель.

Экран настройки

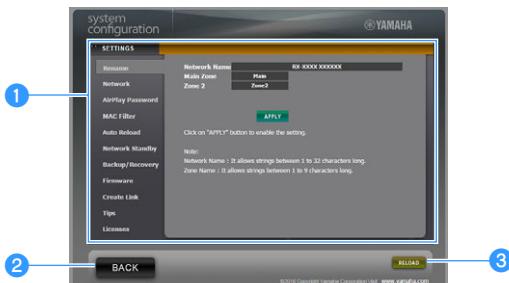

1

2

3

1 Rename

Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети) (с.122) или имя каждой зоны (с.123). Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения к аппарату.

Network

Позволяет выбрать способ сетевого подключения (с.120) или настроить сетевые параметры (такие как IP-адрес) (с.120). Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения к аппарату.

AirPlay Password

Позволяет задать пароль, чтобы ограничить доступ к аппарату через AirPlay (с.82). Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения к аппарату.

MAC Filter

Позволяет установить фильтр MAC-адреса (с.121) для ограничения доступа к аппарату со стороны сетевых устройств. Нажмите “APPLY”, чтобы применить изменения к аппарату.

Auto Reload

Включение и выключение автоматической перезагрузки. Если параметр “Auto Reload” имеет значение “On” (включен), экран управления веб-браузера выполняет повторную загрузку состояния аппарата каждые 5 секунд.

Network Standby

Включение и выключение функции режима ожидания сети (с.121).

Backup/Recovery

Позволяет создавать резервную копию настроек аппарата на ПК или восстанавливать настройки с помощью резервной копии.

Firmware

Позволяет обновлять встроенное программное обеспечение аппарата с помощью встроенного программного обеспечения, загруженного на ПК.

Выполните инструкции на экране, чтобы начать обновление встроенного программного обеспечения.

Create Link

Позволяет создавать ссылку на желаемый экран управления.

Tips

Отображение полезных советов по использованию функции веб-управления.

Licenses

Отображение лицензий на программное обеспечение, используемое в аппарате.

2 BACK

Переход к экрану главного меню.


3 RELOAD

Повторная загрузка текущего состояния аппарата.

Примечание

- При изменении сетевых настроек может потребоваться перезапуск веб-браузера или повторное получение доступа к аппарату.
- При использовании фильтра MAC-адресов проверьте правильность указанных MAC-адресов сетевых устройств. В противном случае аппарат будет недоступен с сетевых устройств, таких как ПК или другие внешние устройства.
- Не используйте аппарат во время процесса восстановления, поскольку это может привести к некорректному восстановлению настроек. После завершения процесса восстановления нажмите “OK”, чтобы перевести аппарат в режим ожидания.
- Резервная копия не содержит информации о пользователе (учетная запись пользователя и пароль) или сведений об аппарате (MAC-адрес и IP-адрес).
- Некоторые символы, вводимые с помощью ПК, могут отображаться некорректно на аппарате.

Просмотр текущего статуса

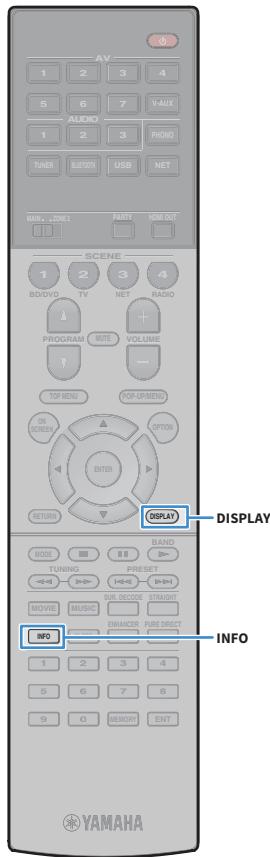

Можно просмотреть текущее состояние (выбранный источник входного сигнала или программу DSP) на дисплее передней панели или телевизоре.

Переключение информации на дисплее передней панели

- Нажмите кнопку **INFO** несколько раз, чтобы выбрать различные элементы отображения.



Название элемента

Примерно через 3 секунды после выбора элемента отображения появится соответствующая ему информация.



Информация



Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала. Кроме того, отображаемый элемент может быть отдельно применен к каждому источнику входного сигнала.

Текущий источник входного сигнала	Элемент
AV 1-7	
V-AUX	DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)
AUDIO 1-3	
PHONO	DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)
TUNER	* (Только модели для Великобритании и Европы) Данные Radio Data System также доступны, когда аппарат настроен на радиостанцию Radio Data System (с.68).

Текущий источник входного сигнала

Элемент

Bluetooth	Song (название песни), Artist (имя исполнителя), Album (название альбома), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)
USB	
SERVER	
AirPlay	
NET RADIO	Song (название песни), Album (название альбома), Station (название станции), DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)
MusicCast	DSP Program (название режима звучания), Audio Decoder (имя декодера*)


* Отображается название активного в настоящее время аудиодекодера. При отсутствии активного декодера отображается надпись "Decoder Off".

Просмотр информации о состоянии аппарата на телевизоре

- Нажмите кнопку **DISPLAY**.

На экране телевизора отображается следующая информация.

Состояние источника входного сигнала/ режима вечеринки	Статус Compressed Music Enhancer	Громкость/статус Громкость YPAO
--	-------------------------------------	------------------------------------

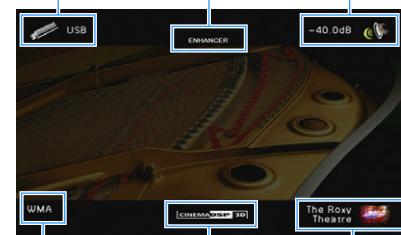

Аудиоформат/
декодер Статус CINEMA DSP Режим звучания

- Чтобы закрыть информационный дисплей, нажмите **DISPLAY**.

Настройка параметров воспроизведения для различных источников воспроизведения (меню Опция)

Можно настроить отдельные параметры воспроизведения для различных источников воспроизведения. Это меню доступно на передней панели (или на экране телевизора), благодаря чему можно легко настраивать параметры во время воспроизведения.

1 Нажмите кнопку OPTION.

Дисплей передней панели



Экран телевизора



2 С помощью клавиши курсора выберите элемент и нажмите ENTER.



Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

3 С помощью клавиши курсора (</>) выберите настройку.

4 Для выхода из меню нажмите OPTION.

Элементы меню Опция



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала.
- Текст в скобках обозначает индикацию на дисплее передней панели.
- Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Элемент	Функция	Стр.	
Регулировка тона (Tone Control)	Независимая регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона звука.	96	
Громкость YPAO (YPAO Vol.)	Включение и выключение функции Громкость YPAO.	96	
	Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости.	96	
Громкость диалога (Dialog Lvl)	Регулирование громкости звуков диалога.	97	
	Регулирование громкости звуков диалога для содержимого DTS:X.	97	
DTS Dialogue Control (DTS Dialog)			
Dialogue Lift (Dialog Lift)	Регулирование кажущейся высоты звуков диалога.	97	
Синхрониз. Настройка (Lipsync Adj.)	Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.	97	
Сабвуфер/Басы (Subwoofer/Bass)	Уровень сабвуфера (SW.Trim)	Точная регулировка громкости сабвуфера.	97
	Сверхниз. част. (Extra Bass)	Включение и выключение функции Сверхниз. част.	97
Music Enhancer (Enhancer)	Music Enhancer (Enhancer)	Включение и выключение функции Compressed Music Enhancer.	98
	Режим Hi-Res (HiRes Mode)	Включение и выключение режима высокого разрешения (для повышения качества нескжатого цифрового аудиосигнала).	98
Обработка видео (Video Process.)	Включение/выключение настроек обработки видеосигнала, установленных в меню "Настройка".	98	
	Уровень входа (In.Trim)	Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала.	98
Настройки ввода (Input Settings)	Аудио выбор (A.Sel)	Выбор входного аудиогнезда, через которое подается сигнал источника при подключении источника входного сигнала более чем к одному гнезду.	98
	Видеовыход (V.Out)	Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе с источником входного аудиосигнала.	99

Элемент	Функция	Стр.
Режим FM (FM Mode)	Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM-станций.	99
Программа дор. движения (TrafficProgram)	(Только модели для Великобритании и Европы) Автоматический поиск станции, транслирующей информацию о дорожном движении.	68
Перемешать (Shuffle)	Настройка параметров воспроизведения в случайном порядке для запоминающего устройства USB (с.74) или медиа-сервера (с.78).	—
Повторение (Repeat)	Настройка параметров повторного воспроизведения для запоминающего устройства USB (с.74) или медиа-сервера (с.78).	—

■ Регулировка тона (Tone Control)

Независимая регулировка высокочастотного (Высокие частоты) и низкочастотного диапазона звука (Басы).

Возможные значения

Высокие частоты (Treble), Басы (Bass)

Диапазон настр.

от -6,0 дБ до 0,0 дБ до +6,0 дБ, * с шагом 0,5 дБ



- Если оба параметра “Treble” и “Bass” имеют значение 0,0 дБ, появится надпись “Bypass”.
- Если установить предельное значение, звук может не соответствовать звуку, выводящемуся через другие каналы.



Можно также настроить параметр “Регулировка тона” с помощью элементов управления на передней панели, многократно нажимая кнопку TONE/BALANCE, чтобы выбрать “Treble” или “Bass”, и кнопку PROGRAM, чтобы выполнить регулировку.

■ Громкость YPAO (YPAO Volume)

Включение и выключение функции Громкость YPAO или Adaptive DRC.

Громкость YPAO (YPAO Vol.)

Включение и выключение функции Громкость YPAO. Если функция Громкость YPAO включена, то уровни высоких и низких частот регулируются автоматически в соответствии с громкостью, что позволяет наслаждаться естественным звучанием даже при низком уровне громкости.

Настройки

<u>Выкл. (Off)</u>	Выключение Громкость YPAO.
<u>Вкл. (On)</u>	Включение Громкость YPAO.



- Функция Громкость YPAO работает эффективно после сохранения результатов измерения “Автоматическая настройка” (с.40).
- Рекомендуется включить функцию Громкость YPAO и Adaptive DRC при низком уровне громкости во время прослушивания или в ночное время.


Adaptive DRC (A.DRC)

Определяет, регулируется ли динамический диапазон автоматически (от максимального до минимального) совместно с регулировкой громкости. Если для этого параметра установить значение “Вкл.”, его можно использовать для воспроизведения звука с низким уровнем громкости ночью.

Настройки

<u>Выкл. (Off)</u>	Отсутствие автоматической регулировки динамического диапазона.
<u>Вкл. (On)</u>	Автоматическая регулировка динамического диапазона, если функция Громкость YPAO включена.

Если выбрано значение “Вкл.”, динамический диапазон при низкой громкости сужается, а при высокой – расширяется.

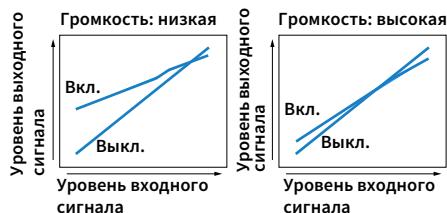

■ Диалог (Dialog)

Регулирование громкости или кажущейся высоты звучания диалога.

Громкость диалога (Dialog Lvl)

Регулирование громкости звуков диалога. Если звуки диалога слышны нечетко, можно повысить их громкость, увеличивая это значение.

Диапазон настр.

от 0 до 3



Данный параметр недоступен, если воспроизводится содержимое DTS:X или работает декодер Dolby Surround или Neural:X.

DTS Dialogue Control (DTS Dialog)

Регулирование громкости звуков диалога для содержимого DTS:X.

Диапазон настр.

от 0 до 6



Данный параметр доступен, только если воспроизводится содержимое DTS:X, которое поддерживает функцию DTS Dialogue Control.

Dialogue Lift (Dialog Lift)

Регулирование кажущейся высоты звуков диалога. Если диалог звучит так, как будто его источник находится под экраном телевизора, можно поднять его кажущуюся высоту, увеличивая этот параметр.




Эта настройка доступна только при выполнении одного из следующих условий.

- При использовании фронтальных колонок присутствия выбрана одна из звуковых программ (за исключением 2ch Stereo и 7ch Stereo).
- Virtual Presence Speaker (VPS) (с.61) работает.
(В зависимости от положения, диалоги, воспроизводимые колонками окружающего звучания, могут быть не слышны.)

Диапазон настр.

От 0 до 5 (чем больше значение, тем выше положение)

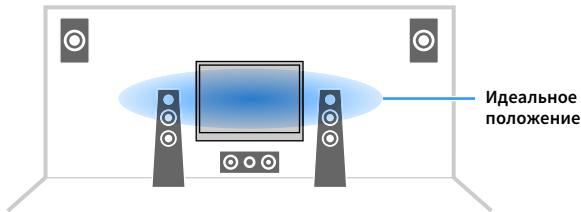

■ Синхрониз. Настройка (Lipsync Adj.)

Регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.

Диапазон настр.

От 0 до 500 мс (с шагом 1 мс)



Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра “Включение задержки” (с.116) в меню “Настройка” установлено значение “Вкл.” (по умолчанию).

■ Сабвуфер/Басы (Subwoofer/Bass)

Регулировка громкости сабвуфера или уровня низких частот.

Уровень сабвуфера (SW.Trim)

Точная регулировка громкости сабвуфера.

Диапазон настр.

от -6,0 дБ до 0,0 дБ до +6,0 дБ (с шагом 0,5 дБ)

Сверхниз. част. (Extra Bass)

Включение и выключение функции Сверхниз. част.. Если функция Сверхниз. част. включена, можно наслаждаться улучшенным звучанием низких частот независимо от размера фронтальных колонок и наличия или отсутствия сабвуфера.

Настройки

Выкл. (Off)	Выключение Сверхниз. част..
Вкл. (On)	Включение Сверхниз. част..

■ Music Enhancer (Enhancer)

Включение и выключение функции Compressed Music Enhancer и режима высокого разрешения.

Music Enhancer (Enhancer)

Включение и выключение Compressed Music Enhancer (с.65).



- Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.
- Можно также использовать кнопку ENHANCER на пульте ДУ для включения и выключения Compressed Music Enhancer (с.65).

Настройки

Выкл. (Off)	Выключение Compressed Music Enhancer.
Вкл. (On)	Включение Compressed Music Enhancer.

По умолчанию

TUNER, Bluetooth, USB, (сетевые источники): Вкл. (On)

Другие: Выкл. (Off)



Compressed Music Enhancer не работает с сигналами, частота дискретизации которых превышает 48 кГц.

Режим Hi-Res (HiRes Mode)

Включение и выключение режима высокого разрешения, если параметр "Enhancer" имеет значение "Вкл.". Если данная функция имеет значение "Вкл.", можно повысить качество несжатого цифрового аудиосигнала (например 2-канального сигнала в формате PCM и FLAC) с помощью функции Compressed Music Enhancer.

Настройки

	Включение режима высокого разрешения.
Вкл. (On)	(Режим высокого разрешения может не работать в зависимости от условий обработки аудиосигнала.)
Выкл. (Off)	Выключение режима высокого разрешения.

■ Обработка видео (Video Process.)

Включение/выключение настроек обработки видеосигнала (разрешение и формат кадра), установленных в пункте "Обработка" (с.118) меню "Настройка".

Настройки

Прямой (Direct)	Отключение обработки видеосигнала.
Обработка (Processing)	Включение обработки видеосигнала.

Настройки ввода (Input Settings)

Конфигурация настроек ввода.



Данная настройка применяется отдельно к каждому источнику входного сигнала.

Уровень входа (In.Trim)

Корректировка разницы в громкости между источниками входного сигнала. Если вас не устраивает разница в громкости перед переключением между источниками входного сигнала, вы можете откорректировать ее с помощью этой функции.

Диапазон настр.

от -6,0 дБ до 0,0 дБ до +6,0 дБ (с шагом 0,5 дБ)

Аудио выбор (A.Sel)

Выбор входного аудиогнезда, через которое подается сигнал источника при подключении источника входного сигнала более чем к одному гнезду.

Настройки

	Автоматический выбор входного аудиогнезда выполняется в следующем порядке: 1. Вход HDMI 2. Цифровой вход (COAXIAL или OPTICAL) 3. Аналоговый вход (AUDIO)
HDMI (HDMI)	Всегда выбирает вход HDMI. Когда через гнездо HDMI не поступает сигнал, звук не воспроизводится.
Коакс./Опт. (Coax/Opt)	Всегда выбирает цифровой вход (COAXIAL или OPTICAL). Когда через гнездо COAXIAL или OPTICAL не поступает сигнал, звук не воспроизводится.
Аналог (Analog)	Всегда выбирает аналоговый вход (AUDIO). Когда через гнезда AUDIO не поступает сигнал, звук не воспроизводится.

Видеовыход (V.Out)

Выбор видеосигнала, который будет выводиться вместе с источником входного аудиосигнала.

Настройки

<u>Выкл. (Off)</u>	Видеосигнал не выводится.
AV 1-7 (AV1-7), V-AUX (V-AUX)	Вывод входного видеосигнала осуществляется через соответствующие гнезда видеовхода.

■ Режим FM (FM Mode)

Переключение между стереофоническим и монофоническим приемом для FM-станций.

Настройки

<u>Стерео (Stereo)</u>	Принимает сигнал FM-радио в стереозвучании.
Моно (Mono)	Принимает сигнал FM-радио в монофоническом звучании.


КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация источников входного сигнала (меню Вход)


Можно изменить настройки источника входного сигнала на экране телевизора.

1 Нажмите кнопку ON SCREEN.

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Вход” и нажмите ENTER.

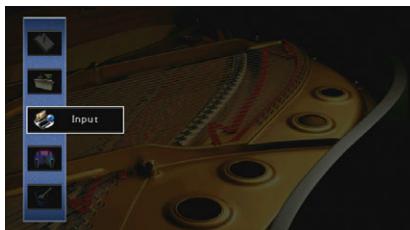

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите источник входного сигнала, который необходимо настроить, и нажмите клавиша курсора (Δ).

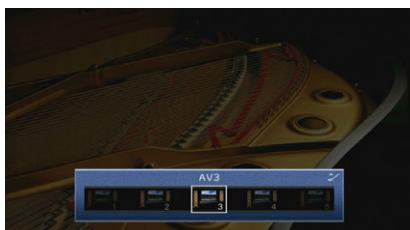

Источник входного сигнала аппарата также изменится.



После выполнения шага 3 можно по-прежнему переключать источник входного сигнала с помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$).

4 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER.



Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

5 С помощью клавиши курсора выберите настройку и нажмите ENTER.

6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Вход



- Доступные элементы меню меняются в зависимости от выбранного источника входного сигнала.
- Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Элемент	Функция	Стр.
Переименов./Выбрать значок	Изменение названия и значка источника входного сигнала.	101
Вид декодера	Установка для формата воспроизведения цифрового аудиосигнала значения “DTS”.	101
Взаимоблок. громкости	Включение/отключение управления громкостью с iTunes/iPod через AirPlay.	101
Контроль DMC	Этот параметр определяет, разрешить ли DLNA-совместимому контроллеру цифровых носителей Digital Media Controller (DMC) управлять воспроизведением.	102

■ Переименов./Выбрать значок

Изменение названия и значка источника входного сигнала, которые отображаются на дисплее передней панели или на экране телевизора.

Источники входного сигнала

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3, PHONO, USB

■ Процедура настройки


- С помощью клавиши курсора (\triangle/\triangleright) выберите значение “Автомат.” или “Ручн.” и нажмите клавиша курсора (\triangledown).

Если выбрано значение “Автомат.”, аппарат автоматически создает имя, соответствующее подключенному устройству. Перейдите к шагу 3.




Данный шаг доступен только в случае, когда выбрано значение “AV1-7”, “V-AUX” или “AUDIO1-3”.

- С помощью клавиши курсора (\triangle/\triangleright) выберите шаблон и нажмите клавиша курсора (\triangledown).

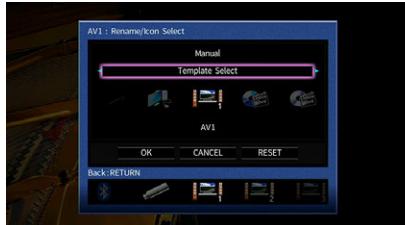

- С помощью клавиши курсора (\triangle/\triangleright) выберите значок и нажмите клавиша курсора (\triangledown).
- Нажмите кнопку ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.

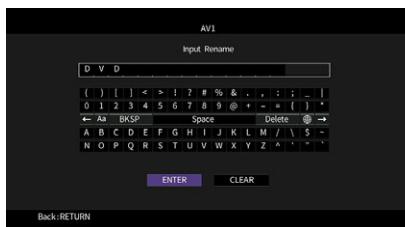

Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС.”.

- С помощью клавиши курсора выберите значение “OK” и нажмите ENTER.



Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

- Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Вид декодера

Установка для формата воспроизведения цифрового аудиосигнала значения “DTS”.

Например, если аппарат не обнаруживает сигнал аудио DTS и выводит шум, установите для параметра “Вид декодера” значение “DTS”.

Источники входного сигнала

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3 (доступен, только когда назначено одно из гнезд для входа цифрового аудиосигнала)

Настройки

<u>Автоматически</u>	Автоматический выбор формата аудиосигнала в соответствии с входным аудиосигналом.
DTS	Выбор только сигнала DTS. (Другие аудиосигналы не воспроизводятся.)

■ Взаимоблок. громкости

Включение/отключение управления громкостью с iTunes/iPod через AirPlay.

Источники входного сигнала

AirPlay

Настройки

<u>Выкл.</u>	Отключение управления громкостью через iTunes/iPod.
<u>Ограничено</u>	Включение управления громкостью через iTunes/iPod в ограниченном диапазоне (от -80 dB до -20 dB и отключение звука).
<u>Полн.</u>	Включение управления громкостью через iTunes/iPod в полном диапазоне (от -80 dB до +16.5 dB и отключение звука).

■ Контроль DMC

Этот параметр определяет, разрешено ли DLNA-совместимому контроллеру цифровых носителей Digital Media Controller (DMC) управлять воспроизведением.

Источник входных сигналов

SERVER

Настройки

Откл. Не разрешает контроллерам цифровых носителей управлять воспроизведением.

Вкл. Разрешает контроллерам цифровых носителей управлять воспроизведением.




Digital Media Controller (DMC) — это устройство, способное управлять другими сетевыми устройствами через сеть. Когда эта функция включена, можно управлять воспроизведением на аппарате с помощью контроллеров цифровых носителей (таких как Windows Media Player 12) в той же сети.

Настройка функции SCENE (меню Сцена)

Настройки функции SCENE (с.58) можно изменить с экрана телевизора.

1 Нажмите кнопку ON SCREEN.

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Сцена” и нажмите ENTER.

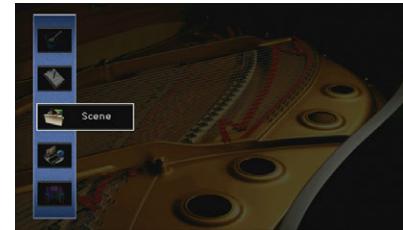

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите сцену, которую нужно настроить, и нажмите клавиша курсора (\triangle).



После выполнения шага 3 можно по-прежнему переключать сцену с помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$).

- 4** С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите элемент и нажмите ENTER.



- 5** Измените настройку с помощью клавиши курсора, а затем нажмите ENTER.

- 6** Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Сцена

Элемент	Функция	Стр.
Сохранить	Сохранение существующих настроек в выбранную сцену.	103
Загрузить	Загрузка настроек, сохраненных для выбранной сцены. Можно также настроить параметр связанного воспроизведения для функции SCENE, выбрать элементы для включения в качестве назначений сцены или просмотреть настройки, назначенные выбранной сцене.	103
Переименов./Выбрать значок	Изменение названия и значка сцены.	104
Сброс	Восстановление настроек по умолчанию для выбранной сцены.	104

Сохранить

Сохранение текущих настроек аппарата (таких, как источник входного сигнала и звуковая программа) в выбранной сцене.



При изменении назначения входного сигнала для сцены необходимо изменить внешнее устройство, назначенное соответствующей клавише SCENE (с.59).

■ Загрузить

Загрузка настроек, сохраненных для выбранной сцены.

Выберите значение “ДЕТАЛ”, чтобы настроить параметр связанного воспроизведения для SCENE или просмотреть назначения сцены.

Упр. устр-вом

Вызов выбранной сцены и запуск ее воспроизведения на внешнем устройстве, подключенном к аппарату через HDMI-кабель. (Связанное воспроизведение для функции SCENE)

Настройки

Выкл.	Отключение связанного воспроизведения для функции SCENE.
HDMI Контроль	Включение связанного воспроизведения для функции SCENE с помощью сигналов контроля HDMI. Выберите это значение, если к данному аппарату через интерфейс HDMI подключено устройство с поддержкой управления HDMI (например, BD/DVD-проигрыватель). Кроме того, этот параметр одновременно включает телевизор, поддерживающий контроль HDMI.

По умолчанию

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI Контроль

SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO), SCENE5-12: Выкл.



Для управления воспроизведением устройства с поддержкой контроля HDMI с помощью связанного воспроизведения SCENE необходимо выбрать для параметра “HDMI Контроль” в меню “Настройка” значение “Вкл.” и выполнить настройку связи для контроля HDMI (с.153).

Детал. Настр.

Выбор элементов для включения в качестве назначений сцены. Также можно просмотреть настройки, назначенные выбранной сцене.

Чтобы использовать элементы в качестве назначений сцены, выберите элемент с помощью клавиши курсора и нажмите ENTER, чтобы установить флагок (или снять флагок, чтобы исключить данный элемент).

Например, если вы часто регулируете громкость при просмотре телевизора, а также слушаете радио ночью при низком уровне звука, исключите “Громкость” из числа назначений для SCENE2 (TV) и включите “Громкость” в назначения для SCENE4 (RADIO).

Установка или снятие флагка



Возможные значения

Вход	Вход (с.57), Аудио выбор (с.98)
Выход HDMI	Выход HDMI (с.57)
Режим	Программа DSP (с.60), Режим Pure Direct (с.117), Music Enhancer (с.65), Music Enhancer Режим Hi-Res (с.98)
Звук	Регулировка тона (с.96), Громкость YPAO (с.96), Adaptive DRC (с.96), Сверхнiz. част. (с.97)
Окруж.звук.	Режим CINEMA DSP 3D (с.117), Dialogue Lift (с.97), Громкость диалога (с.97), Уровень сабвуфера (с.97)
Видео	Видеорежим (с.118)
Громкость	Основная громк. (с.57)
Синхрониз.	Синхр.изобр.и речи (с.116), Задержка (с.116)
Настр.колон.	Шаблон настройки (с.112), Выбор PEQ (с.115)

По умолчанию

Вход, Выход HDMI, Режим: выбрано

Звук, Окруж.звук., Видео, Громкость, Синхрониз., Настр.колон.: не выбрано

■ Переименов./Выбрать значок

Изменение названия сцены и значка, отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

■ Процедура настройки

- С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите значок и нажмите клавиша курсора (\triangleright).



- Нажмите кнопку ENTER для выбора экрана редактирования имени.

- С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.



Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС.”.

- С помощью клавиши курсора выберите значение “OK” и нажмите ENTER.



Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

- Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Сброс


Восстановление настроек по умолчанию (с.58) для выбранной сцены.

Конфигурация настроек звуковых программ и декодеров окружающего звучания (меню Программа DSP)

Можно изменить настройки звуковой программы и декодеров окружающего звучания на экране телевизора.

1 Нажмите кнопку ON SCREEN.

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Программа DSP” и нажмите ENTER.

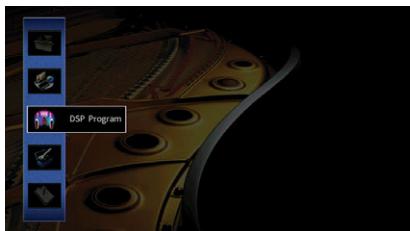

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите звуковую программу, которую необходимо настроить, и нажмите клавиша курсора (\triangle).



После выполнения шага 3 можно по-прежнему переключать звуковую программу с помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$).

4 С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите элемент и нажмите ENTER.



- Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.
- Чтобы восстановить настройки по умолчанию для выбранной звуковой программы, выберите “Сброс”.

5 С помощью клавиши курсора выберите настройку и нажмите ENTER.

6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Программа DSP



- Доступные элементы меню могут отличаться в зависимости от выбранной звуковой программы или декодера окружающего звучания.
- Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Настройки для звуковых программ

Элемент	Функция	Настройки
Тип декодера	Выбор декодера окружающего звучания, который будет использоваться в комбинации с выбранной звуковой программой.	<input checked="" type="checkbox"/> Surround*, Neural:X, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music* (* Доступно только в том случае, если выбрано значение SURROUND DECODER)
Уровень DSP	Регулирование уровня эффекта звукового поля.	От -6 dB до 0 dB до +3 dB При увеличении этого значения эффект звукового поля усиливается, при уменьшении — снижается.
Начальная задержка	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием звукового поля присутствия.	от 1 ms до 99 ms При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Начальная задержка тыл	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием звукового поля окружающего звучания.	От 1 ms до 49 ms При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Начальная задержка ц.тыл. каналов.	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием звукового поля тылового окружающего звучания.	При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Площадь помещения	Регулирование эффекта расширения звукового поля присутствия.	От 0.1 до 2.0
Площадь. тыл. звук. поля.	Регулирование эффекта расширения звукового поля окружающего звучания.	При увеличении этого значения эффект расширения усиливается, при уменьшении — снижается.
Площадь звук. поля присутствия	Регулирование эффекта расширения звукового поля тылового окружающего звучания.	При увеличении этого значения эффект расширения усиливается, при уменьшении — снижается.

Элемент	Функция	Настройки
Жизненность	Регулирование потерь звукового поля присутствия.	от 0 до 10 При увеличении этого значения отражающая способность усиливается, при уменьшении — снижается.
Жизненность, тыл. звук. поля.	Регулирование потерь звукового поля окружающего звучания.	
Жизненность звук. поля присутствия	Регулирование потерь звукового поля тылового окружающего звучания.	
Время реверберации	Регулирование времени затухания тылового реверberирующего звука.	От 1,0 s до 5,0 s При увеличении этого значения реверберация звука усиливается, при уменьшении звук становится более чистым.
Задержка реверберации	Регулирование задержки между прямым звуком и формированием реверберирующего звука.	От 0 ms до 250 ms При увеличении этого значения эффект задержки усиливается, при уменьшении — снижается.
Уровень реверберации	Регулирование громкости реверберирующего звука.	От 0% до 100% При увеличении этого значения реверберирующий звук усиливается, при уменьшении — ослабевает.

Следующие элементы меню становятся доступными при выборе настройки “2ch Stereo” или “7ch Stereo”.

Звуковая программа	Элемент	Функция	Настройки
2ch Stereo	Прямой	Определяет, нужно ли выполнять автоматический обход цепи DSP при воспроизведении источника аналогового аудиосигнала.	Автомат., Выкл.
	Уровень	Регулировка полной громкости.	От -5 до <u>0</u> до +5
	Фронт. / Тыл. баланс	Регулирование баланса громкости фронта и тыла.	От -5 до <u>0</u> до +5 При увеличении этого значения усиливается фронтальная сторона, при уменьшении — тыловая.
	Лев. / Прав. баланс	Регулирование баланса громкости слева и справа.	От -5 до <u>0</u> до +5 При увеличении этого значения усиливается правая сторона, при уменьшении — левая.
7ch Stereo	Высотный баланс	Регулировка баланса громкости для высоты с помощью фронтальных колонок присутствия.	От 0 до <u>5</u> до 10 При увеличении этого значения усиливается верхняя сторона, при уменьшении — нижняя. (Фронтальные колонки присутствия не воспроизводят звук, если для параметра “Высотный баланс” задано значение 0.)
	Режим моно	Включение/выключение вывода монофонического звука.	Выкл., Вкл.



Доступные элементы для “7ch Stereo” могут быть различными в зависимости от используемой системы колонок.

■ Настройки для декодеров

Следующие элементы меню становятся доступными при выборе для параметра “Тип декодера” в “SURROUND DECODER” значения “ Surround” или “Neo:6 Music”.


Тип декодера	Элемент	Функция	Настройки
<input checked="" type="checkbox"/> Surround	Разворот	Эта настройка определяет, будут ли сигналы центрального канала распределяться налево и направо, если при воспроизведении 2-канального источника вам кажется, что центральный звуковой сигнал слишком сильный.	Выкл., Вкл. Выберите значение “Вкл.”, чтобы сигналы центрального канала распределялись налево и направо, если при воспроизведении 2-канального источника вам кажется, что центральный звуковой сигнал слишком сильный.
Neo:6 Music	Образ центра	Регулирование уровня централизации (эффект расширения) центрального звукового поля.	От 0,0 до <u>0,3</u> до 1,0 При увеличении этого значения уровень централизации увеличивается (эффект расширения снижается), а при уменьшении уровень централизации уменьшается (эффект расширения усиливается).

Настройка различных функций (меню Настройка)

Можно настраивать различные функции данного аппарата с помощью меню на экране телевизора.

1 Нажмите кнопку ON SCREEN.

2 С помощью клавиши курсора выберите значение “Настройка” и нажмите ENTER.

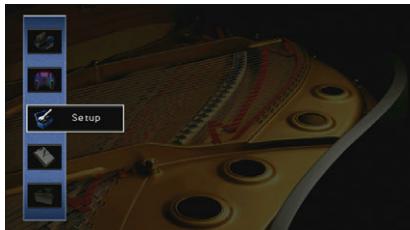

3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите меню.



4 С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите элемент и нажмите ENTER.



Чтобы вернуться к предыдущему экрану во время выполнения операций с меню, нажмите RETURN.

5 С помощью клавиши курсора выберите настройку и нажмите ENTER.

6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Элементы меню Настройка

Меню	Элемент	Функция	Стр.	
Колонка	Ручная настройка	Автоматическая настройка	Автоматическая оптимизация настроек колонок (УРАО).	40
		Настр. располож.	Сохранение двух шаблонов настройки колонки и переключение между ними.	112
		Настр. коп. дан.	Копирование параметров "Настр. располож." в указанном направлении.	112
		Назн.мощн.ус.	Выбор системы колонок.	112
		Фронт	Выбор размера фронтальных колонок.	113
		Центр	Эта настройка определяет, подключена ли центральная колонка, и выбирает ее размер.	113
		Тылы	Эта настройка определяет, подключены ли колонки окружающего звучания, а также их размер.	113
		Центр. тылы	Эта настройка определяет, подключены ли тыловые колонки окружающего звучания, а также их размер.	113
		Фронт присут.	Эта настройка определяет, подключены ли фронтальные колонки присутствия, а также их размер.	114
		Сабвуфер	Эта настройка определяет, подключен ли сабвуфер, и выбирает его фазу.	114
		Расположение	Выбор схем расположения колонок окружающего звучания и фронтальных колонок присутствия.	114
		Дистанция	Установка расстояния между каждой колонкой и положением прослушивания.	114
		Уровень	Регулирование громкости каждой колонки.	115
		Парам. Эквал.	Регулировка тональности с помощью эквалайзера.	115
		Тест сигнал	Включение/выключение вывода тестового сигнала.	115
Звук	Синхр.изобр.и речи	Включение задержки	Включение/выключение настройки Синхрониз. речи для каждого входного источника.	116
		Выбор Автомат./Ручной	Выбор метода регулировки задержки между выводом видео- и аудиосигнала.	116
		Настройка	Ручная регулировка задержки между выводом видеосигнала и аудиосигнала.	116
	Динамический диапазон	Динамический диапазон	Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения битового аудиопотока (сигналы Dolby Digital и DTS).	116
		Максимальная громкость	Настройка предельных значений громкости.	117
		Начальная громкость	Установка начальной громкости во время включения данного ресивера.	117
		Режим Pure Direct	Выбор того, подается ли выходной видеосигнал в режиме Pure Direct.	117
		Adaptive DSP Level	Эта настройка определяет необходимость автоматического регулирования уровня эффекта в режиме CINEMA DSP.	117
		Режим CINEMA DSP 3D	Включение и выключение функции CINEMA DSP 3D.	117
		Virtual Surround Back Speaker	Эта настройка определяет, необходимо ли создать Virtual Surround Back Speaker (VSBS) с помощью колонок окружающего звучания.	117
	Видео	Режим расшифровки объекта	Включение/выключение воспроизведения аудиосигналов на основе объектов, таких как содержимое Dolby Atmos.	117
		Видеорежим	Включение или выключение обработки сигнала видео (разрешение и соотношение сторон).	118

Меню	Элемент	Функция	Стр.	
HDMI	HDMI Контроль	Включение или выключение управления HDMI. Можно также настроить связанные параметры (такие как ARC и аудиовход TB).	119	
	Аудио Выход	Выбор устройства для вывода аудиосигнала.	119	
	В режим ожидания	Эта настройка определяет, выводить ли видео- или аудиосигналы (вход через гнезда HDMI) на телевизор, когда аппарат находится в режиме ожидания.	120	
Сеть	Сетевое подкл.	Эта настройка определяет способ сетевого подключения.	120	
	IP адрес	Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес).	120	
	Сеть режим ожидания	Эта настройка определяет возможность включения данного аппарата с помощью команд других сетевых устройств.	121	
Bluetooth	Фильтр MAC-адреса	Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны других сетевых устройств.	121	
	Название сети	Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на других сетевых устройствах.	122	
	Bluetooth	Включение и выключение функции Bluetooth.	122	
Bluetooth	Получение аудио	Используется для отключения соединения Bluetooth между устройством Bluetooth (например смартфоном) и аппаратом.	70	
	Bluetooth в режиме ожидания	Эта настройка определяет возможность включения данного аппарата с помощью команд устройств Bluetooth (режим ожидания Bluetooth).	122	
	Отправка аудио	Включение и выключение функции аудиопередатчика Bluetooth.	123	
Мульти Zone	Поиск устройства	Поиск доступных устройств Bluetooth (колонок/наушников), если аппарат используется в качестве аудиопередатчика Bluetooth.	71	
	Установ. основн. Zone	Zone Переименов.	Изменение названия зоны (для основной зоны), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.	123
		Громкость	Включение / выключение регулировки громкости выхода Zone2.	124
Мульти Zone		Максимальная громкость	Настройка предельных значений громкости для Zone2.	124
		Начальная громкость	Установка начальной громкости Zone2 во время включения аппарата.	124
		Задержка аудио	Регулировка времени вывода аудиосигнала осуществляется с помощью параметра Zone2.	124
Мульти Zone	Установ. Zone2	Моно	Переключение между стереофоническим и монофоническим звуком для выхода Zone2.	124
		Music Enhancer	Включение и выключение режима Compressed Music Enhancer для выхода Zone2.	124
		Регулировка тона	Регулировка высокочастотного и низкочастотного диапазона звука для выхода Zone2.	124
Мульти Zone		Сверхниз. част.	Включение и выключение режима Extra Bass для выхода Zone2.	125
		Zone Переименов.	Изменение названия зоны (для Zone2), отображаемого на экране телевизора.	125
	Назнач. выход монитора	Выберите зону, для которой будут использоваться гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT.	125	
Мульти Zone	Назнач. HDMI OUT2	Выберите зону, для которой будет использоваться гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT).	125	
	Режим вечеринки	Включение/выключение режима вечеринки.	125	

Меню	Элемент	Функция	Стр.
	Назначение входа	Назначение гнезд COMPONENT VIDEO, COAXIAL и OPTICAL другому источнику входного сигнала.	126
Функция	Настройка дисплея	Диммер (центр.дисплей) Регулирование яркости дисплея передней панели.	126
		Информационные сообщения Эта настройка определяет, будут ли на экране телевизора отображаться сообщения во время работы аппарата.	126
		Обои Выбор изображения, используемого в качестве обоев на экране телевизора.	126
Триггер. Выход1	Режим триггера	Определение условия для работы гнезда TRIGGER OUT.	127
	Триггер. Выход2	Целевая Zone Определение зоны, с которой будут синхронизированы функции гнезда TRIGGER OUT.	127
	Блокировка памяти	Исключение возможности случайного изменения настроек.	127
ЭКО	Авто режим ожид.	Установка периода времени для функции автоматического перехода в режим ожидания.	128
	Режим Eco	Включение/выключение эко-режима (режима энергосбережения).	128
Язык		Выбор языка экранного меню.	128

Колонка (Ручная настройка)

Ручная настройка параметров колонки.



- Некоторые настройки колонок могут быть недоступны в зависимости от выбранного значения параметра “Назн.мощн.ус.”.
- Настройки по умолчанию подчеркнуты.



Настр. располож.

Сохранение двух шаблонов настройки колонки и переключение между ними.

При задании следующих настроек колонки они будут сохранены в выбранном шаблоне.

- Результаты измерения (Автоматическая настройка)
- Назн.мощн.ус.
- Конфигурация
- Дистанция
- Уровень
- Парам. Эквал.

Настройки

Шаблон1, Шаблон2



- Выбранный шаблон настройки показан в верхней части экрана “Ручная настройка”.
- Данная функция полезна, когда необходимо сохранить определенные настройки для различных условий прослушивания. Например, если вы хотите переключать настройки при сдвинутых или раздвинутых шторах, вы можете сохранить настройки для тех или иных условий и переключаться между ними.

Настр. коп. дан.

Копирование параметров “Настр. располож.” в указанном направлении.

Возможные значения

Шаблон1 > 2	Копирование параметров “Шаблон1” в “Шаблон2”.
Шаблон2 > 1	Копирование параметров “Шаблон2” в “Шаблон1”.

Назн.мощн.ус.

Выбор системы колонок.

Данный аппарат имеет 7 встроенных усилителей. К нему можно подключить от 2 до 9 колонок и до 2 сабвуферов (со встроенным усилителем) для создания в комнате любимого акустического пространства. Для усовершенствования системы также можно использовать соединения двухканального усиления, увеличение числа каналов (с помощью внешнего усилителя мощности) или конфигурации нескольких зон.

Настройки

<u>Basic</u>	Выберите эту опцию при использовании базовой конфигурации колонок (до 7 каналов и фронтальные колонки присутствия) (с.16).
7.1 +1Zone	Выберите этот вариант, если используются колонки Zone2 в дополнение к 7.1-канальной системе в основной зоне (с.23).
5.1.2 +1Zone	Выберите этот вариант, если используются колонки Zone2 в дополнение к 5.1.2-канальной системе в основной зоне (с.24).
5.1 Bi-Amp	Выберите эту настройку при использовании 5.1-канальной системы (включая фронтальные колонки с двухканальным усилением) (с.24).
7.1 Bi-Amp [ext.SB]	Выберите эту опцию при использовании 7.1-канальной системы (включая фронтальные колонки с двухканальным усилением в сочетании с увеличением числа тыловых каналов окружающего звучания с помощью внешнего усилителя) (с.25).

■ Конфигурация

Настройка выходных характеристик колонок.



При настройке размера колонок выберите значение “Большие” для колонок с диаметром низкочастотного динамика 16 см и больше или “Маленькие” для колонок с диаметром низкочастотного динамика меньше 16 см.

Фронт

Выбор размера фронтальных колонок.

Настройки

	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты фронтального канала будут воспроизводиться фронтальными колонками.
<u>Маленькие</u>	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Низкочастотные компоненты фронтального канала, значение которых меньше заданной частоты кроссовера, будут воспроизводиться сабвуфером (по умолчанию: 80 Гц).



Для параметра “Фронт” автоматически устанавливается значение “Большие”, если для параметра “Сабвуфер” установлено значение “Нет”.

Центр

Эта настройка определяет, подключена ли центральная колонка, и выбирает ее размер.

Настройки

	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты центрального канала будут воспроизводиться центральной колонкой.
<u>Маленькие</u>	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Низкочастотные компоненты центрального канала, значение которых меньше заданной частоты кроссовера, будут воспроизводиться сабвуфером или фронтальными колонками (по умолчанию: 80 Гц).

Нет

Выберите эту опцию, если центральная колонка не подключена.
Аудиосигнал центрального канала будет воспроизводиться фронтальными колонками.

Тылы

Эта настройка определяет, подключены ли колонки окружающего звучания, а также их размер.

Настройки

	Выберите данную опцию для больших колонок. Все частотные компоненты канала окружающего звучания будут воспроизводиться колонками окружающего звучания.
<u>Маленькие</u>	Выберите данную опцию для маленьких колонок. Низкочастотные компоненты канала окружающего звучания, значение которых меньше заданной частоты кроссовера, будут воспроизводиться сабвуфером или фронтальными колонками (по умолчанию: 80 Гц).
Нет	Выберите эту опцию, если колонки окружающего звучания не подключены. Аудиосигналы канала окружающего звучания будут воспроизводиться фронтальными колонками. Virtual CINEMA DSP работает при выборе звуковой программы.

Центр. тылы

Эта настройка определяет, подключены ли тыловые колонки окружающего звучания, а также их размеры.

Настройки

	Выберите этот вариант, если подключена одна колонка большого размера. Все частотные компоненты тылового канала окружающего звучания будут воспроизводиться тыловой колонкой окружающего звучания.
<u>Малая x2</u>	Выберите этот вариант, если подключены две колонки большого размера. Все частотные компоненты тылового канала окружающего звучания будут воспроизводиться тыловыми колонками окружающего звучания.
<u>Малая x1</u>	Выберите этот вариант, если подключена одна колонка небольшого размера. Низкочастотные компоненты тылового канала окружающего звучания, значение которых меньше заданной частоты кроссовера, будут воспроизводиться сабвуфером или фронтальными колонками (по умолчанию: 80 Гц).

Нет

Выберите этот вариант, если тыловые колонки окружающего звучания не подключены.
Аудиосигнал тылового канала будет воспроизводиться колонками окружающего звучания.



Данная настройка недоступна, когда для параметра “Тылы” установлено значение “Нет” или когда для параметра “Расположение (Тылы)” установлено значение “Фронт.”.

Фронт присут.

Эта настройка определяет, подключены ли фронтальные колонки присутствия, а также их размер.

Настройки

Большие	Выберите данную опцию для больших колонок.
Маленькие	Выберите данную опцию для маленьких колонок.
Нет	Выберите этот вариант, если фронтальные колонки присутствия не подключены.

Сабвуфер

Эта настройка определяет, подключен ли сабвуфер, и выбирает его фазу.

Настройки

Исполь зовать	<u>Нормальная</u>	Выберите этот вариант, если сабвуфер подключен (фаза не реверсируется). Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться сабвуфером.
	<u>Инвертир.</u>	Выберите этот вариант, если сабвуфер подключен (фаза реверсируется). Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться сабвуфером.
Нет		Выберите эту опцию, если сабвуфер не подключен. Аудиосигнал канала LFE (низкочастотный эффект) и низкочастотные компоненты других каналов будут воспроизводиться фронтальными колонками.



В случае недостаточного уровня или нечеткого воспроизведения низкочастотного аудиосигнала переключите фазу сабвуфера.

Расположение

Выбор схем расположения колонок окружающего звучания и фронтальных колонок присутствия.

Тылы

Эта настройка определяет схему расположения колонок окружающего звучания, если они используются.

Настройки

<u>Тыл.</u>	Выберите данное значение, если колонки окружающего звучания расположены в задней части комнаты.
<u>Фронт.</u>	Выберите данное значение, если колонки окружающего звучания расположены в передней части комнаты. Virtual CINEMA FRONT В этом случае работает (с.63).



Данная настройка не доступна, если для параметра “Конфигурация (Тылы)” установлено значение “Нет”.

Фронт присут.

Эта настройка определяет схему расположения фронтальных колонок присутствия, если они используются. Эта настройка помогает оптимизировать эффект звукового поля.

Настройки

<u>Высота фронт.</u>	Выберите данный вариант, если фронтальные колонки присутствия расположены у передней стены.
<u>Навесн.</u>	Выберите данный вариант, если фронтальные колонки присутствия расположены на потолке.
<u>Dolby Enabled SP</u>	Выберите данный вариант при использовании колонок с функцией Dolby в качестве фронтальных колонок присутствия.



- Данная настройка не доступна, если для параметра “Конфигурация (Фронт присут.)” установлено значение “Нет”.
- Информацию о воспроизведении контента Dolby Atmos с помощью фронтальных колонок присутствия см. в разделе “Схема расположения колонок присутствия” (с.18).

■ Дистанция

Установка дистанции между каждой колонкой и положением прослушивания таким образом, чтобы звуки от колонок одновременно достигали положения прослушивания. Сначала выберите единицы измерения дистанции: “Метры” или “Футы”.

Возможные значения

Фронт левый, Фронт правый, Центр, Тыл левый, Тыл правый, Центр.тыл. лев., Центр.тыл. прав., Фр.присут. лев., Фр.присут. прав., Сабвуфер

Диапазон настр.

От 0,30 м до 3,00 м до 24,00 м (от 1,0 ft до 10,0 ft до 80,0 ft), *с шагом 0,05 м (0,2 ft)

■ Уровень

Регулирование громкости каждой колонки.

Возможные значения

Фронт левый, Фронт правый, Центр, Тыл левый, Тыл правый, Центр.тыл. лев., Центр.тыл. прав., Фр.присут. лев., Фр.присут. прав., Сабвуфер

Диапазон настр.

От -10,0 dB до 0,0 dB до +10,0 dB (с шагом 0,5 dB)

■ Парам. Эквал.

Регулировка тональности с помощью эквалайзера.

Настройки

Ручной	Выберите эту опцию, если необходимо отрегулировать эквалайзер вручную. Подробная информация приведена в разделе “Ручная регулировка эквалайзера”.
YPAO:Усреднен.	Регулировка отдельных колонок для достижения одинаковых характеристик.
YPAO:По фронту	Регулировка отдельных колонок для достижения характеристики, одинаковых с фронтальными колонками.
YPAO:Натурал.	Регулировка всех колонок для достижения естественного звука.
Прямой	Эквалайзер не используется.



Значения “YPAO:Усреднен.”, “YPAO:По фронту” и “YPAO:Натурал.” доступны только в том случае, если были сохранены результаты измерений для функции “Автоматическая настройка” (с.40). Чтобы просмотреть результаты измерений, еще раз нажмите клавишу ENTER.


■ Ручная регулировка эквалайзера

- 1 Установите для параметра “Парам. Эквал.” значение “Ручной” и нажмите ENTER.
- 2 Нажмите кнопку еще раз ENTER для выбора экрана редактирования.
- 3 С помощью клавиши курсора выберите колонку и нажмите ENTER.



- Чтобы восстановить настройки по умолчанию для всех колонок, выберите “PEQ Очис.данных”, а затем нажмите кнопку “OK”.
- Чтобы скопировать значения параметрического эквалайзера, полученные с помощью функции “Автоматическая настройка” (с.40), в поля “Ручной” для точной настройки, выберите “Коп. данных PEQ”, а затем тип эквалайзера.

- 4 С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) выберите центральную частоту из предустановленных 7 диапазонов (4 для сабвуфера), а затем с помощью клавиши курсора (Δ/∇) настройте усиление.

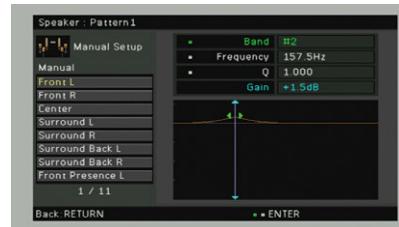

Диапазон настр.

Усиление: от -20,0 dB до +6,0 dB

- 5 Для тонкой настройки центральной частоты или фактора Q (полоса частот) нажмите ENTER, чтобы выбрать нужный пункт.

Частота: С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) настройте центральную частоту выбранного диапазона, а затем с помощью клавиши курсора (Δ/∇) настройте усиление.

Q: С помощью клавиши курсора (\triangle/∇) настройте фактор Q (полосу частот) выбранного диапазона, а затем с помощью клавиши курсора (Δ/∇) настройте усиление.

Диапазон настр.

Центральная частота: от 15,6 Hz до 16,0 kHz (от 15,6 Гц до 250,0 Гц для сабвуфера)

Фактор Q: от 0,500 до 10,080

- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Тест сигнал

Включение/выключение вывода тестового сигнала. Вывод тестового сигнала помогает отрегулировать баланс колонки или сигнал эквалайзера.

Настройки

Выкл.	Тестовые тональные сигналы не выводятся.
Вкл.	Автоматический вывод тестовых тональных сигналов при регулировании баланса колонок или сигнала эквалайзера.

Звук

Конфигурация настроек выходных аудиосигналов.



Синхр.изобр.и речи

Регулирует разницу между видео- и аудиосигналом, задерживая вывод аудиосигнала.

Включение задержки

Включение/выключение настройки Синхрониз. речи для каждого входного источника.

Возможные значения

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3

Настройки

Откл. Выключение настройки Синхрониз. речи для выбранного входного источника.

Вкл. Включение настройки Синхрониз. речи для выбранного входного источника.

Выбор Автомат./Ручной

Выбор метода регулировки задержки между выводом видео- и аудиосигнала.

Диапазон настр.

Автомат. Автоматическая регулировка задержки между выводом видео- и аудиосигнала при подключении к аппарату через интерфейс HDMI телевизора, поддерживающего функцию автоматической синхронизации изображения и речи.
При необходимости возможна точная настройка времени вывода аудиосигнала с помощью параметра "Настройка".


Ручной Выберите эту опцию, если необходимо вручную отрегулировать задержку между выводом видео- и аудиосигнала.
Регулировка времени задержки аудиосигнала осуществляется с помощью параметра "Настройка".



Даже если для параметра "Выбор Автомат./Ручной" установлено значение "Автомат.", автоматическая регулировка не работает в зависимости от телевизора, подключенного к устройству. В этом случае настройте задержку вручную с помощью параметра "Настройка".

Настройка

Ручная регулировка задержки между выводом видео- и аудиосигнала, когда для параметра "Выбор Автомат./Ручной" установлено значение "Ручной". Можно точно настроить время вывода аудиосигнала, когда для параметра "Выбор Автомат./Ручной" установлено значение "Автомат.".

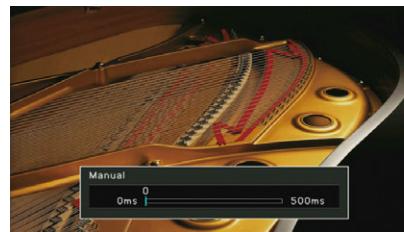

Диапазон настр.

От 0 ms до 500 ms (с шагом 1 ms)



- Значение "Отклонение" показывает разницу между автоматической регулировкой и тонкой настройкой.
- Данный параметр также доступен в разделе "Настройка синхронизации" (с.97) в меню "Опция".

Динамический диапазон

Выбор метода регулировки динамического диапазона для воспроизведения битового аудиопотока (сигналы Dolby Digital и DTS).

Настройки

Максимальный Воспроизведение аудиосигнала без регулировки динамического диапазона.

Стандартный Оптимизация динамического диапазона для обычного домашнего использования.

Мин./Автом. Установка динамического диапазона для достижения чистого звука даже в ночное время и при низкой громкости.

При воспроизведении сигналов Dolby TrueHD динамический диапазон регулируется автоматически на основе информации о входном сигнале.

■ Максимальная громкость

Настройка предельных значений громкости.

Диапазон настр.

От -30,0 dB до +15,0 dB (с шагом 5,0 dB), +16,5 dB

■ Начальная громкость

Установка начальной громкости во время включения ресивера.

Настройки

<u>Выкл.</u>	Установка для уровня громкости значения, при котором аппарат был в последний раз переведен в режим ожидания.
<u>Вкл.</u>	Установка Приглушение или определенного уровня громкости (от -80 dB до +16,5 dB, с шагом 0,5 dB). (Эта настройка действует только в том случае, если начальная громкость задана ниже значения "Максимальная громкость".)

■ Режим Pure Direct

Параметр, определяющий, подается ли выходной видеосигнал в режиме Pure Direct (с.65).

Настройки

<u>Авто</u>	Автоматическая выдача видеосигналов при их поступлении из выбранного источника входного сигнала или источника входного сигнала, который может использоваться, когда выбрано отображение на экране. При отсутствии подачи видеосигнала отображаются только обои.
<u>Видео выкл.</u>	Видеосигналы не выводятся, включая обои.

■ Adaptive DSP Level

Эта настройка определяет необходимость автоматического регулирования уровня эффекта в режиме CINEMA DSP.

Настройки

<u>Выкл.</u>	Отключение автоматического регулирования уровня эффекта.
<u>Вкл.</u>	Автоматическое регулирование уровня эффекта в соответствии с результатами измерений YPAO и уровня звука.

■ Режим CINEMA DSP 3D

Включение/выключение CINEMA DSP 3D (с.61). Если для этой функции установлено значение "Вкл.", режим CINEMA DSP работает в соответствии с выбранной звуковой программой (за исключением 2ch Stereo и 7ch Stereo).

Настройки

<u>Выкл.</u>	Выключение CINEMA DSP 3D.
<u>Вкл.</u>	Включение CINEMA DSP 3D.

■ Virtual Surround Back Speaker

Эта настройка определяет, необходимо ли создать Virtual Surround Back Speaker (VSBS) с помощью колонок окружающего звучания. Если функция VSBS включена, аппарат создает VSBS, если тыловые колонки окружающего звучания не подключены.

Настройки

<u>Выкл.</u>	Выключение Virtual Surround Back Speaker (VSBS).
<u>Вкл.</u>	Включение Virtual Surround Back Speaker (VSBS).



Функция VSBS эффективно работает только при воспроизведении содержимого с 6.1- или 7.1-канальным звуком.

■ Режим расшифровки объекта

Включение/выключение воспроизведения аудиосигналов на основе объектов, таких как содержимое Dolby Atmos или DTS:X.

Настройки

<u>Откл.</u>	Выключение воспроизведения аудиосигналов на основе объектов. Эти сигналы будут воспроизводиться в виде обычного 5.1-/7.1-канального аудиосигнала.
<u>Вкл.</u>	Включение воспроизведения аудиосигналов на основе объектов.



- Независимо от значения данного параметра аудиосигналы на основе объектов воспроизводятся как обычные 5.1-/7.1-канальные аудиосигналы, если выбрана одна из программ CINEMA DSP.
- Если аудиовыход недоступен при подаче сигналов Dolby Atmos или DTS:X, установите для параметра "Режим расшифровки объекта" значение "Вкл.".

Видео

Конфигурация настроек выходных видеосигналов.



■ Видеорежим

Включение или выключение обработки сигнала видео (разрешение и соотношение сторон).

Настройки

<u>Прямой</u>	Отключение обработки видеосигнала.
	Включение обработки видеосигнала.
<u>Обработка</u>	Выберите разрешение и соотношение сторон в параметрах "Разрешение" и "Масштаб".



- Когда значение "Видеорежим" равно "Прямой", аппарат передает сигналы видео по минимальной схеме, чтобы уменьшить задержку видеовыхода.
- Когда для параметра "Видеорежим" задано значение "Обработка" и выполняется конвертирование разрешения, короткие сообщения не отображаются на экране телевизора.

Разрешение

Выбор разрешения для вывода сигналов видео HDMI, если для настройки "Видеорежим" установлено значение "Обработка".

Настройки

<u>Сквозн.</u>	Преобразование разрешения не выполняется.
<u>Автомат.</u>	Автоматический выбор разрешения в соответствии с разрешением телевизора.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Вывод видеосигналов с выбранным разрешением. (Возможен выбор только значений разрешения, поддерживаемых телевизором.)



Если нужно выбрать разрешение, не поддерживаемое телевизором, установите для параметра "MONITOR CHECK" (с.133) в меню "ADVANCED SETUP" значение "SKIP" и повторите попытку. (Имейте в виду, что видеоизображение может отображаться на телевизоре в искаженном виде.)

Масштаб

Выбор соотношения сторон для вывода сигналов видео HDMI, если для настройки "Видеорежим" установлено значение "Обработка".

Настройки


<u>Сквозн.</u>	Преобразование соотношения сторон не выполняется.
16:9 Нормал.	Вывод видеосигналов с соотношением сторон 4:3 на телевизоре с соотношением сторон 16:9 с черными полосами по бокам экрана.



Эта настройка работает только в том случае, если сигналы с разрешением 480i/576i или 480p/576p преобразуются в сигналы с разрешением 720p, 1080i, 1080p или 2160p (4K).

HDMI

Конфигурация настроек HDMI.

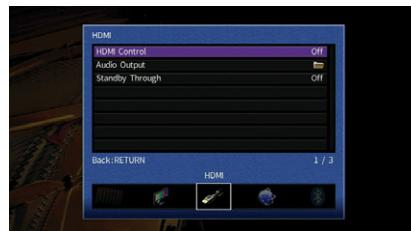

HDMI Контроль

Включение или выключение функции “HDMI Контроль” (с.153).

Настройки

<u>Выкл.</u>	Выключение управления HDMI.
<u>Вкл.</u>	Включение управления HDMI. Настройте параметры в разделах “Аудиовход ТВ”, “ARC” и “Синхрон. в режиме ожидания”.



Чтобы использовать функцию “HDMI Контроль”, необходимо после подключения устройств с поддержкой управления HDMI выполнить настройку связи для управления HDMI (с.153).

Аудиовход ТВ

Выбор входного аудиогнезда аппарата, которое будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора, если для параметра “HDMI Контроль” установлено значение “Вкл.”. Когда источник входного сигнала телевизора переключается на встроенный тюнер, источник входного сигнала аппарата автоматически переключается на аудиосигнал телевизора.

Настройки

AUDIO 1-3

По умолчанию

AUDIO 1



При выборе канала ARC для ввода аудиосигнала телевизора в аппарат нельзя использовать выбранные в этой настройке входные гнезда для подключения внешнего устройства, поскольку вход будет использоваться для ввода аудиосигнала телевизора.

ARC

Включение/выключение функции ARC (с.155), если для параметра “HDMI Контроль” установлено значение “Вкл.”.

Настройки

<u>Выкл.</u>	Выключение функции ARC.
<u>Вкл.</u>	Включение функции ARC.



Обычно нет необходимости менять эту настройку. Если подключенные к аппарату колонки издают шумы, из-за того что ввод аудиосигналов телевизора в аппарат через канал ARC не поддерживается аппаратом, установите для функции “ARC” значение “Выкл.” и используйте колонки телевизора.

Синхрон. в режим ожидания

Укажите, следует ли использовать управление HDMI для связывания поведения в режиме ожидания телевизора и аппарата, когда для параметра “HDMI Контроль” установлено значение “Вкл.”.

Настройки

<u>Выкл.</u>	Аппарат не переводится в режим ожидания при выключении телевизора.
<u>Вкл.</u>	Аппарат переводится в режим ожидания при выключении телевизора.
<u>Автомат.</u>	Аппарат переводится в режим ожидания при выключении телевизора, только если аппарат получает аудиосигнал телевизора или сигнал HDMI.

Аудио Выход

Выбор устройства для вывода аудиосигнала.



- Настройки “Усилитель” и “HDMI OUT1” доступны только в том случае, если для настройки “HDMI Контроль” установлено значение “Выкл.”.
- Настройка “HDMI OUT2” доступна только в том случае, если для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с.125) установлено значение “Основн.”.

Усилитель

Включение/выключение вывода аудиосигнала через колонки и наушники, подключенные к аппарату.

Настройки

<u>Выкл.</u>	Выключение вывода аудиосигнала через колонки и наушники.
<u>Вкл.</u>	Включение вывода аудиосигнала через колонки и наушники.

HDMI OUT1, HDMI OUT2

Включение/выключение вывода аудиосигнала с телевизора, подключенного к гнезду HDMI OUT 1 или гнезду HDMI OUT 2.

Настройки

Выкл. Выключение вывода аудиосигнала через телевизор.

Вкл. Включение вывода аудиосигнала через телевизор.



Когда аппарат включен, через гнездо HDMI OUT 1-2 выводятся 2-канальные аудиосигналы.

■ В режиме ожидания

Эта настройка определяет, выводить ли видео- или аудиосигналы (вход через гнезда HDMI) на телевизор, когда аппарат находится в режиме ожидания. Если для данной функции выбрано значение “Вкл.” или “Автомат.”, кнопки выбора входа (AV 1-7 и V-AUX) можно использовать для выбора входа HDMI, даже если устройство находится в режиме ожидания (мигает индикатор режима ожидания на аппарате).

Настройки

Выкл. (Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра “HDMI Контроль” установлено значение “Выкл.”)
Видео- или аудиосигналы не выводятся на телевизор.

Вкл. Видео- или аудиосигналы выводятся на телевизор.
(Аппарат потребляет больше электроэнергии, если выбран параметр “Выкл.”.)

Автомат. Видео- или аудиосигналы выводятся на телевизор. Если сигналы не обнаружены, аппарат переходит в режим экономии электроэнергии.

Сеть

Конфигурация сетевых настроек.



■ Сетевое подкл.

Эта настройка определяет способ сетевого подключения.

Настройки

Проводное Выберите этот вариант при подключении аппарата к сети с помощью имеющегося в продаже сетевого кабеля (с.36).

Беспроводное (Wi-Fi) Выберите этот вариант при подключении аппарата к сети с помощью беспроводного маршрутизатора (точки доступа). Более подробные сведения см. в разделе “Подключение аппарата к беспроводной сети” (с.49).

Wireless Direct Выберите этот вариант при подключении мобильного устройства к аппарату напрямую. Более подробные сведения см. в разделе “Подключение мобильного устройства к аппарату напрямую (Wireless Direct)” (с.54).

■ IP адрес

Настройка сетевых параметров (таких как IP-адрес).

DHCP

Эта настройка определяет, будет ли использоваться сервер DHCP.

Настройки

Выкл. Сервер DHCP не используется. Настройте сетевые параметры вручную. Подробная информация приведена в разделе “Ручная настройка сети”.

Вкл. Используется сервер DHCP для автоматического получения сетевых параметров (например, IP-адреса).

■ Ручная настройка сети

- 1 Установите для параметра “DHCP” значение “Выкл.”.
- 2 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите тип параметра и нажмите клавишу ENTER.

IP адрес	Установка IP-адреса.
Маска подсети	Установка маски подсети.
Шлюз по умол.	Установка IP-адреса шлюза по умолчанию.
Сервер DNS (P)	Установка IP-адреса основного сервера DNS.
Сервер DNS (S)	Установка IP-адреса дополнительного сервера DNS.

- 3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите значение.
- 4 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.
- 5 Чтобы настроить другой параметр сети, повторите шаги со 2 по 4.
- 6 Чтобы сохранить изменения, с помощью клавиши курсора выберите “OK” и нажмите ENTER.
- 7 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Сеть режим ожидания

Эта настройка определяет возможность включения аппарата с помощью команд других сетевых устройств (сетевой режим ожидания).

Настройки

Выкл.	Выключение функции режима ожидания сети.
Вкл.	Включение функции режима ожидания сети. (Аппарат потребляет больше электроэнергии, если выбран параметр “Выкл.”.)
Автомат.	Включение функции режима ожидания сети. (Если параметр “Сетевое подкл.” имеет значение “Проводное”, аппарат переходит в режим экономии электроэнергии, когда сетевой кабель отсоединен.)

■ Фильтр MAC-адреса

Установка фильтра MAC-адреса для ограничения доступа к аппарату со стороны других сетевых устройств.

Фильтр

Включение или выключение фильтра MAC-адреса.

Настройки

Выкл.	Выключение фильтра MAC-адреса.
Вкл.	Включение фильтра MAC-адреса. В пункте “MAC-адрес 1–10” укажите MAC-адреса сетевых устройств, которым разрешен доступ к аппарату.



Для операций AirPlay (с.82) и DMC (с.102) не используется фильтр MAC-адреса.

MAC-адрес 1–10

Определяет MAC-адреса (до 10 адресов) сетевых устройств, которым разрешен доступ к данному аппарату, если для параметра “Фильтр” установлено значение “Вкл.”.

■ Процедура настройки

- 1 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите “MAC-адрес 1–5” или “MAC-адрес 6–10” и нажмите ENTER.
- 2 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите номер MAC-адреса и нажмите ENTER.
- 3 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) переместите расположение редактирования, а с помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите значение.
- 4 Для подтверждения настройки нажмите ENTER.
- 5 Чтобы сохранить изменения, с помощью клавиши курсора выберите “OK” и нажмите ENTER.
- 6 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Название сети

Позволяет редактировать сетевое имя (имя аппарата в сети), отображаемое на других сетевых устройствах.

■ Процедура настройки

- 1 Нажмите кнопку ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 2 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.



Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС.”.

- 3 С помощью клавиши курсора выберите значение “OK” и нажмите ENTER.



Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

- 4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Bluetooth

Конфигурация настроек Bluetooth.



■ Bluetooth

Включение и выключение функции Bluetooth (с.70).

Настройки

Выкл.	Выключение функции Bluetooth.
Вкл.	Включение функции Bluetooth.

■ Получение аудио

Настройка параметров Bluetooth, когда аппарат используется в качестве аудиоресивера Bluetooth.

Bluetooth в режиме ожидания

Эта настройка определяет возможность включения данного аппарата с помощью команд устройств Bluetooth (режим ожидания Bluetooth). Если для этой функции установлено значение “Вкл.”, аппарат включится автоматически при выполнении операции подключения на устройстве Bluetooth.

Настройки

Выкл.	Выключение режима ожидания Bluetooth.
Вкл.	Включение режима ожидания Bluetooth.
Вкл.	(Аппарат потребляет больше электроэнергии, если выбран параметр “Выкл.”)



Данный параметр недоступен, если для параметра “Сеть режим ожидания” (с.121) установлено значение “Выкл.”.

■ Отправка аудио

Настройка параметров Bluetooth, когда аппарат используется в качестве аудиопередатчика Bluetooth.

Передатчик

Включение и выключение функции аудиопередатчика Bluetooth.

Если данная функция включена, можно воспроизводить аудиосодержимое на аппарате с помощью колонок/наушников Bluetooth (с.71).

Настройки

Выкл.	Выключение функции аудиопередатчика Bluetooth.
Вкл.	Включение функции аудиопередатчика Bluetooth.

Мульти Zone

Конфигурация настроек нескольких зон.



■ Установ. основн. Zone

Настройка основной зоны.

Zone Переименов.

Изменение названия зоны (для основной зоны), отображаемого на дисплее передней панели или экране телевизора.

■ Процедура настройки

- 1 Нажмите кнопку ENTER для выбора экрана редактирования имени.
- 2 С помощью клавиши курсора и кнопки ENTER выполните переименование и выберите “ВВОД” для подтверждения ввода.



Чтобы удалить введенные данные, нажмите “ОЧИС.”.

- 3 С помощью клавиши курсора выберите значение “OK” и нажмите ENTER.



Для восстановления значения по умолчанию выберите “СБРОС”.

- 4 Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

■ Установ. Zone2

Конфигурация настроек Zone2.

Громкость

Включение / выключение регулировки громкости выхода Zone2.

Если вы подключили к аппарату внешний усилитель с управлением громкостью, выключите регулировки громкости для Zone2.

Настройки

Фиксиров. Выключение регулировки громкости выхода Zone2.

Переименов. Включение регулировки громкости выхода Zone2.



Данная настройка недоступна в зависимости от настройки "Назн. мощн.ус.".

Максимальная громкость

Настройка предельных значений громкости для Zone2.

Диапазон настр.

От -30,0 dB до +15,0 dB (с шагом 5,0 dB), +16,5 dB



Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра "Громкость" установлено значение "Переименов.".

Начальная громкость

Установка начальной громкости Zone2 во время включения аппарата.

Настройки

Выкл. Установка для уровня громкости значения, при котором аппарат был в последний раз переведен в режим ожидания.

Вкл. Установка Приглушение или определенного уровня громкости (от -80 dB до +16,5 dB, с шагом 0,5 dB).
(Эта настройка действует только в том случае, если начальная громкость задана ниже значения "Максимальная громкость".)



Данная настройка доступна только в том случае, если для параметра "Громкость" установлено значение "Переименов.".

Задержка аудио

Регулировка времени вывода аудиосигнала осуществляется с помощью параметра Zone2 с целью синхронизации аудио- и видеосигнала.

Диапазон настр.

От 0 ms до 100 ms (с шагом 1 мс)

Моно

Переключение между стереофоническим и монофоническим звуком для выхода Zone2.

Настройки

Выкл. Воспроизведение стереозвука в Zone2.

Вкл. Воспроизведение моноозвука в Zone2.

Music Enhancer

Включение и выключение режима Compressed Music Enhancer (c.65) для выхода Zone2.

Настройки

Выкл. Выключение режима Compressed Music Enhancer.

Вкл. Включение режима Compressed Music Enhancer.

Регулировка тона

Независимая регулировка высокочастотного (Treble) и низкочастотного (Bass) диапазона звука для выхода Zone2.



Можно также настроить параметры "Treble" и "Bass" для выхода Zone2 с помощью элементов управления на передней панели (c.89).

Настройки

Автомат. Автоматическая регулировка высокочастотного (Treble) и низкочастотного (Bass) диапазона звука.

Ручн. Регулировка высокочастотного (Treble) и низкочастотного (Bass) диапазона звука вручную. (От -6,0 до +6,0 дБ, с шагом 0,5 дБ).

Обход Регулировка высокочастотного (Treble) и низкочастотного (Bass) диапазона звука не выполняется.

Сверхниз. част.

Включение и выключение режима Extra Bass для выхода Zone2. Если режим Extra Bass включен, можно наслаждаться улучшенным звучанием низких частот независимо от размера колонок.

Настройки

Выкл.	Выключение режима Extra Bass.
Вкл.	Включение режима Extra Bass.

Zone Переименов.

Изменение названия зоны (для Zone2), отображаемого на экране телевизора.

Название зоны можно изменить точно так же, как для "Zone Переименов." в "Установ. основн. Zone" (с.123).

■ Назнач. выход монитора

Выберите зону, для которой будут использоваться гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO и VIDEO).

Настройки

Основн., Zone2



Для просмотра видеоизображения, воспроизводимого соответствующим устройством на видеомониторе Zone2, необходимо подключить монитор к данному аппарату так же, как к нему подключено видеоустройство. Например, если требуется просмотр видео с DVD-проигрывателя через компонентный видеокабель, подключите монитор к гнездам COMPONENT VIDEO с помощью компонентного видеокабеля.

■ Назнач. HDMI OUT2

Выберите зону, для которой будет использоваться гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT).

Настройки

Основн., Zone2



Для получения подробной информации о видео-/аудиосигналах, которые могут выводиться в Zone2, см. раздел "Выход для нескольких зон" (с.152).

Аудио Выход

Включение/выключение вывода аудиосигнала через гнездо HDMI OUT 2, если для параметра "Назнач. HDMI OUT2" установлено значение "Zone2".

Вкл. Включение аудиовыхода.

Выкл. Выключение аудиовыхода (только видеовыход).

■ Режим вечеринки

Включение/выключение режима вечеринки (с.89).

Возможное значение

Целевое: Zone2

Настройки

Откл. Выключение режима вечеринки.

Вкл. Включение режима вечеринки. Включить/выключить режим вечеринки можно, нажимая кнопку PARTY на пульте ДУ.

Функция

Настройка функций, упрощающих использование данного аппарата.



■ Назначение входа

Назначение гнезд COMPONENT VIDEO, COAXIAL и OPTICAL другому источнику входного сигнала.

■ Порядок действий

Пример: назначение гнезда OPTICAL (②) источнику входного сигнала "AV 2"

- С помощью клавиши курсора выберите ячейку на пересечении "AV 2" и "Оптический" и нажмите ENTER.



- С помощью клавиши курсора выберите значение "②" и нажмите ENTER.



- Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.



Одновременно назначить гнезда COAXIAL и OPTICAL одному источнику входного сигнала невозможно.

■ Настройка дисплея

Настройка параметров работы дисплея передней панели и экрана телевизора.

Диммер (центр. дисплей)

Регулирование яркости дисплея передней панели.

Диапазон настр.

от -4 до 0 (чем выше значение, тем ярче)



Дисплей передней панели может стать тусклым, если для параметра "Режим Eco" (с.128) установлено значение "Вкл."

Информационные сообщения

Эта настройка определяет, выполняется ли отображение коротких сообщений на экране телевизора при управлении данным аппаратом (например, выбор входного сигнала и регулировка громкости).

Настройки

Вкл.	Короткие сообщения отображаются на экране телевизора.
Выкл.	Короткие сообщения не отображаются на экране телевизора.

Обои

Выбор изображения, используемого в качестве обоев на экране телевизора.

Настройки

Piano	Отображение на экране телевизора изображения пианино при отсутствии видеосигнала.
Серый	Отображение на экране телевизора серого фона при отсутствии видеосигнала.

■ Триггер. Выход1, Триггер. Выход2

Настройка работы гнезд TRIGGER OUT 1-2 синхронно с состоянием питания каждой зоны или переключением входа.

Режим триггера

Определение условия для работы гнезда TRIGGER OUT.

Настройки

Питание	Работа гнезда TRIGGER OUT будет синхронизирована с состоянием питания зоны, заданной параметром “Целевая Zone”.
Источник	Работа гнезда TRIGGER OUT будет синхронизирована с переключением входа в зоне, заданной параметром “Целевая Zone”. Электронный сигнал передается в соответствии со значением параметра “Источник”.
Ручн.	Выберите эту настройку для переключения уровня выходного сигнала вручную с целью передачи электронного сигнала в режиме “Ручн.”.

Источник

Установка уровня выходного сигнала электронного сигнала, передаваемого с каждым переключением входа, если для параметра “Режим триггера” выбрано значение “Источник”.

Возможные значения

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-3, PHONO, TUNER, (сетевые источники), Bluetooth, USB

Настройки

Низкий	Прекращение передачи электронного сигнала при переключении указанного источника входного сигнала в эту опцию.
Высокий	Передача электронного сигнала при переключении указанного источника входного сигнала в эту опцию.

Ручн.

Ручное переключение уровня выходного сигнала для передачи электронного сигнала, когда для параметра “Режим триггера” задано значение “Ручн.”. Эту настройку можно также использовать для проверки правильности работы внешнего устройства, подключенного через гнездо TRIGGER OUT.

Возможные значения

Низкий	Прекращение передачи электронного сигнала.
Высокий	Передача электронного сигнала.

Целевая Zone

Определение зоны, с которой будут синхронизированы функции гнезда TRIGGER OUT.

Настройки

Основн.	Если для настройки “Режим триггера” выбрано значение “Питание”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания основной зоны. Основн.
Zone2	Если для настройки “Режим триггера” выбрано значение “Источник”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в основной зоне. Zone2
Все	Если для настройки “Режим триггера” выбрано значение “Питание”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с состоянием питания основной зоны или Zone2. Все
	Если для настройки “Режим триггера” выбрано значение “Источник”, передача электронного сигнала будет синхронизирована с переключением входа в основной зоне или в Zone2.

■ Блокировка памяти

Исключение возможности случайного изменения настроек.

Настройки

Выкл.	Настройки не защищены.
Вкл.	Осуществляется защита настроек до тех пор, пока не будет выбрано значение “Выкл.”.



Когда для параметра “Блокировка памяти” установлено значение “Вкл.”, на экране меню отображается значок замка (🔒).

Значок



ЭКО

Настройка параметров питания.



■ Авто режим ожид.

Установка периода времени для функции автоматического перехода в режим ожидания. Если в течение заданного периода времени аппарат не используется или не зафиксировано входных сигналов, аппарат автоматически переходит в режим ожидания.

Настройки

Выкл.	Выключение автоматического перехода аппарата в режим ожидания.
20 минут	Аппарат переходит в режим ожидания, если в течение 20 минут он не используется или не зафиксировано входных сигналов.
2 часа, 4 часа, 8 часов, 12 часов	Перевод аппарата в режим ожидания, если он не используется в течение заданного периода времени. Например, при выборе значения "2 часа" аппарат переходит в режим ожидания, если он не используется в течение 2 часов.

По умолчанию

Модели для Великобритании и Европы: 20 минут

Другие модели: Выкл.



Перед переходом аппарата в режим ожидания на дисплее передней панели появляется сообщение "AutoPowerStdby" и начинается обратный отсчет.

■ Режим Eco

Включение/выключение эко-режима (режима энергосбережения).

Можно снизить энергопотребление аппарата, установив для параметра "Режим Eco" значение "Вкл.". После завершения настройки обязательно нажмите кнопку ENTER, чтобы перезапустить аппарат.

Настройки

Выкл.	Выключение эко-режима.
Вкл.	Включение эко-режима.



- Дисплей передней панели может стать тусклым, если для параметра "Режим Eco" установлено значение "Вкл.".
- Если требуется воспроизводить аудио на высокой громкости, установите для параметра "Режим Eco" значение "Выкл."

ЯЗЫК

Выбор языка экранного меню.



Настройки

Английский, японский, французский, немецкий, испанский, русский, итальянский, китайский




Информация на дисплее передней панели отображается только на английском языке.

Просмотр информации о данном аппарате (меню Информация)

Можно просмотреть информацию о данном аппарате на экране телевизора.

- 1** Нажмите кнопку ON SCREEN.
- 2** С помощью клавиши курсора выберите значение “Информация” и нажмите ENTER.

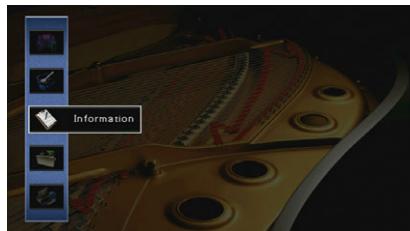

- 3** С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите тип информации.



- 4** Для выхода из меню нажмите ON SCREEN.

Типы информации

В меню “Информация” можно проверить следующие данные.

Сигнал аудио

Отображение информации о текущем аудиосигнале.

Формат	Аудиоформат входного сигнала.
Канал	Число каналов источника во входном сигнале (фронтальных/окружающего звучания/LFE). Например, “5.1 (3/2/0,1)” означает общее число каналов “5.1ch” (3 фронтальных канала, 2 канала окружающего звучания и канал LFE).
Вход	(при воспроизведении содержимого DTS:X) Например, значение “7.1.4” соответствует стандартной 7.1-канальной системе плюс 4 канала для колонок над головой.
Выборка	Число выборок в секунду во входном цифровом сигнале.
Битрейт	Количество данных в секунду во входном потоковом сигнале.
Диалог	Уровень нормализации диалогов во входном потоковом сигнале.
Выход	Канал Количество каналов вывода сигнала (например, значение “5.1.2” соответствует стандартной 5.1-канальной системе плюс 2 канала для колонок над головой) и разъемы колонок, из которых выводятся сигналы (при воспроизведении содержимого DTS:X) Количество каналов вывода сигнала и объектов (например, значение “5.1.2 +5Objects”).



Даже если аппарат настроен на непосредственный вывод потоковых сигналов, сигнал может преобразовываться в зависимости от характеристик и настроек воспроизводящего устройства.

Сигнал видео

Отображение информации о текущем видеосигнале.

Сигнал HDMI	Присутствие или отсутствие входного или выходного сигнала HDMI.
Разрешение HDMI	Разрешение входного сигнала (аналогового или HDMI) и выходного сигнала (HDMI).
Аналог разреш.	Разрешение входного сигнала (аналогового) и выходного сигнала в гнездах MONITOR OUT (аналогового)

■ HDMI-монитор

Отображение информации о телевизорах, подключенных к гнездам HDMI OUT.

Используйте клавиши курсора (\triangle/∇) для переключения между выходами “OUT1” и “OUT2”.

Интерфейс Интерфейс телевизора.

Видео разрешение Разрешения, поддерживаемые телевизором.

■ Сеть

Отображение информации о сети на данном аппарате.

(При использовании проводного или беспроводного сетевого подключения)

IP адрес IP адрес

Маска подсети Маска подсети

Шлюз по умол. IP-адрес шлюза по умолчанию

Сервер DNS (P) IP-адрес основного сервера DNS

Сервер DNS (S) IP-адрес дополнительного сервера DNS

Адрес MAC (Ethernet) MAC-адрес

Адрес MAC (Wi-Fi)

vTuner ID vTuner ID

Название сети Имя сети (имя аппарата в сети) (c.122)

Сеть MusicCast Состояние сетевого подключения MusicCast

Проводное/Беспроводное Статус проводного или беспроводного подключения

SSID (При использовании беспроводного сетевого подключения)

Идентификатор SSID беспроводной сети

(При использовании Wireless Direct)

SSID Идентификатор SSID беспроводной сети

Безопасность Способ обеспечения безопасности

Ключ безоп. Ключ безопасности

IP адрес IP адрес

Маска подсети Маска подсети

Адрес MAC (Wi-Fi) MAC-адрес

Сеть MusicCast Состояние сетевого подключения MusicCast

Сетевое подкл. Индикатор “Wireless Direct”

■ Система

Отображение информации о системе на аппарате.

Дистанционный ID Значение идентификационного кода пульта ДУ для аппарата (c.132)

ТВ-формат Тип сигнала видео аппарата (c.132)

Сопрот-ие колонки Значение сопротивления колонок для аппарата (c.131)

Шаг частоты тюнера (Только модель для Азии и общая модель)
Параметр частоты настройки FM/AM для аппарата (c.132)

Системный ID Системный идентификационный код.

Версия встроен. ПО Версия встроенного программного обеспечения, установленного на
аппарате



При обнаружении аппаратом по сети новой версии встроенного программного обеспечения появится
 (значок почты) в правом верхнем углу значков “Информация” и “Система”, а на экране будет
отображаться соответствующее сообщение. В этом случае можно обновить встроенное программное
обеспечение аппарата, нажав ENTER на этом экране и следуя процедуре, описанной в разделе
“Обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть” (c.135).

■ Мульти Zone

Отображение информации о Zone2.


Вход Источник входного сигнала для Zone2

Громкость Громкость для Zone2

Настройка системных параметров (меню ADVANCED SETUP)

Настройка системных параметров аппарата с помощью дисплея передней панели.

- 1 Переведите аппарат в режим ожидания.
- 2 Удерживая нажатой кнопку STRAIGHT на передней панели, нажмите кнопку MAIN ZONE ⏻.

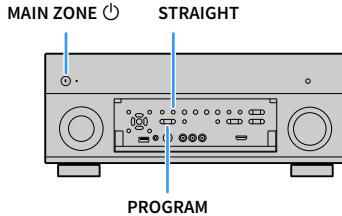

- 3 Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выбрать элемент.
- 4 Нажмите кнопку STRAIGHT, чтобы выбрать настройку.
- 5 Нажмите кнопку MAIN ZONE ⏻, чтобы перевести аппарат в режим ожидания, а затем включите его снова.

Новые настройки вступают в силу.

Элементы меню ADVANCED SETUP



Настройки по умолчанию подчеркнуты.

Элемент	Функция	Стр.
SPEAKER IMP.	Изменение значения импеданса колонок.	131
REMOTE SENSOR	Включение и выключение сенсора ДУ на основном устройстве.	132
REMOTE CON AMP	Выбор идентификационного кода ДУ аппарата.	132
TUNER FRQ STEP	(Только модель для Бразилии, Азии и общая модель) Изменение параметра частоты настройки FM/AM.	132
TV FORMAT	Переключение типа видеосигнала.	132
MONITOR CHECK	Удаление ограничения для выходного видеосигнала HDMI.	133
4K MODE	Выбор формата сигнала HDMI 4K (60 Гц/50 Гц).	133
RECOV./BACKUP	Создание резервной копии настроек аппарата или восстановление настроек из резервной копии.	133
INITIALIZE	Восстановление значений по умолчанию.	133
FIRM UPDATE	Обновление встроенного программного обеспечения.	134
VERSION	Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения аппарата.	134

Изменение значения сопротивления колонок (SPEAKER IMP.)

SPEAKER IMP.
8ΩMIN

Изменение настроек сопротивления колонок аппарата в зависимости от сопротивления подключенных колонок.

Настройки

6 Ω MIN	Выберите эту опцию при подключении к данному аппарату колонок на 6 Ом. Можно также использовать колонки на 4 Ом в качестве фронтальных.
8 Ω MIN	Выберите эту опцию при подключении к аппарату колонок на 8 Ом или выше.

Включение и выключение сенсора ДУ (REMOTE SENSOR)

REMOTE SENSOR
ON

Включение и выключение сенсора ДУ на основном устройстве. Когда сенсор ДУ выключен, управлять аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно.

Настройки

<u>ON</u>	Включение сенсора ДУ.
OFF	Выключение сенсора ДУ.

Выбор идентификационного кода пульта ДУ (REMOTE CON AMP)

REMOTE CON AMP
ID1

Измените идентификационный код пульта ДУ аппарата так, чтобы он совпадал с идентификационным кодом пульта ДУ (по умолчанию: ID1). При использовании нескольких АВ ресиверы Yamaha можно установить для каждого пульта ДУ уникальный идентификационный код, соответствующий его ресиверу.

Настройки

ID1, ID2

■ Изменение идентификационного кода ДУ пульта ДУ

- 1 Для выбора значения ID1 удерживайте одновременно клавиша курсора (\triangleleft) и SCENE1 (BD/DVD) в течение 3 секунд.
Для выбора значения ID2 удерживайте одновременно клавиша курсора (\triangleleft) и SCENE2 (TV) в течение 3 секунд.

Изменение параметра частоты настройки FM/AM (TUNER FRQ STEP)

(Только модель для Бразилии, Азии и общая модель)

TUNER FRQ STEP
FM50/AM9

Изменение параметра частоты настройки FM/AM аппарата в зависимости от страны или региона.

Настройки

<u>FM100/AM10</u>	Выберите эту настройку для регулировки частоты FM с шагом 100 кГц, а частоты AM с шагом 10 кГц.
<u>FM50/AM9</u>	Выберите эту настройку для регулировки частоты FM с шагом 50 кГц, а частоты AM с шагом 9 кГц.

Переключение типа видеосигнала (TV FORMAT)

TV FORMAT
NTSC

Переключение типа сигнала видео аппарата в соответствии с форматом телевизора.

Настройки

NTSC, PAL

По умолчанию

Модели для США, Канады, Кореи, Бразилии и общая модель: NTSC

Другие модели: PAL

Удаление ограничения для выходного сигнала видео HDMI (MONITOR CHECK)

MONITOR CHECK
YES

Аппарат автоматически определяет разрешения, поддерживаемые телевизором, подключенным к гнезду HDMI OUT.

Отключите функцию проверки монитора, если нужно выбрать разрешение в разделе “Разрешение” (с.118), когда аппарат не может определить разрешение телевизора или когда нужно задать разрешение, отличающееся от обнаруженного разрешения.

Настройки

YES	Включение функции проверки экрана. (Будут выводиться только видеосигналы с разрешением, которое поддерживается телевизором.)
SKIP	Отключение функции проверки экрана. (Будут выводиться видеосигналы с заданным разрешением независимо от совместимости с телевизором.)



Верните для этого параметра значение “YES”, если управление данным аппаратом затруднено из-за невозможности отображения видеосигнала с аппарата на телевизоре после установки для параметра “MONITOR CHECK” значения “SKIP”.

Выбор формата сигнала HDMI 4K (4K MODE)

4K MODE
MODE 2

Выбор формата входных и выходных сигналов аппарата, когда к нему подключен телевизор и воспроизводящее устройство с поддержкой HDMI 4K (60 Гц/50 Гц).

Настройки

MODE 1	Входные/выходные сигналы 4K (60 Гц/50 Гц) в формате 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0. (формат 4:2:0 только для гнезда VIDEO AUX [HDMI IN]) В зависимости от подключенного устройства или кабелей HDMI видеоизображение может отображаться в искаженном виде. В этом случае выберите значение “MODE 2”.
MODE 2	Входные/выходные сигналы 4K (60 Гц/50 Гц) в формате 4:2:0.



Если выбрано значение “MODE 1”, используйте высокоскоростной кабель HDMI с поддержкой скорости 18 Гбит/с.

Создание резервной копии и восстановление настроек (RECOV./BACKUP)

RECOV./BACKUP
BACKUP

Создание резервной копии настроек аппарата или восстановление настроек из резервной копии.

Процедура создания резервной копии/восстановления

- Нажмите клавишу STRAIGHT несколько раз, чтобы выбрать “BACKUP” или “RECOVERY”, а затем нажмите INFO, чтобы начать процесс.

Возможные значения

BACKUP	Создание резервной копии настроек аппарата во внутренней памяти.
RECOVERY	Восстановление настроек аппарата из резервной копии (возможно только после создания резервной копии).

Примечание

- Не выключайте аппарат во время восстановления настроек. В противном случае настройки могут быть восстановлены неправильно.
- Резервная копия не содержит информацию о пользователе (такую как учетные записи пользователя и пароли).

Восстановление настроек по умолчанию (INITIALIZE)

INITIALIZE
CANCEL

Восстановление настроек по умолчанию для аппарата.

Возможные значения

VIDEO	Восстановление настроек по умолчанию для конфигураций видеоизображения.
ALL	Восстановление настроек по умолчанию для аппарата.
CANCEL	Отмена инициализации.

Обновление встроенного программного обеспечения (FIRM UPDATE)

FIRM UPDATE
USB

При необходимости будет появляться новое встроенное программное обеспечение, включающее дополнительные функции и усовершенствования изделия. Обновления можно загрузить с веб-сайта Yamaha. Если аппарат подключен к Интернету, то можно загрузить встроенное ПО через сеть. Подробные данные приведены в информации о обновлению.

■ Процедура обновления встроенного ПО

Не выполняйте эту процедуру, если не требуется обновление встроенного ПО. Перед обновлением встроенного программного обеспечения обязательно прочитайте информацию, поставляемую вместе с обновлениями.

- 1 Нажмите клавишу STRAIGHT несколько раз, чтобы выбрать “USB” или “NETWORK”, а затем нажмите INFO, чтобы начать обновление встроенного ПО.

Возможные значения

USB	Обновление встроенного ПО с использованием запоминающего устройства USB.
NETWORK	Обновление встроенного программного обеспечения через сеть.



При обнаружении аппаратом по сети новой версии встроенного программного обеспечения после нажатия клавиши ON SCREEN на экране появится соответствующее сообщение. В этом случае можно обновить встроенное программное обеспечение данного аппарата, выполнив процедуру, описанную в разделе “Обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть” (с.135).

Проверка версии встроенного программного обеспечения (VERSION)

VERSION

X # XX

Проверка текущей версии встроенного программного обеспечения аппарата.



- Версию встроенного программного обеспечения можно также проверить в пункте “Система” (с.130) меню “Информация”.
- Отображение версии встроенного программного обеспечения может занять несколько минут.

Обновление встроенного программного обеспечения аппарата через сеть



При необходимости будет появляться новое встроенное программное обеспечение, включающее дополнительные функции и усовершенствования изделия. Если аппарат подключен к Интернету, то можно загрузить встроенное ПО через сеть и обновить его.

Примечание

- Не управляйте аппаратом и не отключайте кабель питания или сетевой кабель во время обновления встроенного программного обеспечения. Обновление встроенного программного обеспечения может длиться 20 и более минут (в зависимости от скорости интернет-соединения).
- Если аппарат подключен к беспроводной сети, то в зависимости от состояния беспроводного подключения, обновление по сети может быть невозможным. В этом случае обновление встроенного программного обеспечения следует производить с использованием запоминающего устройства USB (с.134).
- Подробная информация об обновлении представлена на веб-сайте Yamaha.



Можно также обновить встроенное программное обеспечение с помощью запоминающего устройства USB из меню “ADVANCED SETUP” (с.134).

Обновление встроенного программного обеспечения доступно, если при нажатии клавиши ON SCREEN отображается следующее сообщение.



1 Прочтите экранное описание.

2 Чтобы начать обновление встроенного программного обеспечения, с помощью клавиши курсора выберите “НАЧАТЬ” и нажмите ENTER.

Экранное меню выключится.


3 Если на дисплее передней панели появится сообщение “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!”, нажмите на передней панели клавишу MAIN ZONE .

Обновление встроенного программного обеспечения завершено.



Если вы желаете обновить встроенное ПО позже, выберите значение “ЗАКР.” в шаге 2. (значок почты) появится в правом верхнем углу значков “Информация” и “Система”, и сообщение будет отображаться на экране “Система” (с.130). Обновить встроенное программное обеспечение аппарата можно нажатием клавиши ENTER на экране “Система”.

Значок Информация

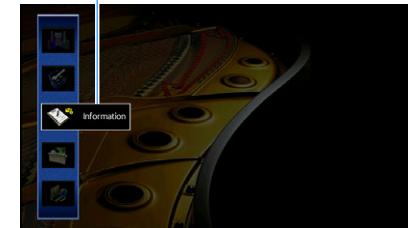

Сообщение



Значок Система

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часто задаваемые вопросы

Новая система колонок не обеспечивает идеального баланса звучания...

Если колонки были заменены или была установлена новая система колонок, используйте опцию “Автоматическая настройка” для повторной оптимизации настроек колонок (с.40). Чтобы настроить параметры колонок вручную, используйте пункт “Ручная настройка” в меню “Настройка” (с.112).

У нас маленькие дети, и мы хотели бы установить ограничение на громкость...

Если маленький ребенок случайно нажмет кнопку на пульте ДУ или на основном устройстве, звук может неожиданно стать громким. Это также может нанести вред здоровью и привести к повреждению аппарата или колонок. Рекомендуется заранее установить ограничение для максимальной громкости данного аппарата в разделе “Максимальная громкость” меню “Настройка” (с.117). Также можно установить максимальную громкость для Zone2 (с.117).

Я был напуган внезапным громким звуком, раздавшимся при включении аппарата...

По умолчанию устанавливается тот уровень громкости, который был задан при переходе в режим ожидания. Чтобы установить определенный уровень громкости, используйте параметр “Начальная громкость” в меню “Настройка” и задайте громкость, которая будет применяться при включении ресивера (с.117). Также можно установить начальную громкость для Zone2 (с.117).

Нас беспокоит разница в громкости при переключении между источниками входного сигнала...

Разницу в громкости между источниками входного сигнала можно отрегулировать в разделе “Уровень входа” меню “Опция” (с.98).

Я подключил соединения HDMI, но HDMI Контроль не работает...

Чтобы использовать функцию HDMI Контроль, необходимо выполнить настройку связи для управления HDMI (с.153). После подключения устройств с поддержкой управления HDMI (таких как BD/DVD-проигрыватели) к аппарату необходимо включить управление

HDMI на каждом устройстве и выполнить настройку связи для управления HDMI. Эту настройку необходимо выполнять каждый раз при подключении нового устройства с поддержкой управления HDMI к системе. Сведения о работе функции управления HDMI между телевизором и воспроизводящими устройствами см. в руководствах по эксплуатации каждого из устройств.

Я хочу отключить экранные сообщения, отображаемые во время операций...

По умолчанию при управлении данным аппаратом (например, выбор входного сигнала и регулировка громкости) на экране телевизора отображаются короткие сообщения. Если эти короткие сообщения мешают просмотру кинофильмов и спортивных программ, настройте параметр “Информационные сообщения” (с.126) в меню “Настройка”, чтобы отключить эти короткие сообщения.

Я хочу исключить возможность случайного изменения настроек...

Установленные для данного аппарата настройки (например, настройки колонок) можно защитить с помощью пункта “Блокировка памяти” в меню “Настройка” (с.127).

Пульт ДУ одновременно управляет данным аппаратом и другим устройством Yamaha...

При использовании нескольких продуктов Yamaha пульт ДУ аппарата может управлять другим устройством Yamaha, а пульт ДУ другого устройства может управлять данным аппаратом. В таком случае необходимо зарегистрировать разные идентификационные коды пультов ДУ для устройств, управление которыми вы хотели бы осуществлять с помощью каждого из пультов (с.132).

Я хочу воспроизводить видео- и аудиоконтент на видеоустройстве, даже если аппарат находится в режиме ожидания...

Если видеоустройство подключено к аппарату через HDMI, воспроизводимый на видеоустройстве видео- и аудиоконтент может выводиться на телевизор, даже если аппарат находится в режиме ожидания. Для использования этой функции установите для параметра “В режиме ожидания” (с.120) в меню “Настройка” значение “Вкл.” или “Авто”. Также можно переключить источник входного сигнала с помощью пульта ДУ, если данная функция включена.

Поиск и устранение неисправностей

Если аппарат функционирует неправильно, см. приведенную ниже таблицу.

Если ваша проблема не указана в таблице или приведенные ниже инструкции не помогли, выключите аппарат, отсоедините силовой кабель и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр Yamaha.

Сначала проверьте следующее:

- 1** силовые кабели аппарата, телевизора и воспроизводящих устройств (таких как BD/DVD-проигрыватели) надежно подключены к настенным розеткам переменного тока;
- 2** аппарат, сабвуфер, телевизор и воспроизводящие устройства (такие, как BD/DVD-проигрыватели) включены;
- 3** штекеры каждого кабеля надежно вставлены в гнезда каждого устройства.

Питание, система и пульт ДУ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Питание не включается.	Схема защиты сработала 3 раза подряд. Когда аппарат находится в таком состоянии, при попытке включения питания будет мигать индикатор режима ожидания.	В качестве меры предосторожности возможность включения питания заблокирована. Обратитесь к ближайшему дилеру или в сервисный центр Yamaha для проведения ремонта.
Питание не выключается.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте кнопку MAIN ZONE  на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата. (Если проблема сохраняется, отсоедините силовой кабель от настенной розетки переменного тока и вставьте его снова.)
Питание немедленно отключается (режим ожидания).	Аппарат был включен, когда кабель колонки находился в закороченном состоянии.	Скрутите оголенные провода каждой колонки и заново подключите к аппарату и колонкам (с.21).
Аппарат переходит в режим ожидания автоматически.	Сработал таймер сна.	Включите аппарат и повторно запустите воспроизведение.
	Поскольку в течение определенного времени аппарат не использовался, сработала функция автоматического перехода в режим ожидания.	Чтобы отключить функцию автоматического перехода в режим ожидания, установите для параметра "Авто режим ожид." в меню "Настройка" значение "Выкл." (с.128).
	Неверная настройка импеданса колонок.	Настройте импеданс, соответствующий используемым колонкам (с.131).
	Сработала схема защиты из-за короткого замыкания.	Скрутите оголенные провода каждой колонки и заново подключите к аппарату и колонкам (с.21).
	Сработала схема защиты из-за слишком высокого уровня звука аппарата.	Уменьшите громкость. Если параметр "Режим Eco" в меню "Настройка" имеет значение "Выкл.", установите для него значение "Выкл." (с.128).

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Аппарат не отвечает.	Завис внутренний микрокомпьютер из-за воздействия сильного электрического напряжения от внешних источников (например, молнии или сильного статического электричества) или из-за падения напряжения электропитания.	Удерживайте кнопку MAIN ZONE () на передней панели более 10 секунд, чтобы выполнить инициализацию и перезагрузку аппарата. (Если проблема сохраняется, отсоедините силовой кабель от настенной розетки переменного тока и вставьте его снова.)
Управление аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно.	Аппарат находится за пределами рабочего расстояния.	Используйте пульт ДУ в пределах рабочего расстояния (с.5).
	Слабое напряжение батареек.	Замените батарейки.
	Сенсор ДУ аппарата подвержен действию прямых солнечных лучей или яркого искусственного света.	Отрегулируйте угол попадания света или измените расположение аппарата.
	(Только для моделей для Китая, Кореи, Великобритании и Европы.) Пульт ДУ настроен на управление внешними устройствами.	Нажмите кнопку RECEIVER для переключения пульта ДУ на управление аппаратом (кнопка подсвеченна оранжевым светом).
	Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают.	Измените идентификационный код аппарата или пульта ДУ (с.132).

Аудио

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует звук.	Выбран другой источник входного сигнала.	Выберите нужный источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
	На вход поступают сигналы, которые аппарат не может воспроизвести.	Аппарат не может воспроизводить некоторые форматы цифровых аудиосигналов. Чтобы проверить формат входящего аудиосигнала, используйте раздел "Сигнал аудио" в меню "Информация" (с.129).
	Кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Не удается увеличить громкость.	Установлена максимальная громкость.	Используйте параметр "Максимальная громкость" в меню "Настройка", чтобы отрегулировать максимальную громкость (с.117).
	Не включено устройство, подключенное к выходному гнезду аппарата.	Включите все устройства, подключенные к выходным гнездам аппарата.
Через какую-либо из колонок не воспроизводится звук .	Источник воспроизведения не содержит сигналов канала.	Для проверки используйте параметр "Сигнал аудио" в меню "Информация" (с.129).
	Текущая звуковая программа/декодер не использует колонку.	Для проверки используйте параметр "Тест сигнал" в меню "Настройка" (с.115).
	Аудиовыход через колонку отключен.	Воспользуйтесь функцией "Автоматическая настройка" (с.40) или функцией "Конфигурация" в меню "Настройка" для изменения настроек колонки (с.113).
	Громкость колонки слишком мала.	Воспользуйтесь функцией "Автоматическая настройка" (с.40) или функцией "Уровень" в меню "Настройка" для регулирования громкости колонки (с.117).
	Кабель, соединяющий аппарат и колонку, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель колонки.
	Колонка неисправна.	Для проверки замените ее другой колонкой. Если проблема сохраняется, возможно, аппарат неисправен.

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Не поступает звук из сабвуфера.	Источник воспроизведения не содержит LFE или низкочастотных сигналов.	Чтобы проверить, правильно ли работает сабвуфер, используйте пункт "Тест сигнал" в меню "Настройка" (с.115).
	Выход через сабвуфер отключен.	Воспользуйтесь функцией "Автоматическая настройка" (с.40) или установите для параметра "Сабвуфер" в меню "Настройка" значение "Использовать" (с.114).
	Громкость сабвуфера слишком мала.	Отрегулируйте громкость сабвуфера.
	Сабвуфер выключен функцией автоматического перехода в режим ожидания.	Отключите функцию перехода в режим ожидания сабвуфера или отрегулируйте ее.
Нет звука от воспроизводящего устройства (подключенного к аппарату через HDMI).	Телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Для проверки характеристик телевизора см. инструкции по его эксплуатации.
	Аппарат настроен таким образом, чтобы не воспроизводить аудио через гнезда HDMI-разъемов с терминалов SPEAKERS.	В разделе "Аудио Выход" меню "Настройка" установите для параметра "Усилитель" значение "Вкл." (с.119).
	Количество устройств, подключенных к гнезду HDMI OUT, превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые из устройств HDMI.
Нет звука от устройства воспроизведения (при использовании функции HDMI Контроль).	Настройки телевизора предусматривают вывод звука через колонки телевизора.	Измените настройки аудиовыхода на телевизоре таким образом, чтобы звук от устройства воспроизведения выводился через колонки, подключенные к аппарату.
	Аудиовход ТВ выбран в качестве источника входного сигнала.	Выберите нужный источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
Нет звука от телевизора (при использовании функции HDMI Контроль).	Настройки телевизора предусматривают вывод звука через колонки телевизора.	Измените настройки аудиовыхода на телевизоре таким образом, чтобы звук из телевизора выводился через колонки, подключенные к аппарату.
	Телевизор, не поддерживающий ARC, подключен к аппарату только с помощью HDMI-кабеля.	Используйте цифровой оптический кабель для создания аудиосоединения (с.28).
	(Если телевизор подключен к аппарату с помощью аудиокабеля.) Настройка аудиовхода телевизора не соответствует фактическому подключению.	Используйте параметр "Аудиовход ТВ" в меню "Настройка" для выбора правильного гнезда входного аудиосигнала (с.119).
	(Если используется ARC) Функция ARC отключена на аппарате или на телевизоре.	Для параметра "ARC" в меню "Настройка" установите значение "Вкл." (с.119). Также включите функцию ARC на телевизоре.
Многоканальный аудиосигнал воспроизводится только фронтальными колонками.	Воспроизводящее устройство настроено на вывод звука только в 2-канальном режиме (например, PCM).	Для проверки используйте параметр "Сигнал аудио" в меню "Информация" (с.129). При необходимости измените настройку вывода цифрового аудиосигнала на воспроизводящем устройстве.
Слышен шум/гул.	Аппарат расположен слишком близко к другому цифровому или радиочастотному устройству.	Отодвиньте аппарат дальше от устройства.
	Кабель, соединяющий аппарат и воспроизводящее устройство, имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Звук искажен.	Громкость аппарата слишком велика.	Уменьшите громкость. Если параметр "Режим Eco" в меню "Настройка" имеет значение "Вкл.", установите для него значение "Выкл." (с.128).
	Не включено устройство, подключенное к выходному гнезду аппарата.	Включите все устройства, подключенные к выходным гнездам аппарата.
Звук прерывается.	Если гнезду HDMI OUT 2 (ZONE OUT) назначена Zone2, передача выходного аудиосигнала HDMI может быть прервана при выполнении каких-либо операций в зоне. Причиной этому служит внутреннее переключение цепей.	Более подробные сведения см. в разделе "Подключение устройств, совместимых со стандартом HDMI, для воспроизведения видео/аудиосигналов" (с.86).

Видео

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Нет видео.	Выбран другой источник входного сигнала на аппарате.	Выберите нужный источник входного сигнала с помощью клавиш выбора входного сигнала.
	Выбран другой источник входного сигнала на телевизоре.	Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.
	Видеосигнал, выводимый с аппарата, не поддерживается телевизором.	Для параметра “MONITOR CHECK” в меню “ADVANCED SETUP” установите значение “YES” (с.133).
	Кабель, соединяющий аппарат и телевизор (или воспроизводящее устройство), имеет дефект.	Если проблемы соединения отсутствуют, замените кабель.
Отсутствует видеоизображение от воспроизводящего устройства (подключенного к аппарату через HDMI).	Входящий видеосигнал (разрешение) не поддерживается аппаратом.	Чтобы проверить информацию о текущем видеосигнале (разрешении), воспользуйтесь разделом “Сигнал видео” в меню “Информация” (с.129). Сведения о поддерживаемых аппаратом видеосигналах см. в разделе “Совместимость сигнала HDMI” (с.155).
	Телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Для проверки характеристик телевизора см. инструкции по его эксплуатации. Для воспроизведения содержимого, которое требует наличия устройств с поддержкой HDCP 2.2, и телевизор, и воспроизводящее устройство должны поддерживать HDCP 2.2.
	Воспроизводящее устройство с поддержкой HDCP 2.2 подключено к гнезду VIDEO AUX (HDMI IN).	Для воспроизведения содержимого, которое требует наличия устройств с поддержкой HDCP 2.2, подключите воспроизводящее устройство к гнезду HDMI (AV 1–7) (с.31).
	Количество устройств, подключенных к гнезду HDMI OUT, превышает максимально допустимое.	Отключите некоторые из устройств HDMI.
На экране телевизора не отображается меню аппарата.	Телевизор не подключен к устройству при помощи HDMI.	Меню аппарата можно вывести на экран телевизора только при условии, что устройства соединяются кабелем HDMI. Если нужно, воспользуйтесь кабелем HDMI для их подключения (с.29).
	Выбран другой источник входного сигнала на телевизоре.	Выберите источник входного видеосигнала телевизора для вывода видеосигнала с аппарата (гнездо HDMI OUT).
Передача видеосигнала прервана.	(Если в основной зоне используется два телевизора) Второй телевизор отключается, если выбран режим “HDMI OUT 1+2”.	Выберите “HDMI OUT 1” или “HDMI OUT 2” для вывода сигналов только на используемый телевизор (с.57).
	(Если гнездо HDMI OUT 2 назначено для Zone2) Передача выходного аудиосигнала HDMI может быть прервана при выполнении каких-либо операций в зоне. Причиной этому служит внутреннее переключение цепей.	Более подробные сведения см. в разделе “Подключение устройств, совместимых со стандартом HDMI, для воспроизведения видео/аудиосигналов” (с.86).

Радио FM/AM

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Слабый или шумный прием стереофонической FM-радиостанции.	Многолучевая интерференция.	Отрегулируйте высоту или направленность FM-антенны либо разместите ее в другом месте.
	Вы находитесь слишком далеко от передатчика FM-станции.	Установите для параметра "Режим FM" в меню "Опция" значение "Моно" для выбора монофонического приема FM-радиостанций (с.99). Используйте наружную FM-антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
Слабый или шумный прием стереофонической AM-радиостанции.	Шумы могут быть вызваны флуоресцентной лампой, мотором, терmostатом или другим электрическим оборудованием.	Полностью устраниить шумы сложно. Их можно снизить с помощью наружной AM-антенны.
Автоматический выбор радиостанций невозможен.	Вы находитесь слишком далеко от передатчика FM-станции.	Выберите станцию вручную (с.66). Используйте наружную антенну. Рекомендуется использовать чувствительную многоэлементную антенну.
	Слабый сигнал AM-радиостанции.	Отрегулируйте ориентацию AM-антенны. Выберите станцию вручную (с.66). Используйте наружную AM-антенну. Подключите ее к гнезду ANTENNA (AM) вместе с поставляемой в комплекте AM-антенной.
AM-станции не регистрируются в качестве предустановленных.	Использовалась функция Авто предуст.	Функция Авто предуст. предназначена для регистрации только FM-радиостанций. Регистрацию AM-радиостанций следует выполнять вручную (с.67).

Bluetooth

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Не удается установить соединение Bluetooth.	Функция Bluetooth на аппарате отключена.	Включите функцию Bluetooth (с.122).
	Другое устройство Bluetooth уже подключено к аппарату.	Разорвите текущее соединение Bluetooth, а затем установите новое соединение (с.70).
	Аппарат и устройство Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга.	Переместите устройство Bluetooth ближе к аппарату.
	Рядом находится устройство (например, микроволновая печь или беспроводная локальная сеть), работающее в частотном диапазоне 2,4 ГГц.	Отодвиньте аппарат от подобных устройств.
	Устройство Bluetooth не поддерживает A2DP.	Используйте устройство Bluetooth, которое поддерживает A2DP.
Звук не воспроизводится или прерывается во время воспроизведения.	Информация о соединении, записанная на устройстве Bluetooth, по какой-то причине не работает.	Удалите информацию о соединении на устройстве Bluetooth, а затем повторно установите соединение между устройством Bluetooth и аппаратом (с.70).
	Громкость устройства Bluetooth слишком мала.	Увеличьте громкость устройства Bluetooth.
	Устройство Bluetooth не настроено на отправку аудиосигналов аппарату.	Переключите аудиовыход устройства Bluetooth на аппарат.
	Соединение Bluetooth было разорвано.	Установите соединение Bluetooth между устройством Bluetooth и аппаратом еще раз (с.70).
	Аппарат и устройство Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга.	Переместите устройство Bluetooth ближе к аппарату.
	Рядом находится устройство (например, микроволновая печь или беспроводная локальная сеть), работающее в частотном диапазоне 2,4 ГГц.	Отодвиньте аппарат от подобных устройств.

USB и сеть

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Аппарат не обнаруживает устройство USB.	Устройство USB ненадежно подключено к гнезду USB.	Выключите аппарат, повторно подключите устройство USB, а затем снова включите аппарат.
	Формат файловой системы устройства USB не соответствует FAT16 или FAT32.	Используйте устройства USB формата FAT16 или FAT32.
Невозможен просмотр папок и файлов на USB-устройстве.	Данные, содержащиеся на USB-носителе, защищены шифрованием.	Используйте USB-носитель без функции шифрования.
Находящиеся на USB-устройстве файлы не воспроизводятся в непрерывном режиме.	В выбранной папке находятся файлы, которые не поддерживаются аппаратом.	При обнаружении аппаратом во время воспроизведения серии неподдерживаемых файлов (таких как изображения и скрытые файлы), воспроизведение автоматически останавливается. Проследите, чтобы в проигрываемой папке не находились файлы, не поддерживаемые аппаратом.
Не работает функция сети.	Параметры сети (IP-адрес) не получены надлежащим образом.	Включите функцию DHCP на используемом маршрутизаторе и установите для параметра "DHCP" в меню "Настройка" этого аппарата значение "Вкл." (с.120). При желании настроить параметры сети вручную следует убедиться, что используемый IP-адрес не используется другими сетевыми устройствами в вашей сети (с.120).
Невозможно подключить аппарат к Интернету с помощью беспроводного маршрутизатора (точки доступа).	Беспроводной маршрутизатор (точка доступа) выключен.	Включите беспроводной маршрутизатор.
	Аппарат и беспроводной маршрутизатор (точка доступа) находятся слишком далеко друг от друга.	Расположите аппарат и беспроводной маршрутизатор (точку доступа) ближе друг к другу.
	Между аппаратом и беспроводным маршрутизатором (точкой доступа) находится препятствие.	Переместите аппарат и беспроводной маршрутизатор (точку доступа) в такое место, где между ними не будет препятствий.
Беспроводная сеть не найдена.	Микроволновые печи и другие беспроводные устройства, расположенные поблизости, могут нарушать беспроводное соединение.	Выключите эти устройства.
	Доступ к сети ограничен настройками брандмауэров беспроводного маршрутизатора (точки доступа).	Проверьте настройки брандмауэров беспроводного маршрутизатора (точки доступа).
Аппарат не обнаруживает ПК.	Неверная настройка совместного использования носителей.	Настройте параметры совместного использования и выберите данный аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (с.75).
	Некоторые программы защиты данных, установленные на ПК, блокируют доступ аппарата к ПК.	Проверьте настройки программ защиты данных, установленных на ПК.
	Аппарат и ПК не находятся в одной сети.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и ПК были подключены к одной сети.
	В аппарате включен фильтр MAC-адресов.	Отключите фильтр MAC-адресов в разделе "Фильтр MAC-адреса" меню "Настройка" или укажите MAC-адрес своего компьютера, чтобы ему был предоставлен доступ к аппарату (с.121).
Находящиеся на ПК файлы не просматриваются или не воспроизводятся.	Файлы не поддерживаются этим аппаратом или медиа-сервером.	Используйте формат файлов, поддерживаемый аппаратом и медиа-сервером. Сведения о поддерживаемых аппаратом форматах файлов см. в разделе "Воспроизведение музыки, хранящейся на медиасерверах (ПК/NAS)" (с.75).

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Находящиеся на ПК файлы не воспроизводятся в непрерывном режиме.	В выбранной папке находятся файлы, которые не поддерживаются аппаратом.	При обнаружении аппаратом во время воспроизведения серии неподдерживаемых файлов (таких как изображения и скрытые файлы), воспроизведение автоматически останавливается. Проследите, чтобы в проигрываемой папке не находились файлы, не поддерживаемые аппаратом.
Не воспроизводится интернет-радио.	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент недоступна.	Возможно, возникли проблемы на радиопередающей станции, либо вещание было прекращено. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Выбранная интернет-радиостанция в текущий момент вещает тишину.	Некоторые интернет-радиостанции вещают тишину в течение определенных периодов в течение дня. Попробуйте включить эту станцию позже или выберите другую станцию.
	Доступ к сети ограничен настройками брандмауэров сетевых устройств (например, настройками маршрутизатора и т. п.).	Проверьте настройки брандмауэров сетевых устройств. Воспроизведение интернет-радио возможно только в том случае, если данные проходят через порт, назначенный каждой радиостанцией. Номер порта изменяется в зависимости от радиостанции.
iPod не распознает аппарат при использовании AirPlay.	Аппарат подключен к маршрутизатору с несколькими SSID.	Доступ к аппарату может быть ограничен функцией разделения сетей на маршрутизаторе. Подключите iPod к SSID, который имеет доступ к аппарату.
Приложение для смартфонов и планшетов "AV CONTROLLER" не может обнаружить аппарат.	Аппарат и смартфон или планшет находятся в разных сетях.	Проверьте соединения сети и настройки маршрутизатора, чтобы аппарат и смартфон/планшет были подключены к одной сети.
	В аппарате включен фильтр MAC-адресов.	Отключите фильтр MAC-адресов в разделе "Фильтр MAC-адреса" в меню "Настройка" или укажите MAC-адрес своего смартфона или планшета, чтобы ему был предоставлен доступ к аппарату (с.121).
Не удалось выполнить обновление встроенного программного обеспечения через сеть.	Возможно, эта проблема связана с состоянием сети.	Попробуйте обновить встроенное программное обеспечение через сеть еще раз или воспользуйтесь для обновления запоминающим устройством USB (с.134).

Сообщения об ошибках на дисплее передней панели

Сообщение	Вероятная причина	Метод устранения
Access denied	Получен отказ в доступе к ПК.	Настройте параметры совместного использования и выберите данный аппарат в качестве устройства, которому предоставляется доступ к совместному использованию музыкального контента (с.75).
Access error	Аппарат не может получить доступ к устройству USB.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
	Возникла проблема с каналом передачи сигналов от сети к аппарату.	Убедитесь, что маршрутизатор и модем включены. Проверьте соединение между аппаратом и маршрутизатором (или концентратором) (с.36).
Check SP Wires	Короткое замыкание в цепи кабеля колонки.	Скрутите оголенные провода кабелей и надлежащим образом подключите их к аппарату и колонкам.
Internal Error	Произошла внутренняя ошибка.	Обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в ближайший сервисный центр Yamaha.
No content	В выбранной папке нет файлов для воспроизведения.	Выберите папку, содержащую файлы, которые поддерживаются аппаратом.
No device	Аппарату не удается обнаружить USB-устройство.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
Please wait	Аппарат выполняет подготовку к сетевому подключению.	Подождите, пока исчезнет это сообщение. Если аппарат не реагирует на протяжении 3 и более минут, выключите и повторно включите его.
RemID Mismatch	Идентификационные коды аппарата и пульта ДУ не совпадают.	Измените идентификационный код аппарата или пульта ДУ (с.132).
Remote Off	Управлять аппаратом с помощью пульта ДУ невозможно, так как сенсор пульта ДУ основного аппарата выключен.	Используйте элементы управления на передней панели. Для использования пульта ДУ установите для параметра "REMOTE SENSOR" в меню "ADVANCED SETUP" значение "ON" (с.132).
Unable to play	По каким-то причинам аппарат не может воспроизвести песни, записанные на USB-устройство.	Проверьте данные песен. Если они не воспроизводятся на другом устройстве, значит, могут быть повреждены данные песен.
	По каким-то причинам аппарат не может воспроизвести песни, сохраненные на ПК.	Проверьте, поддерживается ли аппаратом формат файлов, которые вы пытаетесь воспроизвести. Сведения о поддерживаемых аппаратом форматах см. в разделе "Воспроизведение музыки, хранящейся на медиасерверах (ПК/NAS)" (с.75). Если формат поддерживается, но при этом аппарат не может воспроизвести никакие файлы, сеть может быть перегружена интенсивным трафиком, в результате чего прерывается воспроизведение.
USB Overloaded	Через подключенное устройство USB проходит чрезмерный ток.	Выключите аппарат, а затем повторно подключите устройство USB. Если проблема сохранится, попробуйте другое USB-устройство.
Version error	Встроенное программное обеспечение не обновлено.	Обновите встроенное программное обеспечение повторно.

В данном разделе описываются технические термины, используемые в настоящем руководстве.

Информация об аудиосигнале (формат декодирования звука)

Dolby Atmos

Впервые представленная в кино, технология Dolby Atmos создает революционное чувство пространства и погружения при использовании домашнего кинотеатра. Dolby Atmos представляет собой адаптируемый и масштабируемый формат на основе объектов, который воспроизводит аудиосигнал в виде независимых звуков (или объектов), которые могут точно располагаться и динамически перемещаться в трехмерном пространстве прослушивания во время воспроизведения. Ключевым компонентом Dolby Atmos является создание высокой плоскости звука над слушателем.

Dolby Digital

Dolby Digital — это разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный аудиосигнал. Эта технология используется для передачи звука на большинстве DVD-дисков.

Dolby Digital EX

Dolby Digital EX создает общий 6.1-канальный аудиосигнал из 5.1-канального источника, записанного с помощью Dolby Digital Surround EX.

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus — это разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный аудиосигнал. Dolby Digital Plus полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию Dolby Digital. Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

Dolby Enabled Speaker

Удобная альтернатива встроенным в потолок колонкам — продукты на основе технологии Dolby, которые используют потолок как отражающую поверхность для воспроизведения аудиосигнала в высокой плоскости над слушателем. Колонки с функцией Dolby имеют уникальный динамик включения вверх и функцию особой обработки сигнала, которые могут быть встроены в обычную колонку или независимый модуль колонок, оказывая при этом минимальное влияние на общую площадь, занимаемую системой колонок, и обеспечивая эффект присутствия при прослушивании во время воспроизведения Dolby Atmos и Dolby Surround.

Dolby Surround

Dolby Surround является технологией окружающего звучания следующего поколения, которая интеллектуально смешивает стереосигналы; 5.1- и 7.1-канальный контент для воспроизведения с помощью системы колонок окружающего звучания. Технология Dolby Surround совместима с традиционными схемами расположения колонок, а также системами воспроизведения с функцией Dolby Atmos, которые используют встроенные в потолок колонки или продукты с технологией Dolby.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD — это передовой формат сжатия звука без потери качества, разработанный компанией Dolby Laboratories, Inc. для домашних кинотеатров высокой четкости; он позволяет добиться звучания, которое в точности соответствует студийной записи. Dolby TrueHD может одновременно нести до 8 каналов звука 96 кГц/24 бит (до 6 каналов звука 192 кГц/24 бит). Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

DSD (Direct Stream Digital)

Технология DSD (Direct Stream Digital) позволяет сохранять аудиосигналы на таких цифровых носителях информации, как диски SACD (Super Audio CDs). Сигналы сохраняются с высокой частотой выборки (например, 2,8224 МГц и 5,6448 МГц). Наибольшая высокочастотная характеристика равна или превышает 100 кГц при динамическом диапазоне 120 дБ. Эта технология предлагает лучшее качество звука, чем то, которое используется для CD-дисков.

DTS 96/24

DTS 96/24 — это формат сжатия цифровых аудиоданных, поддерживающий 5.1-канальный звук и звук 96 кГц/24 бит. Этот формат полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию DTS Digital Surround. Эта технология используется для музыкальных DVD-дисков и т. д.

DTS Dialog Control

Функция DTS Dialog Control позволяет усиливать громкость звуков диалога. Это полезно при нахождении в шумной среде и помогает повысить разборчивость звуков диалога. Данная функция также может быть полезна людям с нарушением слуха. Обратите внимание на то, что создатель контента может отключить использование данной функции в списке доступных опций, поэтому функция DTS Dialog Control может быть доступна не всегда. Обратите внимание на то, что обновления AV-ресивера могут расширить функциональность DTS Dialog Control или увеличить диапазон применения функции.

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround — это разработанный компанией DTS, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный аудиосигнал. Эта технология используется для передачи звука на большинстве DVD-дисков.

DTS-ES

DTS-ES создает 6.1-канальный аудиосигнал из 5.1-канального источника, записанного с помощью DTS-ES. Этот декодер добавляет тыловое окружающее звучание к оригинальному 5.1-канальному звуку. В формате DTS-ES Matrix 6.1 тыловое окружающее звучание записано с помощью каналов окружающего звучания, а в формате DTS-ES Discrete 6.1 записан дискретный тыловой канал окружающего звучания.

DTS Express

DTS Express — это формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 5.1-канальный звук и обеспечивающий более высокую степень сжатия, чем формат DTS Digital Surround, разработанный DTS, Inc. Эта технология разработана для потоковой передачи через Интернет и вторичного аудиосигнала на дисках Blu-ray.

DTS-HD High Resolution Audio

DTS-HD High Resolution Audio — это разработанный компанией DTS, Inc. формат сжатия цифрового звука, поддерживающий 7.1-канальный аудиосигнал и звук 96 кГц/ 24 бит. DTS-HD High Resolution Audio полностью совместим с существующими многоканальными аудиосистемами, которые поддерживают функцию DTS Digital Surround. Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

DTS-HD Master Audio

DTS-HD Master Audio — это передовой формат сжатия звука без потери качества, разработанный компанией DTS, Inc. для домашних кинотеатров высокой четкости; он позволяет добиться звучания, которое в точности соответствует студийной записи. DTS-HD Master Audio может одновременно нести до 8 каналов звука 96 кГц/24 бит (до 6 каналов звука 192 кГц/24 бит). Эта технология используется для передачи звука на дисках Blu-ray.

DTS Neo:6

DTS Neo:6 делает возможным 6-канальное воспроизведение из 2-канальных источников. Предусмотрено два режима использования. Режим “Music” для музыкальных источников, режим “Cinema” для кинофильмов. Эта технология позволяет использовать дискретные широкополосные матричные каналы окружающего звучания.

DTS:X

DTS:X — многомерная аудиотехнология следующего поколения на основе объектов от компании DTS. Независимо от каналов технология DTS:X передает плавное перемещение звука, что позволяет создавать невероятно насыщенную, реалистичную звуковую среду с эффектом присутствия – впереди, позади, рядом и над слушателем – более детально, чем когда-либо. DTS:X дает возможность автоматически адаптировать аудиосигнал к схеме расположения колонок, которая наилучшим образом соответствует помещению – от встроенных в телевизор колонок до домашнего кинотеатра с эффектом окружающего звучания и коммерческого кинотеатра с более чем дюжины колонок. Испытайте эффект присутствия на веб-сайте www.dts.com/dtsx

FLAC

FLAC представляет собой формат файлов для сжатия аудиоданных без потерь. Формат FLAC имеет более низкую степень сжатия по сравнению с форматами, создающими потери, однако обеспечивает более высокое качество звука.

MP3

Один из форматов сжатия цифрового звука, используемый стандартом MPEG. Благодаря психоакустическим технологиям этот метод обеспечивает высокую степень сжатия. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении приблизительно 1/10, одновременно сохраняя качество звука на определенном уровне.

MPEG-4 AAC

Аудиостандарт MPEG-4. Он используется в мобильных телефонах, портативных аудиоплеерах и при потоковой передачи через Интернет, поскольку обеспечивает высокую степень сжатия данных, одновременно сохраняя лучшее качество звука, чем MP3.

Neural:X

Neural:X – новейшая технология понижающего/повышающего микширования и пространственного перераспределения от компании DTS. Она встроена в технологию DTS:X и позволяет выполнять повышающее микширование кодированных данных в формате Neural:X и некодированных данных (в формате PCM). В DTS:X для AV-ресиверов и звуковых панелей технология Neural:X позволяет воспроизводить до 11.1 каналов.

PCM (Pulse Code Modulation)

PCM — это формат сигнала, позволяющий преобразовывать аналоговые аудиосигналы в цифровой формат, записывать и передавать их. Эта технология лежит в основе всех остальных форматов аудиосигналов. Эта технология используется как формат сжатия звука без потери качества, который называется линейным форматом PCM и используется для записи звука на разные носители, среди которых компакт-диски и BD-диски (Blu-ray).

WAV

Стандартный формат аудиофайлов Windows, определяющий метод записи цифровых данных, полученных путем преобразования аудиосигналов. По умолчанию используется метод PCM (без сжатия), но можно также использовать и другие методы сжатия.

WMA (Windows Media Audio)

Это один из форматов сжатия цифрового звука, разработанный Microsoft Corporation. Благодаря психоакустическим технологиям этот метод обеспечивает высокую степень сжатия. Считается, что он позволяет сжимать данные в соотношении приблизительно 1/20, одновременно сохраняя качество звука на определенном уровне.

Поток Dolby Atmos

Контент Dolby Atmos передается на AB ресивер с включенной функцией Dolby Atmos посредством Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD на диске Blu-ray, загружаемых файлов и потокового мультимедиа. Поток Dolby Atmos содержит специальные метаданные, которые описывают положение звуков в комнате. Эти объектные аудиоданные декодируются AB ресивером Dolby Atmos и масштабируются для оптимального воспроизведения через системы колонок домашнего кинотеатра любого размера и конфигурации.

Частота выборки/глубина квантования

Частота выборки и глубина квантования указывают на объем информации при оцифровке аналоговых аудиосигналов. Эти значения указываются следующим образом: “48 кГц/24 бит”.

- Частота выборки

Частота выборки (количество определений уровня сигнала в секунду) называется интервалом выборки. При более высокой частоте выборки диапазон воспроизводимых частот расширяется.

- Глубина квантования

Значение глубины квантования указывает на степень точности при преобразовании уровня звука в цифровое значение. При большей глубине квантования можно получить более точные уровни звука.

Информация об аудиосигнале (прочие сведения)

Lip sync (синхронизация аудио и видеосигналов)

Иногда видеовыход отстает от аудиовыхода из-за сложности процесса обработки сигнала, причиной чего является увеличение мощности видеосигнала. Синхронизация аудио и видеосигналов — это технология, позволяющая автоматически корректировать интервал задержки между выходом аудио- и видеосигналов.

Канал LFE (Low Frequency Effects) 0,1

Данный канал воспроизводит низкочастотные сигналы и обладает частотным диапазоном от 20 Гц до 120 Гц. Этот канал добавляется к каналам любых диапазонов с Dolby Digital или DTS для усиления низкочастотных звуковых эффектов. Он считается каналом 0,1, поскольку ограничивается только низкочастотным звуком.

Соединение двухканального усиления (Bi-amp)

При соединении двухканального усиления используются два усилителя для одной колонки. При использовании двухканального усиления аппарат воспроизводит сигнал высоких и низких частот с использованием отдельных усилителей. В результате колонка высоких частот и сабвуфер выводят чистый аудиосигнал без искажений.

Информация о видеосигналах и HDMI

Deep Color

Deep Color — это технология, которую поддерживает спецификация HDMI. Deep Color увеличивает количество доступных цветов в пределах, ограниченных цветовым пространством RGB или YCbCr. Обычные системы цветопередачи для обработки цвета используют 8 бит. Deep Color обрабатывает цвет, используя 10, 12 или 16 бит. Эта технология позволяет телевизорам высокой четкости и другим экранам перейти от миллионов к миллиардам цветов, устранив неравномерность закраски и получить плавные тональные переходы и тонкие градации между цветами.

HDCP

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) — это форма защиты цифровых копий, которая не позволяет копировать цифровое содержимое при его передаче через подключения (например HDMI).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — это распространенный по всему миру стандартный интерфейс для передачи цифровых аудио- и видеосигналов. Этот интерфейс позволяет передавать цифровые аудио- и видеосигналы с помощью одного кабеля без малейшей потери качества. HDMI совместим с HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) и обеспечивает надежный аудио/видеоинтерфейс. Для получения подробной информации об HDMI посетите веб-сайт HDMI по адресу "<http://www.hdmi.org/>".

x.v.Color

“x.v.Color” — это технология, которую поддерживает спецификация HDMI. Это расширенное цветовое пространство по сравнению с sRGB, позволяющее получать недоступные ранее цвета. Оставаясь совместимым с цветовой гаммой стандартов sRGB, стандарт x.v.Color расширяет цветовое пространство и предоставляет возможности для получения более живых, естественных изображений.

Компонентный видеосигнал

В системе компонентного видеосигнала сигнал разделяется на сигнал яркости Y и сигналы цветности Pb и Pr. Цвет в этой системе воспроизводится более правдоподобно благодаря независимой передаче сигналов.

Композитный видеосигнал

В системе композитного видеосигнала, цвета, яркости и синхронизации данных сигналы комбинируются и передаются с помощью одного кабеля.

Информация о сети

SSID

SSID (Service Set Identifier) — имя, указывающее конкретную точку доступа беспроводной локальной сети.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) — стандарт, установленный Wi-Fi Alliance, который позволяет легко создавать беспроводную домашнюю сеть.

Технология Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) — технология, которая позволяет электронному устройству обмениваться данными или подключаться к Интернету по беспроводной связи с помощью радиоволн. Технология Wi-Fi позволяет исключить сложные соединения с применением сетевых кабелей благодаря беспроводному подключению. Только продукты, которые прошли проверку оперативной совместимости Wi-Fi Alliance, могут иметь товарный знак "Wi-Fi Certified".

Технологии Yamaha

CINEMA DSP (цифровая обработка звукового поля)

Поскольку системы Dolby Surround и DTS были изначально разработаны для использования в кинотеатрах, их возможности наиболее полно раскрываются в кинотеатрах с большим количеством колонок, предназначенных для акустических эффектов. Вследствие различий в домашних условиях (таких как размеры комнаты, материалы стен и количество колонок) неизбежно различие в слышимом звучании. Основываясь на большом количестве реальных измеренных данных, система CINEMA DSP — оригинальная технология DSP корпорации Yamaha — позволяет создавать аудиовизуальные эффекты кинотеатра в домашних условиях.

CINEMA DSP 3D

Фактически измеренные данные звукового поля содержат информацию о высоте звуковых образов. CINEMA DSP 3D позволяет воспроизводить точную высоту звуковых образов, создавая таким образом точные и глубокие трехмерные звуковые поля в помещении для прослушивания.

Compressed Music Enhancer

Функция Compressed Music Enhancer компенсирует отсутствие гармоник в сжатых музыкальных форматах (таких как MP3). В результате данная технология обеспечивает улучшение звучания всей акустической системы.

SILENT CINEMA

Компания Yamaha разработала алгоритм звуковых эффектов DSP для естественного, реалистичного воспроизведения звука через наушники. Параметры для наушников установлены для каждой звуковой программы, что позволяет точно воспроизводить все звуковые программы для прослушивания через наушники.

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP позволяет системе виртуально воспроизводить звуковое поле колонок окружающего звучания с помощью левой и правой фронтальных колонок. Даже если колонки окружающего звучания не подключены, аппарат создает реалистичное звуковое поле в помещении для прослушивания.

Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT позволяет системе виртуально воспроизводить звуковое поле колонок окружающего звучания с помощью фронтальных колонок окружающего звучания. Даже если колонки окружающего звучания расположены впереди, аппарат создает реалистичное звуковое поле в помещении для прослушивания.

Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker позволяет системе виртуально воспроизводить высоту объемного звукового поля без фронтальных колонок присутствия. Даже если фронтальные колонки присутствия не подключены, аппарат создает в помещении объемное звуковое поле.

Virtual Surround Back Speaker (VSBS)

Virtual Surround Back Speaker позволяет системе виртуально воспроизводить звуковое поле тыловых колонок окружающего звучания. Даже если тыловые колонки окружающего звучания не подключены, аппарат придает глубину заднему звуковому полю CINEMA DSP.

Поддерживаемые устройства и форматы файлов

В данном разделе описываются устройства и форматы файлов, поддерживаемые аппаратом.

Поддерживаемые устройства

Информацию о технических характеристиках каждого устройства см. в соответствующей инструкции по эксплуатации.

Устройство Bluetooth

- Аппарат поддерживает устройства Bluetooth, которые поддерживают A2DP или AVRCP.
- Устройство Bluetooth может не обнаруживать iPod или некоторые функции могут быть несовместимы в зависимости от модели.

Устройства USB

- Этот аппарат поддерживает запоминающие устройства USB большой емкости (например, устройства флэш-памяти или портативные аудиопроигрыватели), в которых используется формат FAT16 или FAT32.
- Не подключайте другие устройства, отличные от запоминающих устройств USB большой емкости (например, зарядные устройства USB или концентраторы USB), персональные компьютеры, устройства для считывания с карт памяти, внешние жесткие диски и т.д.
- Устройства USB, защищенные шифрованием, не могут использоваться.
- Некоторые функции могут не поддерживаться в зависимости от модели или производителя запоминающего устройства USB.

AirPlay

AirPlay работает с iPhone, iPad и iPod touch c iOS 4.3.3 или более поздней версии, Mac c OS X Mountain Lion или более поздней версии, и Mac и ПК с iTunes 10.2.2 или более поздней версии.

(по состоянию на май 2016 года)

Made for.

iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s

iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (3rd and 4th generation), iPad 2

iPod touch (5th generation)

(по состоянию на май 2016 года)

Форматы файлов

Информацию о технических характеристиках каждого файла см. в инструкции по эксплуатации записывающего устройства или в разделе справки по файлу.

USB/PC (NAS)

Файл	Частота выборки (кГц)	Глубина квантования (бит)	Битрейт	Число каналов	Непрерывное воспроизведение
WAV *	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192	16/24	—	2	✓
MP3	32/44,1/48	—	от 8 до 320	2	—
WMA	32/44,1/48	—	от 8 до 320	2	—
MPEG-4 AAC	32/44,1/48	—	от 8 до 320	2	—
FLAC	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192	16/24	—	2	✓
ALAC	32/44,1/48/88,2/96	16/24	—	2	✓
AIFF	32/44,1/48/88,2/96/176,4/192	16/24	—	2	✓
DSD	2,8 МГц/5,6 МГц	1	—	2	—

* Только линейный формат PCM



- Для воспроизведения файлов FLAC, которые хранятся на ПК или в NAS, необходимо установить на ПК серверное ПО, поддерживающее совместное использование FLAC-файлов через DLNA, или использовать сетевое хранилище данных (NAS), поддерживающее файлы FLAC.
- Содержимое стандарта Digital Rights Management (DRM) нельзя воспроизводить.

Схема передачи видеосигнала

Входящий на аппарат видеосигнал с видеоустройства выводится на телевизор как показано ниже.

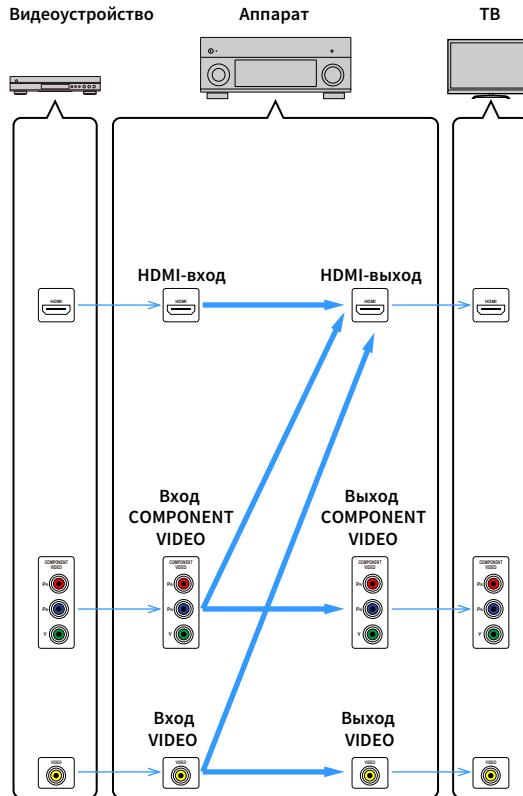


Таблица преобразования видеосигнала



- Разрешение и соотношение сторон, применяемое для обработки сигнала видео на HDMI-выходе, можно выбирать в разделе “Видеорежим” (с.118) в меню “Настройка”.
- Аппарат не выполняет взаимное преобразование видеосигналов с 480 строками и 576 строками.

	Разрешение	HDMI-выход						Выход COMPONENT VIDEO				Выход VIDEO	
		480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	480i/ 576i
HDMI-вход	480i/576i	→	→	→	→	→	→						
	480p/576p		→	→	→	→	→						
	720p			→	→	→	→						
	1080i			→	→	→	→						
	1080p/ 50, 60 Гц			→	→	→	→						
	1080p/ 24 Гц					→	→						
	4K						→						
Вход COMPONENT VIDEO	480i/576i	→	→	→	→	→	→	→					
	480p/576p		→	→	→	→	→		→				
	720p			→	→	→	→			→			
	1080i			→	→	→	→				→		
	1080p											→	
Вход VIDEO	480i/576i	→	→	→	→	→	→						→

→ : Доступно

Выход для нескольких зон

Тип аудио- и видеосигналов, направляемых в Zone2, различается в зависимости от способа подключения устройства в Zone 2 к выходным гнездам аппарата.

Аудиовыход

Вход \ Выход Zone2	Использование внутреннего усилителя аппарата (с.26)		Использование внешнего усилителя (с.85)	
	Гнезда EXTRA SP	Гнезда ZONE OUT	Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT) (*1)	
Цифровой аудиосигнал (HDMI)	→ (*2)	→ (*2)	→ (*3)	
Цифровой аудиосигнал (COAXIAL/OPTICAL)	→ (*4)	→ (*4)		
Аналоговый аудиосигнал (AUDIO)	→	→		
USB (*5)	→	→		
Сетевые источники (*5)	→	→		
TUNER	→	→		

→ : Доступно

*1 Доступно, если для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с.125) в меню “Настройка” установлено значение “Zone2” (Аудиовыход: Вкл.)

*2 Доступно, когда поступают 2-канальные сигналы PCM (стереофонический выход [микширование с понижением до двух каналов], когда в главной зоне выбран источник входного сигнала)

Доступно, когда параметр “Назнач. HDMI OUT2” (с.125) в меню “Настройка” имеет значение “Zone2”

*3 Доступно, когда поступают 2-канальные сигналы PCM (стереофонический выход [микширование с понижением до двух каналов], когда в главной зоне выбран источник входного сигнала)

*4 Доступно, когда поступают 2-канальные сигналы PCM

*5 Для воспроизведения аудиосигнала DSD в Zone2 выберите значение “Main Zone Sync” в качестве источника входного сигнала для Zone2 с помощью веб-управления (с.91) или используйте режим вечеринки (с.89).

Видеовыход

Вход \ Выход Zone2	Гнезда MONITOR OUT/ZONE OUT (*6)		Гнездо HDMI OUT 2 (ZONE OUT) (*7)
	COMPONENT VIDEO	VIDEO	
Видео HDMI			→
Компонентный видеосигнал	→		
Композитный видеосигнал		→	

→ : Доступно

*6 Доступно, если для параметра “Назнач. выход монитора” (с.125) в меню “Настройка” установлено значение “Zone2”

*7 Доступно, если для параметра “Назнач. HDMI OUT2” (с.125) в меню “Настройка” установлено значение “Zone2”

Информация о HDMI

В данном разделе описываются функции, связанные с HDMI и совместимостью сигнала HDMI.

HDMI Контроль


Управление HDMI позволяет управлять внешними устройствами по интерфейсу HDMI. Если вы подключите к аппарату телевизор, поддерживающий управление HDMI, с помощью кабеля HDMI, то сможете управлять аппаратом (например, включать и выключать его и регулировать громкость) с помощью пульта д/у телевизора. Также вы сможете управлять воспроизведющими устройствами, подключенными к аппарату с помощью кабеля HDMI (например, BD/DVD-проигрывателем, поддерживающим управление HDMI).

Более подробные сведения о подключениях см. в разделе “Подключение телевизора и воспроизведящих устройств” (с.28) и “Подключение видеоустройств (таких как BD/DVD-проигрыватели)” (с.31).

Операции, доступные с пульта д/у телевизора

- Синхронизация режима ожидания.
- Управление громкостью, включая беззвучный режим.
- Переключение входного сигнала на аудиосигнал с телевизора при переключении входа телевизора на встроенный тюнер.
- Переключение на прием видео/аудиосигнала с выбранного воспроизведящего устройства.
- Переключение между выходными аудиоустройствами (аппарат или колонка телевизора).

(Пример)

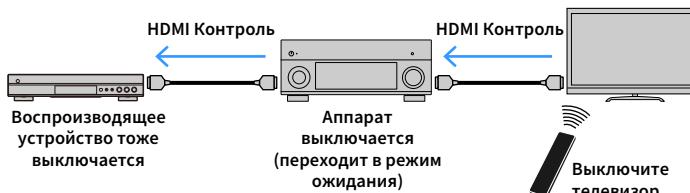

Операции, доступные с пульта д/у аппарата

- Запуск воспроизведения на воспроизведяющем устройстве и включение телевизора с выбором сцены (с.58)
- Переключение входа телевизора для отображения экранного меню (при нажатии кнопки ON SCREEN)
- Управление воспроизведяющим устройством (воспроизведение и операции меню) с помощью клавиш управления внешним устройством.

(Пример)



Для использования управления HDMI необходимо выполнить следующую настройку соединения HDMI Контроль после подключения телевизора и воспроизведящих устройств.

Подробнее о настройках и управлении телевизором см. в инструкции по эксплуатации телевизора.




Эту настройку необходимо выполнять каждый раз при подключении нового устройства с поддержкой управления HDMI к системе.

1 Включите аппарат, телевизор и воспроизведяющие устройства.


2 Настройте параметры аппарата.

1 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.


2 Нажмите кнопку ON SCREEN.

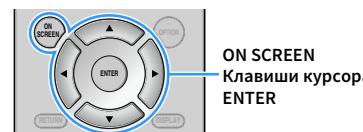

3 С помощью клавиши курсора выберите значение “Настройка” и нажмите ENTER.

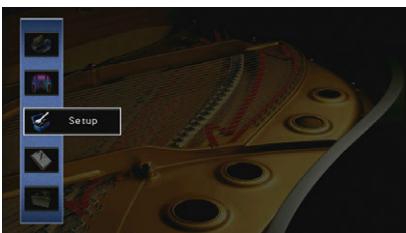

4 С помощью клавиши курсора ($\triangleleft/\triangleright$) выберите “HDMI”.

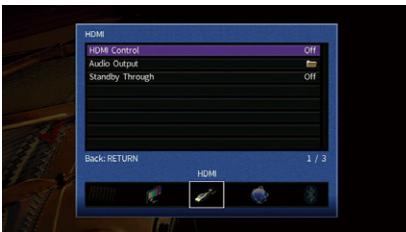

5 С помощью клавиши курсора (Δ/∇) выберите “HDMI Контроль” и нажмите ENTER.

6 С помощью клавиши курсора выберите “Вкл.”.

7 Нажмите кнопку ON SCREEN.

3 Включите управление HDMI на телевизоре и воспроизводящих устройствах (таких как BD/DVD-проигрыватели, поддерживающие управление HDMI).

4 Выключите питание телевизора, затем выключите аппарат и воспроизводящие устройства.

5 Включите аппарат и воспроизводящие устройства, а затем включите телевизор.

6 Выберите источник входного видеосигнала телевизора для отображения видеосигнала с аппарата.

7 Проверьте следующее.

На аппарате: выбран источник входного сигнала, к которому подключено воспроизводящее устройство. Если это не так, выберите источник входного сигнала вручную.

На телевизоре: отображается видеоизображение с воспроизводящего устройства.

8 Убедитесь, что аппарат синхронизирован с телевизором надлежащим образом: выключите телевизор или отрегулируйте громкость телевизора с помощью пульта ДУ телевизора.



- Если функция управления HDMI не работает ненадлежащим образом, попробуйте отключить телевизор от розетки на шаге 3 и снова включить телевизор в розетку на шаге 4. Возможно, это решит проблему. Кроме того, управление HDMI может не работать, если количество подключенных устройств превышает допустимое. в этом случае отключите управление HDMI на устройствах, которые не используются.
- Если аппарат не синхронизирован с включением и выключением телевизора, проверьте приоритет настройки аудиовыхода телевизора.
- Для более эффективной работы функции управления HDMI рекомендуется использовать телевизор и воспроизводящие устройства одного производителя.
- Мы не гарантируем работу всех устройств с поддержкой контроля HDMI.

Audio Return Channel (ARC)

ARC позволяет передавать входной аудиосигнал телевизора на аппарат с помощью кабеля HDMI, который передает видеосигнал на телевизор.

После настройки функции управления HDMI проверьте следующее.

- 1 Выберите программу с помощью пульта ДУ телевизора.**
- 2 Проверьте, что источник входного сигнала аппарата будет автоматически переключен на AUDIO 1 и аудиосигнал телевизора будет воспроизводиться на аппарате.**

Если аудиосигнал телевизора не слышино, проверьте следующее:

- Для параметра “ARC” (с.119) в меню “Настройка” установлено значение “Вкл.”.
- Кабель HDMI подключен на телевизоре к гнезду HDMI, совместимому с функцией ARC (гнездо HDMI с маркировкой ARC).

Некоторые гнезда HDMI на телевизоре не совместимы с функцией ARC. Подробнее см. в инструкции по эксплуатации телевизора.



- Если при воспроизведении аудиосигнала с использованием функции ARC прерывается звук, установите для параметра “ARC” (с.119) в меню “Настройка” значение “Выкл.” и используйте аудиокабель (цифровой оптический или штекерный стереокабель) для передачи аудиосигнала с телевизора на аппарат (с.29).
- При использовании функции ARC подключите телевизор с помощью кабеля HDMI, который поддерживает данную функцию.



В изначальных заводских настройках в качестве входного аудиосигнала телевизора установлено значение “AUDIO 1”. Если вы подключили к гнездам AUDIO 1 какое-либо внешнее устройство, используйте параметр “Аудиовход ТВ” (с.119) в меню “Настройка” для изменения источника входного аудиосигнала телевизора. Для использования функции SCENE (с.59) также необходимо изменить источник входного сигнала для SCENE (TV).

Совместимость сигнала HDMI

Аудиосигналы

Тип аудиосигнала	Формат аудиосигнала	Совместимые носители (пример)
2-кан. линейный PCM	2-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Многокан. линейный PCM	8-кан., 32–192 кГц, 16/20/24 бит	DVD-Audio, BD (Blu-ray disc), HD DVD
DSD	2/5.1-кан., 2,8224 МГц, 1 бит	SACD
Битовый поток	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Битовый поток (аудиосигналы высокой четкости)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray disc), HD DVD

Видеосигналы


Аппарат совместим с видеосигналами, имеющими следующее разрешение:

- VGA
- 480i/60 Гц
- 576i/50 Гц
- 480p/60 Гц
- 576p/50 Гц
- 720p/60 Гц, 50 Гц
- 1080i/60 Гц, 50 Гц
- 1080p/60 Гц, 50 Гц, 30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
- 4K/60 Гц, 50 Гц, 30 Гц, 25 Гц, 24 Гц



- При воспроизведении диска DVD-Audio с системой защиты от копирования CPPM, в зависимости от типа DVD-проигрывателя видео- и аудиосигналы могут не воспроизводиться.
- Аппарат несовместим с устройствами HDMI или DVI, несовместимыми с системой HDCP. Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации каждого устройства.
- Для декодирования аудиосигналов битового потока на аппарате установите устройство-источник входного сигнала соответствующим образом, чтобы оно выводило аудиосигналы битового канала напрямую (без декодирования сигналов битового потока на воспроизводящем устройстве). Подробнее смотрите в инструкции по эксплуатации воспроизводящего устройства.

Справочная диаграмма (задняя панель)

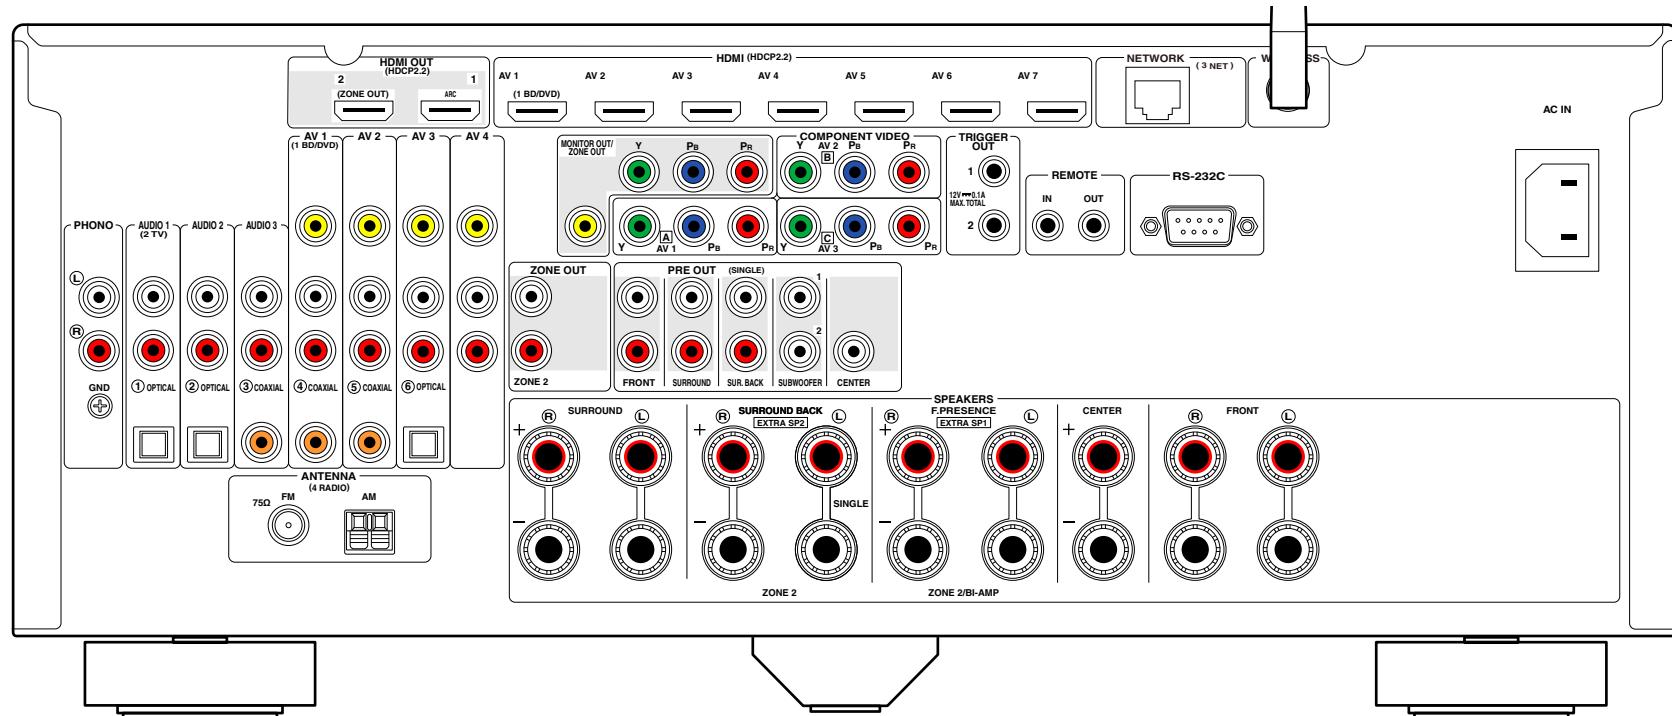

(Модель для США)



Область вокруг выходных видео/аудиогнезд обозначена белым цветом непосредственно на устройстве, чтобы избежать ошибок при подключении.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX и символ в виде двух букв D являются товарными знаками Dolby Laboratories.



Патенты DTS представлены на сайте <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии компании DTS, Inc. DTS и Symbol вместе и по отдельности DTS:X и логотип DTS:X являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании DTS, Inc. в США и других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.



Поддержка iOS 7 или более поздней версии для настройки с помощью функции конфигурации беспроводного устройства.

Надписи "Made for iPod", "Made for iPhone" и "Made for iPad" означают, что электронное устройство предназначено для подключения к устройствам iPod, iPhone или iPad соответственно и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам технических характеристик компании Apple.

Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.

Обратите внимание, что использование этого устройства вместе с iPod, iPhone или iPad может повлиять на эффективность беспроводного соединения.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

iPad Air и iPad являются товарными знаками компании Apple Inc.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.



Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются компанией Yamaha Corporation по лицензии.

Bluetooth protocol stack (Blue SDK)

Copyright 1999-2014 OpenSynergy GmbH

Все права защищены. Все права на неопубликованные материалы защищены.



HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

x.v.Color™

"x.v.Color" является товарным знаком компании Sony Corporation.



DLNA™ и DLNA CERTIFIED™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Digital Living Network Alliance. Все права защищены. Несанкционированное использование строго запрещено.

Windows™

Windows является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах.

Internet Explorer, Windows Media Audio и Windows Media Player являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах.

Android™ Google Play™

Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Blu-ray является товарным знаком компании Blu-ray Disc Association.



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является сертификационным знаком компании Wi-Fi Alliance®.

Идентификатор Wi-Fi Protected Setup™ является сертификационным знаком компании Wi-Fi Alliance®.



MusicCast является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Yamaha Corporation.

SILENT™ CINEMA

"SILENT CINEMA" является товарным знаком компании Yamaha Corporation.

Шрифты Google Noto

© 2012 Google Inc. Все права защищены.

Используется по лицензии Apache License, версии 2.0 (далее "Лицензия"); данный документ можно использовать только в соответствии с лицензией.

Копию лицензии можно получить на сайте <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

При отсутствии требований действующего законодательства или письменного соглашения программное обеспечение, распространяемое по лицензии, предоставляется на условиях "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, явных или подразумеваемых.

См. лицензию на наличие особых регулирующих языковых разрешений и ограничений в рамках лицензии.

Пояснения в отношении GPL

В некоторых разделах данного продукта используется открытое программное обеспечение GPL/LGPL. Вы имеете право только на получение, копирование, изменение и перераспределение данного открытого исходного кода. Информация об открытом программном обеспечении GPL/LGPL, способах его получения и лицензии GPL/LGPL представлена на сайте Yamaha Corporation (<http://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Входные гнезда

- Аналоговый аудиовыход
Аудио x 9 (AV 1-4, AUDIO 1-3, PHONO, V-AUX)
- Цифровой аудиовыход (поддерживаемые частоты выборки:
от 32 до 96 кГц)
Оптический x 3 (AV 3, AUDIO 1-2)
Коаксиальный x 3 (AV 1-2, AUDIO 3)
- Видео
Композитный x 5 (AV 1-4, V-AUX)
Компонентный x 3 (AV 1-3)
- Вход HDMI
HDMI x 8 (AV 1-7, V-AUX)
- Другое
USB x 1 (USB2.0)
NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

Выходные гнезда

- Аналоговый аудиовыход
 - Выход колонки x 9 (7 кан.) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, EXTRA SP 1 L/R*1, EXTRA SP 2 L/R*2)
- *1 Примечание: Возможно назначение [F.PRESENCE, ZONE2, BI-AMP]
- *2 Примечание: Возможно назначение [SURROUND BACK, ZONE2]
 - Выход Pre Out x 7
(FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
 - Выход сабвуфера x 2 (SUBWOOFER 1-2, моно)
 - ZONE OUT x 1 (ZONE 2)
 - Выход наушников x 1
- Видео
MONITOR OUT/ZONE OUT
 - Композитный сигнал x 1
 - Компонентный сигнал x 1
- Выход HDMI
HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1-2*)
 - * обмен в зону ZONE OUT (ZONE2)

Другие гнезда

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 1
- REMOTE OUT x 1
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1

HDMI

- Функции HDMI
 - Видео в формате 4K UltraHD (включая 4K/60, 50 Гц 10/12 бит)
 - Видео в формате 3D
 - ARC (Audio Return Channel, обратный аудиоканал)
 - HDMI Контроль (CEC)
 - Auto Lip Sync
 - Соотношение сторон 21:9
 - Deep Color
 - x.v.Color
 - Колориметрия BT.2020
 - HDR (High Dynamic Range)
 - Воспроизведение аудиосигнала в формате HD
 - Доступный для выбора вход HDMI в режиме ожидания HDMI
 - Зональный выход HDMI

- Видеоформат (режим повторителя)
 - VGA
 - 480i/60 Гц
 - 576i/50 Гц
 - 480p/60 Гц
 - 576p/50 Гц
 - 720p/60 Гц, 50 Гц
 - 1080i/60 Гц, 50 Гц
 - 1080p/60 Гц, 50 Гц, 30 Гц, 25 Гц, 24 Гц
 - 4K/60 Гц, 50 Гц, 30 Гц, 25 Гц, 24 Гц

- Поддерживаемые форматы аудиоданных
 - Dolby Atmos
 - DTS:X
 - Dolby TrueHD
 - Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital
 - DTS-HD Master Audio
 - DTS-HD High Resolution
 - DTS Express
 - DTS
 - DSD 2,8 МГц от 2-кан. до 6-кан.
 - PCM от 2-кан. до 8-кан. (макс. 192 кГц/24 бит)
- Защита контента: совместимый с HDCP (HDMI [AV 1-7]: совместимый с HDCP 2.2)

TUNER

- Аналоговый тюнер
 - [Модели для Великобритании и Европы]
FM/AM с Radio Data System x 1 (TUNER)
 - [Другие модели]
FM/AM x 1 (TUNER)

USB

- Совместимость с запоминающими устройствами USB большой емкости
- Ток источника питания: 1 А

Bluetooth

- Функция Sink
- Подключение устройства-источника к AVR (например, смартфон/планшет)
- Функция источника
- с AV-ресивера на устройство Sink (например, наушники Bluetooth)
- Подключение устройства-источника к AVR (например, смартфон/планшет)
- Возможность воспроизведения/остановки воспроизведения с устройства Sink
- Версия Bluetoothвер. 2.1+EDR
- Поддерживаемый профиль
- Функция SinkA2DP, AVRCP
- Функция источникаA2DP
- Поддерживаемый кодек
- Функция SinkSBC, AAC
- Функция источника.....SBC
- Беспроводной вывод сигналаBluetooth класс 2
- Максимальное расстояние для установки соединения10 м

MusicCast

- Управление с помощью приложения MusicCast (iOS, Android)
- MusicCast Link ClientMain, Zone2
- MusicCast Link Master (источник входного сигнала).....NET/USB/Bluetooth, аналоговый внешний вход, цифровой внешний вход, Zone2
- Возможность подключения к сетиРасширенный режим, подключение

Сеть

- Функция клиента ПК
- Совместимость с DLNA вер. 1.5
- Поддержка AirPlay
- Интернет-радио
- Функция WiFi
 - Совместимость с WPS с помощью PIN-кода или кнопки
 - Возможность обмена данными с устройствами iOS посредством беспроводного и USB-подключения
 - Возможность прямого подключения с помощью мобильного устройства
 - Способ обеспечения безопасности: WEP, WPA2-PSK (AES), Смешанный режим
 - Радиочастота: 2,4 ГГц
 - Стандарт беспроводной сети: IEEE 802.11 b/g/n

Форматы совместимого декодирования

- Декодирование формата
 - Dolby Atmos
 - Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
 - Dolby Digital
 - DTS:X
 - DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
 - DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
 - DTS Digital Surround
- Формат завершающего декодирования
 - Dolby Surround
 - Neural:X
 - DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

Раздел аудио

- Номинальная выходная мощность (2 канал)
(от 20 Гц до 20 кГц, 0,06 % ПКГ, 6 Ω)
 - Фронтальная левая/правая120 Вт +120 Вт
 - Центральная.....120 Вт
 - Окружающего звучания левая/правая120 Вт +120 Вт
 - Тыловая окружающего звучания левая/правая120 Вт +120 Вт
- Динамическая мощность (IHF)
Фронтальная левая/правая (8/6/4/2 Ω).....135/165/210/280 Вт
- Коэффициент демпфирования
Фронтальная левая/правая, 1 кГц, 8 Ω150 или более
- Входная чувствительность / входной импеданс
PHONO (1 кГц, 100 Вт/8 Ω)3,5 мВ/47 кΩ
AUDIO 2 и т. д. (1 кГц, 100 Вт/8 Ω)200 мВ/47 кΩ
- Максимальный входной сигнал
PHONO (1 кГц, 0,5% ПКГ).....45 мВ или более
AUDIO 2 и т. д. (1 кГц, 0,5% ПКГ)2,4 В или более
- Номинальный уровень выходного сигнала/Выходной импеданс
PRE OUT
 - SUBWOOFER (50 Гц)1,0 В/470 Ω
 - За исключением SUBWOOFER (1 кГц)1,0 В/470 Ω
- ZONE OUT1,0 В/470 Ω
- Максимальный уровень выходного сигнала
PRE OUT/ZONE OUT.....2,0 В или более
- Сопротивление наушников16 Ω или более
- Частотная характеристика
AUDIO 2 и т. д. (от 10 Гц до 100 кГц)+0/-3 дБ

- Отклонение выравнивания RIAA
PHONO (от 20 Гц до 20 кГц) 0±0,5 дБ
- Общие нелинейные искажения
PHONO для выхода PreOut (1 кГц, 1 В) 0,04% или менее
AUDIO 2 и т.д. для выхода на колонки (от 20 Гц до 20 кГц, 55 Вт/8 Ω) 0,04% или менее
- Соотношение сигнал/шум (Сеть IHF-A)
(Pure Direct, вход 1 кΩ закорочен, выход на колонки)
PHONO 95 дБ или более
AUDIO 2 и т.д. 110 дБ или более
- Остаточный шум (сеть IHF-A)
Выход на колонки 150 мкВ или менее
- Разделение каналов
(вход 1 кΩ закорочен, 1 кГц/10 кГц)
PHONO 75 дБ/60 дБ или более
AUDIO 2 и т.д. 75 дБ/60 дБ или более
- Управление громкостью
Основная зона MUTE, от -80 дБ до +16,5 дБ (с шагом 0,5 дБ)
Zone2 MUTE, от -80 дБ до +16,5 дБ (с шагом 0,5 дБ)
- Характеристики управления тональностью
Основная зона
Усиление/отсечение низких частот ±6,0 дБ/50 Гц (с шагом 0,5 дБ)
Переход низких частот 350 Гц
Усиление/отсечение высоких частот ±6,0 дБ/20 кГц (с шагом 0,5 дБ)
Переход высоких частот 3,5 кГц
Zone2
Усиление/отсечение низких частот ±6,0 дБ/50 Гц (с шагом 0,5 дБ)
Переход низких частот 350 Гц
Усиление/отсечение высоких частот ±6,0 дБ/20 кГц (с шагом 0,5 дБ)
Переход высоких частот 3,5 кГц
- Характеристики фильтра
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Гц)
Н.Р.Ф. (фронтальные, центральная, окружающего звучания, тыловые окружающего звучания: Маленькие) 12 дБ/окт.
L.P.F. (сабвуфер) 24 дБ/окт.

Раздел видео

- Тип видеосигнала NTSC/PAL/SECAM
- Уровень видеосигнала
Композитный размах напряжения 1/75 Ω
Компонентный
Y размах напряжения 1/75 Ω
Pb/Pr размах напряжения 0,7/75 Ω
- Максимальный уровень приема видео
..... азмах напряжения 1,5 В или больше
- Соотношение сигнал/шум 60 дБ или более
- Частотная характеристика выхода монитора
Компонентный сигнал (MONITOR OUT/ZONE OUT) от 5 Гц до 100 МГц, ±3 дБ

Раздел FM

- Диапазон настройки
[Модели для США и Канады] от 87,5 до 107,9 МГц
[Модель для Бразилии, Азии и общая модель] от 87,5/87,50 до 108,0/108,00 МГц
[Другие модели] от 87,50 до 108,00 МГц
- Номинальная чувствительность 50 дБ (IHF, 1 кГц, 100 % MOD.)
Моно 3 мкВ (20,8 dBf)
- Соотношение сигнал/шум (IHF)
Моно/Стерео 69 дБ/68 дБ
- Нелинейные искажения (IHF, 1 кГц)
Моно/Стерео 0,5%/0,6%
- Вход антennы 75 Ω несбалансированный

Раздел AM

- Диапазон настройки
[Модели для США и Канады] от 530 до 1710 кГц
[Модель для Бразилии, Азии и общая модель] от 530/531 до 1710/1611 кГц
[Другие модели] от 531 до 1611 кГц

Неисправности общего характера

- Питание
[Модели для США и Канады] 120 В переменного тока, 60 Гц
[Модель для Бразилии и общая модель] 110–120/220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
[Модель для Китая] 220 в переменного тока, 50 Гц

[Модель для Кореи]	220 в переменного тока, 60 Гц
[Модель для Австралии]	240 в переменного тока, 50 Гц
[Модели для Великобритании и Европы]	230 в переменного тока, 50 Гц
[Модель для Азии]	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Потребляемая мощность	
[Модель для США]	450 Вт
[Модели для Канады и Кореи]	380 Вт
[Другие модели]	420 Вт
• Потребляемая мощность в режиме ожидания	
HDMI Контроль выкл., В режим ожидания выкл., Сеть режим ожидания выкл.	0,1 Вт
HDMI Контроль вкл., В режим ожидания (нет сигналов) вкл., Сеть режим ожидания выкл.	1,4 Вт
HDMI Контроль выкл., В режим ожидания выкл., Сеть режим ожидания вкл., Bluetooth Standby выкл.	
Проводное	2,1 Вт
Беспроводное (Wi-Fi)	2,1 Вт
Wireless Direct	2,2 Вт
HDMI Контроль выкл., В режим ожидания выкл., Сеть режим ожидания (Проводное) вкл., Bluetooth Standby вкл.	2,0 Вт
HDMI Контроль вкл., В режим ожидания (нет сигналов) вкл., Сеть режим ожидания (Wireless Direct) вкл., Bluetooth Standby вкл.	2,9 Вт
• Максимальная потребляемая мощность	
[Модель для Бразилии, Азии и общая модель]	1190 Вт
• Размеры (Ш x В x Г)	435 x 182 x 439 мм
* С учетом ножек и выступов	
• Контрольные размеры (Ш x В x Г)	
(с поднятой антенной беспроводной связи)	435 x 247 x 439 мм
• Вес	14,9 кг

* Сведения в настоящем руководстве применяются к последним техническим характеристикам на дату публикации. Для получения последней версии настоящего руководства зайдите на веб-сайт Yamaha и загрузите файл с руководством.



Yamaha Global Site
<http://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<http://download.yamaha.com/>

Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation

Published 05/2016 AM-A0

YH789A0/RU1