


Схема подключения удалённого ввода-вывода Weintek iR — адресация клемм

iR-ETN40R (шинный соединитель) + 2x iR-DI16-K (входы) + iR-DO16-P (выходы) · EtherCAT / Modbus TCP

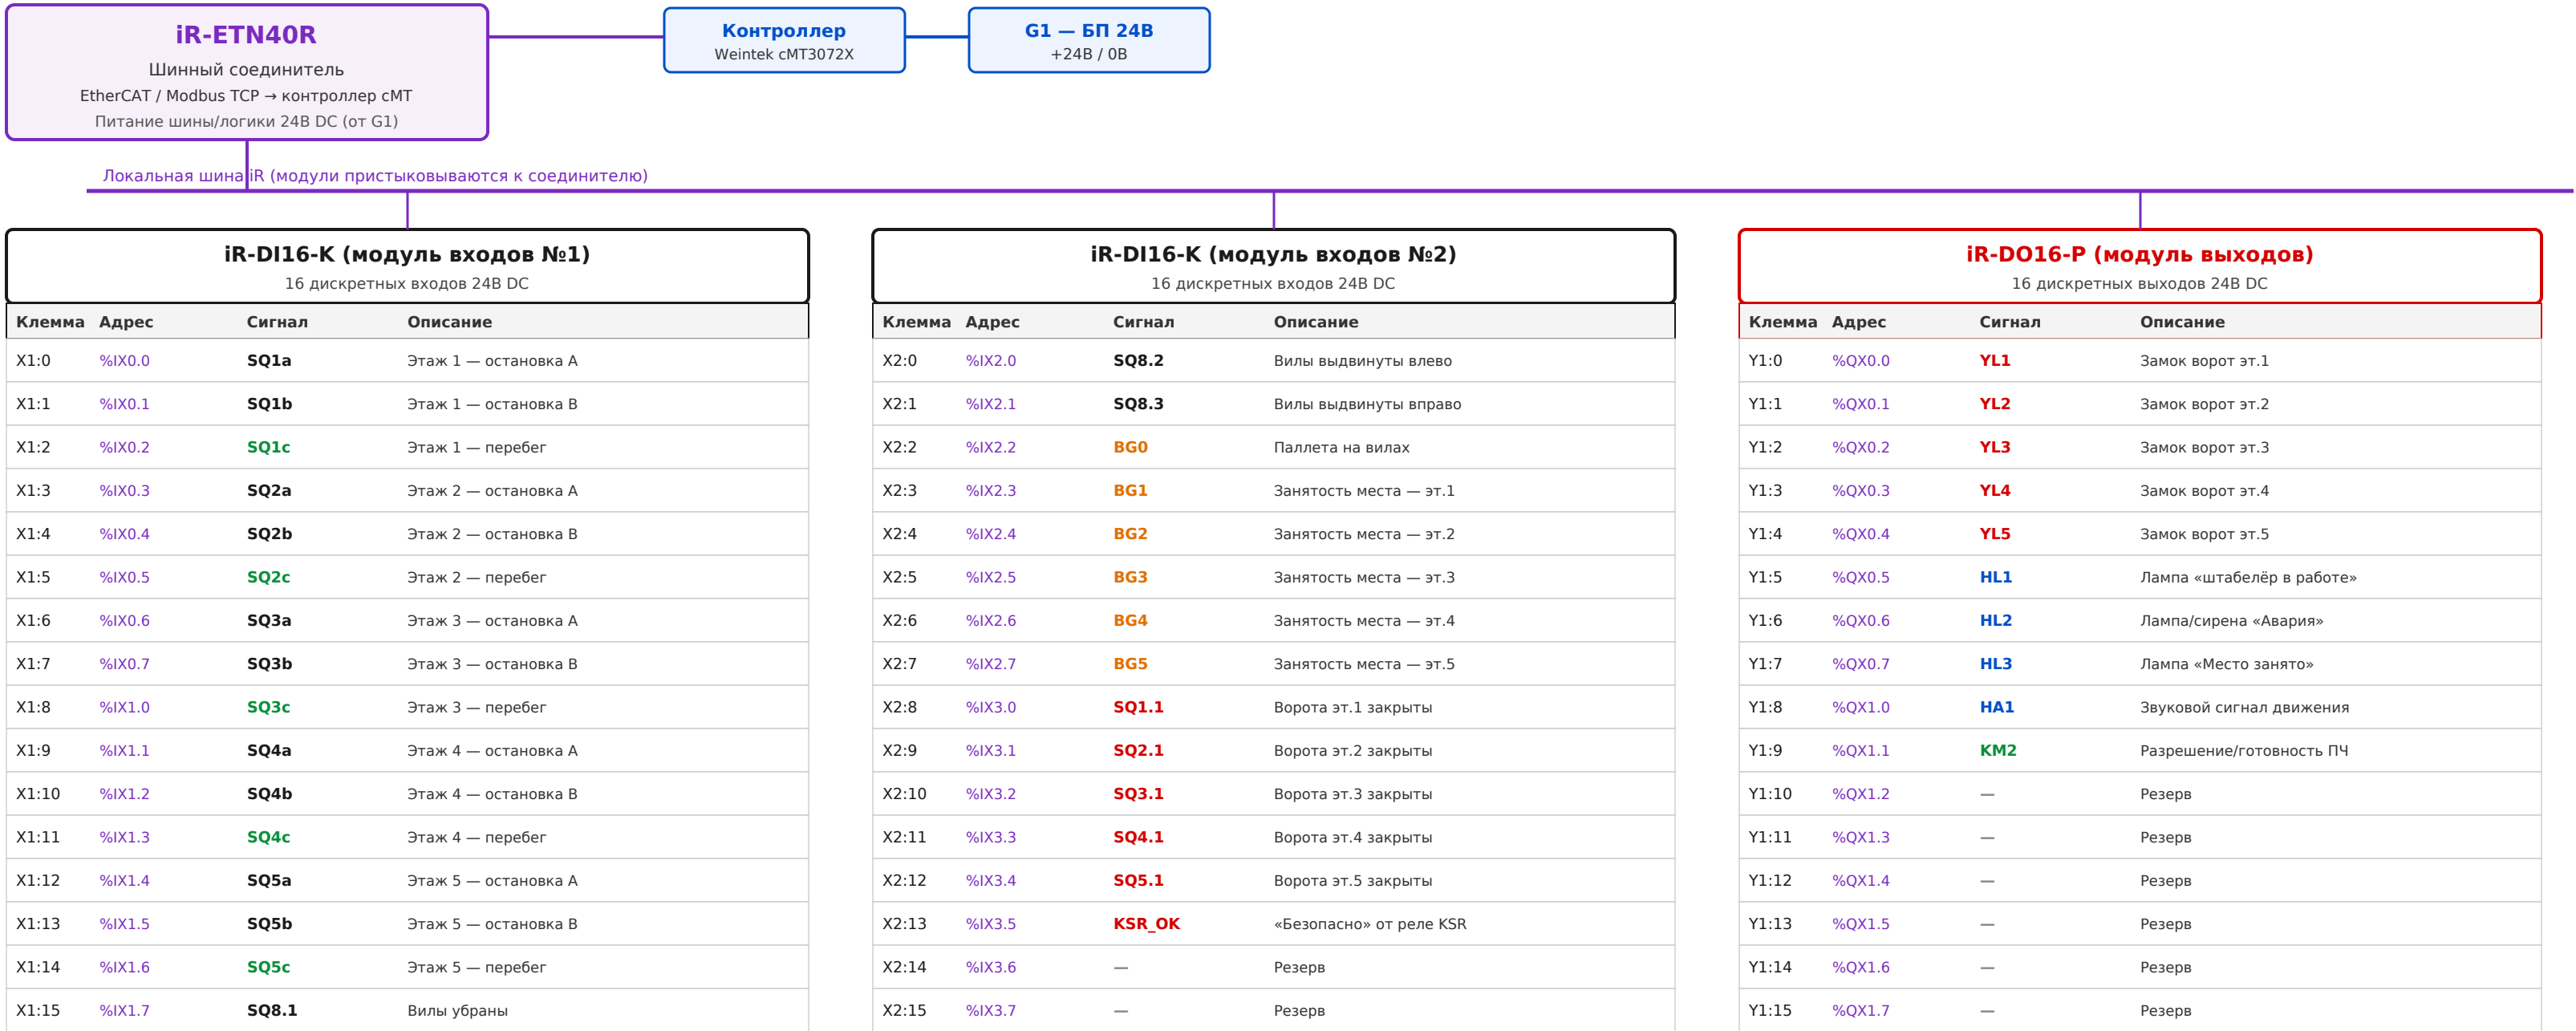

Примечания по подключению

- Адреса %IX / %QX — ориентировочные (CODESYS на cMT3072X); фактическое отображение задаётся при конфигурировании iR-ETN. Для Modbus TCP — соответствующие дискретные входы (1xxxx) и катушки (0xxxx).
- Датчики — 3-проводные PNP (24В, 0В, сигнал); общий «минус» и питание датчиков — от шины 24В источника G1; экраны кабелей — на PE.
 - Защитные сигналы (SQn.1 ворота, BLn сканеры, SQ0/SQ9 переберг, SF аварийный стоп) дублируются в реле безопасности KSR (см. power-safety-schematic.svg); в модули iR заводится диагностический «информационный» канал для логики и индикации этажа на панелях.
 - Энкодеры BR1/BR2 подключаются к энкодерным картам ПЧ UZ1/UZ2 и читаются контроллером по полевой шине (не через дискретные модули iR).
 - Замки Y1...Y15 — индуктивная нагрузка: применять выходы с защитой или внешние диоды/варисторы. При необходимости — промежуточные реле.