Quick®
Nautical Equipment

Rev 001A
January 2024

CHC 1103 B

Chain Counter



ISTRUZIONI ORIGINALI
ORIGINAL INSTRUCTIONS

IT Pag. **3** MANUALE D'INSTALLAZIONE E USO **CONTA CATENA CHC 1103 B**

IT Altre lingue disponibili scansionando il codice QR presente sul retro di questo manuale.
EN Other languages available by scanning the QR code on the back of this manual.
FR Autres langues disponibles en scannant le code QR au dos de ce manuel.
DE Andere Sprachen können über den QR-Code auf der Rückseite der Betriebsanleitung heruntergeladen werden.
ES Otros idiomas disponibles escaneando el código QR en la parte posterior de este manual.

QUICK® SPA

1 - INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ..... pag. 4
1.0 - Informazioni sul prodotto ..... pag. 4
1.1 - Principali caratteristiche ..... pag. 4
1.2 - Contenuto della confezione ..... pag. 5

2 - INSTALLAZIONE ..... pag. 5
2.0 - Informazioni generali ..... pag. 5
2.1 - Installazione del magnete ..... pag. 6
2.2 - Installazione del sensore ..... pag. 6
2.3 - Installazione della presa ..... pag. 6
2.4 - Installazione del supporto ..... pag. 7
2.5 - Collegamento elettrico ..... pag. 8
2.6 - Installazione dei terminatori ..... pag. 11
2.7 - Calibrazione dello strumento ..... pag. 12
2.8 - Strumenti multipli ..... pag. 12
2.9 - Componenti di una rete CHC CAN BUS ..... pag. 12

3 - FUNZIONAMENTO ..... pag. 13
3.0 - Funzionamento dello strumento ..... pag. 13
3.1 - Finestra principale ..... pag. 13
3.2 - Azionamento elettrico del salpancora ..... pag. 14
3.3 - Caduta libera dell'ancora ..... pag. 15
3.4 - Accensione e spegnimento della torcia ..... pag. 15
3.5 - Monitoraggio ..... pag. 15
3.6 - Modalità tonneggio ..... pag. 16

4 - IMPOSTAZIONI DELLO STRUMENTO ..... pag. 17
4.0 - Impostazioni dello strumento ..... pag. 17
4.1 - Azzera misura ..... pag. 18
4.2 - Funzioni ..... pag. 18
4.3 - Impostazioni personali ..... pag. 19
4.4 - Lingua ..... pag. 20
4.5 - Impostazioni avanzate ..... pag. 20
4.6 - Misurazione della circonferenza del barbotin ..... pag. 22
4.7 - Utilità ..... pag. 22
4.8 - Impostazioni di rete ..... pag. 23
4.9 - Utilizzo in una rete mista ..... pag. 23

5 - PROBLEMI DI SISTEMA ..... pag. 24
5.0 - Errori di sistema ..... pag. 24
5.1 - Problemi di sistema ..... pag. 24
5.2 - Problemi con reset automatico ..... pag. 24
5.3 - Problemi con reset manuale ..... pag. 25
5.4 - Modalità recupero ancora ..... pag. 26
5.5 - Messaggi di recupero ..... pag. 26

6 - MANUTENZIONE ..... pag. 27

7 - DATI TECNICI & DIMENSIONI ..... pag. 27/28

⚠ AVVERTENZE

- **Prima di installare e collegare il conta catena CHC 1103 B leggere attentamente il presente manuale d'installazione. In caso di dubbi contattare il rivenditore o il servizio clienti QUICK®.**
- **In caso di discordanze o eventuali errori tra il testo tradotto e quello originario in italiano, fare riferimento al testo italiano o inglese.**
- **Conservare il manuale in luogo sicuro per future consultazioni.**
- **Questo dispositivo è stato progettato e realizzato per essere utilizzato su imbarcazioni da diporto. Non è consentito un utilizzo differente senza autorizzazione scritta da parte della società QUICK®.**

☞ NOTE IMPORTANTI

- La manomissione del conta catena CHC 1103 B da parte di personale non autorizzato fa decadere la garanzia.
- Lo strumento conta catena QUICK® è stato progettato e realizzato per gli scopi descritti in questo manuale d'uso. La società QUICK® non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da un uso improprio dell'apparecchio, da un'errata installazione o da possibili errori presenti in questo manuale.
- L'installazione del conta catena CHC 1103 B deve essere effettuata da personale qualificato.
- QUICK® si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio e al contenuto di questo manuale senza alcun preavviso.

1.0 - Informazioni sul prodotto

La lunga esperienza maturata nel settore della nautica ci ha permesso di evolvere lo strumento conta catena, ora denominato CHC 1103 B, confermando prestazioni superiori rispetto allo standard di mercato. Lo strumento CHC 1103 B permette di azionare il salpa ancora, per salpare o calare l'ancora, fornendo la misura della catena calata.

1.1 - Principali caratteristiche

- Interfaccia utente semplice ed intuitiva.
- Indicazioni sul display in 5 lingue.
- Funzione di discesa automatica.
- Funzione di allarme in salita.
- Funzione blocco tasti.
- Utilizzabile in operazioni di tonneggio.
- Gestione dei salpa ancora con caduta libera automatica.
- Funzionalità per il recupero dell'ancora in caso di sensore non funzionante.
- Visualizzazione della velocità di movimento della catena.
- Visualizzazione della tensione di alimentazione.
- Visualizzazione della misura di catena calata in metri, piedi o braccia.
- Indicazione della catena rimanente a bordo.
- Display LCD grafico con elevato angolo di visione.
- Retro-illuminazione display impostabile su 5 livelli di intensità.
- Contrasto del display impostabile su 5 livelli.
- Compensazione automatica del contrasto del display in funzione della temperatura ambiente.
- Alimentazione universale (12/24Vdc).
- Pulsanti operativi retro-illuminati.
- Dotato di torcia a LED.
- Interfaccia CAN bus per il trasferimento dati.
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente.
- Contenitore impermeabile.

1.2 - Contenuto della confezione



Conta catena CHC 1103 B



Supporto



Kit sensore conta catena



Presa



Guarnizione




Viterie per il fissaggio della presa



Terminatore 120 ohm



Manuale d'installazione + Condizioni di garanzia
Per scaricare la versione in digitale scansionare il **QR code** *presente sul retro del manuale.*

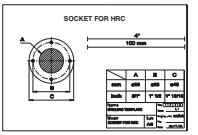

Dima di foratura a pag. 29

2 - INSTALLAZIONE

2.0 - Informazioni generali


Salpa ancora QUICK®
Tutti i salpa ancora QUICK® sono già dotati, di serie, del sensore giri adatto per l'utilizzo con lo strumento conta catena CHC 1103 B.

Altri salpa ancora
Lo strumento conta catena, per poter misurare la lunghezza di catena calata, deve contare il numero di giri che compie l'ingranaggio che muove la catena (barbotin).


In dotazione allo strumento è fornito il kit sensore giri che è composto da un magnete cilindrico, un sensore di campo magnetico e due adattatori plastici da utilizzare per il fissaggio del sensore. Il magnete dovrà essere fissato al barbotin mentre il sensore magnetico dovrà essere fissato alla base del salpa ancora. Di seguito sarà descritta una procedura di installazione tipica. Non è possibile descrivere una procedura che sia applicabile a tutti i tipi di salpa ancora.
Adattare questa procedura per soddisfare i propri requisiti.

Esempi d'installazione del sensore giri

salpa ancora ad asse verticale

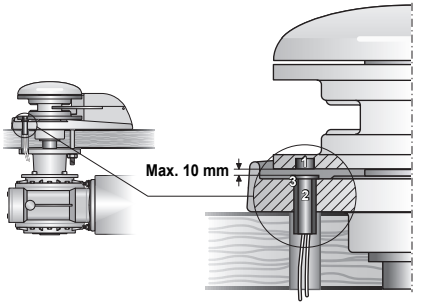

salpa ancora ad asse orizzontale

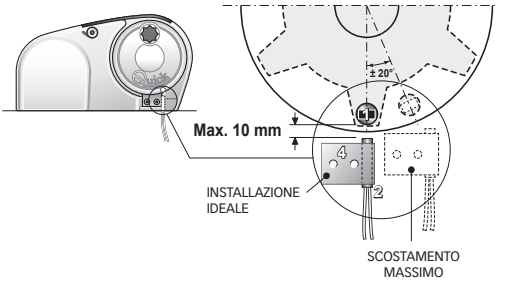



2.1 - Installazione del magnete

Smontare il barbotin dal salpa ancora (riferirsi al manuale d'uso del salpa ancora). Individuare la posizione più adatta dove praticare la sede per alloggiare il magnete seguendo questi criteri:

- La sede deve essere praticata in una zona non interessata dal passaggio della catena (zone esterne).
- La sede deve essere praticata preferibilmente nella zona dove il barbotin è più spesso (per non indebolirne la struttura).
- Nel caso di salpa ancora con asse orizzontale posizionare la sede vicino al bordo del barbotin.
- Nel caso di salpa ancora con asse verticale verificare che sulla base, in corrispondenza alla circonferenza "tracciata" dal magnete, sia possibile installare il sensore.
- Il magnete può sporgere dal barbotin; accertarsi che non urti con la base o con il sensore.
- La distanza tra magnete e sensore deve essere la più corta possibile.

Una volta praticata la sede, incollare il magnete all'interno di essa; fare in modo che la colla possa coprire la parte del magnete che rimane a vista. Utilizzare un collante adatto per materiali metallici, resistente all'ambiente salmastro e in grado di sopportare temperature da -30 a +80 °C; tipicamente rispondono a questi requisiti alcuni collanti epossidici bi-componente.

Si possono installare più magneti sullo stesso barbotin per incrementare la precisione di lettura dello strumento (non in dotazione). Posizionare i magneti sulla stessa circonferenza ed equidistanti tra loro.

2.2 - Installazione del sensore

Individuare la posizione più adatta dove fissare il sensore alla base seguendo questi criteri:

- Il sensore deve essere posizionato in una zona non interessata dal passaggio della catena.
- Se vengono praticati dei fori sulla base verificare che non ne compromettano la funzionalità, non ne indeboliscano la struttura o causino la fuoriuscita di lubrificante (salpa ancora con ingranaggi a bagno d'olio).
- Nel caso di salpa ancora con asse verticale, verificare che il sensore sia posizionato sulla base in corrispondenza alla circonferenza "tracciata" dal magnete.
- La distanza tra magnete e sensore deve essere la più corta possibile.

Utilizzare gli adattatori plastici a corredo per fissare il sensore. Proteggere i cavi del sensore da possibili abrasioni con una guaina.

Ad installazione ultimata verificare il corretto funzionamento del sensore giri posizionando il barbotin in modo che il magnete sia allineato con il sensore e verificare la presenza di continuità elettrica tra i due cavi del sensore.
Allontanando il magnete dal sensore la continuità non deve essere più presente.

2.3 - Installazione della presa

Di seguito sarà descritta una procedura di installazione tipica.
Non è possibile descrivere una procedura che sia applicabile a tutte le situazioni.
Adattare questa procedura per soddisfare i propri requisiti.

Individuare la posizione più adatta dove praticare la sede per alloggiare lo strumento seguendo questi criteri:


- La presa deve essere installata in modo che sia facilmente raggiungibile dall'operatore.
- Scegliere una posizione che sia pulita, liscia e piana.
- Deve essere presente un accesso posteriore al piano di fissaggio della presa per l'installazione e la manutenzione.
- Deve esistere spazio sufficiente dietro alla posizione scelta per il libero passaggio del cavo della presa.
- La parte posteriore della presa deve essere protetta dal contatto con acqua o umidità.
- Porre particolarmente attenzione quando si effettua il foro sul pannello o su parti dell'imbarcazione. Questo foro non deve indebolire o causare rotture alla struttura dell'imbarcazione.

2.3 - Installazione della presa

Lo strumento conta catena risponde agli standard EMC (compatibilità elettromagnetica) ma è richiesta una corretta installazione per non compromettere le proprie prestazioni e quelle degli strumenti posti nelle vicinanze.

Per questo motivo i cavi dello strumento devono essere distanti almeno:

- 25 cm dalla bussola.
- 50 cm da un qualsiasi apparecchio radio ricevente.
- 1 m da qualsiasi apparato radiotrasmittente (escluso SSB).
- 2 m da qualsiasi apparato radiotrasmittente SSB.
- 2 m dal percorso del fascio radar.

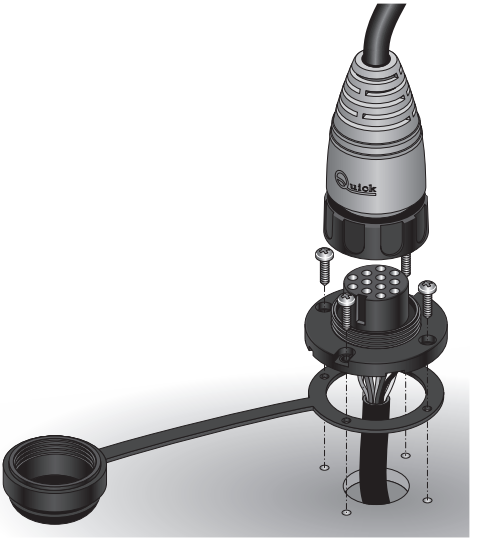

Dopo aver scelto dove posizionare lo strumento, procedere come riportato di seguito:


- Posizionare la dima di foratura (pag. 29) sulla superficie dove sarà installata la presa.
- Marcare il centro di ogni foro.
- Realizzare il foro per il passaggio del cavo della presa con una fresa diametro 25 mm (1").
- Rimuovere la dima ed eventuali bave presenti sul foro.
- Applicare la guarnizione alla base della presa.
- Inserire il cavo nel foro praticato.
- Fissare la presa avvitando le 4 viti in dotazione.

2.4 - Installazione del supporto

Di seguito sarà descritta una procedura di installazione tipica. Non è possibile descrivere una procedura che sia applicabile a tutte le situazioni.
Adattare questa procedura per soddisfare i propri requisiti.


Individuare la posizione più adatta dove posizionare il supporto seguendo questi criteri:

- Il supporto deve essere posizionato in modo che sia facilmente raggiungibile dall'operatore.
- Scegliere una posizione che sia pulita, liscia e piana.
- Accertarsi che la parte posteriore del pannello in cui saranno avvitate le viti del supporto sia libera dal passaggio di cavi, tubi, ecc.
- Porre particolare attenzione quando si avvitano le viti sui pannelli o su parti dell'imbarcazione. Le viti non devono indebolire o causare rotture alla struttura dell'imbarcazione.
- Appoggiare il supporto sulla superficie scelta.
- Fissare il supporto avvitando le 2 viti in dotazione.

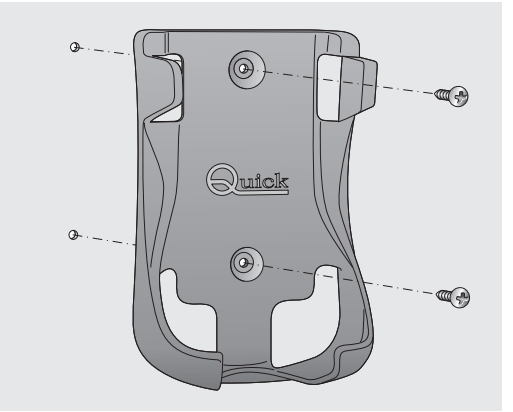


2.4 - Installazione del supporto

Inserimento del conta catena nel supporto
Per inserire il conta catena nel supporto seguire le indicazioni presenti nella sequenza illustrata:

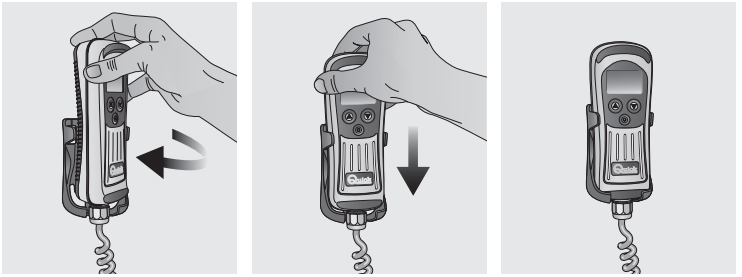

Inserire il conta catena leggermente ruotato all'interno del supporto, completare la rotazione finchè il conta catena non sarà parallelo al supporto.
Spingere il conta catena verso il basso fino ad inserirlo completamente nel supporto.

Estrazione del conta catena dal supporto
Per estrarre il conta catena dal supporto seguire le indicazioni presenti nella sequenza illustrata:

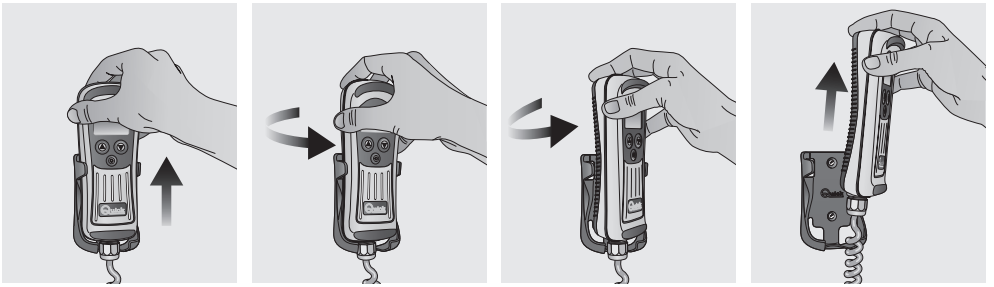

Sfilare il conta catena dal suo supporto alzandolo di qualche centimetro, ruotarlo o in un senso o nell'altro; estrarre il conta catena dal supporto alzandolo.

2.5 - Collegamento elettrico

Lo strumento conta catena risponde agli standard EMC (compatibilità elettromagnetica) ma è richiesta una corretta installazione per non compromettere le proprie prestazioni e quelle degli strumenti posti nelle vicinanze.
Per questo motivo i cavi dello strumento devono essere distanti almeno:

- 1 m da qualsiasi apparato radiotrasmittente (escluso SSB).
- 2 m da qualsiasi apparato radiotrasmittente SSB.

Seguire le regole riportate di seguito per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo allo strumento:

- Alimentare lo strumento conta catena solo dopo aver effettuato e verificato l'esattezza di tutti i collegamenti elettrici.
- Inserire un interruttore per accendere e spegnere l'apparecchio; posizionare l'interruttore in modo che sia facilmente raggiungibile nel caso in cui sia necessario spegnere l'apparecchio per evitare situazioni di pericolo.
- Inserire un fusibile rapido da 4A sulla linea di alimentazione dello strumento.
- Dimensionare correttamente la sezione dei cavi di alimentazione dello strumento e di comando dei teleruttori in funzione della loro lunghezza.
- Non utilizzare la tensione proveniente dal gruppo batterie motori per alimentare lo strumento.
- Utilizzare come collegamento dell'interfaccia dati (segnali CANH e CANL) un cavo non schermato con una coppia intrecciata (sezione 0.25/ 0.35 mm^2 AWG 22/24, impedenza 120 ohm).
- La lunghezza massima totale del cavo dati deve essere non superiore a 100 metri.
- Nell'impianto elettrico dell'imbarcazione prevedere la possibilità di comandare il salpa ancora tramite comandi ausiliari.


Connessione dello strumento
Dopo avere installato la presa come descritto in precedenza, procedere come riportato di seguito:

- Ruotare la ghiera del coperchio di protezione in senso antiorario ed estrarla.
- Inserire la spina dello strumento nell'apposita presa facendo attenzione al verso d'inserzione.
- Ruotare la ghiera della spina in senso orario fino a serrarla completamente.


Disconnessione dello strumento
- Ruotare la ghiera della spina in senso antiorario ed estrarla.
- Coprire la presa con l'apposito coperchio, ruotando la ghiera in senso orario.


⚠ **ATTENZIONE:** assicurarsi di coprire la presa con l'apposito coperchio, quando lo strumento è disconnesso.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DI UN SINGOLO STRUMENTO

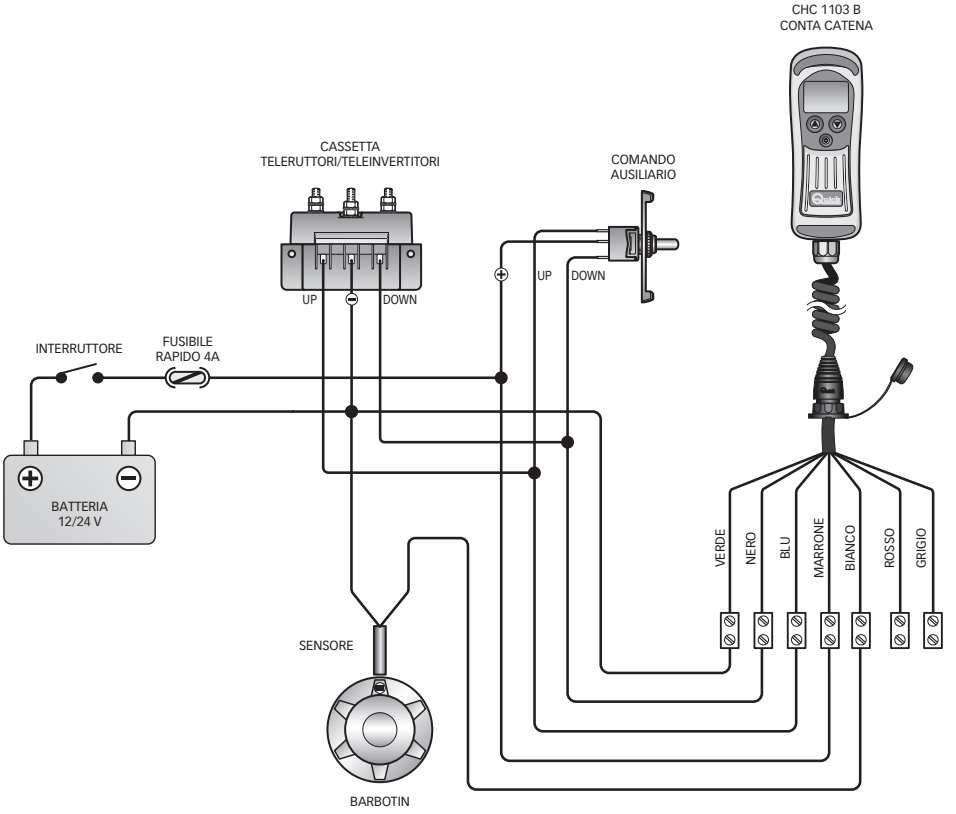

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DI DUE STRUMENTI

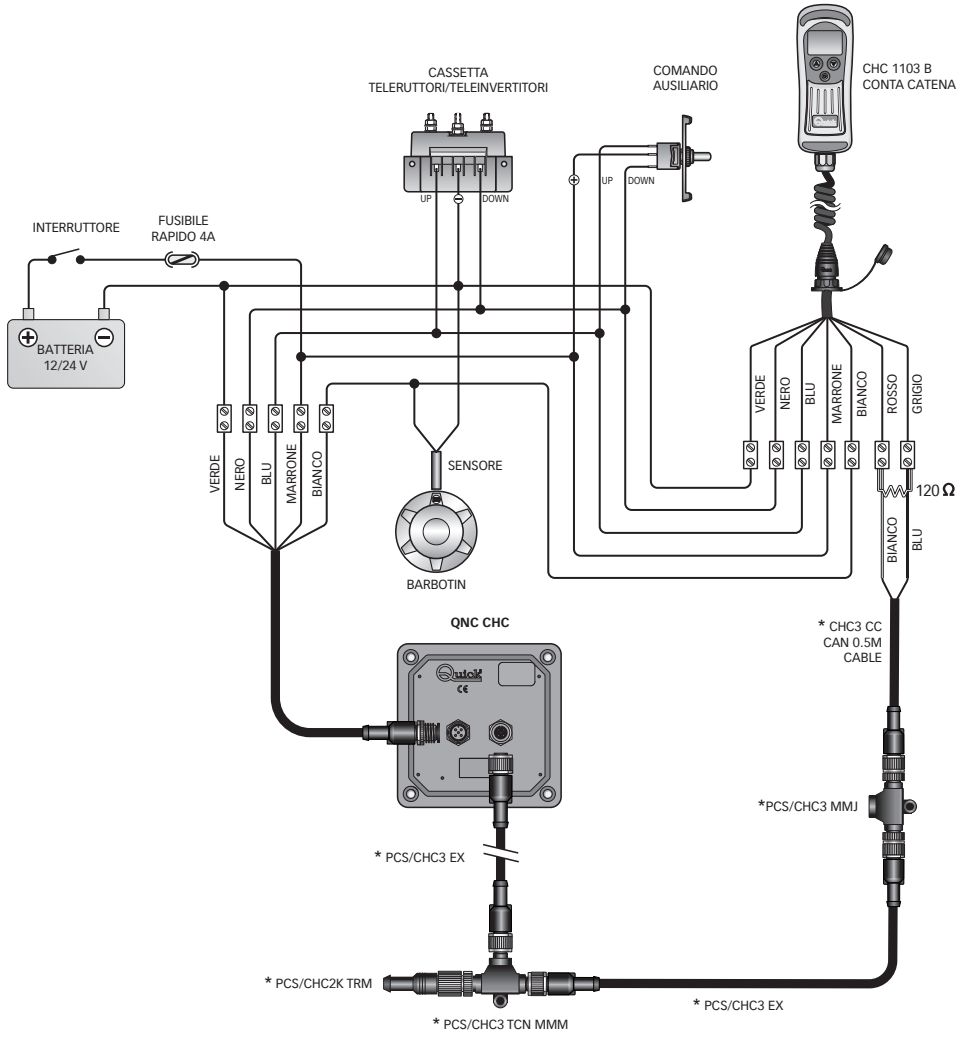

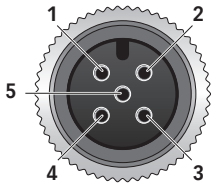

VISTA FRONTALE
CAVO PROLUNGA CAN

PIN	CONNETTORE M12 FEMMINA
1	-
2	-
3	CAN GND
4	CAN H
5	CAN L


* ACCESSORI NON IN DOTAZIONE
DA RICHIEDERE SEPARATEMENTE

2.6 - Installazione dei terminatori

Per far funzionare correttamente la trasmissione dati tra più strumenti conta catena è indispensabile l'installazione dei terminatori (120 ohm).
Il terminatore deve essere collegato tra i segnali CANH e CANL del primo e dell'ultimo strumento che compongono la rete, come mostrato nel seguente schema:

Esempio di collegamento CAN con più strumenti CHC


- l primo **A** CHC1203 è dotato di terminazione interna;
- il secondo **B** CHC1203 NT non è dotato di terminazione;
- il terzo **C** CHC 1103 B è dotato di terminazione esterna.

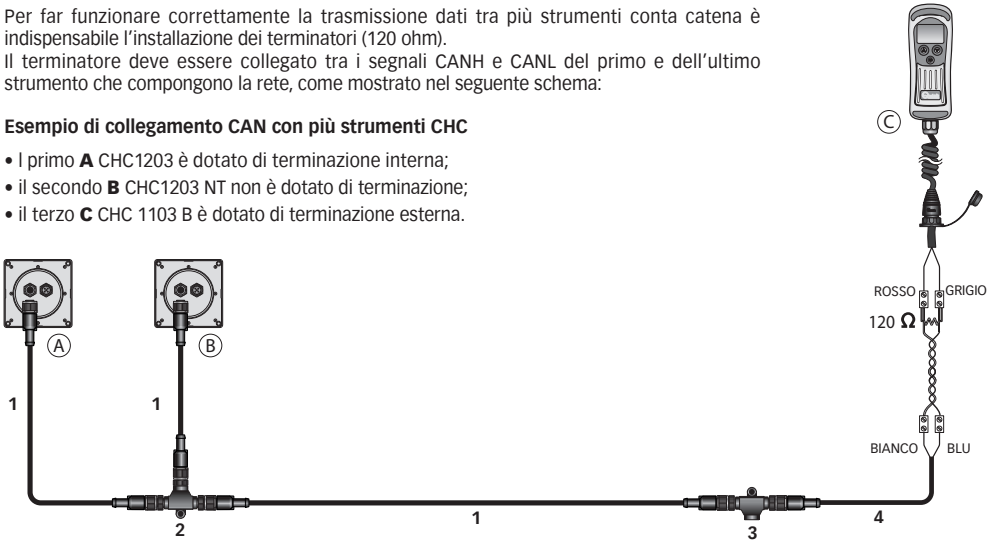

*1 • PCS/CHC3 EX (PCS/CHC3 EX PROLUNGA CAN)
*2 • PCS/CHC3 TCN (PCS/CHC3 TCN CONNETTORE T CAN M-M-M)
*3 • PCS/CHC3 MMJ (PCS/CHC3 MMJ GIUNZIONE CAN M-M)
*4 • CHC3 CC (CAVO CAN 0.5M)

* ACCESSORI NON IN DOTAZIONE
DA RICHIEDERE SEPARATEMENTE

Esempio di collegamento CAN con strumento QNC CHC e terminatori esterni

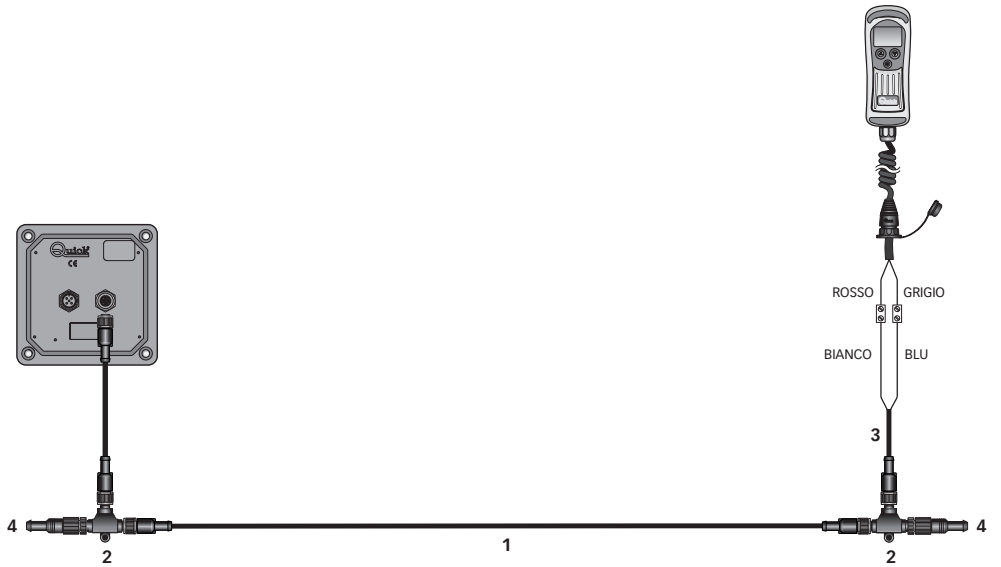

*1 • PCS/CHC3 EX050 (PCS/CHC3 EX050 PROLUNGA CAN 5 MT)
*2 • PCS/CHC3 TCN (PCS/CHC3 TCN CONNETTORE T CAN M-M-M)
*3 • CHC3 CC (CAVO CAN 0.5M)
*4 • PCS/CHC2K TRM (PCS/CHC2K TRM TERMINATORE CAN)

* ACCESSORI NON IN DOTAZIONE
DA RICHIEDERE SEPARATEMENTE

2.7 - Calibrazione dello strumento

Prima di utilizzare lo strumento è indispensabile effettuare la procedura di calibrazione manuale.
La calibrazione consiste nell'impostare i seguenti dati: unità di misura utilizzata dallo strumento, lunghezza di catena svolta ad ogni giro del barbotin e numero di magneti installati sul barbotin.
Per effettuare la calibrazione entrare nel menù IMPOSTAZIONI AVANZATE (vedi capitolo IMPOSTAZIONI DELLO STRUMENTO)

2.8 - Strumenti multipli

Lo strumento conta catena è dotato di un'interfaccia dati CAN bus con la quale è possibile collegare tra loro più strumenti per lo scambio di informazioni (rete CAN bus).
La struttura della rete è di tipo MASTER/SLAVE, cioè esiste solo uno strumento principale (MASTER) e tutti gli altri sono strumenti secondari (SLAVE).
Nella rete dovrà esistere almeno uno strumento MASTER.
Se gli strumenti conta catena sono più di uno, lo strumento CHC 1103 B deve essere impostato come SLAVE. Lo strumento CHC 1103 B deve essere impostato come MASTER solo se è l'unico strumento presente.

Il compito dello strumento MASTER è quello di allineare la misura di catena calata e i parametri di funzionamento di tutti gli strumenti SLAVE.
Il MASTER, quindi, è preso come riferimento da tutti gli strumenti SLAVE.
Se si modifica un parametro all'interno di un menù di uno strumento SLAVE, in realtà la modifica è effettuata sul MASTER che provvederà ad aggiornare automaticamente tutti gli strumenti SLAVE (esclusi i menù IMPOSTAZ PERS, UTILITÀ e IMPOSTAZIONI DI RETE che contengono parametri e funzioni particolari per ogni singolo conta catena non condivise in rete con gli altri strumenti).

Lo strumento MASTER dovrà essere acceso anche se i comandi al salpa ancora sono impartiti da strumenti SLAVE o da comandi ausiliari esterni.

In caso di malfunzionamento del MASTER è possibile configurare come MASTER uno degli strumenti SLAVE.

Prima di utilizzare gli strumenti sulla rete CAN bus verificare le impostazioni MASTER e SLAVE di tutti gli strumenti e il corretto funzionamento della rete.

2.9 - Componenti di una rete CHC CAN BUS

GIUNZIONE A 3 VIE M-M-M




CODICE	DESCRIZIONE
FCPCHTCNMMM0A00	PCS/CHC3 TCN MMM CONNETTORE T CAN M-M-M

GIUNZIONE A 3 VIE M-M-F



FCPCHTCNFMM0A00	PCS/CHC3 TCN FMM CONNETTORE T CAN F-M-M

GIUNZIONE A 2 VIE M-M




FCPCHMMJMM00A00	PCS/CHC3 MMJ GIUNZIONE CAN M-M

TERMINATORE RETE CAN



FCPCHTRM0000A00	PCS/CHC2K TRM TERMINATORE CAN

CAVO DI DORSALE / DERIVAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE
FCPCHEX00500A00	PCS/CHC3 EX005 PROLUNGA CAN 0,5M
FCPCHEX01000A00	PCS/CHC3 EX010 PROLUNGA CAN 1M
FCPCHEX03000A00	PCS/CHC3 EX030 PROLUNGA CAN 3M
FCPCHEX05000A00	PCS/CHC3 EX050 PROLUNGA CAN 5M
FCPCHEX10000A00	PCS/CHC3 EX100 PROLUNGA CAN 10M
FCPCHEX15000A00	PCS/CHC3 EX150 PROLUNGA CAN 15M
FCPCHEX20000A00	PCS/CHC3 EX200 PROLUNGA CAN 20M

3.0 - Panoramica dello strumento

La gestione dello strumento è affidata ad un'interfaccia utente che consente di:

- comandare la movimentazione del salpa ancora;
- visualizzare la lunghezza della catena calata;
- gestire i parametri di funzionamento;
- segnalare eventuali avvisi o allarmi.

Display grafico 128 x 64 pixel
Visualizza la lunghezza della catena calata, lo stato del sistema, i parametri di funzionamento e altre informazioni.

Tasto ▲
Premere per salpare l'ancora, muoversi all'interno dei menu e per modificare il valore dei parametri.



Il **buzzer** segnala la pressione dei pulsanti o situazioni dove sia necessario attirare l'attenzione dell'utente.

Tasto ▼
Premere per calare l'ancora, muoversi all'interno dei menu e per modificare il valore dei parametri.


Tasto ●
Premere per accendere la torcia, selezionare le varie modalità di monitoraggio, per entrare nei menù di sistema o per confermare i parametri.

Utilizzare l'interruttore posto sulla linea di alimentazione per accendere e spegnere lo strumento.

Alla prima accensione dello strumento comparirà il menù per la selezione della lingua dei messaggi di sistema. La lingua scelta potrà essere cambiata successivamente.

3.1 - Finestra principale


Una volta terminata la procedura di inizializzazione, sul display comparirà la finestra principale:

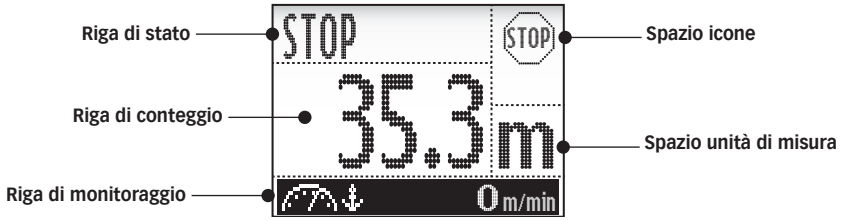

Questa schermata è suddivisa nelle seguenti aree:

Riga di conteggio	In questa area è mostrata la misura della catena calata.
Spazio unità di misura	In questa area è mostrata l'unità di misura relativa alla misura di catena mostrata. I valori possono essere "m" per metri, "ft" per piedi e "fm" per le braccia.
Riga di stato	In questa area sono mostrati messaggi relativi allo stato dello strumento o a problemi riscontrati.
Spazio icone	In questa area sono mostrate le icone relative allo stato dello strumento o a problemi riscontrati.
Riga di monitoraggio	In questa area possono essere mostrati, a seconda della selezione dell'utente, le seguenti informazioni: tensione di alimentazione dello strumento, velocità di movimento della catena, la catena a bordo e la modalità di tonneggio.


3.2 - Azionamento elettrico del salpancora

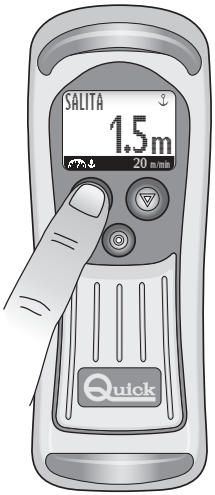

Salpare l'ancora

Per salpare l'ancora premere il pulsante ▲ (UP).
Tenere premuto il pulsante fino a che l'ancora non raggiunge la posizione desiderata dopodiché rilasciare il pulsante.


E' possibile salpare l'ancora anche utilizzando un comando elettrico ausiliario; lo strumento conta catena misurerà comunque la lunghezza di catena calata.

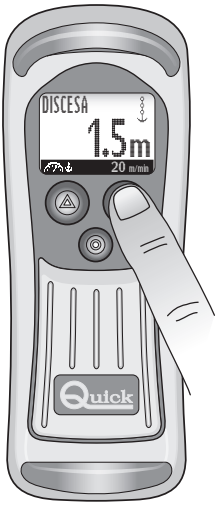

Calare l'ancora

Per calare l'ancora premere il pulsante ▼ (DOWN).
Tenere premuto il pulsante fino a che l'ancora non raggiunge la posizione desiderata dopodiché rilasciare il pulsante.

E' possibile calare l'ancora anche utilizzando un comando elettrico ausiliario; lo strumento conta catena misurerà comunque la lunghezza di catena calata.

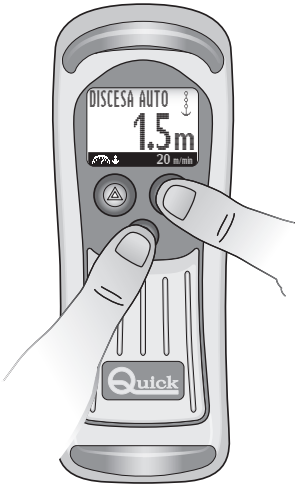

Discesa automatica

Questa funzione può essere utilizzata solo se è stata precedentemente attivata nel menù FUNZIONI\DISCESA AUTO (vedi capitolo IMPOSTAZIONI DELLO STRUMENTO).

⚠ **ATTENZIONE:** durante la discesa automatica è necessario controllare il regolare funzionamento del salpa ancora.

Per calare l'ancora in maniera automatica alla profondità impostata premere contemporaneamente i pulsanti ● (SELECT) e ▼ (DOWN) per più di tre secondi. Una volta avviata la procedura sarà possibile rilasciare entrambi i pulsanti. Lo strumento comanderà la discesa dell'ancora sino alla profondità impostata da parametro.

☞ La funzione non è utilizzabile se la misura della catena calata supera il valore impostato o se la funzione di CADUTA LIBERA AUTOMATICA è attiva.

E' possibile interrompere la procedura di discesa automatica premendo un pulsante qualsiasi dello strumento da cui è stata attivata la procedura oppure attivando la salita da un comando esterno ausiliario oppure spegnendo lo strumento.

3.3 - Caduta libera dell'ancora



In certe situazioni può essere necessario calare l'ancora sfruttando la possibilità del salpa ancora di fare scendere l'ancora per gravità (senza comando elettrico).
Anche in questa situazione lo strumento conta catena misurerà la lunghezza di catena calata.


3.4 - Accensione e spegnimento della torcia

L'accensione della torcia avviene premendo e rilasciando il pulsante ● (SELECT) per tempo inferiore ad un secondo.
Lo spegnimento della torcia avviene premendo e rilasciando il pulsante ● (SELECT) per tempo inferiore ad un secondo.
All'accensione dello strumento la torcia è sempre spenta, anche se in precedenza lo strumento è stato disconnesso dall'alimentazione con la torcia accesa.
La torcia è attivabile solo dalla Finestra Principale con tastiera sbloccata.

3.5 - Monitoraggio


Il tipo di informazione presente nella riga di monitoraggio può essere cambiato premendo (la riga di monitoraggio inizierà a lampeggiare) e rilasciando il pulsante ● (SELECT) per un tempo compreso fra 1 e 3 secondi.

I tipi di informazione selezionabili sono:

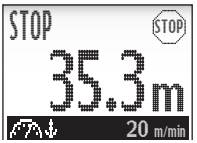


- **VELOCITÀ DI MOVIMENTO DELLA CATENA**

← La precisione di lettura della velocità di movimento della catena è del ±1%.

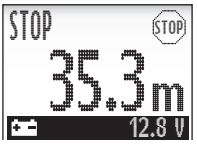


- **TENSIONE DI ALIMENTAZIONE**

← La precisione di lettura della tensione di alimentazione è del ± 1%.

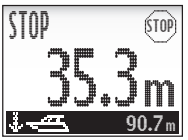

- **CATENA A BORDO**
  (Solo se precedentemente impostato)

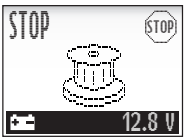

- **TONNEGGIO**
  (Solo se precedentemente impostato)

3.6 - Modalità tonneggio

Questa funzione può essere utilizzata solo se è stata precedentemente impostata ed attivata nel menù IMPOSTAZIONI AVANZATE\VERRICELLO (vedi capitolo IMPOSTAZIONI DELLO STRUMENTO).

Questa modalità deve essere utilizzata quando si compiono operazioni di tonneggio con il salpa ancora. In questa condizione l'ingranaggio che muove la catena (barbotin) è fermo mentre può ruotare la campana.

Per predisporre il salpa ancora ed usarlo per compiere operazioni di tonneggio riferirsi al relativo manuale d'uso.


⚠ **ATTENZIONE:** utilizzare questa modalità solo se il salpa ancora è predisposto per operazioni di tonneggio.

⚠ **ATTENZIONE**: in questa modalità è inibita la funzione di discesa automatica, disattivato l'allarme in risalita ed il conteggio non è aggiornato.

Una volta attivata la modalità di tonneggio comparirà una finestra simile a questa:



Per far ruotare la campana in un senso o nell'altro premere il pulsante ▲ (UP) oppure ▼ (Down). Tenere premuto il pulsante fino a che l'operazione richiesta non è stata completata dopodiché rilasciare il pulsante.
Durante la pressione del tasto ▲ (UP) oppure ▼ (Down) lo strumento mostrerà una finestra simile a questa:

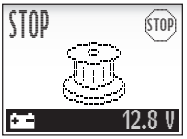

Se lo strumento è spento in modalità di tonneggio, alla ri-accensione, tornerà alla visualizzazione della velocità di movimento della catena.

4.0 - Impostazioni dello strumento




Lo strumento conta catena è dotato di varie funzioni personalizzabili a seconda delle particolari esigenze dell'utente.
Per entrare nel menù di impostazione è necessario mantenere premuto il pulsante ● (SELECT) per un tempo superiore a 3 secondi.
Una volta rilasciato il pulsante comparirà una finestra simile a questa:


Utilizzare i pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN) per selezionare le voci all'interno del menù.
La voce correntemente selezionata è quella che appare in negativo (REVERSE).
Utilizzare il pulsante ● (SELECT) per confermare la voce selezionata.

Le voci presenti all'interno del menù impostazioni, con lo strumento MASTER in rete, sono le seguenti:

VOCE	DESCRIZIONE SINTETICA
AZZERA MISURA	Azzeramento della misura di catena calata.
FUNZIONI	Impostazione allarme in salita e discesa automatica.
IMPOSTAZIONI PERSONALI	Personalizzazione dello strumento: contrasto, luminosità, tempo retroilluminazione, suono alla pressione dei pulsanti, blocco temporizzato dei pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN).
LINGUA	Impostazione della lingua dei messaggi di sistema
IMPOSTAZIONI AVANZATE	Calibrazione dello strumento: impostazione dell'unità di misura, dello sviluppo di catena sul barbotin e del numero di magneti installati, impostazione verricello, gestione del salpa ancora con caduta libera automatica e inserimento della lunghezza della catena a bordo.
UTILITÀ	Utilità varie sullo strumento.
IMPOSTAZIONE RETE	Selezione MASTER/SLAVE nel caso di più strumenti e impostazione velocità CAN bus.
USCITA	Si esce dal menù di impostazione dello strumento

SCHEMA DELLA STRUTTURA DEI MENÙ:

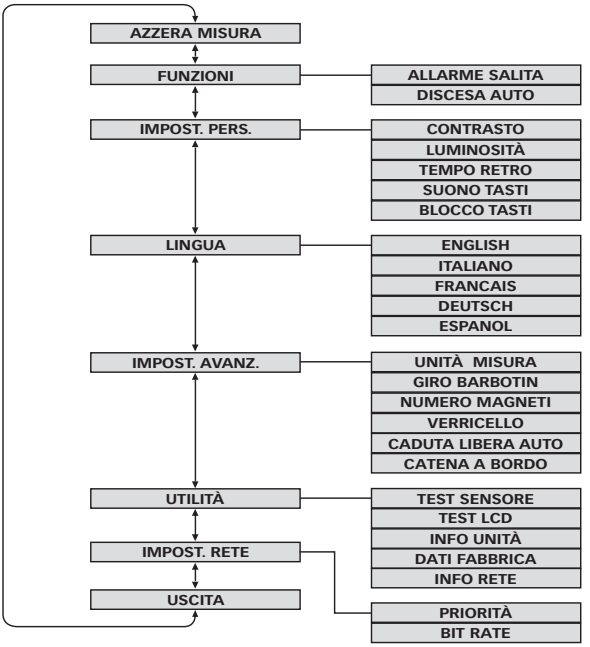


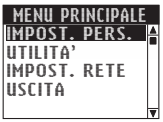

Nel caso in cui si stia operando su di uno strumento SLAVE con il MASTER non presente sulla rete CAN, sarà mostrato il seguente menù impostazioni "ridotto".

Questi sotto menù contengono parametri o funzioni particolari per ogni singolo conta catena non condivise in rete con gli altri strumenti.

4.1 - Azzera misura

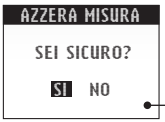

Tramite questa opzione è possibile azzerare la misura della catena calata. Utilizzare questa opzione in fase di installazione o in caso di disallineamento tra la misura mostrata dallo strumento e misura reale della catena calata. Selezionando la voce dal menù.

I valori selezionabili sono: SI e NO.

4.2 - Funzioni



Tramite questa opzione è possibile attivare ed impostare le funzioni di allarme in salita e la funzione di discesa automatica.

ALLARME SALITA

In questo menùsi imposta o si disattiva l'allarme in fase di salita. Questa funzione consente di fermare la salita dell'ancora e avvertire l'utente quando la misura di catena calata è inferiore al valore impostato.


⚠ **ATTENZIONE:** l'allarme in salita funziona esclusivamente se la salita dell'ancora è comandata da uno strumento conta catena CHC 1103 B. Non funziona se la salita è comandata da un qualsiasi altro comando ausiliario.

⚠ **ATTENZIONE:** lo strumento conta catena non è in grado compensare l'inerzia meccanica del salpa ancora (il barbotin può ruotare nel senso della salita immediatamente dopo la disattivazione del comando). Considerare questo fattore nella scelta del valore di allarme salita.

⚠ **ATTENZIONE:** l'allarme è visualizzato solo una volta, nel caso in cui il valore del conteggio sia inferiore alla soglia allarme.

⚠ **ATTENZIONE:** l'attivazione dell'allarme in salita non esenta l'utente dal porre la massima attenzione nel controllare la corretta salita dell'ancora.

Esempi di finestre relative alla funzione allarme in salita:

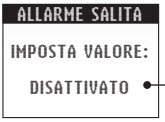

impostazione di fabbrica: DISATTIVATO



Se l'unità di misura impostata è METRI, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATO, 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, 4.0 m, 4.5 m, 5.0 m

Se l'unità di misura impostata è PIEDI, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATO, 3.0 ft, 4.5 ft, 6.0 ft, 7.5 ft, 9.0 ft, 10.5 ft, 12.0 ft, 13.5 ft, 15 ft

Se l'unità di misura impostata è BRACCIA, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATO, 0.5 fm, 0.7 fm, 1.0 fm, 1.2 fm, 1.5 fm, 1.7 fm, 2.0 fm, 2.2 fm, 2.5 fm

DISCESA AUTOMATICA

In questa sezione è possibile impostare o disattivare la funzione di calata automatica. Questa funzione consente di calare l'ancora in maniera automatica alla profondità impostata (vedi capitolo FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO paragrafo AZIONAMENTO ELETTRICO DEL SALPANCORA/Discesa automatica).

⚠ **ATTENZIONE:** lo strumento conta catena non è in grado di compensare l'inerzia meccanica del salpa ancora (il barbotin può ruotare nel senso della discesa immediatamente dopo la disattivazione del comando). Considerare questo fattore nella scelta del valore di discesa automatica.

⚠ **ATTENZIONE:** l'attivazione della funzione discesa automatica non esenta l'utente dal porre la massima attenzione nel controllare la corretta discesa dell'ancora.



Esempi di finestre relative alla funzione discesa auto:

impostazione di fabbrica: DISATTIVATA



Se l'unità di misura impostata è METRI, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATA, da 5 m a 100 m con passi 5 m


Se l'unità di misura impostata è PIEDI, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATA, da 15 ft a 300 ft con passi da 15 ft

Se l'unità di misura impostata è BRACCIA, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATA, da 2.5 fm a 50 fm con passi da 2.5 fm

4.3 - Impostazioni personali




Tramite questa opzione è possibile attivare ed impostare varie funzioni per la personalizzazione dello strumento.

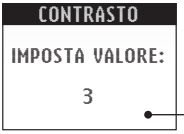

CONTRASTO
In questo menùsi regola il livello di contrasto dell'LCD.
La modifica del livello è applicata immediatamente alla selezione del valore, senza che il valore sia confermato.

I valori selezionabili sono: 1, 2, 3, 4, 5 (imp. di fabbrica: 3)

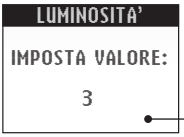

LUMINOSITÀ
In questo menùsi regola l'intensità di retro-illuminazione del display. La modifica dell'intensità è applicata immediatamente alla selezione del valore, senza che il valore sia confermato.

I valori selezionabili sono: DISATTIVATO, 1, 2, 3, 4, 5 (imp. di fabbrica: 3)



TEMPO RETROILLUMINAZIONE
In questo menùsi imposta il ritardo per lo spegnimento della retro-illuminazione del display. Il ritardo ha inizio a partire dal rilascio dell'ultimo pulsante (o dal termine della CADUTA LIBERA).

I valori selezionabili sono: 30S, 60S, 90S, 120S, 180S, 240S, SEMPRE ACCESA
(impostazione di fabbrica: 30S).



SUONO TASTI
In questo menù si attiva o disattiva l'avviso sonoro ad ogni pressione dei pulsanti.

I valori selezionabili sono: SI e NO (imp. di fabbrica: SI).



BLOCCO TASTI

In questo menù si imposta il tempo per il blocco dei pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN). Trascorso il tempo impostato, da quando si trova nello stato di arresto, lo strumento si pone in blocco tasti.

I valori selezionabili sono: DISATTIVATO, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min (imp. di fabbrica: DISATTIVATO)

4.4 - Lingua



In questo menù è possibile selezionare la lingua dei messaggi di sistema.

Lingue selezionabili: ENGLISH - ITALIANO - FRANCAIS - DEUTSCH - ESPANOL

4.5 - Impostazioni avanzate



Tramite questa impostazione è possibile effettuare la calibrazione dello strumento in funzione del salpa ancora a cui è applicato.



UNITÀ MISURA

Utilizzare questa opzione per selezionare l'unità di misura relativa alla misurazione della catena abbassata.

Il cambio di unità di misura (es: da METRI a PIEDI) durante l'utilizzo non fa perdere i valori e i parametri già presenti ma li convertirà in automatico alla nuova unità impostata.

I valori selezionabili sono: METRI, PIEDI, BRACCIA (impostazione di fabbrica: METRI).

GIRO BARBOTIN

Tramite questa impostazione si inserisce la misura di catena che è svolta ad ogni giro del barbotin. Per ottenere questo valore è necessario smontare il barbotin del salpa ancora, e misurare la lunghezza di catena che può ospitare nel suo perimetro, avvolgendo la catena attorno ad esso.
Riferirsi al manuale di istruzione del salpa ancora per la procedura di disinstallazione e reinstallazione del barbotin.

Variare il valore utilizzando i pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN) e selezionare premendo il pulsante ● (SELECT) per passare al numero successivo. La pressione del tasto ● (SELECT) fatta dopo l'ultima cifra salverà il valore.

☞ Per poter procedere all'inserimento dei dati di questa impostazione è necessario che la misura della catena calata sia uguale a zero (0.0) e che l'ancora sia completamente salpata.



Se l'unità di misura impostata è METRI, i valori selezionabili sono:
da 010.00 cm a 600.00 cm (impostazioni di fabbrica: 010.00 cm).



Se l'unità di misura impostata è PIEDI o BRACCIA, i valori selezionabili sono:
da 003.94 inch a 236.22 inch (impostazioni di fabbrica: 003.94 inch).

☞ Lo strumento necessita, per funzionare adeguatamente, di dati corretti riguardanti il GIRO BARBOTIN e il NUMERO DI MAGNETI. Accertarsi di aver inserito correttamente i dati relativi al proprio salpa ancora (vedi **4.9 - Misurazione giro barbotin**).

Se nella rete sono presenti più strumenti conta catena fare riferimento al paragrafo **4.9 - Utilizzo in una rete mista**



NUMERO MAGNETI

In questo menù si imposta il numero di magneti installati sul barbotin.

I valori selezionabili sono: da 1 a 16 (impostazione di fabbrica: 1).


Per poter procedere all'inserimento dei dati di questa impostazione è necessario che la misura della catena calata sia uguale a zero (0.0) e che l'ancora sia completamente salpata.



VERRICELLO

In questo menù si attiva la modalità tonneggio (vedi paragrafo 3.6) e la relativa barra di info dedicata

I valori selezionabili sono: SI e NO (imp. di fabbrica: NO).

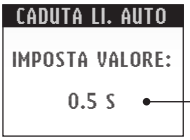

CADUTA LIBERA AUTOMATICA


In questo menù si imposta il tempo necessario al sistema di caduta libera automatica del salpa ancora per disattivarsi.


I valori selezionabili sono: DISATTIVATA, da 0.1 s a 7.0 s. (imp. di fabbrica: DISATTIVATA)

⚠ **ATTENZIONE:** la gestione della caduta libera automatica si dovrà attivare esclusivamente con salpa ancora dotati di sistema automatico di caduta libera. Riferirsi al manuale di istruzione del salpa ancora in uso.

⚠ **ATTENZIONE:** se attivata la gestione di caduta libera automatica, il tempo di segnalazione "manca sensore" o "sensore guasto" varierà in funzione del valore inserito nel parametro CADUTA LIBERA AUTOMATICA.


⚠ **ATTENZIONE:** l'attivazione della CADUTA LIBERA AUTOMATICA impedisce l'utilizzo della funzione della DISCESA AUTOMATICA; quest'ultima ritornerà utilizzabile disattivando la funzione di caduta libera automatica.

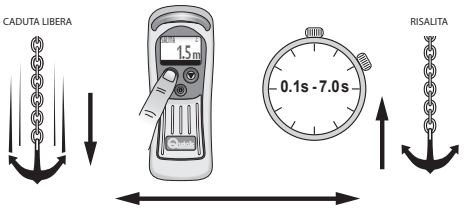

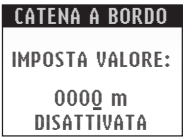

CATENA A BORDO

In questo menù si imposta il conteggio della catena rimasta a bordo, visualizzabile nella riga di monitoraggio dedicata (vedi paragrafo 3.5 Monitoraggio)

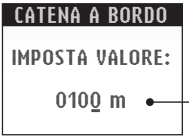


Se l'unità di misura impostata è METRI, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATO, da 1 m a 1000 m

Se l'unità di misura impostata è PIEDI, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATO, da 1 ft a 3281 ft

Se l'unità di misura impostata è BRACCIA, i valori selezionabili sono:
DISATTIVATO, da 1 fm a 547 fm

4.6 - Misurazione della circonferenza del barbotin

Per determinare la lunghezza dello sviluppo della catena che si ottiene con ogni giro del barbotin, procedere come segue:

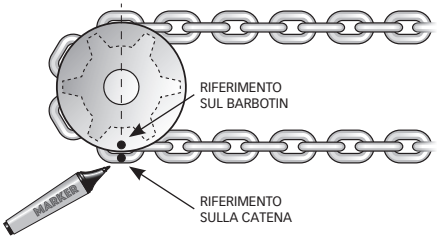


1) Marcare un riferimento sulla catena e sul barbotin in corrispondenza dell'asse principale.

2) Far compiere al barbotin un giro completo, riportando il suo riferimento nella posizione iniziale.

3) Misurare la lunghezza della catena tra l'asse principale e il punto raggiunto dal riferimento dopo un giro completo del barbotin (precisione = 1 mm).

☞ **L'accuratezza del valore impostato come GIRO BARBOTIN condiziona la precisione della misura della catena calata.**

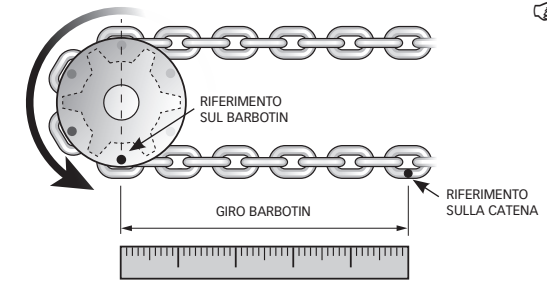

Se si utilizza il sistema imperiale per la misurazione del giro barbotin, convertire il valore misurato tramite la seguente formula:


GIRO BARBOTIN
(centimetri) [2] = lunghezza (pollici) × 2,54

[2] Approssimare la misura ottenuta al primo decimale.

4.7 - Utilità



Tramite questa opzione si hanno a disposizione delle procedure di controllo per verificare la funzionalità dello strumento.

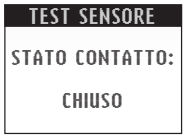




TEST SENSORE
Questa funzione può essere utilizzata in fase di installazione o per verificare il corretto funzionamento del sensore giri.

Se il sensore rileva la presenza del magnete, sullo schermo comparirà il messaggio CHIUSO e si attiverà il buzzer; altrimenti la scritta APERTO e il buzzer spento.



TEST LCD
Questa funzione può essere utilizzata per verificare il corretto funzionamento dei pixel del display LCD. Una volta confermata la voce dal menù UTILITÀ, tutti i pixel del display saranno attivati per 5 secondi; dopodiché il sistema ritornerà al menù UTILITÀ.

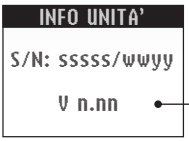


INFO UNITÀ
Questa funzione permette di visualizzare la versione del software installata sullo strumento, il numero seriale, la settimana e anno di produzione.

Dove **sssss** rappresenta il numero seriale, **ww** è la settimana di produzione e **yy** è l'anno di produzione dello strumento. **n.nn** indica la versione del firmware



DATI FABBRICA
Questa funzione permette di impostare i valori dei vari parametri come definiti da fabbrica ed effettua un RESET dello strumento.

I valori selezionabili sono: SI e NO.

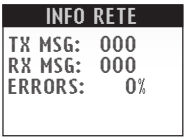

INFO RETE

Questa funzione visualizza alcune informazioni sullo stato della comunicazione CAN bus.

4.8 - Impostazioni di rete




Tramite queste opzioni è possibile impostare la priorità CAN e la velocità dell'interfaccia CAN bus.



PRIORITÀ
Questa impostazione permette definire la priorità dello strumento sulla rete CAN bus (vedi capitolo STRUMENTI MULTIPLI).

I valori selezionabili sono: MASTER e SLAVE (imp. di fabbrica: MASTER).

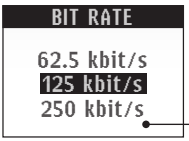

BIT RATE
Questa opzione permette di impostare la velocità di comunicazione dell'interfaccia CAN bus. Dopo l'impostazione, spegnere e riaccendere lo strumento.

I valori selezionabili sono: 62.5 - 125 - 250 kbit/s (imp. di fabbrica: 125 kbit/s)

4.9 - Utilizzo in una rete mista

Per rete mista si intende la presenza contemporanea di un CHC 1103 B abbinato ad un CHC1203 con versione firmware inferiore alla V2.15 o a modelli di conta catena diversi come CHC1202M.

⚠ **ATTENZIONE**: in presenza di rete mista, l'unità CHC 1103 B deve essere impostata come master.


⚠ **ATTENZIONE**: in presenza di rete mista, eventuali impostazioni da apportare sul menù IMPOST. AVANZ. riguardante le voci "UNITÀ MISURA" e "GIRO BARBOTIN" dovranno essere eseguite sul contacatena master. Variazione apportate sul contacatena slave non porteranno ad alcuna modifica.

⚠ **ATTENZIONE**: in presenza di rete mista, all'atto della prima installazione o dopo un cambio di UNITÀ MISURA, impostare nell'unità master CHC 1103 B il secondo decimale del GIRO BARBOTIN a zero (sia in cm che in inches).


Nel caso non fosse impostato il secondo decimale a zero, si presenteranno misure leggermente differenti di catena calata tra il contacatena impostato come master e i contacatena impostati come slave.
Comunque il valore visualizzato nei contacatena slave non sarà mai superiore allo 0,6% della lettura visualizzata sul contacatena master.

5.0 - Errori di sistema


Durante la fase di accensione lo strumento conta catena può segnalare la presenza di errori di sistema.

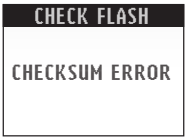

Errore checksum memoria FLASH

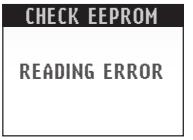

Errore lettura memoria EEPROM

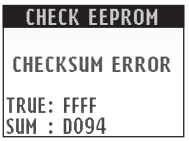

Errore checksum memoria EEPROM



Errore dati memoria EEPROM

Nel caso in cui dovesse comparire una di queste segnalazioni non utilizzare lo strumento e contattare al più presto un punto assistenza o il servizio clienti QUICK®.



Errore Multi Master
Se lo strumento rileva la presenza di più strumenti MASTER nella rete CAN, si avrà la seguente finestra:


Selezionare la priorità dello strumento sulla rete CAN (vedi capitolo STRUMENTI MULTIPLI).

5.1 - Problemi di sistema

Di seguito si riportano i problemi di sistema, che compaiono nella riga di stato, suddivisi in due categorie: problemi con reset automatico, problemi con reset manuale.

5.2 - Problemi con reset automatico

Il reset di questa classe di problemi avviene automaticamente, non appena scompare la causa che ha generato il problema.

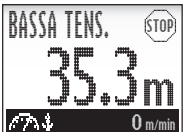


Tensione alimentazione insufficiente
Il problema è segnalato se la tensione di alimentazione scende al di sotto di 10.5 Vdc per più di un secondo. Il reset del problema avviene se la tensione di alimentazione supera la soglia di 11.0 Vdc per più di un secondo.
Verificare lo stato di carica del gruppo batterie da cui è derivata l'alimentazione o l'impianto elettrico.




MASTER assente
Il problema è segnalato se nella rete CAN non è presente uno strumento con priorità MASTER (vedi capitolo STRUMENTI MULTIPLI).
Verificare se lo strumento MASTER è acceso o il cablaggio della linea dati.



Comandi opposti
Il problema è segnalato se sono premuti contemporaneamente il pulsante UP o DOWN dello strumento conta catena e rispettivamente il pulsante DOWN o UP del comando esterno (altro conta catena o comando ausiliario).
Se il problema è attivo i pulsanti ▲▼ (UP, DOWN) sono disattivati.

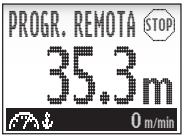

Programmazione remota attiva
Il problema è segnalato se nella rete CAN uno strumento è entrato nel MENÙ (vedi capitolo STRUMENTI MULTIPLI).
Attendere che lo strumento sia uscito dal menù.
Se il problema è attivo i pulsanti ▲▼ e ● (UP, DOWN e SELECT) sono disattivati.
Rimangono utilizzabili la riga di monitoraggio e la torcia.

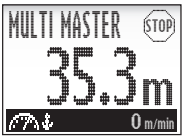

Multi-Master
Il problema è segnalato se nella rete CAN sono stati rilevati più dispositivi impostati come MASTER.
Se il problema è attivo i pulsanti ▲▼ (UP, DOWN) sono disattivati e non si avrà la possibilità di accedere al menù.

5.3 - Problemi con reset manuale


Il reset di questi problemi avviene con una specifica azione dell'utente: pressione del pulsante ● (SELECT) o spegnimento e riaccensione dello strumento. In presenza del problema i pulsanti ▲▼ (UP, DOWN) sono disattivati.



Carico elevato
Il problema è segnalato in caso di sovraccarico sulle linee di uscita dello strumento.
Verificare il cablaggio dei segnali UP e DOWN e l'assorbimento degli utilizzatori collegati all'uscita dello strumento.
Se il problema è attivo i pulsanti ▲▼ (UP, DOWN) sono disattivati.



Allarme in salita
Il problema è segnalato se la misura della catena è inferiore al parametro impostato nel menù FUNZIONI\ALLARME SALITA.

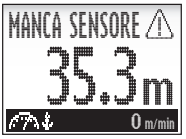

Sensore giri non rilevato
Il problema è segnalato se, premendo il pulsante ▲ o ▼ (UP o DOWN) dello strumento conta catena o di un comando esterno, il sensore giri non rileva entro quattro secondi (per un tempo maggiore se attivata la gestione di caduta libera automatica) il movimento del barbotin. Verificare la distanza tra magnete e sensore, il funzionamento del sensore giri ed il relativo cablaggio.



Sensore giri in corto circuito
Il problema è segnalato se, premendo il pulsante ▲ o ▼ (UP o DOWN) dello strumento conta catena o di un comando esterno, lo strumento rileva per un tempo superiore a quattro secondi (per un tempo maggiore se attivata la gestione di caduta libera automatica) un corto circuito sul sensore.
Verificare il funzionamento del sensore giri ed il relativo cablaggio.

5.4 - Modalità recupero ancora

La modalità consente di bypassare gli errori "MANCA SENSORE" o "SENSORE GUASTO" in modo da consentire la movimentazione della catena.
Questa modalità può essere attivata quando lo strumento segnala "MANCA SENSORE" o "SENSOR GUASTO" premendo contemporaneamente i pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN) per un periodo di almeno due secondi.

Una volta attivata, sul display comparirà la scritta "PROTEZ. SENSORE DISATTIVATA":



I pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN) sono di nuovo abilitati.
Da questo momento le funzioni di "DISCESA AUTOMATICA" e "ALLARME SALITA" sono inibite.


⚠ **ATTENZIONE:** il problema anche se bypassato è sempre presente e deve essere risolto al più presto.

⚠ **ATTENZIONE:** utilizzare la "MODALITA' RECUPERO ANCORA" solo in caso di reale necessità in quanto lo strumento non indicherà il conteggio relativo alla catena calata e conseguente posizione dell'ancora.


Il reset di questa modalità avviene spegnendo e riaccendendo lo strumento.

5.5 - Messaggi di recupero

Di seguito si riportano i messaggi di conferma che possono comparire nella riga di stato.

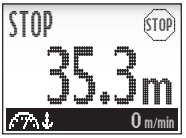

Stop
In assenza di comandi sul salpa ancora è mostrata una finestra simile a questa.

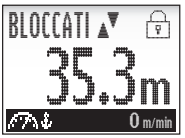

Comandi Bloccati
Trascorso il tempo impostato nel parametro BLOCCO TASTI, lo strumento inibirà la funzionalità dei pulsanti ▲ e ▼ (UP e DOWN), quindi la pressione su questi pulsanti non produrrà alcun effetto. Una pressione del pulsante ● (SELECT) riattiverà la funzionalità dei tasti ▲ e ▼ (UP e DOWN).

6.0 - Manutenzione

Lo strumento conta catena non richiede una particolare manutenzione. Per assicurare il funzionamento ottimale dell'apparecchio verificare, una volta all'anno, i cavi e le connessioni elettriche.
Pulire lo strumento con un panno morbido inumidito di acqua. Non utilizzare prodotti chimici o abrasivi per pulire lo strumento.


7 - DATI TECNICI E DIMENSIONI

CARATTERISTICHE DI USCITA	
Portata in corrente dei contatti UP/DOWN	4A max
CARATTERISTICHE DI INGRESSO	
Tensione di alimentazione (1)	9 ÷ 32 Vdc
Assorbimento di corrente a riposo (2)	12 mA @ 12V - 8 mA @ 24 V
Assorbimento massimo (3)	91 mA + assorbimento bobina teleruttore
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura operativa (4)	da -20 a +70 °C
Grado di protezione (5)	IP 67
CARATTERISTICHE GENERALI	
Interfaccia di comunicazione	CAN bus
Peso	750 g
Classe EMC	EN 60945 - FCC Part 15 Rules 47


(1) Lo strumento può resettarsi se la tensione di alimentazione è inferiore a 9 Vdc.
(2) Valore tipico con retroilluminazione e torcia spenta e salpancora non attivato.
(3) Valore tipico con retroilluminazione attiva al massimo livello, torcia accesa e salpancora attivato.
(4) Con temperature inferiori a 0°C i cristalli del display LCD rallentano il loro movimento.
(5) Con la spina correttamente inserita nella presa. Esclusa la zona della presa dove è saldato il cavo di uscita (IP 00).


QUICK® SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'APPARECCHIO E AL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE SENZA ALCUN PREAVVISO.

Dimensioni in mm (pollici)

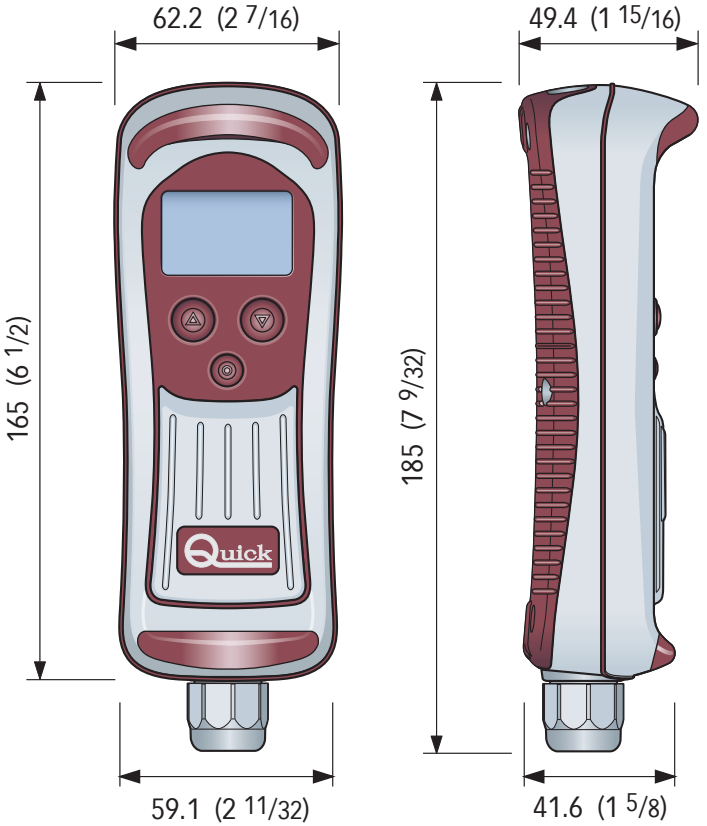

SOCKET FOR HRC

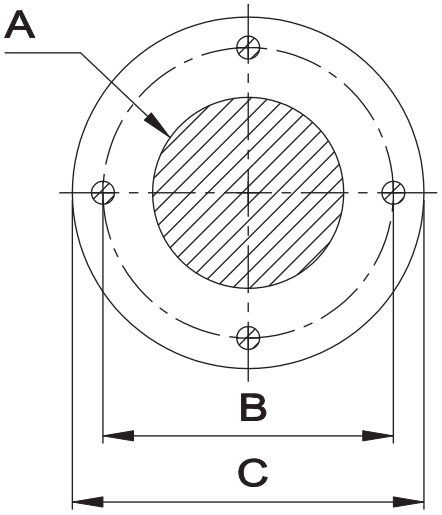

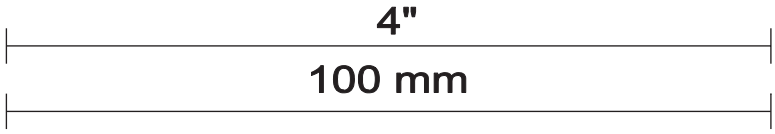

	A	B	C
mm	ø25	ø38	ø46
inch	Ø1"	1" 1/2	1" 13/16

Name **DRILLING TEMPLATE**		Rev. 1 2 3 4 Scale 1:1 Drawing units **mm/inch**
Model **SOCKET FOR HRC**	Size **A5**	File Date 28/11/05

Note - Notes

Quick®
Nautical Equipment

Rev 001A
January 2024

CHC 1103 B
Chain Counter

IT Codice e numero seriale del prodotto

QUICK® SPA

QUICK® S.p.A. - Via Piangipane, 120/A - 48124 Piangipane (RA) - ITALY
Tel. +39.0544.415061 - Fax +39.0544.415047 - quick@quickitaly.com

www.quickitaly.com

User's manual