ICOM

BASIS BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH

MANUAL BÁSICO

ESPAÑOL

UKW MARINEFUNKGERÄT
TRANSCEPTOR DE MARINA VHF
EMETTEUR-RECEPTEUR VHF MARINE
RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO

# IC-M73EURO

NOTICE DE BASE

FRANÇAIS

MANUALE BASE

ITALIANO

Icom Inc.

# DEUTSCH

Wir danken Ihnen für die Wahl dieses Icom-Produkts. Dieses Produkt wurde auf der Basis der hochmodernen Technologie und Kompetenz von Icom entwickelt und gebaut. Mit der richtigen Pflege sollte dieses Produkt Ihnen viele Jahre störungsfreien Betrieb bieten.

## WICHTIG

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN** sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie den Transceiver verwenden.
**BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF –** Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Betrieb des IC-M73EURO.
Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie zum Download auf unserer Webseite https://www.icomeurope.com/support/

## AUSDRÜCKLICHE DEFINITIONEN

| BEGRIFF | DEFINITION |
|---|---|
| ⚠ **GEFAHR!** | Lebensgefahr, Gefahr von schweren Verletzungen oder Explosionsgefahr. |
| ⚠ **WARNUNG!** | Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Bränden oder elektrischen Schlägen. |
| **ACHTUNG** | Das Gerät kann beschädigt werden. |
| **HINWEIS** | Empfehlung zur optimalen Nutzung. Es besteht keine Gefahr von Personenschäden,Brand oder Stromschlägen. |

## EMPFEHLUNG

**DEN TRANSCEIVER GRÜNDLICH IN EINER SCHÜSSEL MIT FRISCHWASSER REINIGEN,** nachdem er Salzwasser ausgesetzt wurde, und vor der erneuten Inbetriebnahme trocknen. Andernfalls können die Tasten und Schalter des Transceivers durch Salzkristallisation unbedienbar werden, und/oder es kann Korrosion auf den Ladeklemmen des Akkupacks verursacht werden.

**HINWEIS:** Wenn der wasserfeste Schutz des Transceivers defekt erscheint, sorgfältig mit einem weichen, befeuchteten (mit Frischwasser) Lappen reinigen und dann vor der Inbetriebnahme trocknen. Der Transceiver kann seinen wasserdichten Schutz verlieren, falls das Gehäuse, Buchsen-Kappen oder Steckerkappen gesprungen oder beschädigt sind, oder wenn der Transceiver fallengelassen wurde. Wenden Sie sich an Ihren Icom-Händler oder Ihren Händler für Rat.

Icom ist nicht verantwortlich für die Zerstörung, Beschädigung oder Leistung eines Icom- oder Nicht-Icom-Geräts, wenn die Fehlfunktion folgende Ursachen hat:
- Höhere Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Brände, Erdbeben, Stürme, Überschwemmungen, Blitzschlag, andere Naturkatastrophen, Unruhen, Krawalle, Krieg oder radioaktive Kontamination.
- Die Verwendung von Icom-Transceivern mit jeglichen Geräten, die nicht von Icom hergestellt oder zugelassen sind.

# SICHERHEITSHINWEISE

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** die Anschlüsse des Akkupacks kurzschließen.

⚠ **GEFAHR!** Benutzen Sie in Icom-Transceivern oder Icom-Ladegeräten ausschließlich von Icom vorgeschriebene Akkupacks. Nur Icom-Akkupacks sind für die Verwendung mit Icom-Transceivern oder zum Aufladen mit Icon-Ladegeräten getestet und zugelassen. Die Benutzung von Akkupacks oder Ladegeräten anderer Hersteller oder gefälschter Akkupacks oder Ladegeräte kann zu Rauchentwicklung, Feuer oder Bersten des Akkus führen.

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den Transceiver an eine Netzsteckdose (Wechselstrom) anschließen. Andernfalls kann es zu einem Brand und/oder Stromschlag kommen.

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den Transceiver während des Betriebs so halten, dass die Antenne empfindlichen Körperteilen – insbesondere dem Gesicht und den Augen – näher als 2,5 cm (1 Zoll) kommt. Der Transceiver funktioniert am besten, wenn sich das Mikrofon in einem Abstand von 5 bis 10 cm von den Lippen befindet und der Transceiver senkrecht steht.

**ACHTUNG: NIEMALS** den Transceiver direkt an eine Netzsteckdose oder an ein Netzgerät anschließen, das nicht von Icom geliefert oder ausdrücklich zugelassen worden ist. Andernfalls kommt es zur Zerstörung des Transceivers.

**ACHTUNG: VERGEWISSERN SIE SICH** vor dem Anbringen der Antenne und der Akkuabdeckung, dass diese trocken sind, sowie vor dem Einschalten des Transceivers, dass die Antenne und die Akkuabdeckung fest angebracht sind. Wenn Feuchtigkeit ins Innere des Transceivers gelangt, kommt es zu einer schweren Beschädigung des Transceivers.

**SEIEN SIE VORSICHTIG!** Der Transceiver entspricht den IPX8-Anforderungen für Wasserfestigkeit. Sollte der Transceiver jedoch einmal auf den Boden gefallen sein, ist diese Wasserdichtheit nicht mehr gewährleistet, da das Gehäuse oder die Dichtungen möglicherweise Schaden genommen haben.

**NIEMALS** den Transceiver an unsicheren Orten aufstellen, um die unbeabsichtigte Verwendung durch Unbefugte zu verhindern.

**NIEMALS** den Transceiver im direkten Sonnenlicht oder in Bereichen mit Temperaturen unter –15 °C und über +55 °C verwenden oder platzieren.

**KEINE** starken Lösungsmittel wie zum Beispiel Waschbenzin oder Alkohol zur Reinigung verwenden, da diese die Oberflächen des Transceivers angreifen.

**NUR DANN** [PTT] drücken, wenn Sie tatsächlich senden möchten.

**KEINE** Umbauten oder Veränderungen am Transceiver vornehmen. Durch unbefugte Änderungen am Transceiver erlischt der Garantieanspruch.

**NIEMALS** den Transceiver in der Nähe ungeschützter elektrischer Sprengkapseln oder in einem explosionsgefährdeten Bereich verwenden.

**STETS** den Transceiver außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**STETS** mindestens 0,9 Meter Abstand zum Magnetkompass Ihres Schiffs einhalten.

# IM NOTFALL

Wenn Ihr Schiff Hilfe benötigt, benachrichtigen Sie andere Schiffe und die Küstenwache durch Senden eines Notrufs auf Kanal 16.

***NOTRUF ÜBER KANAL 16***

**NOTRUFVERFAHREN**

1. „MAYDAY MAYDAY MAYDAY."
2. „HIER IST ....." (Schiffsname)
3. Ihr Rufzeichen oder eine andere Schiffskennung.
4. „MEINE POSITION IST ....." (Ihre Position)
5. Grund des Notalarms (z.B. Feuer an Bord)
6. Geben Sie andere Informationen, die die Rettung erleichtern könnten.

**Hinweis:**
In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Abkürzungen der Transceiverversion verwendet:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Europa: | EUR | Deutsch: | FRG |
| Niederlande: | NLD | GB: | UK |

Icom und das Icom-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Icom Incorporated (Japan) in Japan, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder anderen Ländern.
AQUAQUAKE ist ein Warenzeichen von Icom Incorporated.
Alle anderen Produkte oder Markennamen sind eingetragene Marken oder Marken ihrer jeweiligen Besitzer.

# INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIG ..... 1
AUSDRÜCKLICHE DEFINITIONEN ..... 1
EMPFEHLUNG ..... 1
SICHERHEITSHINWEISE ..... 2
IM NOTFALL ..... 3
**1 BETRIEBSVORSCHRIFTEN ..... 4**
**2 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE ..... 5**
■ Mitgeliefertes Zubehör ..... 5
■ Anbauteile ..... 5
**3 BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS ..... 7**
■ Vorderseite, Oberseite und Seitenteile ..... 7
■ Funktionsanzeige ..... 9
**4 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG ..... 11**
■ Auswahl eines Kanals ..... 11
■ Empfangen und Senden ..... 13
■ Einstellung des Rauschsperrepegels ..... 14
■ AquaQuake-Funktion zum Entfernen von Spritzwasser ..... 14
**5 EINSTELLMODUS ..... 15**
■ Eingaben im EINSTELL-Modus ..... 15
**6 LADEN DES AKKUPACKS ..... 16**
■ Vorsichtshinweise zum Umgang mit Akkus ..... 16
■ Mitgeliefertes Ladegerät ..... 18
**7 TECHNISCHE DATEN ..... 19**
**8 OPTIONEN ..... 20**
ÜBER CE UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ..... 81
ENTSORGUNG ..... 81

## ◇ Vorrang von Notrufen

- Lesen Sie alle Regeln und Vorschriften, die den Vorrang von Notrufen betreffen, und halten Sie eine aktuelle Ausgabe bereit Notrufe haben Vorrang vor allem anderen.
- Beobachten Sie ständig den Kanal 16, sofern Sie nicht gerade auf einem anderen Kanal kommunizieren.
- Falsche oder vorgetäuschte Notrufe sind gesetzlich verboten und stehen unter Strafe.

## ◇ Geheimhaltung

- Informationen, die Sie erlangen, ohne dass diese für Sie bestimmt waren, dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben oder anderweitig verwenden.
- Anstößige oder lästerliche Ausdrücke sind verboten.

## ◇ Gesetzliche Bestimmungen

### (1) MOBILE FUNKSTELLE DER SEE- ODER BINNENSCHIFFFAHRT

Nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) ist das Errichten und Betreiben jeder Funkanlage genehmigungspflichtig. Das Betreiben einer genehmigungspflichtigen mobilen Funkstelle der See- oder Binnenschifffahrt ohne Genehmigung ist eine Ordnungswidrigkeit und wird mit Bußgeld geahndet.

Der Betrieb einer mobilen Funkstelle der See- oder Binnenschifffahrt muss durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigt sein. Das Errichten und Betreiben bedarf einer Frequenzzuteilung gemäß der Vollzugsordnung für den Funkdienst (Radio Regulations).

### (2) FREQUENZZUTEILUNGSURKUNDE

Die Genehmigung (Frequenzzuteilungsurkunde) zum Betreiben einer Seefunkstelle sowie zum Betreiben einer Funkstelle des Binnenfunkdienstes erteilt die Außenstelle der Bundesnetzagentur (BNetzA) in Hamburg.

Muss die eingeschränkte Funklizenz sichtbar angebracht oder vom Betreiber aufbewahrt werden. Darf nur ein lizenzierter Funker den Transceiver betreiben.

Personen, die ein Sprechfunkgerät für den See- oder Binnenfunkdienst betreiben möchten, müssen über ein gültiges Sprechfunkzeugnis verfügen. Je nach Ausrüstung bzw. Fahrtgebiet sind unterschiedliche Sprechfunkzeugnisse erforderlich.

Für den Betrieb einer Seefunkstelle im NON-GMDSS-Seefunkdienst oder einer Schiffsfunkstelle im Binnenfunkdienst ist mindestens das UBI erforderlich. Zum Bedienen einer GMDSS-Seefunkstelle ist mindestens das SRC erforderlich. Funkgespräche dürfen auch von Personen ohne Sprechfunkzeugnis geführt werden, wenn das Gespräch von einer Person mit gültigem Sprechfunkzeugnis aufgebaut und beendet wird. Nur öffentliche Nachrichten dürfen ausgetauscht werden und sind von dieser Person zu überwachen.

## Für die Version aus UK

**HINWEIS:** Obwohl der IC-M73EURO in der Lage ist, auf VHF-Marine-Kanälen 1021, 1023, 1081, 1082 und 1083 zu arbeiten, können diese Simplex-Kanäle gemäß den FCC-Bestimmungen nicht rechtmäßig von Laien in den Gewässern der USA verwendet werden.


# 2 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR UND ANBAUTEILE

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

Handschlaufe




Akkuladegerät (mit 2 Schrauben)

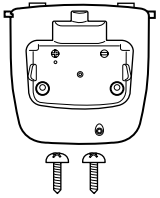


Gürtelclip (mit 2 Schrauben)





Lithium-Ionen-Akkupack




Antenne*



Netzadapter*

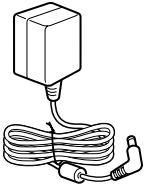


Zigarettenanzünderkabel*

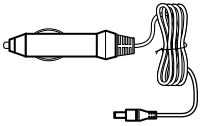

* Je nach der Version des Transceivers kann auch kein oder ein anderer Typ mitgeliefert werden.

## ■ Anbauteile


### ◇ Antenne

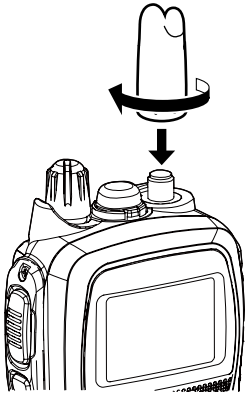

Schrauben Sie die mitgelieferte Antenne in die Antennenbuchse ein.

**ACHTUNG:**
- **NIEMALS** den Transceiver an der Antenne tragen.
- **NICHT** ohne eine Antenne senden.


### ◇ Handschlaufe

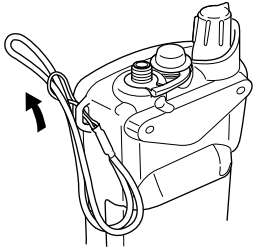


Führen Sie die Handschlaufe durch die Schlaufe an der oberen Ecke des Transceivers, wie links dargestellt. Dies erleichtert das Tragen des Transceivers.

## ◇ Akkupack

① Setzen Sie den Akkupack in den Transceiver ein.

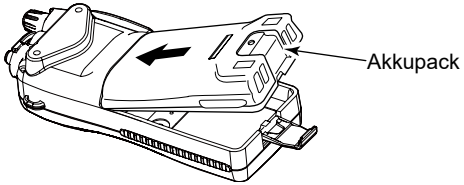


② Verschließen Sie den Akkupack mit dem Riegel.

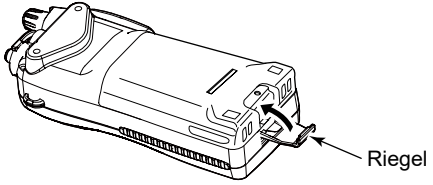



**ACHTUNG:**

- **NIEMALS** den Akkupack entfernen oder anbringen, wenn der Transceiver nass oder verschmutzt ist. Sonst könnte Wasser oder Staub in den Transceiver und Akkupack gelangen und diese eventuell beschädigen.
- **SEIEN SIE VORSICHTIG!** Der Riegel ist fest verschlossen, seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie ihn lösen. **NICHT** Ihren Fingernagel verwenden. Verwenden Sie den Rand einer Münze oder die Spitze eines Schraubendrehers, um ihn vorsichtig zu lösen.


## ◇ Gürtelclip

Befestigen Sie den Gürtelclip am Transceiver.

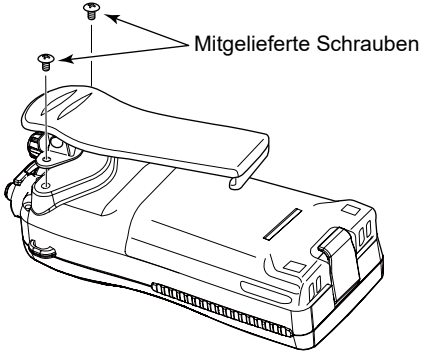

# 3 BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS

## ■ Vorderseite, Oberseite und Seitenteile

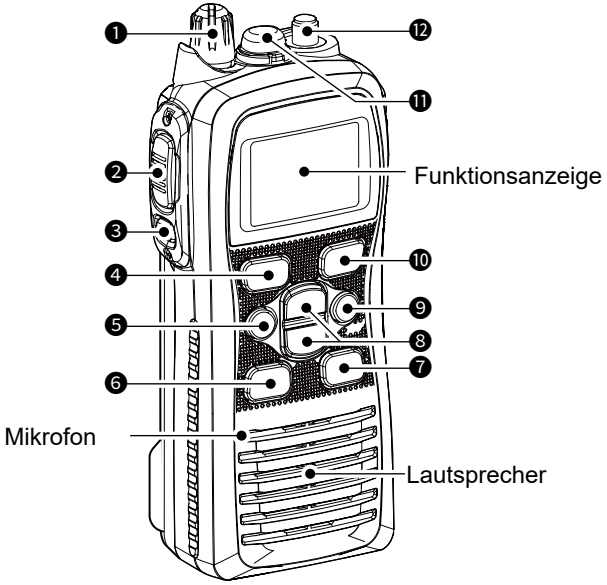


**❶ LAUTSTÄRKEREGLER [VOL]**
Schaltet die Stromversorgung EIN und stellt die Lautstärke ein.

**❷ PTT-SCHALTER [PTT]**
Zum Senden gedrückt halten, zum Empfangen loslassen.

**❸ MONITORTASTE [(ıı)▶]**
- Öffnet die Rauschsperre manuell, um den Kanal zu überwachen, solange die Taste gedrückt gehalten wird.
- Drücken Sie diese Taste und stellen Sie dann den Rauschsperrepegel mit [▲]/[▼] ein.
- Halten Sie diese Taste gedrückt und schalten Sie die Stromversorgung EIN. So gelangen Sie in den EINSTELL-Modus.

**❹ KANAL-16-Taste [16/C]**
- Wählt den Kanal 16 aus, wenn sie gedrückt wird.
- Wählt den Anrufkanal aus, wenn sie 1 Sekunde lang gedrückt wird.
- Wechselt in den Schreibmodus des Anrufkanals, wenn der Anrufkanal ausgewählt ist und diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.

**❺ FUNKTIONSTASTE [F]**
- Wechselt bei Betätigung in den Funktionsmodus.
- Die AquaQuake-Funktion wird aktiviert, wenn sie 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird.
- Halten Sie diese Taste gedrückt und schalten Sie die Stromversorgung EIN. So gelangen Sie in den Aufnahmestundenzählermodus.

**❻ SUCHLAUFTASTE [SCAN•DUAL]**

Diese Taste steht je nach der Transceiverversion möglicherweise nicht zur Verfügung.

- Startet und stoppt den normalen oder Prioritätssuchlauf, wenn sie gedrückt wird.
- Wechselt in den Watch-Modus, wenn sie 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird.

**❼ KANALTASTE [CH]**

- Wählt die normalen Kanäle aus, wenn sie gedrückt wird.
- Wählt die US-amerikanische, internationale oder ATIS-Kanalgruppe* aus, wenn sie 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird.
  - Die Funktionsanzeige zeigt an, welche Kanalgruppe aktiviert ist.
- Drücken, um zur Anzeige zurückzukehren, bevor Sie den Kanal ausgewählt haben, wenn der Prioritätskanal oder der Anrufkanal ausgewählt ist.

* Die auswählbaren Inhalte sind von der Version des Transceivers abhängig.

**❽ KANAL-AUF/AB-TASTEN [▲]/[▼]**

- Wählt den Betriebskanal aus.
- Wählt die Option des EINSTELL-Modus des Punktes aus.
- Wählt den EINSTELL-Modus aus, wenn die Taste zusammen mit [(ıı)▶] gedrückt wird.
- Überprüft die Vorzugskanäle (TAGS) oder ändert die Suchlaufrichtung während eines Suchlaufs.
- Wählt den Funktionsmodus aus.

**❾ SENDELEISTUNGS-/VERRIEGELUNGSTASTE [H/L•LOCK]**

- Wählt die hohe, mittlere oder niedrige Leistung aus, wenn sie gedrückt wird.
- Schaltet die Sperrfunktion EIN/AUS, wenn sie 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird.

**❿ VORZUGSKANAL-(TAG)-TASTE [FAV•★]**

- Drücken Sie diese Taste, um nacheinander die Vorzugskanäle (TAGS) in einer Kanalgruppe auszuwählen, während nicht markierte Kanäle ignoriert werden.
- 1 Sekunde gedrückt halten, um den angezeigten Kanal als Vorzugskanal (TAG) einzurichten oder zu löschen.
- Halten Sie diese Taste gedrückt und schalten Sie die Stromversorgung EIN, um alle Vorzugskanäle (TAGS) in der ausgewählten Kanalgruppe zu löschen oder festzulegen.

**⓫ LAUTSPRECHER/MIKROFON-BUCHSE [SP MIC]**


Schließt das optionale externe Lautsprechermikrofon an.

**HINWEIS:** Setzen Sie die **[SP MIC]**-Kappe auf, wenn das optionale Lautsprechermikrofon nicht angeschlossen ist.

**⓬ ANTENNENANSCHLUSS**

Schließt die mitgelieferte Antenne an.

# ■ Funktionsanzeige

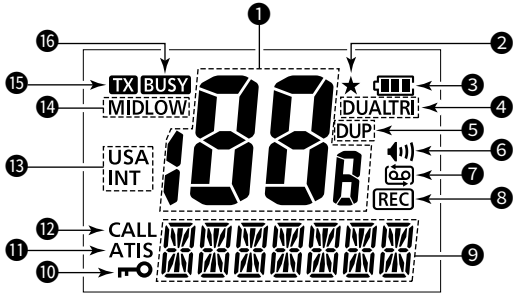


**❶ ANZEIGE DER KANALNUMMER**
- Zeigt die Nummer des ausgewählten Betriebskanals an.
- Zeigt im EINSTELL-Modus den ausgewählten Wert an.

**❷ VORZUGSKANALSYMBOL**
Wird angezeigt, wenn ein bevorzugter Kanal (TAG) ausgewählt ist.

**❸ AKKUSYMBOL**
Zeigt die verbleibende Akkuleistung an.

| Akku zustand | Voll geladen | Mittel | Niedrig | Akku leer (Laden erforderlich) |
|---|---|---|---|---|
| Anzeige | | | | |

blinkt, wenn der Akku überladen ist (oder eine Überspannung vorliegt).

**❹ ZWEI-/DREIKANALWACHESYMBOLE**
Während der Zweikanalwache blinkt „DUAL“, während der Dreikanalwache blinkt „TRI“. Dies wird je nach der Version des Transceivers möglicherweise nicht angezeigt.

**❺ DUPLEXSYMBOL**
Wird angezeigt, wenn ein Duplexkanal ausgewählt ist.

**❻ MONITORSYMBOL**
Wird angezeigt, wenn die Überwachungsfunktion aktiviert ist.

**❼ AUTOMATISCHES AUFNAHMESYMBOL**
Wird angezeigt, wenn die automatische Aufnahme aktiviert ist.
Dies wird je nach der Version des Transceivers möglicherweise nicht angezeigt.

**❽ AUFNAHMESYMBOL**
Wird angezeigt, wenn der empfangene Ton aufgezeichnet wird.
Dies wird je nach der Version des Transceivers möglicherweise nicht angezeigt.

**❾ FELD FÜR DEN KANALNAMEN**
- Zeigt den Namen des Betriebskanals, einen Kommentar oder den ATIS-Code* an oder blättert durch diese.
  *Nur für die NLD- und FRG-Versionen.
- Im EINSTELL- und Funktionsmodus wird der ausgewählte Punkt angezeigt oder durchgeblättert.
- „SCAN 16“ wird während eines Prioritätssuchlaufs angezeigt; „SCAN“ wird während eines normalen Suchlaufs angezeigt.

**⓾ SPERRSYMBOL**
Wird angezeigt, wenn die Sperrfunktion aktiviert ist.

**⓫ ATIS-SYMBOL**
Wird angezeigt, wenn die Kanalgruppe, in der die ATIS-Funktion aktiviert ist, ausgewählt ist oder während der Eingabe eines ATIS-Codes.
• Nur für die NLD- und FRG-Versionen.

**⓬ ANRUFKANALSYMBOL**
Wird angezeigt, wenn der Anrufkanal ausgewählt ist.

**⓭ KANALGRUPPENSYMBOL**
„USA“ wird angezeigt, wenn die US-amerikanische Kanalgruppe*1 ausgewählt ist; „INT“ wird angezeigt, wenn die internationale Kanalgruppe ausgewählt ist; „ATIS“ wird angezeigt, wenn die ATIS-Kanalgruppe*2 ausgewählt ist.

*1 Nur die UK-Version.
*2 Nur die NLD-Version.

**⓮ ÜBERTRAGUNGSLEISTUNGSSYMBOLE**
- „LOW“ wird angezeigt, wenn die niedrige Sendeleistung ausgewählt wurde.
- „MID“ wird angezeigt, wenn die mittlere Sendeleistung ausgewählt wurde.
- Keine Anzeige wird angezeigt, wenn die hohe Leistung ausgewählt wurde.

**⓯ SENDESYMBOL**
Erscheint während des Sendens.

**⓰ BESETZTSYMBOL**
Wird angezeigt, wenn ein Signal empfangen wurde oder die Rauschsperre offen ist.


# ■ Auswahl eines Kanals

**WICHTIG!:** Vor der erstmaligen Verwendung des Transceivers muss der Akkupack aufgeladen werden. Dies trägt dazu bei, die Kapazität und Lebensdauer des Akkus zu maximieren. Um eine Beschädigung des Transceivers zu vermeiden, schalten Sie den Transceiver während des Aufladens aus.

## ◇ Kanal 16

Kanal 16 ist der internationale Notrufkanal. Dieser wird für die Kontaktaufnahme mit einer anderen Station und für die Notfallkommunikation verwendet. Während der Zwei- und Dreikanalwache wird der Kanal 16 automatisch überwacht. Im Standby-Betrieb ist eine permanente Überwachung des Kanals 16 vorgeschrieben.


① Drücken Sie **[16/C]**, um den Kanal 16 auszuwählen.
② Drücken Sie **[CH]**, um zum Zustand vor der Auswahl des Kanals 16 zurückzukehren, oder drücken Sie **[▲]/[▼]**, um einen Betriebskanal auszuwählen.

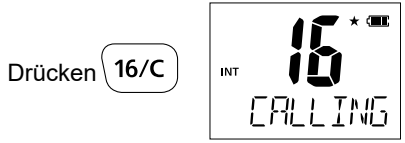


## ◇ Anrufkanal

In jeder regulären Kanalgruppe gibt es gesonderte Anrufkanäle für Freizeitzwecke. Während der Dreikanalwache wird der Anrufkanal überwacht. Die Anrufkanäle können eingegeben und verwendet werden, um Ihre am häufigsten verwendeten Kanäle in jeder Kanalgruppe zu speichern, um sie schnell wiederzufinden.

① **[16/C]** 1 Sekunde lang gedrückt halten, um den Anrufkanal auszuwählen.
  • „CALL“ und die Kanalnummer werden angezeigt.
  • Der Anrufkanal kann programmiert werden.
② Drücken Sie **[CH]**, um zum Bildschirm vor der Auswahl des Rufkanals zurückzukehren, oder drücken Sie **[▲]/[▼]**, um einen Betriebskanal auszuwählen.

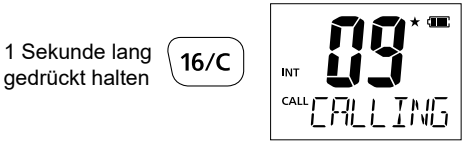

## ◇ US-amerikanische, internationale und ATIS-Kanäle

Der Transceiver verfügt über US-amerikanische*1, internationale und ATIS*2-Kanäle. Sie müssen die richtigen Kanäle für den Einsatzbereich auswählen.


*1 Nur die UK-Version.
*2 Nur die NLD-Version.

① Drücken Sie **[CH]**, um einen normalen Kanal auszuwählen.
- Drücken Sie **[CH]** erneut, wenn der Wetterkanal angezeigt wird.

② Drücken Sie **[▲]/[▼]**, um einen Kanal auszuwählen.
- „DUP“ erscheint bei Duplex-Kanälen.


③ Halten Sie **[CH]** 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kanalgruppe zu wechseln.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Kanalgruppe erreicht haben.

**Für die UK-Version**

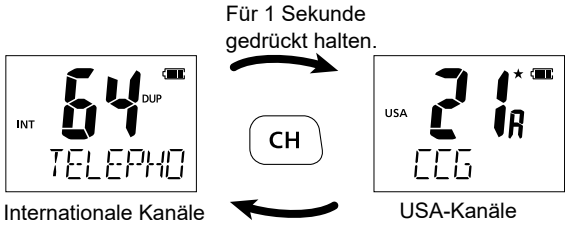


Internationale Kanäle — USA-Kanäle

**Für die NLD-Version**

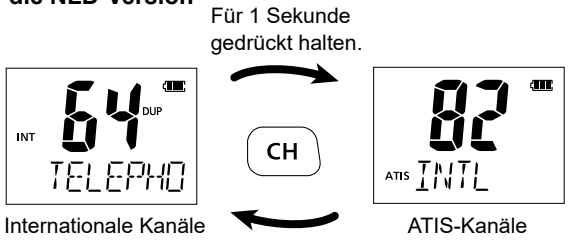


Internationale Kanäle — ATIS-Kanäle

# ■ Empfangen und Senden

**ACHTUNG: NICHT** ohne eine Antenne senden.

① Drehen Sie **[VOL]** im Uhrzeigersinn, um die Stromversorgung einzuschalten.
- Ein Eröffnungskommentar läuft über die Funktionsanzeige.
- Drücken Sie **[16/C]**, um den Öffnungskommentar zu überspringen.

② Stellen Sie die Lautstärke und den Rauschsperrepegel ein.
- Drücken Sie **[((•))]** und drücken Sie **[▼]**, um die Rauschsperre zu öffnen.
- Drehen Sie **[VOL]**, um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie **[((•))]** und drücken Sie **[▲]/[▼]**, um den Rauschsperrepegel einzustellen.

③ Drücken Sie **[▲]/[▼]**, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
- Durch Drücken von **[FAV•★]** werden nur die Vorzugskanäle ausgewählt.
- Wenn Sie ein Signal empfangen, wird das Symbol „BUSY“ angezeigt und Sie hören den Ton aus dem Lautsprecher.
- An dieser Stelle kann eine weitere Einstellung der Lautstärke **[VOL]** erforderlich sein.


④ Drücken Sie **[H/L•LOCK]**, um bei Bedarf die Ausgangsleistung auszuwählen.
- „LOW“ wird angezeigt, wenn die niedrige Sendeleistung ausgewählt wurde; „MID“ wird angezeigt; wenn die mittlere Sendeleistung ausgewählt wurde, keine Anzeige wird angezeigt, wenn die hohe Leistung ausgewählt wurde.
- Wählen Sie eine niedrige oder mittlere Leistung aus, um Akkuleistung zu sparen; wählen Sie eine hohe Leistung für die Kommunikation über größere Entfernungen aus.
- Einige Kanäle sind nur für eine niedrige Leistungsstufe vorgesehen.

⑤ Halten Sie zum Senden **[PTT]** gedrückt und sprechen Sie mit normaler Stimme.
- TX wird beim Senden angezeigt.
- Der Kanal 70 kann nicht für das Senden verwendet werden.

⑥ Lassen Sie **[PTT]** los, um zu empfangen.

**WICHTIG:** Um die Lesbarkeit Ihres gesendeten Signals zu maximieren, warten Sie nach dem Drücken von **[PTT]** eine Sekunde lang. Halten Sie das Mikrofon 5 bis 10 cm vom Mund entfernt und sprechen Sie mit normaler Lautstärke.

**HINWEIS:** Der Transceiver verfügt über eine Stromsparfunktion, um die Akkuleistung zu schonen. Die Stromsparfunktion wird automatisch aktiviert, wenn 5 Sekunden lang kein Signal empfangen wird.

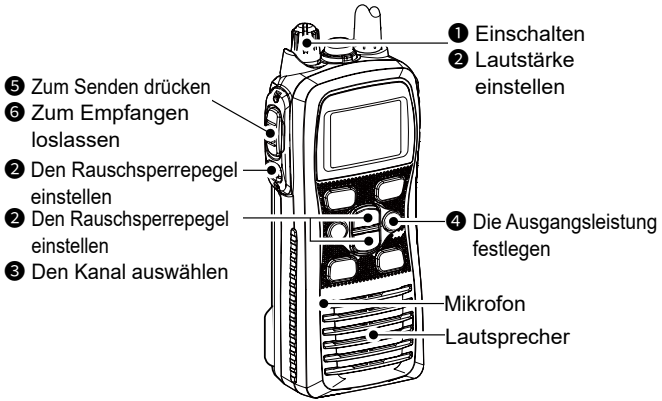


## ■ Einstellung des Rauschsperrepegels

Um den Rauschsperrepegel des Transceivers einzustellen, verwenden Sie die Tasten **[▲]/[▼]**, wie nachfolgend beschrieben. Um die Signale richtig zu empfangen und damit der Suchlauf effektiv funktioniert, muss die Rauschsperre auf den richtigen Pegel eingestellt werden.

① Drücken Sie **[(ıı)]**, um den Rauschsperrepegel **[▲]/[▼]** einzustellen.
- „SQL“ und der Rauschsperrepegel werden angezeigt.
- Es stehen 11 Rauschsperrepegel zur Auswahl: OP ist vollständig geöffnet; 10 ist eine enge Rauschsperre; 1 ist eine lockere Rauschsperre.
- Wenn Sie 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt haben, kehrt der Transceiver in seinen Normalzustand zurück.

② Drücken Sie **[(ıı)]** erneut, um zum normalen Betriebsmodus zurückzukehren.

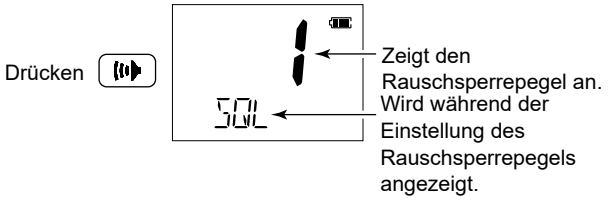


## ■ AquaQuake-Funktion zum Entfernen von Spritzwasser

Die AquaQuake-Funktion zum Entfernen von Spritzwasser leitet das Wasser vom Lautsprechergrill ab. Ohne diese Funktion kann das Wasser den Ton des Lautsprechers dämpfen. Der Transceiver gibt einen vibrierenden Signalton ab, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- Während Sie **[F]** gedrückt halten, wird die AquaQuake-Funktion aktiviert, um das Wasser vom Lautsprechergrill zu entfernen.
  - Es ertönt ein Signalton, unabhängig von der eingestellten Lautstärke.
  - Die Funktion wird maximal 10 Sekunden lang aktiviert, um das Wasser abzulassen.
  - Der Transceiver reagiert auf keine Tastenbedienung, solange die AquaQuake-Funktion aktiviert ist.
  - Die AquaQuake-Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn ein optionales Lautsprechermikrofon angeschlossen ist.

# 5 EINSTELLMODUS


## ■ Eingaben im EINSTELL-Modus

Der EINSTELL-Modus wird verwendet, um den Status der folgenden Transceiverfunktionen zu ändern.

### ◇ Verwendung des EINSTELL-Modus

① Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
② Halten Sie **[((•))]** gedrückt und schalten Sie die Stromversorgung EIN, um in den EINSTELL-Modus zu gelangen.
• „BEEP“ (Einstellung der Signaltonfunktion) wird angezeigt.
③ Drücken Sie **[((•))]** oder drücken Sie **[((•))]** und **[▲]/[▼]**, um den gewünschten Punkt auszuwählen.
④ Drücken Sie **[▲]/[▼]**, um die gewünschte Option des Punktes auszuwählen.
⑤ Drücken Sie **[16/C]**, um den EINSTELL-Modus zu verlassen.

### ◇ MENÜPUNKTE IM EINSTELLMODUS

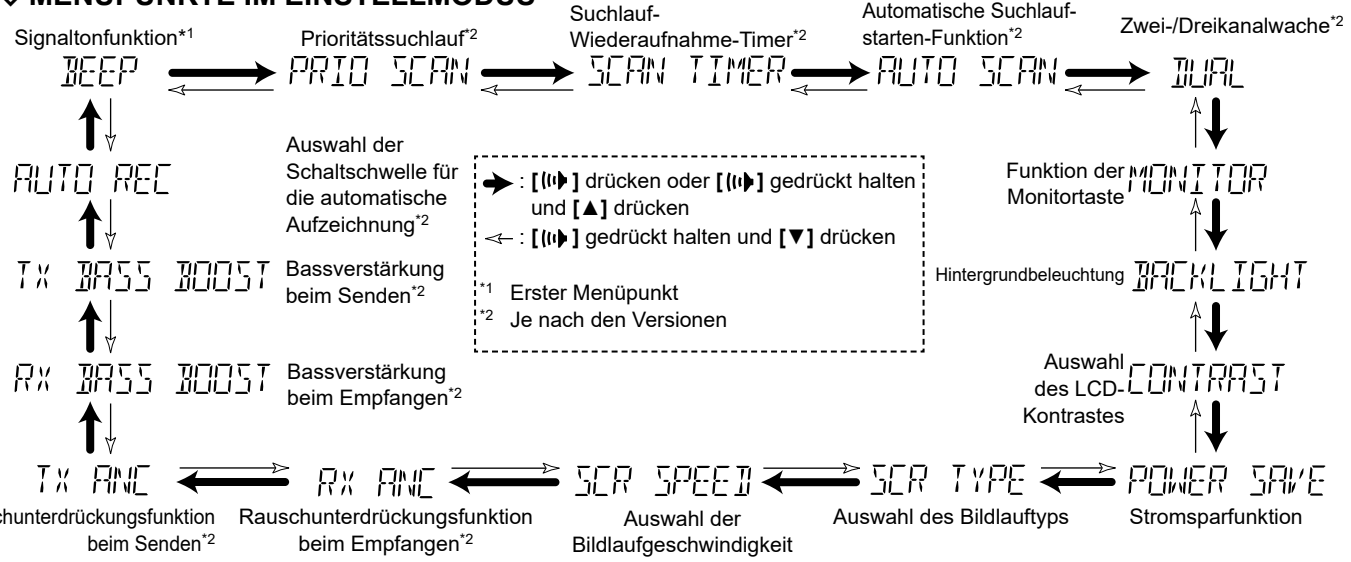

# ■ Vorsichtshinweise zum Umgang mit Akkus

Die unsachgemäße Behandlung von Lithium-Ionen-Akkus kann zu folgenden Gefahren führen: Rauch, Brand oder Bersten des Akkupacks. Ein falscher Gebrauch kann auch zur Beschädigung des Akkus oder Verschlechterung der Akkuleistung führen.

## ◇ Vorsichtshinweise zum Umgang mit Akkus

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** auf die Akkupacks schlagen oder anderweitig die äußere Hülle deformieren. Verwenden Sie Akkupacks, die heruntergefallen und/oder deformiert sind, nicht weiter. Eine Akkubeschädigung ist möglicherweise an der Außenseite des Gehäuses nicht sichtbar. Auch wenn die Oberfläche des Akkupacks keine Risse oder keine andere Beschädigung aufweist, könnten die Zellen im Akkupack bersten oder in Brand geraten.

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** die Akkupacks bei Temperaturen von über +60 °C benutzen oder lagern. Derartige Temperaturen können sich beispielsweise ergeben, wenn die Akkupacks in der Nähe von Wärmequellen, in Fahrzeugen oder in der Sonne gelagert werden. Hohe Temperaturen können zum Platzen des Akkupacks oder zu Bränden führen. Zumindest werden die Kapazität und die Lebensdauer des Akkus vermindert.

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** die gebrauchten Akkupacks ins Feuer werfen, da sie durch dabei entstehende Gase zerbrechen oder explodieren können.

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** den Akku Regen, Schnee, Salzwasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen. Benutzen oder laden Sie den Akkupack nicht, wenn er feucht ist. Sollte der Akku feucht geworden sein, muss er vor dem Einsetzen in den Transceiver unbedingt gründlich getrocknet werden. Der Akku selbst ist nicht wasserdicht.

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** versuchen, an den Akkuanschlüssen zu löten, und **NIEMALS** den Akkupack verändern. Die dabei auf den Akku einwirkende Hitze kann zu Rauchentwicklung, Feuer oder Explosionen führen.

⚠ **GEFAHR!** Nutzen Sie den Akku nur in dem Transceiver, für den er vorgesehen ist. Verwenden Sie den Akku niemals für andere Geräte oder für Zwecke, die laut der vorliegenden Bedienungsanleitung nicht vorgesehen sind.

⚠ **GEFAHR!** Falls aus einem Akku eine Flüssigkeit austritt und in die Augen gelangt, kann dies zur Erblindung führen. Spülen Sie die Augen unverzüglich mit klarem Wasser und suchen Sie schnellstmöglich einen Arzt auf.

⚠ **WARNUNG!** Sollten Sie Ungewöhnliches bemerken, wenn Sie den Akku verwenden (starke Erwärmung, Rauchentwicklung o. Ä.), beenden Sie sofort die Nutzung. Informieren Sie in solchen Fällen Ihren Icom-Händler oder Lieferanten.

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** defekte Akkupacks benutzen. Sie können ein Feuer verursachen.

⚠ **WARNUNG!** Waschen Sie das betreffende Körperteil sofort mit klarem Wasser, wenn Sie in Kontakt mit einer aus dem Akku ausgetretenen Flüssigkeit gekommen sind.

# 6 LADEN DES AKKUPACKS

■ Vorsichtshinweise zum Umgang mit Akkus

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den Akku in eine Mikrowelle, einen Hochdruckbehälter oder in einen Induktionsherd legen. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion des Akkus kommen.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie den Akku stets innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs für den Transceiver (–15 °C bis +55 °C) und den Akku selbst (–20 °C bis +60 °C).

Die Verwendung bei höheren oder niedrigeren Temperaturen mindert die Kapazität des Akkupacks und verkürzt seine Lebensdauer. Beachten Sie bitte, dass der angegebene Temperaturbereich des Akkus den des Transceivers überschreiten kann. In diesem Fall funktioniert der Transceiver nicht richtig, weil er unter- oder oberhalb des zulässigen Temperaturbereichs betrieben wird.

**ACHTUNG:** Die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich, wenn er längere Zeit vollständig aufgeladen oder entladen oder bei übermäßigen Temperaturen (über +50 °C) gelagert wird. Wenn der Akku längere Zeit unbenutzt liegen gelassen werden muss, muss er nach dem Entladen aus dem Transceiver genommen werden. Sie können den Akku nutzen, bis die verbleibende Kapazität etwa auf die Hälfte abgesunken ist, und ihn anschließend an einem kühlen, trockenen Ort mit dem nachfolgend angegebenen Temperaturbereich aufbewahren:

| | |
|---|---|
| –20 °C bis +50 °C | (einen Monat lang) |
| –20 °C bis +40 °C | (drei Monate lang) |
| –20 °C bis +20 °C | (ein Jahr lang) |

Ersetzen Sie den Akkupack etwa fünf Jahre nach dessen Herstellung **UNBEDINGT** durch einen neuen, auch wenn er noch eine Ladung hält. Das im Akku enthaltene Material wird nach einer gewissen Zeit schwach, selbst wenn er nur wenig benutzt wird. Sie können den Akku etwa zwischen 300- und 500-mal aufladen.
Auch wenn der Akkupack voll geladen zu sein scheint, kann sich die Betriebsfähigkeit des Transceivers in folgenden Situationen verkürzen:
• Die Herstellung des Akkus liegt etwa fünf Jahre zurück.
• Der Akkupack wurde wiederholt geladen.

Die Akkuzellen können sich aufgrund ihrer Eigenschaften verschlechtern und anschwellen, wenn sie in einer Umgebung und unter Bedingungen verwendet werden wie: häufiges Aufladen, sofortiges Aufladen nach der vollen Ladung, Verwendung oder Aufbewahrung an einem heißen Ort oder Aufladen mit anderen Methoden als gemäß den Anweisungen. Wenn der Akkupack anschwillt, hat er aufgrund von Verschleiß das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Akkupack.

## ◇ Sicherheitshinweise zum Laden

⚠ **GEFAHR! NIEMALS** den Akkupack bei extrem hohen Temperaturen aufladen, wie sie in der Nähe von offenem Feuer oder Herde bzw. im Inneren eines von der Sonne aufgeheizten Fahrzeugs und bei direktem Sonnenlicht auftreten können. Unter solchen Umständen wird die interne Schutzschaltung des Akkupacks aktiviert und der Ladevorgang abgebrochen.

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den Transceiver während eines Gewitters laden. Dabei besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brandes oder einer Beschädigung des Transceivers. Immer den Netzadapter vor einem Gewitter abtrennen.

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den Akku nach dem angegebenen Zeitraum im Akkuladegerät aufladen oder aufbewahren. Falls der Akkupack innerhalb der vorgeschriebenen Zeit nicht vollständig geladen ist, sollten Sie den Ladevorgang trotzdem beenden und den Akkupack aus dem Ladegerät nehmen. Eine Überschreitung der vorgeschriebenen Ladezeit kann zu einem Brand, einer Überhitzung oder zum Bersten des Akkupacks führen.

⚠ **WARNUNG!** Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit den Zustand des Akkupacks während des Aufladens. Wenn der Zustand ungewöhnlich ist, dürfen Sie den Akkupack nicht mehr benutzen.

⚠ **WARNUNG! Niemals** den Akku und den Transceiver (Akku in den Transceiver eingesetzt) in das Ladegerät stecken, wenn er nass oder verschmutzt ist. Dadurch können die Akkuladegeräte-Anschlüsse korrodieren oder das Ladegerät beschädigt werden. Das Ladegerät ist nicht wasserdicht.


**ACHTUNG: DEN AKKU NICHT** außerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereichs laden: +10 °C bis 40 °C. Icom empfiehlt, den Akku bei +20 °C zu laden. Der Akku kann sich aufheizen oder reißen, wenn er außerhalb des vorgeschriebenen Temperaturbereichs geladen wird. Außerdem kann die Akkuleistung oder Lebensdauer des Akkus verringert werden.

# ■ Mitgeliefertes Ladegerät

⚠ **GEFAHR!** Laden Sie den BP-245H nur mit den angegebenen Ladegeräten auf. Andernfalls kann es zu Rauchentwicklung, Feuer oder Zerplatzen des Akkus kommen.

## ◇ Laden

① Schließen Sie den Netzadapter an, wie nachfolgend gezeigt.
② Legen Sie den Akkupack mit oder ohne Transceiver in das Ladegerät ein.
  • Die Ladeanzeige leuchtet orange.
③ Laden Sie den Akku je nach der verbliebenen Ladung etwa 3 Stunden lang auf.
  • Die Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

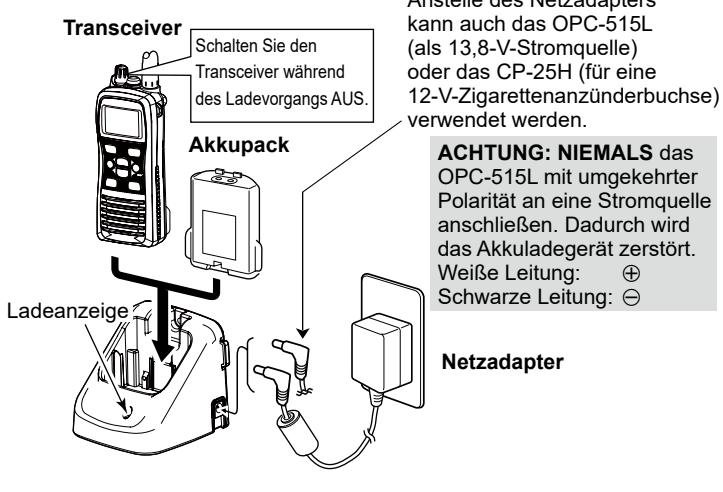


Anstelle des Netzadapters kann auch das OPC-515L (als 13,8-V-Stromquelle) oder das CP-25H (für eine 12-V-Zigarettenanzünderbuchse) verwendet werden.

**ACHTUNG: NIEMALS** das OPC-515L mit umgekehrter Polarität an eine Stromquelle anschließen. Dadurch wird das Akkuladegerät zerstört.
Weiße Leitung: ⊕
Schwarze Leitung: ⊖

# 7 TECHNISCHE DATEN

## ◇ Allgemeines

Die Messungen erfolgten ohne eine Antenne.

- Frequenzabdeckung: TX 156,000–161,450 MHz
  RX 156,000–163,425 MHz
- Modus: FM (16K0G3E)
- Betriebstemperaturbereich: –15 °C bis +55 °C
- Stromverbrauch (ungefähr): TX (6 W) 1,5 A
  TX (1 W) 0,7 A
  TX (0,5 W) 0,6 A
  RX maximale Lautstärke 0,45 A
- Stromversorgungsanforderungen:
  7,4 V DC nominal (negative Erdung)
- Frequenzstabilität: ±1,5 kHz
- Antennenimpedanz: 50 Ω nominal
- Abmessungen (ungefähr): 52,5 (B) × 125 (H) × 30 (T) mm
  (ohne Vorsprünge)
- Gewicht (ungefähr): 280 g mit BP-245H

## ◇ Sender

- Ausgangsleistung: 6 W/3 W/1 W/0,5 W*
  * Nur für die FRG-Version.
- SAR 10g: 0,776 W/kg
- Modulationsverfahren: Frequenzmodulation mit variabler Reaktanz
- Maximale Frequenzabweichung: ±5 kHz
- Nachbarkanalleistung: 70 dB
- Nebenaussendungen: 0,25 µW

## ◇ Empfänger

- Empfindlichkeit (typisch): –4 dBµ emf bei 20 dB SINAD
- Rauschsperre-Empfindlichkeit (Schwellenwert):
  –5 dBµ emf (typisch)
- Intermodulationsunterdrückungsverhältnis:
  68 dB
- Nebenaussendungs-Unterdrückungsverhältnis:
  70 dB
- Nachbarkanalselektivität: 70 dB
- Audio-Ausgangsleistung (bei 10 % Verzerrung und einer Last von 8 Ω):
  0,2 W (extern)
  0,7 W typisch bei 1 kHz (intern)

**Änderungen der technischen Daten bleiben ohne Ankündigung oder Verpflichtung vorbehalten.**

## ◇ AKKUPACK

• **BP-245H** Lithium-Ionen-AKKUPACK
Gleich wie der mit dem Transceiver mitgelieferte.
Spannung: 7,2 V
Kapazität: 2.000 mAh (mindestens)/2.150 mAh (typisch)

## ◇ LADEGERÄT


• **BC-210** TISCHLADEGERÄT **+ BC-123S** NETZADAPTER,
**BC-242** NETZADAPTER
Für eine schnelle Aufladung der Akkupacks. Gleich wie der mit dem Transceiver mitgelieferte. Je nach den Versionen wird ein Netzadapter mit dem Ladegerät mitgeliefert.
Ladezeit: Etwa 3 Stunden

## ◇ GLEICHSTROMKABEL

• **OPC-515L/OPC-656** GLEICHSTROMKABEL
Lädt den Akkupack mit einer 13,8-V-Stromquelle anstelle des Netzadapters auf.
OPC-515L: Für BC-210
OPC-656: Für BC-197

• **CP-25H** ZIGARETTENANZÜNDERKABEL
Das gleiche wie bei einigen Versionen des Transceivers.
Spezifikation: 12 V DC/1 A

**HINWEIS:** Das CP-25H verfügt über eine Sicherung 2 A/250 V. Wenn die Sicherung durchbrennt, ersetzen Sie sie durch eine neue Nennsicherung. **KEINE** Sicherung mit anderen Amperezahlen als dieser Bewertung verwenden.

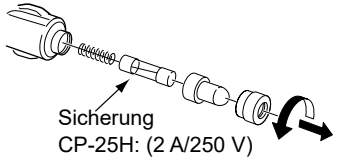


## ◇ GÜRTELCLIPS

• **MB-103** GÜRTELCLIP
Gleich wie der mit dem Transceiver mitgelieferte.

• **MB-86** SCHWENKBARER GÜRTELCLIP
Schwenkbare Ausführung des Gürtelclips.

• **MB-96N/MB-96F/MB-96FL** LEDERGÜRTELAUFHÄNGER

## ◇ SONSTIGES ZUBEHÖR

• **HM-167** LAUTSPRECHERMIKROFON
Wasserdichtes Lautsprechermikrofon in voller Größe mit Abgreifklemme zum Anbringen an Ihr Hemd oder Ihren Kragen usw.

• **HM-202** LAUTSPRECHERMIKROFON
Das HM-202 ist wasserfest gemäß Schutzklasse IP67.
Sollte das Mikrofon einmal auf den Boden gefallen sein, ist diese Wasserfestigkeit nicht mehr gewährleistet, da das Gehäuse oder die Dichtungen möglicherweise Schaden genommen haben.

• **FA-S59V/FA-S64V** FLEXIBLE ANTENNEN

**Einige Optionen sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Für Einzelheiten wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.**

# ESPAÑOL

Gracias por elegir este producto de Icom.
Este producto ha sido diseñado y fabricado con la última tecnología y capacidades de Icom. Con el cuidado adecuado, este producto le ofrecerá muchos años de funcionamiento sin problemas.

## IMPORTANTE

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES** completa y detenidamente antes de utilizar el transceptor.
**GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES** —
Este manual de instrucciones contiene instrucciones de funcionamiento importantes para el IC-M73EURO.

## DEFINICIONES EXPLÍCITAS

| PALABRA | DEFINICIÓN |
|---|---|
| ⚠**¡PELIGRO!** | Puede producirse la muerte, lesiones graves o una explosión. |
| ⚠**¡ADVERTENCIA!** | Pueden producirse daños personales, peligro de incendio o choque eléctrico. |
| **PRECAUCIÓN** | Se puede dañar el equipo. |
| **NOTA** | Si se ignora, solo posibilidad de inconvenientes. Sin riesgo de daños personales, incendio o choque eléctrico. |

## RECOMENDACIÓN

**LIMPIE EL TRANSCEPTOR A FONDO EN UN RECIPIENTE CON AGUA DULCE** tras haberlo expuesto al agua salada y séquelo antes de hacerlo funcionar. De lo contrario, las teclas y los interruptores del transceptor pueden quedar inutilizables debido a la cristalización de la sal y/o los terminales de carga de la batería pueden corroerse.

**NOTA:** Si la protección impermeable del transceptor parece defectuosa, límpiela cuidadosamente con un paño suave y húmedo (agua dulce) y, a continuación, séquelo antes de utilizarlo. El transceptor puede perder su protección impermeable si la carcasa, el tapón de la toma o la tapa del conector están agrietados o rotos o si el radiotransmisor ha sufrido una caída. Póngase en contacto con su distribuidor Icom o el distribuidor autorizado en busca de asesoramiento.

Icom no se hace responsable de la destrucción, daños o rendimiento de cualquier equipo Icom o de terceros si su funcionamiento es incorrecto a causa de:
- Fuerza mayor, incluyendo, entre otros, incendios, terremotos, tormentas, inundaciones, relámpagos u otros desastres naturales, disturbios, revueltas, guerras o contaminación radioactiva.
- El uso del transceptor de Icom con cualquier equipo que no haya sido fabricado o aprobado por Icom.

# PRECAUCIONES

⚠ **¡PELIGRO! NUNCA** cortocircuite los terminales de la batería.

⚠ **¡PELIGRO!** Utilice y cargue solo las baterías Icom especificadas con transceptores Icom o cargadores Icom. Únicamente las baterías Icom han sido sometidas a prueba y aprobadas para su uso con los transceptores Icom o para ser cargadas con cargadores Icom. El uso de baterías o cargadores de otros fabricantes o copias falsificadas podría causar humo, incendios o la explosión de la batería.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA** conecte el transceptor a una toma de CA. Puede causar un incendio o descargas eléctricas.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA** sujete el transceptor de manera que la antena esté a menos de 2,5 cm (1 pulgada) de partes expuestas del cuerpo, especialmente la cara o los ojos, mientras transmite. El transceptor funcionará mejor si el micrófono se encuentra a unos 5 o 10 cm de sus labios y si el transceptor está en posición vertical.

**PRECAUCIÓN: NUNCA** conecte el transceptor a una fuente de alimentación diferente a las especificadas por Icom. Dicha conexión dañaría el transceptor.

**PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE** de que la antena y la batería están instaladas de forma correcta en el transceptor y de que están secas antes de su instalación. La entrada de agua en el interior del transceptor podría dañarlo gravemente.

**¡TENGA CUIDADO!** El transceptor cumple con los requisitos IPX8 de protección impermeable. Sin embargo, si el transceptor se cae, no se podrá garantizar la estanqueidad debido a los posibles daños en la carcasa del transceptor o en la junta de estanqueidad.

**NUNCA** coloque el transceptor en un lugar poco seguro para evitar su uso por personal no autorizado.

**NO** use ni coloque el transceptor bajo luz solar directa o en lugares con temperaturas por debajo de –15 °C o por encima de +55 °C.

**NO** utilice disolventes agresivos como bencina o alcohol durante la limpieza, ya que dañarán las superficies del transceptor.

**NO** pulse [PTT] a no ser que realmente quiera transmitir.

**NO** modifique el transceptor. La garantía del transceptor no cubre los problemas ocasionados por una modificación no autorizada.

**NO** utilice el transceptor cerca de detonadores eléctricos sin apantallar o en atmósferas explosivas.

**MANTENGA** el transceptor fuera del alcance de los niños.

**MANTENGA** el transceptor al menos a 0,9 metros de la brújula de su embarcación.

# EN CASO DE EMERGENCIA

Si su embarcación necesite asistencia, póngase en contacto con otros barcos y la Guardia Costera enviando una llamada de Socorro en el Canal 16.

***USO DEL CANAL 16***
**PROCEDIMIENTO DE LLAMADA DE SOCORRO**

1. "MAYDAY MAYDAY MAYDAY."
2. "AQUÍ EL ....." (nombre del barco).
3. Diga su indicativo u otras descripciones del barco.
4. "SITUADO EN ....." (posición del barco).
5. Declare la causa de la emergencia y ayuda requerida.
6. Dé cualquier información que pueda facilitar el rescate.

**Información:**
En este manual de instrucciones, los nombres de la versión del transceptor se describen de la siguiente forma.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Europa: | EUR | Alemán: | FRG |
| Países Bajos: | NLD | U.K.: | UK |

Icom y el logotipo de Icom, son marcas registradas de Icom Incorporated (Japón) en Japón, EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/o otros países.
AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Incorporated.
El resto de productos o marcas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

# CONTENIDO

IMPORTANTE ..... 21
DEFINICIONES EXPLÍCITAS ..... 21
RECOMENDACIÓN ..... 21
PRECAUCIONES ..... 22
EN CASO DE EMERGENCIA ..... 23
**1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO ..... 24**
**2 ACCESORIOS SUMINISTRADOS E INSTALACIÓN ... 25**
■ Accesorios suministrados ..... 25
■ Instalación ..... 25
**3 DESCRIPCIÓN DEL PANEL ..... 27**
■ Paneles frontal, superior y lateral ..... 27
■ Pantalla de funciones ..... 29
**4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO ..... 31**
■ Selección del canal ..... 31
■ Recepción y transmisión ..... 33
■ Ajuste del nivel del silenciador ..... 34
■ Función de drenaje de agua AquaQuake ..... 34
**5 MODO DE AJUSTE ..... 35**
■ Programación del modo AJUSTE ..... 35
**6 CARGA DE LA BATERÍA ..... 36**
■ Precauciones con la batería ..... 36
■ Cargador de batería suministrado ..... 38
**7 ESPECIFICACIONES ..... 39**
**8 OPCIONES ..... 40**
ACERCA DE CE Y LA DDC ..... 81
DESECHO ..... 81

## ◇ Prioridades

- Lea las reglas y regulaciones referentes a la prioridades de llamada y tenga siempre una copia actualizada a mano. Las llamadas de seguridad y de socorro tienen prioridad sobre todas las demás.
- Debe supervisar el Canal 16 cuando no opere en otro canal.
- Las llamadas de socorro falsas o fraudulentas están prohibidas por ley.

## ◇ Privacidad

- La información oída por casualidad, no siendo el destinatario de la misma, no podrá utilizarse legalmente con ningún fin.
- Está prohibido utilizar un lenguaje no adecuado.

## ◇ Licencias de radio

**(1) LICENCIA DE LA EMISORA DEL BARCO**

Quizás requiera de una licencia de emisora de radio en regla antes de utilizar el transceptor. Es ilegal operar una emisora de embarcación sin licencia.

Si necesario, pregunte a su proveedor o a la agencia gubernamental apropiada dónde obtener la licencia. Esta licencia expedida por el gobierno indica la señal de llamada que es la identificación de su embarcación para propósitos radiofónicos.

**(2) LICENCIA DE OPERADOR**

El permiso de operador de radioteléfono restringido es la licencia más utilizada por los operadores de radio de embarcaciones pequeñas cuando no se requiere una radio por motivos de seguridad.

El permiso de operador de radioteléfono restringido deberá colocarse o conservarse cerca del operador. Solo un operador de radio con licencia puede usar un transceptor.

Sin embargo, una persona sin licencia podrá hablar por el transceptor si un operador con licencia inicia, supervisa y finaliza la llamada y realiza las entradas necesarias.

Solo en las embarcaciones en las que es obligatorio un radioteléfono, deberá estar a mano una copia actual con las normas y regulaciones gubernamentales. Sin embargo, aunque no sea obligatorio tener estos documentos a mano, será su responsabilidad tener el adecuado conocimiento de todas las regulaciones y normas aplicables.

**Para la versión UK**

**NOTA:** Aunque el IC-M73EURO es capaz de funcionar en los canales VHF marinos 1021, 1023, 1081, 1082 y 1083, de acuerdo con las regulaciones de la FCC, estos canales simplex no pueden ser utilizados legalmente por la población general en aguas de los Estados Unidos.


# 2 ACCESORIOS SUMINISTRADOS E INSTALACIÓN

## ■ Accesorios suministrados

Correa de mano




Cargador de baterías (con 2 tornillos)

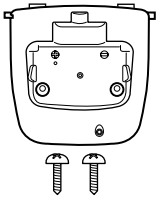


Pinza de cinturón (con 2 tornillos)





Batería de iones de litio




Antena*



Adaptador de CA*

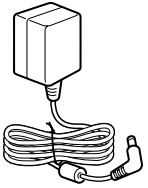


Cable para mechero*

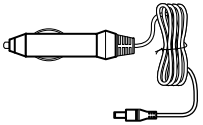

* No suministrado o se puede suministrar un tipo diferente dependiendo de la versión del transceptor.

## ■ Instalación


### ◇ Antena

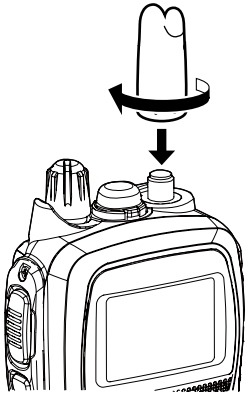

Conecte la antena suministrada en el conector de antena.

**PRECAUCIÓN:**
- **NUNCA** transporte el transceptor por la antena.
- **NO** transmita sin una antena.


### ◇ Correa de mano

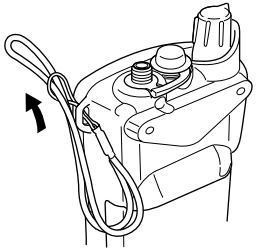


Pase la correa de mano a través del bucle en la esquina superior del transceptor, como se muestra a la izquierda. Esto facilita el transporte del transceptor.

## ◇ Batería

① Instale la batería en el transceptor.

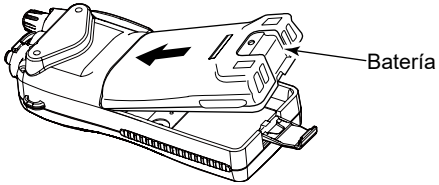


② Bloquee la batería con el cierre.

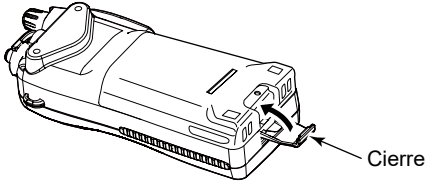



**PRECAUCIÓN:**

- **NUNCA** extraiga o instale la batería si el transceptor está mojado o sucio. Podría causar que el agua o polvo penetren en el transceptor y la batería y causar daños.
- **¡TENGA CUIDADO!** El cierre está firmemente bloqueado. Preste atención al liberarlo. **NO** use las uñas. Use el borde de una moneda o destornillador para liberarlo con cuidado.


## ◇ Pinza de cinturón

Coloque la pinza de cinturón en el transceptor.

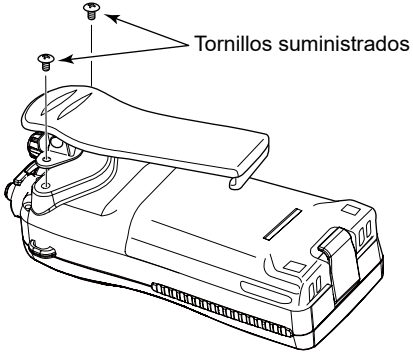

# 3 DESCRIPCIÓN DEL PANEL

## ■ Paneles frontal, superior y lateral

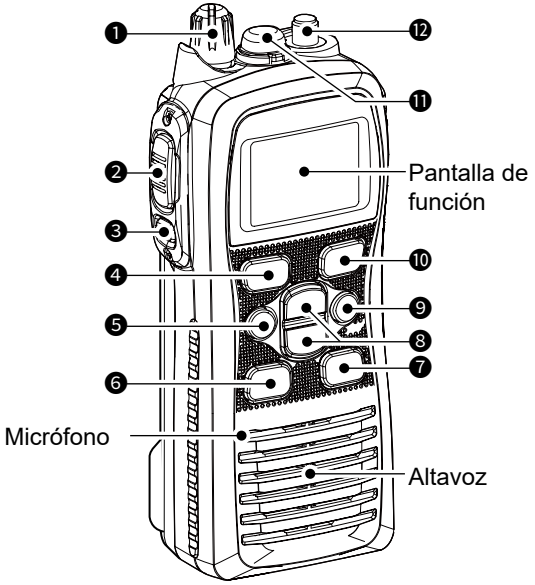


**❶ CONTROL DE VOLUMEN [VOL]**
Enciende la alimentación y ajusta el nivel de volumen.

**❷ INTERRUPTOR PTT [PTT]**
Manténgalo pulsado para transmitir, suéltelo para recibir.

**❸ TECLA DE MONITOR [(ıı)▶]**
- Abre manualmente el silenciador para supervisar el canal mientras se mantiene pulsado.
- Pulse este interruptor y, a continuación, ajuste el nivel del silenciador con [▲]/[▼].
- Mientras mantiene pulsado este interruptor, encienda la alimentación para acceder al modo AJUSTE.

**❹ TECLA DE CANAL 16 [16/C]**
- Selecciona el canal 16 cuando se pulsa.
- Selecciona el canal de llamada cuando se pulsa durante 1 segundo.
- Accede al modo de escritura del canal de llamada cuando se selecciona el canal de llamada y se mantiene pulsada esta tecla durante 3 segundos.

**❺ TECLA DE FUNCIÓN [F]**
- Accede al modo de funciones cuando se pulsa.
- La función AquaQuake se activa cuando se mantiene pulsada durante 1 segundo.
- Mientras mantiene pulsada esta tecla, encienda el equipo para acceder al modo de contador de grabaciones.

**❻ TECLA DE EXPLORACIÓN [SCAN•DUAL]**

Dependiendo de la versión del transceptor, es posible que esta tecla no esté disponible.

- Inicia y detiene la exploración normal o prioritaria cuando se pulsa.
- Accede al modo de vigilancia cuando se mantiene pulsada durante 1 segundo.

**❼ TECLA DE CANAL [CH]**

- Selecciona los canales normales cuando se pulsa.
- Selecciona el grupo* de canales de EE.U U., Internacional o ATIS cuando se mantiene pulsada durante 1 segundo.
  - La pantalla de funciones muestra qué grupo de canales está activo.
- Pulse para volver a la pantalla antes de seleccionar el canal cuando se selecciona el canal prioritario o el canal de llamada.

* El contenido seleccionable varía en función de la versión del transceptor.

**❽ TECLAS SUBIR/BAJAR CANAL [▲]/[▼]**

- Selecciona el canal de funcionamiento.
- Selecciona la opción de modo AJUSTE del elemento.
- Selecciona el elemento de modo AJUSTE al pulsarse junto con [🕪].
- Comprueba los canales favoritos (ETIQUETA) o cambia la dirección de exploración durante una exploración.
- Selecciona el elemento del modo de funciones.

**❾ TECLA DE POTENCIA/BLOQUEO DE TRANSMISIÓN [H/L•LOCK]**

- Selecciona la potencia alta, media o baja cuando se pulsa.
- Alterna entre la activación/desactivación de la función de bloqueo cuando se mantiene pulsada durante 1 segundo.

**❿ TECLA FAVORITO (ETIQUETA) [FAV•★]**

- Pulse esta tecla para seleccionar secuencialmente los canales favoritos (ETIQUETA), ignorando los canales no etiquetados, en un grupo de canales.
- Mantenga pulsado durante 1 segundo para ajustar o borrar el canal mostrado como un canal favorito (ETIQUETA).
- Mientras mantiene pulsada esta tecla, active la alimentación para borrar o ajustar todos los canales favoritos (ETIQUETA) del grupo de canales seleccionado.

**⓫ TOMA DE ALTAVOZ/MIC [SP MIC]**


Conecta el micrófono del altavoz externo opcional.

**NOTA:** Coloque la tapa **[SP MIC]** cuando el micrófono del altavoz opcional no esté conectado.

**⓬ CONECTOR DE ANTENA**

Conecta la antena suministrada.

# ■ Pantalla de funciones

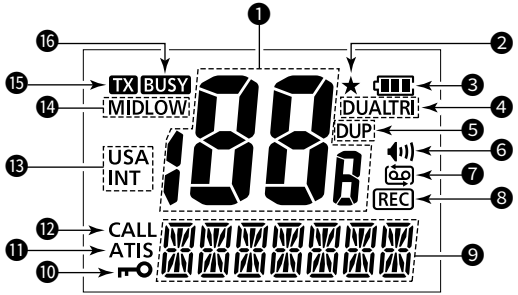


**❶ LECTURA DEL NÚMERO DE CANAL**
- Indica el número del canal de funcionamiento seleccionado.
- En el modo AJUSTE, indica el valor seleccionado.

**❷ ICONO DE CANAL FAVORITO**
Aparece al seleccionar un canal favorito (ETIQUETA).

**❸ ICONO DE LA BATERÍA**
Indica la carga restante de la batería.

| Nivel de carga de la batería | Completa | Media | Baja | Sin carga (Se necesita carga) |
|---|---|---|---|---|
| Indicación | | | | |

parpadea cuando la batería está sobrecargada (o en caso de sobretensión).

**❹ ICONOS DE DOBLE VIGILANCIA/TRIPLE VIGILANCIA**
"DUAL" parpadea durante la doble vigilancia; "TRI" parpadea durante la triple vigilancia. Podría no aparecer en función de la versión del transceptor.

**❺ ICONO DÚPLEX**
Se muestra cuando se selecciona un canal dúplex.

**❻ ICONO DE MONITOR**
Aparece mientras la función del monitor está activada.

**❼ ICONO DE GRABACIÓN AUTOMÁTICA**
Aparece cuando la grabación automática está activada. Podría no aparecer en función de la versión del transceptor.

**❽ ICONO DE GRABACIÓN**
Aparece mientras se está grabando el audio recibido. Podría no aparecer en función de la versión del transceptor.

**❾ CAMPO DEL NOMBRE DEL CANAL**
- Indica o desplaza el nombre del canal, comentario o código ATIS* operativos.
  *Solo para las versiones NLD y FRG.
- En el modo AJUSTE y funciones, indica o desplaza el elemento seleccionado.
- "SCAN 16" se muestra durante una exploración prioritaria; "SCAN" se muestra durante una exploración normal.

**❿ ICONO DE BLOQUEO**
Aparece mientras la función de bloqueo está activada.

**⓫ ICONO ATIS**
Aparece cuando se selecciona el grupo de canales, en el cual la función ATIS está activada, o mientras se programa un código ATIS.
• Solo para las versiones NLD y FRG.

**⓬ ICONO DE CANAL DE LLAMADA**
Se muestra al seleccionar el canal de llamada.

**⓭ ICONO DE GRUPO DE CANAL**
"USA" aparece al seleccionar el grupo de canales de EE. UU.*1; "INT" aparece para Internacional; "ATIS" aparece para ATIS*2.

*1 Solo para la versión del Reino Unido.
*2 Solo para la versión NLD.

**⓮ ICONOS DE POTENCIA DE TRASMISIÓN**
• "LOW" aparece cuando se selecciona la potencia baja.
• "MID" aparece cuando se selecciona la potencia media.
• No aparecerá ninguna indicación cuando se selecciona una potencia alta.

**⓯ ICONO DE TRANSMISIÓN**
Aparece durante la transmisión.

**⓰ ICONO OCUPADO**
Aparece cuando se recibe una señal o se abre el silenciador.


## ■ Selección del canal

**¡IMPORTANTE!:** Antes de usar el transceptor por primera vez, cargue completamente la batería. Esto ayudará a maximizar la capacidad y la vida útil de la batería. Para evitar daños en el transceptor, apague la radio durante la carga.

### ◇ Canal 16

El canal 16 es el canal de socorro y seguridad. Se utiliza para establecer el contacto inicial con otra estación y para comunicaciones de emergencia. El canal 16 se monitoriza automáticamente durante la doble y la triple vigilancia. Mientras está en espera, el canal 16 debe estar supervisado.


① Pulse **[16/C]** para seleccionar el canal 16.
② Pulse **[CH]** para regresar al estado anterior a la selección del canal 16, o pulse **[▲]/[▼]** para seleccionar el canal de funcionamiento.

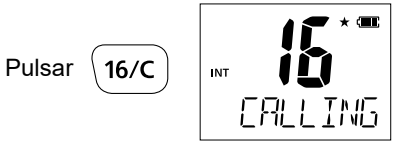


### ◇ Canal de llamada

Cada grupo de canales normales tiene canales de llamada para su uso de ocio independientes. Se supervisa el canal de llamada durante la triple vigilancia. Se pueden reprogramar los canales de llamada y usarse para guardar los canales que utiliza con mayor frecuencia en cada grupo de canales, para recuperarlos rápidamente.

① Mantenga pulsado **[16/C]** durante 1 segundo para seleccionar el canal de llamada.
  • Aparecerá “CALL” así como el número del canal de llamada.
  • El canal de llamada puede reprogramarse.
② Pulse **[CH]** para regresar a la pantalla anterior a la selección del canal de llamada, o pulse **[▲]/[▼]** para seleccionar un canal de funcionamiento.

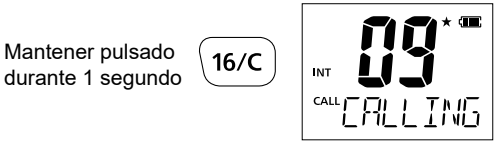


## ◇ Canales EE. UU., Internacional y ATIS

El transceptor tiene los canales EE: UU.*1, Internacional y ATIS*2. Debe seleccionar los canales adecuados para el área de trabajo.


*1 Solo para la versión del Reino Unido.
*2 Solo para la versión NLD.

① Pulse **[CH]** para seleccionar un canal normal.
  • Si aparece el canal meteorológico, pulse **[CH]** de nuevo.
② Pulse **[▲]/[▼]** para seleccionar un canal.
  • Aparece “DUP” para los canales dúplex.
③ Para cambiar el grupo de canales, mantenga pulsado **[CH]** durante 1 segundo.
  • Repita el proceso hasta llegar al grupo de canales deseado.

**Para la versión del Reino Unido**

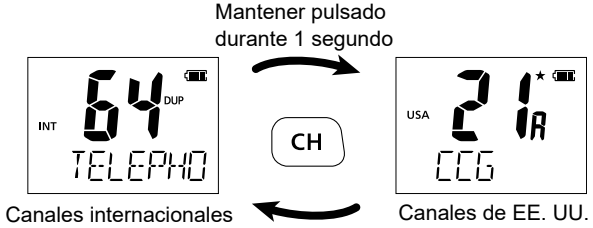


**Para la versión NLD**

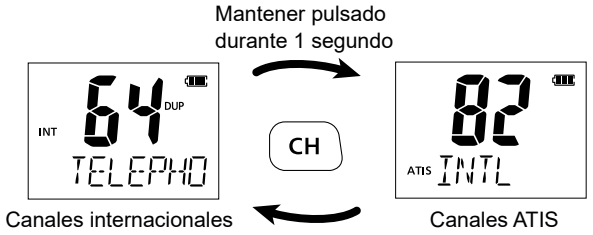

# ■ Recepción y transmisión

**PRECAUCIÓN: NO** transmita sin una antena.

① Gire **[VOL]** en sentido horario para activar la alimentación.
- Aparece un comentario de apertura que se desplaza por la pantalla de funciones.
- Pulse **[16/C]** para omitir el comentario de apertura.

② Ajuste del nivel de volumen y del silenciador.
- Pulse **[(((•)))]**, y pulse **[▼]** para abrir el silenciador.
- Gire **[VOL]** para ajustar el nivel del volumen.
- Pulse **[(((•)))]**, y pulse **[▲]/[▼]** para ajustar el nivel del silenciador.

③ Pulse **[▲]/[▼]** para seleccionar el canal deseado.
- Pulsar **[FAV•★]** solamente selecciona los canales favoritos.
- Cuando se recibe una señal, aparece el icono " BUSY " mientras se escucha audio desde el altavoz.
- En este punto puede ser necesario un ajuste adicional de **[VOL]**.


④ Pulse **[H/L•LOCK]** para seleccionar la potencia de salida, si es necesario.
- "LOW" aparece cuando se selecciona la potencia baja; "MID" aparece cuando está seleccionada la potencia media; no se muestra ninguna indicación cuando se selecciona potencia alta.
- Seleccione potencia baja o media para conservar la energía de la batería; seleccione potencia alta para comunicaciones de mayor distancia.
- Algunos canales son solo para la transmisión baja.

⑤ Mantenga pulsado **[PTT]** para transmitir y hable con su volumen de voz normal.
- El TX aparece durante la transmisión.
- El canal 70 no se puede utilizar para la transmisión.

⑥ Suelte **[PTT]** para recibir.

**IMPORTANTE:** Para maximizar la legibilidad de su señal transmitida, haga una pausa durante un segundo después de pulsar **[PTT]**. Coloque el micrófono a una distancia de entre 5 y 10 cm de su boca y hable con su volumen de voz normal.

**NOTA:** El transceptor tiene una función de ahorro de energía para conservar la energía de la batería. La función de ahorro de energía se activa automáticamente cuando no se recibe ninguna señal durante 5 segundos.

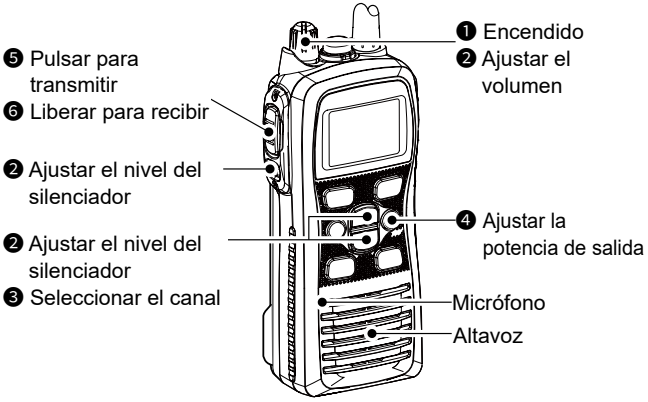


## ■ Ajuste del nivel del silenciador

Para ajustar el nivel del silenciador del transceptor, use las teclas **[▲]/[▼]** tal y como se describe a continuación. Para que las señales se reciban correctamente, y para que la exploración funcione de forma eficaz, el silenciador debe ajustarse al nivel adecuado.

① Pulse **[((•))]** y, a continuación, ajuste el nivel del silenciador con **[▲]/[▼]**.
- Aparece “SQL” y el nivel del silenciador.
- Existen 11 niveles de silenciador entre los que elegir: OP es completamente abierto; 10 es silenciador ajustado; 1 es nivel de silenciamiento flojo.
- Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 segundos, el transceptor regresa a su estado normal.

② Vuelva a pulsar **[((•))]** para regresar al modo de funcionamiento normal.

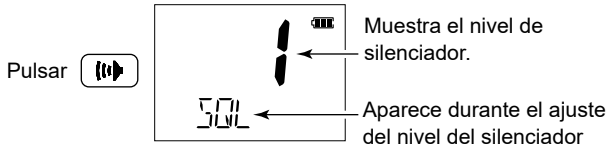


## ■ Función de drenaje de agua AquaQuake

La función de drenaje de agua AquaQuake elimina el agua de la rejilla del altavoz. Sin esta función, el agua podría amortiguar el sonido proveniente del altavoz. El transceptor emite un pitido vibrante cuando esta función está activada.

- Mientras mantiene pulsado **[F]**, la función AquaQuake se activa para eliminar el agua de la rejilla del altavoz.
  - Independientemente del ajuste del nivel del volumen, suena un pitido.
  - Se activa durante 10 segundos como máximo para drenar el agua.
  - El transceptor nunca acepta el funcionamiento de las teclas mientras la función AquaQuake esté activada.
  - La función AquaQuake no se puede activar cuando se conecta un micrófono de altavoz opcional.

ESPAÑOL

# 5 MODO DE AJUSTE


## ■ Programación del modo AJUSTE

El modo AJUSTE se utiliza para cambiar el estado de las siguientes funciones del transceptor.

### ◇ Funcionamiento del modo AJUSTE

① Apague el aparato.
② Mientras mantiene pulsado **[(((•)))]**, encienda la alimentación para acceder al modo AJUSTE.
• Aparece “BEEP” (ajuste de la función de tonos de pitido).
③ Pulse **[(((•)))]** o pulse **[(((•)))]** y **[▲]/[▼]** para seleccionar el elemento deseado.
④ Pulse **[▲]/[▼]** para seleccionar la opción deseada para el elemento.
⑤ Para salir del modo AJUSTE, pulse **[16/C]**.

### ◇ ELEMENTOS DEL MODO DE AJUSTE

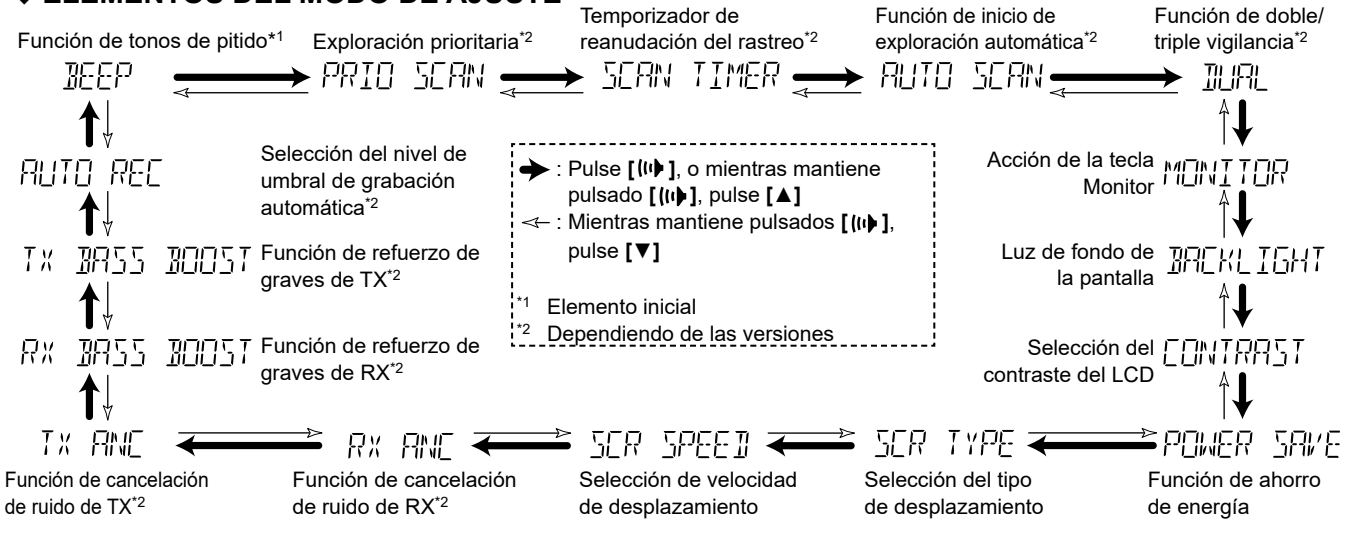

## ■ Precauciones con la batería

El uso incorrecto de las baterías de iones de litio podría provocar los siguiente peligros: humo, incendios o rotura de la batería. El uso incorrecto también podría causar daños en la batería o una degradación en su rendimiento.

### ◇ Precaución con la batería

⚠ **¡PELIGRO! NO** golpee o provoque otros impactos en la batería. No utilice la batería si ha recibido un fuerte golpe o ha sufrido una caída importante, o si ha sido sometida a alta presión. Los daños de la batería podrían no ser visibles en el exterior de la carcasa. Incluso cuando la superficie de la batería no muestra fisuras u otros daños, las celdas internas podrían romperse o incendiarse.

⚠ **¡PELIGRO! NUNCA** use ni deje la batería en lugares con temperaturas superiores a los +60 ˚C. La acumulación de calor en la batería, como por ejemplo al estar cerca de llamas o estufas, al dejarse en el interior de un coche al sol o en contacto directo con la luz solar, podría causar que la batería se rompa o prenda. Las temperaturas excesivas también pueden degradar el rendimiento o acortar la vida útil de la batería.

⚠ **¡PELIGRO! NUNCA** incinere una batería usada, el gas interno de la batería podría provocar su rotura o explosión.

⚠ **¡PELIGRO! NO** exponga la batería a la lluvia, nieve, agua de mar o cualquier otro líquido. No cargue ni utilice una batería mojada. Si la batería se moja, asegúrese de secarla bien antes de utilizarla. La batería, por sí misma no es estanca.

⚠ **¡PELIGRO! NUNCA** suelde los terminales de la batería **NI** modifique el paquete de batería en forma alguna. Esto puede causar generación de calor, y se puede romper la batería, emitir humo o incendiarse.

⚠ **¡PELIGRO!** Utilice la batería solo con el transceptor para el cual se ha especificado. Nunca utilice la batería con otro equipo o para cualquier otro propósito no especificado en este manual de instrucciones.

⚠ **¡PELIGRO!** Si el líquido interno de la batería entra en contacto con los ojos podría provocarle ceguera. Aclare los ojos con abundante agua limpia, sin frotarlos y acuda a un médico inmediatamente.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Deje de usar de inmediato la batería si emite un olor extraño, se calienta, se descolora o deforma. Si se produce cualquiera de estos incidentes, póngase en contacto con su proveedor o distribuidor Icom.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA** utilice baterías deterioradas. Podrían provocar un incendio.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Lave inmediatamente con agua limpia cualquier parte del cuerpo que entre en contacto con el líquido interno de la batería.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA** coloque la batería en un horno microondas, en un contenedor de alta presión o en una cocina de inducción. Esto puede ocasionar un sobrecalentamiento, un incendio o provocar la rotura de la batería.

**PRECAUCIÓN:** Use siempre la batería dentro del intervalo de temperaturas especificado para el transceptor (de –15 ˚C a +55 ˚C) y la propia batería (de –20 ˚C a +60 ˚C).

# 6 CARGA DE LA BATERÍA

■ Precauciones con la batería

Usar la batería fuera de este intervalo de temperaturas especificado reducirá las prestaciones y la vida de la batería. Fíjese en que el intervalo de temperaturas de la batería excede al del transceptor. En este caso el transceptor podría no funcionar correctamente ya que estaría fuera de su intervalo operativo de temperaturas.

**PRECAUCIÓN:** La vida útil de la batería podría acortarse si la deja completamente cargada, completamente descargada o en un entorno con temperaturas excesivas (más de +50 °C) durante un largo período. Si no va a usar la batería durante un largo período, deberá extraerla de la radio después de descargarla. Use la batería hasta que la capacidad restante alcance aproximadamente la mitad, a continuación, guárdela en un lugar seguro, fresco y seco dentro de los siguientes intervalos de temperaturas;

| | |
|---|---|
| De –20 ˚C a +50 ˚C | (menos de un mes) |
| De –20 ˚C a +40 ˚C | (menos de tres meses) |
| De –20 ˚C a +20 ˚C | (menos de un año) |

**ASEGÚRESE** de sustituir la batería por una nueva aproximadamente a los cinco años de su fabricación, incluso si conserva carga. El material dentro de la batería se debilitará transcurrido un cierto tiempo, incluso con poco uso. El número de veces aproximado que se puede cargar la batería es de entre 300 y 500.
Incluso aunque la batería parezca estar completamente cargada, el periodo operativo de la radio puede acortarse cuando:

- Han pasado aproximadamente cinco años desde que se fabricó la batería.
- La batería se ha recargado repetidamente.

Las celdas de la batería podrían deteriorarse e hincharse debido a sus características si se utilizan en entornos y condiciones tales como: carga frecuente, recarga inmediatamente después de la carga completa, uso o almacenamiento en un lugar caliente o cargar con otros métodos distintos a los indicados. Si la batería se hincha, ha alcanzado el final de su vida útil debido al deterioro. Sustitúyala por una nueva.

## ◇ Precauciones de carga

⚠ **¡PELIGRO! NUNCA** cargue la batería en áreas con temperaturas excesivas, como al estar cerca de llamas o estufas, en el interior de un coche al sol o expuesta a la luz directa del sol. En dichos entornos se activará el circuito de seguridad/protección de la batería y detendrá la carga de la batería.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA** cargue el transceptor durante una tormenta eléctrica. Podría sufrir una descarga eléctrica, provocar un incendio o dañar el transceptor. Desconecte siempre el adaptador de alimentación antes de una tormenta.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NO** cargue ni deje la batería en el cargador durante un período superior al especificado para la carga. Si la batería no se carga completamente transcurrido el tiempo especificado, deje de cargarla y retírela del cargador de batería. Continuar cargando la batería más tiempo del especificado podría causar un incendio, sobrecalentamiento o ruptura de la batería.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Compruebe regularmente el estado de la batería durante la carga. Si se produce cualquier circunstancia anómala, cese el uso de la batería.

⚠ **¡ADVERTENCIA! NUNCA** introduzca la batería ni el transceptor (batería instalada en el transceptor) en el cargador si está mojado o sucio. Esto oxidará los terminales de la batería o puede estropear el cargador. El cargador no es resistente al agua.


**PRECAUCIÓN: NO** cargue la batería fuera del intervalo de temperaturas especificado: de +10 °C a 40 °C. Icom recomienda cargar la batería a +20 °C. La batería puede calentarse o romperse si se carga fuera del intervalo de temperaturas especificado. Además, la vida útil de la batería o el rendimiento de la batería puede verse reducido.

# ■ Cargador de batería suministrado

⚠ **¡PELIGRO!** Cargue la BP-245H solo con los cargadores especificados indicados. De lo contrario, podría causar humo, incendios o la explosión de la batería.

## ◇ Cargando

① Conecte el adaptador de CA tal como se muestra a continuación.
② Inserte la batería con o sin transceptor en el cargador.
• El indicador de carga se enciende en naranja.
③ Cargue la batería aproximadamente 3 horas, dependiendo del nivel de energía restante.
• El indicador de carga se enciende en verde cuando se completa la carga.

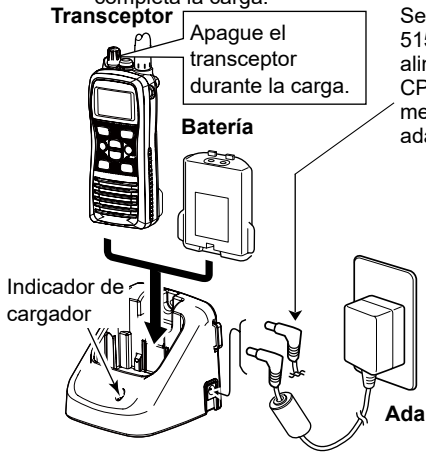


Se puede utilizar OPC-515L (para una fuente de alimentación de 13,8 V) o CP-25H (para una toma de mechero de 12 V) en lugar del adaptador de CA.

**PRECAUCIÓN: NUNCA** conecte el OPC-515L a una fuente de alimentación que use polaridad inversa. Dañará el cargador de la batería.
Línea blanca: ⊕
Línea negra: ⊖

ESPAÑOL

# 7 ESPECIFICACIONES

## ◇ General

Mediciones realizadas sin antena.

- Cobertura de frecuencia: TX 156,000–161,450 MHz
  RX 156,000–163,425 MHz
- Modo: FM (16K0G3E)
- Intervalo de temperaturas de funcionamiento:
  De –15 °C a +55 °C
- Drenaje de corriente (aproximado):

| | |
|---|---|
| TX (6 W) | 1,5 A |
| TX (1 W) | 0,7 A |
| TX (0,5 W) | 0,6 A |
| RX Audio máximo | 0,45 A |

- Requisitos para la fuente de alimentación:
  7,4 V CC nominal (masa negativa)
- Estabilidad de frecuencia: ±1,5 kHz
- Impedancia de la antena: 50 Ω nominal
- Dimensiones (aproximadas): 52,5 (an.) × 125 (al.) × 30 (pr.) mm (proyecciones no incluidas)
- Peso (aproximado): 280 g con BP-245H

## ◇ Transmisor

- Potencia de salida: 6 W/3 W/1 W/0,5 W*
  * Solo para la versión FRG.
- SAR 10 g: 0,776 W/kg
- Sistema de modulación: Modulación variable de frecuencia de reactancia
- Desviación de frecuencia máxima:
  ±5 kHz
- Potencia del canal adyacente: 70 dB
- Emisiones espurias: 0,25 µW

## ◇ Receptor

- Sensibilidad (típica): –4 dBµ emf a 20 dB SINAD
- Sensibilidad del silenciador (umbral):
  –5 dBµ emf (típica)
- Relación de rechazo de intermodulación:
  68 dB
- Relación de rechazo de respuestas espurias:
  70 dB
- Selectividad del canal adyacente: 70 dB
- Potencia de salida de audio (a 10 % de distorsión en una carga de 8 Ω):
  0,2 W (externo)
  0,7 W típico a 1 kHz (interno)

**Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación ni obligación.**

## ◇ BATERÍA

• BATERÍA DE IONES DE LITIO **BP-245H**
El mismo que el suministrado con el transceptor.
Voltaje: 7,2 V
Capacidad: 2000 mAh (mínima)/2150 mAh (típica)

## ◇ CARGADOR


• CARGADOR DE ESCRITORIO **BC-210** + ADAPTADOR DE CA **BC-123S**, ADAPTADOR DE CA **BC-242**
Para una carga rápida de las baterías. El mismo que el suministrado con el transceptor. En función de la versión, con el cargador se suministra un adaptador de CA.
Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

## ◇ CABLES CC

• CABLES DE ALIMENTACIÓN DE CC **OPC-515L/OPC-656**
Carga la batería usando una fuente de alimentación de 13,8 V en lugar del adaptador de CA.
OPC-515L: para BC-210
OPC-656: para BC-197

• CABLE PARA MECHERO **CP-25H**
El mismo que el suministrado con algunas de las versiones del transceptor.
Especificación: 12 V CC/1 A

**NOTA:** El CP-25H está equipado con un fusible de 2 A/250 V. Si se funde el fusible, sustitúyalo por un nuevo fusible nominal. **NO** utilice un fusible con amperajes distintos de esta clasificación.

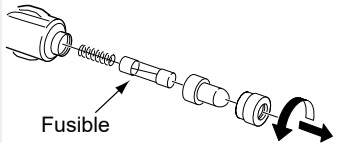


## ◇ PINZAS DE CINTURÓN

• PINZA DE CINTURÓN **MB-103**
El mismo que el suministrado con el transceptor.

• PINZA DE CINTURÓN GIRATORIA **MB-86**
Pinza de cinturón para tipo giratorio.

• COLGADOR DE CINTURÓN DE CUERO **MB-96N/MB-96F/MB-96FL**

## ◇ OTRAS OPCIONES

• MICRÓFONO DEL ALTAVOZ **HM-167**
Micrófono del altavoz a prueba de agua de tamaño completo que incluye una pinza de tipo cocodrilo a colocar en su camisa o cuello, etc.

• MICRÓFONO DEL ALTAVOZ **HM-202**
El HM-202 cumple con los requisitos IP67 en cuanto a la estanqueidad.
Si el elemento se cae, no se podrá garantizar la estanqueidad debido a los posibles daños en la carcasa en las juntas de estanqueidad.

• ANTENAS FLEXIBLES **FA-S59V/FA-S64V**

**Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos países. Consulte con su distribuidor para obtener información detallada.**

# FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi ce produit Icom. Ce produit a été conçu et fabriqué avec le meilleur de la technologie et du savoir-faire Icom. Avec un bon entretien, ce produit devrait vous procurer des années de fonctionnement sans problèmes.

## IMPORTANT

**LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS** attentivement et entièrement avant d'utiliser l'émetteur-récepteur.

**CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS** — Ce manuel d'instructions contient des instructions d'utilisation importantes pour l'IC-M73EURO.

## DÉFINITIONS EXPLICITES

| TERME | DÉFINITION |
|---|---|
| ⚠**DANGER !** | Risque d'accident mortel, de blessures corporelles graves ou d'explosion. |
| ⚠**AVERTISSEMENT !** | Risque de blessures corporelles, d'incendie ou de choc électrique. |
| **MISE EN GARDE** | Risque de dégât matériel. |
| **REMARQUE** | Recommandé pour une utilisation optimale. Aucun risque de blessures corporelles, d'incendie ou de choc électrique. |

## RECOMMANDATION

**NETTOYER SOIGNEUSEMENT L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR DANS UN RÉCIPIENT AVEC DE L'EAU DOUCE** après toute exposition à l'eau de mer et sécher l'appareil avant de l'utiliser de nouveau. Autrement, les touches de l'émetteur-récepteur et les commutateurs risquent de devenir inutilisables du fait de la cristallisation du sel, et/ou de la corrosion des bornes de recharge du bloc batterie.

**REMARQUE :** Si la protection étanche de l'émetteur-récepteur semble défectueuse, le nettoyer soigneusement avec un tissu doux et humide (d'eau douce), puis le sécher avant de l'utiliser. L'émetteur-récepteur risque de perdre sa protection étanche si le boîtier, le capuchon de la prise jack, ou le couvercle du connecteur est fêlé ou cassé, ou en cas de chute de l'émetteur-récepteur. Contactez votre distributeur ou votre concessionnaire Icom pour obtenir des conseils.

Icom n'est pas responsable de la destruction, de la détérioration ou des performances d'un équipement Icom ou non-Icom, si le dysfonctionnement survient à cause de :
- Force majeure, sans toutefois s'y limiter, les incendies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, la foudre, ou autres catastrophes naturelles, perturbations, émeutes, guerre, ou contamination radioactive.
- L'utilisation de l'émetteur-récepteur Icom avec tout équipement non fabriqué ou approuvé par Icom.

# PRÉCAUTIONS

⚠ **DANGER ! NE JAMAIS** court-circuiter les bornes du bloc-batterie.

⚠ **DANGER !** Utilisez et chargez uniquement les packs batterie Icom spécifiés avec émetteurs-récepteurs Icom ou les chargeurs Icom. Seuls les blocs-batteries Icom sont testés et homologués pour être utilisés avec des émetteurs-récepteurs Icom ou pour être chargés avec des chargeurs Icom. L'utilisation de blocs-batteries ou de chargeurs tiers ou de contrefaçon peut être à l'origine de fumées, d'incendie ou peut faire éclater la batterie.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** brancher l'émetteur-récepteur à une prise secteur. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** tenir l'émetteur-récepteur à moins de 2,5 cm (1 pouce) des parties exposées du corps, particulièrement le visage et les yeux, en cours d'émission. Les performances de l'émetteur-récepteur sont optimales quand le microphone est tenu entre 5 et 10 cm de la bouche de l'utilisateur et quand l'émetteur-récepteur est vertical.

**MISE EN GARDE : NE JAMAIS** brancher l'émetteur-récepteur à une source d'alimentation autre que celle des produits recommandés par Icom. Cela pourrait endommager l'émetteur-récepteur.

**MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS** que l'antenne et le bloc-batterie sont solidement fixés à l'émetteur-récepteur et que l'antenne et le bloc-batterie sont sèches avant la mise en place. Tout contact de l'intérieur de l'émetteur-récepteur avec de l'eau endommagera gravement l'appareil.

**MISE EN GARDE !** L'émetteur-récepteur répond aux exigences IPX8 en matière de protection étanche. Toutefois, lorsque l'émetteur-récepteur a été immergé, l'étanchéité ne peut pas être garantie, en raison des risques de dommages affectant le boîtier ou le joint d'étanchéité de l'émetteur-récepteur.

**Ne placez JAMAIS** l'émetteur-récepteur dans un endroit non sécurisé pour éviter toute utilisation accidentelle par des personnes non autorisées.

**NE PAS** utiliser ou placer l'émetteur-récepteur en plein soleil ou dans des zones dans lesquelles les températures sont inférieures à –15 °C ou supérieures à +55 °C.

**NE PAS** utiliser de dissolvants agressifs tels que du benzène ou de l'alcool lors du nettoyage, car ils endommageraient les surfaces de l'émetteur-récepteur.

**NE PAS** appuyer sur la touche [PTT] sans intention réelle d'émettre.

**NE PAS** modifier l'émetteur-récepteur. La garantie de l'émetteur-récepteur ne couvre pas les problèmes résultant d'une modification non autorisée.

**NE PAS** utiliser l'émetteur-récepteur à proximité de détonateurs électriques non blindés ou dans une atmosphère explosive.

**GARDEZ** l'émetteur-récepteur hors de la portée des enfants.

**MAINTENEZ** l'émetteur-récepteur a au moins 0,9 m du compas de route magnétique du navire.

# EN CAS D'URGENCE

Si votre navire a besoin d'aide, contactez d'autres navires et les Garde-côtes en envoyant un Appel de détresse sur le Canal 16.

***UTILISATION DU CANAL 16***

**PROCÉDURE POUR UN APPEL DE DÉTRESSE**

1. « MAYDAY MAYDAY MAYDAY. »
2. « ICI…..... » (nom du navire)
3. Indicatif d'appel ou autre indication d'identité du navire.
4. « SITUÉ PAR…….. » (position du navire)
5. Nature de la détresse et assistance demandée.
6. Toute autre information susceptible de faciliter les secours.

**Informations :** Dans ce manuel d'utilisation, les noms des versions de l'émetteur-récepteur sont décrits comme indiqué ci-dessous.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Europe : | EUR | Allemand : | FRG |
| Pays-Bas : | NLD | R.U. : | UK |

Icom et le logo Icom sont des marques déposées de Icom Incorporated (Japon) au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et/ou dans d'autres pays. AQUAQUAKE est une marque déposée de Icom Incorporated. Tous les autres produits ou marques sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

# TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANT....41
DÉFINITIONS EXPLICITES....41
RECOMMANDATION....41
PRÉCAUTIONS....42
EN CAS D'URGENCE....43
**1 RÈGLES D'UTILISATION....44**
**2 ACCESSOIRES ET CONNEXIONS FOURNIS....45**
■ Accessoires fournis....45
■ Raccordements....45
**3 DESCRIPTION DU PANNEAU....47**
■ Face avant, dessus et côtés....47
■ Affichage des fonctions....49
**4 FONCTIONS DE BASE....51**
■ Choix des canaux....51
■ Réception et transmission....53
■ Régler le niveau du silencieux....54
■ Fonction Drainage AquaQuake....54
**5 MODE PARAMÉTRAGE....55**
■ Programmation du mode Paramétrage....55
**6 CHARGE DE LA BATTERIE....56**
■ Mise en garde concernant la batterie....56
■ Chargeur de batterie fourni....58
**7 SPÉCIFICATIONS....59**
**8 OPTIONS....60**
INFORMATIONS CE ET DOC....82
MISE AU REBUT....82

## ◇ Priorités

- Lire tous les textes et réglementations concernant les priorités et conserver une copie mise à jour à portée de main. Les appels de détresse et de sécurité sont prioritaires sur tous les autres.
- Tout opérateur doit rester en veille sur le canal 16 quand il ne trafique pas sur un autre canal.
- L'émission d'appels de détresse faux ou frauduleux est sanctionnée par la loi.

## ◇ Vie privée

- Toute information dont l'auditeur n'est pas le destinataire n'a aucune valeur légale.
- L'emploi d'un langage grossier ou insultant est formellement prohibé.

## ◇ Licences Radio

### (1) LICENCE DE STATION DE NAVIRE

Tout navire équipé d'un émetteur-récepteur doit posséder une licence de station radio valide avant de pouvoir l'utiliser. L'utilisation d'un émetteur-récepteur sans licence de station de navire est illégale.

Contacter un distributeur Icom ou l'administration gouvernementale en charge de l'attribution des licences de station de navire. Cette licence comprend l'indicatif d'appel qui constitue identité du navire pour le trafic radiomaritime.

### (2) LICENCE DE RADIOTÉLÉPHONISTE

Un certificat restreint de radiotéléphoniste est la licence la plus souvent obligatoire pour les opérateurs à bord des navires de petite taille quand aucun émetteur-récepteur ne fait partie de l'armement de sécurité obligatoire.

La licence doit être conservée à proximité de la l'émetteur-récepteur ou par l'opérateur. Seul un opérateur certifié est autorisé à utiliser un émetteur-récepteur.

Cependant des personnes non certifiées peuvent communiquer à l'aide d'un émetteur-récepteur sous réserve qu'un opérateur certifié initie, supervise et termine l'appel et effectue les enregistrements éventuellement obligatoires dans le livre de bord.


La présence d'une copie valide des lois et règlements est obligatoire uniquement à bord des navires ou une station de radiotéléphonie est obligatoire. Il y va cependant de la responsabilité de l'opérateur de n'ignorer aucune des dispositions légales et réglementaires applicables, même quand la présence d'une copie à bord n'en est pas obligatoire.

**Pour la version du UK**

**REMARQUE :** Même si l'IC-M73EURO est capable de fonctionner sur les canaux maritimes VHF 1021, 1023, 1081, 1082 et 1083, conformément à la réglementation FCC, ces canaux simplex ne peuvent pas être utilisés légalement par la population générale dans les eaux américaines.

# 2 ACCESSOIRES ET CONNEXIONS FOURNIS


## ■ Accessoires fournis

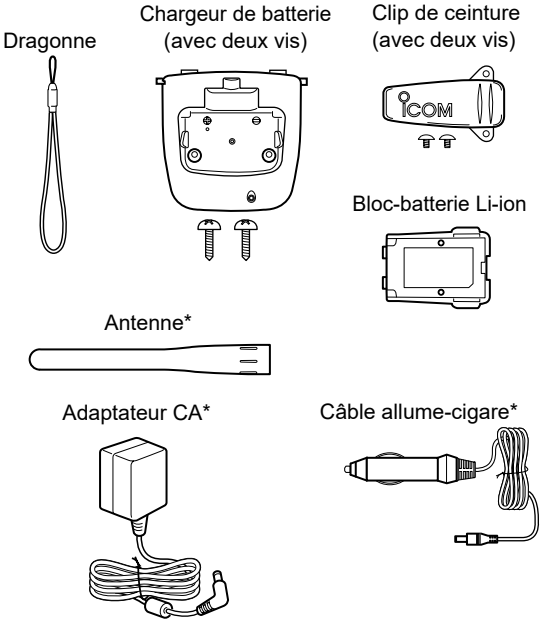


* Non fourni ou un type différent peut être fourni selon la version de l'émetteur-récepteur.

## ■ Raccordements


### ◇ Antenne

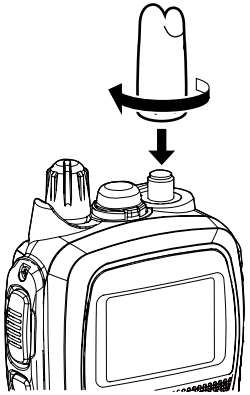

Connecter l'antenne fournie d'origine au connecteur d'antenne.

**ATTENTION :**
- **NE JAMAIS** tenir l'émetteur-récepteur par l'antenne.
- **NE PAS** émettre sans antenne.


### ◇ Dragonne

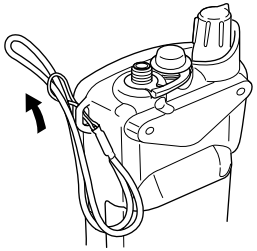


Faites passer la dragonne à travers la boucle située sur le coin supérieur de l'émetteur-récepteur, comme illustré à gauche. Cela facilite le transport de l'émetteur-récepteur.

### ◇ Bloc-batterie

① Fixez le bloc-batterie dans l'émetteur-récepteur.

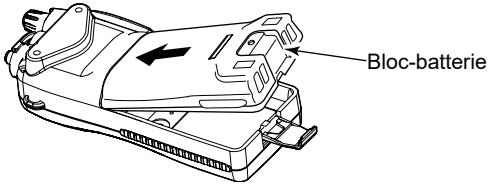


② Verrouillez le bloc-batterie avec le loquet.

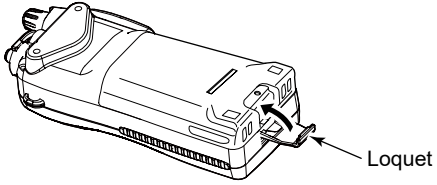



**ATTENTION :**

- **NE JAMAIS** enlever ou installer le bloc-batterie lorsque l'émetteur-récepteur est mouillé ou sale. Cela risque de provoquer des projections d'eau ou de poussière pénétrant dans l'émetteur-récepteur et le bloc-batterie, causant ainsi des dommages.
- **MISE EN GARDE** ! Le loquet est fermement verrouillé, soyez donc prudent lorsque vous le relâchez. **NE PAS** utiliser ses ongles. Utilisez le bord d'une pièce de monnaie ou la pointe d'un tournevis pour le libérer avec précaution.


### ◇ Clip de ceinture

Fixez le clip de ceinture à l'émetteur-récepteur.

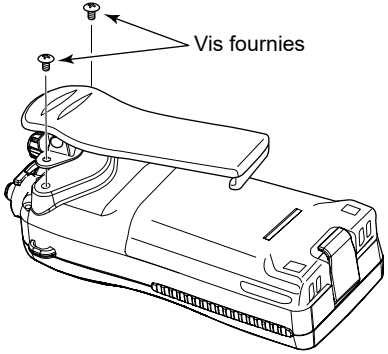

# 3 DESCRIPTION DU PANNEAU

## ■ Face avant, dessus et côtés

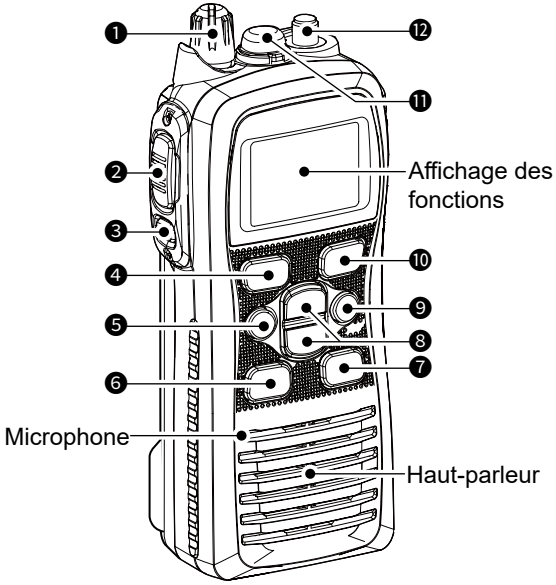


**❶ CONTRÔLE DU VOLUME [VOL]**
Met sous tension et règle le niveau audio.

**❷ COMMUTATEUR PTT [PTT]**
Appuyer et maintenir pour émettre, relâcher pour recevoir.

**❸ TOUCHE DE MONITORAGE [(ıı)▶]**
- Ouvre manuellement le silencieux pour surveiller le canal tout en maintenant enfoncé.
- Appuyez sur ce commutateur, puis réglez le niveau du silencieux avec [▲]/[▼].
- Tout en maintenant ce commutateur enfoncé, allumez l'appareil pour entrer en mode Paramétrage.

**❹ TOUCHE CANAL 16 [16/C]**
- Sélectionne le canal 16 lorsqu'elle est enfoncée.
- Sélectionne le canal d'appel lorsqu'elle est enfoncée pendant 1 seconde.
- Saisit le mode d'écriture du canal d'appel lorsque le canal d'appels est sélectionné et que cette touche est maintenue enfoncée pendant 3 secondes.

**❺ TOUCHE DE FONCTION [F]**
- Sélectionne le mode Fonction lorsque vous appuyez dessus.
- La fonction AquaQuake est activée lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant 1 seconde.
- Tout en maintenant cette touche enfoncée, allumez l'appareil pour entrer en mode compteur d'enregistrement.

**❻ TOUCHE BALAYAGE [SCAN•DUAL]**

Cette touche peut ne pas être disponible, selon la version de l'émetteur-récepteur.

- Démarre et arrête le balayage normal ou prioritaire lorsqu'elle est enfoncée.
- Passe en mode de surveillance lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant 1 seconde.

**❼ TOUCHE CANAL [CH]**

- Sélectionne les canaux normaux lorsqu'enfoncée.
- Sélectionne le groupe de canaux États-Unis, International ou ATIS* lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant 1 seconde.
  - L'affichage de la fonction indique quel groupe de canaux est actif.
- Appuyez pour revenir à l'affichage avant de sélectionner le canal lorsque le canal prioritaire ou le canal d'appel est sélectionné.

* Les contenus sélectionnables diffèrent selon la version de l'émetteur-récepteur.

**❽ TOUCHES HAUT/BAS DE CANAL [▲]/[▼]**

- Sélectionnent le canal de fonctionnement.
- Sélectionnent l'option de mode Paramétrage de l'élément.
- Sélectionnent l'élément du mode Paramétrage lorsqu'elles sont poussées avec [(ıı)▶].
- Cochent les canaux favoris (BALISE), ou changent le sens de balayage pendant un balayage.
- Sélectionnent l'élément du mode de fonction.

**❾ TOUCHE DE PUISSANCE D'ÉMISSION/ VERROUILLAGE [H/L•LOCK]**

- Sélectionne la puissance élevée, moyenne ou faible lorsqu'elle est poussée.
- La fonction AquaQuake est ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE lorsqu'elle est maintenue enfoncée pendant 1 seconde.

**❿ TOUCHE FAVORITE (BALISE) [FAV•★]**

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner séquentiellement les canaux favoris (BALISE), tout en ignorant les canaux non balisés, dans un groupe de canaux.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour régler ou supprimer le canal affiché comme canal favori (BALISE).
- En maintenant cette touche enfoncée, mettez l'appareil sous tension pour effacer ou définir toutes les canaux favoris (BALISE) dans le groupe de canaux sélectionné.

**⓫ PRISE HAUT-PARLEUR/MICRO [SP MIC]**

Permet de connecter le microphone haut-parleur externe en option.


**REMARQUE :** Fixez le capuchon **[SP MIC]** lorsque le microphone optionnel du haut-parleur n'est pas connecté.

**⓬ CONNECTEUR DE L'ANTENNE**

Connecte l'antenne fournie.

FRANÇAIS

# ■ Affichage des fonctions

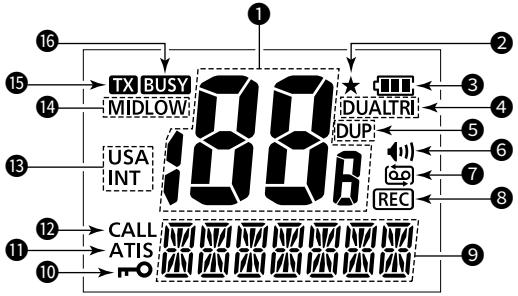


**❶ AFFICHAGE DU NUMÉRO DE CANAL**
- Indique le numéro du canal en fonctionnement sélectionné.
- En mode Paramétrage, indique la valeur sélectionnée.

**❷ ICÔNE CANAL FAVORI**
Apparaît lorsqu'un canal Favori (BALISE) est sélectionné.

**❸ ICÔNE DE BATTERIE**
Indique la charge restante de la batterie.

| Niveau de batterie | Pleine charge | Moyenne | Faible | Aucune batterie (Charge requise) |
|---|---|---|---|---|
| Indication | | | | |

clignote lorsque la batterie est trop chargée (ou en cas de surtension).

**❹ ICÔNES DE DOUBLE VEILLE/TRIPLE VEILLE**
« DUAL » clignote pendant le mode double veille ; « TRI » clignote pendant le mode triple veille. Cela peut ne pas apparaître selon la version de l'émetteur-récepteur.

**❺ ICÔNE DUPLEX**
Apparaît lorsqu'un canal duplex est sélectionné.

**❻ ICÔNE DE MONITORAGE**
Apparaît lorsque la fonction Surveillance est activée.

**❼ ICÔNE D'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE**
Apparaît lorsque l'enregistrement automatique est activé. Cela peut ne pas apparaître selon la version de l'émetteur-récepteur.

**❽ ICÔNE D'ENREGISTREMENT**
Apparaît pendant que le son de réception est en cours d'enregistrement.
Cela peut ne pas apparaître selon la version de l'émetteur-récepteur.

**❾ CHAMP DU GROUPE DE CANAL**
- Indique ou fait défiler le nom du canal de fonctionnement, le commentaire ou le code ATIS*.
  *Pour les versions NLD et FRG uniquement.
- En mode PARAMÉTRAGE et Fonction, indique ou fait défiler l'élément sélectionné.
- « SCAN 16 » s'affiche pendant un balayage prioritaire ; « SCAN » apparaît pendant un balayage normal.

**❿ ICÔNE DE VERROUILLAGE**
Apparaît lorsque la fonction verrouillage est activée.

**⓫ ICÔNE ATIS**

Apparaît lorsque le groupe de canaux, dans lequel la fonction ATIS est activée, est sélectionné ou lors de la programmation d'un code ATIS.

• Pour les versions NLD et FRG uniquement.

**⓬ ICÔNE DE CANAL APPEL**

Apparaît lorsque le canal Appel est sélectionné.

**⓭ ICÔNE DE GROUPE DE CANAUX**

« USA » apparaît pour les États-Unis*1 ; « INT » apparaît pour International ; « ATIS » apparaît lorsque le groupe de canaux ATIS*2 est sélectionné.

*1 Pour la version du R.U. uniquement.

*2 Pour la version NLD uniquement.

**⓮ ICÔNES PUISSANCE D'ÉMISSION**

- « LOW » s'affiche lorsque la puissance basse est sélectionnée.
- « MID » s'affiche lorsque la puissance moyenne est sélectionnée.
- Aucune indication ne s'affiche lorsque la puissance élevée est sélectionnée.

**⓯ ICÔNE D'ÉMISSION**

Apparaît pendant la transmission.

**⓰ ICÔNE OCCUPÉ**

Apparaît lorsqu'un signal est reçu ou que le silencieux s'ouvre.


## ■ Choix des canaux

**IMPORTANT ! :** Avant d'utiliser l'émetteur-récepteur pour la première fois, chargez complètement le bloc-batterie. Cela permettra d'optimiser la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour éviter d'endommager l'émetteur-récepteur, éteignez la radio avant de mettre en charge.

### ◇ Canal 16

Le canal 16 est le canal de détresse et de sécurité. Il est utilisé pour établir le contact initial avec une autre station et pour les communications de détresse. Le canal 16 est automatiquement surveillé à la fois pendant une veille double et une veille triple. En mode veille, le Canal 16 doit obligatoirement être surveillé.

① Appuyez sur **[16/C]** pour sélectionner le Canal 16.
② Appuyer sur **[CH]** pour revenir à l'état précédant la sélection du canal 16, ou appuyez sur **[▲]/[▼]** pour sélectionner le canal d'opération.

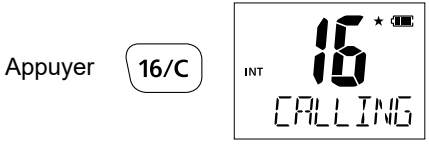



### ◇ Canal d'appel

Chaque groupe de canal normal dispose de canaux d'appel distincts pour les loisirs. Le canal d'appel est surveillé lors d'une veille triple. Les canaux d'appel peuvent être reprogrammés et peuvent être utilisés pour mémoriser les canaux les plus souvent utilisés dans chaque groupe de canaux pour un rappel rapide.

① Maintenez la touche **[16/C]** enfoncée pendant 1 seconde pour sélectionner le canal d'appel.
- L'écran affiche l'indicateur « CALL » et le numéro du canal d'appel.
- Le canal Appel peut être reprogrammé.

② Appuyer sur **[CH]** pour revenir à l'écran précédant la sélection du canal Appel, ou appuyez sur **[▲]/[▼]** pour sélectionner le canal d'opération.

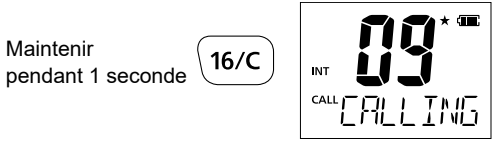


## ◇ Canaux des États-Unis, Internationaux, et ATIS

L'émetteur-récepteur a les canaux des États-Unis*1, international, et ATIS*2. Vous devez sélectionner les canaux appropriés pour la zone d'opération.


*1 Pour la version du R.U. uniquement.
*2 Pour la version NLD uniquement.

① Appuyez sur **[CH]** pour sélectionner un canal normal.
  • Si le canal météo apparaît, appuyez à nouveau sur **[CH]**.
② Appuyez sur **[▲]/[▼]** pour sélectionner un canal.
  • L'indicateur « DUP » apparaît pour signaler les canaux duplex.
③ Pour changer le groupe de canaux, maintenez la touche **[CH]** enfoncée pendant 1 seconde.
  • Répétez l'opération jusqu'à ce que vous atteigniez le groupe de canaux souhaité.

**Pour la version du R.U.**

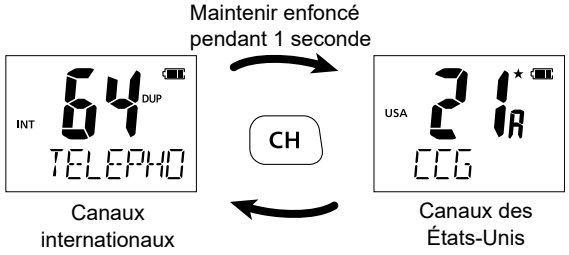


**Pour la version du NLD**

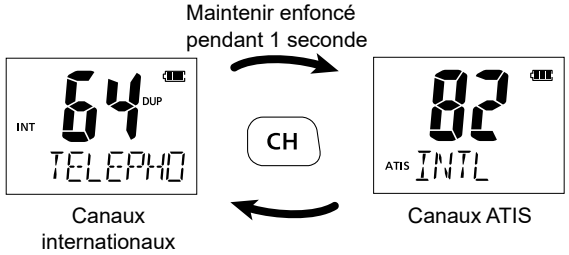


FRANÇAIS

# ■ Réception et transmission

**ATTENTION : NE PAS** émettre sans antenne.

① Tournez **[VOL]** dans le sens horaire pour mettre sous tension.
- Un commentaire d'ouverture défile sur l'affichage de la fonction.
- Appuyez sur **[16/C]** pour ignorer le commentaire d'ouverture.

② Régler le volume ou le niveau silencieux.
- Appuyer **[((•))]**, et pousser **[▼]** pour ouvrir le silencieux.
- Tourner **[VOL]** pour régler le niveau de volume.
- Appuyer sur **[((•))]**, et pousser **[▲]/[▼]** pour régler au niveau silencieux.

③ Appuyer sur **[▲]/[▼]** pour sélectionner le canal désiré.
- Appuyez sur **[FAV•★]** pour sélectionner uniquement les canaux favoris.
- Lors de la réception d'un signal, l'icône « BUSY » apparaît pendant que le son est audible depuis le haut-parleur.
- Un réglage supplémentaire du **[VOL]** peut être nécessaire à ce stade.


④ Appuyer sur **[H/L•LOCK]** pour sélectionner la puissance de sortie, si nécessaire.
- « LOW » apparaît lorsque la puissance faible est sélectionnée ; « MID » apparaît lorsque l'alimentation moyenne est sélectionnée ; aucune indication n'est affichée lorsque la puissance élevée est sélectionnée.
- Choisissez une puissance faible ou moyenne pour économiser la batterie ; choisissez une puissance élevée pour les communications à plus longue distance.
- Certains canaux sont seulement pour les transmission à faible puissance.

⑤ Maintenez la touche **[PTT]** enfoncée pour émettre, puis parlez normalement.
- Le TX apparaît lors de l'émission.
- Le canal 70 ne peut pas être utilisé pour la transmission.

⑥ Relâcher **[PTT]** pour recevoir.

**IMPORTANT :** Pour optimiser la lisibilité de votre signal émis, faites une pause d'une seconde après avoir poussé **[PTT]**. Tenir le microphone de 5 à 10 cm de votre bouche, et parler normalement.

**REMARQUE :** L'émetteur-récepteur possède une fonction d'économie d'énergie pour préserver l'alimentation de la batterie. La fonction d'économie d'énergie s'active automatiquement lorsqu'aucun signal n'est reçu pendant 5 secondes.

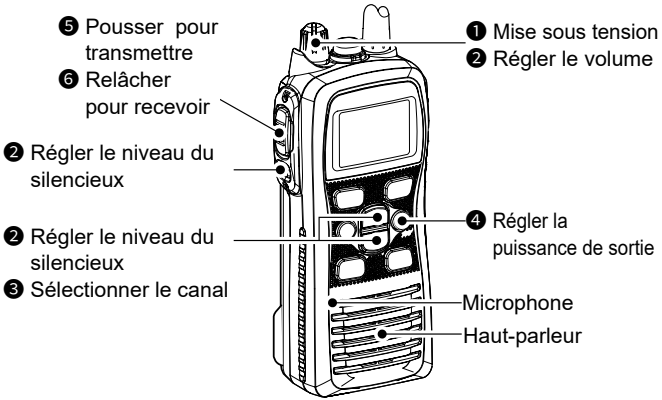


## ■ Régler le niveau du silencieux

Pour régler le niveau du silencieux de l'émetteur-récepteur, utilisez les **[▲]/[▼]** touches, comme décrit ci-dessous. Afin de recevoir correctement les signaux, ainsi que pour que le balayage fonctionne efficacement, le silencieux doit être réglé au niveau approprié.

① Appuyer sur **[(ıı)▶]**, puis régler le niveau du silencieux avec **[▲]/[▼]**.
- « SQL » et le niveau du silencieux sont affichés.
- Il y a 11 niveaux de silencieux à choisir parmi : OP est complètement ouvert ; 10 est un silencieux serré ; 1 est un niveau de silencieux relâché.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 secondes, l'émetteur-récepteur revient à son état normal.

② Appuyez à nouveau sur **[(ıı)▶]** pour revenir au mode de fonctionnement normal.

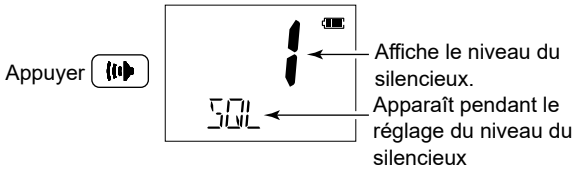


## ■ Fonction Drainage AquaQuake

La fonction drainage AquaQuake permet d'éliminer l'eau de la grille de haut-parleur. Sans cette fonction, l'eau peut assourdir le son provenant de l'enceinte. L'émetteur-récepteur émet un bip vibrant lorsque cette fonction est activée.

- En maintenant **[F]** enfoncé, la fonction AquaQuake est activée pour éliminer l'eau de la grille du haut-parleur.
  - Bip sonore, quel que soit le réglage du niveau de volume.
  - S'active pendant 10 secondes au maximum pour drainer l'eau.
  - L'émetteur-récepteur n'accepte jamais le fonctionnement des touches lorsque la fonction AquaQuake est activée.
  - La fonction AquaQuake ne peut pas être activée lorsqu'un microphone optionnel de haut-parleur est connecté.

# 5 MODE PARAMÉTRAGE


## ■ Programmation du mode Paramétrage

Le mode paramétrage est utilisé pour modifier l'état des fonctions suivantes de l'émetteur-récepteur.

### ◇ Utilisation du mode paramétrage

① Mettre hors tension.
② Tout en maintenant appuyé **[(ıı◗)]**, mettez en MARCHE pour entrer en mode Paramétrage.
• Le « BEEP » (réglage de la fonction de tonalité du bip) apparaît.
③ Appuyer sur **[(ıı◗)]**, ou pousser sur **[(ıı◗)]** et sur **[▲]/[▼]** pour sélectionner l'élément.
④ Appuyer sur **[▲]/[▼]** pour sélectionner l'option souhaitée de l'élément.
⑤ Pour quitter le mode Paramétrage, appuyez sur **[16/C]**.

### ◇ RUBRIQUES DU MODE PARAMÉTRAGE

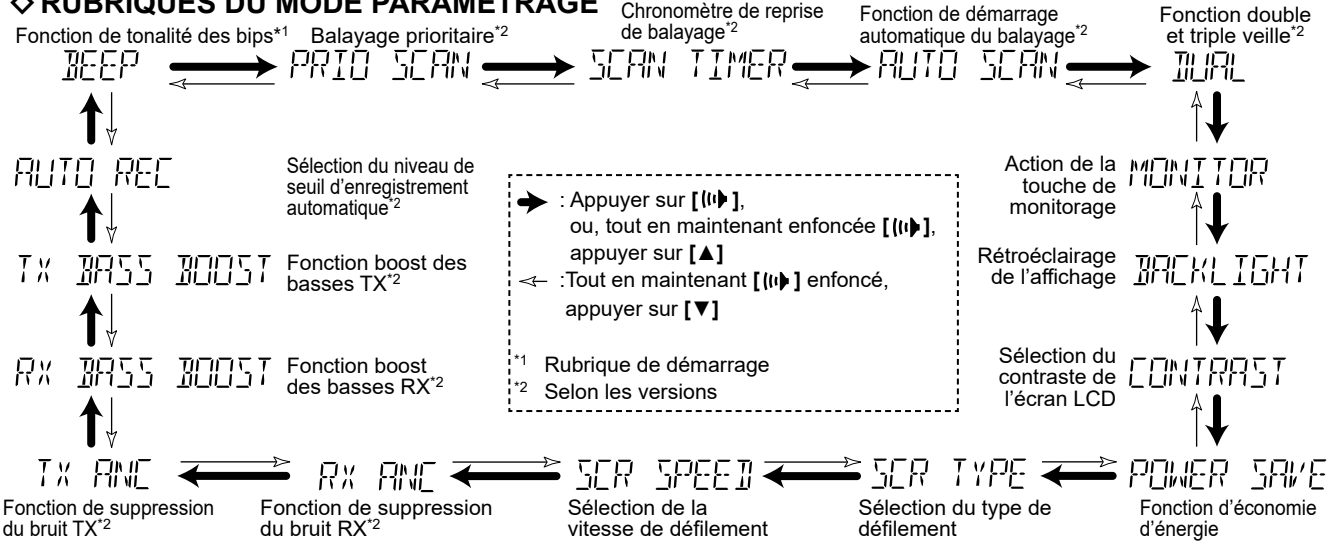

## ■ Mise en garde concernant la batterie

Une mauvaise utilisation des batteries au Li-ion présente les risques suivants : dégagement de fumée, incendie ou éclatement de la batterie. Une mauvaise utilisation peut également endommager la batterie ou en dégrader ses performances.

### ◇ Mise en garde concernant la batterie

⚠ **DANGER ! NE PAS** frapper la batterie ou la soumettre à des impacts. N'utilisez pas la batterie si elle a reçu des impacts ou a été jetée ou si elle a subi une forte pression. Les dommages subis par une batterie peuvent ne pas être visibles de l'extérieur du boîtier. Même si la surface de la batterie ne semble pas fissurée ou endommagée, les cellules à l'intérieur de la batterie peuvent se rompre ou prendre feu.

⚠ **DANGER ! NE JAMAIS** utiliser ou laisser le bloc-batterie dans des zones soumises à des températures supérieures à +60 °C. L'accumulation de haute température dans la batterie survenant à proximité d'un feu ou de cuisinières, à l'intérieur d'un véhicule au soleil ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps, peut entraîner sa rupture, elle peut aussi prendre feu. Les températures excessives peuvent également dégrader les performances de la batterie ou réduire sa longévité.

⚠ **DANGER ! NE JAMAIS** incinérer un bloc-batterie usagé, car les gaz internes de la batterie pourraient provoquer une rupture ou une explosion.

⚠ **DANGER ! NE PAS** exposer la batterie à la pluie, à la neige, à l'eau de mer ou à tout autre liquide. Ne pas charger ou utiliser une batterie humide. Si une batterie est humide, veillez à l'essuyer complètement avant de l'utiliser. La batterie en elle-même, n'est pas étanche.

⚠ **DANGER ! NE JAMAIS** souder les bornes de la batterie et **NE JAMAIS** modifier le bloc-batterie. Ceci peut provoquer une surchauffe de la batterie, qui risque alors d'éclater, de fumer ou de prendre feu.

⚠ **DANGER !** Utiliser la batterie uniquement avec l'émetteur-récepteur pour lequel elle est spécifiée. Ne jamais utiliser une batterie avec tout autre équipement ou pour une autre destination que celle spécifiée dans le présent manuel d'utilisation.

⚠ **DANGER !** Dans le cas où du liquide provenant de l'intérieur de la batterie entre dans vos yeux, vous risquez la cécité. Rincez abondamment les yeux à l'eau courante, sans les frotter et consultez immédiatement un médecin.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle dégage une odeur anormale, si elle surchauffe, est décolorée ou déformée. Si l'une de ces situations se produit, contacter votre revendeur ou distributeur Icom.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** utiliser des blocs-batteries détériorés. Ils pourraient provoquer un incendie.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Lavez immédiatement à l'eau courante toute partie du corps qui est entrée en contact avec le liquide provenant de l'intérieur de la batterie.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** mettre la batterie dans un four à micro-ondes, un récipient haute-pression ou dans un four à induction. Ceci peut provoquer un incendie, une surchauffe ou détériorer la batterie.

**MISE EN GARDE :** Toujours utiliser le bloc-batterie dans la plage de température spécifiée pour l'émetteur-récepteur (–15 °C ~ +55 °C) et la batterie elle-même (–20 °C ~ +60 °C).

# 6 CHARGE DE LA BATTERIE

■ Mise en garde concernant la batterie

L'utilisation de la batterie hors de la plage de température spécifiée réduit les performances et la longévité de la batterie. Noter que la plage de température indiquée pour la batterie peut être plus large que celle qui s'applique à l'émetteur-récepteur. En pareil cas, le fonctionnement de l'émetteur-récepteur peut être altéré par une utilisation en dehors de la plage de température de fonctionnement.

**MISE EN GARDE :** la longévité de la batterie peut être écourtée si elle est laissée de manière prolongée à pleine charge, entièrement déchargée, ou dans un environnement à température excessive (supérieure à +50 °C). Si vous prévoyez de ne pas utiliser la batterie pendant une période prolongée, retirez-la de la radio après l'avoir déchargée. Vous pouvez utiliser la batterie jusqu'à ce que la capacité se soit réduite de moitié, puis gardez-la en sécurité dans un endroit frais et sec avec la plage de températures comme ci-dessous ;

| | |
|---|---|
| –20˚C à +50˚C | (un mois maximum) |
| –20˚C à +40˚C | (trois mois maximum) |
| –20˚C à +20˚C | (un an maximum) |

**VEILLER** à remplacer le bloc-batterie par un neuf environ cinq ans après sa fabrication, même s'il tient la charge. Les matériaux présents à l'intérieur de la batterie se détériorent après un certain temps, même en cas d'utilisation réduite. L'estimation du nombre de fois que vous pouvez recharger la batterie est comprise entre 300 et 500.
Même lorsque la batterie semble chargée complètement, le temps de fonctionnement de la radio peut être réduit si :

• La batterie a été fabriquée il y a environ cinq ans.
• La batterie a été chargée de nombreuses fois.

Les piles peuvent se détériorer et gonfler en raison de leurs caractéristiques si elles sont utilisées dans un environnement et dans des conditions telles que : fréquemment chargées, rechargées immédiatement après une charge complète, utilisées ou stockées dans un endroit chaud, ou chargées par d'autres méthodes que les instructions. Si le bloc batterie gonfle, il a atteint la fin de sa durée de vie en raison de sa détérioration. Le remplacer par un nouveau.

## ◇ Mise en garde concernant la recharge

⚠ **DANGER ! NE JAMAIS** charger le bloc-batterie à des endroits exposés à des températures extrêmement élevées, comme à proximité de flammes ou de poêles, à l'intérieur d'une voiture exposée au soleil, ou en plein soleil. Dans ces environnements, le circuit de sécurité/protection à l'intérieur de la batterie peut s'activer et interrompre la charge de la batterie.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** charger l'émetteur-récepteur durant un orage. Cela risquerait de provoquer un choc électrique, un incendie ou d'endommager l'émetteur-récepteur. Débranchez toujours l'adaptateur d'alimentation avant un orage.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE PAS** recharger ou laisser la batterie dans le chargeur de la batterie au-delà du temps spécifié pour la charge. Si la batterie n'est pas complètement chargée pendant le temps spécifié, interrompez la charge et retirez la batterie du chargeur de batterie. En continuant à charger la batterie au-delà du temps spécifié, vous pouvez provoquer un incendie, une surchauffe ou détériorer la batterie.

⚠ **AVERTISSEMENT !** Surveiller de temps en temps l'état du bloc-batterie pendant la charge. Si une anomalie se produit, cesser d'utiliser le bloc-batterie.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** insérer la batterie et l'émetteur-récepteur (batterie fixée sur l'émetteur-récepteur) dans le chargeur s'ils sont mouillés ou sales. Ceci peut corroder les bornes du chargeur de la batterie ou endommager le chargeur. Le chargeur n'est pas étanche.


**ATTENTION : NE PAS** charger la batterie en dehors de la plage de température spécifiée : +10 ˚C ~ +40 ˚C. Icom recommande de charger la batterie à +20 °C. La batterie peut chauffer ou se fissurer si elle est chargée en dehors de la plage de température spécifiée. Par ailleurs, ceci peut réduire les performances ou la longévité de la batterie.

# ■ Chargeur de batterie fourni

⚠ **DANGER !** Chargez le BP-245H uniquement avec les chargeurs spécifiés indiqués. Sinon, cela pourrait provoquer de la fumée, un incendie ou l'éclatement de la batterie.

## ◇ En charge

① Brancher l'adaptateur CA de la manière suivante.
② Insérer le bloc-batterie avec ou sans l'émetteur-récepteur dans le chargeur.
• L'indicateur de charge s'allume en orange.
③ Chargez le bloc-batterie pendant environ 3 heures, en fonction du niveau de puissance restant.
• L'indicateur de charge s'allume en vert lorsque la charge est terminée.

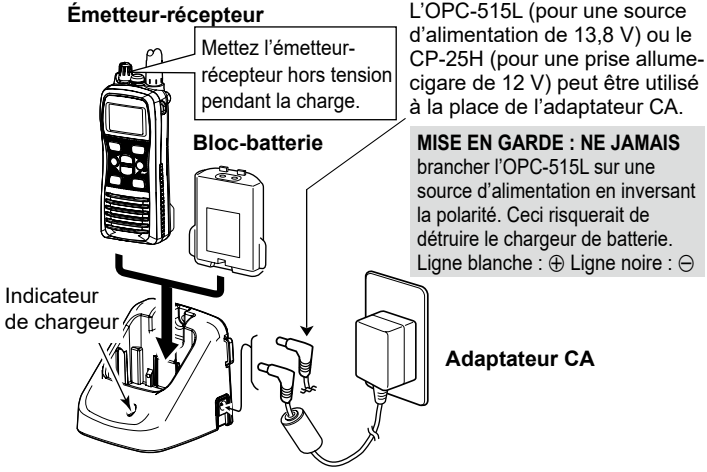


L'OPC-515L (pour une source d'alimentation de 13,8 V) ou le CP-25H (pour une prise allume-cigare de 12 V) peut être utilisé à la place de l'adaptateur CA.

**MISE EN GARDE : NE JAMAIS** brancher l'OPC-515L sur une source d'alimentation en inversant la polarité. Ceci risquerait de détruire le chargeur de batterie. Ligne blanche : ⊕ Ligne noire : ⊖

FRANÇAIS

# 7 SPÉCIFICATIONS

## ◇ Généralités

Les mesures effectuées sans antenne.

| | | |
|---|---|---|
| • Couverture de fréquence : | TX 156,000–161,450 MHz<br>RX 156,000–163,425 MHz | |
| • Mode : | FM (16K0G3E) | |
| • Plage de température d'utilisation : | –15˚C à +55˚C | |
| • Drainage courant (approximatif) : | TX (6 W) | 1,5 A |
| | TX (1 W) | 0,7 A |
| | TX (0,5 W) | 0,6 A |
| | RX Audio maximum | 0,45 A |
| • Exigences d'alimentation électrique : | 7,4 V CC nominal (masse négative) | |
| • Stabilité de fréquence : | ±1,5 kHz | |
| • Impédance de l'antenne : | 50 Ω nominal | |
| • Dimensions (approximative) : (Projections non comprises) | 52,5 (L) × 125 (H) × 30 (P) mm | |
| • Poids (environ) : | 280 g avec BP-245H | |

## ◇ Émetteur

| | |
|---|---|
| • Puissance de sortie : | 6 W/3 W/1 W/0,5 W*<br>* Pour la version FRG uniquement. |
| • DAS 10 g : | 0,776 W/kg |
| • Système de modulation : | Modulation de fréquence à inductance variable |
| • Excursion de fréquence maxi : | ±5 kHz |
| • Puissance du canal adjacent : | 70 dB |
| • Rayonnement non essentiel : | 0,25 µW |

## ◇ Récepteur

| | |
|---|---|
| • Sensibilité (typique) : | –4 dBµ emf à 20 dB SINAD |
| • Sensibilité du silencieux (seuil) : | –5 dBµ emf (typique) |
| • Taux de rejet d'intermodulation : | 68 dB |
| • Taux de rejet de réception non sélective : | 70 dB |
| • Puissance du canal adjacent : | 70 dB |
| • Puissance de sortie audio (à 10 % de distorsion avec une charge de 8 Ω) : | 0,2 W (Externe)<br>0,7 W typique à 1 kHz (Interne) |

**Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis ni obligation d'information.**

## ◇ BLOC-BATTERIE

• **BP-245H** BLOC-BATTERIE Li-ion
La même chose que celle fournie avec l'émetteur-récepteur.
Voltage : 7,2 V
Capacité : 2 000 mAh (minimum)/2 150 mAh (typique)

## ◇ CHARGEUR


• **BC-210** CHARGEUR DE BUREAU **+ BC-123S** ADAPTATEUR CA, **BC-242** ADAPTATEUR CA
Pour une recharge rapide des bloc-batteries. La même chose que celle fournie avec l'émetteur-récepteur. Un adaptateur CA est fourni avec le chargeur selon les versions.
Durée de chargement : environ 3 heures

## ◇ CORDON D'ALIMENTATION CC

• **OPC-515L/OPC-656** CÂBLES D'ALIMENTATION CC
Recharger les blocs-batteries à l'aide d'une source d'alimentation 13,8 V au lieu de l'adaptateur CA.
OPC-515L : Pour BC-210
OPC-656 : Pour BC-197

• **CP-25H** CÂBLE ALLUME-CIGARE
Le même que celui fourni avec certaines versions de l'émetteur-récepteur.
Spécification : 12 V CC/1 A

**REMARQUE :** Le CP-25H est équipé d'un fusible 2 A/250 V. Si le fusible saute, remplacez-le par un fusible neuf. **NE PAS** utiliser des fusibles avec des tensions d'ampères autres que celles indiquées ci-dessous.

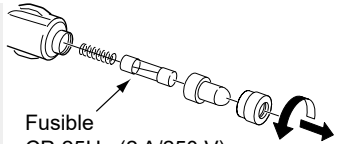


## ◇ CLIPS DE CEINTURE

• **MB-103** CLIP DE CEINTURE
La même chose que celle fournie avec l'émetteur-récepteur.

• **MB-86** CLIP CEINTURE PIVOTANT
Clip de ceinture pour type pivotant.

• **MB-96N/MB-96F/MB-96FL** CROCHET DE CEINTURE EN CUIR

## ◇ AUTRES OPTIONS

• **HM-167** MICROPHONE HAUT-PARLEUR
Microphone haut-parleur étanche de taille normale avec clip de type pince crocodile pour l'attacher à votre chemise ou à un col, etc.

• **HM-202** MICROPHONE HAUT-PARLEUR
Le HM-202 répond aux exigences IP67 pour l'étanchéité. Lorsque la rubrique a été immergée, l'étanchéité ne peut pas être garantie, en raison des risques de dommages pouvant affecter le boîtier ou le joint d'étanchéité.

• **FA-S59V/FA-S64V** ANTENNES FLEXIBLES

**Certaines options peuvent être indisponibles dans certains pays. Demandez à votre revendeur pour plus de détails.**

# ITALIANO

Grazie per aver scelto questo prodotto Icom.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato avvantaggiandosi della superiore capacità tecnologica e costruttiva Icom. Se trattato con la dovuta cura, questo prodotto fornirà un funzionamento corretto per diversi anni.

## IMPORTANTE

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI** attentamente e completamente prima di utilizzare il ricetrasmettitore.
**CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI** — Questo manuale di istruzioni contiene importanti istruzioni per il funzionamento di IC-M73EURO.

## DEFINIZIONI ESPLICITE

| PAROLA | DEFINIZIONE |
|---|---|
| ⚠**PERICOLO!** | Esiste la possibilità di morte, gravi lesioni personali o esplosione. |
| ⚠**AVVERTENZA!** | Rischio di lesioni personali, incendi o scosse elettriche. |
| **ATTENZIONE** | Rischio di danni all'apparecchiatura. |
| **NOTA** | Consigliata per un utilizzo ottimale. Non vi sono rischi di lesioni personali, incendi o scosse elettriche. |

Icom e il logo Icom sono marchi registrati di Icom Incorporated (Giappone) in Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Russia, Australia, Nuova Zelanda e/o in altri Paesi.
AQUAQUAKE è un marchio di fabbrica di Icom Incorporated.
Tutti gli altri prodotti o marchi sono marchi registrati o marchi dei rispettivi titolari.

## RACCOMANDAZIONI

**PULIRE BENE IL RICETRASMETTITORE IN UN CONTENITORE CON ACQUA DOLCE** dopo averlo esposto all'acqua salata, e asciugarlo prima dell'utilizzo. Si eviterà così che i tasti e gli interruttori del ricetrasmettitore divengano inutilizzabili a causa della formazione di cristalli di sale e/o che i terminali di carica del pacco batterie si corrodano.

**NOTA:** se la protezione impermeabile del ricetrasmettitore appare difettosa, pulirla bene con un panno morbido e bagnato (di acqua dolce), e poi asciugarla prima dell'utilizzo. Il ricetrasmettitore potrebbe perdere la sua protezione impermeabile se l'involucro, il tappo del jack o il coperchio del connettore si rompono o se il ricetrasmettitore viene fatto cadere. Contattare il distributore o il rivenditore Icom per un consiglio.

Icom non è responsabile per la distruzione, il danneggiamento o prestazioni di qualsiasi attrezzatura Icom o non se il malfunzionamento è causato da:
- Forza maggiore, che include, non limitandosi a, incendi, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o altri disastri naturali, perturbazioni, rivolte, guerre o contaminazione radioattiva.
- L'utilizzo del ricetrasmettitore Icom con qualsiasi apparecchiatura che non sia stata prodotta o approvata da Icom.

**Informazioni:** Nel presente manuale di istruzioni, i nomi delle versioni del ricetrasmettitore sono descritti come riportato nel seguito.

| | |
|---|---|
| Europa: EUR | Tedesco: FRG |
| Olanda: NLD | Regno Unito: UK |

# PRECAUZIONI

⚠ **PERICOLO! MAI** mettere in corto i terminali del pacco batterie.

⚠ **PERICOLO!** Utilizzare e caricare solo i pacchi batterie specificati da Icom con ricetrasmettitori o caricabatteria Icom. Solo i pacchi batterie Icom sono testati e approvati per l'uso con i ricetrasmettitori Icom e per la carica con i caricabatteria Icom. L'uso di pacchi batterie di terzi, pacchi batterie o caricabatteria con marchi contraffatti può causare fumo, incendi o l'esplosione della batteria.

⚠ **AVVERTENZA! MAI** collegare il ricetrasmettitore a una presa CA. Si rischia altrimenti di provocare incendi o scosse elettriche.

⚠ **AVVERTENZA! MAI** tenere il ricetrasmettitore in modo che l'antenna sia più vicina di 2,5 cm (1 pollice) a parti esposte del corpo, in particolare il viso o gli occhi, mentre si è in trasmissione. Il ricetrasmettitore funziona al meglio quando il microfono è posto a 5-10 cm dalle labbra e il ricetrasmettitore è in posizione verticale.

**ATTENZIONE: MAI** collegare il ricetrasmettitore a una sorgente di alimentazione diversa dai prodotti specificati da Icom. Tale collegamento danneggerà il ricetrasmettitore.

**ATTENZIONE: ASSICURARSI** che l'antenna e il pacco batterie siano fissati saldamente al ricetrasmettitore e che l'antenna e il pacco batterie siano asciutti prima del collegamento. Esponendo parti interne del ricetrasmettitore all'acqua si provocano gravi danni allo stesso.

**PRESTARE ATTENZIONE!** Il ricetrasmettitore soddisfa i requisiti IPX8 per la protezione impermeabile. Tuttavia, se il ricetrasmettitore è stato fatto cadere, l'impermeabilità non può essere garantita a causa di possibili danni all'involucro o alle guarnizioni di tenuta.

**MAI** posizionare il ricetrasmettitore in un luogo non sicuro per evitarne l'utilizzo involontario da parte di persone non autorizzate.

**NON** utilizzare o posizionare il ricetrasmettitore alla luce solare diretta o in luoghi con temperature sotto i –15 °C oppure oltre i +55 °C.

**NON** utilizzare solventi aggressivi come benzina o alcol per la pulizia, poiché danneggeranno le superfici del ricetrasmettitore.

**NON** premere [PTT] se non si intende effettivamente trasmettere.

**NON** modificare il ricetrasmettitore. La garanzia del ricetrasmettitore non copre alcun danno provocato da modifiche non autorizzate.

**NON** operare con il ricetrasmettitore posto vicino a detonatori elettrici non schermati o in atmosfera esplosiva.

**TENERE** il ricetrasmettitore lontano dalla portata dei bambini.

**TENERE** il ricetrasmettitore ad almeno 0,9 metri dalla bussola magnetica di navigazione del natante.

# IN CASO D'EMERGENZA

Se la vostra imbarcazione ha bisogno di assistenza, contattare altre imbarcazioni e la Guardia Costiera inviando una chiamata di Emergenza sul Canale 16.

***USO DEL CANALE 16***

**PROCEDURA CHIAMATA DI SOCCORSO**

1. "MAYDAY MAYDAY MAYDAY."
2. "QUESTO È ....." (nome dell'imbarcazione).
3. Comunicare il proprio identificativo o altra descrizione dell'imbarcazione.
4. "LOCALIZZATO A ....." (la propria posizione).
5. Definire la natura dell'emergenza e l'assistenza richiesta.
6. Dare qualunque altra informazione che possa facilitare il salvataggio.

Si comunica che il presente apparato può essere utilizzato in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale Ripartizione delle Frequenze di cui al decreto 27 maggio 2015 come ricetrasmettitore VHF, per il servizio mobile marittimo.
Come stabilito dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), modificato con dL.gs 28 maggio 2012 n. 70, l'esercizio della stazione radio comprendente l'apparato in questione è subordinato al possesso dellla relativa licenza d'esercizio.
Si fa presente inoltre che tale apparato non può essere utilizzato sui canali VHF diversi da quelli stabiliti dal sistema di canalizzazione internazionale (appendice 18 del regolamento delle radiocomunicazioni).
Tale apparato può essere utilizzato a bordo di imbarcazioni per la navigazione interna.

# INDICE


IMPORTANTE ..... 61
DEFINIZIONI ESPLICITE ..... 61
RACCOMANDAZIONI ..... 61
PRECAUZIONI ..... 62
IN CASO D'EMERGENZA ..... 63
**1 NORME OPERATIVE ..... 64**
**2 ACCESSORI E COLLEGAMENTI IN DOTAZIONE ..... 65**
■ Accessori in dotazione ..... 65
■ Collegamenti ..... 65
**3 DESCRIZIONE DEL PANNELLO ..... 67**
■ Pannelli anteriore, superiore e laterale ..... 67
■ Display delle funzioni ..... 69
**4 OPERAZIONI DI BASE ..... 71**
■ Selezione del canale ..... 71
■ Ricezione e trasmissione ..... 73
■ Regolare il livello di squelch ..... 74
■ Funzione di drenaggio acqua AquaQuake ..... 74
**5 MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE ..... 75**
■ Programmazione della modalità di IMPOSTAZIONE ..... 75
**6 RICARICA DELLA BATTERIA ..... 76**
■ Precauzioni relative alla batteria ..... 76
■ Caricabatteria in dotazione ..... 78
**7 SPECIFICHE ..... 79**
**8 OPZIONI ..... 80**
INFORMAZIONI SU CE E SULLA DDC ..... 82
SMALTIMENTO ..... 82

## ◇ Priorità

- Leggere tutte le regole che disciplinano le chiamate prioritarie, e tenerne una copia aggiornata a portata di mano. Le chiamate di sicurezza e soccorso hanno la priorità sulle altre.
- Quando non si sta operando su un altro canale, è necessario monitorare il canale 16.
- Chiamate di soccorso false o fraudolente sono vietate dalla legge.

## ◇ Riservatezza

- Informazioni ascoltate, ma non dirette all'utente, non possono in alcun modo essere usate legalmente.
- Il linguaggio indecente o blasfemo è proibito.

## ◇ Licenze radio

**(1) LICENZA IMBARCAZIONE**

Prima di poter usare il ricetrasmettitore potrebbe essere obbligatorio possedere una licenza per stazione radio. È violazione di legge operare da una stazione natante per cui si richiede licenza ma non se ne dispone.

Se richiesto, contattare il rivenditore o l'agenzia governativa appropriata per una richiesta di licenza per radiotelefono marino. Questa licenza governativa identifica il natante nelle radiocomunicazioni.

**(2) LICENZA OPERATORE**

Un permesso radiotelefonico d'uso limitato è la licenza più frequentemente rilasciata agli operatori radio di piccoli natanti, in cui la radio non è obbligatoria a fini di sicurezza.

Se richiesto, tale permesso deve essere affisso o tenuto a disposizione dall'operatore. Se richiesto, solo un operatore radio autorizzato può utilizzare un ricetrasmettitore.

Tuttavia, le persone sprovviste di licenza possono utilizzare un ricetrasmettitore se un operatore provvisto di licenza inizia, supervisiona, termina la chiamata ed esegue i necessari inserimenti nel registro.


Per i soli natanti che devono obbligatoriamente disporre del radiotelefono marino è necessario avere a disposizione il regolamento d'uso e le normative governative applicabili. Ma anche se non si ha questo obbligo, è comunque opportuno essere bene edotti sulla regolamentazione d'uso.

**Per la versione UK**

**NOTA:** Anche se l'IC-M73EURO è in grado di funzionare sui canali marini VHF 1021, 1023, 1081, 1082 e 1083, in base alle normative FCC questi canali simplex non possono essere utilizzati in modo legale dalla popolazione generale nelle acque USA.

# 2 ACCESSORI E COLLEGAMENTI IN DOTAZIONE


## ■ Accessori in dotazione

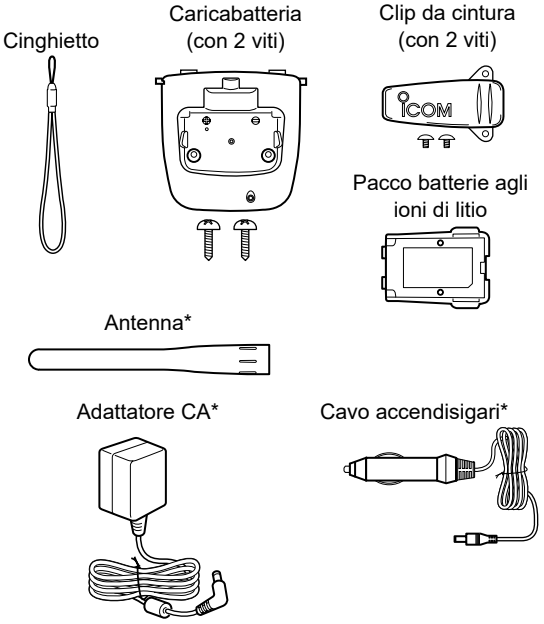


* Non in dotazione o tipo differente, a seconda della versione del ricetrasmettitore.

## ■ Collegamenti


### ◇ Antenna

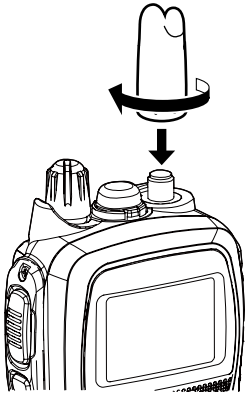

Collegare l'antenna in dotazione al relativo connettore.

**ATTENZIONE:**
- **MAI** trasportare il ricetrasmettitore tenendolo dall'antenna.
- **NON** trasmettere senza un'antenna.


### ◇ Cinghietto

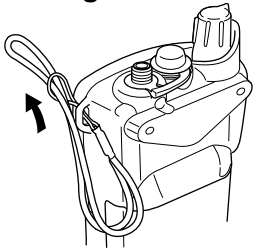


Far passare il cinghietto attraverso l'anello sull'angolo superiore del ricetrasmettitore, come illustrato a sinistra. Ciò facilita il trasporto del ricetrasmettitore.

### ◇ Pacco batterie

① Inserire il pacco batterie nel ricetrasmettitore.

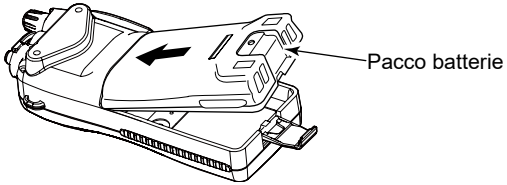


② Bloccare il pacco batterie con il fermo.

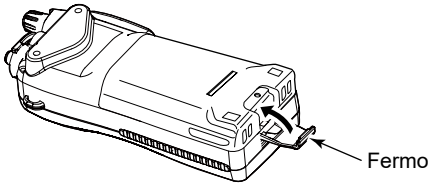



**ATTENZIONE:**

- **MAI** rimuovere o inserire il pacco batterie quando il ricetrasmettitore è bagnato o sporco. Così facendo l'acqua o la polvere possono penetrare nel ricetrasmettitore e nel pacco batterie e danneggiarli.
- **PRESTARE ATTENZIONE**! Il fermo è saldamente bloccato, pertanto prestare attenzione quando lo si rilascia. **NON** usare l'unghia. Utilizzare il bordo di una moneta o la punta di un cacciavite per rilasciarlo con cautela.


### ◇ Clip da cintura

Fissare la clip da cintura al ricetrasmettitore.

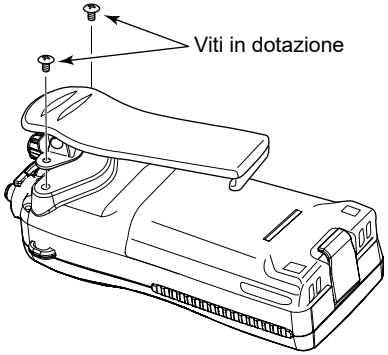

# 3 DESCRIZIONE DEL PANNELLO

## ■ Pannelli anteriore, superiore e laterale

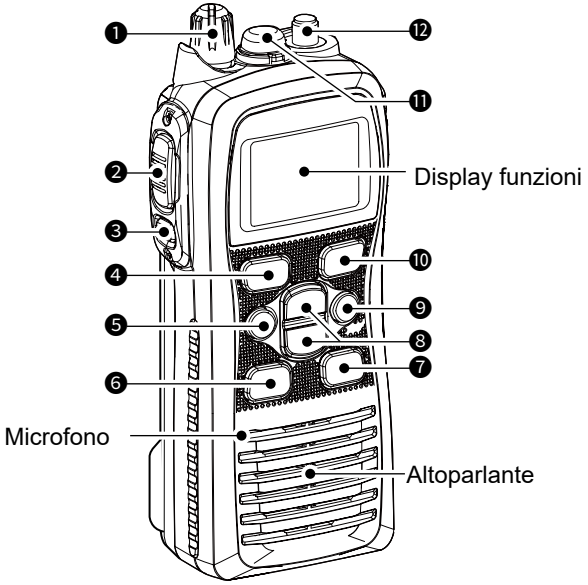


**❶ CONTROLLO DEL VOLUME [VOL]**
Accende l'alimentazione e regola il livello dell'audio.

**❷ INTERRUTTORE PTT [PTT]**
Tenere premuto per trasmettere, rilasciare per ricevere.

**❸ TASTO MONITOR [(ıı)▶]**
- Apre manualmente lo squelch per monitorare il canale mentre viene tenuto premuto.
- Premere questo interruttore, quindi regolare il livello di squelch con [▲]/[▼].
- Tenendo premuto questo interruttore, accendere l'alimentazione per entrare in modalità di IMPOSTAZIONE.

**❹ TASTO CANALE 16 [16/C]**
- Seleziona il canale 16 quando viene premuto.
- Seleziona il canale di chiamata quando viene premuto per 1 secondo.
- Attiva la modalità di scrittura canale di chiamata quando il canale di chiamata è selezionato e questo tasto viene tenuto premuto per 3 secondi.

**❺ TASTO FUNZIONE [F]**
- Consente di entrare in modalità funzione quando viene premuto.
- La funzione AquaQuake viene attivata quando viene tenuto premuto per 1 secondo.
- Tenendo premuto questo tasto, accendere l'alimentazione per entrare in modalità contatore registrazione.

**❻ TASTO SCANSIONE [SCAN•DUAL]**

Questo tasto potrebbe non essere disponibile, a seconda della versione del ricetrasmettitore.

- Avvia e arresta la scansione normale o prioritaria quando viene premuto.
- Consente di entrare in modalità osservazione quando viene tenuto premuto per 1 secondo.

**❼ TASTO CANALI [CH]**

- Seleziona i canali regolari quando viene premuto.
- Seleziona il gruppo di canali U.S.A., internazionali o ATIS* quando viene tenuto premuto per 1 secondo.
  - Il display delle funzioni mostra quale gruppo di canali è attivo.
- Premere per tornare al display precedente alla selezione del canale quando è selezionato il canale prioritario o il canale di chiamata.

* I contenuti selezionabili differiscono a seconda della versione del ricetrasmettitore.

**❽ TASTI CANALE SU/GIÙ [▲]/[▼]**

- Seleziona il canale operativo.
- Seleziona l'opzione modalità di IMPOSTAZIONE dell'elemento.
- Seleziona l'elemento della modalità di IMPOSTAZIONE quando viene premuto insieme a [].
- Controlla i canali preferiti (TAG) o cambia la direzione di scansione durante una scansione.
- Seleziona l'elemento della modalità funzione.

**❾ TASTO POTENZA DI TRASMISSIONE/BLOCCO [H/L•LOCK]**

- Seleziona la potenza alta, media o bassa quando viene premuto.
- Attiva/disattiva la funzione di blocco quando viene tenuto premuto per 1 secondo.

**❿ TASTO PREFERITI (TAG) [FAV•★]**

- Premere questo tasto per selezionare in sequenza i canali preferiti (TAG), ignorando i canali non contrassegnati in un gruppo di canali.
- Tenere premuto per 1 secondo per impostare o eliminare il canale visualizzato come canale preferito (TAG).
- Mentre si tiene premuto questo tasto, accendere l'alimentazione per eliminare o impostare tutti i canali preferiti (TAG) nel gruppo di canali selezionato.

**⓫ JACK ALTOPARLANTE/MIC [SP MIC]**


Collega il microfono altoparlante esterno opzionale.

**NOTA:** fissare il cappuccio **[SP MIC]** quando il microfono altoparlante opzionale non è collegato.

**⓬ CONNETTORE ANTENNA**

Collega l'antenna in dotazione.

## ■ Display delle funzioni

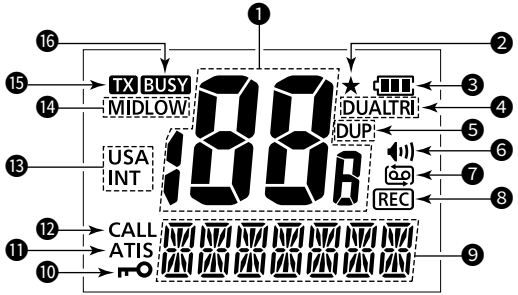


**❶ INDICAZIONE NUMERO CANALE**
- Indica il numero del canale operativo selezionato.
- Nella modalità di IMPOSTAZIONE, indica il valore selezionato.

**❷ ICONA CANALI PREFERITI**
Visualizzata quando viene selezionato un canale preferito (TAG).

**❸ ICONA BATTERIA**
Indica la carica residua della batteria.

| Livello carica batteria | Carica | A metà | Bassa | Nessuna batteria (Necessario caricare) |
|---|---|---|---|---|
| Indicazione | | | | |

lampeggia quando la batteria è sovraccarica (o in sovratensione).

**❹ ICONE DUALWATCH/TRI-WATCH**
"DUAL" lampeggia durante il dualwatch; "TRI" lampeggia durante il tri-watch. Questa icona potrebbe non essere visualizzata a seconda della versione del ricetrasmettitore.

**❺ ICONA DUPLEX**
Visualizzata quando viene selezionato un canale duplex.

**❻ ICONA MONITOR**
Visualizzata quando la funzione monitor è attivata.

**❼ ICONA REGISTRAZIONE AUTOMATICA**
Visualizzata quando la registrazione automatica è attivata.
Questa icona potrebbe non essere visualizzata a seconda della versione del ricetrasmettitore.

**❽ ICONA REGISTRAZIONE**
Visualizzata mentre l'audio in ricezione viene registrato.
Questa icona potrebbe non essere visualizzata a seconda della versione del ricetrasmettitore.

**❾ CAMPO NOME CANALE**
- Indica o consente di scorrere il nome, il commento o il codice ATIS* del canale operativo.
  *Solo per le versioni NLD e FRG.
- Nelle modalità di IMPOSTAZIONE e funzione, indica o consente di scorrere l'elemento selezionato.
- "SCAN 16" viene visualizzato durante una scansione prioritaria; "SCAN" viene visualizzato durante una scansione normale.

**❿ ICONA BLOCCO**
Visualizzata quando la funzione di blocco è attivata.

**⓫ ICONA ATIS**
Visualizzata quando viene selezionato il gruppo di canali in cui è attivata la funzione ATIS o durante la programmazione di un codice ATIS.
• Solo per le versioni NLD e FRG.

**⓬ ICONA CANALE DI CHIAMATA**
Visualizzata quando viene selezionato il canale di chiamata.

**⓭ ICONA GRUPPO CANALI**
"USA" viene visualizzato quando viene selezionato un gruppo di canali U.S.A.*1; "INT" viene visualizzato quando viene selezionato un gruppo di canali internazionali; "ATIS" viene visualizzato quando viene selezionato un gruppo di canali ATIS*2.

*1 Solo per la versione UK.
*2 Solo per la versione NLD.

**⓮ ICONE POTENZA DI TRASMISSIONE**
• "LOW" viene visualizzato quando è selezionata la potenza bassa.
• "MID" viene visualizzato quando viene selezionata la potenza media.
• Non viene visualizzata alcuna indicazione se è selezionata la potenza alta.

**⓯ ICONA TRASMISSIONE**
Visualizzata durante la trasmissione.

**⓰ ICONA OCCUPATO**
Visualizzata quando viene ricevuto un segnale o lo squelch si apre.

## ■ Selezione del canale

**IMPORTANTE!:** prima di utilizzare il ricetrasmettitore per la prima volta, caricare completamente il pacco batterie. Ciò consentirà di massimizzare la capacità e la durata della batteria. Per evitare danni al ricetrasmettitore, spegnere la radio durante la ricarica.

### ◇ Canale 16

Il canale 16 è dedicato al soccorso e alla sicurezza. È utilizzato per stabilire il contatto iniziale con un'altra stazione e per le comunicazioni di emergenza. Il canale 16 viene monitorato automaticamente durante entrambe le funzioni, Dualwatch e Tri-watch. In stato di attesa, è necessario monitorare il canale 16.

① Premere **[16/C]** per selezionare il canale 16.
② Premere **[CH]** per tornare alla condizione precedente alla selezione del canale 16, oppure premere **[▲]/[▼]** per selezionare il canale operativo.

Premere 16/C




### ◇ Canale di chiamata

Ciascun gruppo di canali regolari ha canali di chiamata separati per l'uso nel tempo libero. Il canale di chiamata viene monitorato durante il Tri-Watch. I canali di chiamata possono essere riprogrammati e potrebbero essere utilizzati per memorizzare i canali utilizzati più di frequente in ciascun gruppo di canali per un richiamo veloce.

① Tenere premuto **[16/C]** per 1 secondo per selezionare il canale di chiamata.
- Sono visualizzati "CALL" e il numero del canale di chiamata.
- Il canale di chiamata può essere riprogrammato.

② Premere **[CH]** per tornare alla schermata che precede la selezione del canale di chiamata, oppure premere **[▲]/[▼]** per selezionare un canale operativo.

Tenere premuto per 1 secondo 16/C



### ◇ Canali U.S.A., internazionali e ATIS

Il ricetrasmettitore ha canali U.S.A.*1, internazionali e ATIS*2. È necessario selezionare i canali appropriati per l'area operativa.


*1 Solo per la versione UK.
*2 Solo per la versione NLD.

① Premere **[CH]** per selezionare un canale regolare.
- Se viene visualizzato il canale meteo, premere nuovamente **[CH]**.


② Premere **[▲]/[▼]** per selezionare un canale.
- "DUP" viene visualizzato per canali duplex.

③ Per cambiare il gruppo di canali, tenere premuto **[CH]** per 1 secondo.
- Ripetere fino a raggiungere il gruppo di canali desiderato.

**Per la versione UK**

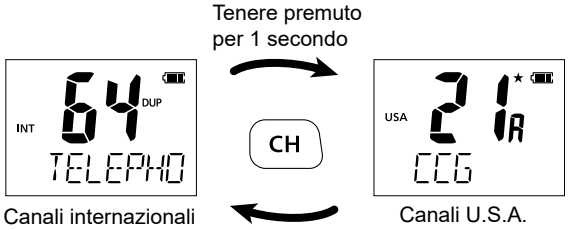


**Per la versione NLD**

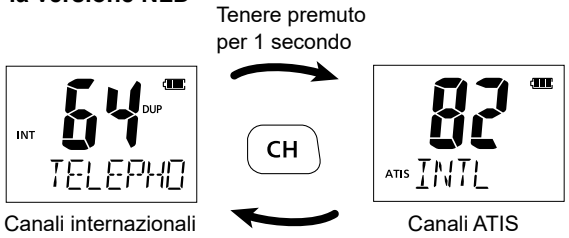

# ■ Ricezione e trasmissione

**ATTENZIONE: NON** trasmettere senza un'antenna.

① Ruotare **[VOL]** in senso orario per accendere l'alimentazione.
- Un commento di apertura scorre sul display delle funzioni.
- Premere **[16/C]** per saltare il commento di apertura.

② Impostare il volume e il livello di squelch.
- Premere **[(ıı)▶]**, quindi premere **[▼]** per aprire lo squelch.
- Ruotare **[VOL]** per impostare il livello del volume.
- Premere **[(ıı)▶]**, quindi premere **[▲]/[▼]** per impostare il livello di squelch.

③ Premere **[▲]/[▼]** per selezionare il canale desiderato.
- Premendo **[FAV•★]** si selezionano solo i canali preferiti.
- Quando si riceve un segnale, l'icona "BUSY" viene visualizzata mentre si sente l'audio dall'altoparlante.
- A questo punto, potrebbe essere necessaria un'ulteriore regolazione di **[VOL]**.


④ Premere **[H/L•LOCK]** per selezionare la potenza in uscita, se necessario.
- "LOW" viene visualizzato quando è selezionata la potenza bassa; "MID" viene visualizzato quando è selezionata la potenza media; non viene visualizzata alcuna indicazione quando è selezionata la potenza alta.
- Scegliere la potenza bassa o media per preservare la carica della batteria; scegliere la potenza alta per le comunicazioni a distanza più lunga.
- Alcuni canali sono solo per la trasmissione bassa.

⑤ Tenere premuto **[PTT]** per trasmettere, quindi parlare con un normale tono di voce.
- L'icona TX viene visualizzata durante la trasmissione.
- Il canale 70 non può essere utilizzato per la trasmissione.

⑥ Rilasciare **[PTT]** per ricevere.

**IMPORTANTE:** per ottimizzare la leggibilità del segnale trasmesso, mettere in pausa per un secondo dopo aver premuto **[PTT]**. Tenere il microfono da 5 a 10 cm di distanza dalla bocca, quindi parlare con un normale tono di voce.

**NOTA:** il ricetrasmettitore dispone di una funzione di risparmio energetico per preservare la carica della batteria. La funzione di risparmio energetico si attiva automaticamente quando non viene ricevuto alcun segnale per 5 secondi.

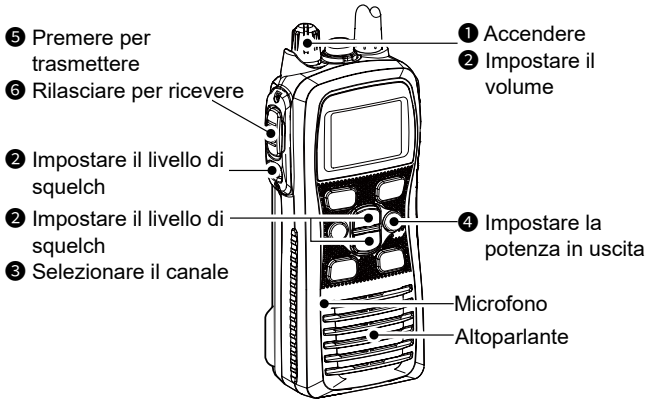


## ■ Regolare il livello di squelch

Per regolare il livello di squelch del ricetrasmettitore, utilizzare i tasti **[▲]/[▼]**, come descritto di seguito. Per ricevere correttamente i segnali e per un funzionamento efficace della scansione, lo squelch deve essere regolato al livello corretto.

① Premere **[((•))]**, quindi regolare il livello di squelch con **[▲]/[▼]**.
- Vengono visualizzati “SQL” e il livello di squelch.
- Sono disponibili 11 livelli di squelch tra cui scegliere: OP è completamente aperto; 10 è squelch stretto; 1 è il livello di squelch largo.
- Quando non viene premuto alcun tasto per 5 secondi, il ricetrasmettitore ritorna alla condizione normale.

② Premere nuovamente **[((•))]** per tornare alla modalità di funzionamento normale.

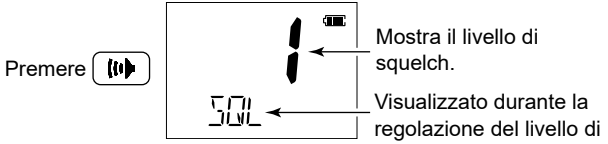


## ■ Funzione di drenaggio acqua AquaQuake

La funzione di drenaggio dell’acqua AquaQuake elimina l’acqua dalla griglia dell’altoparlante. Senza tale funzione, l’acqua potrebbe smorzare il suono proveniente dall’altoparlante. Il ricetrasmettitore emette un segnale acustico vibrante quando questa funzione è attivata.

- Mentre si tiene premuto **[F]**, la funzione AquaQuake viene attivata per eliminare l’acqua dalla griglia dell’altoparlante.
  - Viene emesso un segnale acustico, indipendentemente dall’impostazione del livello del volume.
  - Si attiva per 10 secondi al massimo per scaricare l’acqua.
  - Il ricetrasmettitore non consente mai il funzionamento dei tasti mentre la funzione AquaQuake è attivata.
  - La funzione AquaQuake non può essere attivata quando è collegato un microfono altoparlante opzionale.

# 5 MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE


## ■ Programmazione della modalità di IMPOSTAZIONE

La modalità di IMPOSTAZIONE viene utilizzata per cambiare lo stato delle seguenti funzioni del ricetrasmettitore.

### ◇ Funzionamento in modalità di IMPOSTAZIONE

① Spegnere l'alimentazione.
② Tenendo premuto **[(ıı)▶]**, accendere l'alimentazione per entrare in modalità di IMPOSTAZIONE.
• Viene visualizzato "BEEP" (impostazione della funzione tonalità del segnale acustico).
③ Premere **[(ıı)▶]**, oppure premere **[(ıı)▶]** e **[▲]/[▼]** per selezionare l'elemento desiderato.
④ Premere **[▲]/[▼]** per selezionare l'opzione desiderata dell'elemento.
⑤ Per uscire dalla modalità di IMPOSTAZIONE, premere **[16/C]**.

### ◇ ELEMENTI DELLA MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE

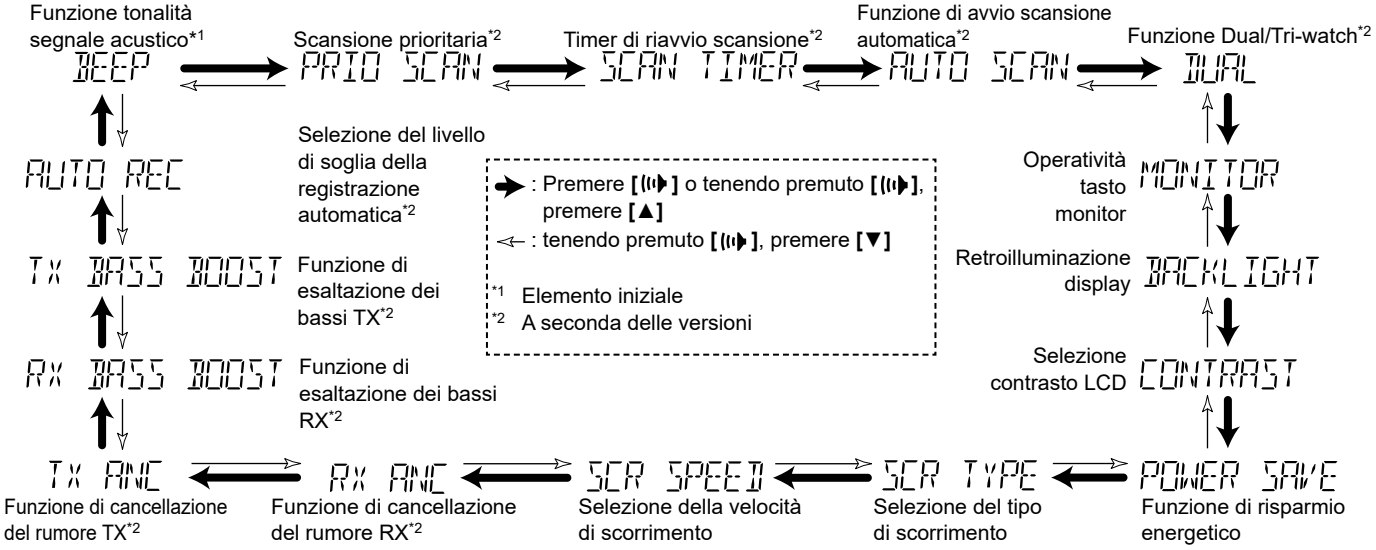

# ■ Precauzioni relative alla batteria

L'uso improprio di batterie agli ioni di litio può causare i seguenti pericoli: fumo, incendio o rottura della batteria. Un uso improprio può anche causare danni alla batteria o riduzioni delle prestazioni della batteria.

## ◇ Precauzioni relative alla batteria

⚠ **PERICOLO! NON** colpire la batteria né sottoporla ad alcun urto. Non utilizzare una batteria che abbia subito colpi intensi o che sia caduta, oppure che sia stata sottoposta a pressione elevata. I danni alla batteria potrebbero non essere visibili sulla superficie esterna dell'involucro. Anche se la superficie della batteria non mostra incrinature o altri danni, le celle all'interno della batteria potrebbero rompersi o prendere fuoco.

⚠ **PERICOLO! MAI** utilizzare o lasciare il pacco batterie in aree con temperature superiori a +60 °C. Le alte temperature all'interno della batteria, che si verificano ad esempio vicino a fiamme o stufe, all'interno di un veicolo riscaldato dal sole o esponendo la batteria alla luce solare diretta, possono causare la rottura o l'incendio della stessa. Una temperatura eccessiva inoltre può degradare le prestazioni della batteria o ridurne la durata utile.

⚠ **PERICOLO! MAI** bruciare un pacco batterie usato, poiché il gas della batteria interna potrebbe causare una rottura o un'esplosione.

⚠ **PERICOLO! NON** esporre la batteria a pioggia, neve, acqua marina o ad altri liquidi. Non ricaricare né utilizzare una batteria umida. Nel caso la batteria sia umida, asciugarla prima di utilizzarla. La batteria, di per sé, non è impermeabile.

⚠ **PERICOLO! MAI** saldare i terminali delle batterie e **MAI** modificare il pacco batterie. Ciò potrebbe causare generazione di calore e la batteria potrebbe rompersi, emettere fumo o prendere fuoco.

⚠ **PERICOLO!** Usare la batteria solo per il ricetrasmettitore del tipo specificato. Non utilizzarla mai per altre apparecchiature o per scopi diversi non specificati in questo manuale di istruzioni.

⚠ **PERICOLO!** Se il liquido interno della batteria entra a contatto con gli occhi, si rischia la cecità. In tal caso sciacquare gli occhi con acqua pulita, senza strofinarli, e rivolgersi immediatamente a un medico.

⚠ **AVVERTENZA!** Interrompere immediatamente l'utilizzo della batteria se questa emette un odore anomalo, si riscalda o si scolora o si deforma. Se si verifica una di queste condizioni, contattare il rivenditore o il distributore Icom.

⚠ **AVVERTENZA! MAI** utilizzare pacchi batterie deteriorati. Potrebbero causare un incendio.

⚠ **AVVERTENZA!** Lavare immediatamente, utilizzando acqua pulita, qualsiasi parte del corpo che venga a contatto con il liquido proveniente dall'interno della batteria.

# 6 RICARICA DELLA BATTERIA

■ Precauzioni relative alla batteria

⚠ **AVVERTENZA! MAI** mettere la batteria in un forno a microonde, in un contenitore ad alta pressione o in un fornello a induzione. Ciò potrebbe causare surriscaldamento, incendi o la rottura della batteria.

**ATTENZIONE:** utilizzare sempre la batteria all'interno dell'intervallo di temperatura specificato per il ricetrasmettitore (da –15 °C a +55 °C) e per la batteria stessa (da –20 °C a +60 °C).

Usando la batteria al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato se ne riducono le prestazioni e la vita utile. Notare che l'intervallo di temperatura specificato della batteria potrebbe superare quello del ricetrasmettitore. In tali casi, il ricetrasmettitore potrebbe non funzionare correttamente in quanto è al di fuori del suo intervallo di temperatura operativa.

**ATTENZIONE:** la vita utile si riduce se la batteria viene lasciata per periodi prolungati completamente carica, completamente scarica o in ambienti troppo caldi (oltre +50 °C). Se la batteria deve essere lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo, è necessario scollegarla dalla radio dopo che si è scaricata. È possibile utilizzare la batteria fino a quando la capacità residua è di circa la metà, quindi conservarla in modo sicuro in un luogo fresco e asciutto entro l'intervallo di temperatura indicato di seguito:

| | |
|---|---|
| da –20 ˚C a +50 ˚C | (entro un mese) |
| da –20 ˚C a +40 ˚C | (entro tre mesi) |
| da –20 ˚C a +20 ˚C | (entro un anno) |

**ACCERTARSI** di sostituire il pacco batterie con uno nuovo circa cinque anni dopo la produzione, anche se regge ancora la carica. Il materiale interno della batteria si indebolisce dopo un certo periodo di tempo, anche in caso di utilizzo ridotto. Il numero di volte stimato in cui è possibile caricare la batteria è compreso tra 300 e 500.
Anche quando la batteria appare essere completamente carica, il tempo di funzionamento della radio può ridursi quando:

- Sono trascorsi circa cinque anni dalla produzione della batteria.
- La batteria è stata caricata ripetutamente.

Le celle della batteria possono deteriorarsi e gonfiarsi a causa delle loro caratteristiche se utilizzate in un ambiente e in condizioni quali: carica frequente, ricarica immediatamente dopo la carica completa, utilizzo o conservazione in un luogo molto caldo o carica con metodi diversi da quelli indicati nelle istruzioni. Se il pacco batterie si gonfia, ha raggiunto la fine della propria durata utile a causa del deterioramento. Sostituirlo con uno nuovo.

## ◇ Precauzioni per la carica

⚠ **PERICOLO! MAI** ricaricare il pacco batterie in ambienti con temperature estremamente alte, per esempio vicino a fiamme o stufe, all'interno di un'auto riscaldata dal sole o alla luce diretta del sole. In queste condizioni ambientali il circuito di sicurezza/protezione della batteria si attiva bloccando la carica.

⚠ **AVVERTENZA! MAI** caricare il ricetrasmettitore durante un temporale. Facendolo si rischierebbe di causare scosse elettriche, incendi o danni al ricetrasmettitore. Scollegare sempre l'adattatore di alimentazione prima di un temporale.

⚠ **AVVERTENZA! NON** caricare né lasciare la batteria nel caricabatteria oltre il periodo di tempo specificato per la ricarica. Se entro questo periodo la batteria non completa il ciclo di carica, interromperlo ed estrarre la batteria dal caricabatteria. Continuare la carica oltre il tempo specificato può comportare il rischio di incendio, surriscaldamento oppure rottura della batteria.

⚠ **AVVERTENZA!** Osservare di tanto in tanto la condizione del pacco batterie durante la carica. Se si verifica una qualsiasi condizione anomala, interrompere l'utilizzo del pacco batterie.

⚠ **AVVERTENZA! MAI** inserire la batteria e il ricetrasmettitore (batteria collegata al ricetrasmettitore) nel caricabatteria se è bagnato o sporco. Questo potrebbe corrodere i terminali del caricabatteria o danneggiarlo. Il caricabatteria non è impermeabile.


**ATTENZIONE: NON** caricare la batteria al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato: da +10 °C a +40 °C. Icom raccomanda di caricare la batteria a +20 °C. La batteria può surriscaldarsi o rompersi se caricata al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato. Inoltre, le prestazioni o la durata della batteria potrebbero ridursi.

# ■ Caricabatteria in dotazione

⚠ **PERICOLO!** Caricare il BP-245H solo con i caricabatteria specificati elencati. In caso contrario, si potrebbe provocare fumo, incendi o lo scoppio della batteria.

## ◇ Carica

① Collegare l'adattatore CA come mostrato di seguito.
② Inserire il pacco batterie con o senza il ricetrasmettitore nel caricabatteria.
• L'indicatore di carica si illumina in arancione.
③ Caricare il pacco batterie per circa 3 ore, a seconda del livello di carica rimanente.
• L'indicatore di carica si illumina in verde quando la carica è completa.

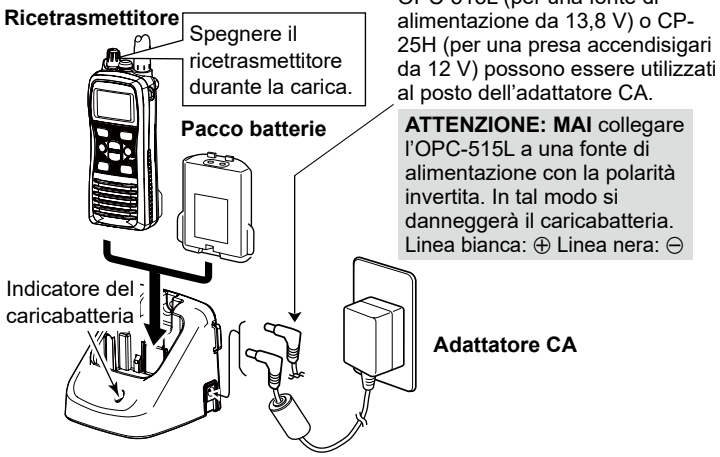


OPC-515L (per una fonte di alimentazione da 13,8 V) o CP-25H (per una presa accendisigari da 12 V) possono essere utilizzati al posto dell'adattatore CA.

**ATTENZIONE: MAI** collegare l'OPC-515L a una fonte di alimentazione con la polarità invertita. In tal modo si danneggerà il caricabatteria. Linea bianca: ⊕ Linea nera: ⊖

ITALIANO

# 7 SPECIFICHE

## ◇ Generali

Misurazioni effettuate senza un'antenna.

- Copertura di frequenza: TX 156,000–161,450 MHz
  RX 156,000–163,425 MHz
- Modalità: FM (16K0G3E)
- Intervallo temperature di funzionamento:
  da –15 °C a +55 °C
- Assorbimento di corrente (approssimativo):

| | |
|---|---|
| TX (6 W) | 1,5 A |
| TX (1 W) | 0,7 A |
| TX (0,5 W) | 0,6 A |
| RX Audio massimo | 0,45 A |

- Requisiti di alimentazione: 7,4 V CC nominale
  (messa a terra sul negativo)
- Stabilità di frequenza: ±1,5 kHz
- Impedenza antenna: 50 Ω nominale
- Dimensioni (approssimative): 52,5 (L) × 125 (A) × 30 (P) mm
  (Sporgenze escluse)
- Peso (approssimativo): 280 g con BP-245H

## ◇ Trasmettitore

- Potenza in uscita: 6 W/3 W/1 W/0,5 W*
  * Solo per la versione FRG.
- SAR 10 g: 0,776 W/kg
- Sistema di modulazione: modulazione di frequenza con reattanza variabile
- Deviazione massima della frequenza:
  ±5 kHz
- Potenza canale adiacente: 70 dB
- Emissioni spurie: 0,25 µW

## ◇ Ricevitore

- Sensibilità (tipica): –4 dBµ emf a 20 dB SINAD
- Sensibilità squelch (soglia): –5 dBµ emf (tipica)
- Rapporto di reiezione intermodulazione:
  68 dB
- Rapporto di reiezione risposta spuria:
  70 dB
- Selettività canale adiacente: 70 dB
- Potenza di uscita audio (al 10% di distorsione con 8 Ω di carico):
  0,2 W (esterna)
  0,7 W tipica a 1 kHz (interna)

**Tutte le specifiche possono variare senza alcun avviso o obbligo.**

## ◇ PACCO BATTERIE

• **BP-245H** PACCO BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
Lo stesso di quello in dotazione con il ricetrasmettitore.
Tensione: 7,2 V
Capacità: 2.000 mAh (minima)/2.150 mAh (tipica)

## ◇ CARICABATTERIA


• **BC-210** CARICABATTERIA DA SCRIVANIA
**+ BC-123S** ADATTATORE CA, **BC-242** ADATTATORE CA
Per la ricarica rapida dei pacchi batterie. Lo stesso di quello in dotazione con il ricetrasmettitore. Un adattatore CA è in dotazione con il caricabatteria a seconda delle versioni.
Tempo di ricarica: circa 3 ore

## ◇ CAVI CC

• **OPC-515L/OPC-656** CAVI DI ALIMENTAZIONE CC
Caricano il pacco batterie utilizzando una fonte di alimentazione da 13,8 V invece dell'adattatore CA.
OPC-515L: per BC-210
OPC-656: per BC-197

• **CP-25H** CAVO ACCENDISIGARI
Lo stesso di quello in dotazione con alcune delle versioni del ricetrasmettitore.
Specifica: 12 V CC/1 A

**NOTA:** il CP-25H è dotato di un fusibile da 2 A/250 V. Se il fusibile si brucia, sostituirlo con uno nuovo della stessa capacità. **NON** utilizzare un fusibile con un amperaggio diverso da questo.

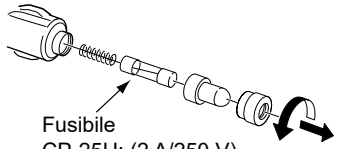

Fusibile
CP-25H: (2 A/250 V)

## ◇ CLIP DA CINTURA

• **MB-103** CLIP DA CINTURA
La stessa di quella in dotazione con il ricetrasmettitore.

• **MB-86** CLIP DA CINTURA GIREVOLE
Clip da cintura per tipo girevole.

• **MB-96N/MB-96F/MB-96FL** GANCIO PER CINTURA IN PELLE

## ◇ ALTRE OPZIONI

• **HM-167** MICROFONO ALTOPARLANTE
Microfono altoparlante impermeabile completo con clip a coccodrillo per applicarlo alla camicia o al colletto, ecc.

• **HM-202** MICROFONO ALTOPARLANTE
HM-202 soddisfa i requisiti IP67 per la protezione impermeabile. Se l'articolo è stato fatto cadere, la protezione impermeabile non può essere garantita a causa di possibili danni all'involucro o alle guarnizioni di tenuta.

• **FA-S59V/FA-S64V** ANTENNE FLESSIBILI

**Alcune opzioni potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Rivolgersi al rivenditore per i dettagli.**

# INFORMATIONEN / INFORMACIÓN

## ÜBER CE UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Icom Inc., dass die Versionen des IC-M73EURO, die das „CE“-Symbol auf dem Produkt haben, den grundlegenden Anforderungen der Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011/65/EU, entsprechen.
Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.icomjapan.com/support/

## ENTSORGUNG



Das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, den zugehörigen Unterlagen oder der Verpackung weist darauf hin, dass in den Ländern der EU alle elektrischen und elektronischen Produkte, Batterien und Akkumulatoren (aufladbare Batterien) am Ende ihrer Lebensdauer bei einer benannten Sammelstelle abgegeben werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie sie entsprechend den bei Ihnen geltenden Bestimmungen.

## ACERCA DE CE Y LA DDC

Por el presente documento, Icom Inc. declara que las versiones del IC-M73EURO que tienen el símbolo “CE” en el producto cumplen con los requisitos esenciales de la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE y con la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos de la Directiva 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.icomjapan.com/support/

## DESECHO



El símbolo de reciclaje tachado en el producto, documentación o embalaje le recuerda que en la Unión Europea, todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores (baterías recargables) deben llevarse a puntos de recogida concretos al final de su vida útil. No deseche estos productos con la basura doméstica no clasificada. Deséchelos de acuerdo con las normativas y leyes locales aplicables.

## INFORMATIONS CE ET DOC

Par la présente, Icom Inc. déclare que les versions de l'IC-M73EURO qui ont le symbole « CE » sur le produit sont conformes aux exigences essentielles de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE et à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses selon la directive sur les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.icomjapan.com/support/

## MISE AU REBUT



Le pictogramme poubelle barrée sur notre produit, notre documentation ou nos emballages vous rappelle qu'au sein de l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques, batteries et accumulateurs (batteries rechargeables) doivent être mise au rebut dans les centres de collecte indiqués à la fin de leur période de vie. Vous ne devez pas mettre au rebut ces produits avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent être mis au rebut dans le respect de la réglementation en vigueur dans votre secteur.

## INFORMAZIONI SU CE E SULLA DDC

Il fabbricante, Icom Inc., dichiara che le versioni dell'IC-M73EURO che hanno il simbolo "CE" sul prodotto sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva sulle apparecchiature radio, 2014/53/UE e alla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nella Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 2011/65/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.icomjapan.com/support/

## SMALTIMENTO



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sulle pubblicazioni o sull'imballaggio ricorda che nell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori (batterie ricaricabili) devono essere portati in punti raccolta stabiliti alla fine della durata in servizio. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati. Smaltirli in base alle leggi vigenti nella propria area.

Per poter installare il VHF a bordo è necessaria la licenzia d'esercizio RTF e per il suo utilizzo occorre avere il Certificato RTF comunemente chiamato "patentino".

How the World Communicates

A7070H-8EU
Printed in Japan
© 2025 Icom Inc. Mar. 2025

Icom Inc.
1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan