INTERCEPTA

REV 002A

Luglio 2026


SISTEMA DI STABILIZZAZIONE


CMINQIT00000


INTERCEPTA IN35
INTERCEPTA IN45
INTERCEPTA IN60
INTERCEPTA IN75
INTERCEPTA IN100





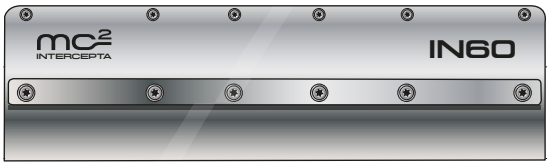

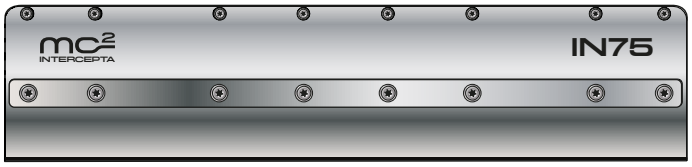

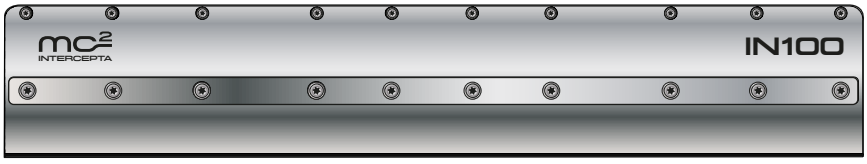

UM_INTERCEPTA_IT_R02_07_2026

*IT - MANUALE D'INSTALLAZIONE ED USO
Istruzioni originali

*Altre lingue disponibili scansionando il codice QR presente sul retro del seguente manuale o sull'etichetta alloggiata sul prodotto.

ATTENZIONE
Documentazione in fase di aggiornamento

EN *Other languages available by scanning the QR code on the back of this manual or on the label on the product.

ES *Otros idiomas disponibles escaneando el código QR en la parte posterior de este manual o en la etiqueta del producto.

FR *Autres langues disponibles en scannant le code QR au dos de ce manuel ou sur l'étiquette du produit.

DE *Andere Sprachen sind durch Scannen des QR-Codes auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung oder auf dem Aufkleber am Produkt verfügbar.

PT *Outros idiomas disponíveis, digitalizando o código QR no verso deste manual ou no rótulo do produto.

INDICE

1 - Informazioni importanti **5**
1.1 - Premessa 5
1.2 - Simboli 5
1.3 - Precauzioni per l'installatore e DPI 5
1.4 Norme di sicurezza generali 6
1.5 Rischio rumore 6
1.6 Movimentazione e trasporto 7
1.7 - Apertura dell'imballaggio & sollevamento del Sistema Intercepta 7
1.8 - Stoccaggio 7
1.9 - Smaltimento imballaggio 7
2 - Contenuto del kit **8**
3 - Panoramica del sistema **9**
4 - Schede tecniche/Dimensioni **10**
4.1 - INTERCEPTA IN35 10
4.2 - INTERCEPTA IN40 10
4.3 - INTERCEPTA IN60 11
4.4 - INTERCEPTA IN75 11
4.5 - INTERCEPTA IN100 12
4.6 - Control Unit 12
4.7 - Display 13
4.8 - Passascafo 13
5 - Esempi di montaggio **14**
5.1 - Passascafo 14
5.2 - Schema di sovrapposizione ai pattini 14
5 - Esempi di montaggio 14
5.3 - Distanza dall'elica 15
5.4 - Profilo di chiglia convessa 16
5.5 - Profilo di chiglia concava 16
6 - Preparazione dello specchio di poppa **17**
7 - Installazione delle piastre posteriori **18**
7.1 - Posizionamento su specchio di poppa inclinato 18
7.2 - Installazione delle piastre posteriori 19
7.3 - Fori per fissaggio intercettatore 19
7.4 - Foro per passascafo nascosto al di sotto del livello di galleggiamento 20
7.5 - Applicazione sigillante piastra posteriore 20
7.6 - Posizionamento e fissaggio piastre posteriori 21
7.7 - Applicazione sigillante spazio/intercapedine fra Intercettatore e scafo 22
7.8 - Posizionare il passa scafo 23
8 - Installazione dei passascafo al di sopra del livello di galleggiamento **24**
9 - installazione delle parti anteriori degli intercettatori **27**
10 - Applicazione dell'antivegetativa agli INTERCEPTA **28**
11 - Installazione Centralina di distribuzione **29**
11.1 - Dima di foratura Centralina di foratura 29
11.2 - Orientamento predefinito posizione Centralina 29
11.3 - Orientamenti alternativi posizionamento Centralina 30
12 - Pannello di comando - Display **31**
12.1 - Precauzioni 31
12.3 - Requisiti ambientali 31
12.4 - Norme di riferimento 31
12.5 - Posa dei cavi 32
12.6 - Installazione del pannello di comando Display 33
12.7 - Connessione del pannello di comando Display 35
12.8 - Installazione del cavo di avviamento 35
12.9 - Collegamento ad una rete NMEA 2000 35
12.10 - Collegamento ad una rete WI-FI 35
13 - Funzionamento e uso **36**
14 - Schema elettrico* **37**
15 - Spare parts IN35 **39**
16 - Spare parts IN45 **41**
17 - Spare parts IN60 **43**
18 - Spare parts IN75 **45**
19 - Spare parts iN100 **47**
20 - Smaltimento prodotto **49**
20.1 - Per i paesi UE 49
20.2 - Per paesi non UE 49
20.3 - Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente 49
20.4 - Smaltimento dell'imballaggio 49
20.5 - Smaltimento del prodotto 49
20.6 - Apparecchi elettrici ed elettronici 49
21 - Demolizione **50**
22 - Manutenzione 51
22.1 - Varo 51
22.2 - Alaggio 51
22.3 - Manutenzione generale 52
22.4 - Pulizia automatica 52
23 - Allegati **53**
23.1 - CE - Documento di conformita 53
23.2 - Manuale uso operatore 53
24 - Thrubleshooting **54**

pagina lasciata intenzionalmente vuota

1 - Informazioni importanti

Grazie per aver scelto un accessorio nautico della famiglia **Quick Spa**.
Quick Spa, leader internazionale nella produzione e commercializzazione di accessori nautici, nello stabilimento italiano vengono progettati, ingegnerizzati e prodotti tutti gli articoli della gamma Quick.

SISTEMA INTERCEPTA
Il prodotto è certificato CE, per avere copia del certificato contattare l'ufficio Quick spa più vicino.

1.1 - Premessa

Il presente documento fornisce ai cantieri di imbarcazioni e agli installatori di attrezzature nautiche le istruzioni per montare e rendere funzionante Il Sistema Intercepta Quick® di cui fa riferimento il presente manuale.
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO.
IN CASO DI DUBBI CONSULTARE IL RIVENDITORE QUICK®.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni, in caso di smarrimento è possibile scaricarlo dal sito aziendale www.quickitaly.com

Quick® si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio e al contenuto di questo manuale senza alcun preavviso. In caso di discordanze o eventuali errori tra il testo tradotto e quello originario in italiano, fare riferimento al testo italiano.

1.2 - Simboli

In questo manuale sono presenti simboli di Avvertenza e/o di Attenzione importanti per la sicurezza.
Attenersi a quello che viene riportato.



Simbolo (Giallo) riguardante situazioni di Attenzione.



Simbolo (Rosso) riguardante situazioni di Pericolo



Simbolo di Avvertenza (Nota) per evitare danni diretti o indiretti al prodotto.

1.3 - Precauzioni per l'installatore e DPI



EFFETTUARE L'INSTALLAZIONE IN CONDIZIONI DI BUONA ILLUMINAZIONE SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEL PAESE IN CUI VERRÀ INSTALLATA LA MACCHINA.
Si consiglia l'utilizzo di indumenti e dispositivi di protezione individuale, (DPI) adeguati.

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono essere conformi alla normativa nazionale pertinente e devono essere controllati, mantenuti in efficienza e utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante.


DPI per il lavoratore addetto all'installazione ed alla manutenzione ordinaria		
Pittograma identificativo	Descrizione	Note
	**CASCO**	Utilizzo del casco di protezione per evitare danni generati dai carichi sospesi durante il lavoro e urti contro strutture
	**GUANTI**	Utilizzo dei guanti protettivi per evitare tagli, perforazioni o punture, durante le operazioni lavoro
	**CALZATURE**	Utilizzo delle calzature di sicurezza per evitare danni generati dalla caduta di materiali dall'alto durante le operazioni di installazione dello stabilizzatore.
	**INDUMENTI**	Utilizzo di indumenti protettivi idonei per evitare impigliamenti con le parti movimentate e trasportate.

1.4 Norme di sicurezza generali

Il sistema INTERCEPTA è un accessorio che assicura un assetto più confortevole dell'imbarcazione, aumentandone le prestazioni e riducendo il consumo di carburante.
Tuttavia, occorre ricordare che la responsabilità di manovrare l'imbarcazione in modo sicuro spetta sempre al timoniere.
Si raccomanda di familiarizzare con il sistema e le relative funzioni in acque calme e imparare come influenza la manovrabilità dell'imbarcazione prima di utilizzarlo in condizioni normali.

Il sistema INTERCEPTA può compromettere la stabilità dell'imbarcazione. Prestare sempre attenzione in sede di virata.

Non tentare mai di forzare le lame degli INTERCEPTA manualmente. Prestare attenzione ai bordi degli INTERCEPTA. Spegnere il sistema in caso di ormeggio, ancoraggio o alaggio dell'imbarcazione.

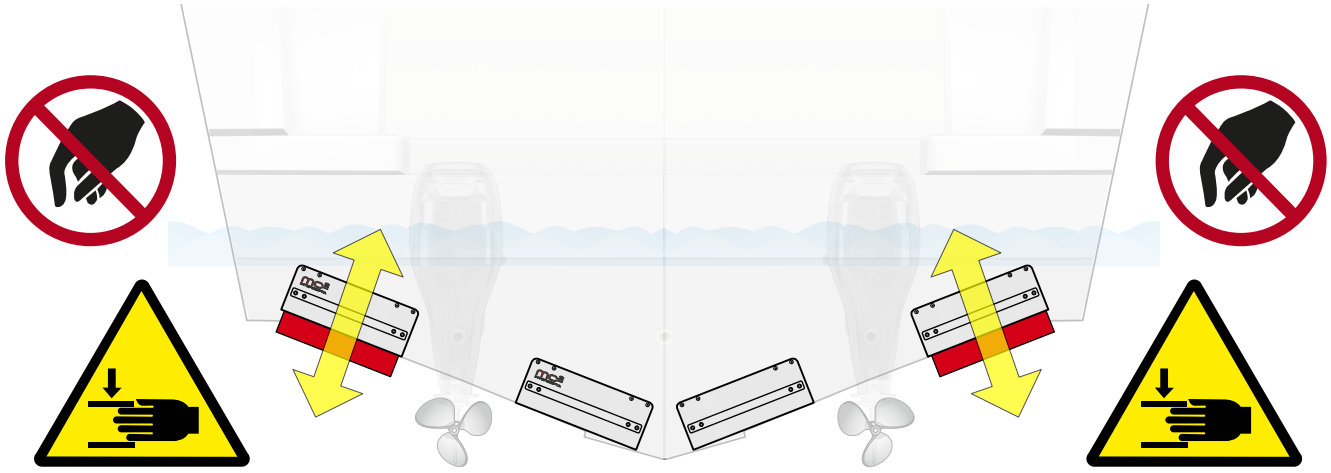

Nota

Il sistema INTERCEPTA dovrebbe sempre essere utilizzato come sistema princilame per il controllo dell'assetto dell'imbarcazione. Se l'imbarcazione è dotata di motore fuoribordo o Stern Drive, il rispettivo assetto (inclinazione dell'asse dell'elica) dovrebbe essere azzerato, eventualmente tranne che a velocità elevata, oppure all'occorrenza deve essere aggiunto un controllo automatico oltre all'assetto di base fornito dagli INTERCEPTA.

1.5 Rischio rumore

Livello di pressione sonora emessa dalla macchina nel posto di lavoro **L_{pA} = <70 dB(A)**

1.6 Movimentazione e trasporto

Considerare il peso per il sollevamento del Sistema Intercepta, vedere i dati del presente manuale.

La movimentazione e il trasporto del Sistema Intercepta devono essere eseguiti da personale specializzato, capace di sollevare correttamente i carichi e in osservanza delle normative vigenti locali riguardanti la sicurezza sul lavoro.


La movimentazione e il trasporto del Sistema Intercepta devono essere eseguiti da personale specializzato, capace di ancorare correttamente i carichi e in osservanza delle normative vigenti locali riguardanti la sicurezza sul lavoro.

- Effettuare il sollevamento del Sistema Intercepta in più operatori o con un ausilio meccanico.


- Durante la rimozione dall'imballo o il sollevamento del Sistema Intercepta, bisogna operare con cautela, facendo attenzione a NON provocare danni all'apparecchio o impatti col suolo.
- Il sistema intercepta viene fornito in una scatola di cartone contenente ulteriori scatole che separano ed ordinano i componenti principali del kit (vedi Capitolo 2 di questo manuale). Le scatole devono essere movimentate in modo da non danneggiarne il contenuto.
- La movimentazione può essere effettuata da più operatori operanti con i DPI (vedi par. 1.3 di questo manuale) in relazione al peso dell'oggetto.
- Il luogo di installazione deve essere correttamente illuminato secondo le leggi vigenti nel Paese in cui verrà installata la macchina.

1.7 - Apertura dell'imballaggio & sollevamento del Sistema Intercepta

A. Aprire la prima scatola..

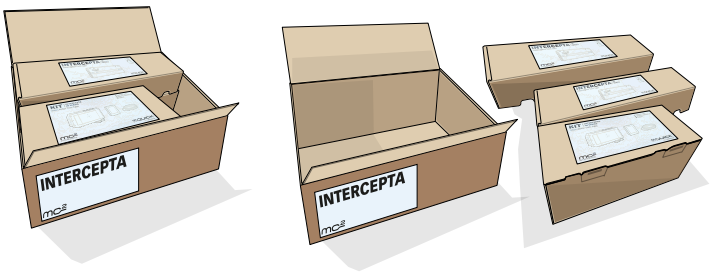

B. Sollevere le scatole dei vari componenti Intercepta.

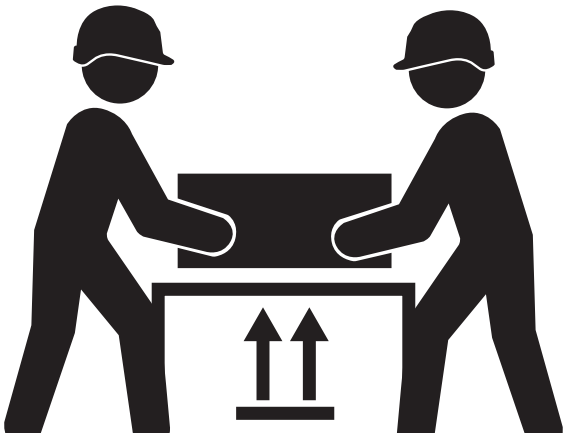

1.8 - Stoccaggio


- Lo stoccaggio di una macchina imballata richiede attenzione per la sua integrità, la protezione da danni e l'efficienza del magazzino. È importante scegliere un ambiente adeguato, considerare l'eventuale movimentazione e assicurarsi che il materiale di imballaggio sia adeguato.
- Consigli per lo stoccaggio:
- Ambiente:
- Lo stoccaggio deve avvenire in un locale asciutto, ben ventilato e con temperatura controllata, per evitare la corrosione o l'alterazione dei materiali, inoltre le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite in ambiente correttamente illuminato secondo le leggi vigenti nel Paese in cui verrà installata la macchina..


1.9 - Smaltimento imballaggio


Fare riferimento al capitolo 19 di questo manuale "Smaltimento prodotto" .

2 - Contenuto del kit

Elementi contenuti nel Kit di montaggio Quick Intercepta .

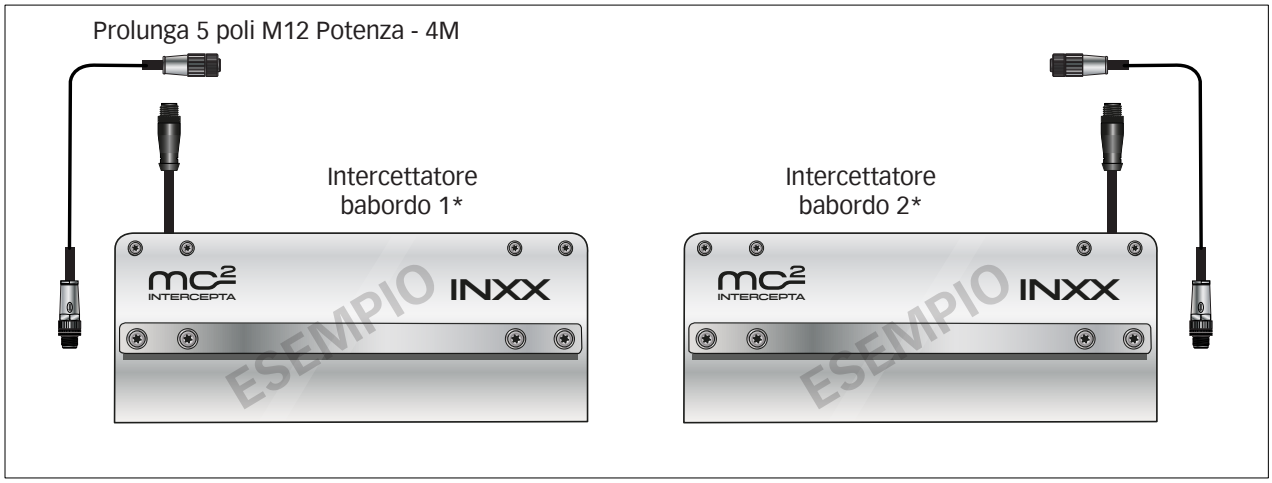

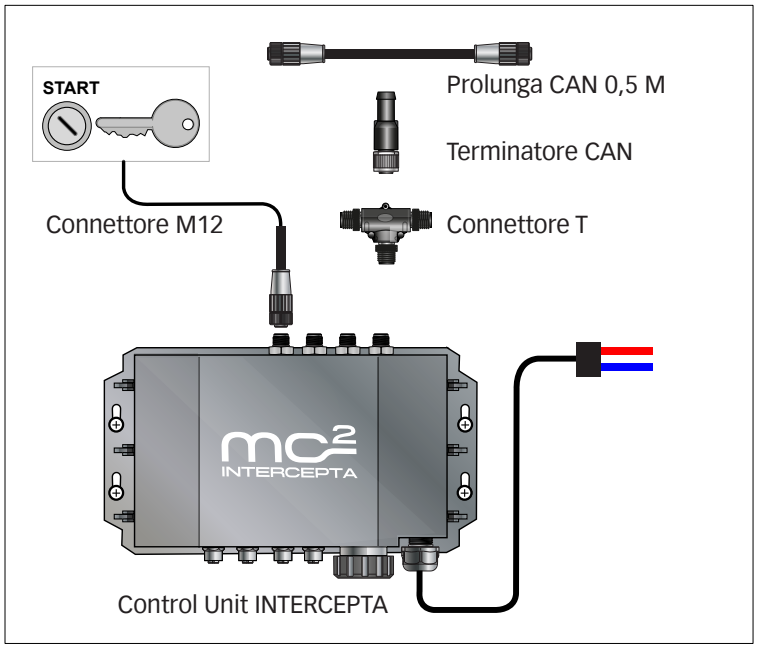


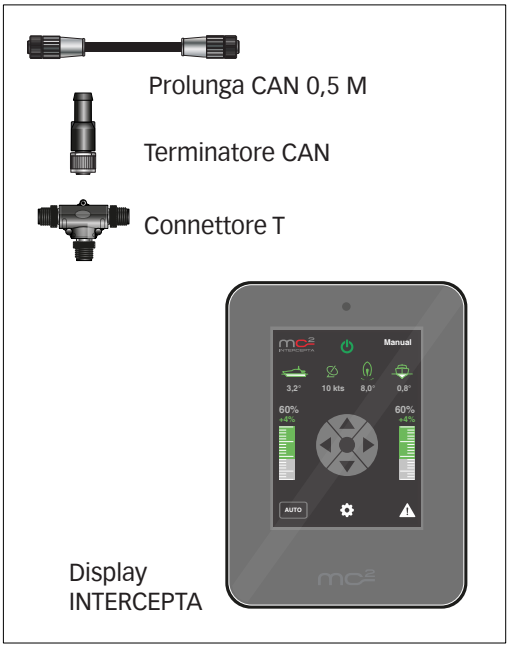


+ Manuale di installazione.
+ Manuale operatore_sistema dinamico di controllo.
+ Dime di foratura.
+ Certificato di garanzia.


Le immagini sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.
Nel kit sarà presente Il modello scelto in fase di acquisto.

Esempio di configurazione sistema con due Display e quattro Intercettatori.

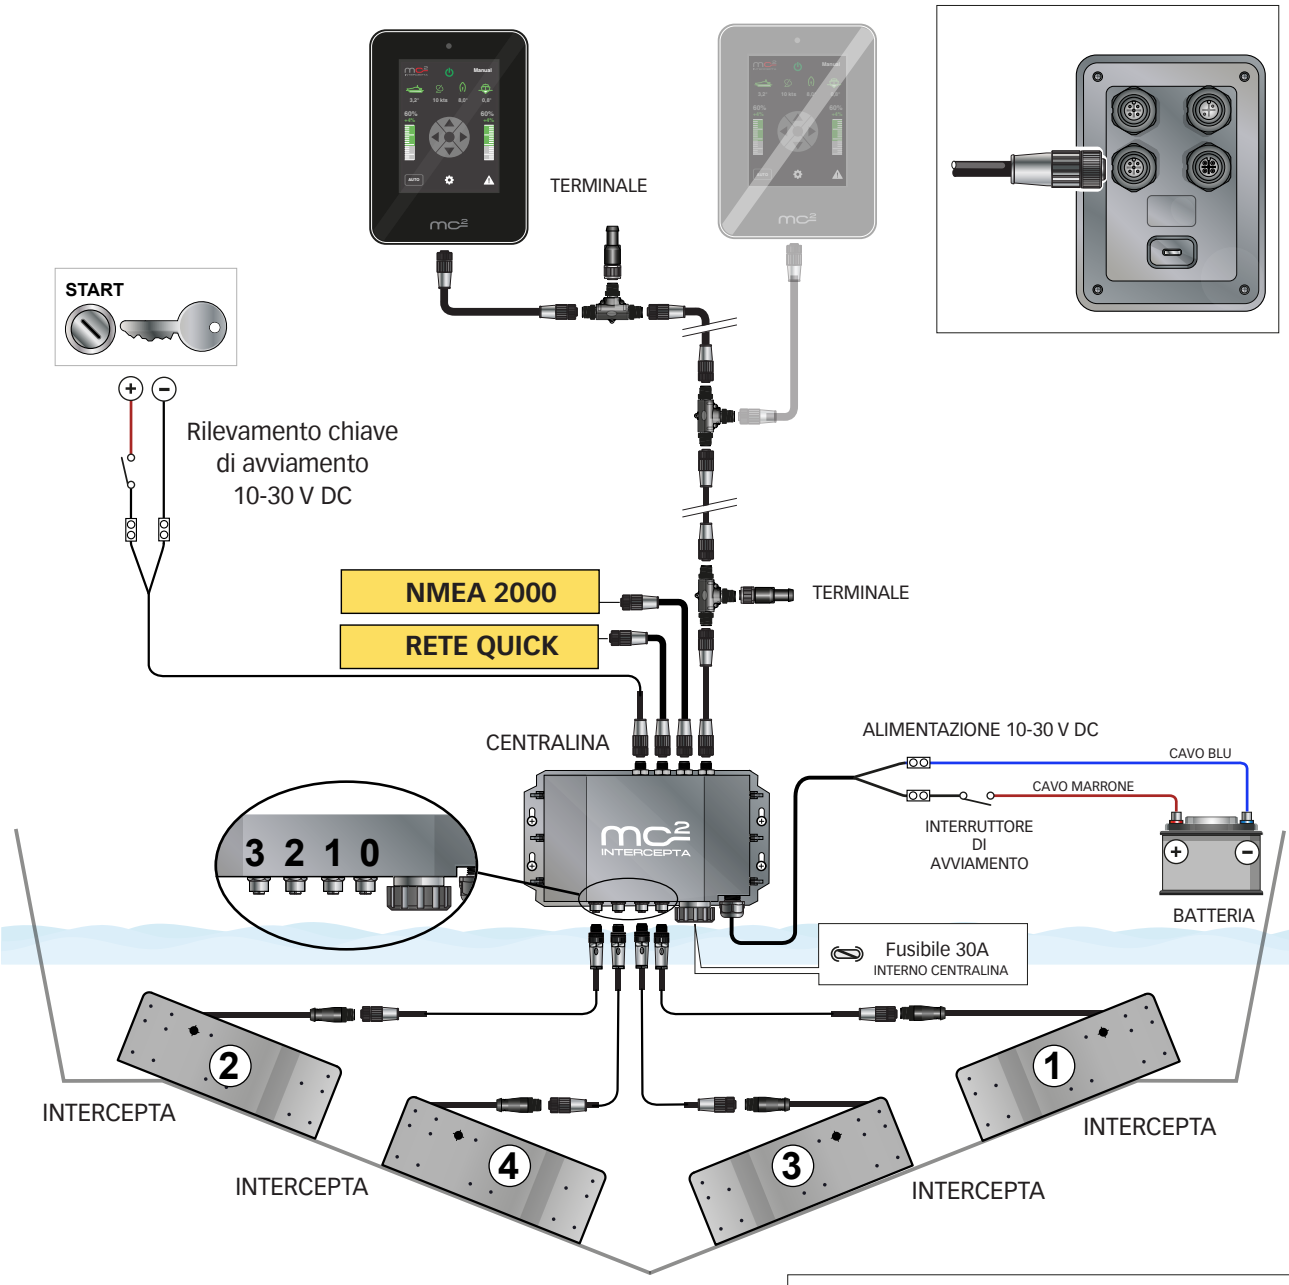

Esempio di configurazione sistema con due ntercettatori.

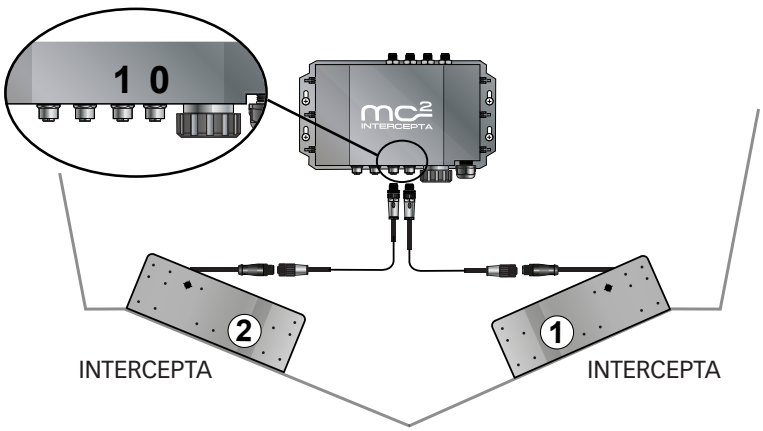

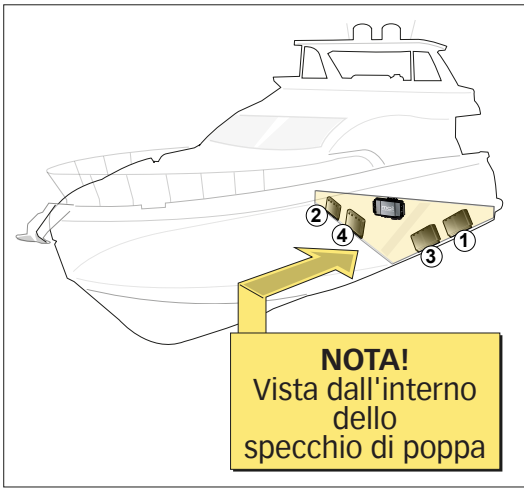

4.1 - INTERCEPTA IN35



INTERCEPTA IN35

SCHEDA TECNICA	
CORSA	50mm
ALIMENTAZIONE	10-30Vdc
POTENZA ASSORBITA	100w max (each blade)
CAVO	2m (Blade) / 4m (extension cable)
SPESSORE SCAFO	10-60mm
PESO	3,37 Kg


4.2 - INTERCEPTA IN40



INTERCEPTA IN45

SCHEDA TECNICA	
CORSA	50mm
ALIMENTAZIONE	10-30Vdc
POTENZA ASSORBITA	100w max (each blade)
CAVO	2m (Blade) / 4m (extension cable)
SPESSORE SCAFO	10-60mm
PESO	5,69 Kg


4.3 - INTERCEPTA IN60

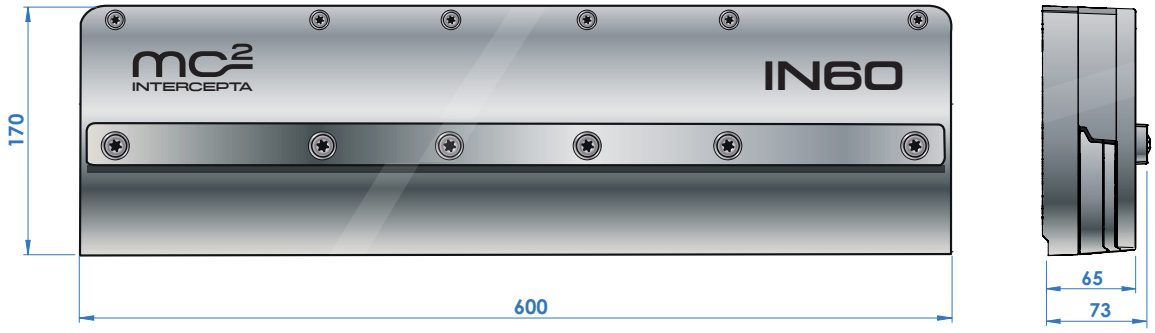

INTERCEPTA IN60

SCHEDA TECNICA	
CORSA	50mm
ALIMENTAZIONE	10-30Vdc
POTENZA ASSORBITA	200w max (each blade)
CAVO	2m (Blade) / 4m (extension cable)
SPESSORE SCAFO	10-60mm
PESO	6,48 Kg


4.4 - INTERCEPTA IN75

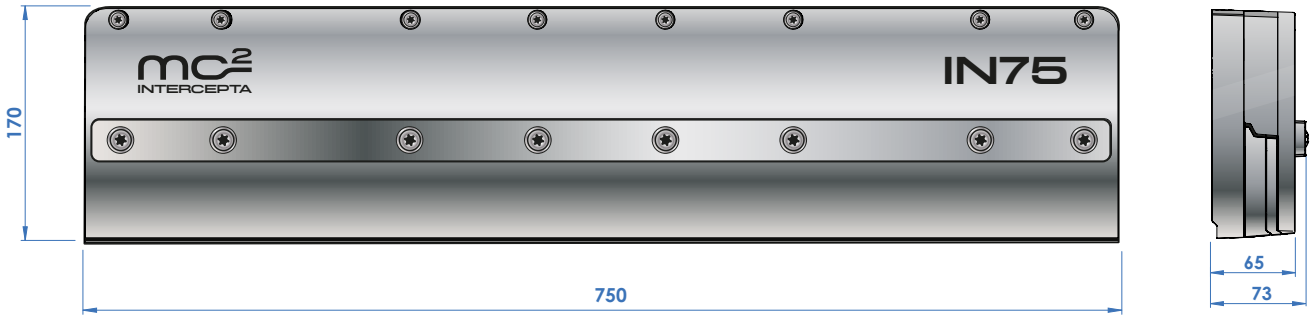

INTERCEPTA IN75

SCHEDA TECNICA	
CORSA	50mm
ALIMENTAZIONE	10-30Vdc
POTENZA ASSORBITA	200w max (each blade)
CAVO	2m (Blade) / 4m (extension cable)
SPESSORE SCAFO	10-60mm
PESO	7,85 Kg


4.5 - INTERCEPTA IN100

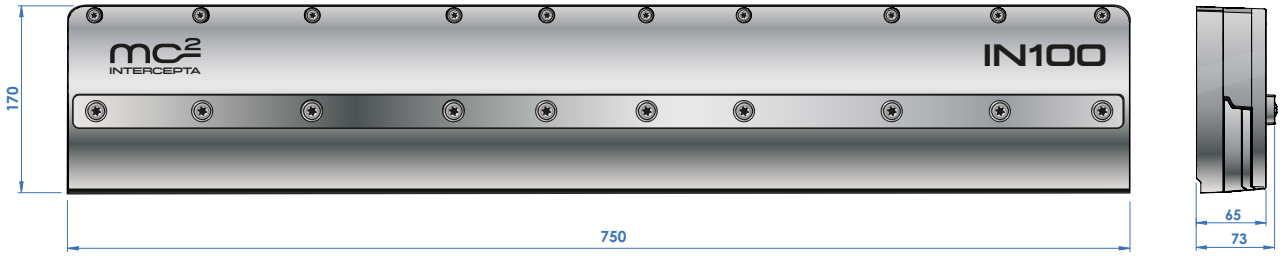


INTERCEPTA IN100

SCHEDA TECNICA	
CORSA	50mm
ALIMENTAZIONE	10-30Vdc
POTENZA ASSORBITA	200w max (each blade)
CAVO	2m (Blade) / 4m (extension cable)
SPESSORE SCAFO	10-60mm
PESO	10,20 Kg


4.6 - Control Unit

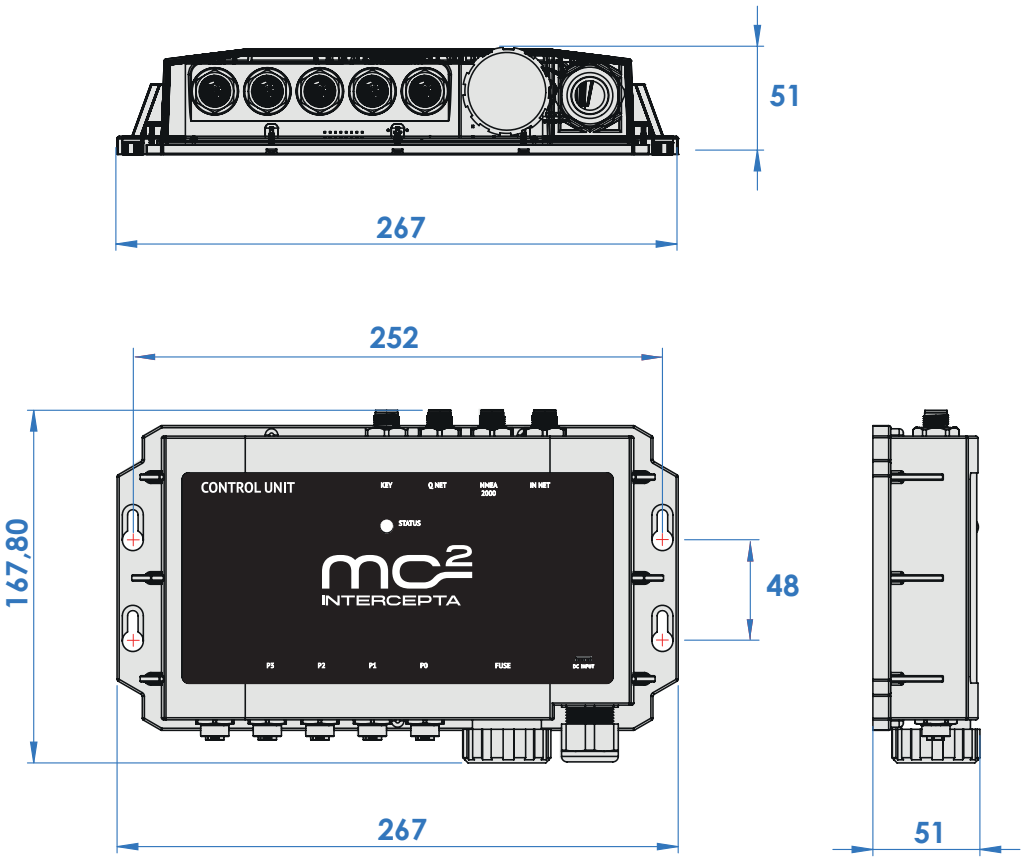

4.7 - Display

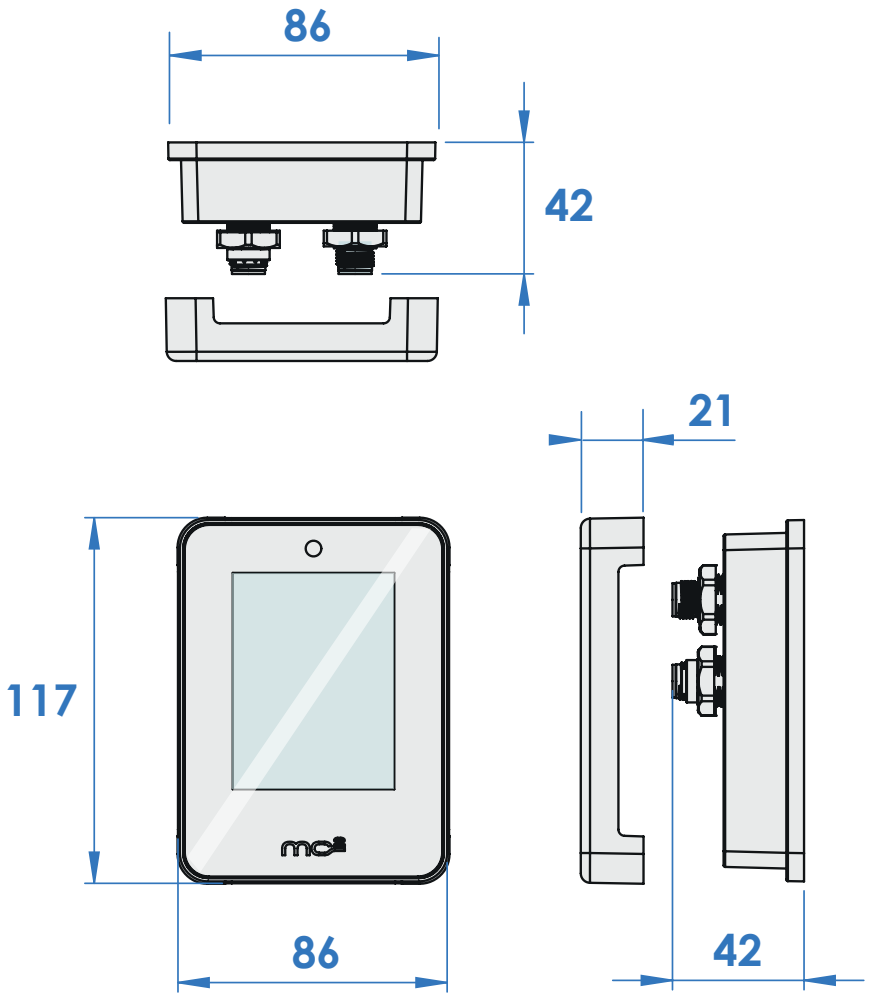


4.8 - Passascafo

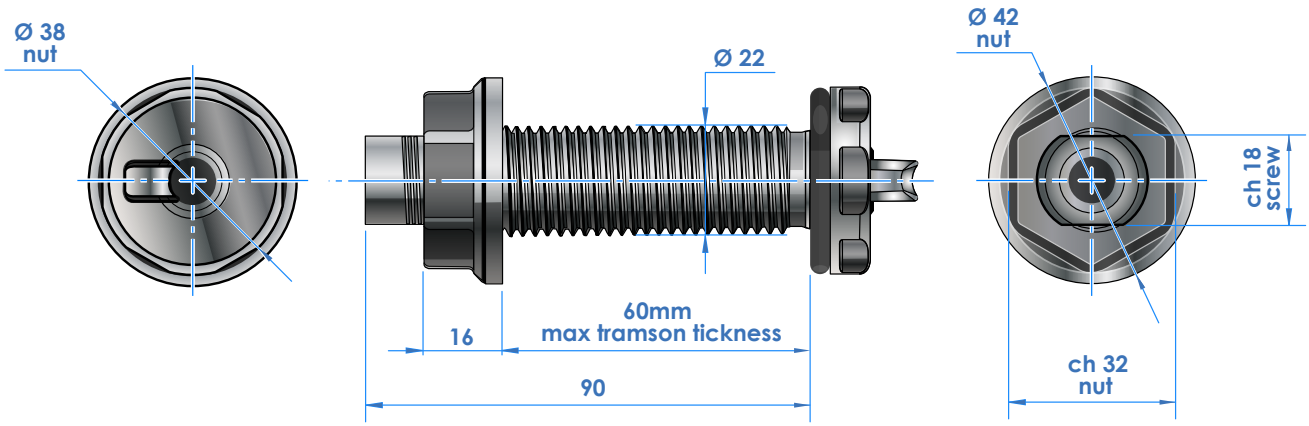


5.1 - Passascafo

A seconda delle preferenze, gli intercettatori possono essere montati per mezzo di passascafo sopra il livello di galleggiamento (**A**) oppure sotto, nascosti dietro gli intercettatori (**B**).

.

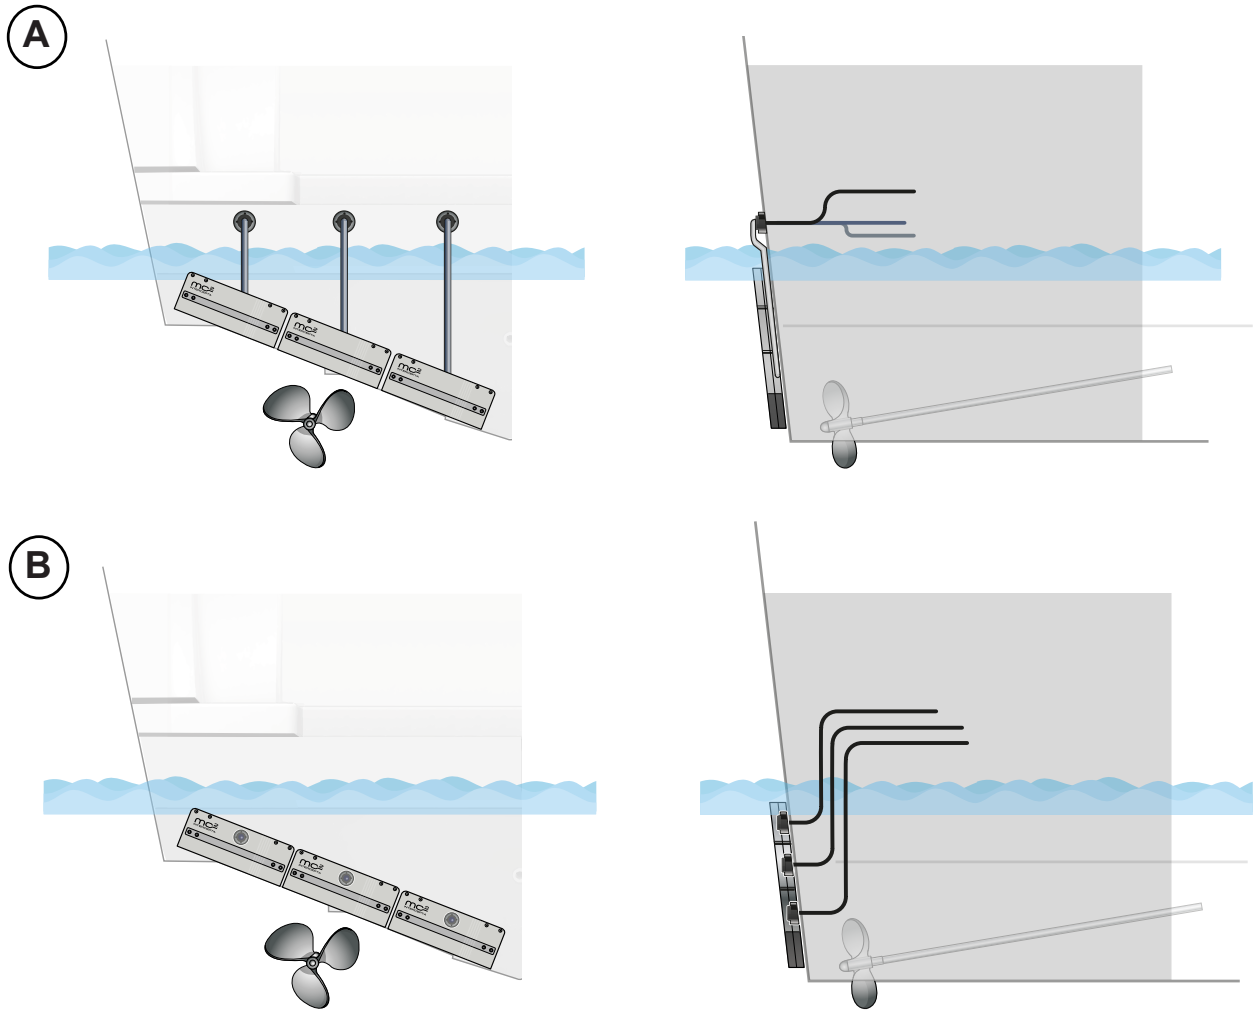


5.2 - Schema di sovrapposizione ai pattini

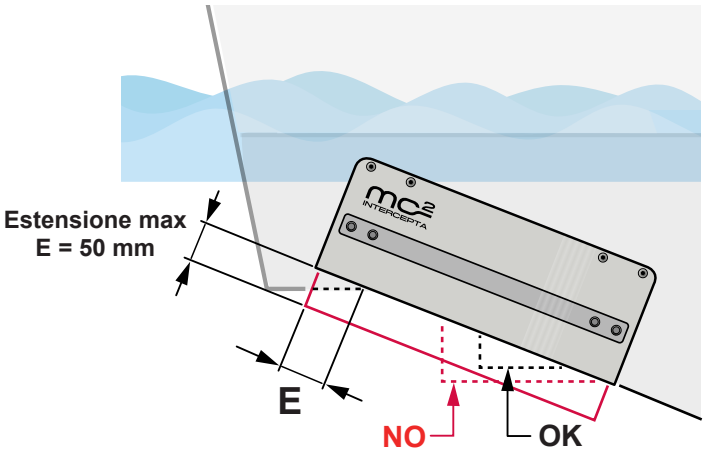


5.3 - Distanza dall'elica


Se l'imbarcazione è dotata di motore fuoribordo o piede poppiero, gli intercettatori devono essere montati ad una certa distanza dall'elica o dalle eliche.

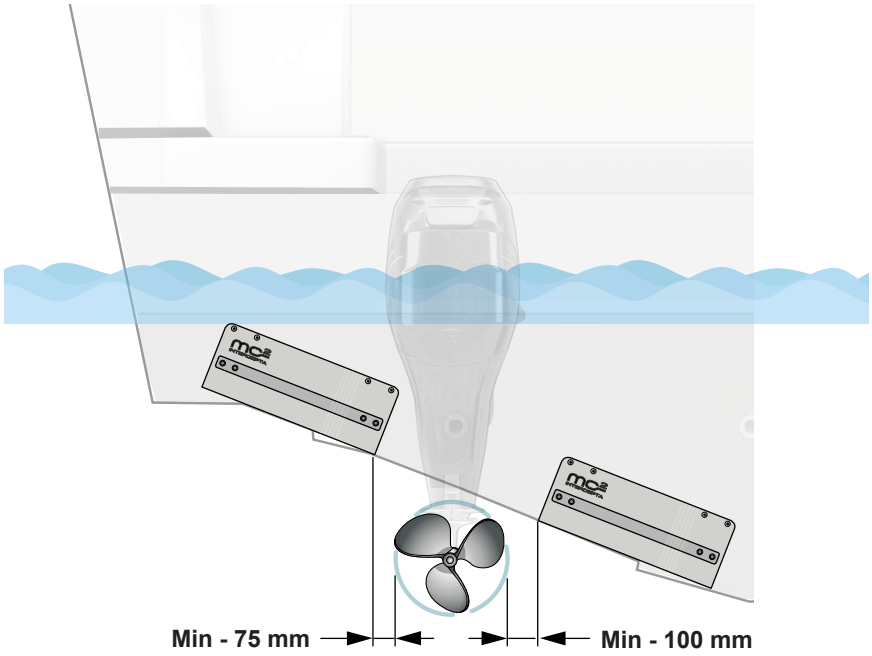

Intercettatore intermedio

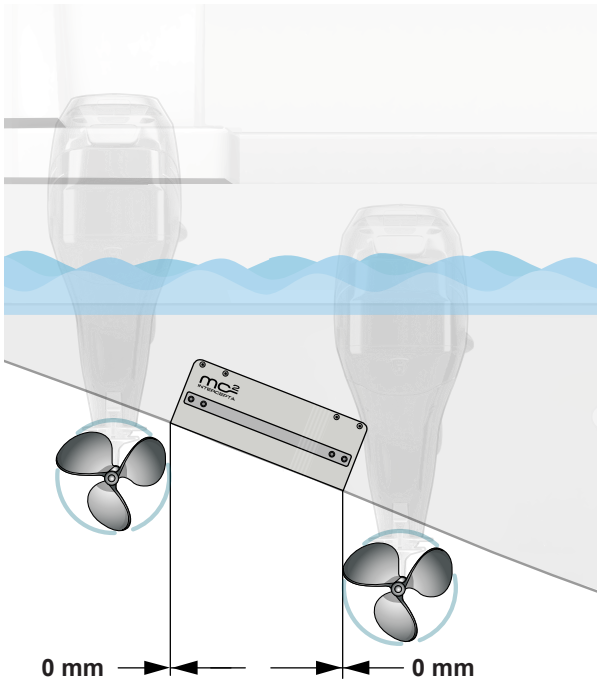

5.4 - Profilo di chiglia convessa

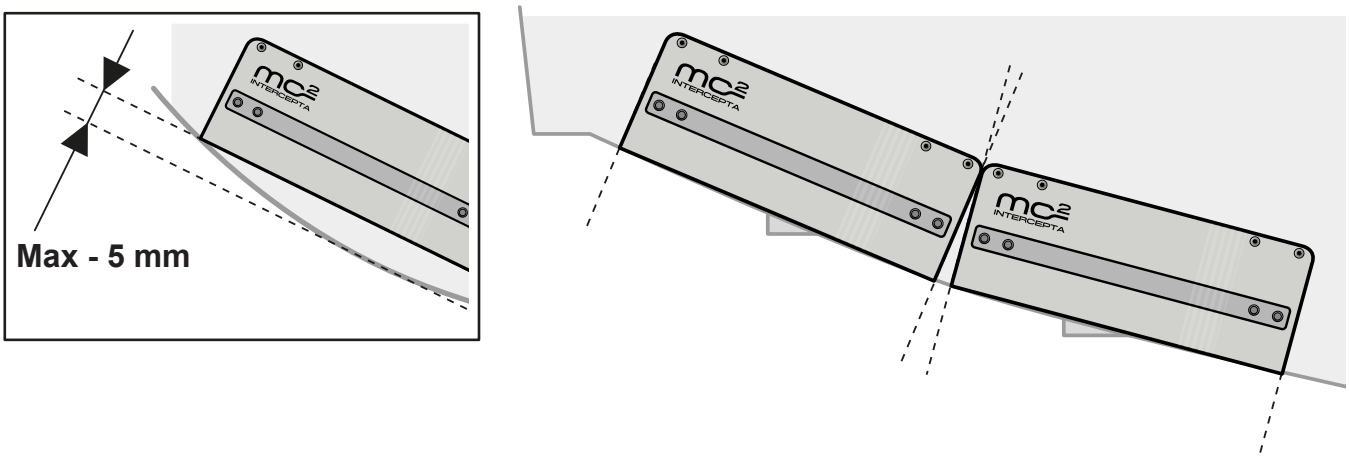

5.5 - Profilo di chiglia concava



6 - Preparazione dello specchio di poppa


L'UTILIZZATORE/INSTALLATORE È RESPONSABILE DI POSIZIONARE L'IMBARCAZIONE IN UNA POSIZIONE (ALTEZZA) TALE DA CONSENTIRE IL LAVORO DI INSTALLAZIONE IN SICUREZZA.
L'OPERATORE DEVE INDOSSARE I DPI CONSIGLIATI IN QUESTO MANUALE.
L'OPERATORE DEVE GARANTIRE LE CONDIZIONI AMBIENTALI SECONDO LE NORME IN VIGORE A SALVAGUARDIA DELL'OPERATORE.

LA MACCHINA NON È IDONEA AD INSTALLAZIONE IN ATMOSFERE PARZIALMENTE ESPLOSIVE

PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE ASSICURARSI CHE L'INTERCETTATORE NON SIA ALIMENTATO DA NESSUN TIPO DI CORRENTE

ASSICURARE UNA SUPERFICE PIANA PER OGNI INTERCETTATORE


Lo specchio di poppa deve essere relativamente piano nel punto di montaggio degli intercettatori, affinché possano funzionare correttamente.

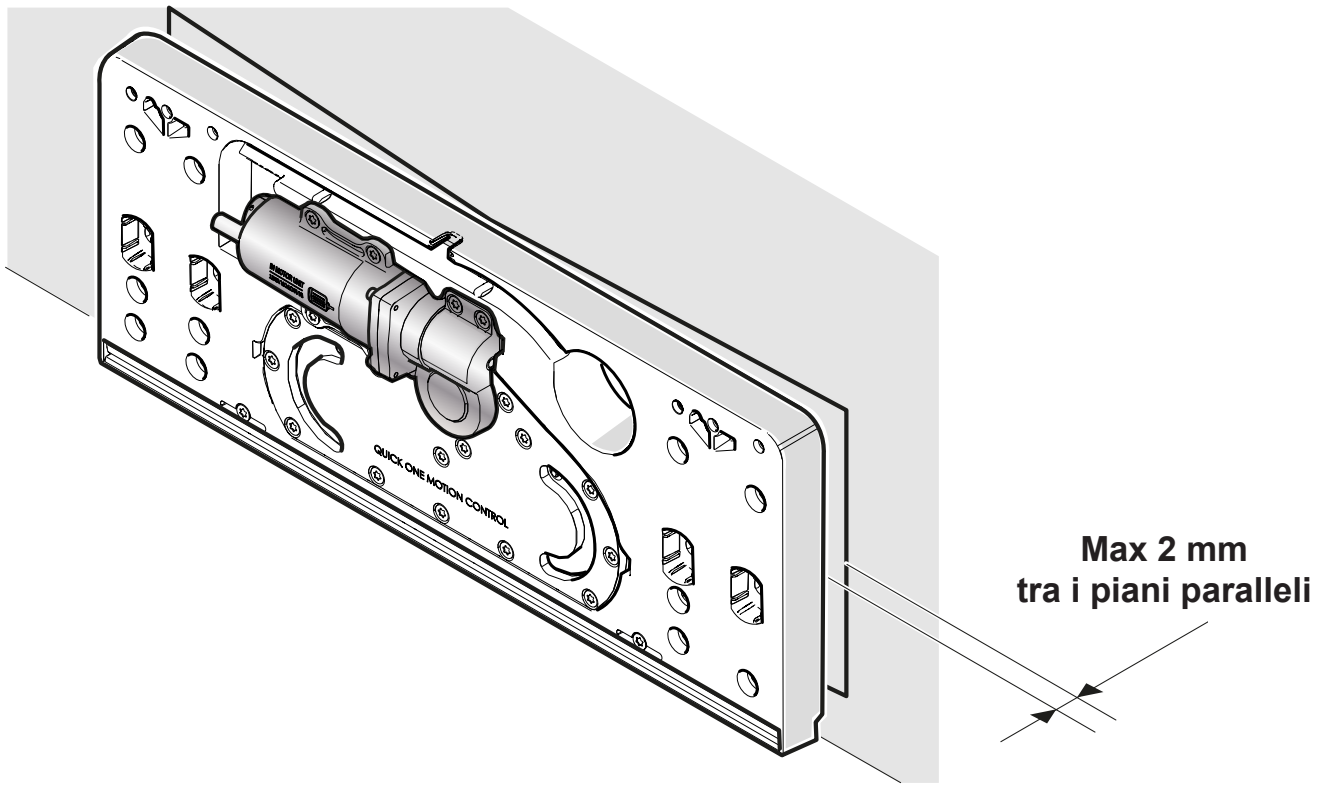

7 - Installazione delle piastre posteriori


7.1 - Posizionamento su specchio di poppa inclinato

Se lo specchio di poppa è inclinato, non posizionare l'intercettore a filo con il fondo dello scafo.
Può influire sul movimento della barca quando la pala dell'intercettatore è retratta.
Può provocare un'usura non necessaria dell'intercettatore.

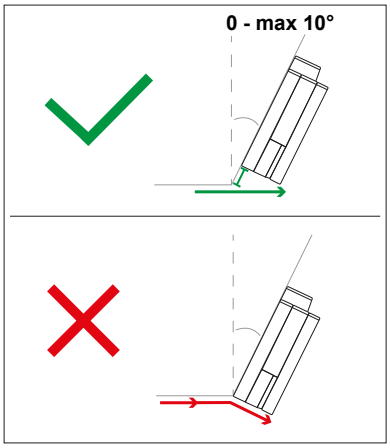


Il valore dell'inclinazione del posizionamento dell'intercettatore dovrà essere fra 0 a max 10°.

Utilizzare una staffa di montaggio (**A**).
Posizionare la staffa sul filo del fondo dello scafo in corrispondenza del montaggio intercettatore.
Trascinare l'intercettatore fino al contatto con la staffa (**A**).

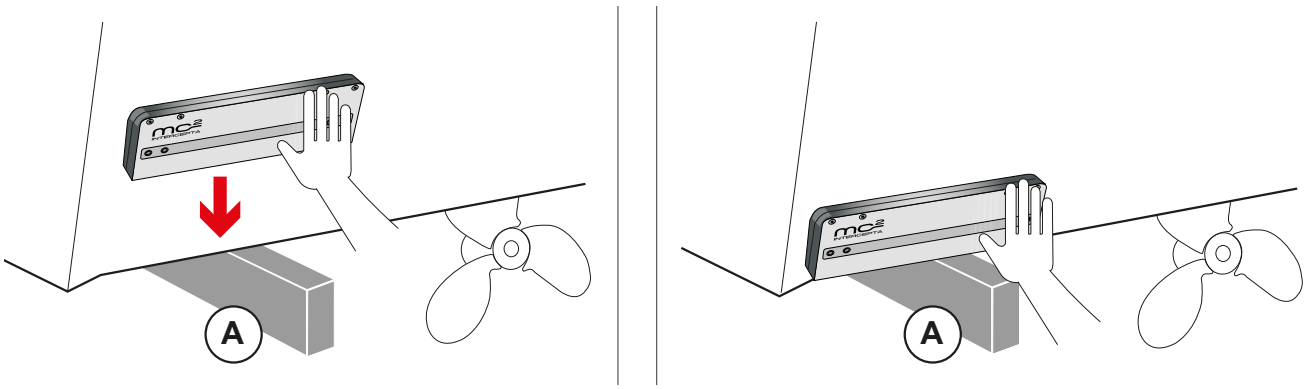


L'angolo di posizione dell'intercettatore rispetto allo specchio d'acqua creerà uno spazio fra il fondo dello scafo e l'intercettatore stesso.

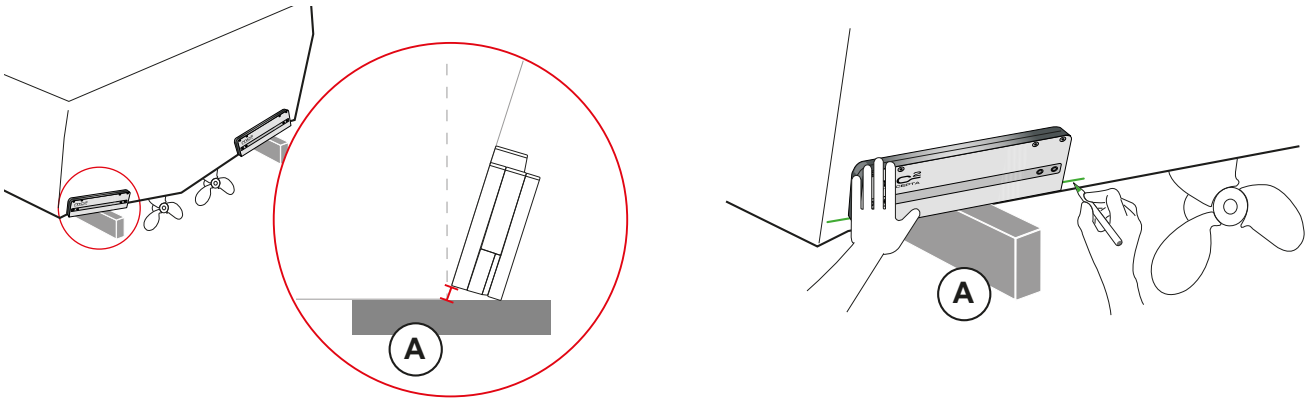

contrassegnare con una linea la posizione della base dell'intercettatore.

7.2 - Installazione delle piastre posteriori


Posizionare la dima di foratura* prendendo come riferimento la linea realizzata dalla posizione dell'intercettatore.

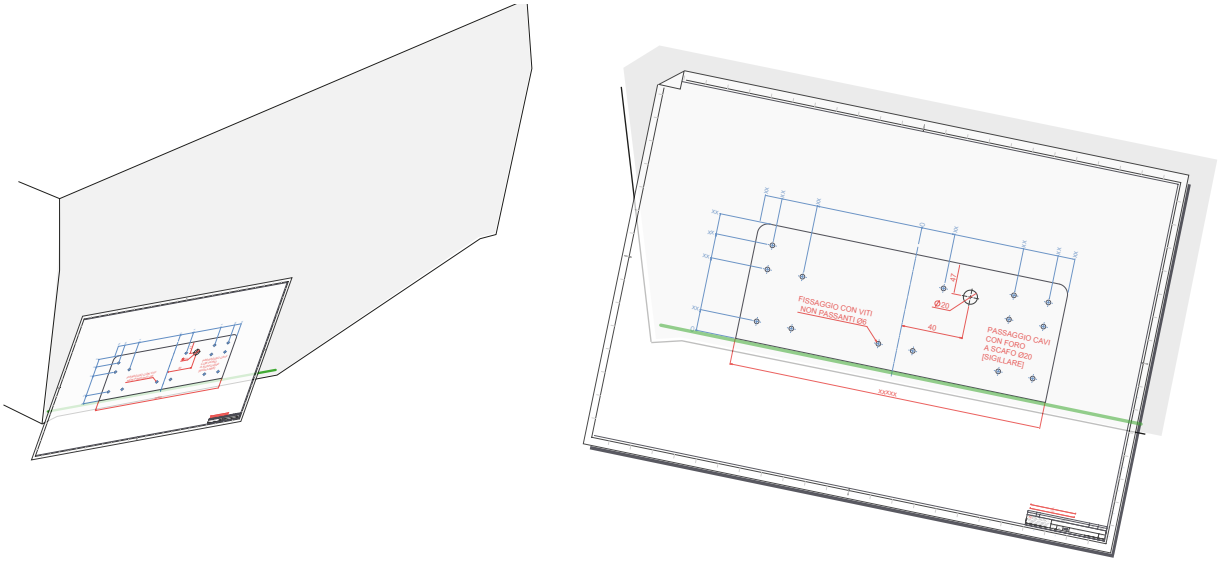

***La Dima di Foratura sarà vincolata al modello di Intercettatore.**
Le immagini sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiare appieno le caratteristiche del prodotto.

7.3 - Fori per fissaggio intercettatore


Praticare i fori sullo scafo per fissaggio dell'intercettatore indicati sulla dima di foratura.

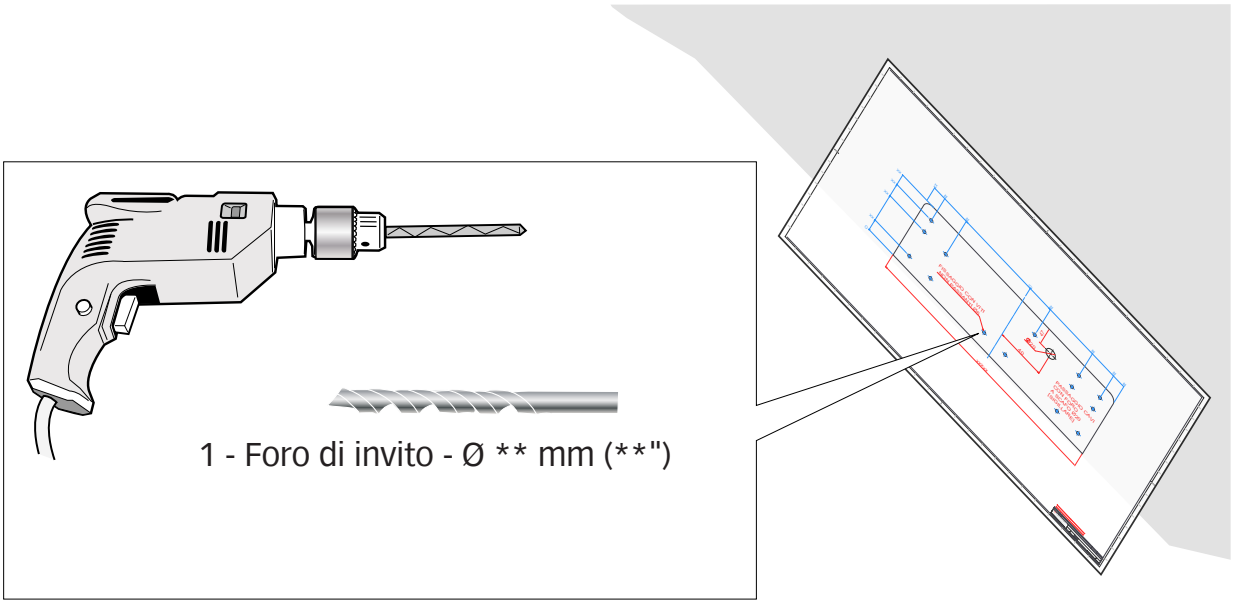

**** I valori saranno indicati nella Dima di Foratura di riferimento al modello dell'Intercettatore.**

7.4 - Foro per passascafo nascosto al di sotto del livello di galleggiamento


Praticare il foro per il passascafo.

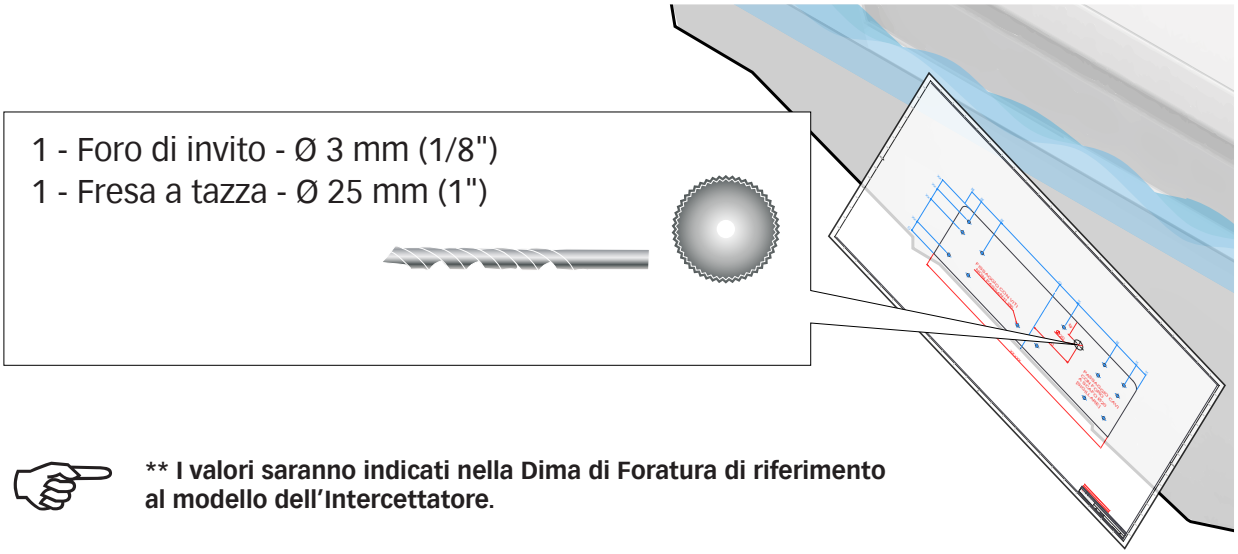


**** I valori saranno indicati nella Dima di Foratura di riferimento al modello dell'Intercettatore.**

7.5 - Applicazione sigillante piastra posteriore

Prima di posizionare e fissare gli intercettatori applicare il silicone nella zona posteriore della piastra che risulterà appoggiarsi allo scavo dell'imbarcazione.

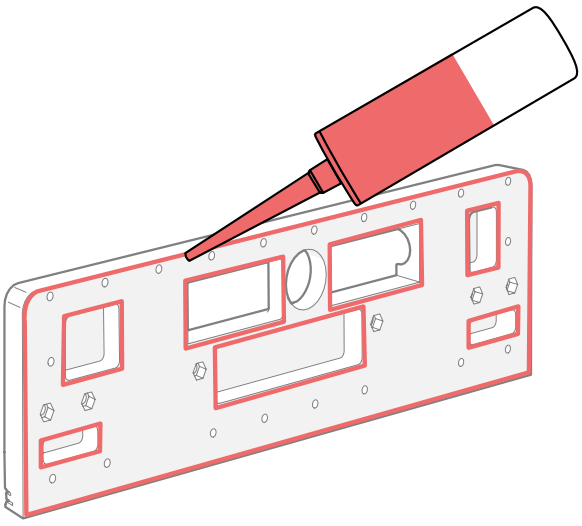


Esempio di applicazione sigillante parte posteriore INTERCEPTA IN60.

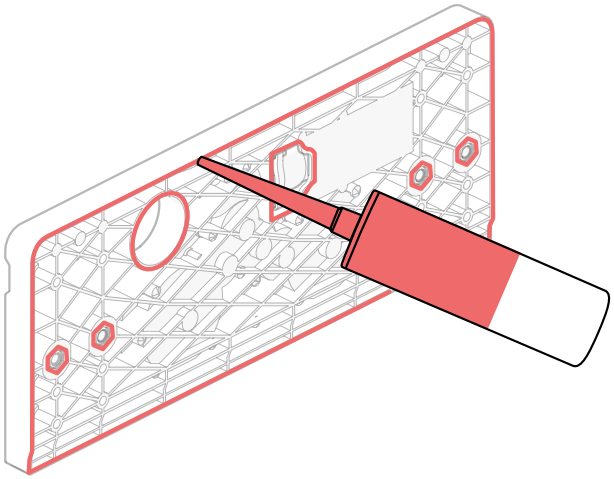

Esempio di applicazione sigillante parte posteriore INTERCEPTA IN45.


7.6 - Posizionamento e fissaggio piastre posteriori

Posizionare e fissare tramite le relative viti la parte posteriore dell'Intercettatore.

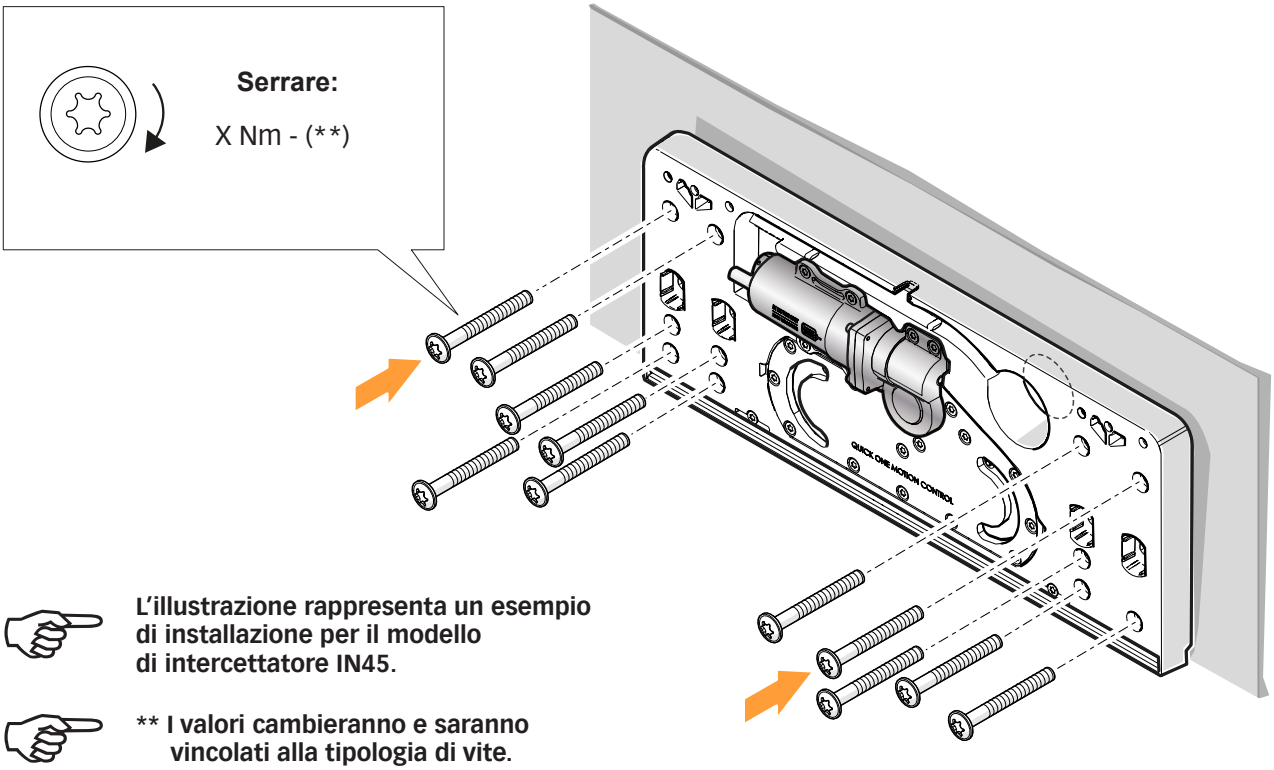

L'illustrazione rappresenta un esempio di installazione per il modello di intercettatore IN45.


** I valori cambieranno e saranno vincolati alla tipologia di vite.

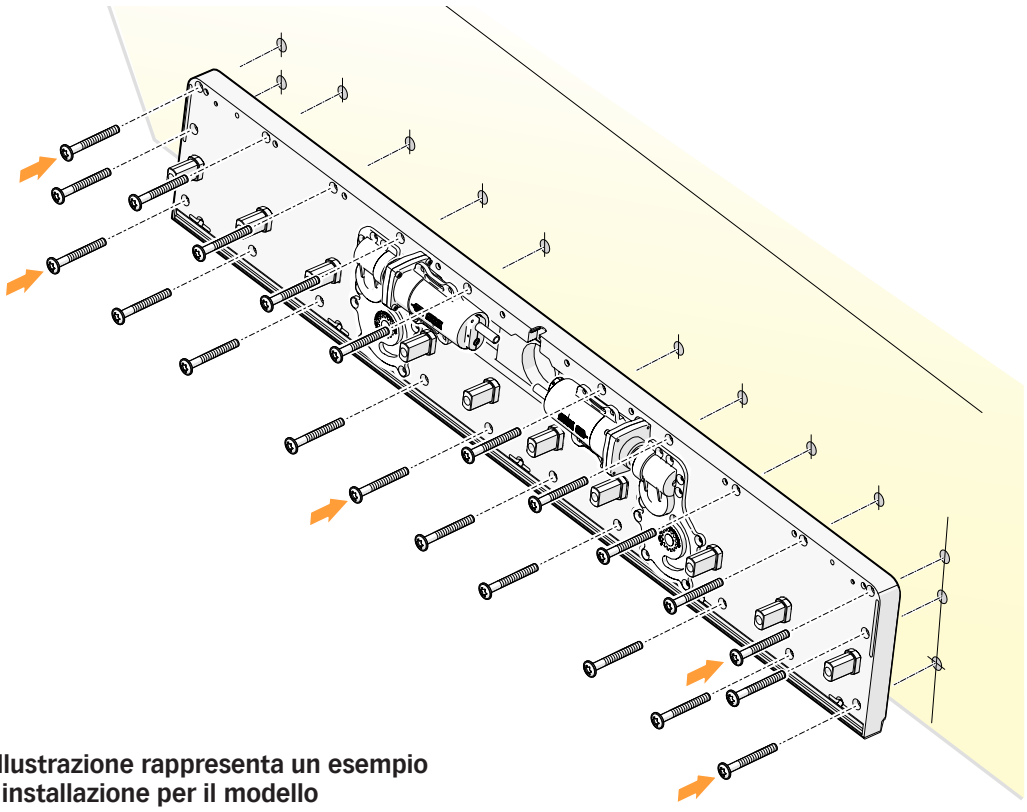


L'illustrazione rappresenta un esempio di installazione per il modello di intercettatore IN100.

7.7 - Applicazione sigillante spazio/intercapedine fra Intercettatore e scafo

Il posizionamento e fissaggio della parte posteriore degli Intercettatori può coincidere con la presenza di uno spazio/intercapedine fra la piastra e lo scafo.
Nello spazio/intercapedine dovrà essere applicato il sigillante fino alla sua chiusura.

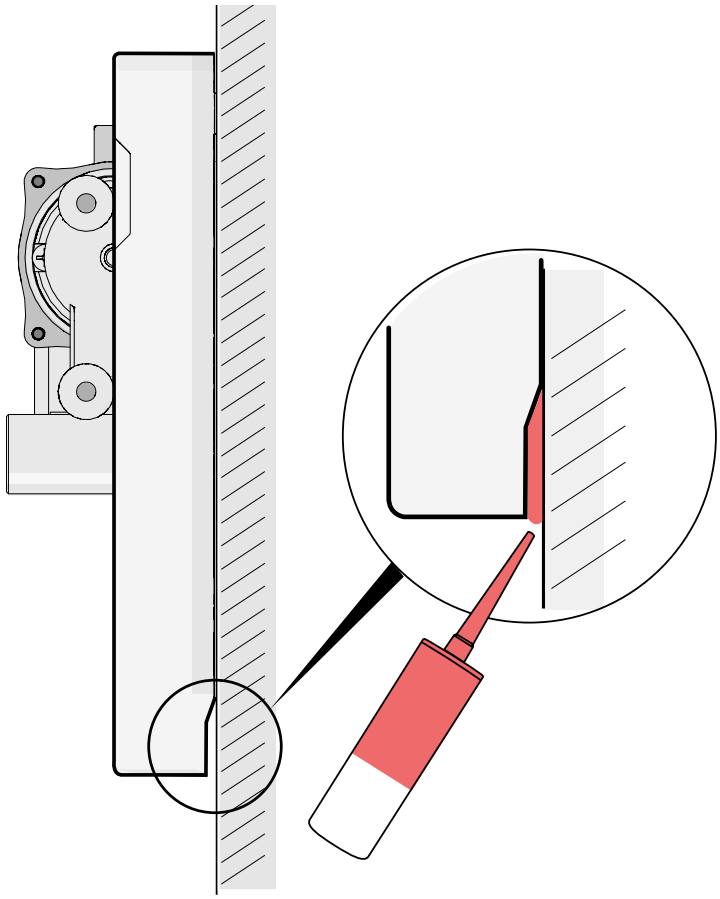


Rimuovere il sigillante in eccesso.

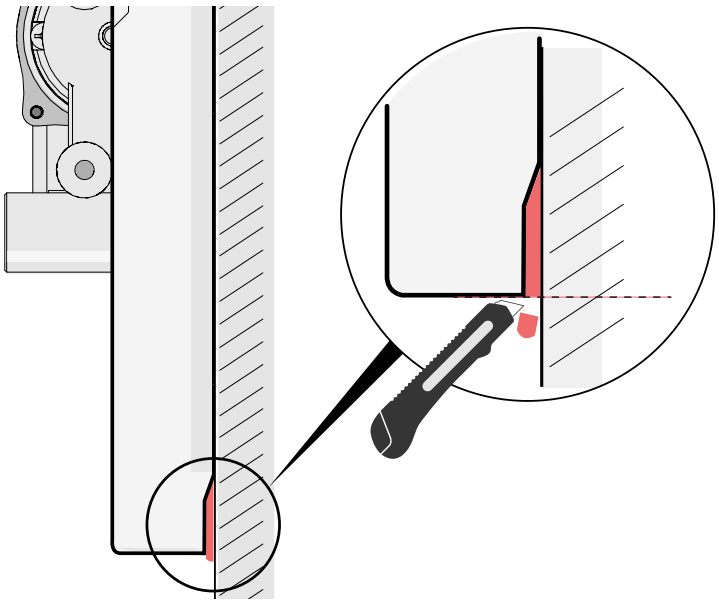




Attenzione:
Rischio taglio


7.8 - Posizionare il passa scafo

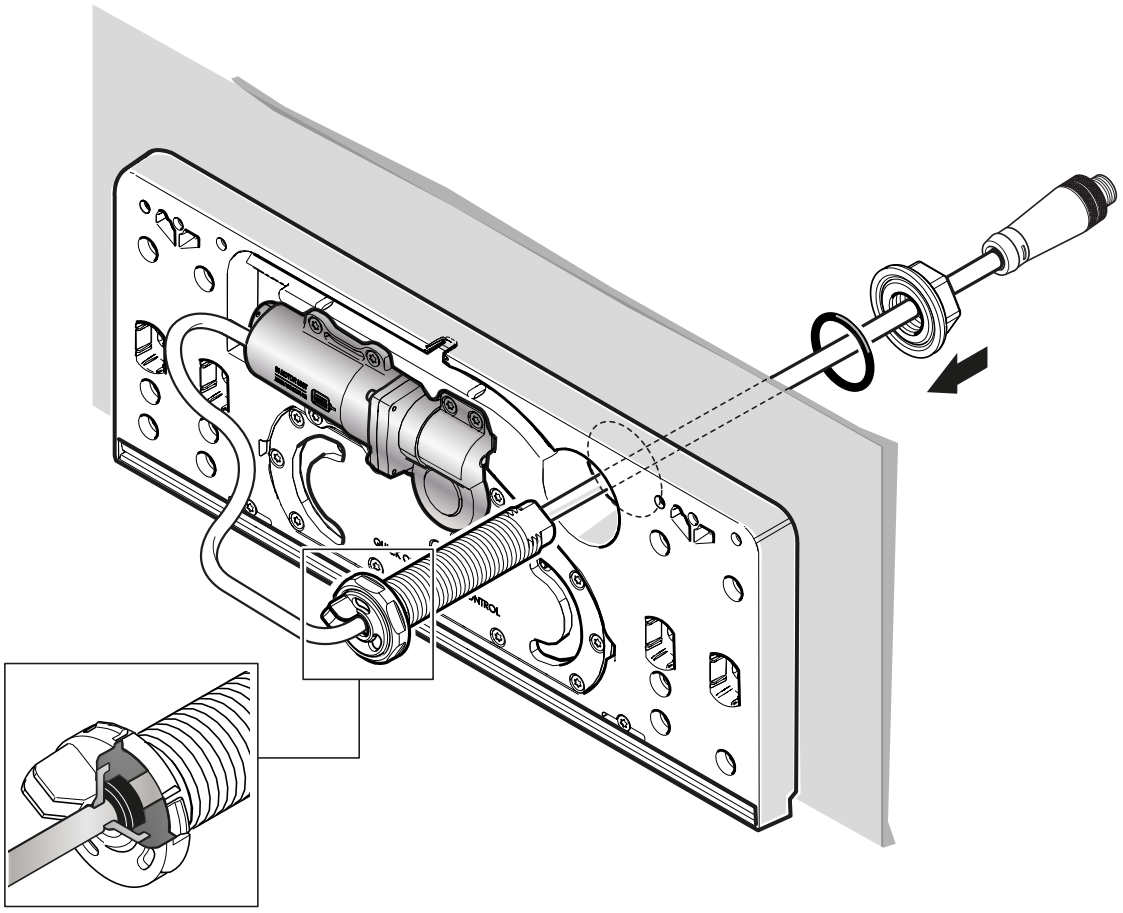

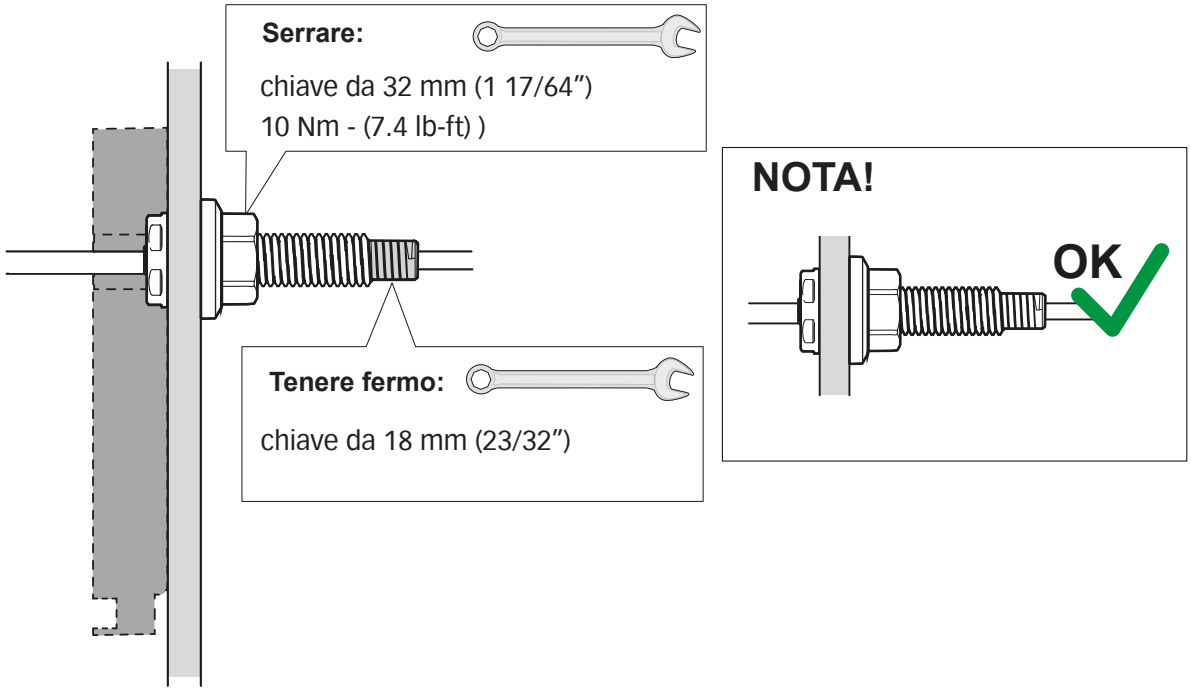



Praticare il foro per il passascafo assicurandosi che sia allineato con il cavo dell'intercettatore.

A

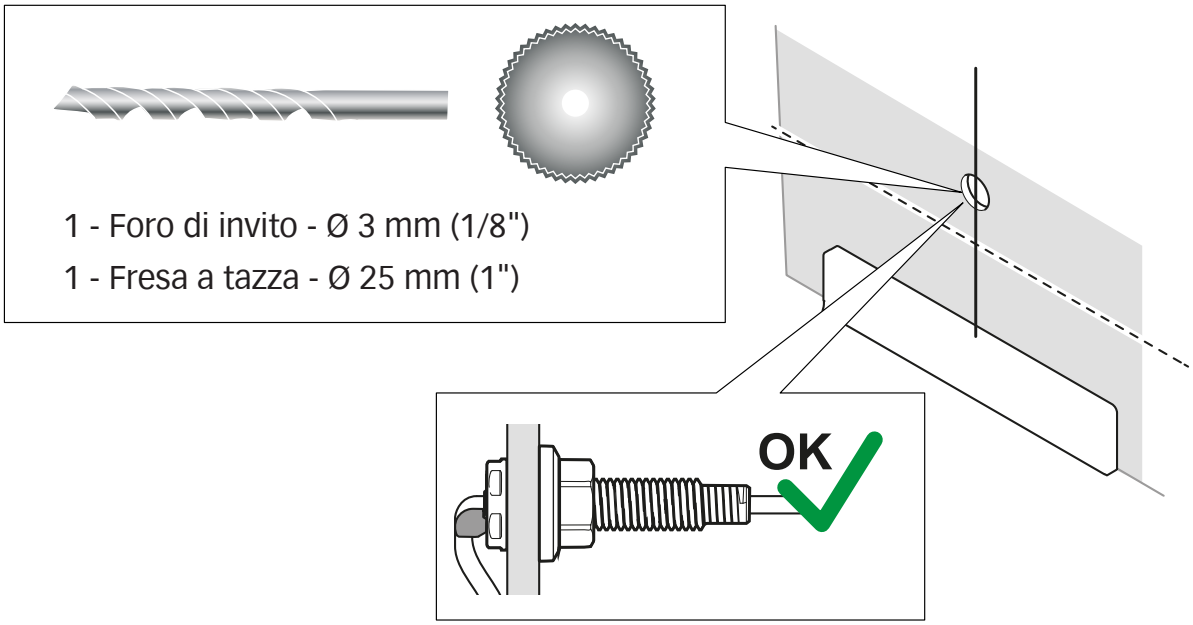


B

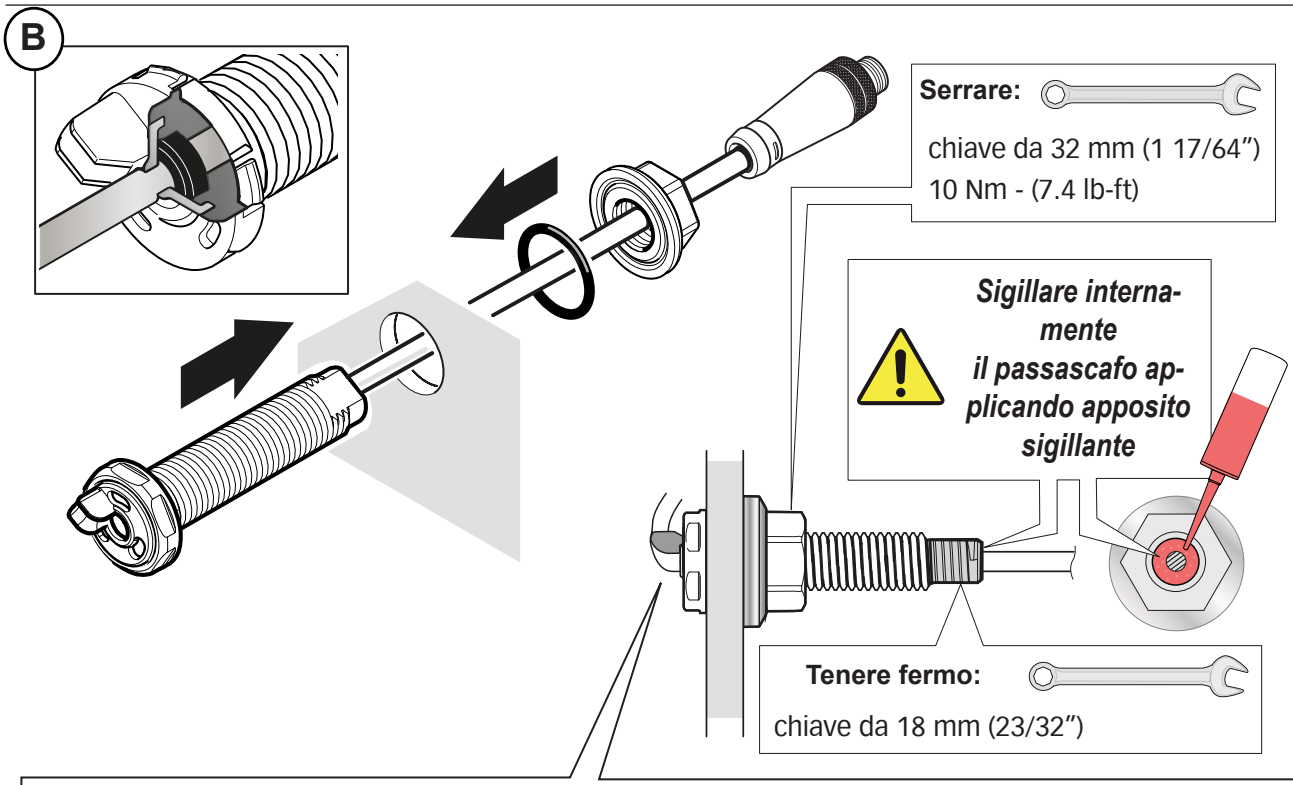


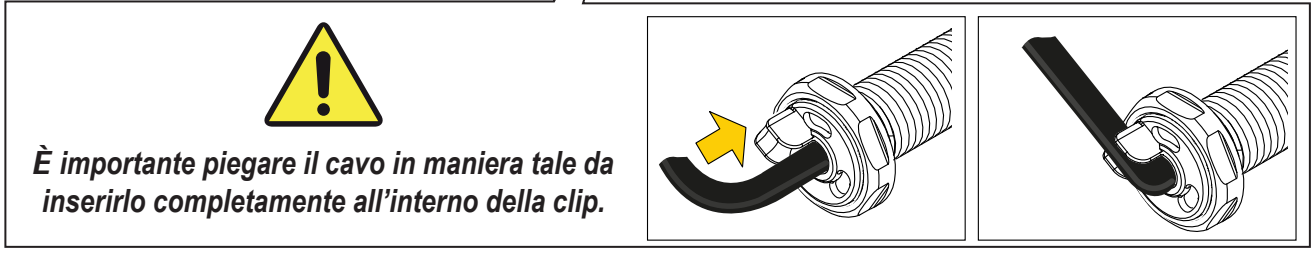

C

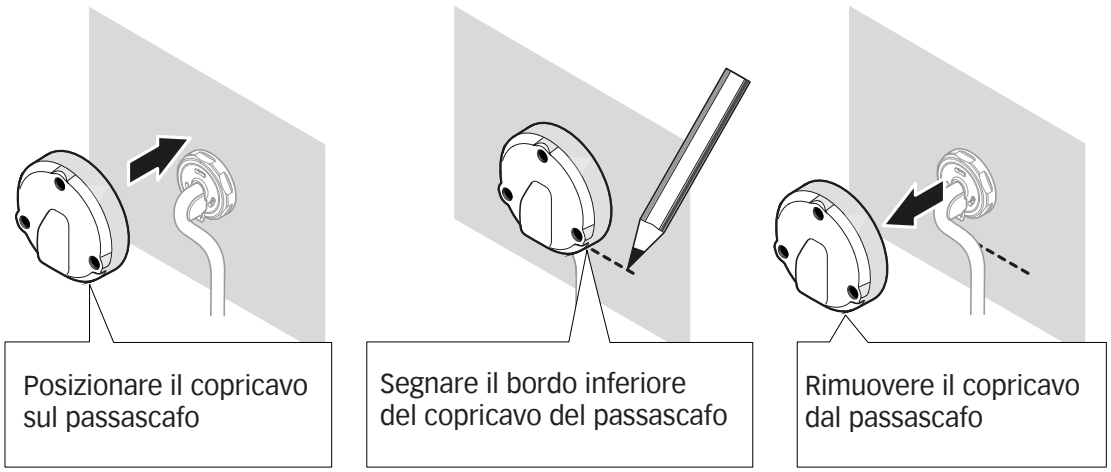

Posizionare il copricavo sul passascafo
Segnare il bordo inferiore del copricavo del passascafo
Rimuovere il copricavo dal passascafo

D

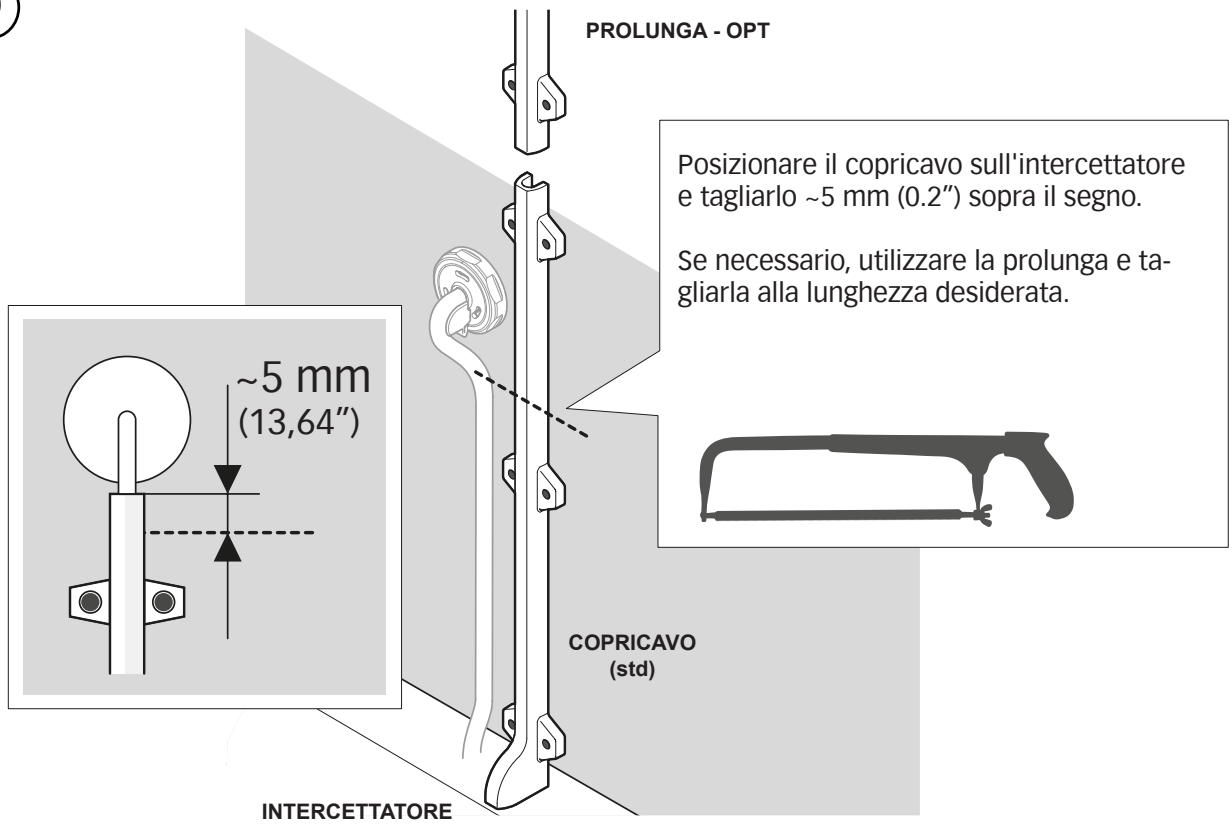

PROLUNGA - OPT
Posizionare il copricavo sull'intercettatore e tagliarlo ~5 mm (0.2") sopra il segno.
Se necessario, utilizzare la prolunga e tagliarla alla lunghezza desiderata.
~5 mm
(13,64")
COPRICAVO
(std)
INTERCETTATORE

8 - Installazione dei passascafo al di sopra del livello di galleggiamento INTERCEPTA

E

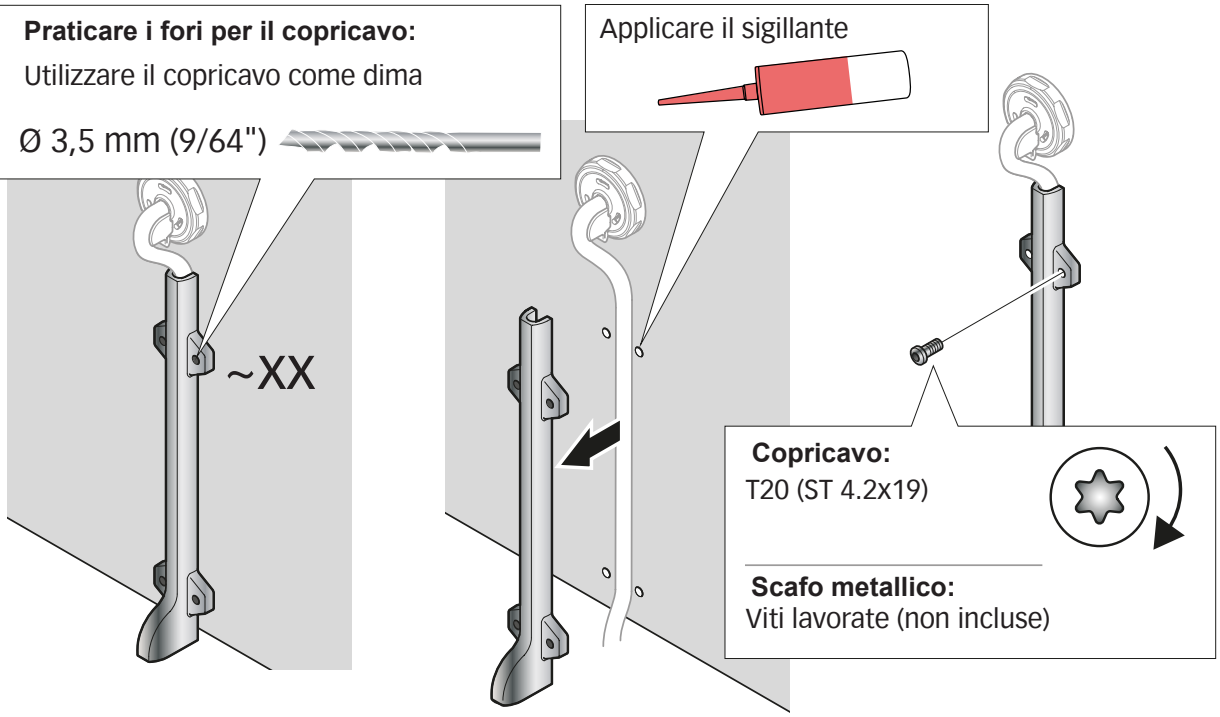


F

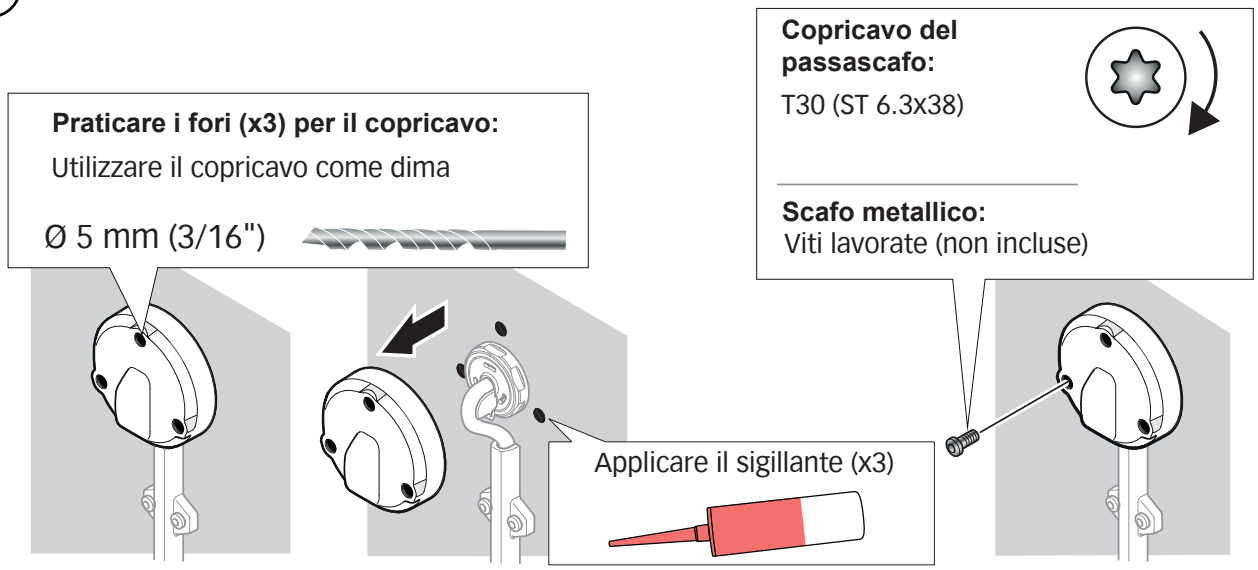


9 - installazione delle parti anteriori degli intercettatori

Posizionare le lame A e B con i relativi componenti* sulla piastra posterioe dell'intercettatore.

L'illustrazione rappresenta un esempio di installazione per il modello di intercettatore IN45.

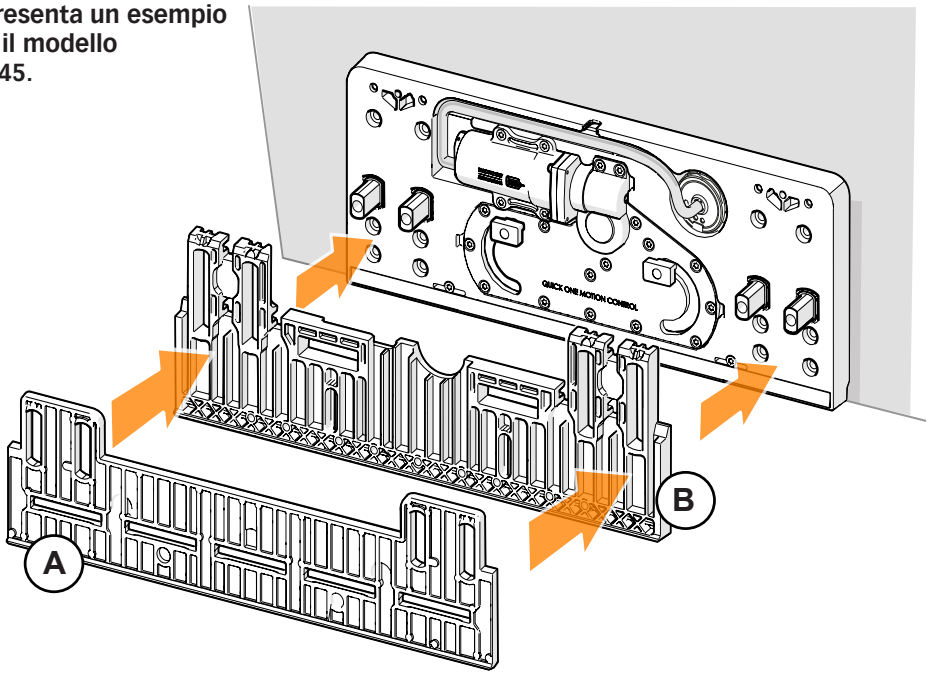


Posizionare e fissare tramite le relative viti la parte anteriore degli intercettatori.

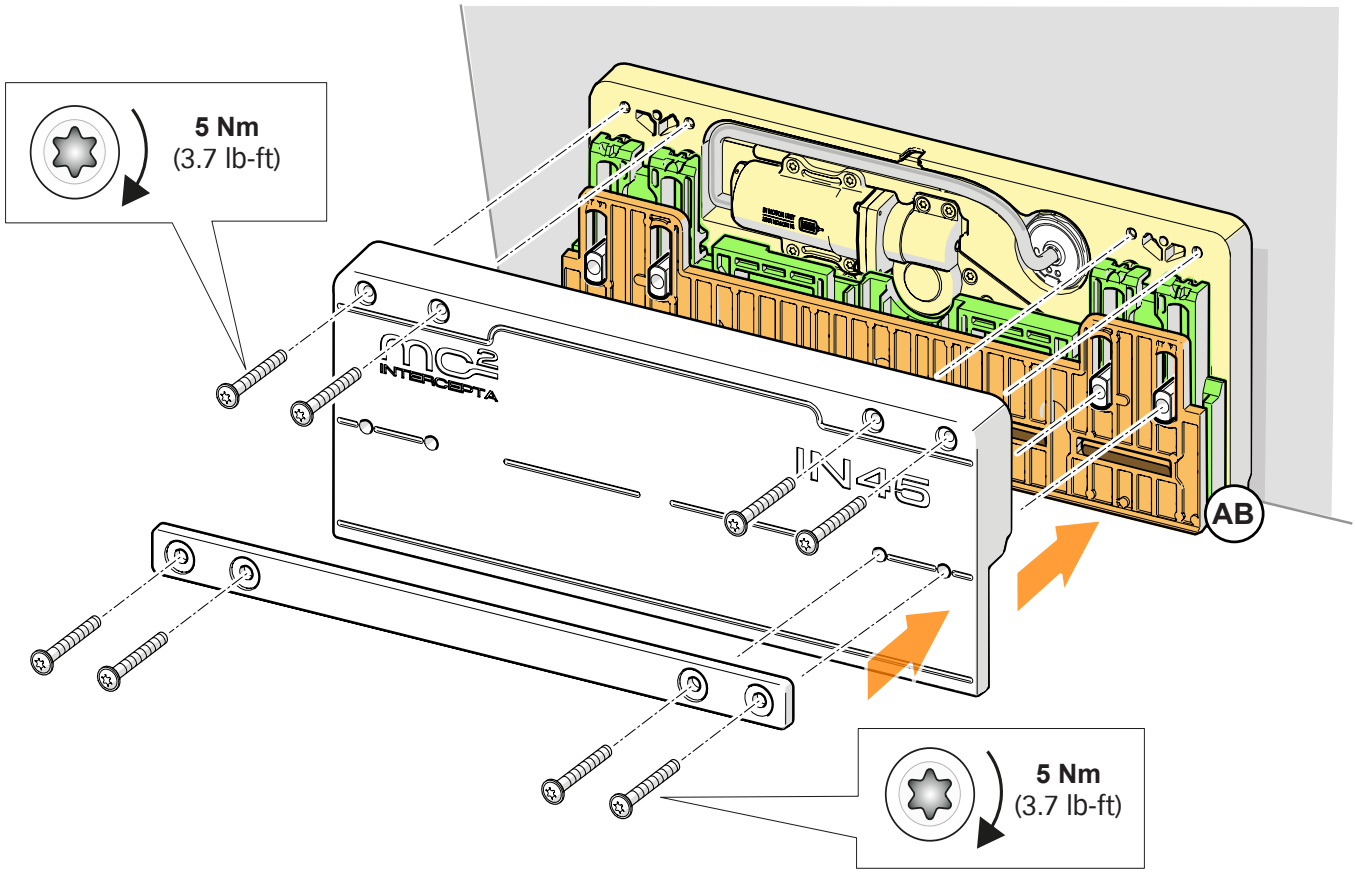


La sequenza di montaggio degli elementi (pattini, rulli ecc) delle lame A e B sarà descritta nella tavola ricambi del relativo modello nella sezione di questo manuale "Spare Parts".

10 - Applicazione dell'antivegetativa agli INTERCEPTA

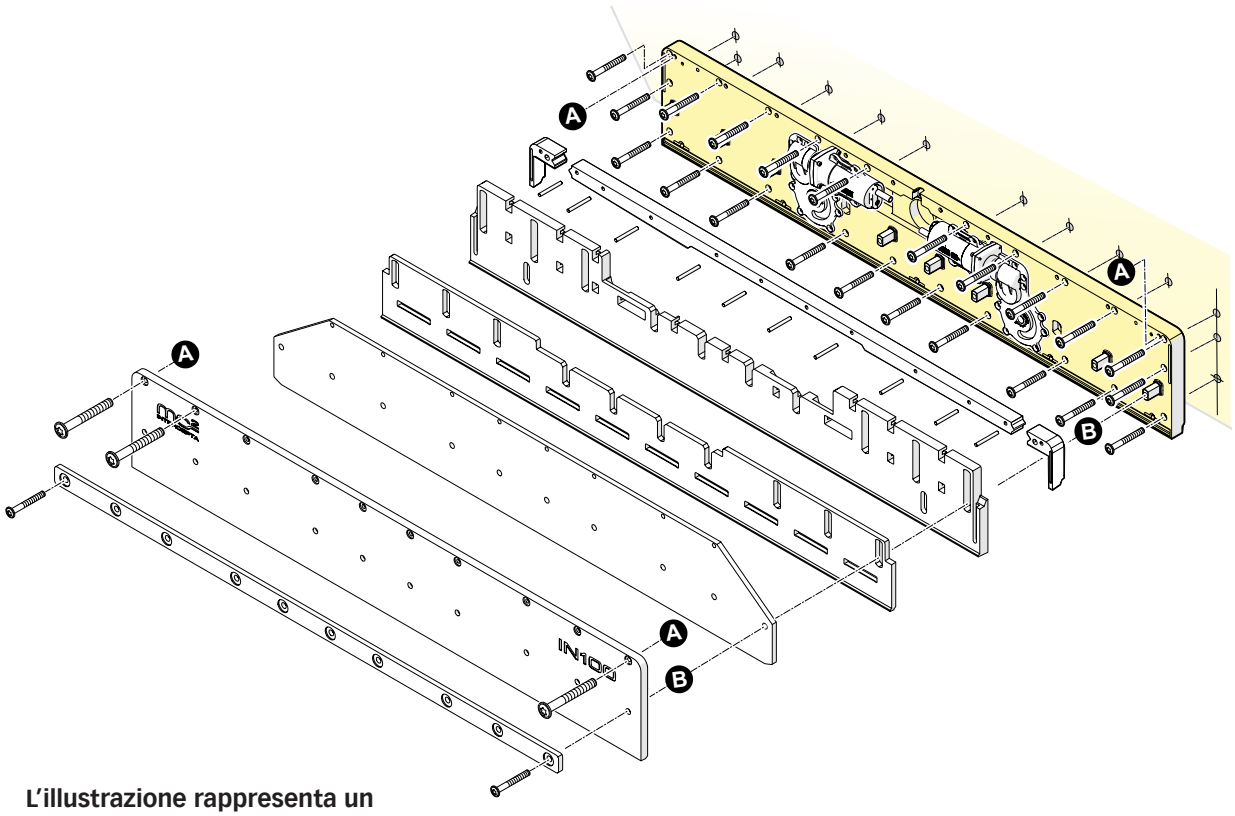

L'illustrazione rappresenta un esempio di installazione per il modello di intercettatore IN100.

A montaggio concluso applicare l'antivegetativa utilizzando il medoto ritenuto più idoneo.

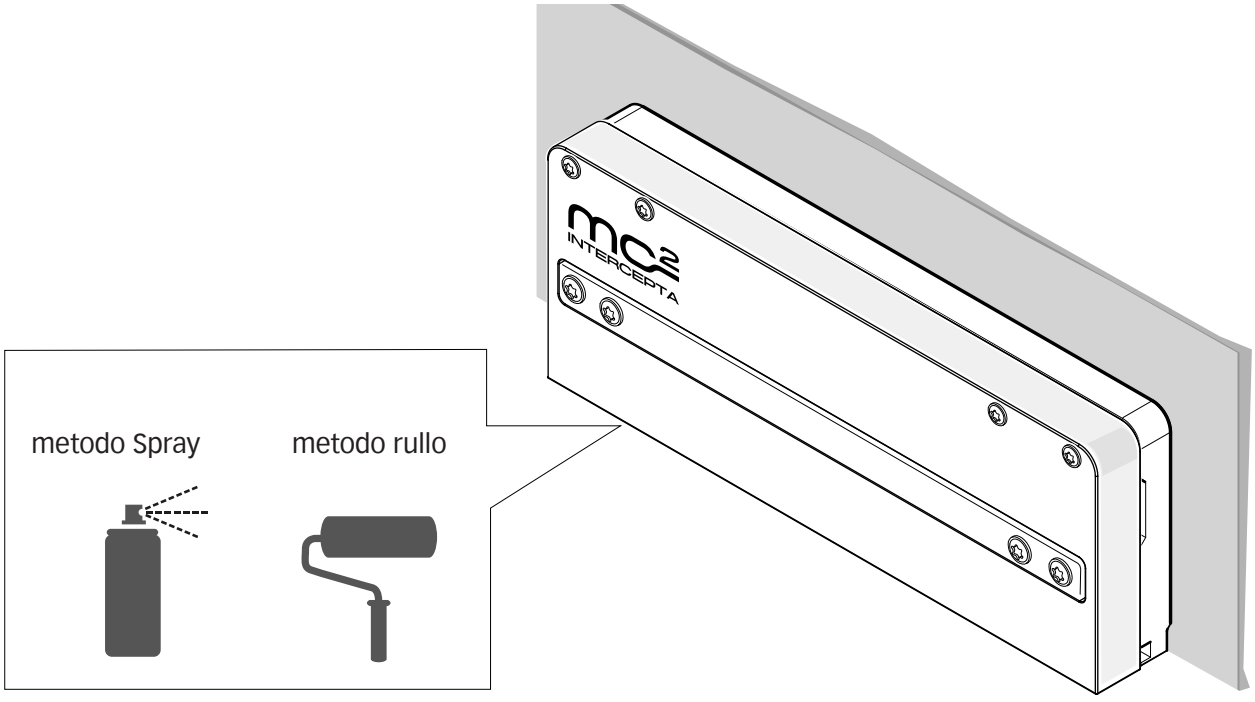

Rimuovere l'antivegetativa in eccesso quando si è asciugato.
Rifilare con un cutter o una spatola lungo le alette per assicurare il corretto movimento delle alette.


11 - Installazione Centralina di distribuzione

Montare la centralina di distribuzione a bordo, in un punto facile da collegare sia agli intercettatori che all'alimentazione (batteria), ad es. vano motore o altro compartimento adeguato. Il montaggio della centralina.

Periodicamente effetuare una pulizia dell'apparato al fine di impedirne l'accumulo di polveri e/o fluidi.


Non depositare materile infiammabile neiu pressi della centralina.

11.1 - Dima di foratura Centralina di foratura

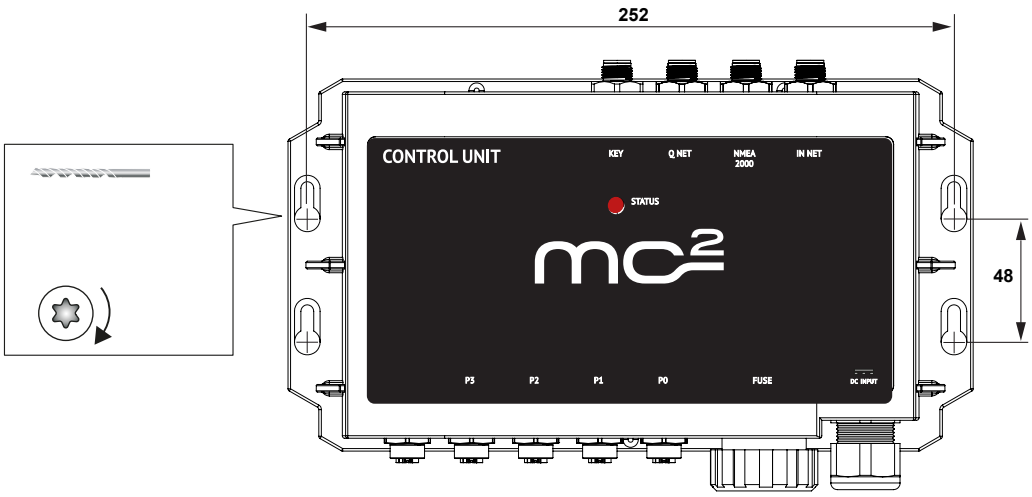


11.2 - Orientamento predefinito posizione Centralina

Posizionare l'unità di controllo sul lato interno dello specchio di poppa, rivolta verso la prua dell'imbarcazione.

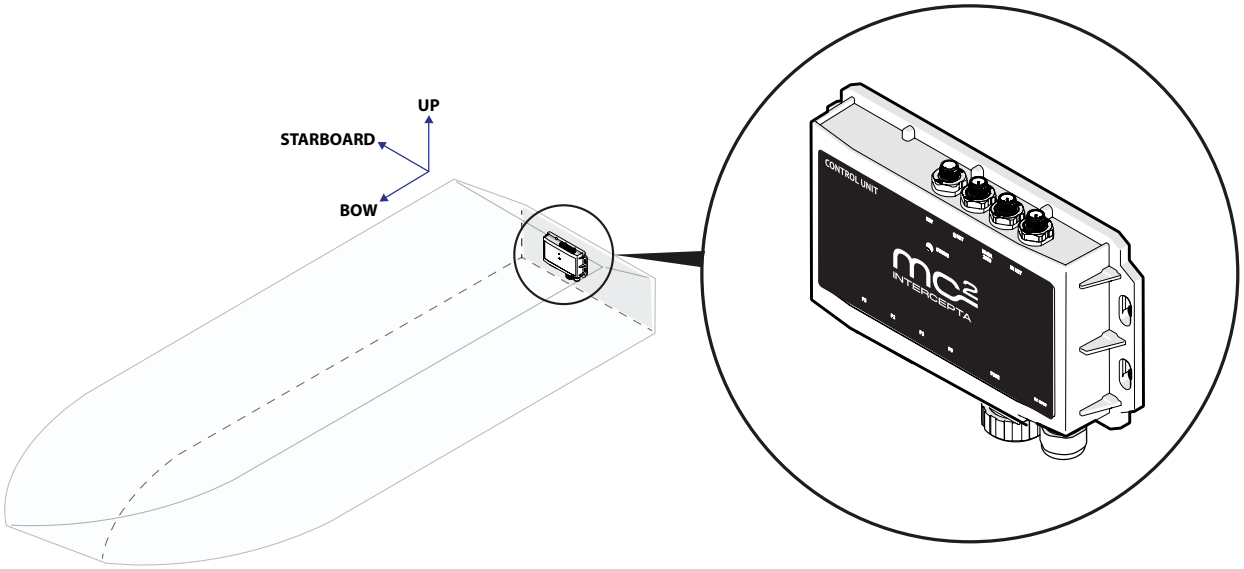

11.3 - Orientamenti alternativi posizionamento Centralina

Esistono alternative per posizionare l'unità di controllo sull'imbarcazione: se la centralina di distribuzione viene posizionata in uno degli orientamenti alternativi, è necessario impostare l'orientamento dal pannello di controllo/display (**D**).

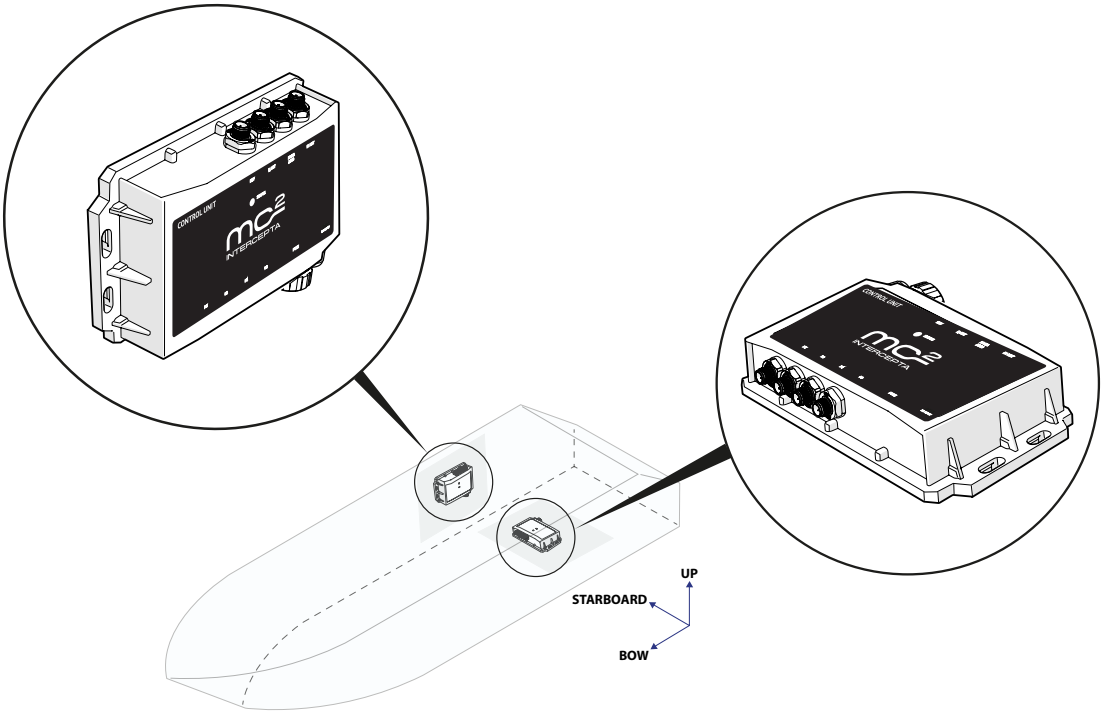



12 - Pannello di comando - Display

LE INFORMAZIONI DI FUNZIONAMENTO ED USO CHE COMPRENDONO: COMANDI, PROCEDURA DI MESSA IN FUNZIONE E PRIMO AVVIAMENTO, PROCEDURA DI ARRESTO, SARANNO RIPORTATE NEL MANUALE ALLEGATO - *CMVUI35IT000 UNITA' DI VISUALIZZAZIONE - DISPLAY*

12.1 - Precauzioni

- Rispettare tutte le avvertenze sulla sicurezza riportate nel presente manuale.
- Rispettare tutti i parametri tecnici indicati nel presente manuale.
- Maneggiare con cura facendo attenzione a non arrecare danni all'apparecchio o a se stessi.
- Osservare rigorosamente tutte le normative locali vigenti sull'antinfortunistica, in fase di montaggio e durante l'esercizio.
- È indispensabile operare in condizioni di massima pulizia.
- Le operazioni di installazione e prova di funzionamento devono essere effettuate da operatori informati

12.2 - Avvertenze

⚠	Prestare attenzione al pericolo di urto o di schiacciamento delle mani dovute al movimento della paratia nella fase di messa a punto/prova di funzionamento.
⚠	Il Comando Remoto funziona con alimentazione 10-30 V DC. Eseguire il collegamento alla linea elettrica rispettando le normative di protezione vigenti.
⚠	NON aprire l'involucro dei pannelli quando sono alimentati.
⚠	NON introdurre corpi estranei all'interno della copertura di protezione.
⚠	Prima di ogni intervento, come per esempio la pulizia o una semplice ispezione, per evitare danni a persone o cose provocati da un avviamento accidentale, scollegare l'alimentazione elettrica degli intercettatori.
⚠	Ripristinare il collegamento elettrico solo dopo aver applicato correttamente tutti i dispositivi di sicurezza rimossi per eseguire i lavori.

12.3 - Requisiti ambientali

Per il posizionamento del Display scegliere un luogo asciutto e ventilato per consentire il funzionamento dell'apparecchio e al riparo dagli agenti atmosferici.
Accertarsi che il luogo in cui viene installato sia idoneo a garantire un corretta installazione ed una facile ispezione.

12.4 - Norme di riferimento


Il dispositivo è progettato per soddisfare i seguenti standard:

Standard	Descrizione
EN 60945-2002	EMC
EN 60529-1997	Gradi di protezione forniti dagli involucri.

12.5 - Posa dei cavi

Posare i cavi tra il pannello di comando, l'unità di distribuzione e l'equipaggiamento opzionale. Utilizzare le prolunghe opzionali all'occorrenza.

Le operazioni di allacciamento o ripristono all'impianto della barca devono avvenire con l'interruttore generale dell'impianto elettrico dell'utilizzatore nella posizione aperta per garantire la disalimentazione delle parti mobili.

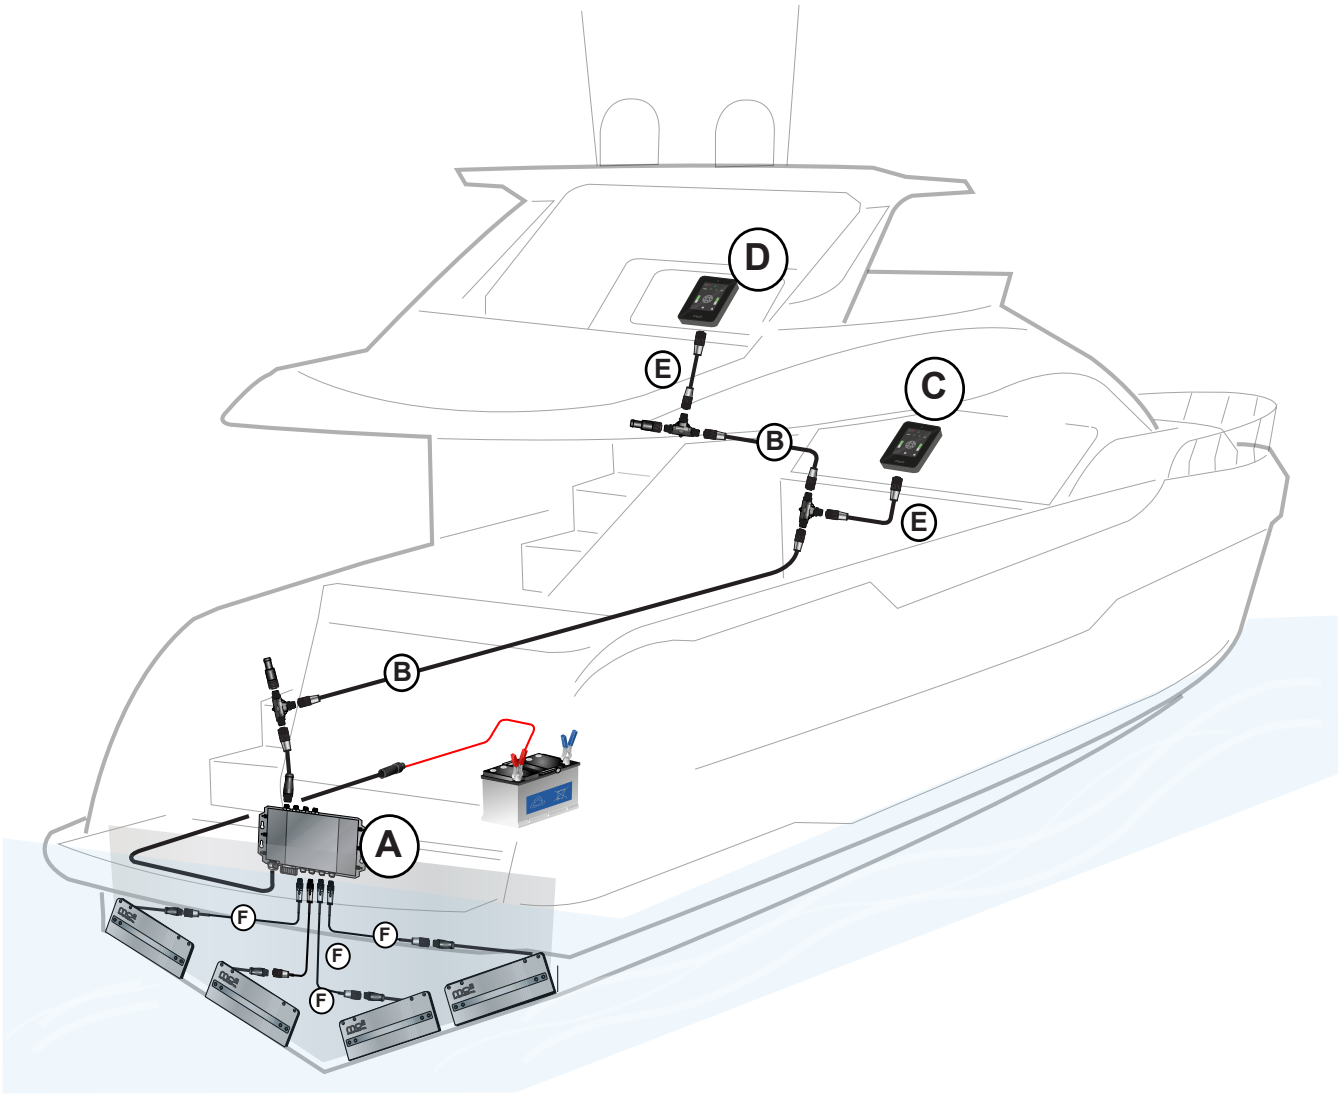

A - Centralina di distribuzione.
B - Prolunga Can (OPT).
C - Display princilame ponte di comando.
D - Display supplementare Flybridge (OPT).
E - Prolunga CAN 0,5 M.
F - Prolunga 5 poli M12 Potenza - 4M.

12.6 - Installazione del pannello di comando Display

L'installazione di un singolo apparecchio può essere effettuata in qualsiasi zona della barca, tenendo conto delle seguenti indicazioni necessarie al corretto funzionamento dell'apparecchio, di seguito sarà descritta una procedura di installazione tipica.
Non è possibile descrivere una procedura che sia applicabile a tutte le situazioni.
Adattare questa procedura per soddisfare i propri requisiti.
Individuare la posizione più adatta dove praticare la sede per alloggiare lo strumento seguendo questi criteri:

- Lo strumento deve essere posizionato in modo che sia facilmente leggibile dall'operatore.
- Scegliere una posizione che sia pulita, liscia e piana.
- I punti di fissaggio devono appoggiare su una superficie piana.
- Deve essere presente un accesso posteriore per l'installazione e la manutenzione.
- Deve esistere spazio sufficiente dietro alla posizione scelta per collocare il retro dello strumento e i connettori.
- La parte posteriore dello strumento deve essere protetta dal contatto con acqua o umidità.
- Porre particolare attenzione quando si effettuano i fori sui pannelli o su parti dell'imbarcazione.

Questi fori non devono indebolire o causare rotture alla struttura dell'imbarcazione.

- Posizionare il dispositivo almeno:

  il dispositivo del pannello di controllo deve essere installato con altezza compresa tra 1 e 1.9 m.
  25 cm dalla bussola.
  50 cm da un qualsiasi apparecchio radio ricevente.
  1 m da qualsiasi apparato radiotrasmittente.
  2 m dal percorso del fascio radar.

Dopo aver scelto dove posizionare lo strumento, procedere come riportato di seguito:
Fissare sulla superficie il foglio della dima di foratura con nastro adesivo.

- realizzare i 4 fori per le boccole con uno strumento adeguato seguendo le indicazioni della dima.
- realizzare l'apertura centrale con uno strumento adeguato seguendo le indicazioni della dima.
- Rimuovere la dima ed eventuali bave presenti sui fori.

Un taglio non preciso può compromettere la tenuta della guarnizione tra strumento e pannello.

Fig. 1



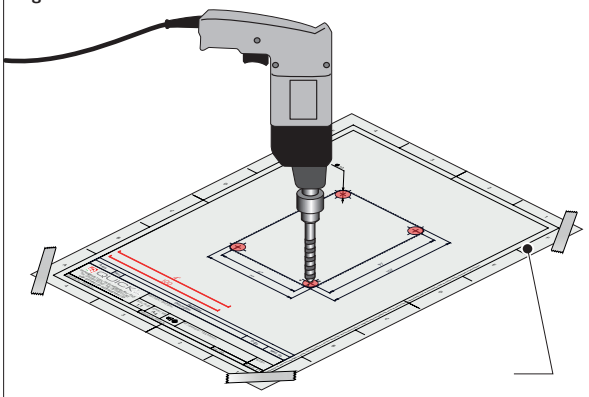


Fig. 2

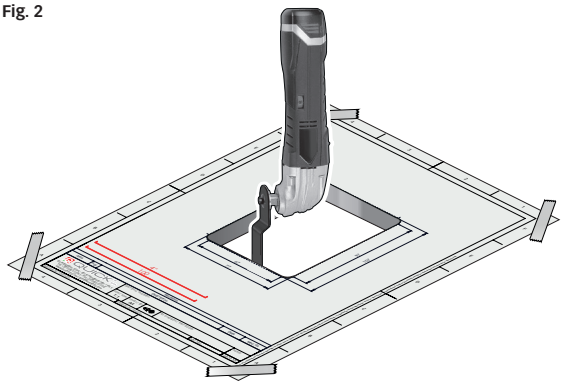

12 - Pannello di comando - Display

- Inserire la guarnizione. Avvitare i 4 prigionieri alle boccole di fissaggio.
- Inserire il display nella sede. Da sotto il pannello inserire sui prigionieri 4 rondelle e avvitare i 4 dadi.

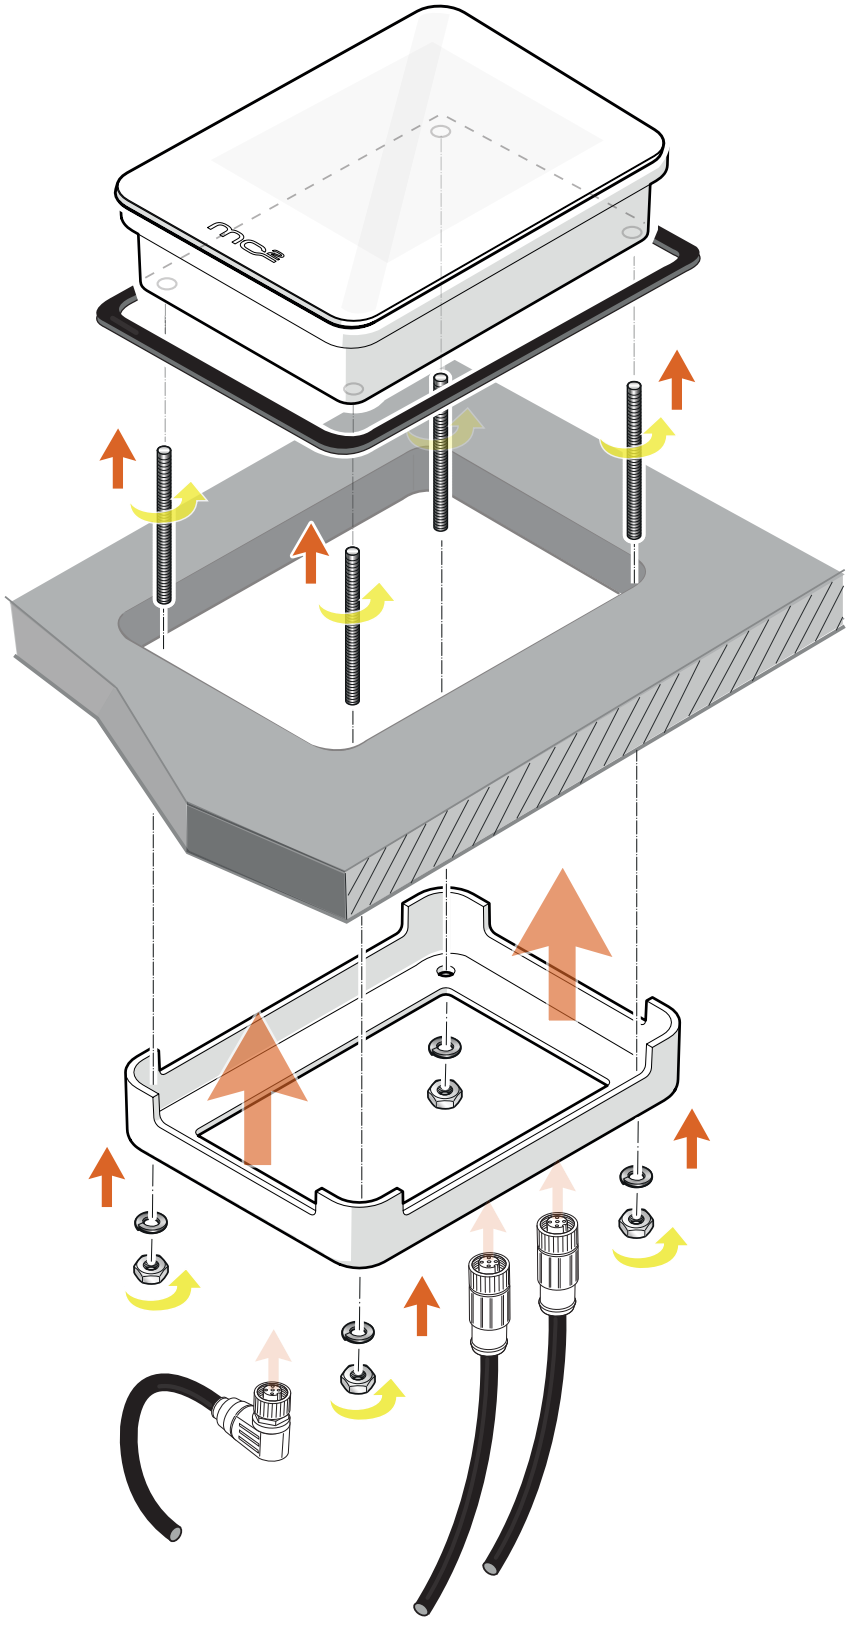


Terminata l'installazione, rimuovere la pellicola di protezione trasparente dalla superficie dello strumento.

12.7 - Connessione del pannello di comando Display

Lo strumento risponde agli standard EMC (compatibilità elettromagnetica) ma è richiesta una corretta installazione per non compromettere le proprie prestazioni e quelle degli strumenti posti nelle vicinanze.
Per questo motivo i cavi dello strumento devono essere distanti almeno:
1 m dai cavi che trasportano segnale radio (escluso di radiotrasmittenti SSB).
2 m dai cavi che trasportano segnale radio di radiotrasmittenti SSB.
Seguire le regole riportate di seguito per la realizzazione dell'impianto elettrico relativo allo strumento:

- Non utilizzare la tensione proveniente dal gruppo batterie motori per alimentare lo strumento.
- La lunghezza massima delle prolunghe CAN non deve essere superiore a 100 metri.
- Inserire i connettori femmina di cavi nei connettori femmina dello strumento (**X1**).
- Avvitare la ghiera fino al completo serraggio (**X2**).

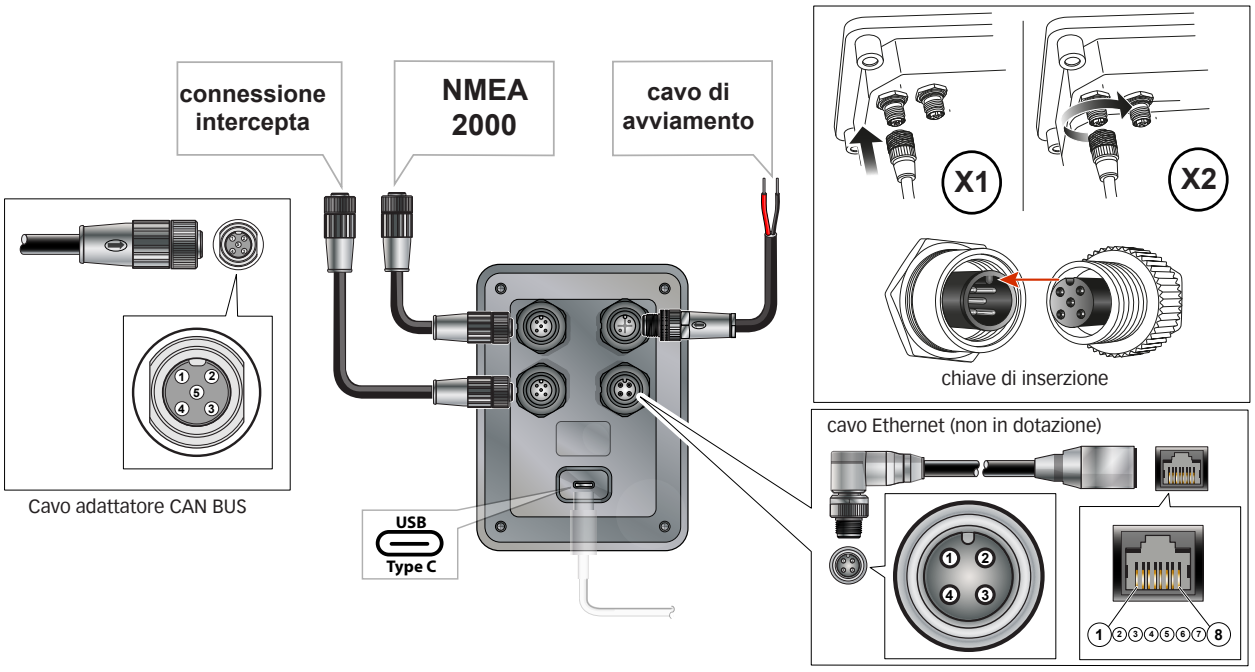

12.8 Installazione del cavo di avviamento

Collegare il cavo 2 poli (**B**) di avviamento dell'imbarcazione sul connettore (**A**) di rilevamento della chiave dietro il pannello di comando, in modo che il sistema si accenda e spenga automaticamente all'avviamento o all'arresto del motore. Fare riferimento allo schema elettrico nella Manuale d'installazione.

12.9 Collegamento ad una rete NMEA 2000

Ogni pannello di comando è dotato di una porta di comunicazione CAN NMEA 2000 che permette al dispositivo il collegamento di strumenti esterni (es. Plotter o pilota automatico) in grado di comunicare mediante tale protocollo.
Fare riferimento allo schema elettrico nella Guida all'installazione per informazioni sul collegamento ad una rete NMEA 2000.

12.10 Collegamento ad una rete WI-FI


Il sistema tramite un modulo WI-FI permette la connessione alla rete Internet ai fini di tele assistenza, aggiornamento (automatico o manuale) e configurazione.



LE INFORMAZIONI DI FUNZIONAMENTO ED USO CHE COMPRENDONO: COMANDI, PROCEDURA DI MESSA IN FUNZIONE E PRIMO AVVIAMENTO CON RELATIVA PROCEDURA DI ARRESTO, SARANNO RIPORTATE NEL MANUALE ALLEGATO *CMVUI35IT000 UNITA' DI VISUALIZZAZIONE - DISPLAY*

14 - Schema elettrico*


01	SAKQCUIQ0000 - control unit intercepta
02	CAVO ELETTRICO 2x4
03	EPCPCH000500 - PROLUNGA CAN 0,5 M
04	EPCM12F33000 - CONNETTORE M12
05	PROLUNGA CAN F-F
06	EPCH203CNT00 - CONNETTORE T
07	KPRPCSTR00000 - TERMINATORE CAN
08	ECCMPMF5P400 - PROLUNGA 5 POLI M12 POTENZA 4M
09	INTERCETTATORE 2
10	INTERCETTATORE 1
11	SAKQVUI35000 - DISPLAY INTERCEPTA

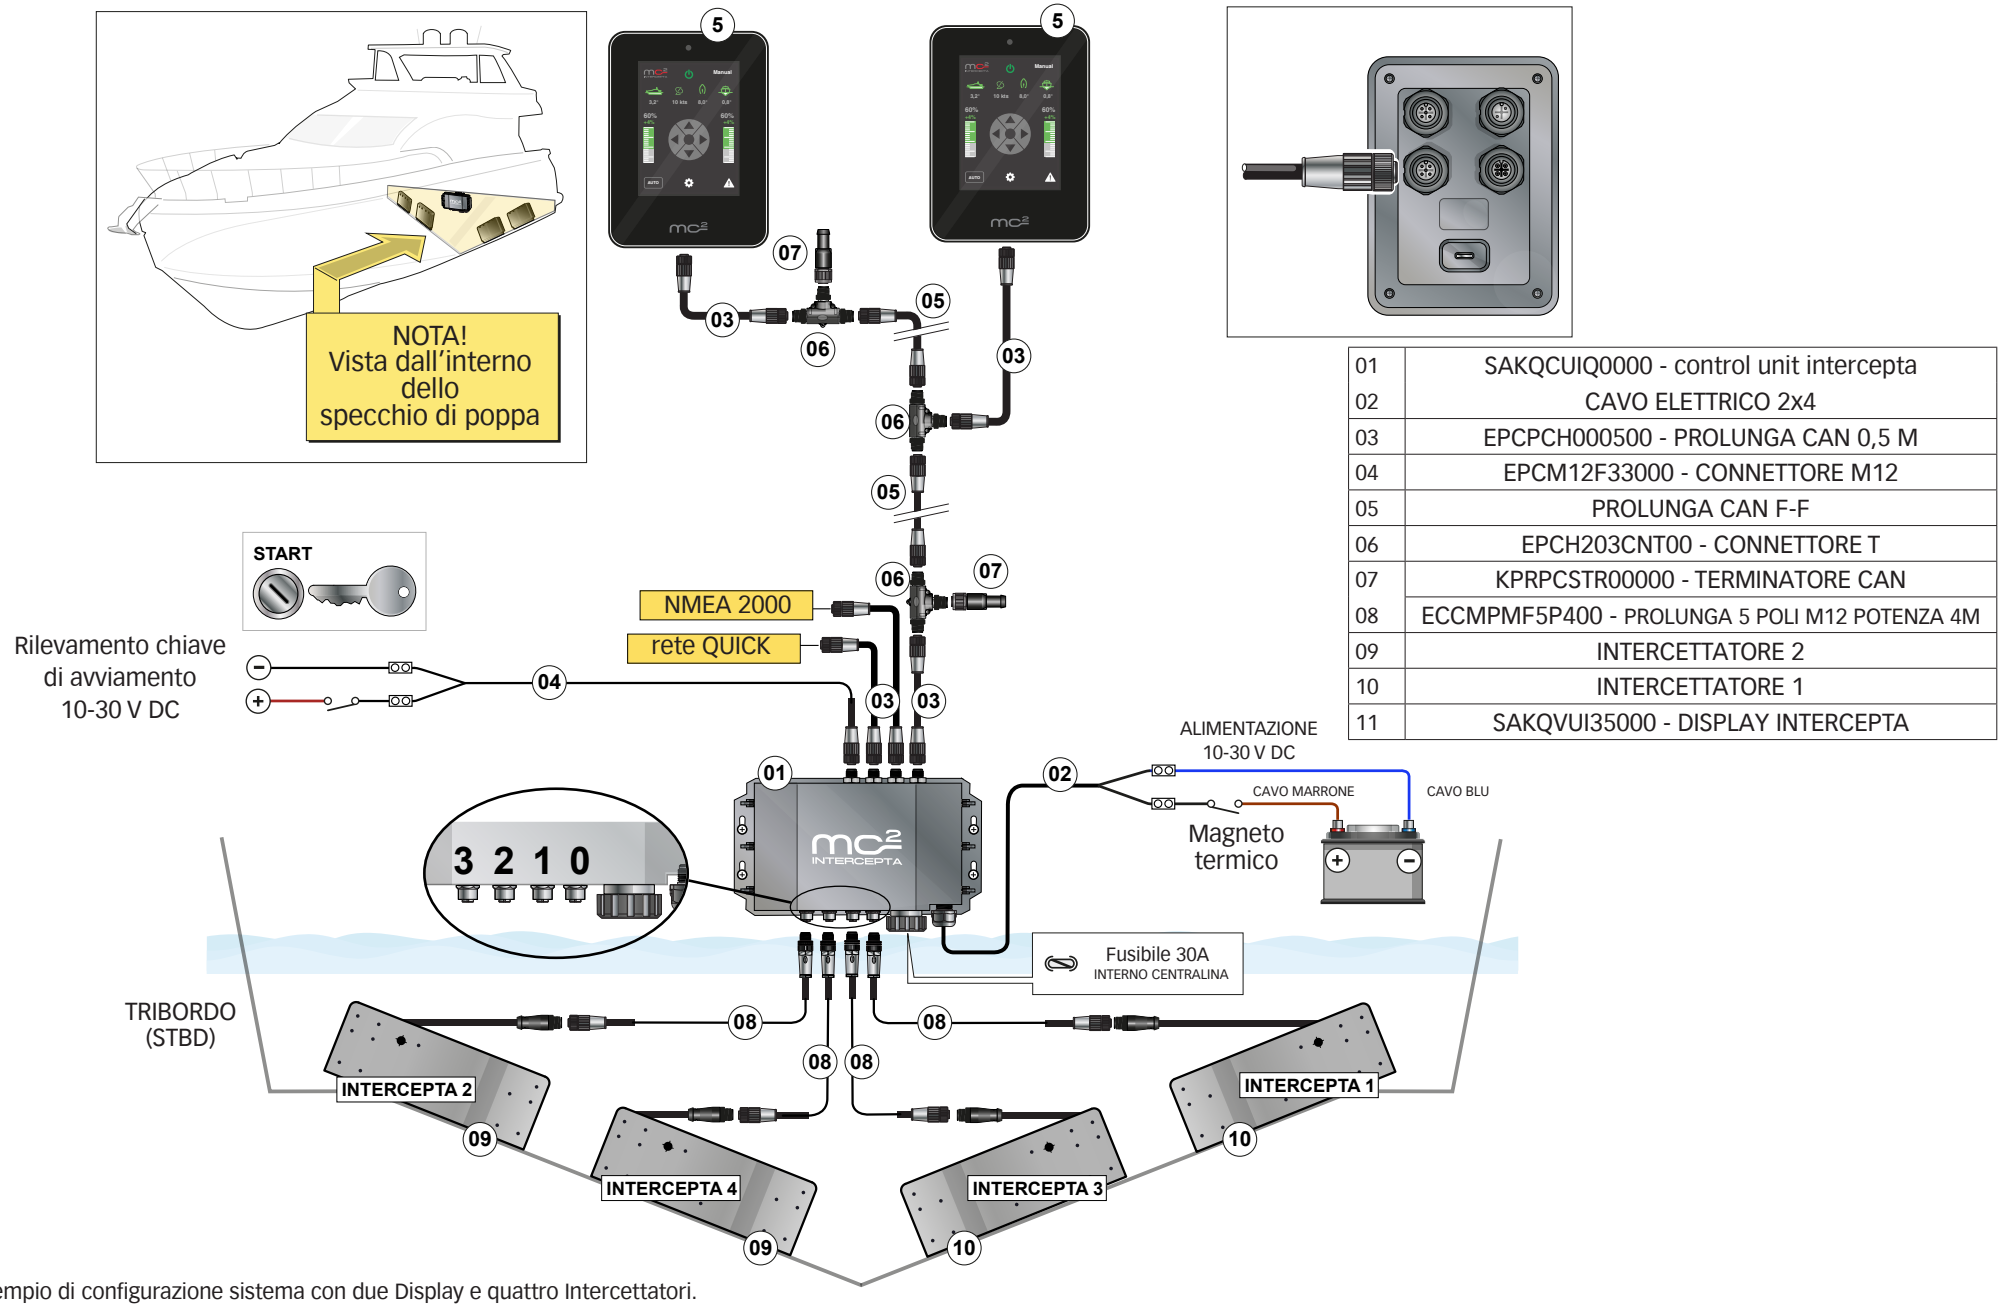

*Esempio di configurazione sistema con due Display e quattro Intercettatori.


SPARE PARTS

15 - Spare parts IN35

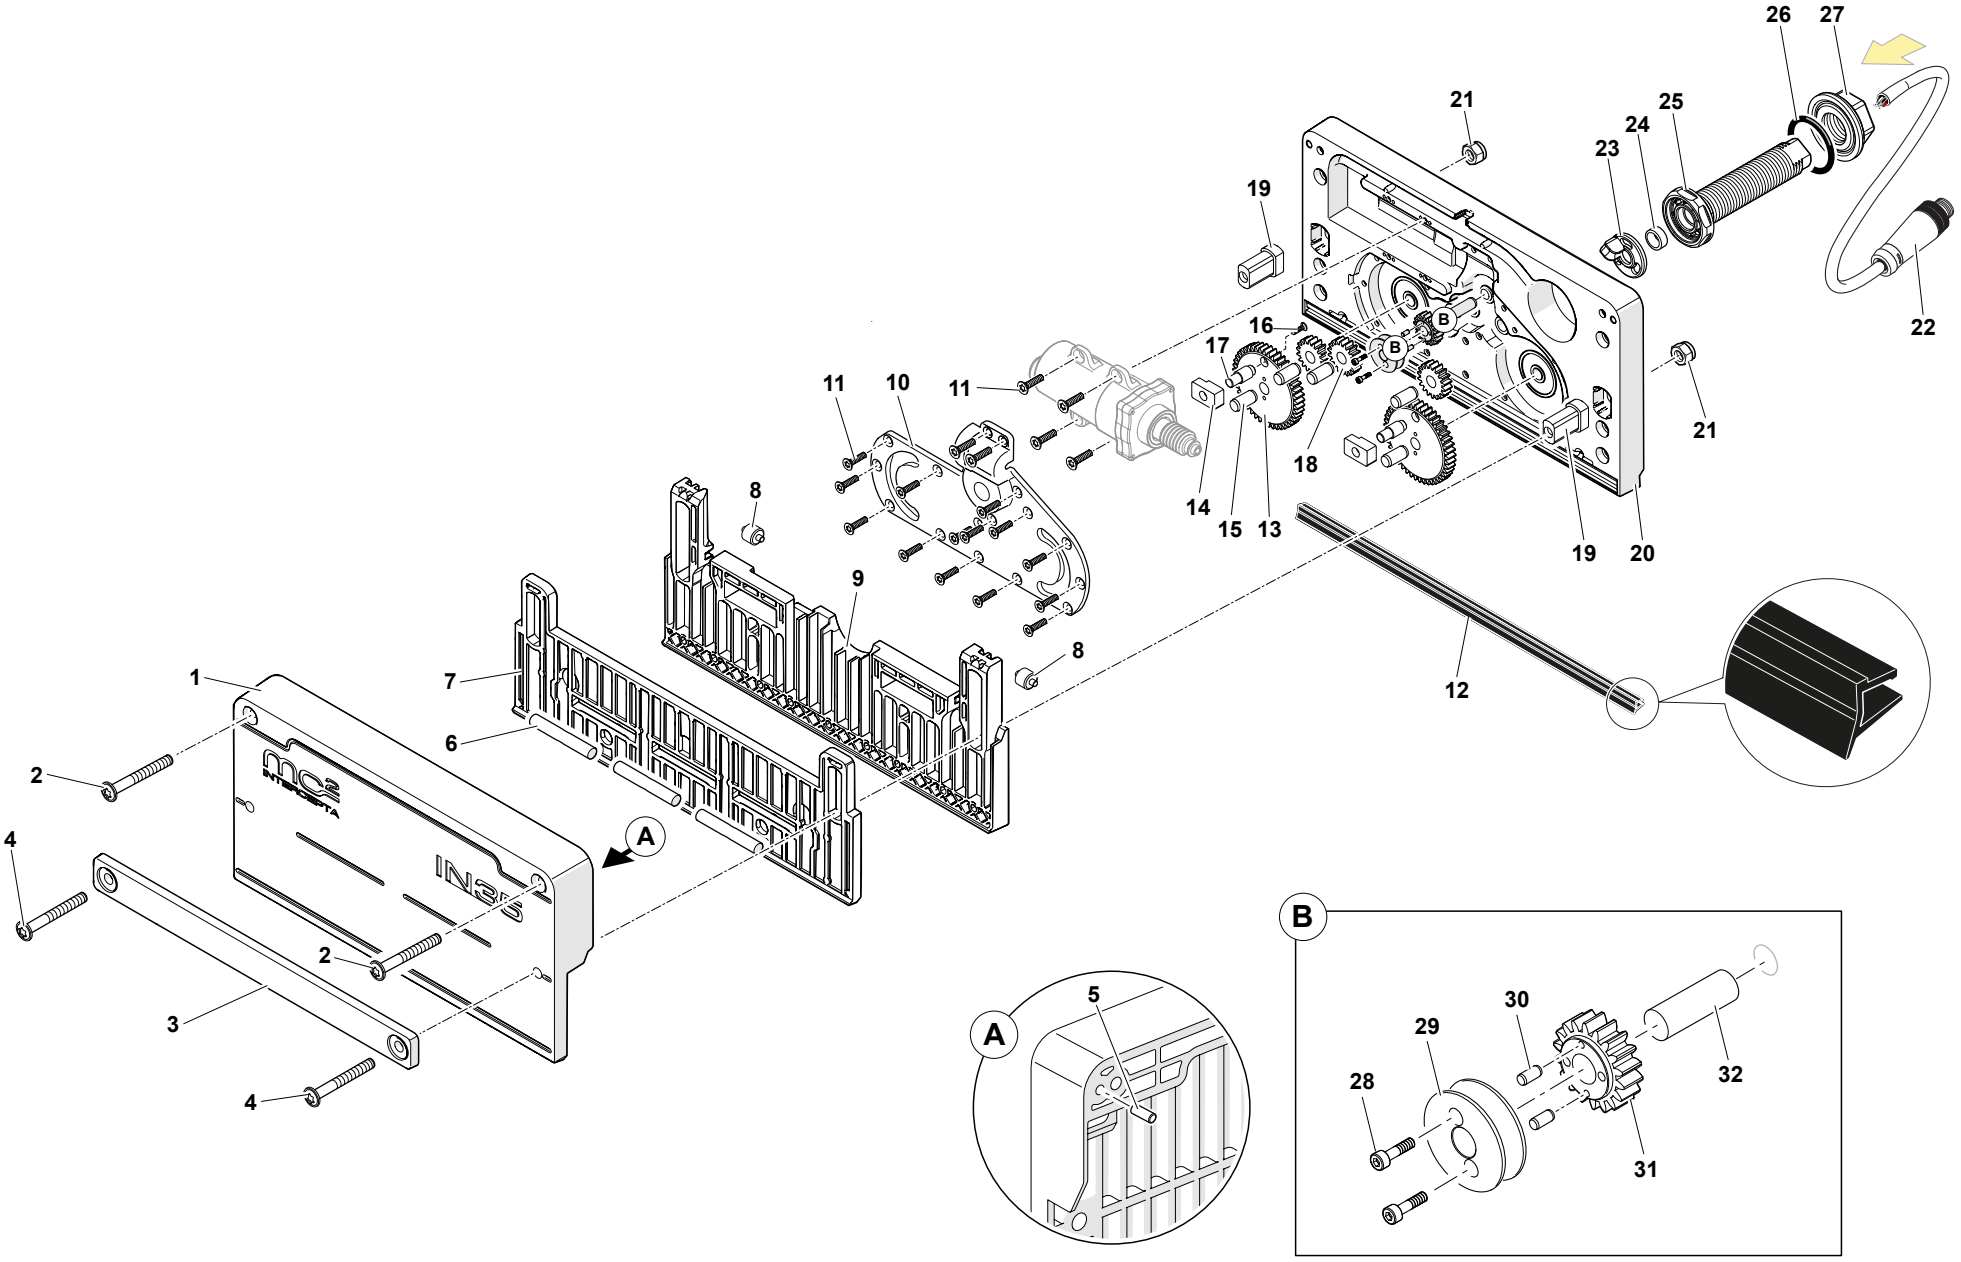

1 - P0IN03500201 - INTERCEPTA IN35 COVER PRINCIPALE
2 - MBV06050AXFT - VITE M6*50 AUT PLAST INOX T BOMB FLANG TORX
3 - P0IN03500501 - INTERCEPTA IN35 COVER ESTERNA
4 - MBV08070MXFT - VITE M8*70 INOX T BOMB FLANG TORX
5 - MBSC05018A00 - SPINA CILINDRICA 5* 18mm ACCIAIO INOX
6 - P0IN00000600 - INTERCEPTA RULLO 1
7 - P0IN03500401 - INTERCEPTA IN35 LAMA 2
8 - P0IN00000700 - INTERCEPTA RULLO 2
9 - P0IN03500301 - INTERCEPTA IN35 LAMA 1
10 - P0IN00000800 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 1
11 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
12 - P0IN00002200 - INTERCEPTA GUARNIZIONE
13 - P0IN00001400 - INTERCEPTA INGRANAGGIO Z45
14 - P0IN00001100 - INTERCEPTA PIASTRINA SCORREVOLE
15 - MBSC10020A01 - SPINA CILINDRICA 10* 20mm ACCIAIO INOX A
16 - MBV0410XXTST - VITE TST 4x10 TORX A4
17 - M0IN00001700 - INTERCEPTA PERNO LAMA
18 - P0IN00001500 - RUOTA DENTATA
19 - M0IN00001800 - INTERCEPTA INSERTO
20 - P0IN03500101 - INTERCEPTA IN35 TELAIO PRINCIPALE
21 - MBD08XXET001 - DADO M8 INOX 316 (A4) ESAG AUT.
22 - ECCMPM5P0200 - CAVO 5 POLI
23 - P0IN00002100 - GUIDA
24 - PGPSHRCB0000 - GUARNIZIONE PRESSACAVO
25 - P0IN00001900 - PASSA SCAFO
26 - PGRM40300000 O-RING
27 - P0IN00002000 - DADO PASSA SCAFO
28 - MBV03012AXCC - VITE
29 - M0IN00001200 - INTERCEPTA RUOTA
30 - MBSC03008A00 - SPINA CILINDRICA 3*8mm ACCIAIO INOX
31 - P0IN00001600 - INTERCEPTA RUOTA DENTATA Z18 #2
32 - MBSC10030A01 - SPINA CILINDRICA 10* 30mm ACCIAIO INOX


16 - Spare parts IN45

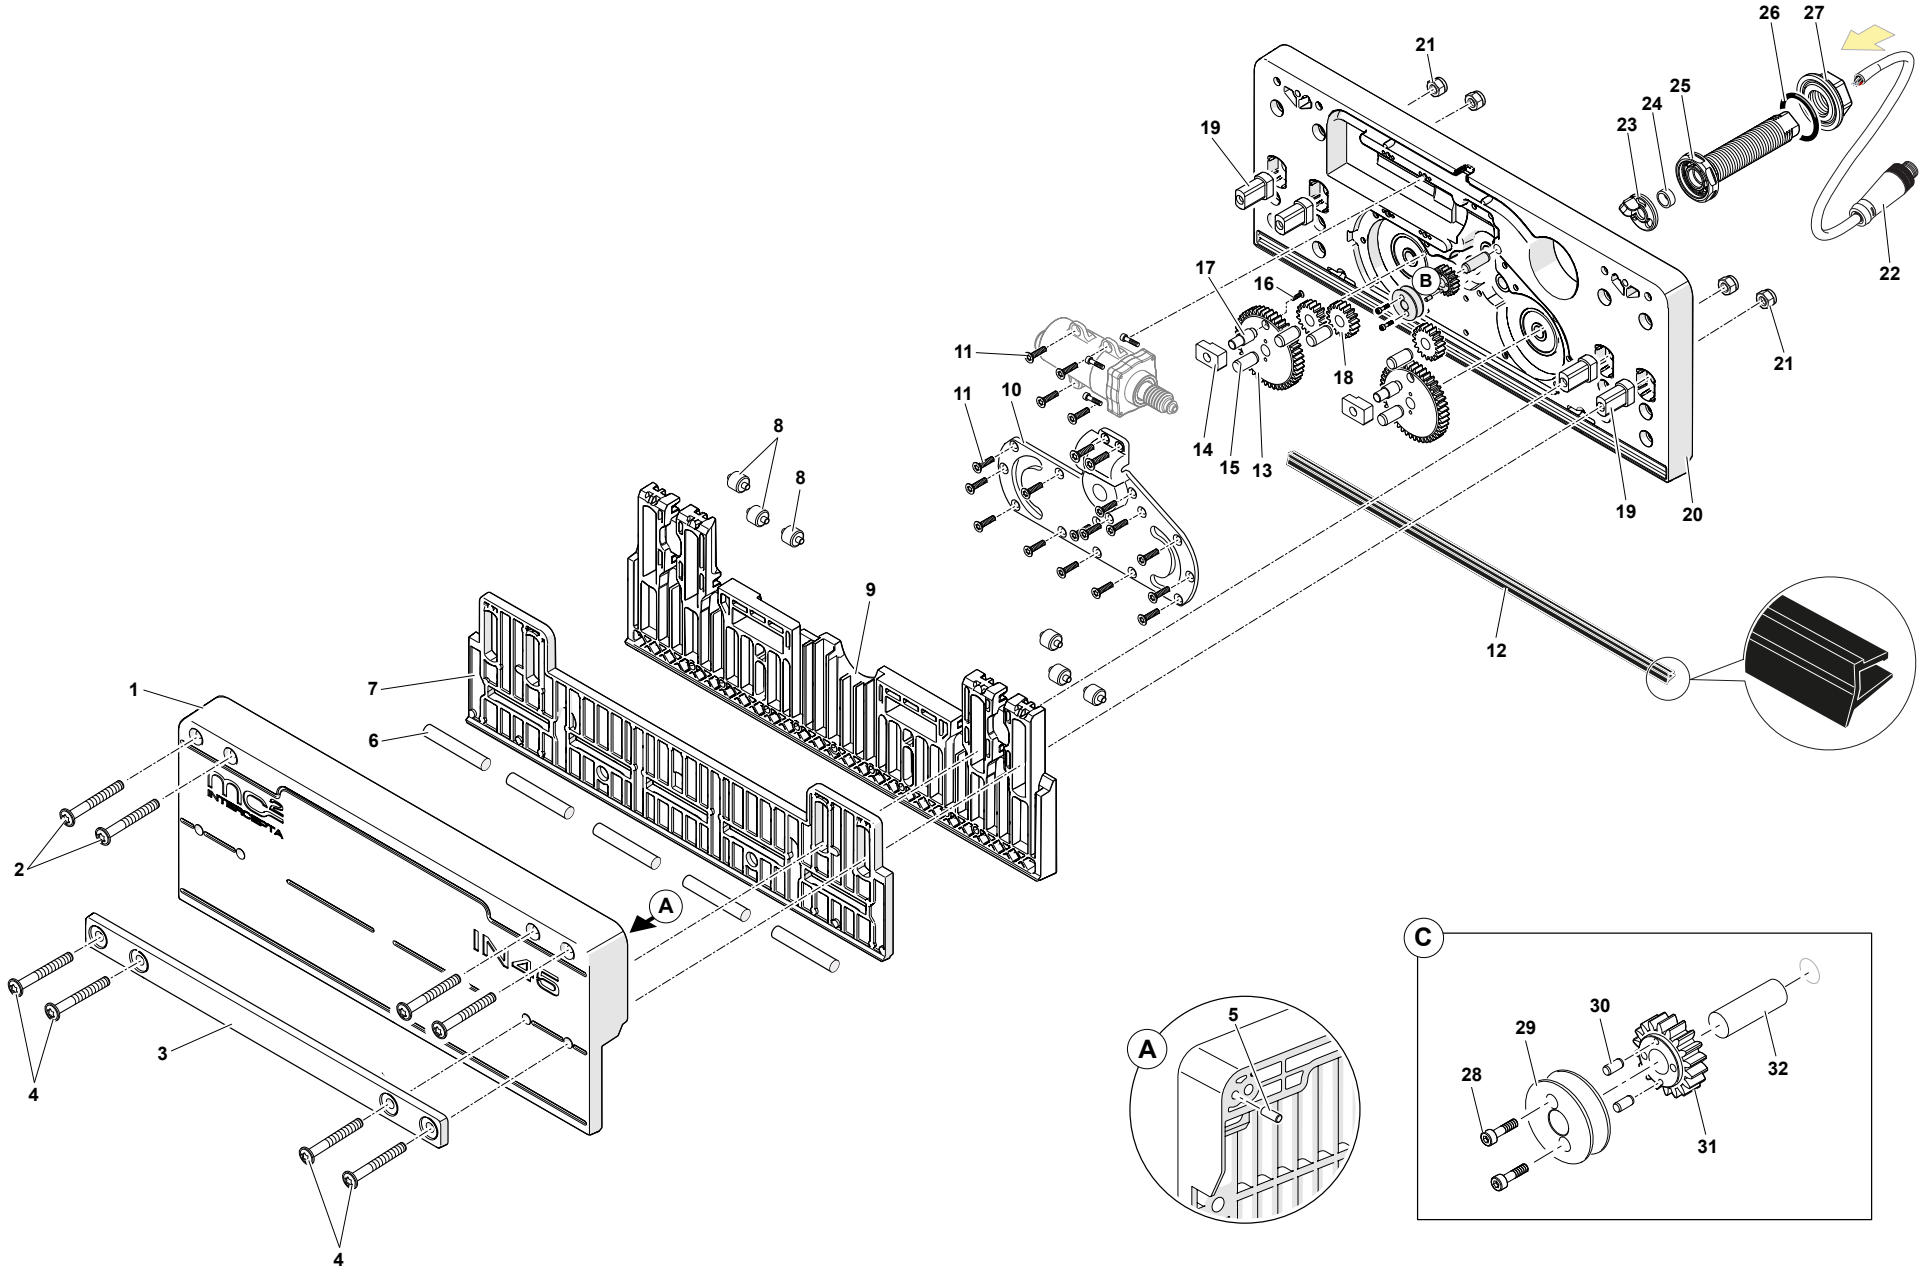

15 - Spare parts IN45

1 - P0IN04500201 - INTERCEPTA IN45 COVER PRINCIPALE
2 - MBV06050AXFT - VITE M6*50 AUT PLAST INOX T BOMB FLANG TORX
3 - P0IN04500501 - INTERCEPTA IN45 COVER ESTERNA
4 - MBV08070MXFT - VITE M8*70 INOX T BOMB FLANG TORX
5 - MBSC05018A00 - SPINA CILINDRICA 5* 18mm ACCIAIO INOX
6 - P0IN00000600 - INTERCEPTA RULLO 1
7 - P0IN04500401 - INTERCEPTA IN45 LAMA 2
8 - P0IN00000700 - INTERCEPTA RULLO 2
9 - P0IN04500301 - INTERCEPTA IN45 LAMA 1
10 - P0IN00000800 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 1
11 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
12 - P0IN00002200 - INTERCEPTA GUARNIZIONE
13 - P0IN00001400 - INTERCEPTA RUOTA DENTATA Z45
14 - P0IN00001100 - INTERCEPTA PIASTRINA SCORREVOLE
15 - MBSC10020A01 - SPINA CILINDRICA 10* 20mm ACCIAIO INOX A
16 - MBV0410XXTST - VITE TST 4x10 TORX A4
17 - M0IN00001700 - INTERCEPTA PERNO LAMA
18 - P0IN00001500 - RUOTA DENTATA
19 - M0IN00001800 - INTERCEPTA INSERTO
20 - P0IN04500101 - INTERCEPTA IN45 TELAIO PRINCIPALE
21 - MBD08XXET001 - DADO M8 INOX 316 (A4) ESAG AUT.
22 - ECCMPM5P0200 - CAVO 5 POLI
23 - P0IN00002100 - GUIDA
24 - PGPSHRCB0000 - GUARNIZIONE PRESSACAVO
25 - P0IN00001900 - PASSA SCAFO
26 - PGRM40300000 O-RING
27 - P0IN00002000 - DADO PASSA SCAFO
28 - MBV03012AXCC - VITE
29 - M0IN00001200 - INTERCEPTA RUOTA
30 - MBSC03008A00 - SPINA CILINDRICA 3*8mm ACCIAIO INOX
31 - P0IN00001600 - INTERCEPTA RUOTA DENTATA Z18 #2
32 - MBSC10030A01 - SPINA CILINDRICA 10* 30mm ACCIAIO INOX


17 - Spare parts IN60

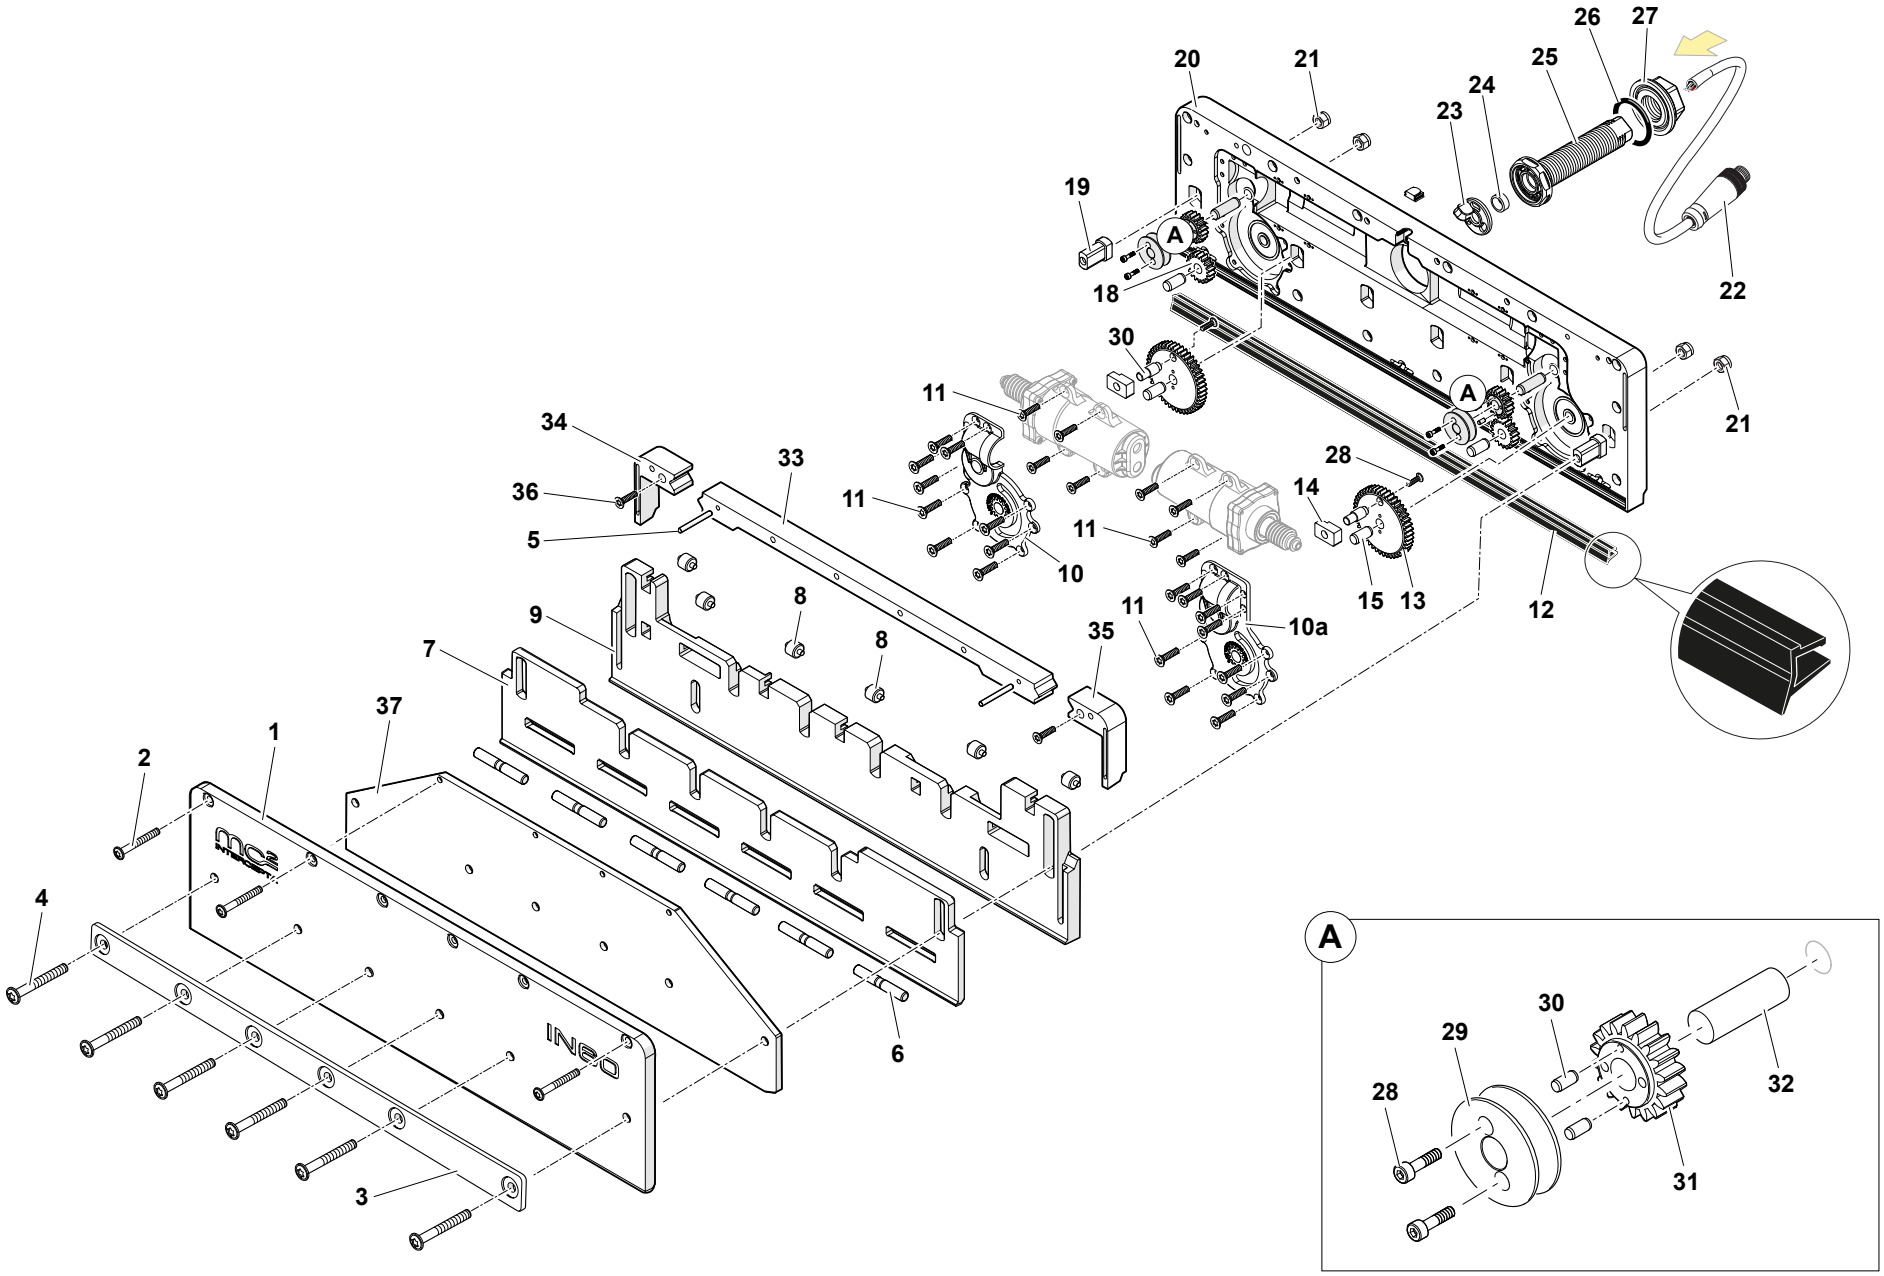

16 - Spare parts IN60

1 - P0IN06000201 - INTERCEPTA IN60 COVER PRINCIPALE
2 - MBV06050AXFT - VITE M6*50 AUT PLAST INOX T BOMB FLANG TORX
3 - P0IN06000501 - INTERCEPTA IN60 COVER ESTERNA
4 - MBV08070MXFT - VITE M8*70 INOX T BOMB FLANG TORX
5 - MBSC05045A00 - SPINA CILINDRICA 5* 18mm ACCIAIO INOX
6 - P0IN00000600 - INTERCEPTA RULLO 1
7 - P0IN06000401 - INTERCEPTA IN60 LAMA 2
8 - P0IN00000700 - INTERCEPTA RULLO 2
9 - P0IN06000301 - INTERCEPTA IN60 LAMA 1
10 - P0IN00001000 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 1
10a P0IN00000900 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 2
11 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
12 - P0IN00002200 - INTERCEPTA GUARNIZIONE
13 - P0IN00001400 - INTERCEPTA MOTORE Z45
14 - P0IN00001100 - INTERCEPTA PIASTRINA SCORREVOLE
15 - MBSC10020A01 - SPINA CILINDRICA 10* 20mm ACCIAIO INOX A
16 - MBV0410XXTST - VITE TST 4x10 TORX A4
17 - M0IN00001700 - INTERCEPTA PERNO LAMA
18 - P0IN00001500 - RUOTA DENTATA
19 - M0IN00001800 - INTERCEPTA INSERTO
20 - P0IN06000101 - INTERCEPTA IN60 TELAIO PRINCIPALE
21 - MBD08XXET001 - DADO M8 INOX 316 (A4) ESAG AUT.
22 - ECCMPM5P0200 - CAVO 5 POLI
23 - P0IN00002100 - GUIDA
24 - PGPSHRCB0000 - GUARNIZIONE PRESSACAVO
25 - P0IN00001900 - PASSA SCAFO
26 - PGRM40300000 O-RING
27 - P0IN00002000 - DADO PASSA SCAFO
28 - MBV03012AXCC - VITE
29 - M0IN00001200 - INTERCEPTA RUOTA
30 - MBSC03008A00 - SPINA CILINDRICA 3*8mm ACCIAIO INOX
31 - P0IN00001600 - INTERCEPTA ROUTA DENTATA Z18 #2
32 - MBSC10030A01 - SPINA CILINDRICA 10* 30mm ACCIAIO INOX
33 - P0IN06002800 - INTERCEPTA IN60 COVER INSERTO SUPERIORE
34 - P0IN00003000 - INTERCEPTA COVER INSERTO SX
35 - P0IN00002900 - INTERCEPTA COVER INSERTO DX
36 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
37 - SGIN06003100 - INTERCEPTA IN60 PIASTRA COVER


18 - Spare parts IN75

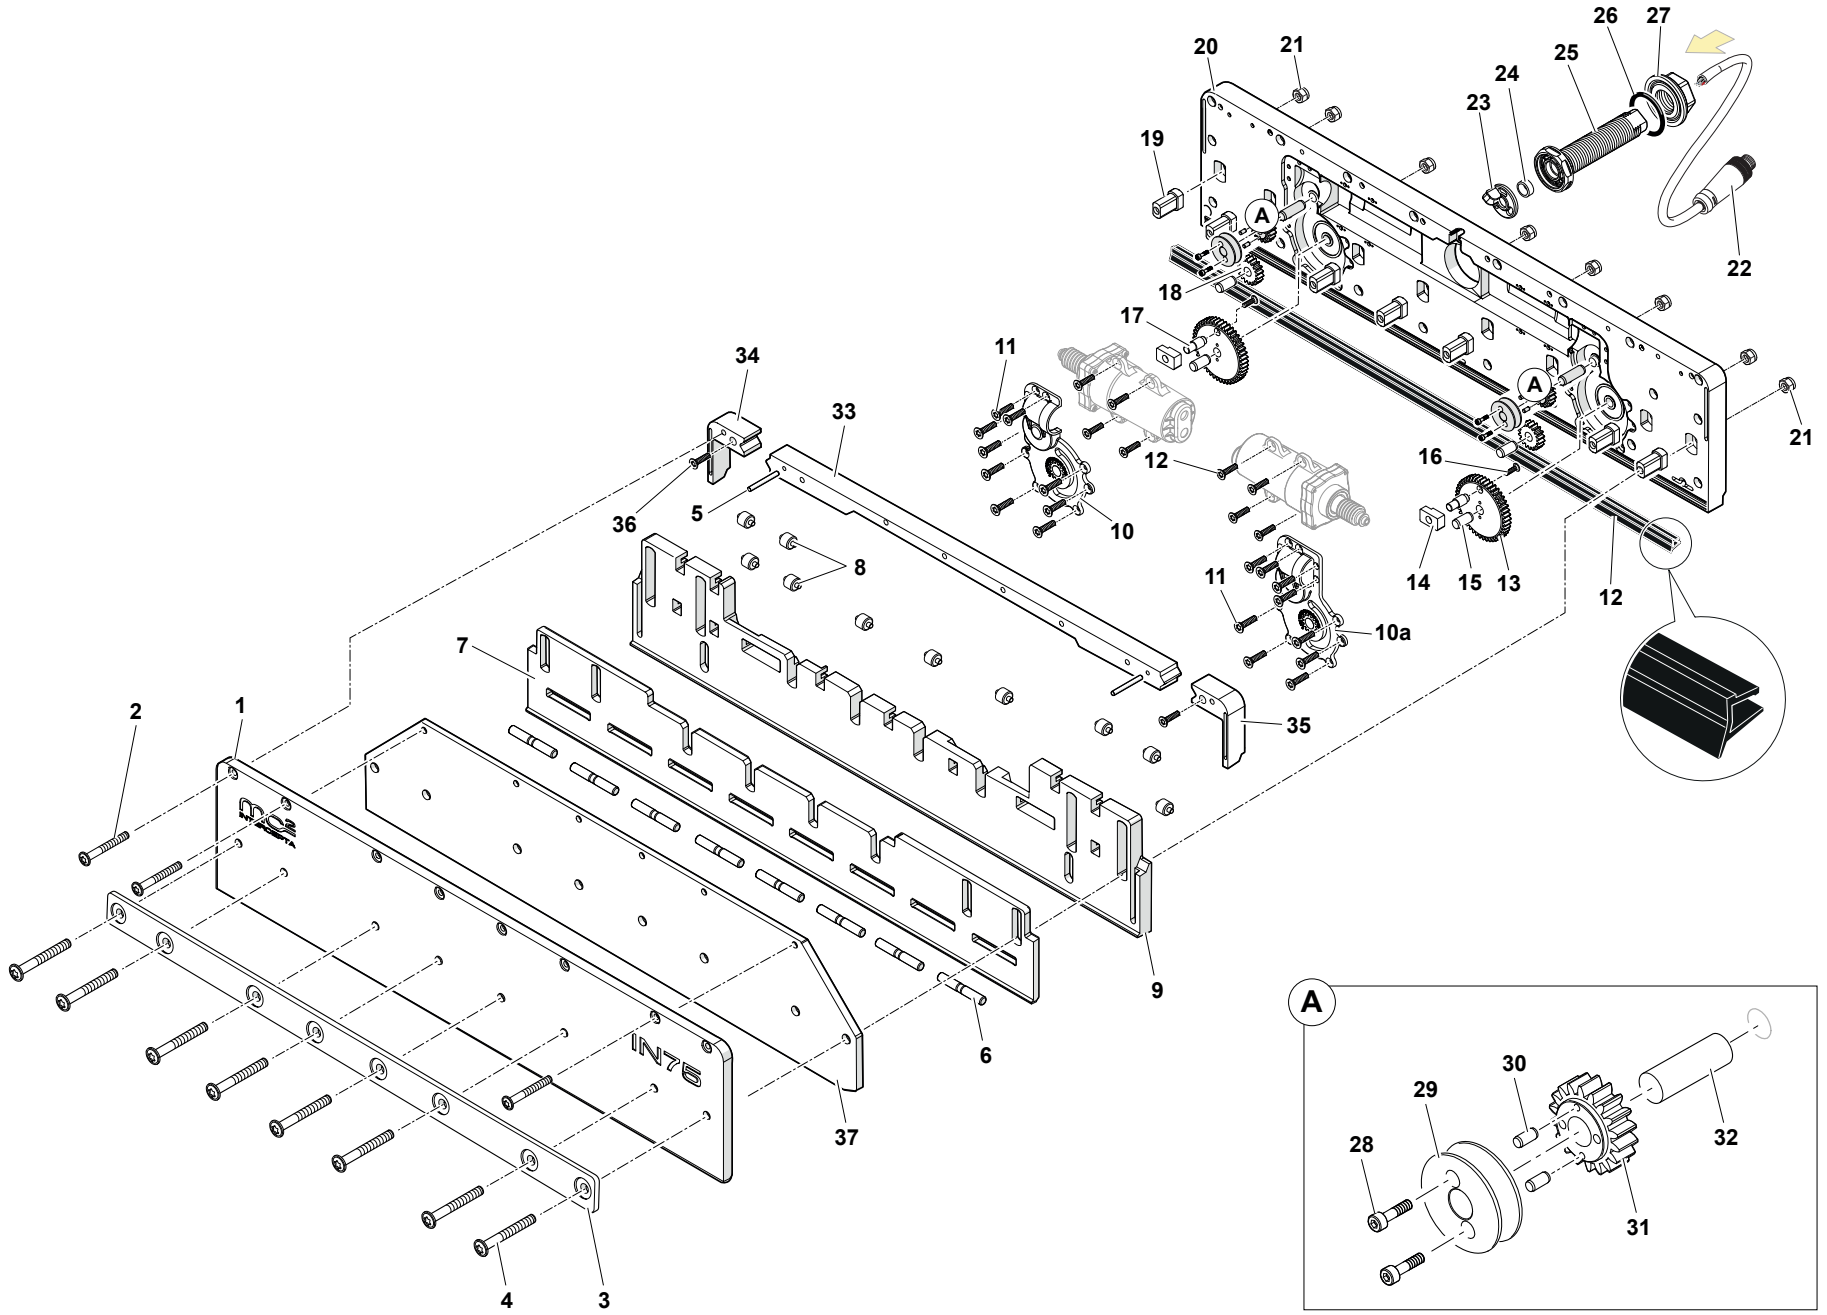

17 - Spare parts IN75

1 - P0IN07500201 - INTERCEPTA IN75 COVER PRINCIPALE
2 - MBV06050AXFT - VITE M6*50 AUT PLAST INOX T BOMB FLANG TORX
3 - P0IN07500501 - INTERCEPTA IN75 COVER ESTERNA
4 - MBV08070MXFT - VITE M8*70 INOX T BOMB FLANG TORX
5 - MBSC05045A00 - SPINA CILINDRICA 5* 18mm ACCIAIO INOX
6 - P0IN00000600 - INTERCEPTA RULLO 1
7 - P0IN07500401 - INTERCEPTA IN75 LAMA 2
8 - P0IN00000700 - INTERCEPTA RULLO 2
9 - P0IN07500301 - INTERCEPTA IN75 LAMA 1
10 - P0IN00001000 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 1
10a P0IN00000900 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 2
11 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
12 - P0IN00002200 - INTERCEPTA GUARNIZIONE
13 - P0IN00001400 - INTERCEPTA MOTORE Z45
14 - P0IN00001100 - INTERCEPTA PIASTRINA SCORREVOLE
15 - MBSC10020A01 - SPINA CILINDRICA 10* 20mm ACCIAIO INOX A
16 - MBV0410XXTST - VITE TST 4x10 TORX A4
17 - M0IN00001700 - INTERCEPTA PERNO LAMA
18 - P0IN00001500 - RUOTA DENTATA
19 - M0IN00001800 - INTERCEPTA INSERTO
20 - P0IN07500101 - INTERCEPTA IN75 TELAIO PRINCIPALE
21 - MBD08XXET001 - DADO M8 INOX 316 (A4) ESAG AUT.
22 - ECCMPM5P0200 - CAVO 5 POLI
23 - P0IN00002100 - GUIDA
24 - PGPSHRCB0000 - GUARNIZIONE PRESSACAVO
25 - P0IN00001900 - PASSA SCAFO
26 - PGRM40300000 O-RING
27 - P0IN00002000 - DADO PASSA SCAFO
28 - MBV03012AXCC - VITE
29 - M0IN00001200 - INTERCEPTA RUOTA
30 - MBSC03008A00 - SPINA CILINDRICA 3*8mm ACCIAIO INOX
31 - P0IN00001600 - INTERCEPTA ROUTA DENTATA Z18 #2
32 - MBSC10030A01 - SPINA CILINDRICA 10* 30mm ACCIAIO INOX
33 - P0IN07502800 - INTERCEPTA IN75 COVER INSERTO SUPERIORE
34 - P0IN00003000 - INTERCEPTA COVER INSERTO SX
35 - P0IN00002900 - INTERCEPTA COVER INSERTO DX
36 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
37 - SGIN07503100 - INTERCEPTA IN75 PIASTRA COVER

19 - Spare parts iN100

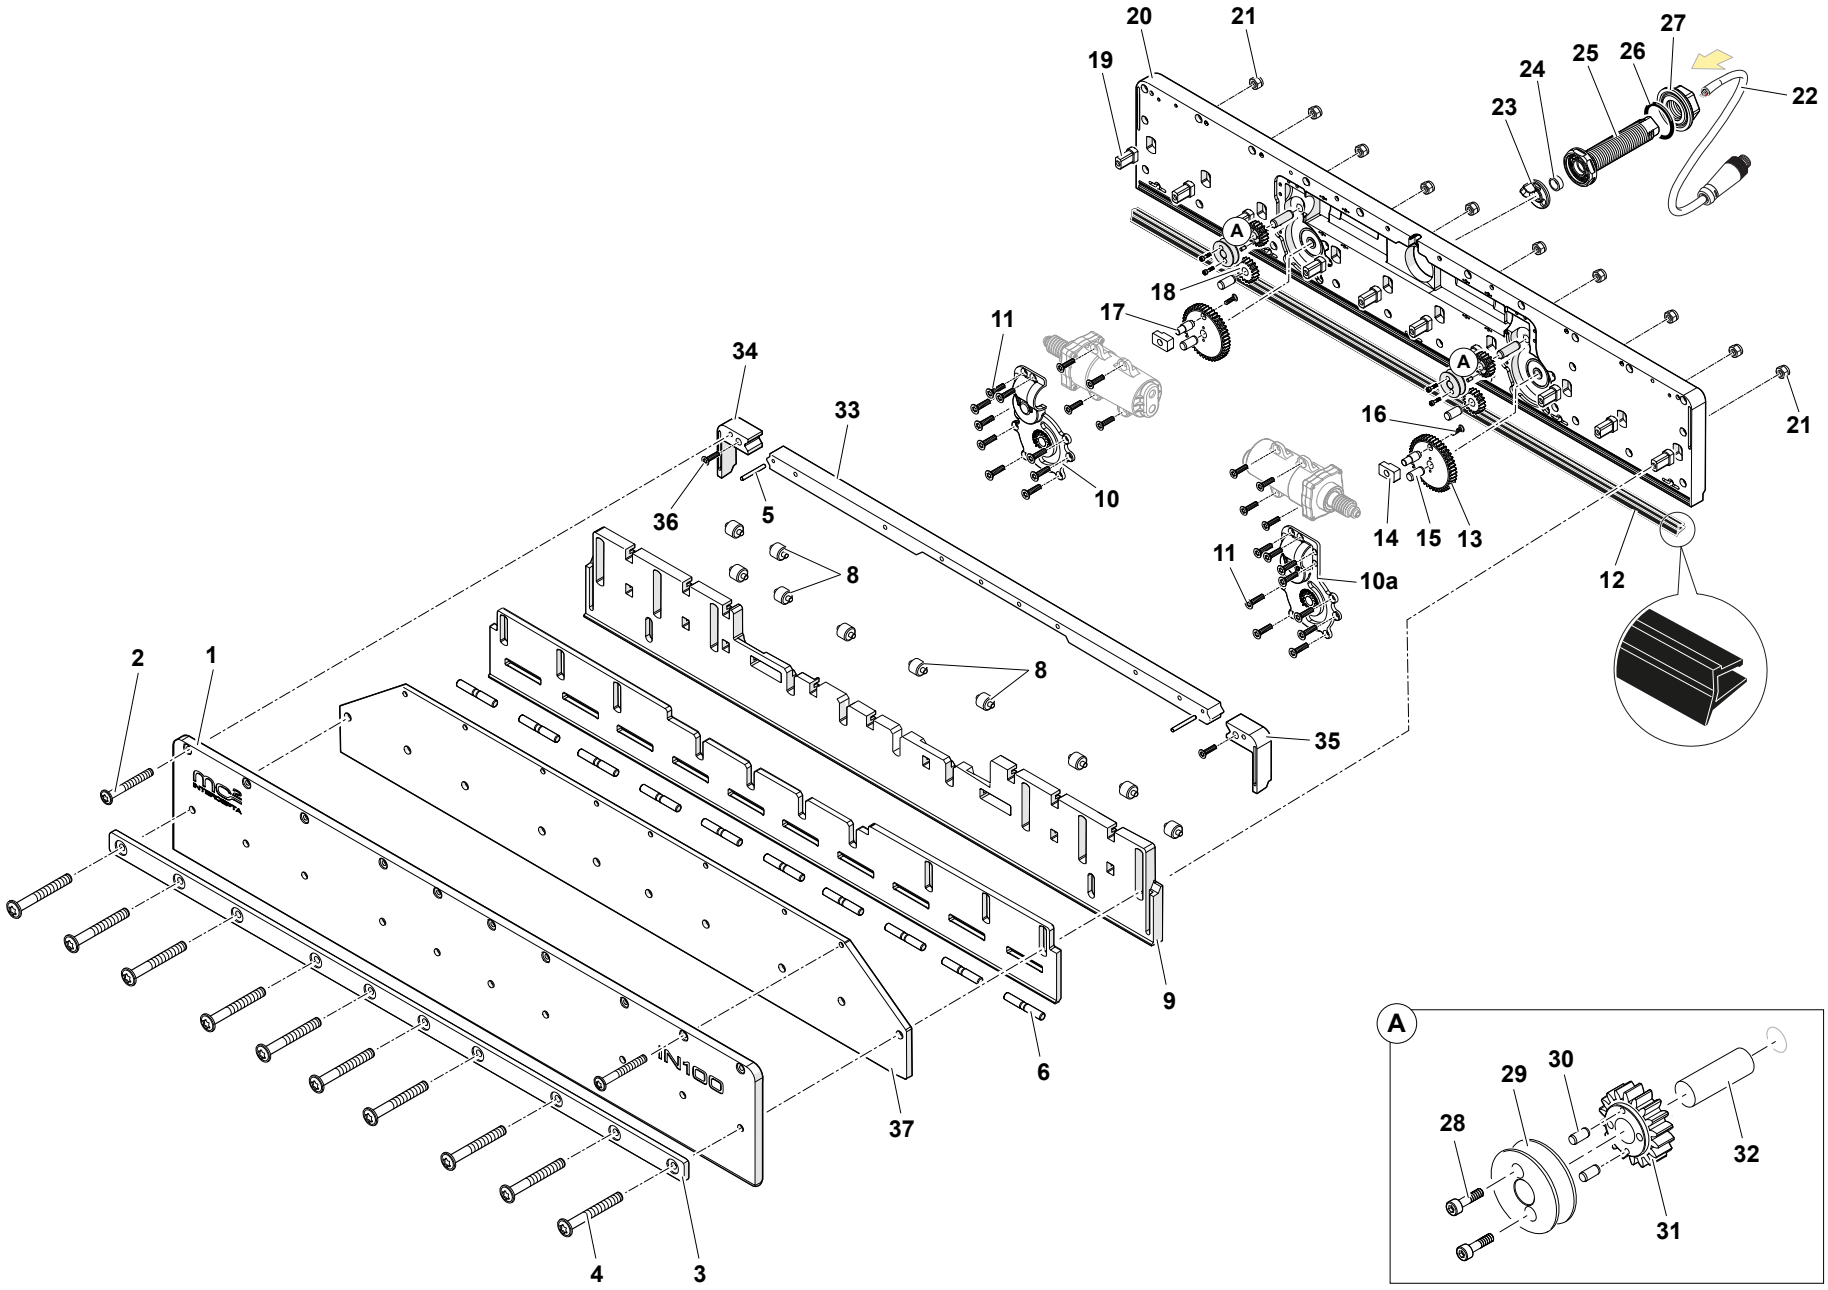

18 - Spare parts IN100

1 - P0IN10000201 - INTERCEPTA IN100 COVER PRINCIPALE
2 - MBV06050AXFT - VITE M6*50 AUT PLAST INOX T BOMB FLANG TORX
3 - P0IN10000501 - INTERCEPTA IN75 COVER ESTERNA
4 - MBV08070MXFT - VITE M8*70 INOX T BOMB FLANG TORX
5 - MBSC05045A00 - SPINA CILINDRICA 5* 18mm ACCIAIO INOX
6 - P0IN00000600 - INTERCEPTA RULLO 1
7 - P0IN10000401 - INTERCEPTA IN75 LAMA 2
8 - P0IN00000700 - INTERCEPTA RULLO 2
9 - P0IN10000301 - INTERCEPTA IN75 LAMA 1
10 - P0IN00001000 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 1
10a P0IN00000900 - INTERCEPTA CARTER MOTORE 2
11 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
12 - P0IN00002200 - INTERCEPTA GUARNIZIONE
13 - P0IN00001400 - INTERCEPTA MOTORE Z45
14 - P0IN00001100 - INTERCEPTA PIASTRINA SCORREVOLE
15 - MBSC10020A01 - SPINA CILINDRICA 10* 20mm ACCIAIO INOX A
16 - MBV0410XXTST - VITE TST 4x10 TORX A4
17 - M0IN00001700 - INTERCEPTA PERNO LAMA
18 - P0IN00001500 - RUOTA DENTATA
19 - M0IN00001800 - INTERCEPTA INSERTO
20 - P0IN10000101 - INTERCEPTA IN100 TELAIO PRINCIPALE
21 - MBD08XXET001 - DADO M8 INOX 316 (A4) ESAG AUT.
22 - ECCMPM5P0200 - CAVO 5 POLI
23 - P0IN00002100 - GUIDA
24 - PGPSHRCB0000 - GUARNIZIONE PRESSACAVO
25 - P0IN00001900 - PASSA SCAFO
26 - PGRM40300000 O-RING
27 - P0IN00002000 - DADO PASSA SCAFO
28 - MBV03012AXCC - VITE
29 - M0IN00001200 - INTERCEPTA RUOTA
30 - MBSC03008A00 - SPINA CILINDRICA 3*8mm ACCIAIO INOX
31 - P0IN00001600 - INTERCEPTA ROUTA DENTATA Z18 #2
32 - MBSC10030A01 - SPINA CILINDRICA 10* 30mm ACCIAIO INOX
33 - P0IN10002800 - INTERCEPTA IN100 COVER INSERTO SUPERIORE
34 - P0IN00003000 - INTERCEPTA COVER INSERTO SX
35 - P0IN00002900 - INTERCEPTA COVER INSERTO DX
36 - MBV04016AXST - VITE M4*16 INOX AUT PLAST T SVAS PIANA TORX
37 - SGIN10003100 - INTERCEPTA IN100 PIASTRA COVER

20 - Smaltimento prodotto

20.1 Per i paesi UE

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in attuazione della Direttiva 2012/19/UE ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale.

20.2 Per paesi non UE

Smaltire l'apparecchiatura secondo i regolamenti in vigore per i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche.

20.3 Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Il simbolo del cassonetto barrato* indica che il prodotto deve essere conferito per un idoneo smaltimento. L'utente è tenuto a cancellare eventuali dati personali dall'apparecchiatura elettronica da smaltire. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

20.4 Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, in quanto selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento.
L'imballaggio può essere conservato per un'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato in caso di danni o guasti all'apparecchiatura.
I singoli componenti dell'imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differenziata.
Restituire gli imballaggi al circuito di raccolta dei materiali consente da una parte di risparmiare materie prime e dall'altra di ridurre il volume degli scarti.

20.5 Smaltimento del prodotto

Il prodotto è composto da materiali in metallo ed in plastica che se separati possono contenere spesso materiali utili. Smaltirli in modo non adeguato potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente.
Si invita pertanto l'utilizzatore prima dello smaltimento a procedere alla separazione degli stessi al fine di effettuare un conferimento corretto dei materiali anche per un eventuale riutilizzo. Seguire comunque le regolamentazioni per i conferimenti in vigore nel paese di utilizzo del prodotto.

20.6 Apparecchi elettrici ed elettronici

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono spesso materiali utili. Contengono altresì sostanze, composti e componenti che erano necessari per il funzionamento e la sicurezza dell'apparecchiatura stessa. Smaltirli in modo non adeguato potrebbe nuocere alla salute e all'ambiente.



pagina lasciata intenzionalmente vuota

21 - Demolizione

La demolizione dell'intercettatore va eseguita adottando misure di sicurezza che devono tener conto delle condizioni logistiche , ambientali e di usura dell'attrezzatura stessa.
In generale occorre eseguire la demolizione seguendo i seguenti accorgimenti:

- L'operatore dovrà indossare indumenti e accessori di protezione (elmetto, scarpe antinfortunistica, guanti, eventualmente occhiali e mascherina) omologati secondo normativa antinfortunistica vigente.

- Accertarsi che la macchina sia scollegata da tutte le fonti di energia.

- Smontare l'intercettatore in piccoli gruppi facilmente trasportabili.

- Dividere i materiali seguendo le indicazioni del Capitolo 20 Smaltimento di questo manuale.

22 - Manutenzione

22.1 Varo

	Prestare attenzione ai bordi affilati degli intercettatori.

	Utilizzare sempre i comandi per muovere le lame degli intercettatori. Non tentare mai di forzare le lame degli intercettatori manualmente.

Verniciare gli intercettatori con un antivegetativo prima di varare l'imbarcazione. Si raccomanda l'uso di una vernice spray. Quando si è asciugata, rimuovere la vernice in eccesso tra le lame degli intercettatori. Prima di varare l'imbarcazione, portare le lame degli intercettatori ai rispettivi finecorsa utilizzando i comandi, per accertarsi che si muovano liberamente e correttamente. Fare riferimento alla Guida all'installazione per maggiori informazioni. Verificare che la coppia dei servomotori sia accettabile effettuando un Controllo degli intercettatori.

22.2 Alaggio

	In sede di alaggio dell'imbarcazione, non posizionare mai eventuali blocchi di supporto contro gli intercettatori oppure in modo che blocchino le relative lame.

Dopo aver alato l'imbarcazione, pulire gli intercettatori da eventuali alghe o sporcizia con un'idropulitrice. Estendere completamente le lame degli intercettatori utilizzando i comandi e lavarli con un'idropulitrice. Verificare che le lame non siano danneggiate.
Dopo il lavaggio, ritrarre le lame degli intercettatori spegnendo il sistema. Verificare che i copricavo siano integri ed in posizione. In caso di alaggio dell'imbarcazione dopo un periodo di utilizzo prolungato, si raccomanda di smontare temporaneamente le parti anteriori degli intercettatori e lavarle accuratamente all'interno con un'idropulitrice.

	Per la pulizia del pannello di comando: • Utilizzare esclusivamente acqua dolce ed un panno morbido per la pulizia della parte anteriore del pannello di comando. • Non strofinare il display/lo schermo con un panno asciutto per evitare di graffiarlo. • Non utilizzare prodotti abrasivi, acidi oppure a base di ammoniaca. • Non utilizzare un'idropulitrice.

22.3 Manutenzione generale


- Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con illuminazione sufficiente;
- Le operazioni di pulizia devono essere effettuate con illuminazione sufficiente;
- Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate con illuminazione sufficiente;
- È responsabilità dell'utilizzatore posizionare l'imbarcazione in una posizione e ad un'altezza tale da con sentire all' operatore di effettuare le operazioni di manutenzione in condizioni di sicurezza;
- Utilizzare prodotti antivegetativi di tipo commerciale non pericolosi per l'uomo e non infiammabili e utiliz zare i DPI previsti nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- Le potenziali avarie che si possono presentare nell'uso della macchina verranno segnalate sull'unità di vi sualizzazione Display (Vedere elenco allarmi sul manuale "Unità di visualizzazione Display");
- Le operazioni di riparazione devono essere effettuate da personale informato, le procedure necessarie per effettuare le operazioni di sbloccaggio della macchina, devono avvenire nelle condizioni di arresto sicuro, con impianto scollegato dalle fonti di energia;
- Le operazioni di disinstallazione in sicurezza sono vincolate ai requisiti del personale, uso dei DPI da in dossare e conoscenza delle caratteristiche dei materiali che costituiscono la macchina;
- Gli interceptor devono essere puliti esternamente almeno con periodicità annuale al fine di rimuovere il materiale che può inibire il corretto funzionamento (es. alghe, ..). L'operatore che compie la pulizia deve indossare il DPI necessari.

22.4 Pulizia automatica

Vedere il capitolo 9 - paragrafo 9.3 e 9.4 - Pulizia Automatica sul manuale "Unità di visualizzazione Display"

23 - Allegati

23.1 CE - Dichiarazione di conformità

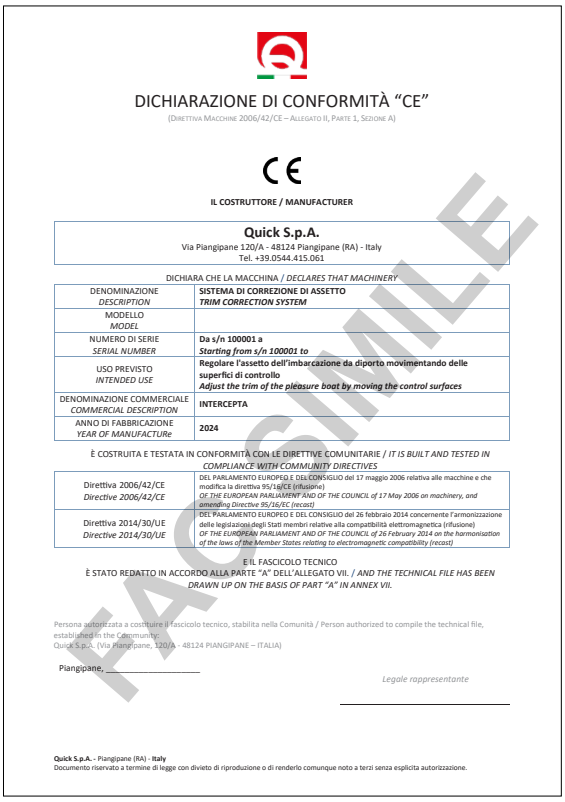

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE"

(DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE – ALLEGATO II, PARTE 1, SEZIONE A)

CE

IL COSTRUTTORE / MANUFACTURER

Quick S.p.A.
Via Piangipane 120/A - 48124 Piangipane (RA) - Italy
Tel. +39.0544.415.061

DICHIARA CHE LA MACCHINA / *DECLARES THAT MACHINERY*

DENOMINAZIONE *DESCRIPTION*	**SISTEMA DI CORREZIONE DI ASSETTO** ***TRIM CORRECTION SYSTEM***
MODELLO *MODEL*	
NUMERO DI SERIE *SERIAL NUMBER*	**Da s/n 100001 a** ***Starting from s/n 100001 to***
USO PREVISTO *INTENDED USE*	**Regolare l'assetto dell'imbarcazione da diporto movimentando delle superfici di controllo** ***Adjust the trim of the pleasure boat by moving the control surfaces***
DENOMINAZIONE COMMERCIALE *COMMERCIAL DESCRIPTION*	**INTERCEPTA**
ANNO DI FABBRICAZIONE *YEAR OF MANUFACTURe*	**2024**

È COSTRUITA E TESTATA IN CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE / *IT IS BUILT AND TESTED IN COMPLIANCE WITH COMMUNITY DIRECTIVES*

Direttiva 2006/42/CE *Directive 2006/42/CE*	DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) *OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)*
Direttiva 2014/30/UE *Directive 2014/30/UE*	DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) *OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)*

E IL FASCICOLO TECNICO
È STATO REDATTO IN ACCORDO ALLA PARTE "A" DELL'ALLEGATO VII. / *AND THE TECHNICAL FILE HAS BEEN DRAWN UP ON THE BASIS OF PART "A" IN ANNEX VII.*

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, stabilita nella Comunità / Person authorized to compile the technical file, established in the Community:
Quick S.p.A. (Via Piangipane, 120/A - 48124 PIANGIPANE – ITALIA)

Piangipane, _____

Legale rappresentante

_____

Quick S.p.A. - Piangipane (RA) - **Italy**
Documento riservato a termine di legge con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione.

FACSIMILE

23.2 - Manuale uso operatore



INTERCEPTA

REV 001A CE UKCA

17 giugno, 2025

UNITA' DI VISUALIZZAZIONE - DISPLAY

CMVUI35IT000

INTERCEPTA IN35 **INTERCEPTA** IN75
INTERCEPTA IN45 **INTERCEPTA** IN100
INTERCEPTA IN60

***IT** - MANUALE DI USO PER L'OPERATORE
Istruzioni originali

*Altre lingue disponibili scansionando il codice QR presente sul retro del seguente manuale o sull'etichetta alloggiata sul prodotto.

ATTENZIONE
Documentazione in fase di aggiornamento

EN *Other languages available by scanning the QR code on the back of this manual or on the label on the product.
ES *Otros idiomas disponibles escaneando el código QR en la parte posterior de este manual o en la etiqueta del producto.
FR *Autres langues disponibles en scannant le code QR au dos de ce manuel ou sur l'étiquette du produit.
DE *Andere Sprachen sind durch Scannen des QR-Codes auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung oder auf dem Aufkleber am Produkt verfügbar.
PT *Outros idiomas disponíveis, digitalizando o código QR no verso deste manual ou no rótulo do produto.

UM_DISPLAY_INTERCEPTA_IT_R01_05_2025

24 - Thrubleshooting

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il sistema non si accende (con LED status su Control unit spento)	Alimentazione assente o non collegata correttamente.	Verificare l'alimentazione della Control Unit e i collegamenti.
	Fusibile bruciato.	Indagare possibili cortocircuiti e sostituire il fusibile con stessa specifica.
	Segnale chiavi motori (KEY) su Control Unit mancante.	Verificare cavo Key Control Unit e collegamento.
	Control Unit danneggiata.	Sostituire Control Unit.
Il Display non si accende (LED status su Control Unit acceso)	Cavo di collegamento con Control Unit scollegato o danneggiato.	Verificare cablaggio IN NET.
	Control Unit danneggiata.	Sostituire Control Unit.
	Display danneggiato.	Sostituire Display.
Il Display si accende ma viene visualizzato sempre il Popup "System Init"	Cablaggio IN NET errato.	Controllare che il cablaggio sia topologicamente corretto, completo delle terminazioni.
	Cavo di collegamento con Control Unit scollegato o danneggiato.	Verificare cablaggio IN NET.
	Control Unit danneggiata.	Sostituire Control Unit.
	Display danneggiato.	Sostituire Display.
Il Display non risponde al tocco	Display danneggiato.	Sostituire Display.
Il sistema si accende correttamente (LED status su Control Unit verde) senza errori, ma gli attuatori non si muovono pur vedendoli muovere nel Display	Sistema in modalità Dummy.	Inserire il numero corretto di attuatori nel menù Interceptors Settings.
Gli attuatori si muovono lentamente	Sensibilità controllo manuale impostata su "Low".	Modificare Sensibilità controllo manuale nel menù Interceptors Settings.
	Uno o più attuatori meccanicamente compromessi.	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
		Sostituire attuatore/i difettosi.
	Uno o più attuatori danneggiato/i.	Sostituire attuatore/i danneggiato/i.
Gli attuatori escono al massimo della metà della corsa totale pur visualizzando 100% sul Display	Lettura velocità imbarcazione (SOG) non disponibile.	Controllare il funzionamento la sorgente della SOG precedentemente selezionata oppure selezionarne un'altra funzionante.
Non sono presenti sorgenti nei menù di selezione NMEA2000 all'interno del menù Navigation Info	NMEA2000 con collegata alla Control Unit.	Verificare topologia e collegamento rete NMEA2000.
	Nessuna sorgente disponibile a bordo dell'imbarcazione.	Verificare i dispositivi connessi alla NMEA2000 se presenti e topologia rete.
	Control Unit danneggiata.	Sostituire Control Unit.
Codice Errore: 0x0001, 0x0002	Problema inizializzazione attuatori.	Controllare stato attuatori. Eventuali altri errori contribuiscono ad identificare la causa del problema.
Codice Errore: 0x0010, 0x0011	Problema alimentazione linea IN NET.	Controllare alimentazione e cablaggio IN NET.
Codice Errore: 0x0020, 0x0030	Problema comunicazione CAN con Attuatore 0 (P0).	Controllare cablaggio Attuatore connesso alla porta P0 della Control Unit.
	Attuatore 0 (P0) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0021, 0x0031	Problema comunicazione CAN con Attuatore 1 (P1).	Controllare cablaggio Attuatore connesso alla porta P1 della Control Unit.
	Attuatore 1 (P1) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0022, 0x0032	Problema comunicazione CAN con Attuatore 2 (P2).	Controllare cablaggio Attuatore connesso alla porta P2 della Control Unit.
	Attuatore 2 (P2) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0023, 0x0033	Problema comunicazione CAN con Attuatore 3 (P3).	Controllare cablaggio Attuatore connesso alla porta P3 della Control Unit.
	Attuatore 3 (P3) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0190, 0x0191, 0x0192, 0x0193, 0x0194, 0x0195, 0x0196, 0x0197, 0x0198, 0x0199	Problema durante la fase di inizializzazione Attuatore 0 (P0).	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 0 (P0) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x01A0	Rilevato blocco meccanico ripetuto sull'Attuatore 0 (P0) durante il funzionamento normale.	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 0 (P0) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0290, 0x0291, 0x0292, 0x0293, 0x0294, 0x0295, 0x0296, 0x0297, 0x0298, 0x0299	Problema durante la fase di inizializzazione Attuatore 1 (P1).	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 1 (P1) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x02A0	Rilevato blocco meccanico ripetuto sull'Attuatore 1 (P1) durante il funzionamento normale.	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 1 (P1) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0390, 0x0391, 0x0392, 0x0393, 0x0394, 0x0395, 0x0396, 0x0397, 0x0398, 0x0399	Problema durante la fase di inizializzazione Attuatore 2 (P2).	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 2 (P2) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x03A0	Rilevato blocco meccanico ripetuto sull'Attuatore 2 (P2) durante il funzionamento normale.	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 2 (P2) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x0490, 0x0491, 0x0492, 0x0493, 0x0494, 0x0495, 0x0496, 0x0497, 0x0498, 0x0499	Problema durante la fase di inizializzazione Attuatore 3 (P3).	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 3 (P3) danneggiato.	Sostituire Attuatore.
Codice Errore: 0x04A0	Rilevato blocco meccanico ripetuto sull'Attuatore 3 (P3) durante il funzionamento normale.	Pulire gli attuatori nelle loro parti meccaniche.
	Attuatore 3 (P3) danneggiato.	Sostituire Attuatore.

Note

INTERCEPTA

REV 002A

Luglio 2026

CMINQIT00000

Codice di serie del prodotto

*ALTRE LINGUE DISPONIBILI SCANSIONANDO IL CODICE QR
*OTHER LANGUAGES AVAILABLE BY SCANNING THE QR CODE
*OTROS IDIOMAS DISPONIBLES ESCANEANDO EL CÓDIGO QR
*AUTRES LANGUES DISPONIBLES EN SCANNANT LE CODE QR
*ANDERE SPRACHEN SIND DURCH SCANNEN DES QR-CODES
*OUTROS IDIOMAS DISPONÍVEIS, DIGITALIZANDO O CÓDIGO QR

QUICK® S.p.A. - Via Piangipane, 120/A - 48124 Piangipane (RAVENNA) - ITALY
Tel. +39.0544.415061 - Fax +39.0544.415047 - www.quickitaly.com - quick@quickitaly.com

UM_INTERCEPTA_IT_R02_07_2026