



PROGRAMACION MANEA mod MSX.

Para poder entrar en programación hay que pulsar el pulsador de color ROJO de la CPU.

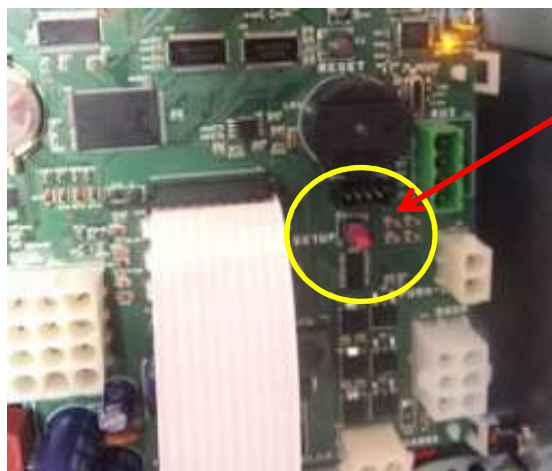


Manteniendo el pulsador pulsado durante 3 segundos, en el display aparece:

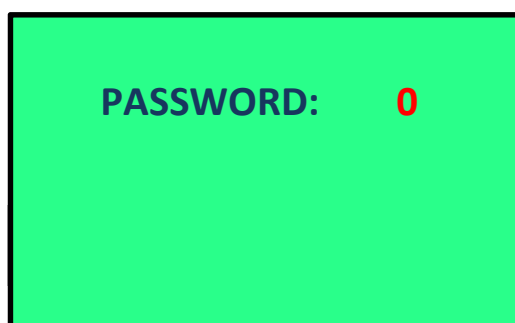


El código de acceso (0) , es con el que el distribuidor sale de serie.

El código se puede modificar al código que el cliente necesite.

Para entrar en programación pulsaremos ENTER.

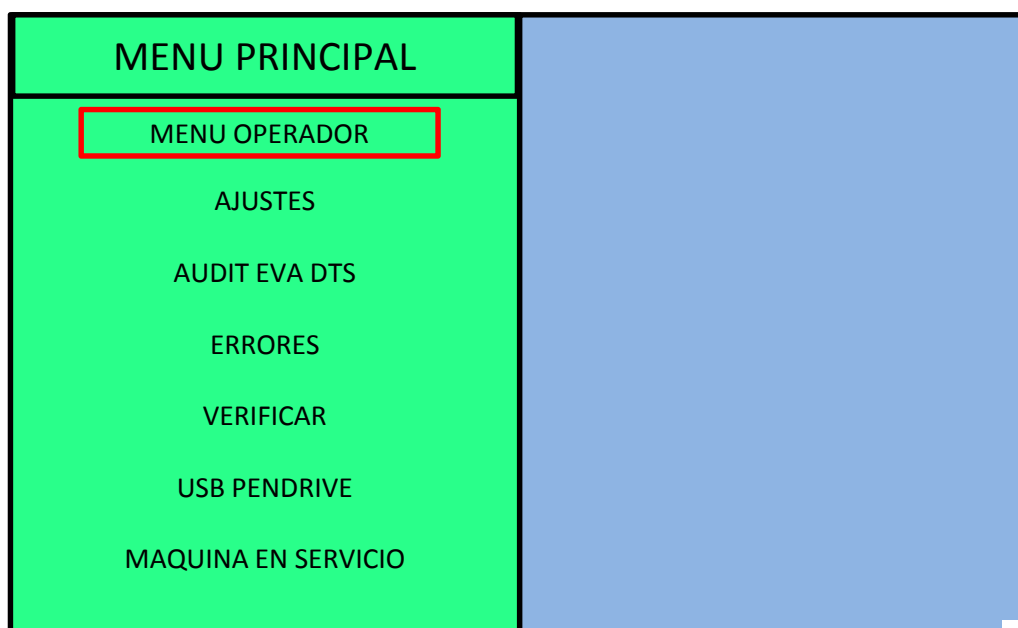

Pulsando ENTER se accede al menú remarcado en rojo. Con los pulsadores se desplaza sobre los menús que aparecen en el display.



MENU PRINCIPAL	MENU OPERADOR
MENU OPERADOR AJUSTES AUDIT EVA DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE MAQUINA EN SERVICIO	DATOS MAQUINA VENTAS PARCIALES CONTADORES IMPRESION CONTADORES CANCELAR CONTADORES FRANJA PROTEGIDA LISTA DE PRECIOS ASIGNAR PRECIOS PASSWORD RESTABLECER

DATOS MAQUINA: Se visualiza la versión de software y el número de matrícula

VENTAS PARCIALES: Se visualiza las ventas parciales efectuadas.

CONTADORES: Se visualizan los contadores totales de venta:

IMPR. CONTADORES: Sirve para imprimir los contadores.

CANCELAR CONTAD Sirve para poner a 0 los contadores.

FRANJA PROTEGIDA Se emplea para dar horario de venta al distribuidor.

LISTA DE PRECIOS Sirve para listar todos los precios de venta.

ASIGNAR PRECIOS Sirve para asignar los precios de la LISTA a las selecciones.

PASSWORD Sirve para cambiar el código de acceso.

RESTABLECER Se emplea para resetear la máquina a los parámetros iniciales de fábrica.

PARA VOLVER AL MENU PRINCIPAL PULSAREMOS CANCEL Y ELIGIREMOS EL MENU AJUSTES.

MENU PRINCIPAL	MENU AJUSTES
MENU OPERADOR AJUSTES AUDIT EVA DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE MAQUINA EN SERVICIO	IDIOMA DIA / HORA TEMPERATURA SECUENCIA DE VENTAS TIPO DE MAQUINA MODULOS ADJUNTOS PROGRAMAR ELEVADOR ADD. FOOTSTEPS INST. FOTOCELULA ALARMA TEMPERATURA CADUCIDAD DE PRODUCTO CONTROL DE EDAD COMUNICACION

IDIOMA Sirve para cambiar el idioma en el que queremos que salgan los textos.

DIA / HORA En este parámetro se programa la fecha y la hora.

TEMPERATURA En este apartado se programa:

TEM MINIMA	Temperatura mínima de refrigeración
TEM MAXIMA	Temperatura máxima de refrigeración
TEM E,M	Temperatura de seguridad

SEC. DE VENTAS Sirve para enlazar selecciones con el mismo producto

TIPO DE MAQUINA Sirve para programar la máquina a nuestra necesidad.

MODULOS ADJUNTOS Sirve para activar partes de la máquina como: ascensor, fotocelulas, grupo de frío, etc.

PROG. ELEVADOR Sirve para regular las paradas del ascensor cuando se efectúa la venta.

ADD. FOOTSTEPS En este apartado se programa la activación de las fotocélulas con cada selección.

ALARMA TEMPERATURA En este apartado se programa que selección queremos dejar fuera de servicio por fallo en la temperatura interna

CAD. DE PRODUCTO Sirve para poder programar algunas selecciones con un tiempo predeterminado de venta.

CONTROL EDAD Sirve para determinar el acceso de los clientes a la venta mediante la tarjeta de identificación. (DNI, pasaporte, etc)

COMUNICACIÓN Sirve para activar el módulo GPRS y la forma de comunicación.

MENU PRINCIPAL	AUDIT EVA DTS
MENU OPERADOR	PROD IDENTIFICAT MAX CAPACITY MIN PRD LEVEL REFILL
AJUSTES	
AUDIT EVA DTS	
ERRORES	
VERIFICAR	
USB PENDRIVE	
MAQUINA EN SERVICIO	

PRODUCTO IDENTIFICAT Identificación de producto

MAX CAPACITY Máxima capacidad

MIN PDR LEVEL Nivel mínimo de producto

REFILL Carga, relleno.

MENU PRINCIPAL	ERRORES
MENU OPERADOR	ULTIMOS ERRORES TIME OUT REV CANBUS RESET CARD MULTILO
AJUSTES	
AUDIT EVA DTS	
ERRORES	
VERIFICAR	
USB PENDRIVE	
MAQUINA EN SERVICIO	

ULTIMOS ERRORES Ultimos errores de la máquina

TIME OUT REV CANBUS Errores de desconexión placa CPU - placa DRIVERS

RESET CARD MULTILO Veces que se ha reseteado la placa CPU

MENU PRINCIPAL	VERIFICAR
MENU OPERADOR	
AJUSTES	
AUDIT EVA DTS	
ERRORES	
VERIFICAR	RESET DE MOTORES TEST DE MOTORES DESESCARCHE ELEVADOR FOTOCELULAS AUXILIARES RESET MOTORES
USB PENDRIVE	
MAQUINA EN SERVICIO	

RESET DE MOTORES Sirve para resetear los motores, de forma individual o de forma total.

TEST DE MOTORES Sirve para verificar colectivamente o individual los motores

DESESCARCHE Sirve para hacer un desescarche del evaporador por un tiempo de 180 segundos.


ELEVADOR Se utiliza para hacer una verificación del elevador.

A	↑	ELEVA el ascensor
B	stop	PARA el ascensor
C	↓	BAJA el ascensor

FOTOCELULA Sire para verificar las fotocélulas.
En el display aparece:

STATUS OFF
PHOTO SENSOR
ON OFF

Pasando la mano entre el receptor y el emisor de las fotocélulas provocaremos el corte de comunicación, en el display se observa un cambio hacia la posición ON y también apreciaremos un sonido.

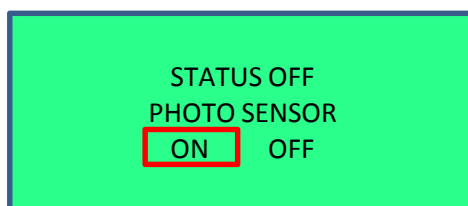

AUXILIARES

Sirve para verificar componentes de la máquina.

Esta verificación se efectúa mediante el teclado numérico.

PULSANDO	1	encendido de la iluminación
PULSANDO	2	apagado de la iluminación
PULSANDO	3	arranque del compresor
PULSANDO	4	apagado del compresor
PULSANDO	5	arranque de los ventiladores
PULSANDO	6	apagado de los ventiladores
PULSANDO	7	cierre de la electro-válvula
PULSANDO	8	abre electro-válvula
PULSANDO	B	funciona el motor de devolución.

MENU PRINCIPAL	USB PENDRIVE
MENU OPERADOR AJUSTES AUDIT EVA DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE MAQUINA EN SERVICIO	FILE LIST UPDATES IMAGES UPDATES. FIX. IMM IMM. PRODUCT. 1--20 IMM. PRODUCT 21 -- 40 DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO CLONE D.A ➡ USB COPIAR USB ➡ D.A. UPDATE SOFTWARE

Para el apartado USB PENDRIVE se adjunta un manual aparte donde se explica todo el proceso de funcionamiento.

MENU PRINCIPAL	MAQUINA EN SERVICIO
MENU OPERADOR AJUSTES AUDIT EVA DTS ERRORES VERIFICAR USB PENDRIVE MAQUINA EN SERVICIO	PUERTA ABIERTA B = TEST MOTORES MAQUINA LISTA

Para salir de programación llegaremos al apartado MAQUINA EN SERVICIO y confirmaremos con el pulsador ENTER.
Luego cerraremos la puerta y la máquina efectuará un test de motores y entrará en funcionamiento.